


Smartphone Cat[®] B15

Manual do utilizador

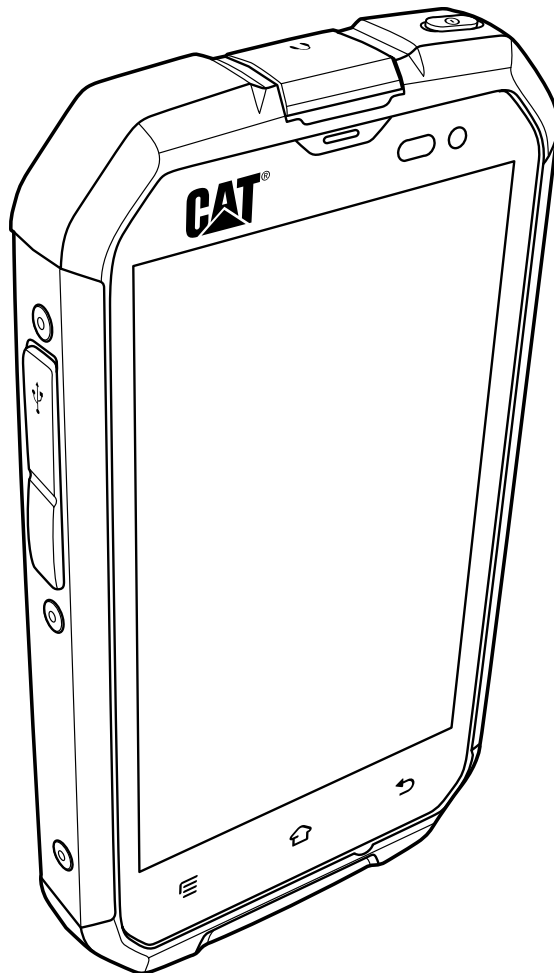

Por favor, leia antes de prosseguir.

Precauções de Segurança

Por favor, leia as precauções de segurança atentamente para garantir a correcta utilização do seu telemóvel.

Apesar da natureza deste dispositivo robusto, evite bater, atirar, deixar cair, esmagar, dobrar e furar o seu telemóvel.

Evite usar o seu telemóvel num ambiente húmido, como a casa de banho. Impeça que o seu telemóvel seja intencionalmente embebido ou lavado em líquido.

Não ligue o seu telemóvel quando é proibido usar telefones, ou quando o telemóvel pode causar interferência ou perigo.

Não use o seu telemóvel enquanto estiver a conduzir.

Siga todas as regras ou regulamentos em hospitais e centros de saúde. Desligue o seu telemóvel perto de equipamentos médicos.

Desligue o seu telemóvel em aviões. O telemóvel pode causar interferências no equipamento de controlo da aeronave.

Desligue o seu telemóvel perto de dispositivos electrónicos de alta precisão. O telemóvel pode afectar o desempenho destes dispositivos.

Não tente desmontar o seu telemóvel ou os seus acessórios. Apenas é permitido a pessoal qualificado efectuar manutenções ou reparações no telemóvel.

Não coloque o seu telemóvel ou os seus acessórios em recipientes com um forte campo electromagnético.

Não coloque o meio de armazenamento magnético próximo do seu telemóvel. A radiação do telemóvel pode apagar as informações armazenadas no mesmo.

Não coloque o seu telemóvel em locais de temperaturas elevadas nem o use num local com gás inflamável tal como um posto de combustível.

Mantenha o seu telemóvel e seus acessórios fora do alcance de crianças pequenas. Não permita que as crianças usem o seu telemóvel sem vigilância.

Use apenas baterias e carregadores aprovados para evitar o risco de explosões.

Cumpra com todas as leis ou regulamentos relativamente ao uso de dispositivos sem fios. Respeite os direitos legais e de privacidade dos outros ao utilizar dispositivos sem fios.

Não use o telemóvel em aviões, hospitais, postos de gasolina ou oficinas profissionais.

Para pacientes com implantes médicos (coração, insulina, etc.), mantenha o telemóvel 15cm afastado do implante e, durante a chamada, mantenha o telefone do lado oposto ao do implante.

Siga rigorosamente as instruções relevantes deste manual enquanto estiver a usar o cabo USB. Caso contrário, o seu telemóvel ou PC pode ficar danificado.

Aviso Legal

© 2013 Caterpillar

CAT, CATERPILLAR, os seus respectivos logótipos, "Caterpillar Yellow," "Caterpillar Corporate Yellow," bem como a identidade empresarial e dos produtos usados no presente documento, são marcas registadas da Caterpillar e não podem ser usadas sem autorização.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio sem o prévio consentimento por escrito da Caterpillar Inc.

O produto descrito neste manual pode incluir software protegido por direitos de autor e eventuais licenciadores. Os clientes não devem, sob qualquer forma, reproduzir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, descodificar, extrair, fazer engenharia inversa, arrendar, atribuir ou sublicenciar o referido software ou hardware, a menos que essas restrições sejam proibidas pelas leis aplicáveis ou essas acções sejam aprovadas pelos respectivos titulares dos direitos de autor sob licenças.

Aviso

Algumas características do produto e dos seus acessórios aqui descritas dependem do software instalado, capacidades e configurações da rede local, e podem não ser activadas ou podem ser limitadas por operadores de rede local ou prestadores dos serviços de rede. Por conseguinte, as descrições constantes no presente documento podem não corresponder de forma precisa com o produto e respectivos acessórios que comprou.

O fabricante reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações contidas neste manual sem aviso prévio ou obrigação.

O fabricante não é responsável pela legitimidade e qualidade de quaisquer produtos que carregue ou descarregue através deste telemóvel, incluindo entre outros, texto, fotos, música, filmes e software não incluído com protecção de direitos de autor. Quaisquer consequências decorrentes da instalação ou uso dos produtos anteriores neste telemóvel serão suportadas por si mesmo.

SEM GARANTIA

Os conteúdos deste manual são fornecidos "tal como estão". Excepto conforme requerido pelas leis aplicáveis, não se prestam quaisquer garantias de qualquer tipo, quer expressas ou implícitas, incluindo entre outras, garantias implícitas de comerciabilidade e adequação a uma finalidade específica, em relação à precisão, fiabilidade ou conteúdos deste manual.

Na máxima medida permitida pela lei aplicável, em nenhum caso o fabricante será responsável por quaisquer danos especiais, incidentais, indirectos ou consequenciais, ou perda de lucros, negócio, proveitos, dados, goodwill ou poupanças antecipadas.

Regulamentos de Importação e Exportação

Os clientes devem respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis de exportação ou importação e irão obter todas as autorizações e licenças governamentais necessárias para exportar, reexportar ou importar o produto mencionado neste manual, incluindo o software e os dados técnicos relacionados.

Índice

Bem-vindo ao Cat B15 Smartphone	1
Familiarizar-se Com o Seu Telemóvel	1
Funções de tecla nas pontas dos seus dedos	1
Guia de Introdução do Seu Telemóvel	2
Ligar ou Desligar o Seu Telemóvel	6
Familiarizar-se com o Ecrã Principal	6
Usar o Ecrã Táctil	6
Bloquear e Desbloquear o Ecrã	7
Apresentação	8
Disposição da apresentação	8
Painel de Notificação	9
Ícones de Atalho	9
Pastas	10
Imagens de Fundo	10
Usar a Memória de Massa USB	10
Usar o Modo de Avião	11
Telefone.....	11
Realizar uma Chamada	11
Atender e Rejeitar uma Chamada	12
Outras Operações Durante uma Chamada	13
Usar o Registo de Chamadas	13
Pessoas	14
Comunicar com os Seus Contactos	15
Usar o Teclado no Ecrã	16
Mensagens	16
SMS e MMS	16
E-mail.....	18
Conectar-se	20
GPRS/3G.....	20
Wi-Fi.....	20
Navegador.....	21
Bluetooth.....	23
Entretenimento	24
Tirar Fotos e Gravar Vídeos	24

Ouvir Música.....	26
Ouvir Rádio FM.....	27
Serviços Google.....	28
Usar Mapas	30
Usar YouTube	31
Usar Play Store	32
Informações de Sincronização.....	33
Gerir as Suas Contas.....	33
Personalizar a Sincronização da Sua Conta	34
Usar Outras Aplicações.....	34
Usar o Calendário.....	34
Usar o Alarme.....	36
Usar o Gestor de Ficheiros	36
Calculadora	37
Gerir o Seu Telemóvel.....	37
Definir a Data e Hora	37
Definir o Visor	38
Definir o Toque do Telemóvel.....	38
Definir Serviços do Telefone	39
Proteger o Seu Telemóvel	40
Gerir Aplicações.....	41
Formas de Libertar Memória do Seu Telemóvel	41
Restaurar o Seu Telemóvel.....	41
Especificações	43
Apêndice	44
Avisos e Precauções.....	44
Acessórios.....	45
Limpeza e Manutenção	46
Chamada de Emergência.....	47
Declaração da FCC.....	47
Informações de Exposição RF (SAR)	47
Prevenção de Perda Auditiva	48
Declaração de Conformidade.....	48
Conformidade SAR CE	49
Informações de Eliminação e Reciclagem.....	50

Bem-vindo ao Cat B15 Smartphone

O B15 é impermeável IPX7, à prova de pó IP6X e é robusto o suficiente para suportar uma queda de 1,8 M sobre uma superfície dura. Além disso, também apresenta um painel capacitivo de controlo táctil através do excelente vidro resistente a riscos e é alimentado por Android, oferecendo conjuntos de aplicações Google, incluindo o acesso a milhares de Aplicações Android através da Google Play Store. Além de ser um telemóvel robusto, com este irá poder desfrutar de navegação na web, mensagens, música e muito mais com a sua bateria de alta capacidade e memória expansível até 32 GB.

Familiarizar-se Com o Seu Telemóvel

Telemóvel numa Olhada

1. Auricular
2. Porta do auscultador
3. Botão Power
4. Câmara frontal
5. Sensor de luz ambiente e proximidade
6. Botões do volume
7. Câmara traseira
8. Altifalante
9. Trinco da tampa traseira
10. Botão obturador
11. Tecla Anterior
12. Microfone
13. Tecla Principal
14. Tecla menu
15. Porta USB




Funções de tecla nas pontas dos seus dedos

- | | |
|------------------------|--|
| Tecla Power | Prima para ligar o seu telemóvel.
Prima e mantenha premido para abrir o menu de opções do Telemóvel.
Prima para bloquear ou activar o ecrã quando o seu telemóvel está ligado. |
| Tecla Principal | Prima a qualquer momento para visualizar o ecrã Principal. Prima prolongadamente para aplicações recentes. |
| Tecla Menu | Toque para abrir um menu com opções relacionadas com o ecrã actual ou aplicação. |
| Tecla Anterior | Toque para apresentar o ecrã anterior onde esteve a funcionar. Use para fechar o teclado no ecrã. |

Guia de Introdução do Seu Telemóvel

Remover a Tapa Traseira


1. Deslize o trinco da tampa traseira para a posição desbloqueada.

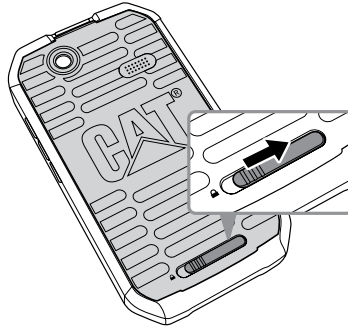


2. Encaixe a ponta do dedo sob a tampa traseira.



3. Levante para abrir a tampa traseira.

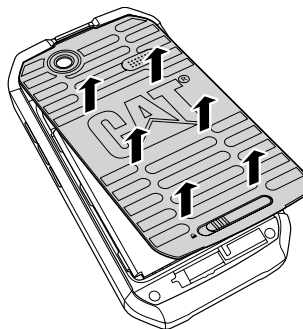

4. Agora tem acesso ao compartimento da bateria.

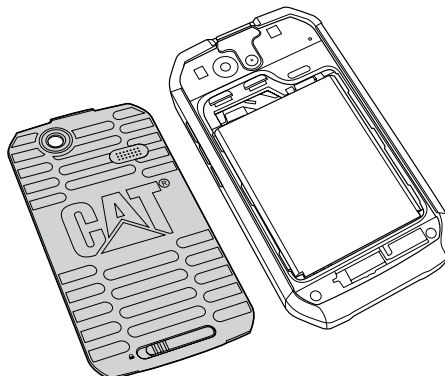


Instalar o Cartão de Memória

1. Abra a tampa da ranhura da memória.
2. Insira um cartão microSD conforme mostrado.

Nota:


Ao inserir o cartão microSD, certifique-se de que os contactos dourados ficam virados para baixo.

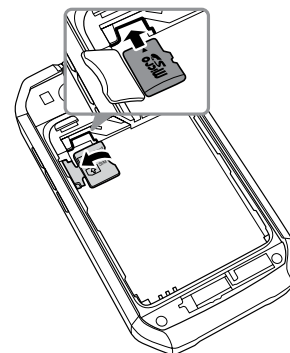

Instalar o cartão SIM

Insira o cartão SIM conforme mostrado.

Certifique-se que os contactos dourados ficam virados para baixo e o canto de corte fica virado para o compartimento da bateria.

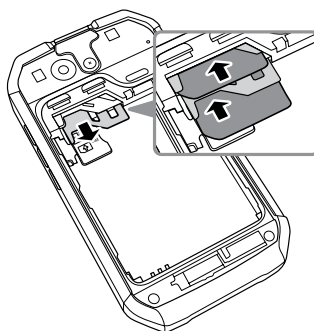


Nota:

Ao inserir o cartão SIM, certifique-se de que o contacto dourado fica virado para baixo. Ambas as ranhuras para cartão SIM suportam serviços 3G, no entanto apenas um pode usar 3G de cada vez.

Instalar a Bateria


Insira a bateria.

Certifique-se que os contactos da bateria estão alinhados com os conectores do compartimento da bateria.

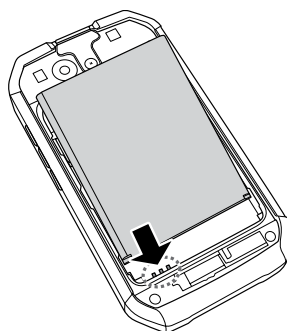


Nota:

Para remover a bateria, use a ponta do dedo para levantar e remover a bateria.

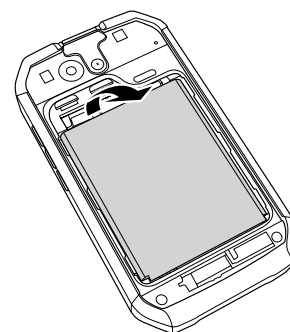

Recolocar a Tampa Traseira

1. Certifique-se que a tampa traseira está virada da forma correcta.

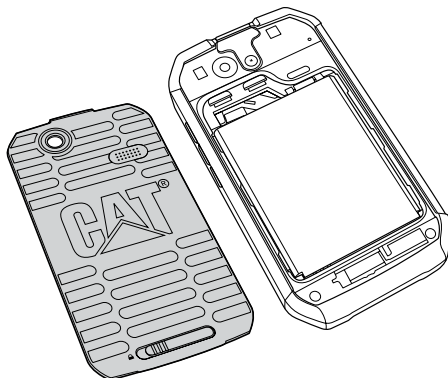


2. Encaixe os ganchos na parte superior da tampa traseira com os furos designados no seu telefone.




3. Empurre a tampa traseira com firmeza para a fixar no lugar.

Nota:

Tenha cuidado para não dobrar os ganchos sobre a tampa da bateria.

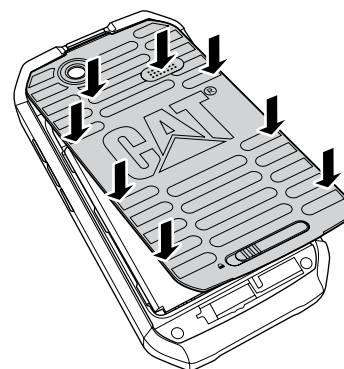

4. Pressione e mantenha pressionada a parte inferior da tampa traseira e deslize o trinco da tampa traseira para a esquerda para bloquear a tampa traseira.

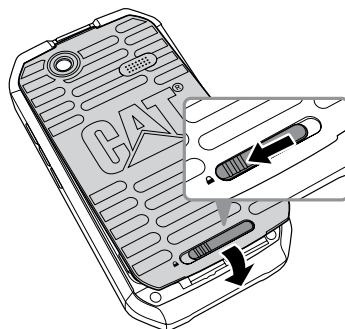

Carregar a Bateria

Antes de carregar a bateria, certifique-se de que esta foi correctamente introduzida no seu telemóvel.

1. Conecte o cabo USB fornecido com o telemóvel ao carregador.

Nota:


Use apenas carregadores e cabos aprovados Cat®. Os equipamentos não aprovados podem causar danos ao dispositivo ou fazer com que as baterias sofram uma explosão.

2. Abra a tampa da porta USB. Conecte o cabo USB à porta USB do seu telefone.

Nota:

Tenha cuidado para não usar força excessiva ao conectar o cabo USB.

Esteja ciente da correcta orientação da ficha. Podem ser causados danos por tentar inserir o conector de forma errada, o que não está coberto pela garantia.

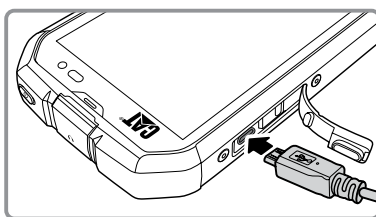

3. Introduza a outra extremidade do cabo no carregador de parede e insira numa tomada de corrente.

Nota:

O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente se a fonte de energia não estiver estável.

4. Quando o carregamento estiver completo, remova o conector do dispositivo e, em seguida, retire o carregador de parede.

Nota:

Nunca retire a bateria durante o carregamento, visto que isso pode causar danos ao dispositivo.

Nota:

Se a bateria estiver completamente descarregada, não será possível ligar o dispositivo, quando a corrente é conectada pela primeira vez. Deixe que uma bateria gasta carregue durante alguns minutos antes de tentar ligar o dispositivo.

Informações Importantes Sobre a Bateria

Caso a bateria não tenha sido utilizada durante um longo período de tempo, poderá não conseguir o seu telemóvel imediatamente após iniciar o carregamento. Deixe a bateria carregar durante alguns minutos com o telemóvel desligado antes de tentar ligar o telemóvel. A animação de carregamento no ecrã poderá não ser apresentada durante este período.

Ao longo do tempo, a bateria poderá não ter a mesma duração de carga que tinha quando era nova. Quando a vida útil da bateria se torna visivelmente mais curta do que o habitual após ser carregada correctamente, substitua a bateria por uma nova do mesmo tipo.

Usar serviços de dados aumenta a utilização da bateria e reduz o período de tempo que uma carga pode durar.

O tempo necessário para carregar a bateria depende da temperatura ambiental e da idade da bateria.

Quando o nível da bateria é fraco, o telemóvel toca um alerta e apresenta uma mensagem. Quando a bateria está quase esgotada, o seu telemóvel irá desligar-se automaticamente.

Ligar ou Desligar o Seu Telemóvel

Ligar o Seu Telemóvel

Prima o botão **Power**.

Na primeira vez que liga o seu telefone, ser-lhe-á solicitado que entre na sua conta, caso já tenha uma, ou poderá configurar uma nova conta. Irá então guiá-lo através do resto do processo de configuração.

Nota:

Caso o número de identificação pessoal (PIN) de protecção esteja activado no seu cartão SIM, terá que introduzir o seu PIN antes de utilizar o telemóvel.

Desligar o Seu Telemóvel

1. Prima e mantenha premida a tecla **Power** para abrir o menu de opções do Telemóvel.
2. Toque em **Desligar**.
3. Toque em **OK**.

Familiarizar-se com o Ecrã Principal

Depois de iniciar sessão, ou quando liga o telemóvel, o Ecrã Principal abre-se. O Ecrã Principal é o seu ponto de partida para aceder a todas as funcionalidades no seu telemóvel. Apresenta ícones de aplicações, widgets, atalhos e outras funcionalidades. Pode personalizar o ecrã principal com imagens de fundo diferentes e apresentar os itens que mais lhe interessam.

O ecrã Principal tem o ícone Iniciador (⊞). Toque neste para visualizar e lançar as aplicações instaladas (aplicações).

Usar o Ecrã Táctil

Acções do Ecrã Táctil

Tocar: Toque usando a ponta do seu dedo para seleccionar um item, confirmar uma selecção ou iniciar uma aplicação.

Tocar e manter: Toque num item com a ponta do dedo e continue a premir, até que o seu telemóvel responda. Por exemplo, para abrir o menu de opções para o ecrã activo, toque no ecrã e mantenha premido até que o menu apareça.

Deslizar: Mova o dedo ao longo do ecrã, quer seja na vertical ou na horizontal. Por exemplo, deslize para a esquerda ou direita para alternar entre imagens.

Arrastar: Toque e mantenha premido o item desejado com o dedo. Arraste o item para qualquer parte do ecrã. Pode arrastar um ícone para o mover ou apagar.

Rodar a Apresentação do Seu Telemóvel

A orientação da maioria dos ecrãs irá rodar com o telemóvel quando o vira da vertical para a horizontal e vice-versa. Consulte "Auto-rotação do ecrã" na página 37.

Bloquear e Desbloquear o Ecrã

Bloquear o Ecrã

Quando o seu telemóvel está ligado, prima o botão **Power** para bloquear o ecrã. Quando o ecrã está bloqueado, ainda pode receber chamadas e mensagens.

Se deixar o seu telemóvel intacto por algum tempo, o ecrã irá bloquear-se automaticamente.

Desbloquear o Ecrã

Prima a tecla Power para activar o ecrã. Em seguida, arraste o ícone de bloqueio (🔒) para o ícone de desbloqueio (🔓) para desbloquear o ecrã.

Para usar a função Câmara (📷) ou Pesquisa Google (🔍) directamente, arraste o ícone de bloqueio (🔒) para o respectivo ícone.

Nota:

Caso tenha configurado um padrão de desbloqueio do ecrã, ser-lhe-á solicitado que desenhe o padrão no ecrã para o desbloquear. Para pormenores, consulte “Proteger o Seu Telemóvel com um Bloqueio de Ecrã” na página 39.

Apresentação

Disposição da apresentação

Notificações e Informações de Estado

A barra de Estado aparece na parte superior de todos os ecrãs. Apresenta ícones de notificações, como chamadas não atendidas ou mensagens recebidas (à esquerda) e ícones de estado do telemóvel, tais como o estado da bateria (à direita), juntamente com a hora actual.



Ícones de Estado

	Conectado à rede móvel GPRS		O bluetooth está ligado
	Conectado à rede móvel 1xRTT		Conectado a um dispositivo Bluetooth
	Conectado à rede móvel EDGE		Sem cartão SIM instalado
	Conectado à rede móvel 3G		Modo vibratório
	Conectado à rede móvel 4G		Toque em silêncio
	Força do sinal da rede móvel		A bateria está muito fraca
	A procurar um sinal de rede		A bateria está fraca
	Sem sinal		A bateria está parcialmente gasta
	Conectado a uma rede Wi-Fi		A bateria está completa
	Roaming		A bateria está a carregar
	Modo de avião		A receber dados de localização de GPS

Ícones de Notificação

	Nova mensagem de E-mail		Chamada a receber
	Nova mensagem de texto ou multimédia		Chamada não atendida
	O alarme está definido		O altifalante está activado
	Próximo evento		O microfone do telefone está em silêncio
	Sincronização de dados		A transferir dados
	Problema com registo ou sincronização		O telefone está conectado via cabo USB
	Uma imagem é capturada		

Painel de Notificação

O seu telemóvel irá notificá-lo quando recebe uma nova mensagem ou irá ocorrer um evento. O painel de notificação também o informa sobre alarmes e configurações — por exemplo, quando o alarme está activado. Abra o painel de notificação para ver quem é o operador de rede sem fios ou para visualizar uma mensagem, um lembrete ou mesmo uma notificação de evento.

Abrir o Painel de Notificação

1. Quando um novo ícone de notificação aparece na barra de notificação, toque a barra de notificação e, em seguida, arraste para baixo para abrir o painel de notificação.
2. Tocar numa notificação para abrir a respectiva aplicação.


Fechar o Painel de Notificação

Para fechar directamente uma notificação (sem a visualizar), basta tocar e manter a notificação e arrastá-la para a esquerda/direita do ecrã.

Para fechar o painel de notificação, deslize a parte inferior do painel para cima para fechar o painel de notificações.

Ícones de Atalho

Adicionar um Novo Item do Ecrã

1. A partir do ecrã Principal, toque em . Em seguida, toque no separador **APPS** para visualizar as aplicações.
2. Para adicionar um item, arraste o ícone da aplicação para um ecrã Principal específico.

Mover um Item do Ecrã

1. Toque e mantenha premido um ícone de aplicação no ecrã Principal até que o ícone se amplie.
2. Sem levantar o dedo, arraste o ícone para a posição desejada no ecrã e então liberte-o.

Nota:


Deve haver espaço suficiente para o ícone caber no actual ecrã Principal.

Remover um Item do Ecrã

1. Toque e mantenha premido um ícone de aplicação no ecrã Principal até que o ícone se amplie.
2. Sem levantar o seu dedo, arraste o item para **Remover**.
3. Quando o item fica vermelho, solte o dedo para o remover do Ecrã principal.

Widgets

Um widget permite-lhe visualizar ou usar uma aplicação. Pode colocar widgets no seu Ecrã principal como ícones ou janelas de pré-visualização. Vários widgets estão instalados no seu telemóvel por defeito. Mais widgets podem ser descarregados a partir da Google Play Store. Para adicionar um widget a um dos ecrãs:

1. A partir do ecrã Principal, toque em . Em seguida, toque no separador **WIDGETS** para visualizar as aplicações.
2. Para adicionar um item, arraste o seu widget desejado para um ecrã Principal específico.

Pastas

Criar uma Pasta

Arraste o ícone da aplicação ou atalho e solte-o em cima de aplicações similares.

Renomear uma Pasta

1. Toque numa pasta para a abrir.
2. Na barra de título da pasta, digite o nome da nova pasta.
3. Quando concluído, toque na tecla **Anterior**.

Imagens de Fundo

Mudar a Imagem de Fundo

No ecrã Principal, toque e mantenha premido o ecrã. A opção Imagem de Fundo é apresentada:

- Toque em **Galeria** para seleccionar uma imagem e defini-la como imagem de fundo.
- Toque em **Imagens de Fundo ao Vivo** para seleccionar a imagem de fundo ao vivo desejada e defina-a como a imagem de fundo.
- Toque em **Imagens de Fundo Estáticas** para seleccionar a imagem de fundo estática desejada e defina-a como a imagem de fundo.
- Toque em **Imagens de Fundo em Vídeo** para seleccionar o vídeo de fundo desejado e defina-o como a imagem de fundo.
- Toque em **Imagens de Fundo** para seleccionar a imagem de fundo desejada e defina-a como a imagem de fundo.

Usar a Memória de Massa USB

Usar o cartão microSD como Memória de Massa USB

Para transferir todas as suas músicas e imagens preferidas do seu PC para o cartão microSD do seu telemóvel, defina o cartão microSD como memória de massa USB.

1. Conecte o seu telemóvel ao PC com o cabo USB. (ao conectar o telefone a um computador pela primeira vez, o PC irá instalar automaticamente os drivers necessários).

2. Toque em **Ligar Memória USB** na caixa de diálogo que se abre para confirmar que deseja transferir ficheiros. O seu PC irá detectar o cartão microSD, como um disco removível. Agora pode transferir ficheiros do seu PC para o cartão microSD do seu telemóvel.

Nota:

Enquanto a função de memória de massa USB estiver activada, algumas funções podem não estar disponíveis.

Usar o Modo de Avião

Alguns locais podem requerer que desligue as ligações sem fios do seu telemóvel. Em vez de desligar o seu telemóvel, pode defini-lo para o **modo de Avião**.

1. Prima e mantenha premido o botão **Power**.
2. Toque em **Modo de Avião** no menu de opções.

Ou usando a aplicação **Definições**, aceda ao menu **SEM FIOS E REDES** para activar o **Modo Avião**.

Telefone

Existem várias maneiras de fazer uma chamada telefónica. Pode marcar um número, seleccionar um número na sua lista de contactos, numa página da Web, ou a partir de um documento que contém um número de telefone. Quando está numa chamada, pode atender chamadas ou reencaminhá-las para a sua caixa de correio de voz. Também pode configurar chamadas de conferência com vários participantes.

Nota:

Quando se encontra numa chamada usando um cartão SIM, não conseguirá receber chamadas usando o outro cartão SIM durante essa chamada.

Realizar uma Chamada




Para efectuar uma chamada, pode usar a aplicação Telefone, ou seleccionar um número a partir de **Pessoas** ou Registo de Chamadas.

Quando estiver numa chamada, pode premir o botão Início central para regressar ao Ecrã principal e usar outras funções. Para regressar ao ecrã da chamada, arraste a barra de notificação para baixo e toque em Chamada actual.

Nota:


Tenha cuidado para não bloquear o microfone com os dedos.

Realizar uma Chamada com o Marcador

1. Toque  no visor do ecrã Principal para visualizar o marcador. Se já estiver a trabalhar com Contactos ou Registo de Chamadas, toque no separador Telefone. Também pode tocar em  e depois **Telefone** (.

2. Toque nas teclas numéricas adequadas para introduzir o número de telefone.




Dica: O seu telemóvel suporta a função SmartDial, ou seja, quando toca em números no marcador, o telemóvel automaticamente procura entre os seus contactos e lista os resultados correspondentes, com base na precisão. Feche o teclado para visualizar mais possíveis correspondências.

3. Depois de introduzir o número ou seleccionar o contacto, toque em . Caso tenha inserido dois cartões SIM, toque na rede desejada para marcar o número de telefone.




Nota:

Também pode especificar a rede desejada que pretende usar para a ligação de dados. Consulte "Definir Rede por Defeito".

Realizar uma Chamada a partir de Contactos

1. Toque em  e depois **Pessoas** () para apresentar a lista de contactos. Se já estiver a trabalhar com o Marcador ou Registo de Chamadas, toque no separador Contactos.
2. Na lista, toque no contacto que deseja chamar.
3. Toque em . Caso tenha inserido dois cartões SIM, toque na rede desejada para marcar o número de telefone.





Realizar uma Chamada a partir do Registo de Chamadas

1. Toque em  > **Telefone** () > separador **Registo de Chamadas** para apresentar o registo de chamadas. Se já estiver a trabalhar com Contactos ou Marcador, toque no separador Registo de Chamadas.
2. Toque  no contacto que deseja chamar.



Atender e Rejeitar uma Chamada

Atender ou Rejeitar uma Chamada

Quando recebe uma chamada telefónica, o ecrã de chamada a receber abre-se com a ID do chamador e informações adicionais sobre o chamador que tenha introduzido em **Pessoas**.

- Para atender uma chamada, toque em  e arraste para a direita ().
- Para rejeitar uma chamada, toque em  e arraste para a esquerda (.

Nota:

Quando toca em , muda automaticamente para .

Terminar uma Chamada

Durante uma chamada, toque em  para desligar.






Outras Operações Durante uma Chamada

Realizar uma Chamada de Conferência

Caso receba uma nova chamada quando já se encontra numa chamada, pode ligar a segunda chamada à chamada activa. Esta funcionalidade é conhecida como chamada de conferência. Também pode configurar uma chamada de conferência com múltiplos interlocutores.


Nota:

Contacte o seu operador de rede para saber se suporta chamadas de conferência e quantos participantes pode adicionar.

1. Para iniciar uma chamada de conferência, marque o número da primeira pessoa a ficar na chamada. Enquanto se encontra nessa chamada, toque em .
2. Digite o número de telefone da pessoa que deseja adicionar à conversa e toque em , ou seleccione alguém a partir do Registo de Chamadas ou **Pessoas**. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Depois de ter ligado com a pessoa que adicionou, toque em  para iniciar a chamada de conferência.
4. Para adicionar mais pessoas, toque em  e repita os passos 2 e 3.
5. Para terminar a chamada de conferência e desligar todos, toque em .

Alternar Entre Chamadas


Se receber uma nova chamada quando já estiver numa chamada, pode alternar entre as duas chamadas.

1. Enquanto está em duas chamadas, toque em .
2. A chamada actual é colocada em espera e conecta-se com a outra chamada.


Usar o Registo de Chamadas

O Registo de chamadas contém uma lista de chamadas que marcou, recebeu ou não atendeu. Pode usar o Registo de Chamadas para encontrar rapidamente um número recentemente marcado ou adicionar o número de uma chamada recebida à sua lista de contactos.




Guardar uma entrada em Pessoas

1. Toque  no ecrã Principal e, depois, toque no separador **Registo de Chamadas**.
2. Toque na entrada que pretende adicionar.
3. Toque em **Adicionar a contactos**.
4. Pode adicionar a um contacto existente ou tocar em **Criar novo contacto**.

Remover uma entrada da lista

1. Toque  no ecrã Principal e, depois, toque no separador **Registo de Chamadas**.
2. Seleccionar a entrada que pretende apagar.
3. Toque na tecla Menu e, em seguida, toque em **Remover do registo de chamadas**.

Apagar o Registo de chamadas

1. Toque  no ecrã Principal e, depois, toque no separador **Registo de Chamadas**.
2. Toque na tecla Menu e, em seguida, **Eliminar** >  >  > **OK**.




Pessoas

A aplicação Pessoas permite-lhe que guarde e gere informações como números de telefone e endereços dos seus contactos. Depois de guardar as informações de contacto no seu telemóvel, fica com um fácil acesso às pessoas com quem deseja comunicar.

Abrir a Aplicação Pessoas

Se tem um novo telemóvel e ainda não adicionou quaisquer contactos, a aplicação Contactos apresenta uma mensagem com dicas sobre como começar a adicionar contactos ao seu telemóvel.


Para abrir a aplicação, faça uma das seguintes acções:

- Toque em  e depois **Pessoas** () para apresentar a lista de contactos.
- Toque  no ecrã Principal e, em seguida, toque no separador **Pessoas**.


Todos os seus contactos são apresentados em ordem alfabética numa lista deslizante.

Copiar Contactos



Pode copiar os contactos de e para o cartão SIM, o dispositivo, cartão de memória ou memória USB.

1. Na lista de contactos, toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Importar/exportar**.
2. Seleccione o local de origem dos contactos que deseja copiar e toque em **Seguinte**.
3. Seleccione o local de destino para copiar os contactos e toque em **Seguinte**.
4. Seleccione os contactos para copiar e toque em .


Adicionar um Contacto

1. Na lista de contactos, toque em  para adicionar um novo contacto.
2. Seleccione o local onde deseja guardar o contacto.
3. Introduza o nome do contacto e, em seguida, adicione qualquer detalhe de informações como número de telefone ou endereço.
4. Quando tiver terminado, toque em **Efectuado** para salvar as informações do contacto.

Adicionar um Contacto aos Seus Favoritos

1. Toque no contacto que deseja adicionar aos Favoritos.
2. Toque em  e o ícone passa a branco ().

Procurar um Contacto

1. Na lista de contactos, toque em  para procurar um contacto.
2. Introduza o nome do contacto que está a procurar. À medida que digita, os contactos com nomes correspondentes aparecem abaixo da caixa de pesquisa.

Editar um Contacto



Pode sempre fazer alterações às informações que guardou para um contacto.

1. Na lista de contactos, toque no contacto cujos detalhes deseja editar.
2. Toque na tecla **Menu** e, em seguida, **Editar**.
3. Toque numa categoria de dados do contacto, como nome, número de telefone ou endereço de E-mail do contacto, para introduzir esse tipo de informação sobre o seu contacto.
4. Faça as alterações desejadas aos dados do contacto e, em seguida, toque em **Efectuado**. Para cancelar todas as alterações que efectuou nos dados do contacto, toque na tecla **Anterior**.

Comunicar com os Seus Contactos

A partir do separador Contactos ou Favoritos, pode rapidamente fazer uma chamada ou enviar uma mensagem de texto (SMS) ou mensagens multimédia (MMS) para o número de telefone principal de um contacto. Também pode abrir detalhes para visualizar uma lista de todas as formas como pode comunicar com esse contacto. Esta secção descreve como se comunica com um contacto quando está a visualizar a lista de contactos.

Comunicar com um Contacto

1. Na lista de contactos, toque no contacto que deseja comunicar.
2. No ecrã de detalhes do contacto, pode fazer o seguinte:
 - Toque no número de telefone para fazer uma chamada.
 - Toque em  para enviar mensagem.
 - Toque em  para fazer uma videochamada.

Eliminar um Contacto

1. Na lista de contactos, toque no contacto que deseja apagar.
2. Toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Eliminar**.
3. Toque em **OK** para confirmar que deseja excluir o contacto.

Usar o Teclado no Ecrã

Apresentar o Painel de Teclado




Para inserir texto, use o teclado no ecrã. Algumas aplicações abrem o teclado automaticamente. Noutras, toque num campo de texto para abrir o teclado.

Para abrir o teclado, toque no espaço onde deseja escrever o texto. Toque na tecla **Anterior** para ocultar o teclado.

Usar o Teclado em Paisagem

Caso considere o teclado inconveniente ou difícil de usar, rode o seu telemóvel para os lados. O ecrã apresentará o teclado na orientação de paisagem, proporcionando-lhe uma disposição mais ampla do teclado.

Personalizar as Definições do Teclado

1. Toque em  > **Definições** () > **Língua e introdução**.
2. Na opção **Teclado Androide**, toque em  para personalizar as definições do teclado Androide.

Mensagens

A aplicação Mensagens permite-lhe trocar mensagens de texto (SMS) e mensagens multimédia (MMS) com qualquer pessoa usando um telefone que suporte SMS ou MMS. Com a aplicação E-mail pode ler ou enviar E-mails.

SMS e MMS



Abrir Mensagens


Para abrir a aplicação, faça uma das seguintes acções:

- Toque em  no ecrã Principal.
- Toque em  > **Mensagens** (.

Criar e Enviar uma Mensagem de Texto

A janela **Mensagens** abre-se, onde pode criar uma nova mensagem ou abrir um tópico de mensagem em curso.





1. Toque  em Nova texto para iniciar um novo texto ou mensagem multimédia ou toque no tópico de uma mensagem existente para o abrir.
2. Introduza um número de telefone no campo **Para** ou toque em  para seleccionar um contacto das **Pessoas**. À medida que introduz o número de telefone, os contactos correspondentes são apresentados. Pode tocar num destinatário sugerido ou continuar a introduzir o número de telefone.
3. Toque na caixa de composição de texto para começar a introduzir a sua mensagem.
Caso toque na tecla **Anterior** ao redigir uma mensagem, esta é guardada como rascunho na sua lista de mensagens. Toque na mensagem para retomar a sua composição.

4. Quando terminar, toque em . Caso tenha introduzido dois cartões SIM, toque na rede desejada para enviar a sua mensagem.

Nota:

As respostas aparecem na janela. Quando visualiza e envia mensagens adicionais, um segmento de mensagem é criado.


Criar e Enviar uma Mensagem Multimédia

1. No ecrã de mensagens, toque em .
2. Introduza um número de telefone no campo **Para** ou toque em  para seleccionar um contacto das **Pessoas**.
3. Toque na caixa de composição de texto para começar a introduzir a sua mensagem.
4. Toque na tecla **Menu** para apresentar o painel de opções e, em seguida, toque em **Adicionar assunto** para adicionar o assunto da mensagem.
5. Introduza um assunto.
O seu telemóvel está agora no modo de mensagem multimédia.
6. Toque em  e seleccione o tipo de ficheiro multimédia que deseja anexar à mensagem.
7. Quando terminar, toque em . Caso tenha introduzido dois cartões SIM, toque na rede desejada para enviar a sua mensagem.

Abrir e Visualizar uma Mensagem Multimédia

1. Na lista de mensagens, toque no segmento da mensagem para a abrir.
2. Toque na mensagem multimédia para visualizar a mensagem.
3. Passe rapidamente para cima ou para baixo para visualizar a imagem anterior ou seguinte.

Responder a uma Mensagem

1. Na lista de mensagens, toque no segmento de uma mensagem de texto ou multimédia para a abrir.
2. Toque na caixa de texto para compor a sua mensagem.
3. Toque em . Caso tenha introduzido dois cartões SIM, toque na rede desejada para enviar a sua mensagem.

Personalizar as Definições de Mensagens




Na lista de mensagens, toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Definições** para personalizar as definições de mensagem.

E-mail

O seu telemóvel também coloca o E-mail ao seu alcance. Ao usar a sua aplicação de E-mail, pode configurá-lo para os serviços de E-mail mais populares. Estes tipos de contas de E-mail são conhecidos como POP3, IMAP, ou Exchange.

Abrir o E-mail

Para abrir a aplicação, faça uma das seguintes acções:

- Toque em  no ecrã Principal.
- Toque em  > **E-mail** (.

Adicionar uma conta de E-mail

Ao usar a aplicação de E-mail pela primeira vez, tem que configurar a sua conta de E-mail. O Assistente de configuração de E-mail ajuda-o a definir a sua conta para muitos sistemas de E-mail populares, para que possa ler e trabalhar com o mesmo E-mail com que trabalha num computador num navegador da web, ou com outra aplicação de E-mail.

1. Abra a aplicação **E-mail**. Consulte “Abrir E-mail.”
2. Introduza o seu **endereço de E-mail e Palavra-passe**.
3. Toque em **Seguinte**. O dispositivo irá automaticamente recuperar as configurações de E-mail.

Para configurar manualmente o E-mail, toque em **Definição manual**.

Nota:

Caso toque em **Definição manual** contacte o seu prestador de serviços de E-mail para obter os parâmetros requeridos para a sua conta, caso não saiba quais são.

4. **Selecione um protocolo de ligação de E-mail que melhor se adapte às suas necessidades.** Siga as instruções no ecrã e insira todas as informações de servidor, Domínio, Nome de Utilizador, Palavra-Passe e outras informações relacionadas. Toque em **Seguinte para continuar**.

Nota:

As suas configurações de conta podem variar, dependendo do tipo de serviço de E-mail para a conta. Para detalhes do parâmetro de configuração, agradecemos que confirme com o seu prestador de serviços.

5. **Estabeleça as definições de frequência de verificação da Caixa de Entrada e toque em Seguinte.**

6. **Introduza Nome e Nome de apresentação da conta.**

Nota:

O **Nome de apresentação da conta** é o nome apresentado no ecrã E-mail.

7. **Toque em Seguinte.**


Após a configuração inicial, a sua aplicação de E-mail abre-se para apresentar os conteúdos da sua caixa de entrada.

Adicionar Outras Contas de E-mail

1. Depois de criar uma conta de E-mail inicial, toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Definições**.
2. Toque em **ADICIONAR CONTA** para criar outra conta de E-mail.
3. Repita os passos 2~7 em "Adicionar uma Conta de E-mail."

Dica: Ao adicionar uma conta de E-mail subsequente, também pode seleccionar a opção **Enviar E-mail a partir desta conta por defeito** para usar a nova conta para enviar todas as mensagens de saída.

Visualizar uma Mensagem de E-mail


1. No ecrã da Caixa de Entrada, toque num E-mail para o abrir.
2. Para aceder a uma pasta, toque em  e, depois, toque na mensagem que pretende visualizar.

Criar e Enviar uma Mensagem de E-mail



1. No ecrã Caixa de Entrada, toque em .

Nota:

Para mudar para outra conta de E-mail, toque na caixa de selecção de conta no canto superior esquerdo do ecrã e, em seguida, toque na conta que deseja visualizar.

2. No campo **Para**, introduza o endereço de E-mail do destinatário.
 3. Introduza o assunto e redija o seu E-mail.
 4. Para enviar um anexo com a mensagem, toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Anexar ficheiro**. Selecciono o tipo de ficheiro e, em seguida, selecciono o ficheiro que pretende anexar.
 5. Quando tiver terminado, toque em .
- Caso toque na tecla **Anterior** enquanto redige uma mensagem, o dispositivo guarda a mensagem actual como um rascunho.

Responder a uma Mensagem de E-mail

1. Toque na mensagem de E-mail que deseja visualizar e responder.
2. Toque em  ou toque em  > **Responder a todos** para responder à mensagem de E-mail.

Eliminar uma Conta de E-mail

1. No ecrã Caixa de Entrada, toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Definições**.
2. Toque na conta de E-mail que pretende apagar.
3. Toque em **Remover conta**.
4. Toque em **OK**.

Alterar as Definições da Conta de E-mail

Pode alterar várias definições para uma conta, incluindo a frequência com que verifica E-mails, como é notificado sobre um novo E-mail e detalhes sobre os servidores que a conta usa para enviar e receber E-mails.

1. No ecrã Caixa de Entrada, toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Definições** para personalizar as definições das mensagens.
2. Toque em **Geral** ou numa conta de E-mail.
3. Toque numa opção e altere as definições necessárias.

Nota:



As definições de entrada e saída da sua conta dependem do tipo de serviço de E-mail para a sua conta: POP3, IMAP, ou Exchange. Pode introduzir os dados necessários manualmente, embora habitualmente seja preciso que entre em contacto com o seu prestador de serviços de E-mail para determinar as definições correctas para a conta.

Conectar-se

GPRS/3G

O seu telemóvel será automaticamente configurado para usar o serviço GPRS/3G/EDGE do seu prestador de serviços sem fios (se disponível) quando liga o telemóvel pela primeira vez.



Verificar a Ligação de Rede

1. Toque em  > **Definições** ().
2. Em **SEM FIOS E REDES**, toque em **Mais** > **Redes móveis**.
3. Toque em **Serviço 3G** para verificar a ligação de rede.

Nota:

O seu telemóvel lerá automaticamente o ponto de acesso do cartão SIM. Por esta razão, não altere os parâmetros do ponto de acesso; caso contrário, talvez não consiga aceder a fontes de rede.



Activar o Serviço de Dados

1. Toque em  > **Definições** (.
2. Em **SEM FIOS E REDES**, toque em **Mais** > **Redes móveis** > **Ligação de dados**.
3. Toque no operador de rede desejado para activar a ligação de dados.

Wi-Fi

Wi-Fi dá-lhe acesso sem fios para acesso à Internet de banda larga. Para usar Wi-Fi no seu telemóvel, irá precisar de ter um acesso a pontos de acesso sem fios (hotspots). Obstáculos que bloqueiam o sinal Wi-Fi reduzirão a sua força.

Activar o Wi-Fi


1. Toque em  > **Definições** (.
2. Em **SEM FIOS E REDES**, toque em **Wi-Fi** e defina-o para **ligado**.

Conectar a uma Rede Sem Fios

1. Ligue o **Wi-Fi**.
2. Uma lista de redes Wi-Fi detectadas será apresentada na secção de redes Wi-Fi. Toque numa rede Wi-Fi para se conectar à mesma.
3. Caso seleccione uma rede aberta, será automaticamente conectado à rede. Caso seleccione uma rede que é protegida e se está a conectar pela primeira vez, digite a palavra-passe e em seguida toque em **Conectar**.

Nota:

Caso se conecte a uma rede sem fios segura que já usou, não precisará introduzir a palavra-passe novamente, a menos que reinicie o seu telemóvel para as suas definições por defeito.



Dica: No ecrã de definições de Wi-Fi, toque em  para adicionar uma nova rede Wi-Fi.

Navegador

O seu telemóvel é fornecido com um navegador. Pode usar o **Navegador** para aceder e navegar na Internet.

Abrir o Navegador

Para abrir a aplicação, faça uma das seguintes acções:

- Toque em  no ecrã Principal.
- Toque em  > **Navegador** (.

Abrir uma Página Web

1. Numa janela do navegador, toque no campo URL na parte superior do ecrã.
2. Introduza o endereço da página de Internet.
3. À medida que introduz o endereço, endereços de páginas web correspondentes serão apresentados no ecrã. Se visualizar o endereço que pretende, toque no mesmo e avance directamente para a página da Internet, ou quando terminar de digitar o endereço da página de Internet que pretende, toque em **Ir** no teclado do ecrã.

Definir uma Página Inicial

1. Numa janela do navegador, toque na tecla **Menu**.
2. Toque em **Definições > Geral > Definir página inicial**.
3. Selecciona uma das opções disponíveis.

Para especificar uma página de Internet desejada, toque em **Outra** e introduza o endereço da página inicial desejada e, em seguida, toque em **OK**.

Gerir Marcadores

Pode guardar os marcadores que desejar no seu telemóvel.

Adicionar um Marcador

1. Num ecrã do navegador, vá para a página web que deseja guardar como um marcador.
2. Toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Guardar em marcadores**. O ecrã para adicionar marcadores abre-se.
3. Edite o nome do marcador, conforme necessário e, em seguida, toque em **OK**.

Abrir um Marcador

1. Numa janela do navegador, toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Marcadores/Histórico**.
2. No ecrã Marcadores, toque no marcador da página de Internet que deseja abrir.
 - Toque no separador **HISTÓRICO** para visualizar as páginas que visitou.
 - Toque no separador **PÁGINAS GUARDADAS** para visualizar as páginas guardadas.

Personalizar as Definições do Navegador

Personalize o navegador para se adequar ao seu estilo de navegação.

Para definir as preferências de conteúdo da página, privacidade, segurança e outras definições relacionadas, toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Definições**.

Gerir uma Página de Internet

Enquanto visualiza uma página de Internet, toque na tecla **Menu** para alterar as definições de visualização ou aplicar outras funções.

- Actualizar: Toque para actualizar a página actual.
- Avançar: Toque para passar para a página seguinte.
- Parar: Toque para parar de carregar a actual página de Internet.
- Início: Toque para regressar à página inicial.
- Guardar em marcadores: Toque para guardar as páginas de Internet favoritas.
- Fechar: Toque para sair da página Web.
- Guardar para leitura offline: Toque para guardar a actual página da Internet para estar disponível, mesmo quando a rede de dados não está disponível.



- Partilhar página: Toque para partilhar esta página da Internet através de uma das aplicações de partilha.
- Localizar na página: Toque para encontrar o texto na página da Internet.
- Solicitar página em ambiente de trabalho: Toque para abrir a actual página da Internet no modo de visualização de ambiente de trabalho.
- Marcadores/Histórico: Toque para seleccionar marcadores, histórico ou página da Internet favorita guardada para visitar.
- Definições: Toque para guardar as definições do navegador.

Bluetooth

O seu telemóvel tem Bluetooth, o que lhe permite criar uma ligação sem fios com outros dispositivos Bluetooth, para que possa assim partilhar ficheiros com os seus amigos, falar com mãos-livres com um auricular Bluetooth ou até mesmo transferir fotografias no seu telemóvel para PC.

Se estiver a usar Bluetooth, lembre-se de permanecer dentro de 10 metros (33 pés) de outros Bluetooth dispositivos. Lembre-se que os obstáculos como paredes ou outros equipamentos electrónicos podem interferir com a sua ligação Bluetooth.

Ligar Bluetooth

1. Toque em  > **Definições** (.
2. Em **SEM FIOS E REDES**, toque em **Bluetooth** e defina-o para **ligado**.
Quando o Bluetooth está ligado, o ícone de Bluetooth é apresentado na barra de notificação.
Nota:
Quando o Bluetooth está activado, o seu telefone detecta outros dispositivos Bluetooth, mas o seu telefone não está visível para os outros.
3. Para tornar o seu telefone visível para os outros, toque no nome de modelo do seu telefone para tornar este dispositivo visível para outros dispositivos Bluetooth.

Emparelhar e Conectar um Dispositivo Bluetooth

O seu telemóvel Bluetooth permite-lhe que faça o seguinte:

- Perfil Mãos Livres (HFP): permite-lhe usar um dispositivo Bluetooth de mãos-livres.
- Perfil de Auricular (HSP): permite-lhe usar um auricular Bluetooth mono.
- Perfil de Impulso de Objecto (OPP): permite-lhe transferir ficheiros através de Bluetooth.
- Perfil de Distribuição Áudio Avançada (A2DP): permite-lhe usar um auricular estéreo Bluetooth.
- Perfil de Controlo Remoto A/V (AVRCP): permite-lhe controlar aquilo que reproduz através do auricular Bluetooth remotamente.

Antes de usar o Bluetooth, precisa emparelhar o seu telemóvel com outro dispositivo Bluetooth conforme se segue:

1. Certifique-se de que a função Bluetooth no seu telemóvel está activada.
2. O seu telemóvel irá então procurar dispositivos Bluetooth que estejam dentro do alcance (ou toque em **PROCURAR DISPOSITIVOS** para procurar dispositivos Bluetooth).
3. Toque no dispositivo com que deseja emparelhar com o seu telemóvel.

4. Digite a palavra-passe de emparelhamento para completar a ligação.




Nota:

Após ter sido criado um emparelhamento, conectar-se novamente a esse dispositivo Bluetooth já não irá requerer introduzir a palavra-passe.

Enviar Ficheiros via Bluetooth

Com Bluetooth, pode partilhar ficheiros de fotos, vídeos ou música com a sua família e amigos.

Para enviar ficheiros via Bluetooth, faça o seguinte:

1. Toque em  > **Gestor de Ficheiros** () para abrir o gestor de ficheiros.
2. Toque no ficheiro a ser enviado.
3. Toque em  > **Bluetooth**, em seguida, seleccione um dispositivo emparelhado.

Desconectar ou Desemparelhar um Dispositivo Bluetooth

1. Toque em  > **Definições** ()
2. Em **SEM FIOS E REDES**, toque em **Bluetooth**.
3. Na opção do dispositivo conectado, toque em  e, em seguida, **Desemparelhar** para desconectar o dispositivo.

Entretenimento

Para além de ser um dispositivo de comunicação e assistente pessoal, o seu telemóvel também lhe fornece uma grande variedade de possibilidades de entretenimento. Pode tirar fotos, criar vídeos e clipes de música e descarregar e ouvir música.

Tirar Fotos e Gravar Vídeos

A câmara é uma combinação de câmara fotográfica e de gravar que pode usar para fotografar e partilhar fotos e vídeos.

Abrir a Sua Câmara

Toque em  > **Câmara** () para abrir a câmara.

Também pode premir e manter premido o botão do **Obturador** na lateral do telemóvel para aceder à aplicação da câmara.

Toque na tecla **Anterior** ou na tecla **Início** para fechar a câmara.



Tirar uma Fotografia

1. Toque em  > **Câmara** (.

Nota:

Para alternar entre as câmaras frontal e traseira, toque em .

2. Componha a sua foto dentro do ecrã de captura da foto.




- Arraste  para aumentar ou diminuir o zoom do objecto.
- Toque em  para alterar as definições da câmara. A pré-visualização altera-se conforme altera as definições.

3. Toque em  para tirar a sua foto.

Visualizar as Suas Fotografias

1. Depois de tirar uma fotografia, uma miniatura da foto que acabou de tirar é apresentada no canto do ecrã de Captura. Toque na miniatura para a visualizar.

2. Toque no botão no ecrã para fazer o seguinte:

- Para partilhar a foto, toque em , em seguida, toque numa aplicação para partilhar.
- Para apagar a foto, toque em  > OK.
- Para visualizar as fotos e vídeos na **Galeria**, toque em .

3. Se quiser visualizar mais fotografias, toque no ecrã e, em seguida, deslize para a direita ou esquerda.

Gravar um Vídeo

1. Toque em  > **Câmara** (.




2. Toque em  e seleccione  para mudar para o modo de gravação.

Nota:

Para alternar entre as câmaras frontal e traseira, toque em .

3. Enquadre a cena que deseja para iniciar o seu vídeo.

4. Toque em  para começar a gravar um vídeo. A câmara de vídeo começa a gravar o vídeo.

- Arraste  para aumentar ou diminuir o zoom do objecto.
- Toque e mantenha premido  para pausar a gravação. Toque em  para retomar.

5. Toque em  para parar a gravação.



Visualizar os Seus Vídeos

Depois de gravar um vídeo, uma miniatura do vídeo que acabou de gravar é apresentada no canto inferior direito do ecrã de Captura. Toque na miniatura para a visualizar.

Usar a Galeria

A sua aplicação Galeria pode procurar automaticamente fotografias e vídeos no cartão microSD. Use a Galeria para ordenar fotografias e vídeos em pastas, visualizar e editar imagens, assistir a vídeos e definir uma imagem como imagem de fundo ou uma fotografia de um contacto.

Abrir a Galeria

Toque em  > **Galeria** () para abrir a aplicação. A aplicação Galeria categoriza as suas fotografias e vídeos através de local de armazenamento e guarda estes ficheiros em pastas. Toque numa pasta para visualizar as imagens ou vídeos no interior.

Visualizar uma Imagem

1. Na Galeria, toque na pasta que contém as imagens que deseja visualizar.
2. Toque na imagem para a visualizar em modo de ecrã inteiro. Ao visualizar uma imagem em modo de ecrã inteiro, deslize para a esquerda ou direita para visualizar a imagem anterior ou seguinte.
3. Para ampliar a imagem, mova os seus dois dedos afastando-os um do outro no local do ecrã que deseja ampliar. No modo de zoom, deslize o seu dedo para cima ou para baixo e para a esquerda ou direita.

Dica: O visualizador de imagens suporta a função de rotação automática. Quando gira o seu telemóvel, a imagem ajusta-se à rotação.

Recortar uma Imagem

1. Ao visualizar uma imagem, toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Recortar**.
2. Use a ferramenta de recorte para seleccionar a parte da imagem a recortar.
 - Arraste a partir de dentro da ferramenta de recorte para a mover.
 - Arraste uma borda da ferramenta de recorte para redimensionar a imagem.
 - Arraste um canto da ferramenta de recorte para redimensionar a imagem sem alterar o rácio de comprimento face à largura.
3. Toque em **OK** para guardar a imagem recortada. Toque em **CANCELAR** para apagar as alterações.

Ouvir Música



Pode transferir ficheiros de música do seu PC para o seu cartão microSD e assim poder ouvir música no seu telemóvel.

Copiar Música para o Cartão microSD

1. Ligue o telemóvel ao seu computador com um cabo USB e instale o cartão microSD.
2. No PC, navegue até à unidade USB e abra.
3. Crie uma pasta no directório raiz do cartão microSD (por exemplo, Música).
4. Copie a música do seu computador para a pasta que criou.

5. Depois de copiar a música, retire ou ejecte a unidade conforme requerido pelo sistema operativo do seu PC para remover o telemóvel em segurança.
6. Desconecte o telemóvel do PC.

Abrir a Biblioteca Multimédia

Toque em  > **Reproduzir Música** () para apresentar a biblioteca multimédia. A aplicação Música organiza os seus ficheiros de música por local de armazenamento. Contém seis separadores: LISTAS DE REPRODUÇÃO, RECENTE, ARTISTAS, ÁLBUM, MÚSICAS e GÉNEROS.

Reproduzir Música

1. Toque numa categoria no ecrã da biblioteca de música.
2. Toque na música que deseja reproduzir.

Dica: Quando está a ouvir música, toque na tecla **Anterior** para usar outra aplicação. A sua música continua a ser reproduzida. Para regressar aos controlos de música, abra o painel de notificação e depois toque na faixa.

Adicionar Música a uma Lista de Reprodução

1. Toque numa categoria no ecrã da biblioteca de música.
2. Toque e mantenha premida a música e, em seguida, toque em **Adicionar à lista de reprodução** no menu de opções.
3. Seleccione uma lista de reprodução ou toque em **Nova lista de reprodução** para adicionar a música a uma lista de reprodução existente.



Reproduzir uma Lista de reprodução

1. Toque no separador **LISTAS DE REPRODUÇÃO** no ecrã da biblioteca de música.
2. Toque e mantenha premida a lista de reprodução que deseja reproduzir.
3. Toque em **Play** para reproduzir a lista de reprodução.

Ouvir Rádio FM













Rádio FM permite-lhe ouvir estações de rádio FM no seu telemóvel. Visto que Rádio FM usa os auscultadores estéreo com fios fornecido como antena, conecte primeiro os auscultadores à ficha áudio do seu telemóvel antes de abrir a aplicação.

Abrir Rádio FM

1. Toque em  > **Rádio FM** () para abrir a aplicação.
2. Rádio FM automaticamente busca canais FM disponíveis, guarda-os como predefinições e reproduz o primeiro canal FM encontrado.




Sintonizar Rádio FM

Faça uma das seguintes acções:

- Para seleccionar a estação de rádio a ouvir, toque em  ou .
- Para sintonizar manualmente uma frequência, toque em  ou .
- Para adicionar a estação de rádio actual à lista de Favoritos, toque em .
- Para visualizar a Lista de Favoritos, toque em .
- Para ligar o altifalante, toque em .
- Para fazer uma busca de todos os canais disponíveis, toque em  > Busca.
- Para parar a transmissão de rádio temporariamente, toque em . Para retomar, toque em .
- Para alterar as outras definições de rádio, toque em  > **Definições RDS**. Selecciona a definição desejada e toque em **OK**.
- Para desligar o rádio, toque em  > **Sair**.

Gravar o Rádio FM

Para gravar o rádio, toque em  > **Gravar FM** e faça o seguinte:

- Para começar a gravar, toque em .
- Para parar a gravação, toque em  e, depois, introduza o nome do ficheiro e toque em **Guardar**.
- Para ouvir o ficheiro gravado, toque em .

Serviços Google

Quando ligar o seu telemóvel pela primeira vez, toque no logótipo Androide para começar a usar o seu telefone. Tem que iniciar sessão numa conta Google para utilizar o Gmail, o Google Calendar e outras aplicações Google. Para transferir aplicações da Play Store, também lhe será solicitado que inicie sessão na sua conta Google.



Nota:



Caso o seu telefone não tenha um cartão SIM instalado, não pode conectar-se a redes móveis para serviços de voz e dados, mas pode conectar-se a uma rede Wi-Fi para iniciar sessão na sua Conta Google e para usar todas as funcionalidades do seu telefone, excepto realizar uma chamada telefónica.

Se inicia um telefone Androide pela primeira vez sem um cartão SIM, é-lhe perguntado se deseja premir **Conectar a Wi-Fi** para se conectar a uma rede Wi-Fi (em vez de uma rede móvel) para configurar o seu telefone. Se já tiver uma conta Google, toque em **Iniciar sessão** e introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe.




Criar uma Conta Google

Se não tem uma conta Google, pode criar uma:

1. Toque em  > **Definições** (.
2. Em **CONTAS**, toque em **Adicionar Conta**.
3. Toque em **Google** para criar uma conta Google.

4. Toque em **Nova** para criar uma conta nova.
5. Introduza o seu nome e toque em .
6. Introduza o seu nome de utilizador e toque em .



O telemóvel irá conectar-se ao servidor do Google para verificar se o nome de utilizador está disponível. Caso o nome de utilizador que introduziu já se encontre a ser usado, ser-lhe-á solicitado que escolha outro.

7. Introduza e confirme a palavra-passe da sua conta Google.
8. Defina as informações de recuperação (ou seja, conta de E-mail alternativa e pergunta de segurança) e toque em .
9. Toque em **Aderir a Google+** se deseja aderir a Google+ ou **Agora não** caso deseje ignorar este passo.
10. Leia os termos e condições e toque em  para concluir a configuração da conta.
11. Introduza o código de autenticação e toque em .
12. Introduza os dados do seu cartão de crédito para permitir compras a partir da Loja Google Play Store e, em seguida, toque em **Guardar**. Ou, toque **Saltar** para ignorar este passo.

Usar o Gmail

Gmail é um serviço de E-mail baseado na Web do Google. Quando define o seu telemóvel pela primeira vez, pode configurá-lo para usar uma conta Gmail existente ou criar uma nova conta. A primeira vez que abre a aplicação Gmail no seu telemóvel, a sua Caixa de Entrada conterá as mensagens da sua conta Gmail na Web.


Abrir o Gmail.


Toque em  > **Gmail** (). A lista de E-mails da caixa de entrada é apresentada. Quaisquer E-mails que decida manter no seu telemóvel irão para a pasta Caixa de Entrada.

Alternar Entre Contas





Para mudar para outra conta de E-mail, toque na caixa de selecção de conta no canto superior esquerdo do ecrã e, em seguida, toque na conta que deseja visualizar.

Criar e Enviar um E-mail



1. No ecrã Caixa de Entrada, toque em .
2. Introduza o endereço de E-mail do destinatário da mensagem no campo **Para**.
 - Se pretende enviar o E-mail para vários destinatários, separe os endereços de E-mail por vírgulas.
 - Caso deseje enviar uma cópia (Cc) ou uma cópia oculta (Bcc) do E-mail para outros destinatários, toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Adicionar Cc/Bcc**.
3. Introduza o assunto do E-mail e escreva a sua mensagem.

Se desejar adicionar um anexo de imagem, toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Anexar ficheiro** para seleccionar a imagem que deseja anexar.
4. Após compor o seu E-mail, toque em .

Responder ou Reencaminhar um E-mail

1. No ecrã da Caixa de Entrada, toque no E-mail que deseja responder ou reencaminhar.
2. Toque em Responder () , Responder a todos ( > **Responder a todos**), ou Reencaminhar ( > **Reencaminhar**).
3. Faça uma das seguintes acções:
 - Caso seleccione Responder ou Responder a todos, introduza a sua mensagem.
 - Caso tenha seleccionado Reencaminhar, especifique os destinatários da mensagem e adicione qualquer texto adicional que deseje incluir na mensagem reencaminhada.
4. Toque em .

Procurar um E-mail

1. No ecrã da Caixa de Entrada, toque em .
2. Introduza as palavras-chave de busca na caixa e, em seguida, toque em .

Personalizar as Suas Definições do Gmail



1. No ecrã Caixa de Entrada, toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Definições** para personalizar as definições das mensagens.
2. Escolha **Definições gerais** ou uma conta de E-mail.
3. Toque numa opção e altere as definições necessárias.

Usar Mapas

Mapas permite-lhe encontrar a sua localização actual, visualizar as condições de tráfego em tempo real (dependendo da disponibilidade na sua localidade) e obter indicações detalhadas para vários destinos num satélite, tráfego ou outro tipo de mapa.

Activar Localização




Antes de abrir Mapas para encontrar a sua localização ou pesquisar locais de interesse, tem que activar "fonte de localização".

1. Toque em  > **Definições** (.
2. Toque em **Serviços de localização**.
3. Toque no **Serviço de localização do Google** ou na caixa de selecção **Satélites GPS** para activar a função.



Abrir Mapas

Toque em  > **Mapas** () para abrir a aplicação.

Procurar Locais de Interesse

1. Enquanto visualiza um mapa, toque em .
2. Introduza o local que deseja procurar na caixa Procurar e, em seguida, toque em .
Nota:
Também pode seleccionar uma opção da lista de sugestões.
3. Os resultados da sua pesquisa serão apresentados. Toque no marcador () e o nome da localização é apresentado,
4. Toque nos botões do ecrã para visualizar a localização no mapa, obter indicações de caminho e mais.



Obter Direcções

1. Enquanto visualiza um mapa, toque em .
2. Introduza o ponto de partida na primeira caixa de texto e depois introduza o seu destino na segunda caixa de texto.
Nota:
Também pode tocar no correspondente  e seleccionar uma opção.
3. Toque no ícone para direcções de carro, transportes públicos ou a pé.
4. Toque em **OBTER INDICAÇÕES**.
5. Caso esteja a conduzir ou a caminhar, toque em **LISTA DE INDICAÇÕES** para visualizar as indicações.
6. Ao terminar de visualizar ou seguir as indicações, toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Limpar Mapa** para restaurar o mapa.



Usar YouTube

YouTube é um serviço gratuito de transmissão de vídeos on-line do Google para visualizar, pesquisar e carregar vídeos.

Abrir YouTube


Toque em  > **YouTube** (). Os vídeos são agrupados em categorias, tais como Recomendados, Tendências, Ao Vivo e mais.

Procurar um Vídeo

1. No ecrã YouTube, toque em .
2. Introduza uma palavra-chave de pesquisa e, em seguida, toque em .
3. Percorra os resultados e toque num vídeo para o visualizar.

DICA: Também tem a opção de visualizar resultados de vídeos carregados recentemente. Toque em **Sempre** e, em seguida, seleccione uma das opções disponíveis.



Partilhar um Vídeo

1. Ao visualizar um vídeo, toque em .
2. Toque numa aplicação para partilhar a ligação de vídeo a partir das opções disponíveis.

Usar Play Store


A **Play Store** fornece acesso directo a aplicações e jogos, que pode descarregar e instalar no seu telefone.

Abrir o Mercado

1. Toque em  > **Play Store** ().
2. Ao abrir **Play Store** pela primeira vez, a janela dos Termos de Serviço será apresentada. Toque em **Aceitar** para continuar.

Procurar Aplicações


Existem algumas formas diferentes de encontrar aplicações no ecrã principal de **Play Store**, incluindo:



- Lista de aplicações por categoria: Toque na categoria desejada e deslize para baixo para visualizar mais.
- Pesquise função: Toque em .

Para ver as aplicações instaladas, toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Minhas Aplicações**.

Instalar uma Aplicação

Nota:

Se deseja instalar uma aplicação não-Mercado, toque em **Definições** () > **Segurança** e, em seguida, selecione a caixa de selecção **Fontes desconhecidas** para permitir a instalação da aplicação não-Mercado.

1. Toque em  > **Play Store** ().
2. Toque numa categoria e depois toque no item que deseja descarregar.
3. No ecrã de detalhes do item, leia mais sobre a aplicação, incluindo classificação geral e comentários dos utilizadores. Se rolar para baixo até à secção de Informações do Programador, pode ver outras aplicações do mesmo programador, ou ligar-se ao site do programador.
4. Para instalar o item, toque em **Instalar**. O ecrã altera-se para mostrar as Permissões solicitadas. Em seguida, toque em **Aceitar e transferir**.


Nota:

Para verificar o progresso da transferência, abra o painel de notificação. A duração da instalação irá depender do tamanho da aplicação e da sua velocidade de ligação de dados.

Desinstalar uma Aplicação

1. No ecrã **Play Store**, toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Minhas Aplicações**.
2. Toque na aplicação que deseja desinstalar e, em seguida, toque em **Desinstalar**.
3. Quando solicitado, toque em **OK** para remover a aplicação do seu telemóvel.

Nota:

As aplicações também podem ser geridas tocando em **Definições** () > **Aplicações**.

Informações de Sincronização

Algumas aplicações (por exemplo, Gmail), no seu telemóvel fornecem-lhe acesso às mesmas informações pessoais que pode adicionar, visualizar e editar no seu computador. Se adicionar, alterar ou eliminar as suas informações em qualquer uma destas aplicações na Web, as informações actualizadas também aparecem no seu telemóvel.



Isto é possível através da sincronização de dados através do ar. O processo ocorre em segundo plano e não interfere com o uso do telemóvel. Quando o seu telefone está a sincronizar, um ícone de sincronização de dados será apresentado na barra de notificação.

Gerir as Suas Contas

Pode sincronizar contactos, E-mail e outras informações no seu telemóvel com várias contas Google ou outros tipos de contas, consoante as aplicações instaladas no seu telemóvel.

Por exemplo, pode começar por adicionar a sua conta pessoal Google, para que o seu E-mail pessoal, contactos e calendário estejam sempre disponíveis. Poderia então adicionar uma conta de trabalho, para que os seus E-mails relacionados com o trabalho e contactos de trabalho estejam sempre à mão. Se quiser, pode adicionar várias contas Google ou outras contas.

Adicionar uma Conta

1. Toque em  > **Definições** ().
2. Em **CONTAS**, toque em **Adicionar Conta**. O ecrã apresenta as suas definições actuais de sincronização e uma lista das suas contas actuais.
Nota:
Nalguns casos, poderá precisar obter detalhes da conta junto da assistência do administrador da rede. Por exemplo, poderá precisar saber o domínio da conta ou o endereço do servidor.
3. Toque no tipo de conta a adicionar.
4. Siga as etapas no ecrã para inserir as informações obrigatórias e opcionais sobre a conta. A maioria das contas requer um nome de utilizador e palavra-passe, mas os detalhes dependem do tipo de conta e da configuração do serviço ao qual se está a conectar.
5. Configure a conta. Dependendo do tipo de conta, pode ser-lhe solicitado que configure o tipo de dados que deseja sincronizar com o telemóvel, para nomear a conta e para outros detalhes. Quando tiver terminado, a conta é adicionada à lista no ecrã de definições **CONTAS** e sincronização.

Remover uma Conta

Pode remover uma conta e todas as informações associadas com a mesma no seu telemóvel, incluindo E-mails, contactos, definições e assim por diante. No entanto, não pode remover algumas contas, tal como a primeira conta em que iniciou sessão no telemóvel. Se tentar remover determinadas contas, esteja ciente de que toda a informação pessoal associada à mesma será eliminada.

1. No ecrã de definições **CONTAS**, toque no tipo de conta.
2. Toque na conta para a eliminar.
3. Toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Remover conta**.
4. Toque em **Remover conta** para confirmar que deseja remover a conta.

Personalizar a Sincronização da Sua Conta

Pode configurar as opções de sincronização e uso de dados de fundo para todas as aplicações no seu telefone. Também pode configurar o tipo de dados que sincroniza para cada conta. Algumas aplicações, como Contactos e Gmail, podem sincronizar dados de várias aplicações. Outras, como Calendário, sincronizam dados apenas da primeira conta Google em que iniciou sessão no seu telefone, ou de uma conta associada especificamente com essa aplicação. Para algumas contas, a sincronização é bidireccional; as alterações que realiza às informações no seu telemóvel são realizadas à cópia dessas informações na Web. Algumas contas apenas suportam a sincronização unidireccional; as informações no seu telemóvel são apenas de leitura.

Alterar Definições de Sincronização de uma Conta



1. No ecrã de definições de **CONTAS** e Sincronização, toque na conta cujas definições de sincronização deseja alterar. O ecrã de dados e sincronização abre-se, apresentando uma lista dos tipos de informações que a conta pode sincronizar.
2. Os itens seleccionados são configurados para se sincronizarem com o seu telemóvel.
3. Selecciona ou desmarque a caixa de selecção de informações que deseja sincronizar com o telemóvel.

Usar Outras Aplicações

Usar o Calendário

Use o **Calendário** para criar e gerir eventos, reuniões e compromissos. Dependendo das suas definições de sincronização, o calendário no seu telemóvel permanece em sincronização com o seu calendário na web.

Abrir o Calendário

Toque em  > **Calendário** () para abrir a aplicação. Toque na tecla **Menu** para apresentar várias opções de vista e definições.

Criar um Evento

1. Em qualquer vista de calendário, toque e mantenha premido o ecrã e toque na opção **Novo evento**.
2. Introduza o nome do evento no teclado.
 - Se existe um prazo para o evento, toque na hora abaixo **DE** e **ATÉ**, para que possa definir a duração do evento.
 - Se for uma ocasião especial, tal como um aniversário ou um evento de dia inteiro, toque na caixa de selecção **TODO O DIA**.
3. Introduza o local do evento e a descrição.
4. Digite os endereços de E-mail para convidar pessoas para o evento.
5. Defina a hora do seu lembrete de evento em **LEMBRETES** e depois especifique em **REPETIÇÃO** se o evento se repete e a sua frequência de repetição.
6. Depois de todas as definições estarem concluídas, toque em **EFFECTUADO**.

Definir um Lembrete de Evento

1. Em qualquer vista de calendário, toque num evento para visualizar os seus detalhes ou o resumo do evento.
2. Toque em **Adicionar lembrete** para adicionar um lembrete. Ou toque no ícone "X" para o eliminar.
3. Toque na hora do lembrete e depois toque na duração de tempo antes do evento com que deseja ser lembrado. Quando chegar a hora, receberá uma notificação sobre o evento.

Personalizar as Definições de Calendário

Em qualquer vista de calendário, toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Definições > Definições gerais**.

Escolha entre:



- Ocultar eventos recusados: Selecione para ocultar eventos aos quais tenha recusado convite.
- Mostrar número da semana: Selecione para mostrar o número da semana.
- Semana começa em: Especifique o primeiro dia da semana.
- Use o fuso horário de casa: Apresenta as datas e horas dos eventos no fuso horário de onde reside durante viagens.
- Fuso horário de casa: Especifique o fuso horário da localização actual.
- Limpar histórico de pesquisa: Selecione para remover todas as pesquisas que realizou.
- Notificações: Selecione para enviar uma notificação de evento.
- Escolha o toque: Toque para seleccionar o toque para soar quando recebe um lembrete de evento.
- Vibrar: Toque para seleccionar o modo de vibrar quando recebe uma notificação de evento.
- Notificação de pop-up: Selecione para definir um lembrete de evento.
- Tempo do lembrete por defeito: Toque para seleccionar o tempo por defeito antes de um evento com que o lembrete do evento deve ocorrer.

- Respostas rápidas: Toque para editar as respostas padrão ao enviar informações de evento para os respectivos convidados.


Usar o Alarme

Pode definir um novo alarme ou modificar um alarme existente.

Abrir o Alarme

Toque em  > **Relógio** () > **Definir alarme** para usar o alarme do seu telemóvel. Aqui irá ver uma lista de detalhes dos alarmes actuais.

Adicionar um Alarme

1. No ecrã da lista de alarmes, toque em  para adicionar um alarme.
2. Para definir o alarme, faça o seguinte:
 - Para definir o alarme, toque em **Hora**. Deslize para cima ou para baixo para definir a hora do alarme e toque em **Efectuado**.
 - Para definir o modo de repetição, toque em **Repetir**. Toque em uma ou mais opções e, em seguida, toque em **Efectuado**.
 - Para definir o toque, toque em **Toque**. Toque numa opção e, em seguida, toque em **OK**.
 - Para vibrar quando o alarme toca, seleccione **Vibrar**.
 - Para adicionar uma etiqueta de alarme, toque em **Etiqueta**.
3. Depois de todas as definições estarem concluídas, toque em **EFFECTUADO**.


Usar o Gestor de Ficheiros

Gestor de Ficheiros permite-lhe organizar, editar e eliminar ficheiros e pastas.

Abrir o Gestor de Ficheiros

Toque em  > **Gestor de Ficheiros** () para abrir a aplicação.

Criar uma Pasta

1. No ecrã Gestor de Ficheiros, toque em .
2. Introduza o nome da pasta nova na caixa de texto.
3. Toque em **OK**.




Mover ou Copiar Ficheiro(s)

1. No ecrã Gestor de Ficheiros, prima longamente sobre o ficheiro ou pasta que deseja mover ou copiar.

Nota:

Para seleccionar outro(s) ficheiro(s), toque na respectiva caixa de selecção.

Para seleccionar todos os ficheiros, toque em .


2. Toque em  para copiar ou toque em  para mover o ficheiro.
3. Selecciona a pasta de destino.
4. Toque em  para colar a pasta.


Eliminar Ficheiro(s)

1. No ecrã Gestor de Ficheiros, prima prolongadamente sobre o ficheiro ou pasta que deseja eliminar.

Nota:

Para seleccionar outro(s) ficheiro(s), toque na respectiva caixa de selecção.



Para seleccionar todos os ficheiros, toque em .

2. Toque em .
3. Toque em **OK** para confirmar a eliminação.

Calculadora

Use a calculadora para resolver simples problemas aritméticos ou os seus operadores avançados para resolver equações mais complexas.



Abrir a Calculadora

Toque em  > **Calculadora** () para abrir a aplicação.

Mudar para o Painel avançado

No ecrã Calculadora, toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Painel avançado**.

Gerir o Seu Telemóvel.

Para configurar o seu telemóvel, toque em  > **Definições** (.

Definir a Data e Hora

Quando liga o telemóvel pela primeira vez, é-lhe perguntado se deseja que a hora e a data sejam automaticamente actualizadas usando a hora fornecida pela rede.

Nota:

Quando a hora fornecida pela rede é utilizada automaticamente, não poderá definir a data, hora e fuso horário.

1. No ecrã Definições, toque em **Data e hora**.
2. Toque em **Data e hora automáticas** e defina esta opção para **Desligado**.
3. Limpe a caixa de selecção **Fuso horário automático**.
4. Toque em **Definir data**. No ecrã de definição da data, toque no campo desejado e, em

seguida, deslize para cima ou para baixo para definir a data. Toque em **Efectuado** quando a configuração está concluída.

5. Toque em **Seleccionar fuso horário** e, em seguida, seleccione o fuso horário desejado a partir da lista. Deslize a lista para visualizar mais fusos horários.
6. Toque em **Definir hora**. No ecrã de definição da data, toque no campo desejado e, em seguida, deslize para cima ou para baixo para definir a hora. Toque em **Efectuado** quando a configuração está concluída.
7. Seleccione ou desmarque a caixa de selecção do **formato de 24 horas** para mudar entre o formato de 24 horas e o formato de 12 horas.
8. Toque em **Seleccionar formato da data** para seleccionar a forma como pretende que a data seja apresentada no seu telemóvel.

Definir o Visor

Ajustar a Luminosidade do Ecrã

1. No ecrã de Definições, toque em **Visor > Luminosidade**.
2. Arraste o controlo deslizante para a esquerda para deixar o ecrã mais o tornar mais brilhante.
3. Toque em **OK** para guardar o ajuste.

Nota:

Toque em **Luminosidade automática** para activar o dispositivo para ajustar automaticamente a luminosidade do ecrã dependendo da luz ambiente.

Acertar o Tempo antes do Ecrã se Desligar

Caso o seu telemóvel fique inactivo durante vários minutos, este irá desligar o ecrã para poupar energia da bateria. Para definir uma duração de inactividade maior ou mais reduzida, faça o seguinte:

1. No ecrã de Definições, toque em **Visor > Suspensão**.
2. Seleccione a duração com que quer que o ecrã fique iluminado.

Auto-rotação do ecrã

Marque esta caixa para activar a rotação da apresentação quando muda o telemóvel entre a vista de paisagem e de retrato.

Definir o Toque do Telemóvel

Ligar o Modo Silencioso

No ecrã de Definições, toque em **Perfis Áudio > Silencioso** para activar o modo silencioso. Então, todos os sons, excepto os de multimédia e alarmes ficam silenciosos.

Regular o Volume do Toque

Pode ajustar o volume do toque quando se encontra no Ecrã principal ou em quaisquer ecrãs de aplicação (excepto durante uma chamada ou ao reproduzir música ou vídeos. Prima as teclas Volume para ajustar o volume do toque ao seu nível desejado. Também pode ajustar o volume do toque no ecrã de definições.

1. No ecrã de Definições, toque em **Perfis Áudio > Geral > Volumes**.
2. Arraste o controlo deslizante para a esquerda para reduzir o volume ou para a direita para aumentar o volume.
3. Toque em **OK** para guardar o ajuste.

Alterar o Toque do Telemóvel

1. No ecrã de Definições, toque em **Perfis Áudio > Geral > Toque da chamada de voz**.
2. Toque no toque que deseja usar e depois toque em **OK**. O toque é reproduzido quando seleccionado.

Definir o Seu Telemóvel para Vibrar para Chamadas Recebidas.

1. No ecrã de Definições, toque em **Perfis Áudio > Geral**.
2. Selecciona a caixa de selecção **Vibrar** para activar o seu telefone para fazer vibrar nas chamadas recebidas.

Definir Serviços do Telefone

Definir a Rede Padrão

O seu telemóvel suporta a tecnologia dual-SIM, o que lhe permite alternar entre dois operadores de rede simultaneamente.

1. No ecrã de Definições, toque em **Gestão SIM**.
2. No SIM PADRÃO, toque em **Chamada de voz, Chamada vídeo, Mensagens, ou Ligação de dados** e, em seguida, seleccione a rede que deseja usar para a ligação de dados.

Nota:

Verifique a disponibilidade do serviço e tarifas do plano de ligações de dados com o seu prestador dos serviços de rede.

Personalizar as Definições de Rede

1. No ecrã de Definições, toque em **Gestão SIM**.
2. Em **INFORMAÇÕES DE SIM**, seleccione a rede que deseja personalizar. As seguintes definições de rede estão disponíveis:
 - Editar nome de SIM: Selecciona para alterar o nome de rede.

- Introduza o número de telefone: Selecione para definir o número de telefone.
- Definir cor de fundo: Selecione para personalizar o ícone de rede apresentado na barra de estado.
- Apresentar números: Selecione para ocultar o número ou para apresentar os primeiros/ últimos dígitos.

Activar o Roaming de Dados

1. No ecrã de Definições, toque em **Gestão SIM > Roaming > Roaming de dados**.
2. Selecione a rede que deseja usar para a ligação de dados.

Nota:

Aceder a serviços de dados em roaming pode implicar incorrer em taxas adicionais significativas. Consulte o seu prestador de serviços de rede sobre as taxas de roaming de dados.

Desactivar Serviço de Dados

1. No ecrã de Definições, toque em **Gestão de SIM > Ligação de dados**.
2. Toque em **Desligado** para desactivar o serviço de dados.

Proteger o Seu Telemóvel

Activar o PIN do Seu Cartão SIM

1. No ecrã de Definições, toque em **Segurança > Definir bloqueio do cartão SIM**.
2. Caso tenha introduzido dois cartões SIM, toque na rede do cartão SIM para o qual pretende definir o código PIN.
3. Selecione a caixa de selecção **Bloquear cartão SIM**.
4. Introduza o PIN do cartão SIM e, em seguida, toque em **OK**.

Para alterar o PIN do cartão SIM a qualquer momento, toque em **Alterar PIN do SIM**.

Nota:

Pode marcar números de emergência a qualquer momento a partir do seu telemóvel.

Proteger o Seu Telemóvel com um Bloqueio de Ecrã

Para manter os seus dados mais seguros, bloqueie o ecrã e/ou solicite um padrão de desbloqueio de ecrã sempre que o seu telemóvel está ligado e é reactivado do modo de suspensão.

1. No ecrã de Definições, toque em **Segurança > Bloqueio de Ecrã**.
2. Selecione uma das opções disponíveis.
 - Nenhum: O dispositivo não está protegido.
 - Deslizar: Deslize o ícone de bloqueio para desbloquear o telefone.
 - Desbloqueio por Rosto: Use a detecção de rosto para desbloquear o telefone.
 - Padrão: Trace o padrão de desbloqueio correcto no ecrã para desbloquear o telefone.
 - PIN: Introduza um número PIN para desbloquear o telefone.

- Palavra-passe: Introduza uma palavra-passe para desbloquear o telefone.
3. Siga as instruções para o método escolhido para concluir as definições.

Gerir Aplicações

Visualizar uma Aplicação Instalada

1. No ecrã de Definições, toque em **Aplicações**.
2. Na lista de aplicações, faça uma das seguintes:
 - Toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Ordenar por tamanho**. Depois, toque numa aplicação para visualizar os seus detalhes.
 - Seleccione o separador **TRANSFERIDAS, MEMÓRIA DO TELEMÓVEL, EM EXECUÇÃO, ou TODAS** no topo do ecrã. Depois, toque numa aplicação para visualizar os seus detalhes.
 - Toque numa aplicação para visualizar os seus detalhes directamente.

Remover uma Aplicação Instalada

1. No ecrã de Definições, toque em **Aplicações**.
2. Toque numa aplicação e, em seguida, toque em **Desinstalar** para remover a aplicação do seu telemóvel.

Nota:

As aplicações pré-instaladas não podem ser eliminadas.

Formas de Libertar Memória do Seu Telemóvel

- Mova ficheiros e anexos de E-mail para o cartão microSD.
- No Navegador, limpe todos os ficheiros temporários da Internet e o histórico de navegação.
- Desinstale os programas transferidos que já não utiliza.
- Restaure o seu telemóvel.

Restaurar o Seu Telemóvel

Fazer uma Cópia de Segurança das Minhas Definições

Pode fazer uma cópia de segurança das definições do seu telemóvel para servidores Google, com a sua conta Google. Se substituir o seu telemóvel, as definições que guardou como cópia de segurança são guardadas no novo telemóvel na primeira vez que iniciar sessão na sua conta Google.

1. No ecrã de Definições, toque em **Cópia de segurança e reiniciar**.
2. Seleccione a caixa de confirmação **Fazer cópia de segurança dos meus dados**.

Restaurar Dados de Fábrica

Se restaurar o seu telemóvel para as definições foram configuradas de fábrica, todos os seus dados pessoais da memória interna do telefone, incluindo informações sobre a sua Conta Google, quaisquer outras contas, as definições do seu sistema e aplicações e quaisquer aplicações transferidas serão apagados. Restaurar o telemóvel não apaga quaisquer actualizações de software do sistema que tenha descarregado nem quaisquer ficheiros no seu cartão microSD, como músicas ou fotos.

1. No ecrã de Definições, toque em **Cópia de segurança e reiniciar > Restaurar dados de fábrica**.
2. Quando lhe é solicitado, toque em **Reiniciar telemóvel** e, em seguida, toque em **Apagar tudo**. O telemóvel restaura as definições para as definições originais de fábrica e, em seguida, reinicia.

Especificações

Item	Especificações
Sistema Operativo	Android Jelly Bean
Plataforma	MTK 6577 Dual Core 1GHz
Memória	4GB eMMC / 512MB LPDDR1
Banda	HSDPA /WCDMA Dual-Band 900/2100MHz GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900MHz
Apresentação	Capacitivo de 2 pontos, 4" WVGA,
Câmara	Câmara frontal 5M AF, VGA
Sensor	Sensor de Proximidade e Luz, G-sensor
Conectividade	BT3.0+HS, WiFi 802.11 b/g/n, GPS/ AGPS, Rádio FM
Bateria	2000mAh
Outros	IP67 standard
Dimensões	127.5 x 69.5 x 14.95mm
Peso	TBDg

** O design e especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.*

Apêndice

Avisos e Precauções

Esta secção contém informações importantes referentes às instruções de funcionamento do seu dispositivo. Também contém informações sobre como usar o dispositivo com segurança. Leia estas informações atentamente antes de utilizar o seu dispositivo.

Revestimento Impermeável

As tampas da Porta USB e do Auscultador devem estar fixadas no lugar e a tampa traseira devidamente instalada e bloqueada para garantir que o dispositivo cumprirá com este nível de protecção.

Dispositivo Electrónico

Desligue o seu dispositivo caso a sua utilização seja proibida. Não use o aparelho quando a sua utilização causa perigo ou interferência com dispositivos electrónicos.

Dispositivo Médico

Siga as regras e regulamentos estabelecidos por hospitais e unidades de saúde. Não use o seu dispositivo quando a sua utilização é proibida.

Fabricantes de pacemakers recomendam que uma distância mínima de 15 cm seja mantida entre um dispositivo e um pacemaker para evitar potenciais interferências com o pacemaker. Se estiver a usar um pacemaker, use o dispositivo do lado oposto do pacemaker e não transporte o aparelho no seu bolso frontal.

Atmosfera Potencialmente Explosiva

Desligue o seu aparelho em áreas com atmosferas potencialmente explosivas e cumpra com todos os sinais e instruções. Áreas que podem ter atmosferas potencialmente explosivas incluem as áreas onde seria normalmente recomendado a ligar/desligar o motor do seu veículo. Provocar faíscas nessas áreas poderia causar uma explosão ou incêndio, resultando em lesões corporais ou até mortes. Não ligue o seu dispositivo em pontos de abastecimento como estações de serviço. Respeite as restrições sobre o uso de equipamentos de rádio em depósitos de combustível, armazenamento e áreas de distribuição e fábricas de produtos químicos. Além disso, adira às restrições em áreas onde as operações de detonação estão em curso. Antes de utilizar o dispositivo, tenha em atenção áreas com atmosferas potencialmente explosivas que estão frequentemente, mas nem sempre, claramente marcadas. Esses locais incluem áreas abaixo do convés em barcos, instalações de armazenamento ou transferência de químicos e áreas onde o ar contém químicos ou partículas tais como grãos, poeira ou pós metálicos. Pergunte aos fabricantes de veículos que utilizam gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano) se este dispositivo pode ser utilizado com segurança nas suas proximidades.

Segurança de Tráfego

Observe as leis e regulamentações locais enquanto estiver a usar o dispositivo. Além disso, se utilizar o dispositivo enquanto estiver a conduzir um veículo, respeite as seguintes orientações:

Concentre-se na condução. A sua primeira responsabilidade é conduzir com segurança.

Não fale ao telemóvel enquanto conduz. Use acessórios de mãos-livres.

Quando tem que fazer ou atender uma chamada, estacione o veículo na berma da estrada antes de utilizar o seu aparelho.

Os sinais de radiofrequência podem afectar sistemas electrónicos de veículos a motor. Para obter mais informações, consulte o fabricante do veículo.

Num veículo a motor, não coloque o aparelho sobre o "air bag" ou na área de activação do "air bag". Caso contrário, o dispositivo pode lesioná-lo devido à grande forte quando o airbag se enche de ar.

Não use o seu dispositivo durante um voo em qualquer aeronave. Desligue o seu dispositivo antes de embarcar num avião. Usar dispositivos sem fios numa aeronave pode causar perigo para o funcionamento da aeronave e perturbar a rede de telefone sem fios. Também pode ser considerado ilegal.

Ambiente Operacional

Não usar ou carregar o aparelho em locais empoeirados, húmidos e sujos ou locais com campos magnéticos. Caso contrário, tal pode resultar numa anomalia do circuito.

O dispositivo encontra-se em conformidade com as especificações de RF quando o dispositivo é usado perto do seu ouvido ou a uma distância de 1,5 cm do seu corpo. Certifique-se de que os acessórios do dispositivo, tal como uma capa do telemóvel e respectiva bolsa, não são compostos por componentes metálicos. Mantenha o seu dispositivo 1,5 cm afastado do seu corpo para cumprir com o requisito anteriormente mencionado.

Num dia tempestuoso com trovões, não use o seu dispositivo quando está a ser carregado, para evitar qualquer perigo causado por um raio.

Quando estiver numa chamada, não toque na antena. Tocar na antena afecta a qualidade da chamada e resulta num aumento no consumo de energia. Como resultado, o tempo de conversação e o tempo de espera serão reduzidos.

Enquanto estiver a usar o dispositivo, observe as leis e regulamentações locais e respeite a privacidade e direitos legais dos outros.

Mantenha a temperatura ambiente entre 0°C e 40°C, enquanto o dispositivo está a ser carregado. Mantenha a temperatura ambiente entre -10°C a 55°C para usar o aparelho alimentado por uma bateria.

Prevenção de Lesões Auditivas

Usar um auricular com o volume alto pode prejudicar a audição. Para reduzir o risco de lesões auditivas, reduza o volume do auricular para um nível seguro e confortável.

Segurança das Crianças

Cumpra com todas as precauções em relação à segurança de crianças. Deixar a criança brincar com o seu aparelho ou os seus acessórios, que podem incluir peças que podem ser removidas do dispositivo, pode ser perigoso, visto que representa um risco de asfixia. Certifique-se de que crianças pequenas se mantêm afastadas do dispositivo e acessórios.

Acessórios

Escolha apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para uso com este modelo pelo fabricante do aparelho. O uso de qualquer outro tipo de bateria, carregador ou acessório pode invalidar qualquer garantia do dispositivo, pode estar em violação de leis ou regulamentos locais e pode ser perigoso. Agradecemos que contacte o seu revendedor para obter informações sobre a disponibilidade de baterias, carregadores e acessórios aprovados na sua área.

Bateria e Carregador

Desligue o carregador da tomada eléctrica e o aparelho quando não estiver a ser usado.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes antes de eventualmente se desgastar. Quando o tempo de espera e o tempo de conversação são mais curtos do que o tempo normal, substitua a bateria.

Use a fonte de alimentação AC definida nas especificações do carregador. Uma tensão de alimentação inadequada pode causar um incêndio ou um mau funcionamento do carregador.

Não conecte dois pólos da bateria com condutores, como materiais de metais, chaves ou jóias. Caso contrário, a bateria pode sofrer um curto-circuito e causar ferimentos e queimaduras no seu corpo.

Se o electrólito da bateria sofrer uma fuga, certifique-se de que o electrólito não toque na sua pele e olhos. Quando o electrólito tocar na sua pele ou salpicar para os seus olhos, lave os olhos com água limpa imediatamente e consulte um médico.

Se houver um caso de deformação da bateria, alteração de cor ou aquecimento anormal enquanto carrega ou guarda a bateria, remova a bateria imediatamente e pare de a usar. Caso contrário, pode conduzir a uma fuga, sobreaquecimento, explosão ou fogo da bateria.

Se o cabo de alimentação estiver danificado (por exemplo, o cabo estiver exposto ou quebrado), ou a ficha solta, pare de usar o cabo imediatamente. Caso contrário, pode conduzir a um choque eléctrico, um curto-circuito do carregador, ou incêndio.

Não elimine baterias no fogo, pois podem explodir. As baterias também podem explodir, se danificadas.

Não modifique ou refabrique, não tente inserir objectos estranhos na bateria, submergi-la ou expô-la à água ou outros líquidos, expô-la ao fogo, explosão ou outro perigo.

Evite deixar cair o aparelho ou a bateria. Se o aparelho ou a bateria cair, especialmente numa superfície dura, e o utilizador suspeitar de danos, leve a um centro de assistência qualificado para inspecção.

O uso inadequado da bateria pode resultar em incêndio, explosão ou outro perigo.

Elimine prontamente as baterias usadas de acordo com os regulamentos locais.

O aparelho só deve ser ligado a produtos que possuem o logótipo USB-IF ou que tenham concluído o programa de conformidade com USB-IF.

CUIDADO –RISCO DE EXPLOSÃO CASO A BATERIA SEJA SUBSTITUÍDA POR UM TIPO INCORRECTO. ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

Limpeza e Manutenção

A bateria e carregador não são resistentes à água. Mantenha-os secos. Proteja o aparelho, a bateria e o carregador de água ou vapor. Não toque no carregador com as mãos molhadas. Caso contrário, pode conduzir a um curto-circuito, mau funcionamento do aparelho e um choque eléctrico para o utilizador.

Não coloque o aparelho, a bateria e o carregador em locais onde estes possam ser danificados devido a colisão. Caso contrário, pode conduzir a fuga da bateria, mau funcionamento do aparelho, sobreaquecimento, incêndio ou explosão.

Não coloque meios de armazenamento magnéticos, tais como cartões magnéticos e disquetes perto do aparelho. A radiação do aparelho pode apagar as informações armazenadas nos mesmos.

Não deixe o seu aparelho, a bateria e o carregador num local com uma temperatura extremamente alta ou baixa. Caso contrário, eles poderão não funcionar correctamente e podem provocar um incêndio ou uma explosão. Quando a temperatura é inferior a 0°C, o desempenho da bateria é afectado.

Não coloque objectos metálicos afiados, tais como pinos perto do auricular. O auricular pode atrair esses objectos e lesioná-lo quando estiver a usar o aparelho.

Antes de limpar ou realizar alguma manutenção no aparelho, desligue-o e desconecte-o do carregador.

Não use qualquer detergente químico, em pó ou outros agentes químicos (como álcool e benzeno) para limpar o aparelho e o carregador. Caso contrário, peças do aparelho podem ser danificadas ou pode ser causado um incêndio. Pode limpar o aparelho e o carregador com um pano anti-estático húmido e macio.

Não desmonte o aparelho ou os acessórios. Caso contrário, a garantia sobre o aparelho e acessórios é inválida e o fabricante não é obrigado a pagar pelos danos.

Se o ecrã do aparelho é quebrado por colidir com objectos duros, não toque nem tente remover a parte quebrada. Neste caso, pare de usar o aparelho imediatamente e, em seguida, entre em contacto com um centro de assistência autorizado atempadamente.

Chamada de Emergência

Pode usar o seu aparelho para chamadas de emergência na área de serviço. A ligação, no entanto, não pode ser garantida em todas as condições. Não deve confiar unicamente no aparelho para comunicações essenciais.

Declaração da FCC

Este telemóvel está em conformidade com a parte 15 das Normas FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) Este aparelho não pode causar interferência prejudicial e (2) este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar uma operação indesejada.

Este telemóvel foi testado e encontra-se em conformidade com os limites para um aparelho digital de classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites destinam-se a fornecer uma protecção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há qualquer garantia que não ocorrerá interferência numa instalação específica. Caso este equipamento cause interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, recomenda-se que o utilizador tente corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada num circuito diferente ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico experiente de rádio/TV.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Informações de Exposição RF (SAR)

Este dispositivo cumpre os requisitos do governo em relação à exposição a ondas de rádio.

Este dispositivo é concebido e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofrequência (RF) definida pela Comissão Federal de Comunicações do Governo dos EUA.

Para o funcionamento de uso no corpo, este dispositivo foi testado e cumpre as directrizes de exposição RF da FCC para uso com um acessório que não contenha metais e posicionando o aparelho a um mínimo de 1 cm do corpo. O uso de outros acessórios pode não garantir a conformidade com as directrizes de exposição RF da FCC.

Os valores de SAR mais altos reportados sob o regulamento da FCC regulamentar para o telefone são indicados abaixo:

Cabeça SAR: 0,74 W/kg

Corpo SAR: 0,93 W/kg

Os valores de SAR mais altos reportados sob o regulamento da CE regulamentar para o telefone são indicados abaixo:

Cabeça SAR: 0,90 W/kg

Corpo SAR: 0,79 W/kg

Para reduzir o nível de exposição à radiação, por favor, faça o seguinte:

- (i) use o telemóvel em condições de boa recepção,
- (ii) usar um kit de mãos livres,
- (iii) para mulheres grávidas, por favor, mantenha o telemóvel afastado do estômago,
- (iv) use um telemóvel afastado das partes genitais.

Para o dispositivo cujos testes cumprem com EN60950-1:2006, é obrigatório executar testes de áudio para EN50332.

Este dispositivo foi testado para satisfazer os requisitos de Nível de Pressão Sonora estabelecidos nas normas EN 50332-1 e/ou EN 50332-2 aplicáveis. Perda permanente da audição pode ocorrer caso os auriculares ou auscultadores sejam usados em alto volume por períodos prolongados de tempo.

Prevenção de Perda Auditiva

Requisito de declaração de aviso ao abrigo de EN 60950-1:A12.



Para evitar possíveis lesões auditivas, não escute a níveis de volume elevados durante longos períodos.

Nota: Para França, os auscultadores/auriculares para este dispositivo estão em conformidade com o requisito de nível de pressão sonora estabelecido na EN 50332-1 aplicável: 2000 e/ou EN50332-2: norma de 2003 conforme requerido pelo Artigo Francês L.5232-1.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

Declaração de Conformidade

Em conformidade com os requisitos essenciais do Artigo 3§ da Directiva R&TTE 1999/5/EC, se usado para o fim a que se destina e se as seguintes normas foram aplicadas:

1. Saúde (Artigo 3.1(a) da Directiva R&TTE)

Norma(s) Aplicada(s):

- EN 50360:2001/A1:2012
- EN 62209-1:2006
- EN 62209-2:2010
- EN 62311:2008
- EN 62479:2010

2. Segurança (Artigo 3.1(a) da Directiva R&TTE)

Norma(s) Aplicada(s):

- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011
- EN 50332-1:2000
- EN 50332-2:2003

3. Compatibilidade Electromagnética (Artigo 3.1 (b) da Directiva R&TTE)

Norma(s) Aplicada(s):

- EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 V1.5.1

4. Utilização do espectro de radiofrequência (Artigo 3.2 da Directiva R&TTE)

Norma(s) Aplicada(s):

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 301 908-1 V5.2.1/ -2 V5.2.1
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 300 440-1 V1.6.1/ -2 V1.4.1

5. Directiva EMC (2004/108 /EC)

Norma(s) Aplicada(s):

- EN 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009
- EN 61000-3-3:2008
- EN55022:2010/ AC:2011 Classe B
- EN55024: 2010

Conformidade SAR CE

Este dispositivo cumpre os requisitos da União Europeia (1999/519/EC) sobre a limitação da exposição do público em geral aos campos electromagnéticos, a título de protecção da saúde.

Os limites fazem parte das extensas recomendações para a protecção do público em geral. Estas recomendações foram desenvolvidas e verificadas por organizações científicas independentes através de avaliações regulares e exaustivas de estudos científicos. A unidade de medição para o limite recomendado do Conselho Europeu para dispositivos móveis é a "Taxa de Absorção Específica" (SAR, na sua sigla em inglês), e o limite de SAR é de 2,0 W/kg em média sobre 10 gramas de tecido. Cumpre com os requisitos da Comissão Internacional de Protecção contra a Radiação Não-Ionizante (ICNIRP).

Para o funcionamento junto ao corpo, este dispositivo foi testado e cumpre as directrizes de exposição ICNIRP e a Norma Europeia EN 62311 e EN 62209-2, para uso com acessórios dedicados. O uso de outros acessórios que contenham metais não pode assegurar a conformidade com as directrizes de exposição ICNIRP.

A SAR é medida com o dispositivo a uma distância de 1,5 cm do corpo, durante a transmissão ao mais alto nível de potência de saída certificado em todas as faixas de frequência do dispositivo móvel.

Deve ser mantida uma distância de 1,5 cm entre o corpo e o dispositivo.

Informações de Eliminação e Reciclagem

Este símbolo no aparelho (e quaisquer baterias incluídas) indica que estes não devem ser eliminados como lixo doméstico normal. Não deite fora o seu aparelho ou baterias no lixo doméstico. O aparelho (e quaisquer baterias) deve ser entregue num ponto de recolha certificado para reciclagem ou eliminação adequada no final da sua vida útil.

Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem do aparelho ou baterias, contacte o seu gabinete local da cidade, o serviço de recolha selectiva ou a loja onde adquiriu este aparelho.

A eliminação deste aparelho está sujeita à Directiva sobre Resíduos e Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) da União Europeia. A razão para a separação de REEE e baterias de outro lixo consiste em minimizar os impactos ambientais potenciais sobre a saúde humana, de substâncias perigosas que possam conter.

Redução de Substâncias Perigosas

Este aparelho encontra-se em conformidade com o Regulamento relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas (REACH) (Regulamento N.º 1907/2006/EC do Parlamento Europeu e do Conselho) e a Directiva da UE sobre Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS) (Directiva 2002/95/EC do Parlamento Europeu e do Conselho). Para mais informações sobre a conformidade do dispositivo com REACH, visite o site da Internet www.catphones.com/certification. Recomendamos que visite o site regularmente para obter informações actualizadas.

Conformidade Reguladora UE

Pelo presente, o fabricante declara que este aparelho está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/EC.

Para a Declaração de Conformidade, visite o site da Internet www.catphones.com
0682

Nota: Respeite os regulamentos locais e nacionais no local onde o aparelho será usado. Este aparelho pode ser restrito para uso em alguns ou em todos os estados-membros da União Europeia (UE).

Nota: Este aparelho pode ser operado em todos os estados-membros da UE.

França: Uso ao ar livre, limitado a 10 mW e.i.r.p. dentro da banda 2454-2483.5 MHz. Itália: Para uso privado, é necessária uma autorização geral, caso as WAS/RLAN sejam usadas fora das próprias instalações.

Para uso público, é necessária uma autorização geral. Luxemburgo: Autorização geral requerida para prestação de serviço e rede.

Noruega: Esta subsecção não se aplica para a área geográfica num raio de 20 km do centro de Ny-Llesund.

V100R001B03_01