


# **Cat<sup>®</sup> viedtālrunis S40**

## **Lietotāja rokasgrāmata**

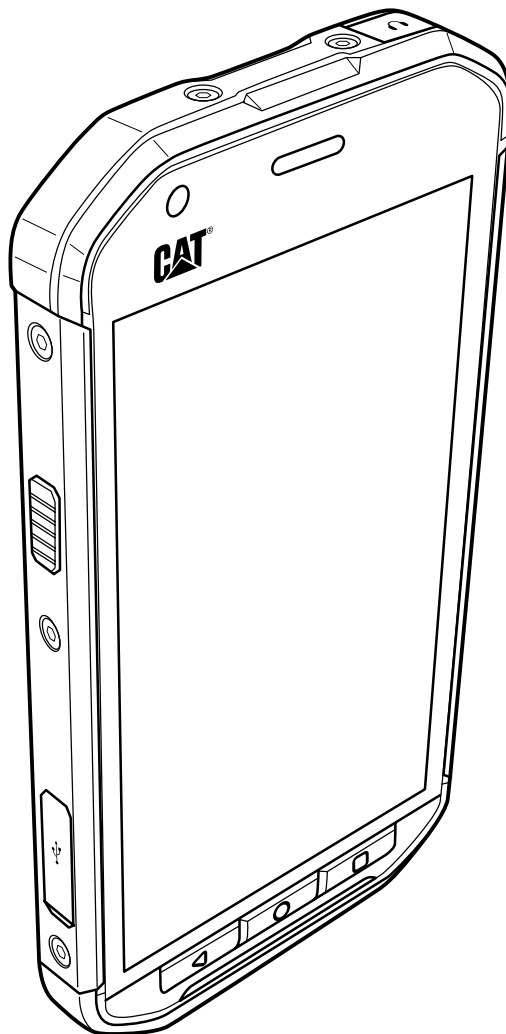

# **Lūdzu, izlasiet šo informāciju, pirms turpināt**

## **Piesardzības pasākumi**

Lūdzu, rūpīgi izlasiet informāciju par piesardzības pasākumiem, lai apgūtu pareizu mobilā tālruņa lietošanu.

Lai gan šis tālrunis ir izturīgs, to nevajadzētu atsist, mest, ļaut tam nokrist, saspīest, liekt vai durt.

Nelietojiet mobilo tālruni mitrā vidē, piemēram, vannas istabā. Tišām nemērcējiet vai nemazgājiet mobilo tālruni nekādos šķidrumos.

Neieslēdziet mobilo tālruni, ja ir aizliegta tālruņu lietošana vai tālrunis var izraisīt traucējumus vai bīstamu situāciju.

Neizmantojiet mobilo tālruni, vadot transportlīdzekli.

Slimnīcās vai veselības aprūpes iestādes ievērojiet to iekšējās kārtības noteikumus. Atrodieties medicīnisku ierīču tuvumā, izslēdziet mobilo tālruni.

Izslēdziet mobilo tālruni lidmašīnās. Tālrunis var izraisīt traucējumus lidmašīnas vadības aprīkojuma darbībā.

Izslēdziet mobilo tālruni, atrodoties augstas precizitātes elektronisku ierīču tuvumā. Tālrunis var ietekmēt šo ierīču darbību.

Nemēģiniet izjaukt mobilo tālruni vai tā piederumus. Veikt tālruņa apkopi vai remontu ir atļauts tikai kvalificētiem speciālistiem.

Neievietojiet mobilo tālruni vai tā piederumus tilpnēs ar stipru elektromagnētisko lauku.

Nenovietojiet mobilā tālruņa tuvumā magnētiskus datu nesējus. Tālruņa starojuma dēļ var tikt dzēsta tajos saglabātā informācija.

Neglabājiet tālruni vietās, kur ir augsta temperatūra un nelietojiet to vietās, kur atrodas viegli uzliesmojošas gāzes, piemēram, degvielas uzpildes stacijās.

Glabājiet mobilo tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet bērniem bez uzraudzības lietot jūsu mobilo tālruni.

Lai izvairītos no sprādzienu riska, izmantojiet tikai apstiprinātus akumulatorus un lādētājus.

Ievērojiet normatīvos aktus attiecībā uz bezvadu ierīču lietošanu. Izmantojot bezvadu ierīci, cieniet citu privātumu un likumiskās tiesības.

Nelietojiet mobilo tālruni lidmašīnās, slimnīcās, degvielas uzpildes stacijās vai automašīnu remontdarbnīcās.

Pacientiem ar medicīniskiem implantiem (sirds, insulīna u.c.) mobilais tālrunis jātur 15 cm attālumā no implanta, un zvana laikā tālrunim jāatrodas pretējā pusē no tā.

Izmantojot USB kabeli, stingri jāievēro instrukcijas, kas šajā rokasgrāmatā sniegtas attiecībā uz to. Pretējā gadījumā var sabojāt mobilo tālruni vai datoru.

# Juridiskais paziņojums

© 2015 Caterpillar. Visas tiesības aizsargātas.

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT un attiecīgie logotipi, „Caterpillar Yellow”, „Power Edge” noformējums, kā arī lietotā korporatīvā un produktu identitāte ir Caterpillar prečzīmes un nav izmantojamas bez atļaujas.

Bullitt Mobile Ltd ir Caterpillar Inc. licences turētājs.

Bullitt Mobile Ltd. un trešo pušu prečzīmes ir attiecīgo to īpašnieku īpašums.

Nevienu šā dokumenta daļu nedrīkst nekādā veidā, ne ar kādiem līdzekļiem atveidot vai pārsūtīt bez Caterpillar Inc. rakstveidā sniegtas piekrišanas.

Šajā rokasgrāmatā aprakstītais izstrādājums var ietvert ar autortiesībām aizsargātu programmatūru ar iespējamiem licenču devējiem. Klientiem minēto programmatūru vai aparatūru nav atļauts nekādā veidā atveidot, izplatīt, modificēt, dekompilēt, disasemblēt, atšifrēt, izvilkt no tās datus, veikt reverso inženieriju, iznomāt, piešķirt vai izsniegt apakšlicenci citām personām, izņemot gadījumus, kad šādus ierobežojumus aizliedz piemērojamie tiesību akti vai minētās darbības atļauj veikt attiecīgie autortiesību turētāji saskaņā ar licencēm.

## Paziņojums

Dažas šeit aprakstītā izstrādājuma un tā piederumu funkcijas ir atkarīgas no instalētās programmatūras, lokālā tīkla iespējām un iestatījumiem, un var gadīties, ka tās nevarēs aktivizēt vai tās būs ierobežojis mobilo sakaru tīkla operators vai tīkla pakalpojumu sniedzējs. Tādējādi apraksti šajā dokumentā var precīzi neatbilst jūsu iegādātajam izstrādājumam vai tā piederumiem.

Ražotājs saglabā tiesības mainīt vai grozīt informāciju vai specifikācijas šajā rokasgrāmatā bez iepriekšēja paziņojuma vai pienākuma.

Ražotājs neatbild par produktu, ko augšupielādējat vai lejupielādējat, izmantojot šo mobilo tālruni, tostarp teksta, attēlu, mūzikas, filmu un neiebūvētas, ar autortiesībām aizsargātas programmatūras likumību un kvalitāti. Par sekām, kas radušās iepriekšminēto produktu instalēšanas vai lietošanas rezultātā, esat atbildīgs jūs pats.

## GARANTIJAS NEESAMĪBA

Šīs rokasgrāmatas saturs tiek nodrošināts “tāds, kāds tas ir” Izņemot gadījumus, kad to paredz piemērojamie normatīvie akti, attiecībā uz šīs rokasgrāmatas precizitāti, uzticamību vai saturu netiek sniegtas nekāda veida tiešas vai netiešas garantijas, tostarp netiešas garantijas par piemērotību pārdošanai un atbilstību noteiktam mērķim.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, ražotājs nekādā gadījumā neatbild par tišiem, nejaušiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai zaudētu peļņu, uzņēmējdarbību, ieņēmumiem, datiem, nemateriālām vērtībām vai gaidāmiem ietaupījumiem.

## Importa un eksporta noteikumi

Klientiem jāievēro visi piemērojamie eksporta vai importa normatīvie akti un jāiegādājas visas nepieciešamās valsts atļaujas un licences, lai eksportētu, reeksportētu vai importētu šajā rokasgrāmatā minēto izstrādājumu, tostarp programmatūru un tehniskos datus tajā.

# Saturs

<b>Sveicam viedtālruņa Cat® S40 lietotāju pulkā!</b> .....	<b>1</b>
Iepazīšanās ar jūsu mobilo tālruni .....	1
Galvenās funkcijas, kas ir jūsu rīcībā .....	1
Mobilā tālruņa lietošanas sākšana .....	2
Mobilā tālruņa ieslēgšana un izslēgšana .....	4
Iepazīšanās ar sākuma ekrānu .....	4
Skārienekrāna lietošana .....	4
Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana .....	5
<b>Displejs</b> .....	<b>6</b>
Displeja izkārtojums .....	6
Paziņojumu panelis .....	7
Īsinājumi .....	7
Mapes .....	8
Tapetes .....	8
Multivides pārsūtīšana uz mobilo tālruni un no tā .....	8
Lidmašīnas režīma izmantošana .....	9
<b>Tālrunis</b> .....	<b>9</b>
Zvanišana .....	9
Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana .....	10
Citas darbības zvana laikā .....	10
Zvanu žurnāla izmantošana .....	11
<b>Kontaktpersonas</b> .....	<b>12</b>
Saziņa ar kontaktpersonām .....	13
Ekrāna tastatūras izmantošana .....	14
<b>Ziņojumapmaiņa</b> .....	<b>14</b>
SMS un MMS .....	14
E-pasts .....	16
<b>Wi-Fi</b> .....	<b>18</b>
<b>Bluetooth</b> .....	<b>18</b>
<b>Izklaide</b> .....	<b>20</b>
Fotografēšana un videoklipu ierakstīšana .....	20
Mūzikas klausīšanās .....	22
FM radio klausīšanās .....	23
<b>Google pakalpojumi</b> .....	<b>24</b>

<b>Pakalpojuma Google kartes izmantošana</b> .....	<b>26</b>
<b>YouTube™ izmantošana</b> .....	<b>27</b>
<b>Google Play izmantošana</b> .....	<b>27</b>
<b>Informācijas sinhronizēšana</b> .....	<b>29</b>
Kontu pārvaldība .....	29
Konta sinhronizācijas pielāgošana.....	30
<b>Citu lietojumprogrammu izmantošana</b> .....	<b>30</b>
Lietojumprogrammas Kalendārs izmantošana.....	30
Modinātāja izmantošana.....	31
Kalkulators .....	32
<b>Mobilā tālruņa pārvaldība</b> .....	<b>32</b>
Datuma un laika iestatīšana.....	32
Displeja iestatīšana.....	33
Tālruņa zvana signāla iestatīšana .....	33
Programmējamās pogas konfigurēšana .....	34
Tālruņa pakalpojumu iestatīšana .....	34
Mobilā tālruņa aizsargāšana.....	35
NFC lietošana.....	35
Lietojumprogrammu pārvaldība .....	36
Mobilā tālruņa atmiņas atbrīvošanas veidi .....	36
Mobilā tālruņa atiestate .....	36
Ierīces aparatūras atiestate.....	37
E-marķējuma skatīšana .....	37
<b>Specifikācijas</b> .....	<b>38</b>
<b>Pielikums</b> .....	<b>39</b>
Brīdinājumi un piesardzības pasākumi.....	39
Piederumi .....	40
Tīrīšana un apkope .....	41
Ārkārtas situācijas zvans.....	42
Paziņojums par atbilstību FSK noteikumiem .....	42
Industry Canada paziņojums .....	43
Informācija par RF iedarbību (SAP) .....	44
Dzirdes zuduma novēršana .....	45
Atbilstības deklarācija .....	45
Paziņojums par atbilstību CE SAP.....	46
Informācija par utilizāciju un otrreizēju pārstrādi .....	46

# Sveicam viedtālruņa Cat® S40 lietotāju pulkā!


Viedtālrunis S40 4G ir paredzēts lietošanai ārpus telpām, un tam ir īpašības, kas ļauj to lietot sarežģītos apstākļos. Tas ir sertificēts atbilstoši nozares augstākajam izturības standartam IP68, ūdensnecaurlaidīgs, un ekrānu var izmantot pat ar slapjiem pirkstiem. Tam ir lielisks, pret skrāpējumiem aizsargāts ekrāns, tas nepievelk putekļus un var izturēt kritienu no 1,8 m augstuma. Tam ir arī četrkodolu (1,1 Ghz) procesors, jaunākā Android™ versija 5.1 (Lollipop) un piekļuve Google Play™, kas nozīmē optimālu veiktspējas un aizsardzības kombināciju. Papildus izturīgajam dizainam viedtālrunis S40 nodrošina veiktspēju uzlabojošas lietojumprogrammas, kuras var izmantot tīmekļa pārlūkošanai, ziņojumapmaiņai, mūzikai un citiem nolūkiem, kā arī tam ir augstas ietilpības akumulators un līdz 64 GB paplašināma atmiņa.

## Iepazīšanās ar jūsu mobilo tālruni


### Īss tālruņa apskats

1. Priekšējā kamera
2. Klausules skaļrunis
3. Austiņu pieslēgvietā
4. Gaismas diožu zibspuldze
5. Aizmugurējā kamera
6. Mikrofons
7. MicroSD kartes slots
8. SIM kartes slots
9. Skaļuma/kameras pogas
10. Strāvas poga
11. Mikrofons/skaļrunis
12. Poga Nesen izmantotās lietotnes
13. Poga Sākums
14. Poga Atpakaļ
15. USB ports
16. Programmējamā poga

### PRIEKŠSKATS

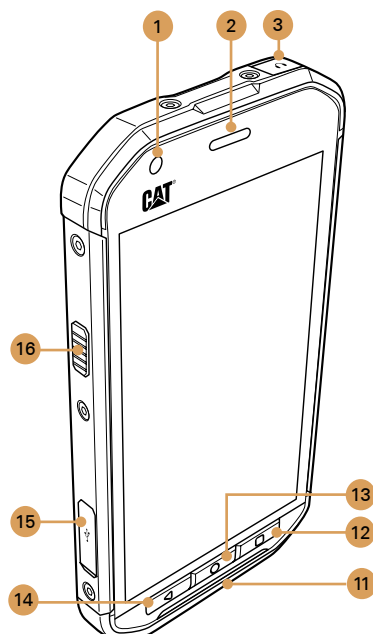

### MUGURSKATS

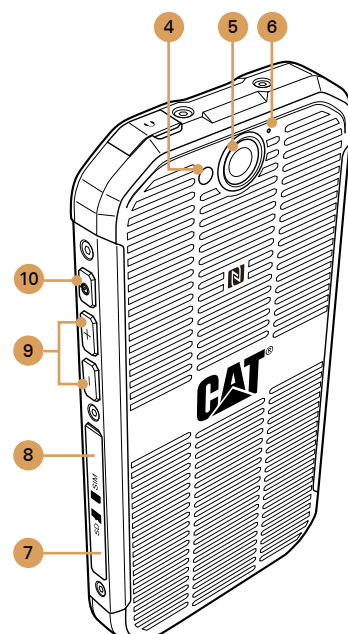

## Galvenās funkcijas, kas ir jūsu rīcībā

### Strāvas poga

- Nospiediet, lai ieslēgtu mobilo tālruni.
- Nospiediet un turiet, lai atvērtu izvēlni Tālruņa opcijas.
- Nospiediet, lai bloķētu vai atmodinātu ekrānu, kad mobilais tālrunis ir ieslēgts.

### Poga Sākums

- Nospiediet jebkurā laikā, lai skatītu sākuma ekrānu.
- Ilgstoši spiežot pogu Sākums, tiks parādīta Google™ ikona. Displejā pieskarieties ikonai, lai palaistu Google meklētāju vai palīgu Google Now™.

### Poga Nesen izmantotās lietotnes

Nospiediet, lai skatītu nesen izmantoto lietotņu sarakstu.

### Poga Atpakaļ

- Nospiediet, lai skatītu iepriekšējo ekrānu, kuru izmantojāt.
- Izmantojiet, lai aizvērtu ekrāna tastatūru.

### Skaļuma/kameras pogas


Kad ir atvērta kameras lietotne, spiediet pogas **Skaļums/kamera**, lai ātri uzņemtu fotoattēlus. Pogām **Skaļums/kamera** ir arī citas funkcijas, kad netiek izmantota kameras lietotne.

- Skaļums – nospiediet **skaļuma palielināšanas** pogu (+), lai palielinātu skaļumu, vai **skaļuma samazināšanas** pogu (–), lai samazinātu skaļumu.
- Ekrānuzņēmums – vienlaikus nospiediet **strāvas** un **skaļuma samazināšanas** pogu (⏻+ ←).


# Mobilā tālruņa lietošanas sākšana

## Atmiņas kartes ievietošana

1. Atveriet sānu vāciņu.

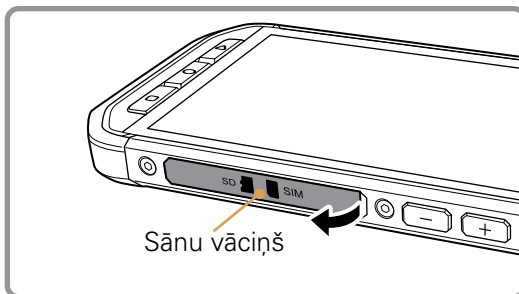

2. Ievietojiet microSD karti, kā parādīts attēlā.

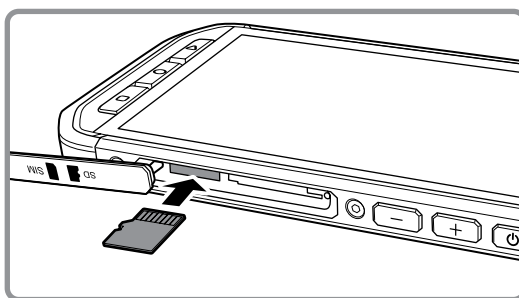


Piezīme.

- Ievietojot microSD karti, zeltītajiem kontaktiem jābūt vērštiem uz augšu; iebīdiet atmiņas karti līdz galam, līdz izdzirdat, ka tā nofiksējas.
- Lai izņemtu microSD karti, uzspiediet uz kartes maliņas un atbrīvojiet to.
- Neizmantojiet spēku microSD kartes izņemšanai, jo tādējādi var sabojāt atmiņas karti vai slotu.

## Nano SIM kartes (karšu) ievietošana

1. Izvelciet SIM karšu paliktni.

2. Ievietojiet nano SIM karti (kartes) SIM karšu paliktņī stāvoklī, kuru norāda paliktņa vadotne.

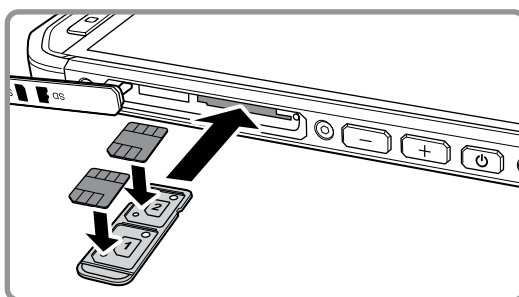

3. Ievietojiet SIM karšu paliktņi SIM karšu slotā.

Piezīme.

- Ievietojot nano SIM karti (kartes) SIM karšu paliktņī, zeltītajiem kartes (karšu) kontaktiem jābūt vērštiem uz augšu; iebīdiet paliktņi līdz galam, līdz izdzirdat, ka tas nofiksējas.
- Lai izņemtu nano SIM karti (kartes), iespiediet paliktņi uz iekšu, ātri to atbrīvojiet un izvelciet, lai izņemtu. Pēc tam izņemiet nano SIM karti (kartes).

## Akumulatora nomaiņa

Tālrunim S40 ir iegults akumulators. Lai to uzlādētu:

1. Pievienojiet lādētājam mobilā tālruņa komplektā iekļauto USB vadu.

Piezīme.


Izmantojiet tikai Cat® apstiprinātus lādētājus un vadus. Neapstiprināta aprīkojuma lietošana var sabojāt ierīci vai izraisīt akumulatoru uzsprāgšanu.

2. Atveriet USB porta vāciņu. Pievienojiet tālruņa USB portam USB vadu.

Piezīme.

Pievienojot USB vadu, nepielietojiet pārmērīgi lielu spēku.

Spraudnim jābūt pareizā orientācijā. Mēģinot ievietot savienotāju nepareizā virzienā, var izraisīt bojājumus, ko nesedz garantija.

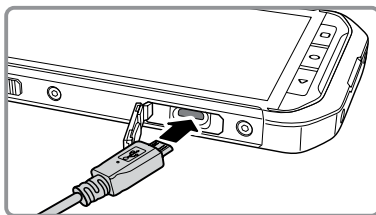

3. Pievienojiet USB vadu piemērotam maiņstrāvas spraudnim un drošā veidā pievienojiet elektriskās strāvas avotam.

4. Kad uzlāde ir pabeigta, izņemiet savienotāju no ierīces un pēc tam noņemiet sienas lādētāju.

Piezīme.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, uzlādes ikona var parādīties tikai pēc pāris minūtēm.

## Svarīga informācija par akumulatoru

Ja akumulators ilgstoši nav lietots, var gadīties, ka jums neizdosies ieslēgt mobilo tālruni uzreiz pēc akumulatora uzlādes sākšanas. Vispirms ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties, neieslēdzot tālruni, un tikai pēc tam mēģiniet ieslēgt tālruni. Iespējams, šajā laikā ekrānā nebūs redzama uzlādes animācija.

Akumulatora uzlādei nepieciešamais laiks ir atkarīgs no apkārtējās temperatūras un akumulatora kalpošanas laika.

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tālrunis atskaņo brīdinājumu un parāda uzvedni.

Kad akumulators ir gandrīz izlādējies, tālrunis automātiski izslēdzas.



## Mobilā tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

### Mobilā tālruņa ieslēgšana

Nospiediet **strāvas** pogu (🔌).

Pirmajā tālruņa ieslēgšanas reizē jūs redzēsiet sveiciena ekrānu. Atlasiet vēlamo valodu un pieskarieties ikonai Sākt, lai turpinātu iestatīšanas procesu.

Piezīme.

Ja SIM kartei ir aktivizēta aizsardzība ar personas identifikācijas numuru (PIN), pirms sveiciena ekrāna parādīšanas jums tiks prasīts ievadīt PIN. Lai pabeigtu iestatīšanas procesu, nepieciešams Wi-Fi vai datu savienojums.

Tagad jums tiks piedāvāts pierakstīties esošajā Google kontā vai izveidot jaunu kontu un pabeigt iestatīšanas procesu.

Piezīme.

Konta iestatīšanas procesu var izlaist un veikt to citreiz. Google konts ir nepieciešams, lai jūs savā ierīcē varētu izmantot dažus Google piedāvātos pakalpojumus.

### Mobilā tālruņa izslēgšana

1. Nospiediet un turiet **strāvas** pogu, lai atvērtu izvēlni Tālruņa opcijas.
2. Pieskarieties vienumam **Izslēgt**.

## Iepazīšanās ar sākuma ekrānu

Pēc pierakstīšanās vai tālruņa ieslēgšanas parādās sākuma ekrāns. Sākuma ekrāns ir sākumpunkts, no kura var piekļūt visām tālruņa funkcijām. Šeit ir redzamas lietojumprogrammu ikonas, logrīki, saišnes un citi līdzekļi. Sākuma ekrānu var pielāgot, iestatot citas tapetes un rādot tajā vēlamos vienumus.

Sākuma ekrānā atrodas palaidēja ikona (📱). Pieskarieties tai, lai skatītu un palaistu instalētās lietojumprogrammas (lietotnes).

Piezīme.

Ilgi spiežot tukšā vietā sākuma ekrānā, tiks palaista saišne tapešu, logrīku un iestatījumu izvēlei.

## Skārienekrāna lietošana

### Darbības skārienekrānā

Pieskāriens: pieskarieties ar pirksta galu, lai izvēlētos vienumu, apstiprinātu izvēli vai startētu lietojumprogrammu.

Pieskāriens un turēšana: pieskarieties vienumam ar pirksta galu un turpiniet spiest, līdz mobilais tālrunis reaģē. Piemēram, lai atvērtu aktīvā ekrāna opciju izvēlni, pieskarieties ekrānam un neatlaidiet pirkstu, kamēr parādās izvēlne.

Pavilkšanas žests: vertikāli vai horizontāli velciet ar pirkstu pāri ekrānam. Piemēram, pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai pārslēgtos starp fotoattēliem.

Vilkšana: pieskarieties vajadzīgajam vienumam ar pirkstu un turiet to. Velciet vienumu uz jebkuru ekrāna vietu. Ikonu var vilkt, lai to pārvietotu vai dzēstu.

## Mobilā tālruņa displeja pagriešana

Vairumam ekrānu, pagriežot tālruni no vertikāla stāvokļa horizontālā un pretēji, tiek pagriezta arī orientācija. Skat. 33. lappusi.

## Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

### Ekrāna bloķēšana

Kad mobilais tālrunis ir ieslēgts, nospiediet **strāvas** pogu, lai bloķētu ekrānu. Kad ekrāns ir bloķēts, joprojām var saņemt ziņojumus un zvanus.

Ja mobilo tālruni kādu laiku neaiztiek, ekrāns bloķējas automātiski.

### Ekrāna atbloķēšana

Nospiediet **strāvas** taustiņu, lai atmodinātu ekrānu. Pēc tam velciet slēdzenes ikonu (🔒) uz ekrāna vidu, lai atbloķētu ekrānu.

Lai izmantotu funkciju Kamera, kad ir bloķēts ekrāns, velciet kameras ikonu (📷) uz kreiso pusi – tiks palaista lietotne Kamera.

Lai izmantotu funkciju Tālrunis, kad ir bloķēts ekrāns, velciet tālruņa ikonu (☎) uz labo pusi – tiks palaist lietotne Tālrunis.

Piezīme.

Ja esat iestatījis ekrāna bloķēšanu, parādīsies aicinājums atbloķēt ekrānu. Detalizētu informāciju skat. sadaļā „Mobilā tālruņa aizsargāšana, izmantojot ekrāna bloķēšanu”, 34.-35. lappusē.

# Displejs

## Displeja izkārtojums

### Paziņojumi un informācija par statusu

Statusa josla ir redzama katrā ekrāna augšpusē. Šeit tiek parādītas paziņojumu ikonas, piemēram, paziņojumi par neatbildētiem zvaniem vai saņemtiem ziņojumiem (kreisajā pusē) un tālruņa statusa ikonas, piemēram, akumulatora statuss (labajā pusē), kā arī pašreizējais laiks.



### Statusa ikonas

3G	Izveidots savienojums ar 3G mobilo tīklu		Vibrēšanas režīms
G	Izveidots savienojums ar GPRS mobilo tīklu		Atrašanās vieta ir noteikta
E	Izveidots savienojums ar EDGE mobilo tīklu		Ļoti zems akumulatora uzlādes līmenis
H	Izveidots savienojums ar HSDPA mobilo tīklu		Zems akumulatora uzlādes līmenis
H+	Izveidots savienojums ar HSPA+ mobilo tīklu		Akumulators ir daļēji iztukšots
4G	Izveidots savienojums ar 4G mobilo tīklu		Akumulators ir pilnībā uzlādēts
R	Viesabonēšana		Notiek akumulatora uzlāde
	Mobilā tīkla signāla stiprums		Ieslēgts FM radio
	Nav signāla		Lidmašīnas režīms
	Izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu		Izveidots savienojums ar Bluetooth ierīci

### Paziņojumu ikonas

	Jauns e-pasta ziņojums		Neatbildēts zvans
	Jauna multizīņa		Aktivizēts skaļrunis
	Iestatīts modinātājs		Tālruņa mikrofons ir izslēgts
	Ieplānots notikums		Datu lejupielāde
	Datu sinhronizācija		Tālrunis ir savienots, izmantojot USB vadu
	Problēma ar pierakstīšanos vai sinhronizāciju		Jauna īsziņa
	Izveidots ekrānu uzņēmums		

## Paziņojumu panelis

Pienākot jauniem ziņojumiem vai iepļānotu notikumu gadījumā mobilais tālrunis jums par tiem ziņo. Paziņojumu panelis informē arī par modinātājiem un iestatījumiem, piemēram, kad tiek aktivizēts modinātājs. Atveriet paziņojumu paneli, lai redzētu, kas ir bezvadu tīkla operators vai skatītu ziņojumu, atgādinājumu vai paziņojumu par notikumu.

### Paziņojumu paneļa atvēršana

1. Kad paziņojumu joslā parādās jauna paziņojuma ikona, pieskarieties paziņojumu joslai un velciet to lejup, lai atvērtu paziņojumu paneli.
2. Pieskarieties paziņojumam, lai atvērtu attiecīgo lietojumprogrammu.


### Paziņojumu paneļa aizvēršana

Lai uzreiz aizvērtu paziņojumu (neapskatot to), vienkārši pieskarieties paziņojumam, turiet to un velciet uz ekrāna kreiso vai labo pusi.

Lai aizvērtu paziņojumu paneli, slidiniet paneļa apakšdaļu uz augšu.

## Īsinājumi

### Jauna ekrāna vienuma pievienošana

1. Kad ir redzams sākuma ekrāns, pieskarieties , lai parādītu visas lietojumprogrammas.
2. Lai pievienotu vienumu, velciet lietojumprogrammas ikonu uz noteiktu sākuma ekrānu.

### Ekrāna vienuma pārvietošana

1. Sākuma ekrānā pieskarieties lietojumprogrammas ikonai un turiet to, līdz tā kļūst lielāka.
2. Neatlaižot pirkstu, velciet ikonu uz vēlamu vietu ekrānā, pēc tam atlaidiet pirkstu.

Piezīme.

Jābūt pietiekami daudz vietai, lai ikona ietilptu attiecīgajā sākuma ekrāna panelī.

### Ekrāna vienuma noņemšana

1. Sākuma ekrānā pieskarieties lietojumprogrammas ikonai un turiet to, līdz tā kļūst lielāka.
2. Neatlaižot pirkstu, velciet vienumu uz **Noņemt**.
3. Kad vienums kļūst sarkans, atlaidiet pirkstu, lai vienumu noņemtu no sākuma ekrāna.

## Logrīki

Logrīkus izmanto, lai priekšskatītu vai izmantotu lietojumprogrammas. Logrīkus var novietot sākuma ekrānā kā ikonas vai priekšskatījuma logus. Tālrunī pēc noklusējuma ir instalēti vairāki logrīki. Vairāk logrīku var lejupielādēt no Google Play. Lai pievienotu logrīku kādam no ekrāniem:

1. Kad ir redzams sākuma ekrāns, pieskarieties sākuma ekrānam un turiet to.
2. Pieskarieties vienumam **LOGRĪKI**, lai parādītu pieejamos logrīkus.
3. Lai pievienotu vienumu, velciet vēlamo logrīku uz noteiktu sākuma ekrānu.

## Mapes

### Mapes izveide

Velciet lietojumprogrammas ikonu vai saīsnī un nometiet to virs līdzīgām lietojumprogrammām.

### Mapes pārdēvēšana

1. Pieskarieties mapei, lai to atvērtu.
2. Mapes virsrakstjoslā ievadiet jauno mapes nosaukumu.
3. Kad esat to izdarījis, pieskarieties taustiņam **Atpakaļ**.

## Tapetes

### Tapešu maiņa

1. Kad ir redzams sākuma ekrāns, pieskarieties sākuma ekrānam un turiet to.
2. Pieskarieties vienumam **TAPETES**.
3. Ritiniet pieejamās opcijas, lai iestatītu vēlamo tapeti.
4. Pieskarieties vienumam **Iestatīt tapeti**, lai iestatītu vēlamo tapeti sākuma ekrānā.

## Multivides pārsūtīšana uz mobilo tālruni un no tā

Pārsūtiet visu savu iecienītāko mūziku un attēlus starp mobilo tālruni un datoru, izmantojot multivides ierīces MTP režīmu.

1. Savienojiet mobilo tālruni ar datoru, izmantojot USB vadu, un tiks aktivizēts MTP režīms.
2. Tālrunis parādīsies kā noņemama ierīce ar tālruņa iekšējās krātuves saturu, un, ja ir ievietota atmiņas karte, būs redzams arī SD kartes saturs.

Piezīme.

Ja izmantojat Mac datoru, nepieciešams lejupielādēt draiverus no šīs adreses:  
<http://www.android.com/filetransfer/>

## Lidmašīnas režīma izmantošana

Dažās vietās var būt nepieciešams izslēgt tālruņa bezvadu savienojumus. Tālruņa izslēgšanas vietā to var pārslēgt **lidmašīnas režīmā**.

1. Nospiediet un turiet **strāvas** pogu.
2. Opciju izvēlnē pieskarieties vienamam **Lidmašīnas režīms**.

Vai arī, izmantojot lietojumprogrammu **Iestatījumi**, atveriet izvēlni **Bezvadu sakari un tīkli** un izvēlieties vienumu **Lidmašīnas režīms**.

## Tālrunis

Piezvanīt var dažādos veidos. Var sastādīt numuru, izvēlēties to kontaktpersonu sarakstā, tīmekļa lapā vai dokumentā, kurā ir tālruņa numurs. Sarunas laikā jūs varat gan atbildēt uz ienākošajiem zvaniem, gan nosūtīt tos uz savu balss pastkasti. Pastāv arī iespēja izveidot konferences zvanus ar vairākiem dalībniekiem.

Piezīme.

Sazinieties ar savu mobilo sakaru tīkla operatoru, lai uzzinātu, vai tas atbalsta konferences zvanus, kā arī dalībnieku skaitu, kas tajos var piedalīties.

## Zvanišana



Zvanišanai var izmantot lietojumprogrammu Tālrunis, vai arī izvēlēties numuru lietojumprogrammā **Kontaktpersonas** vai zvanu žurnālā.

Zvana laikā varat pieskarties taustiņam **Sākums**, lai atgrieztos sākuma ekrānā un izmantotu citas funkcijas. Lai atgrieztos zvanišanas ekrānā, velciet uz leju paziņojumu joslu un pieskarieties vienamam Pašreizējais zvans.

### Zvanišana, izmantojot numuru sastādītāju

1. Sākuma ekrānā pieskarieties . Pēc tam pieskarieties , lai parādītu numuru sastādītāju.

Piezīme.

Lietojumprogrammai Tālrunis var piekļūt arī, pieskaroties  un pēc tam **Tālrunis** ().

2. Pieskarieties atbilstošajiem ciparu taustiņiem, lai ievadītu tālruņa numuru.



Padoms: jūsu mobilais tālrunis atbalsta funkciju SmartDial, proti, kad pieskaraties cipariem numuru sastādītājā, tālrunis automātiski veic meklēšanu kontaktpersonās un uzrāda atbilstošos rezultātus, balstoties uz precizitāti. Aizveriet tastatūru, lai skatītu vairāk iespējami atbilstošu rezultātu.

3. Pēc numura ievades vai kontaktpersonas izvēles pieskarieties .

## Zvanišana, izmantojot lietojumprogrammu Kontaktpersonas



1. Kad ir redzams sākuma ekrāns, pieskarieties , lai parādītu kontaktpersonu sarakstu. Ja numuru sastādītājs jau ir atvērts, pieskarieties vienumam **Visas kontaktpersonas**, lai skatītu kontaktpersonu sarakstu.

Piezīme.

Lietojumprogrammai Kontaktpersonas var piekļūt arī, pieskaroties  un pēc tam **Kontaktpersonas** .

2. Sarakstā pieskarieties kontaktpersonai, kurai vēlaties piezvanīt.
3. Pieskarieties tālruņa numuram, lai zvanītu kontaktpersonai.







## Zvanišana, izmantojot zvanu žurnālu

1. Pieskarieties  > **Tālrunis** (). Pavelciet ekrānu, lai piekļūtu cilnei **PĒDĒJIE**. Parādīsies pēdējo veikto zvanu saraksts. Ja vēlamo kontaktpersonu neizdodas atrast, pieskarieties vienumam **Skatīt visu zvanu vēsturi**.
2. Sarakstā pieskarieties kontaktpersonai un pieskarieties vienumam **ATZVANĪT**, lai veiktu zvanu.

## Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana

### Atbildēšana uz ienākošu zvanu vai tā noraidīšana


Kad jums zvana, tiek atvērts ienākošā zvana ekrāns, kurā redzams zvanītāja ID, kā arī cita informācija par zvanītāju, ko esat ievadījis lietojumprogrammā **Kontaktpersonas**.

- Lai atbildētu uz zvanu, pieskarieties  un velciet to pa labi ().
- Lai noraidītu zvanu, pieskarieties  un velciet to pa kreisi ().
- Lai noraidītu zvanu, vienlaikus nosūtot zvanītājam īsziņu, pieskarieties  un velciet to uz augšu () , pēc tam izvēlieties kādu pieejamajām īsziņu veidnēm vai pieskarieties **Rakstīt savu...**, lai pats sastādītu savu īsziņu.

Piezīme.

Pieskaroties pogai , tā pazūd no ekrāna.

### Zvana beigšana

Lai noliktu klausuli, zvana laikā pieskarieties  .

## Citas darbības zvana laikā






### Konferences zvana veikšana

Ja zvana laikā saņemat jaunu zvanu, otro zvanu var savienot ar jau notiekošo zvanu.

Šo funkciju dēvē par konferences zvanu. Konferences zvanu var izveidot arī ar vairākiem zvanītājiem.

Piezīme.

Sazinieties ar savu mobilo sakaru tīkla operatoru, lai uzzinātu, vai tas atbalsta konferences zvanus, kā arī dalībnieku skaitu, kas tajos var piedalīties.

1. Lai sāktu konferences zvanu, sastādiet pirmā zvana dalībnieka numuru. Šī zvana laikā pieskarieties .
2. Pieskarieties **Pievienot zvanu** un ievadiet personas, kuru vēlaties pievienot sarunai, tālruņa numuru.
3. Pieskarieties  vai izvēlieties personu zvanu žurnālā vai lietojumprogrammā **Kontaktpersonas**. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.
4. Kad papildu zvans ir savienots, pieskarieties  un izvēlieties **Sapludināt zvanus**.
5. Lai pievienotu vairāk dalībnieku, pieskarieties  un atkārtojiet 2.–4. darbību.
6. Lai beigtu konferences zvanu un atvienotu visus tā dalībniekus, pieskarieties .

### Pārslēgšanās starp zvaniem






Ja zvana laikā saņemat jaunu zvanu, pastāv iespēja pārslēgties starp abiem zvaniem.

1. Ja vienlaikus notiek divas sarunas, pieskarieties displeja apakšējā kreisajā stūrī, lai skatītu kontaktpersonas vārdu vai tālruņa numuru.
2. Pašreizējā saruna tiek aizturēta, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.





## Zvanu žurnāla izmantošana

Zvanu žurnāls ir saraksts ar veiktajiem, saņemtajiem un neatbildētajiem zvaniem. Zvanu žurnālu var izmantot, lai ātri atrastu nesen izsauktu numuru vai pievienotu ienākošā zvana numuru kontaktpersonu sarakstam.

### Ieraksta saglabāšana lietojumprogrammā Kontaktpersonas




1. Sākuma ekrānā pieskarieties , pēc tam pieskarieties .
2. Pieskarieties vienumam **Zvanu vēsture**.
3. Sarakstā pieskarieties tā ieraksta ikonai, kuru vēlaties pievienot. Piemēram, .
4. Pieskarieties .
5. Pievienojiet ierakstu esošai kontaktpersonai vai pieskarieties **Izveidot jaunu kontaktpersonu** ().

### Ieraksta noņemšana no saraksta

1. Sākuma ekrānā pieskarieties , pēc tam pieskarieties .
2. Pieskarieties vienumam **Zvanu vēsture**.
3. Sarakstā pieskarieties tā ieraksta ikonai, kuru vēlaties dzēst. Piemēram, .
4. Pieskarieties .
5. Pieskarieties **Dzēst**.
6. Pieskarieties **Labi**, lai apstiprinātu, ka vēlaties dzēst kontaktpersonu.



## Zvanu žurnāla notīrīšana

1. Sākuma ekrānā pieskarieties , pēc tam pieskarieties .
2. Pieskarieties vienumam **Zvanu vēsture**.
3. Pieskarieties  > **Notīrīt zvanu žurnālu**.





## Kontaktpersonas

Izmantojot lietojumprogrammu Kontaktpersonas, var saglabāt un pārvaldīt tādu informāciju kā kontaktpersonu tālrunu numuri un adreses. Pēc tam, kad būsit saglabājis kontaktpersonu informāciju savā mobilajā tālrunī, varēsīt ātri un ērti sazināties ar vajadzīgajiem cilvēkiem.

### Lietojumprogrammas Kontaktpersonas atvēršana

Ja jums ir jauns mobilais tālrunis un vēl neesat pievienojis nevienu kontaktpersonu, lietojumprogramma Kontaktpersonas rāda ziņojumu ar padomiem, kā sākt pievienot kontaktpersonas mobilajam tālrunim.


Lai atvērtu lietojumprogrammu, veiciet kādu no šīm darbībām:

- Sākuma ekrānā pieskarieties .
- Pieskarieties  un pēc tam vienumam **Kontaktpersonas** (). Pavelciet ekrānu uz kreiso pusi, lai piekļūtu cilnei **VISAS KONTAKTPERSONAS**.
- Sākuma ekrānā pieskarieties  un pēc tam pavelciet ekrānu uz kreiso pusi, lai piekļūtu cilnei, lai piekļūtu cilnei **VISAS KONTAKTPERSONAS**.

Tiek parādītas visas jūsu kontaktpersonas ritināmā sarakstā, kas ir sakārtots alfabētiskā secībā.

### Kontaktpersonu kopēšana

Kontaktpersonas var pārkopēt no SIM kartes vai iekšējās krātuves.

1. Kontaktpersonu sarakstā pieskarieties  > **Importēt/eksportēt**.
2. Veiciet kādu no šīm darbībām:



- Lai importētu kontaktpersonas no SIM kartes:  
Pieskarieties **Importēt no SIM kartes** un izlemiet, vai vēlaties izveidot kontaktpersonas tālruni vai Google kontā. Lai importētu kontaktpersonas no SIM kartes:
- Lai importētu kontaktpersonas no iekšējās krātuves:  
Pieskarieties **Importēt no krātuves** un izlemiet, vai vēlaties izveidot kontaktpersonas tālruni vai Google kontā. Pēc tam atlasiet vCard faila atlasīšanas veidu > atlasiet importējamo vCard failu > **Labi**.

### Kontaktpersonu dublēšana

Kontaktpersonas var pārkopēt uz SIM karti vai iekšējo krātuvi.

1. Kontaktpersonu sarakstā pieskarieties  > **Importēt/eksportēt**.

2. Veiciet kādu no šīm darbībām:

- Lai eksportētu kontaktpersonas uz SIM karti:  
Pieskarieties **Eksportēt uz SIM karti**. Atlasiet eksportējamās kontaktpersonas. Kad izvēle ir veikta, pieskarieties .  
Piezīme.  
Lai atlasītu visas kontaktpersonas, pieskarieties  un **atzīmējiet opciju Visas**.


- Lai eksportētu kontaktpersonas uz iekšējo krātuvi:

Pieskarieties **Eksportēt uz krātuvi**. Atlasiet eksportējamās kontaktpersonas. Kad izvēle ir veikta, pieskarieties ✓. Parādās apstiprinājuma ziņojums; tajā pieskarieties **Labi**, lai turpinātu.



Piezīme.

Lai atlasītu visas kontaktpersonas, pieskarieties ⋮ un atzīmējiet opciju **Visas**.


## Kontaktpersonas pievienošana

1. Kontaktpersonu sarakstā pieskarieties , lai pievienotu jaunu kontaktpersonu.
2. Ievadiet kontaktpersonas vārdu un pēc tam norādiet sīkāku informāciju, piemēram, tālruņa numuru vai adresi.
3. Kad pabeigsit, pieskarieties **Pievienot jaunu kontaktpersonu**, lai saglabātu kontaktinformāciju.

## Kontaktpersonas pievienošana izlasei


1. Pieskarieties kontaktpersonai, kuru vēlaties pievienot izlasei.
2. Pieskarieties  pie kontaktpersonas vārda; ikona kļūs balta ().

## Kontaktpersonu meklēšana

1. Kontaktpersonu sarakstā pieskarieties , lai meklētu kontaktpersonu.
2. Ievadiet meklējamās kontaktpersonas vārdu. Ievades laikā kontaktpersonas ar atbilstošu vārdu ir redzamas zem meklēšanas lodziņa.

## Kontaktpersonas rediģēšana


Saglabāto kontaktpersonas informāciju vienmēr var mainīt.

1. Kontaktpersonu sarakstā pieskarieties kontaktpersonai, kuras datus vēlaties rediģēt.
2. Pieskarieties .
3. Veiciet kontaktpersonas informācijai vēlamās izmaiņas un pēc tam pieskarieties **Rediģēt kontaktpersonu**. Lai atceltu visas kontaktpersonas informācijai veiktās izmaiņas, pieskarieties pogai **Atpakaļ**.


## Saziņa ar kontaktpersonām

Izmantojot cilni **Visas kontaktpersonas** vai **Izlase**, var ātri piezvanīt vai nosūtīt īsziņu (SMS) vai multiziņu (MMS) uz kontaktpersonas noklusējuma tālruņa numuru. Varat arī atvērt detalizēto informāciju, lai skatītu sarakstu ar visiem veidiem, kā ar šo kontaktpersonu var sazināties. Šajā sadaļā ir aprakstīts, kā sazināties ar kontaktpersonu, izmantojot kontaktpersonu sarakstu.

## Saziņa ar kontaktpersonu

1. Kontaktpersonu sarakstā pieskarieties kontaktpersonai, ar kuru vēlaties sazināties.
2. Kontaktpersonas detalizētās informācijas ekrānā var veikt kādu no šīm darbībām:
  - Pieskarieties tālruņa numuram, lai zvanītu.
  - Pieskarieties , lai nosūtītu īsziņu.

## Kontaktpersonas dzēšana

1. Kontaktpersonu sarakstā pieskarieties kontaktpersonai, kuru vēlaties dzēst.
2. Pieskarieties  > **Dzēst**.
3. Pieskarieties **Labi**, lai apstiprinātu, ka vēlaties dzēst kontaktpersonu.

## Ekrāna tastatūras izmantošana

### Tastatūras paneļa attēlošana



Teksta ievadei izmantojiet ekrāna tastatūru. Dažas lietojumprogrammas tastatūru atver automātiski. Citās, lai atvērtu tastatūru, jāpieskaras teksta laukam.

- Lai atvērtu tastatūru, pieskarieties vietai, kur vēlaties rakstīt tekstu. Nospiediet taustiņu **Atpakaļ**, lai paslēptu tastatūru.

### Tastatūras izmantošana ainavas orientācijā

Ja tastatūras lietošana nav ērta vai šķiet grūta, pagrieziet mobilo tālruni sāņus. Ekrānā parādīsies tastatūra ainavas orientācijā, nodrošinot plašāku tastatūras izkārtojumu.

### Tastatūras iestatījumu pielāgošana

1. Pieskarieties  > **Iestatījumi** (  ) > **Valoda un ievade**.
2. Veiciet jebkuru no šīm darbībām:
  - Pieskarieties opcijām **Google tastatūra**, lai pielāgotu Google tastatūras iestatījumus.
  - Pieskarieties **SwiftKey tastatūra** un izpildiet ekrānā sniegtās instrukcijas, lai konfigurētu šādus SwiftKey tastatūras iestatījumus: nākamā vārda prognozēšana, automātiskā labošana, rakstīšana pavelkot un citas funkcijas.


## Ziņojumapmaiņa

Izmantojot lietojumprogrammu Ziņojumapmaiņa, var apmainīties ar īsziņām (SMS) un multiziņām (MMS) ar ikvienu, kurš izmanto tālruni, kas atbalsta SMS vai MMS. Lietojumprogrammu E-pasts var izmantot e-pasta ziņojumu lasīšanai un sūtīšanai.

## SMS un MMS



### Lietojumprogrammas Ziņojumapmaiņa atvēršana

Lai atvērtu lietojumprogrammu, veiciet kādu no šīm darbībām:

- Sākuma ekrānā pieskarieties .
- Pieskarieties  > **Ziņojumapmaiņa** (  ).

## Īsziņas izveide un nosūtīšana




Tiek atvērta loga **Ziņojumapmaiņa**, kur var izveidot jaunu ziņu vai atvērt esošu ziņu pavadienam.

1. Pieskarities , lai sāktu rakstīt jaunu īsziņu vai multiziņu, vai pieskarities esošam ziņu pavadienam, lai to atvērtu.
2. Ievadiet tālruņa numuru laukā **Kam**. Tālruņa numura ievades laikā parādās ievadei atbilstošas kontaktpersonas. Varat pieskarties kādam no ieteiktajiem adresātiem vai turpināt tālruņa numura ievadi.
3. Lai sāktu ziņas ievadi, pieskarities rakstīšanas tekstlodziņam.  
Ja ziņas rakstīšanas laikā pieskaras taustiņam **Atpakaļ**, ziņa tiek saglabāta ziņu sarakstā kā melnraksts. Pieskarities ziņai, lai turpinātu to rakstīt.
4. Kad pabeigsit, pieskarities .

Piezīme.

Atbildes parādās logā. Kad jūs apskatāt un nosūtāt papildu ziņas, tiek izveidots ziņu pavadienam.


## Multiziņas izveide un nosūtīšana

1. Ziņojumapmaiņas ekrānā pieskarities .
2. Ievadiet tālruņa numuru laukā **Kam** vai pieskarities , lai pievienotu tālruņa numuru no saraksta **KONTAKTPERSONAS**.
3. Lai sāktu ziņas ievadi, pieskarities rakstīšanas tekstlodziņam.
4. Pieskarities  > **Pievienot tematu**, lai pievienotu ziņas tematu.
5. Ievadiet tematu.  
Jūsu mobilais tālrunis tagad ir multiziņas režīmā.
6. Pieskarities  un izvēlieties ziņai pievienojamā multivides faila veidu.
7. Kad pabeigsit, pieskarities .

## Multiziņas atvēršana un skatīšana

1. Ziņu sarakstā pieskarities ziņu pavadienam, lai to atvērtu.
2. Pieskarities multiziņai, lai to skatītu.
3. Pavelciet uz augšu vai uz leju, lai skatītu iepriekšējo vai nākamo slaidu.

## Atbildēšana uz īsziņu

1. Ziņu sarakstā pieskarities īsziņu vai multiziņu pavadienam, lai to atvērtu.
2. Lai sāktu ziņas rakstīšanu, pieskarities tekstlodziņam.
3. Pieskarities .



## Ziņu iestatījumu pielāgošana

Ziņu sarakstā pieskarities  > **Iestatījumi**, lai pielāgotu ziņu iestatījumus.

## E-pasts

Mobilais tālrunis nodrošina arī piekļuvi e-pastam. Izmantojot lietojumprogrammu E-pasts, varat tajā konfigurēt populārāko e-pasta pakalpojumu izmantošanu. Šo veidu e-pasta konti ir zināmi kā POP3, IMAP un Exchange.

### E-pasta atvēršana

Lai atvērtu lietojumprogrammu, pieskarieties  > **E-pasts** ().

### E-pasta konta pievienošana

Izmantojot lietojumprogrammu E-pasts pirmo reizi, tajā jākonfigurē jūsu e-pasta konts. E-pasta iestatīšanas vednis palīdz iestatīt kontu daudzām populārām e-pasta sistēmām, lai jums būtu iespēja lasīt e-pasta ziņojumus un strādāt ar to pašu e-pasta sistēmu, kuru izmantojat datorā tīmekļa pārlūkprogrammā vai citā e-pasta lietojumprogrammā.

1. Palaidiet lietojumprogrammu **E-pasts**. Skatiet „E-pasta atvēršana”
2. Ievadiet savu **e-pasta adresi** un pieskarieties **TĀLĀK**.
3. Ievadiet savu **paroli** un pieskarieties **TĀLĀK**.

Ierīce automātiski ielādēs e-pasta iestatījumus.

4. Izvēlieties iesūtnes pārbaudes biežuma iestatījumus un pieskarieties **TĀLĀK**.

5. Ja nepieciešams, mainiet konta nosaukumu un parādāmo vārdu.

Piezīme.

Parādāmais vārds (**jūsu vārds**) ir redzams visos izejošajos ziņojumos.

Lai manuāli iestatītu e-pastu, pieskarieties **Manuāla iestatīšana**.

Piezīme.

Ja pieskaraties **Manuāla iestatīšana**, sazinieties ar e-pasta pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu savam kontam nepieciešamos parametrus, ja tie jums nav zināmi.

6. Atlasiet e-pasta savienojuma protokolu, kurš ir vispiemērotākais jūsu vajadzībām. Izpildiet ekrānā sniegtās instrukcijas un ievadiet visu servera informāciju, lietotājvārdu, paroli, serveri, portu, drošības veidu un citu saistīto informāciju. Pieskarieties **TĀLĀK**, lai turpinātu.

Piezīme.

Jūsu konta iestatījumi var būt dažādi atkarībā no kontam izmantotā e-pasta pakalpojuma. Informāciju par iestatījumu parametriem, lūdzu, vaicājjiet pakalpojumu sniedzējam.

7. Izvēlieties iesūtnes pārbaudes biežuma iestatījumus un pieskarieties **TĀLĀK**.

8. Ja nepieciešams, mainiet konta nosaukumu un parādāmo vārdu.


Piezīme.

Parādāmais vārds (**jūsu vārds**) ir redzams visos izejošajos ziņojumos.

9. Pieskarieties **TĀLĀK**.

Pēc sākotnējās iestatīšanas tiek atvērta e-pasta lietojumprogramma, kurā ir redzams iesūtnes saturs.




## Citu e-pasta kontu pievienošana

1. Pēc sākotnējā e-pasta konta izveides pieskarieties  > **Iestatījumi**.
2. Pieskarieties **Pievienot kontu**, lai izveidotu citu e-pasta kontu.
3. Atkārtojiet procedūras „E-pasta konta pievienošana” 2.–9. darbību.



## E-pasta ziņojuma skatīšana

1. Iesūtņes ekrānā pieskarieties e-pasta ziņojumam, lai to atvērtu.
2. Lai piekļūtu mapei (mapēm) e-pasta kontā, pieskarieties konta izvēles lodziņam ekrāna augšējā kreisajā stūrī; atlasītā konta mape (mapes) būs redzamas zem Visas mapes.




## E-pasta ziņojuma izveide un nosūtīšana

1. Iesūtņes ekrānā pieskarieties .  
Piezīme.  
Lai pārslēgtos uz citu e-pasta kontu, pieskarieties konta izvēles lodziņam ekrāna augšējā kreisajā stūrī un pēc tam pieskarieties kontam, kuru vēlaties skatīt.
2. Laukā **Kam** ievadiet saņēmēja e-pasta adresi.
3. Ievadiet tematu un uzrakstiet e-pasta ziņojumu.
4. Lai kopā ar ziņojumu nosūtītu pielikumu, pieskarieties  > **Pievienot failu** un izvēlieties pievienojamo failu.
5. Kad pabeigsit, pieskarieties .  
Ja ziņas rakstīšanas laikā pieskaras taustiņam **Atpakaļ**, pašreizējais ziņojums tiek saglabāts kā melnraksts.

## Atbildēšana uz e-pasta ziņojumu


1. Pieskarieties apskatāmajam e-pasta ziņojumam, uz kuru vēlaties atbildēt.
2. Pieskarieties  vai  > **Atbildēt visiem**, lai atbildētu uz e-pasta ziņojumu.

## E-pasta konta dzēšana

1. Pieskarieties taustiņam **Sākums**, lai atgrieztos sākuma ekrānā. Pieskarieties  > **Iestatījumi** ().
2. Pieskarieties **Konti** un izvēlieties konta veidu, kas atbilst dzēšamajam e-pasta kontam.
3. Pieskarieties  > **Noņemt kontu**. Parādās apstiprinājuma ziņojums; tajā pieskarieties **Noņemt kontu**, lai turpinātu.

## E-pasta konta iestatījumu mainīšana

Kontam var mainīt vairākus iestatījumus, tostarp e-pasta pārbaudi biežumu, to, kā jums tiek paziņots par jauniem e-pasta ziņojumiem, kā arī informāciju par serveriem, kurus konts izmanto ziņojumu sūtīšanai un saņemšanai.

1. Iesūtņes sarakstā pieskarieties  > **Iestatījumi**, lai pielāgotu ziņojumu iestatījumus.
2. Pieskarieties „**Vispārīgie iestatījumi**” vai „e-pasta konts”, lai pielāgotu ziņojumu iestatījumus.

### 3. Pieskarieties opcijai un mainiet nepieciešamos iestatījumus.

Piezīme.

Jūsu konta ienākošā un izejošā pasta iestatījumi ir atkarīgi no kontam izmantotā e-pasta pakalpojuma: POP3, IMAP vai Exchange. Nepieciešamos datus var ievadīt manuāli, tomēr parasti, lai uzzinātu pareizos iestatījumus kontam, jāsaazinās ar e-pasta pakalpojumu sniedzēju.

## Wi-Fi

Wi-Fi nodrošina bezvadu piekļuvi platjoslas interneta piekļuvei. Lai izmantotu Wi-Fi mobilajā tālrunī, nepieciešama piekļuve bezvadu piekļuves punktiem (tīklājiem). Šķēršļi, kas bloķē Wi-Fi signālu, samazina tā stiprumu.

### Wi-Fi ieslēgšana


1. Pieskarieties  > **Iestatījumi** (.
2. Sadaļā **Bezvadu sakari un tīkli** pieskarieties **Wi-Fi** un izvēlieties iestatījumu **IESLĒGTS**.

### Savienojuma izveidošana ar bezvadu tīklu

1. Kad opcija ir ieslēgta, pieskarieties **Wi-Fi**.
2. Tiks parādīts atrasto Wi-Fi tīklu saraksts. Pieskarieties Wi-Fi tīklam, lai izveidotu savienojumu ar to.
3. Ja izvēlēsities atvērtu tīklu, savienojums ar to tiks izveidots automātiski. Ja izvēlaties aizsargātu tīklu un pirmo reizi veidojat savienojumu ar to, ievadiet paroli un pēc tam pieskarieties **Izveidot savienojumu**.

Piezīme.

Ja veidojat savienojumu ar aizsargātu bezvadu tīklu, kuru jau esat izmantojis, jums netiks prasīts vēlreiz ievadīt paroli, ja vien neatjaunosit mobilajā tālrunī noklusējuma iestatījumus.



Padoms: Wi-Fi iestatījumu ekrānā pieskarieties  > **Pievienot tīklu**, lai pievienotu jaunu Wi-Fi tīklu.

## Bluetooth

Jūsu mobilajā tālrunī ir Bluetooth, ko var izmantot bezvadu savienojuma izveidei ar citām Bluetooth ierīcēm, lai koplietotu failus ar draugiem, sarunātos brīvroku režīmā, izmantojot Bluetooth austiņas, vai pat pārsūtītu fotoattēlus no tālruņa uz datoru.

Ja izmantojat Bluetooth, neaizmirstiet, ka attālums līdz citām Bluetooth ierīcēm nedrīkst pārsniegt 10 metrus (33 pēdas). Ņemiet vērā, ka šķēršļi, piemēram, sienas vai citas elektroniskas ierīces var radīt traucējumus Bluetooth savienojumā.

### Bluetooth ieslēgšana

1. Pieskarieties  > **Iestatījumi** (.
2. Sadaļā **Bezvadu sakari un tīkli** pieskarieties **Bluetooth** un izvēlieties iestatījumu **IESLĒGTS**. Kad ir ieslēgta tehnoloģija Bluetooth, paziņojumu joslā ir redzama Bluetooth ikona.


## Savienošana pārī un Bluetooth ierīces pievienošana

Jūsu mobilais Bluetooth nodrošina šādas iespējas:

- Brīvroku profils (BP): ļauj izmantot brīvroku Bluetooth ierīci.
- Austiņu profils (AP): ļauj izmantot mono Bluetooth austiņas.
- Objektu piedāvāšanas profils (OPP): ļauj pārsūtīt failus, izmantojot Bluetooth.
- Uzlabotais skaņas izplatīšanas profils (USIP): ļauj izmantot stereo Bluetooth austiņas.
- A/V attālās vadības profils (AVAVP): ļauj attālināti kontrolēt to, kas tiek atskaņots, izmantojot Bluetooth austiņas.

Lai varētu izmantot Bluetooth, mobilais tālrunis jāsavieno pārī ar citu Bluetooth ierīci.

To dara šādi:

1. Pārliecinieties, ka mobilajā tālrunī ir iespējota Bluetooth funkcija.
2. Mobilais tālrunis meklēs diapazonā esošās Bluetooth ierīces (vai pieskarieties  > **Atsvaidzināt**).
3. Pieskarieties ierīcei, kuru vēlaties savienot pārī ar savu mobilo tālruni.
4. Lai pabeigtu savienojuma izveidi, ievadiet pāra savienojuma paroli.


Piezīme.

Pēc partnerības izveidošanas savienojumam ar attiecīgo Bluetooth ierīci vairs nebūs jāievada parole.

## Failu sūtīšana, izmantojot Bluetooth

Izmantojot Bluetooth, var kopīgot attēlus, videoklipus vai mūzikas failus ģimenes locekļiem un draugiem.

Lai sūtītu failus, izmantojot Bluetooth, rīkojieties šādi:

1. Pieskarieties nosūtāmajam failam.
2. Pieskarieties  > **Bluetooth** un pēc tam izvēlieties pārī savienotu ierīci.

## Bluetooth ierīces atvienošana vai pāra savienojuma pārtraukšana

1. Pieskarieties  > **Iestatījumi** ().
2. Sadaļā **Bezvadu sakari un tīkli** pieskarieties **Bluetooth**.
3. Savienotas ierīces opcijā pieskarieties  un pēc tam pieskarieties **Aizmirst**, lai apstiprinātu atvienošanu.



# Izklaide



Jūsu mobilais tālrunis ir ne tikai sakaru ierīce un personiskais palīgs – tas nodrošina arī daudz dažādu izklaides iespēju. Varat fotografēt, izveidot video un audio klipus, kā arī lejupielādēt un klausīties mūziku.

## Fotografēšana un videoklipu ierakstīšana

Kamerā ir apvienotas fotokameras un videokameras funkcijas, kuras var izmantot, lai uzņemtu un kopīgotu attēlus un videoklipus.

### Kameras atvēršana

Lai atvērtu lietojumprogrammu, veiciet kādu no šīm darbībām:

- Sākuma ekrānā pieskarieties .
- Pieskarieties  > **Kamera** (.

Pieskarieties taustiņam **Atpakaļ** vai **Sākums**, lai aizvērtu kameru.

### Fotografēšana


1. Pieskarieties  > **Kamera** (.


Pēc noklusējuma tiek izmantots režīms Kamera. Pretējā gadījumā pieskarieties , lai pārslēgtos uz režīmu Kamera.

Piezīme.

Lai pārslēgtos starp priekšējo un aizmugurējo kameru, pieskarieties attiecīgi  un .

2. Izveidojiet fotoattēla kompozīciju fotoattēla uzņemšanas ekrānā.

- Pieskarieties ekrānam, lai fiksētu fokusu uz noteiktu vietu ekrānā.
- Savelciet, lai tuvinātu vai tālinātu objektu fotoattēlā.
- Pieskarieties , lai mainītu kameras iestatījumus. Mainot iestatījumus, mainās arī priekšskatījums.

3. Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu.

Piezīme.

Kad ir atvērta lietotne Kamera, fotoattēlu uzņemšanai var spiest arī **skaļuma palielināšanas (+)** un **skaļuma samazināšanas (–)** pogu.





### Fotoattēlu skatīšana

Lai skatītu fotoattēlus, var veikt kādu no šīm darbībām:

- Kameras skatā pieskarieties pēdējā uzņemtā fotoattēla sīktēlam, blakus taustiņam .




Piezīme.

Lai atgrieztos kameras skatā, nospiediet pogu **Atpakaļ**.

- Pieskarieties  > **Fotoattēli** (, lai skatītu visus fotoattēlus un videoklipus.
- Pieskarieties  > **Galerija** (, lai skatītu visus fotoattēlus un videoklipus.

## Fotoattēlu rediģēšana un kopīgošana

Fotoattēlu pārlūkošanas laikā kļūst pieejamas šādas opcijas:

- Rediģēt: pieskarieties  un rediģējiet fotoattēlus, izmantojot plašu pieejamo opciju klāstu.
- Kopīgot: pieskarieties  un kopīgojiet fotoattēlus, izmantojot dažādas jūsu ierīcē pieejamas lietojumprogrammas.
- Dzēst: pieskarieties  > **Dzēst**, lai dzēstu fotoattēlus, kas jums vairs nav vajadzīgi.


## Video uzņemšana

1. Pieskarieties  > **Kamera** ().

2. Pieskarieties , un izvēlnē atlasiet , lai pārslēgtos uz video režīmu.


Piezīme.

Lai pārslēgtos starp priekšējo un aizmugurējo kameru, pieskarieties attiecīgi  un .


3. Pieskarieties , lai sāktu ierakstīšanu.

4. Ierakstīšanas laikā veiciet kādu no šīm darbībām:

- Savelciet, lai tuvinātu vai tālinātu objektu fotoattēlā.

5. Pieskarieties , lai apturētu ierakstīšanu.

## Video skatīšanās

Pēc videoklipa ierakstīšanas pieskarieties pēdējā uzņemtā videoklipa sīktēlam, blakus taustiņam . Pieskarieties videoklipam, lai to atskaņotu.

## Panorāmas fotoattēla uzņemšana

1. Pieskarieties , un izvēlieties , lai pārslēgtos uz panorāmas režīmu.



2. Pieskarieties , lai sāktu panorāmas fotoattēla uzņemšanu.

3. Lai pabeigtu panorāmas fotoattēla uzņemšanu, izpildiet ekrānā sniegtās instrukcijas.

## Galerijas lietošana

Lietojumprogramma Galerija var automātiski meklēt tālrunī vai SD kartē saglabātos fotoattēlus un videoklipus. Atlasiet albumu vai mapi un atskaņojiet to kā slaidrādi vai izvēlieties vienumus, lai kopīgotu tos citās lietojumprogrammās.

## Galerijas atvēršana


Lai atvērtu lietojumprogrammu, pieskarieties  > **Galerija** (). Lietojumprogramma Galerija kategorizē jūsu fotoattēlus un videoklipus pēc atrašanās vietas krātuvē, kā arī saglabā šos failus mapēs. Pieskarieties mapē, lai skatītu tajā esošos fotoattēlus vai videoklipus.

## Attēla skatīšana

1. Galerijā pieskarieties mapei, kurā atrodas attēli, ko vēlaties apskatīt.
2. Pieskarieties attēlam, lai skatītu to pilnekrāna režīmā. Skatot attēlu pilnekrāna režīmā, pavelciet to pa kreisi vai pa labi, lai skatītu iepriekšējo vai nākamo attēlu.
3. Lai tuvinātu attēlu, ekrāna vietā, kuru vēlaties tuvināt, attāliniet divus pirkstus vienu no otra. Tālumaizmaiņas režīmā pavelciet pirkstu uz augšu vai uz leju un pa kreisi vai pa labi.

Padoms: attēlu skatītājs atbalsta automātiskās pagriešanas funkciju. Kad mobilais tālrunis tiek pagriezts, attēls atbilstoši tiek pielāgots.

## Attēla ap griešana galerijā

1. Kad ir atvērta attēls, pieskarieties  > **Ap griezt**.
2. Izmantojiet ap griešanas rīku, lai izvēlētos attēla daļu, ko ap griezt.
  - Velciet no ap griešanas rīka iekšpusē, lai to pārvietotu.
  - Velciet ap griešanas rīka malu vai stūri, lai mainītu attēla izmēru.
3. Pieskarieties **SAGLABĀT**, lai saglabātu ap griezto attēlu. Pieskarieties taustiņam **Atpakaļ**, lai atmestu izmaiņas.

## Mūzikas klausīšanās

Varat pārsūtīt mūzikas failus no datora uz microSD karti, lai klausītos mūziku mobilajā tālrunī.

### Mūzikas kopēšana uz microSD karti

1. Savienojiet tālruni ar datoru, izmantojot USB vadu, un piemontējiet microSD karti.
2. Atrodiet datorā USB disku un to atveriet.
3. Izveidojiet microSD kartes saknes direktoriā mapi (piemēram, ar nosaukumu Mūzika).
4. Kopējiet mūziku no datora uz izveidoto mapi.
5. Lai pēc mūzikas kopēšanas droši atvienotu mobilo tālruni no datora, demontējiet vai atvienojiet disku, kā to paredz jūsu datora operētājsistēma.

### Pakalpojuma Google Play mūzika atvēršana


Lai attēlotu multivides bibliotēku, pieskarieties  > **Play mūzika** () > pieskarieties mūzikas kategorijas izvēles lodziņam ekrāna augšējā kreisajā stūrī  > **Mana bibliotēka**. Šeit ir piecas cilnes: ATSKAŅOŠANAS SARAĶI, ŽANRI, IZPILDĪTĀJI un DZIESMAS.

## Mūzikas atskaņošana

1. Mūzikas bibliotēkas ekrānā pieskarieties kategorijai.
2. Pieskarieties dziesmai, kuru vēlaties atskaņot.

Padoms: kad klausāties mūziku, pieskarieties pogai **Atpakaļ**, lai izmantotu citu lietojumprogrammu. Mūzikas atskaņošana netiek pārtraukta. Lai atgrieztos pie mūzikas vadīklām, atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties dziesmai.

## Mūzikas pievienošana atskaņošanas sarakstam


1. Mūzikas bibliotēkas ekrānā pieskarieties kategorijai.
2. Pieskarieties  blakus dziesmai, kuru vēlaties pievienot atskaņošanas sarakstam. Pēc tam opciju izvēlnē pieskarieties **Pievienot atskaņošanas sarakstam**.
3. Atlasiet atskaņošanas sarakstu vai pieskarieties **Jauns atskaņošanas saraksts**, lai pievienotu dziesmu esošam atskaņošanas sarakstam.

## Atskaņošanas saraksta atskaņošana

1. Pieskarieties mūzikas kategorijas izvēles lodziņam ekrāna augšējā kreisajā stūrī. Pēc tam pieskarieties **Atskaņošanas saraksti**.
2. Pieskarieties atskaņošanas sarakstam, kuru vēlaties atskaņot, un turiet to.
3. Pieskarieties dziesmai, kuru vēlaties atskaņot.


## FM radio klausīšanās

Lietojumprogramma FM radio nodrošina iespēju mobilajā tālrunī klausīties FM radiostacijas. Pirms lietojumprogrammas atvēršanas pievienojiet austiņas tālruņa audio ligzdai.








Pieskarieties  > **FM radio** () , lai palaistu lietojumprogrammu.

## FM radio regulēšana

Piezīme.

Lai varētu uztvert visas jūsu iecienītākās radiostacijas, jābūt pareizi iestatītai reģiona joslai. Lai mainītu reģionu, pieskarieties  > **Iestatījumi** > **Reģionālā josla**, ritiniet sarakstu un izvēlieties savu reģionu.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- Lai izvēlētos radiostaciju, ko klausīties, pieskarieties  vai .
- Ja vēlaties manuāli noregulēt frekvenci, grieziet regulēšanas ripu, lai izvēlētos radiostaciju.
- Lai pievienotu pašreizējo radiostaciju izlases sarakstam, pieskarieties pogai  (ekrāna apakšpusē) un turiet to. Pašreizējā radiostacija parādīsies izlases saraksta joslā.
- Lai izslēgtu FM radio skaņu, pieskarieties .
- Lai meklētu visus pieejamos kanālus, pieskarieties  > **Meklēt** > **Visas stacijas**. Kad meklēšana būs beigusies, pieskarieties  > **Visi kanāli**.
- Lai izslēgtu radio, pieskarieties  un pēc tam – pogai **Atpakaļ**, lai izietu no lietojumprogrammas.

## FM radio ierakstīšana

Lai ierakstītu radio, rīkojieties šādi:

- Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties  vai  > **Sākt ierakstīšanu**.
- Lai apturētu ierakstīšanu, pieskarieties  vai  > **Apturēt ierakstīšanu**. Ierakstītais fails tiks automātiski saglabāts.

## Google pakalpojumi

Lai varētu izmantot Gmail, Google kalendāru un citas Google lietotnes, jāpierakstās Google kontā. Lai lejupielādētu lietojumprogrammas, izmantojot Google Play, jums arī tiks prasīts pierakstīties savā Google kontā.



Piezīme.

Ja jūsu tālrunī nav SIM kartes, jūs nevarēsiet izveidot savienojumu ar mobilajiem tīkliem un izmantot balss un datu pakalpojumus, taču jūs varēsiet izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lai pierakstītos savā Google kontā, un izmantot visas tālruņa funkcijas, izņemot zvanīšanu.

Pirmoreiz ieslēdzot Android tālruni, kurā nav SIM kartes, jums tiks prasīts pieskarties **Izveidot savienojumu ar Wi-Fi**, lai iestatītu tālruni, izmantojot savienojumu ar Wi-Fi tīklu (mobilo sakaru tīkla vietā). Ja jums jau ir Google konts, pieskarieties **Pierakstīties** un ievadiet savu lietotājvārdu un paroli.

### Google konta izveide



Ja jums nav Google konta, varat to izveidot:

1. Pieskarieties  > **Iestatījumi** ().
2. Sadaļā **Konti** pieskarieties **Pievienot kontu**.
3. Pieskarieties **Google**, lai izveidotu Google kontu.
4. Pierakstīties savā esošajā Google kontā vai pieskarieties **izveidot jaunu kontu**, lai izveidotu jaunu kontu.
5. Ievadiet savu vārdu, uzvārdu un pieskarieties **TĀLĀK**.
6. Ievadiet lietotājvārdu (Gmail e-pasta adresi) un pieskarieties **TĀLĀK**.  
Mobilais tālrunis izveidos savienojumu ar Google serveri, lai pārbaudītu, vai lietotājvārds ir pieejams. Ja jūsu ievadītais lietotājvārds jau tiek izmantots, jums tiks piedāvāts izvēlēties citu.
7. Ievadiet un apstipriniet savu Google konta paroli. Pēc tam pieskarieties **TĀLĀK**, lai turpinātu.
8. Iestatiet atkopšanas informāciju (t.i., tālruņa numuru) un pieskarieties **TĀLĀK**.
9. Izlasiet līgumu un pieskarieties **PIEKRĪTU**, lai pabeigtu konta iestatīšanu.
10. Pieskarieties **TĀLĀK**.
11. Ja vēlaties saņemt jaunumus un piedāvājumus no Google Play, atzīmējiet **Informēt mani** un pieskarieties **TĀLĀK**.
12. Ievadiet savu norēķinu informāciju, lai būtu iespējams veikt pirkumus pakalpojumā Google Play, pēc tam pieskarieties **TĀLĀK**. Vai arī pieskarieties **Atgādināt vēlāk**, lai izlaistu šo darbību, un pēc tam pieskarieties **TĀLĀK**.

## Gmail lietošana

Gmail ir tīmekļa e-pasta pakalpojums. Sākotnēji veicot tālruņa iestatīšanu, iespējams, jūs tajā konfigurējāt esošu Gmail kontu vai izveidojāt jaunu. Pirmoreiz, kad atvērsit lietojumprogrammu Gmail savā tālrunī, iesūtnē būs ziņojumi no tīmeklī pieejamā Gmail konta.





## Gmail atvēršana

Pieskarieties  > **Gmail** (). Parādās iesūtnes e-pasta ziņojumu saraksts. E-pasta ziņojumi, ko izlemsit atstāt mobilajā tālrunī, nonāks mapē Iesūtne.





## Pārslēgšanās starp kontiem

Lai pārslēgtos uz citu e-pasta kontu, pieskarieties konta izvēles lodziņam ekrāna augšējā kreisajā stūrī un pēc tam pieskarieties kontam, kuru vēlaties skatīt.


## E-pasta ziņojuma izveide un nosūtīšana

1. Iesūtnes ekrānā pieskarieties .
2. Laukā **Kam** ievadiet ziņojuma saņēmēja e-pasta adresi.
  - Ja sūtāt e-pasta ziņojumu vairākiem adresātiem, atdaliet viņu e-pasta adreses ar komatiem.
  - Ja vēlaties nosūtīt e-pasta ziņojuma kopiju (Cc) vai diskrēto kopiju (Bcc) arī citiem adresātiem, pieskarieties  > **Kopija/diskrētā kopija**.
3. Ievadiet e-pasta ziņojuma tematu un uzrakstiet ziņojumu.  
Ja vēlaties pielikumā pievienot attēlu, pieskarieties , lai izvēlētos pievienojamo attēlu.
4. Kad e-pasta ziņojums ir uzrakstīts, pieskarieties .


## Atbildēšana uz e-pasta ziņojumu un ziņojuma pārsūtīšana

1. Iesūtnes ekrānā pieskarieties e-pasta ziņojumam, uz kuru vēlaties atbildēt vai pārsūtīt.
2. Pieskarieties Atbildēt () , Atbildēt visiem (  > **Atbildēt visiem**) vai Pārsūtīt (  > **Pārsūtīt**).
3. Veiciet kādu no šīm darbībām:
  - Ja izvēlaties Atbildēt vai Atbildēt visiem, ievadiet ziņojumu.
  - Ja izvēlaties Pārsūtīt, norādiet ziņojuma saņēmējus un pievienojiet papildu tekstu, ko vēlaties iekļaut pārsūtītajā ziņojumā.
4. Pieskarieties .

## E-pasta ziņojuma meklēšana

1. Iesūtnes ekrānā pieskarieties .
2. Ievadiet lodziņā meklēšanas atslēgvārdus un pieskarieties .

## Gmail iestatījumu pielāgošana



1. Mapju kategoriju ekrānā pieskarieties  > **Iestatījumi**, lai pielāgotu ziņojumu iestatījumus.
2. Izvēlieties **Vispārīgie iestatījumi** vai e-pasta kontu.
3. Pieskarieties opcijai un mainiet nepieciešamos iestatījumus.

# Pakalpojuma Google kartes izmantošana

Pakalpojums Kartes ļauj noteikt jūsu pašreizējo atrašanās vietu, reāllaikā skatīt satiksmes stāvokli (atkarībā no pieejamības jūsu atrašanās vietā) un satelīta, satiksmes vai cita veida kartē saņemt detalizētus norādījumus, kā nokļūt dažādos galamērķos.

## Atrašanās vietas noteikšanas iespējošana



Pirms atverat lietojumprogrammu Kartes, lai noteiktu savu atrašanās vietu vai meklētu interesantus objektus, jāiespējo opcija **Atrašanās vieta** un jāiestata **Atrašanās vietas režīms**.

1. Pieskarieties  > **Iestatījumi** (.
2. Pieskarieties **Atrašanās vieta**.
3. Izvēlieties iestatījumam **Atrašanās vieta** vērtību **IESLĒGTS**.
4. Pieskarieties **Režīms** un izvēlieties vajadzīgo opciju.

Piezīme.

Lai izmantotu navigāciju, funkcijas Režīms iestatījumam jābūt Augsta precizitāte vai Tikai ierīce.



## Lietojumprogrammas Kartes atvēršana

Lai atvērtu lietojumprogrammu, pieskarieties  > **Kartes** (.


Piezīme.

Kad lietojumprogrammu atver pirmo reizi, ekrānā parādās sveiciena ekrāns. Pieskarieties **Pieņemt un turpināt**, lai turpinātu, un izpildiet ekrānā sniegtās instrukcijas, lai konfigurētu sākotnējos iestatījumus.

## Interesantu vietu meklēšana

1. Kartes skatīšanas laikā meklēšanas lodziņā, kas atrodas displeja augšpusē, ievadiet meklējamo vietu un pieskarieties .
- Piezīme.  
Ieteikumu sarakstā ir iespējams izvēlēties tikai vienu no piedāvātajiem variantiem.
2. Tiks parādīti meklēšanas rezultāti. Pieskarieties marķierim () , un tas parādīs vietas nosaukumu.
3. Pieskarieties ekrānā redzamajām pogām, lai skatītu atrašanās vietu kartē, saņemtu norādes un veiktu citas darbības.

## Norādījumu saņemšana


1. Kartes skatā pieskarieties .
2. Pieskarieties attiecīgai ikonai, lai saņemtu norādījumus nokļūšanai mērķī, braucot ar automašīnu, sabiedrisko transportu vai ejot kājām.
3. Lietojumprogramma automātiski parāda īsāko ceļu no jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz galamērķim.

Piezīme.

Ja vēlaties manuāli ievadīt pašreizējo un/vai mērķa vietu, pieskarieties jūsu vai mērķa atrašanās vietai un ievadiet attiecīgo informāciju.

#### 4. Pieskarieties **SĀKT NAVIGĀCIJU**.



Piezīme.

Displeja apakšpusē pieskarieties , lai izslēgtu skaņu balss vadībai vai no jauna to ieslēgtu, skatītu informāciju par satiksmi un/vai kartes satelīta attēlu.



## YouTube™ izmantošana

YouTube ir Google bezmaksas tiešsaistes video straumēšanas pakalpojums video skatīšanai, meklēšanai un augšupielādei.

### YouTube atvēršana


Pieskarieties  > **YouTube** (). Video ir iedalīti kategorijās, piemēram, Ko skatīties, Mani abonementi, Augšupielādes, Vēsture, Noskatīties vēlāk u.c.

### Video meklēšana


1. YouTube ekrānā pieskarieties  .
2. Ievadiet meklēšanas atslēgvārdu un pieskarieties  .
3. Ritiniet rezultātus un pieskarieties video, lai to noskatītos.

PADOMS: pastāv arī iespēja skatīties nesen ievietoto video rezultātus. Pieskarieties **Visu laiku**, pēc tam izvēlieties kādu no pieejamajām opcijām.

### Video kopīgošana

1. Video skatīšanās laikā pieskarieties atskaņošanas ekrānam un pēc tam pieskarieties  .
2. Pieejamo opciju sarakstā pieskarieties lietojumprogrammai, lai kopīgotu video saiti.

### Video pievienošana atskaņošanas sarakstam

1. Video skatīšanās laikā pieskarieties atskaņošanas ekrānam un pēc tam pieskarieties  .
2. Pieskarieties **Izveidot jaunu atskaņošanas sarakstu**, lai pievienotu video atskaņošanas sarakstam.

PADOMS: varat arī atzīmēt video, lai to noskatītos vēlāk vai pievienot to izlasei, attiecīgi pieskaroties **Skatīties vēlāk** vai **Izlase**.

## Google Play izmantošana

**Google Play** nodrošina tiešu piekļuvi lietojumprogrammām un spēlēm, kuras var lejupielādēt un instalēt tālrunī.


### Google Play atvēršana

1. Pieskarieties  > **Google Play** ().
2. Kad atvērsit **Google Play** pirmo reizi, parādīsies pakalpojuma noteikumu logs. Pieskarieties **Pieņemt**, lai turpinātu.



## Lietojumprogrammu meklēšana


Pastāv dažādi veidi, kā **Google Play** sākuma ekrānā atrast lietojumprogrammas, tostarp šādi:

- Kategorijās iedalīts lietojumprogrammu saraksts: pieskarieties vēlamajai kategorijai un ritiniet lejup, lai skatītu vairāk.
- Meklēšanas funkcija: pieskarieties .

Lai skatītu instalētās lietojumprogrammas, pieskarieties galvenās kategorijas izvēles lodziņam ekrāna augšējā kreisajā stūrī un pēc tam pieskarieties **Manas lietotnes**.

## Lietojumprogrammas instalēšana

Piezīme.

Ja vēlaties instalēt lietojumprogrammu, kura nav izvietota Market vietnē, pieskarieties **Iestatījumi** () > **Drošība** un iespējojiet opciju **Nezināmi avoti**, lai atļautu Market vietnē neizvietotu lietojumprogrammu instalēšanu.

1. Pieskarieties  > **Google Play** ().

2. Pieskarieties kategorijai un pēc tam pieskarieties vienumam, ko vēlaties lejupielādēt.

Vienuma detalizētās informācijas ekrānā izlasiet vairāk par lietojumprogrammu, tostarp vispārējo tās vērtējumu un lietotāju komentārus. Ritinot lejup līdz sadaļai **Informācija** par izstrādātāju, jūs redzēsiet citas tā paša izstrādātāja lietojumprogrammas vai saiti uz izstrādātāja vietni.

3. Lai instalētu vienumu, pieskarieties **INSTALĒT**; mainās ekrāns, parādot pieprasītās atļaujas, pēc tam pieskarieties **PIENĒMT**.

Piezīme.

Lai pārbaudītu lejupielādes norisi, atveriet paziņojumu paneli. Instalēšanas ilgums ir atkarīgs no lietojumprogrammas izmēra un jūsu datu savienojuma ātruma.

## Lietojumprogrammas atinstalēšana

1. Ekrānā **Google Play** pieskarieties galvenās kategorijas izvēles lodziņam ekrāna augšējā kreisajā stūrī un pēc tam pieskarieties **Manas lietotnes**.

2. Pieskarieties lietojumprogrammai, kuru vēlaties atinstalēt, un pēc tam pieskarieties **ATINSTALĒT**.

3. Kad parādās uzvedne, pieskarieties **Labi**, lai noņemtu lietojumprogrammu no mobilā tālruņa.

Piezīme.

Lietojumprogrammu pārvaldībai var arī pieskarties **Iestatījumi** () > **Lietotnes**.

# Informācijas sinhronizēšana

Dažas lietojumprogrammas (piemēram, Gmail) mobilajā tālrunī sniedz piekļuvi tai pašai personiskajai informācijai, kuru varat pievienot, skatīt un rediģēt datorā. Pievienojot, mainot vai dzēšot informāciju kādā no šīm lietojumprogrammām tīmeklī, atjauninātā informācija parādās arī jūsu mobilajā tālrunī.



Šo iespēju nodrošina bezvadu datu sinhronizācija. Process notiek fonā un netraucē jums lietot mobilo tālruni. Kamēr tālrunis veic sinhronizēšanu, paziņojumu joslā ir redzama datu sinhronizēšanas ikona.

## Kontu pārvaldība

Kontaktpersonas, e-pastu un citu informāciju mobilajā tālrunī var sinhronizēt ar vairākiem Google kontiem un citu veidu kontiem, atkarībā no mobilajā tālrunī instalētajām lietojumprogrammām.


Piemēram sākumā varat pievienot savu personisko Google kontu, lai vienmēr būtu pieejams jūsu personiskais e-pasts, kontaktpersonas un kalendārs. Pēc tam varat pievienot darba kontu parocīgai ar darbu saistīto e-pasta ziņojumu, kontaktpersonu un kalendāra ierakstu lietošanai.

### Konta pievienošana

1. Pieskarieties  > **Iestatījumi** (.
2. Sadaļā **Personiski > Konti** pieskarieties **Pievienot kontu**. Ekrānā tiek parādīti pašreizējie sinhronizēšanas iestatījumi un pašreizējo kontu saraksts.  
  
Piezīme.  
Dažos gadījumos konta informāciju var būt nepieciešams iegūt no tīkla administratora. Piemēram, var būt nepieciešams zināt konta domēnu vai servera adresi.
3. Pieskarieties pievienojamā konta veidam.
4. Izpildiet ekrānā norādītās darbības, lai ievadītu obligāto un neobligāto informāciju par kontu. Vairumam kontu jānorāda lietotājvārds un parole, taču informācija ir atkarīga no tā, ar kāda veida pakalpojumu veidojat savienojumu, kā arī no konfigurācijas.
5. Konfigurējiet kontu. Atkarībā no konta veida var būt nepieciešams konfigurēt ar mobilo tālruni sinhronizējamo datu veidu, piešķirt kontam nosaukumu, vai norādīt citus datus. Kad pabeigsit, konts tiks pievienots sarakstam iestatījumu ekrānā **Konti**.

### Konta noņemšana

Kontu un visu ar to saistīto informāciju, tostarp e-pastu, kontaktpersonas, iestatījumus utt. var noņemt no mobilā tālruņa. Dažus kontus tomēr nav iespējams noņemt, piemēram, pirmo kontu, kurā pierakstījāties, izmantojot mobilo tālruni. Ja mēģināsiet noņemt noteiktus kontus, ņemiet vērā, ka tiks dzēsta arī ar to saistītā personiskā informācija.

1. Iestatījumu ekrānā **Konti** pieskarieties konta veidam.
2. Pieskarieties dzēšamajam kontam.
3. Pieskarieties  > **Noņemt kontu**.
4. Pieskarieties **Noņemt kontu**, lai apstiprinātu, ka vēlaties noņemt kontu.

## Konta sinhronizācijas pielāgošana

Fona datu lietojumu un sinhronizācijas opcijas var konfigurēt visām tālrunī instalētajām lietojumprogrammām. Var konfigurēt arī katram kontam sinhronizējamo datu veidu. Dažas lietojumprogrammas, piemēram, Kontaktpersonas un Gmail, var sinhronizēt datus no vairākām lietojumprogrammām. Citas, piemēram, Kalendārs, sinhronizē datus tikai no pirmā Google konta, kurā pierakstījāties savā tālrunī, vai no konta, kurš ir saistīts tieši ar šo lietojumprogrammu. Dažiem kontiem ir divvirzienu sinhronizēšana; izmaiņas, ko informācijai veicāt mobilajā tālrunī, tiek veiktas arī tīmeklī. Daži konti atbalsta tikai vienvirzienu sinhronizāciju; informācija mobilajā tālrunī ir tikai lasāma.

### Konta sinhronizācijas iestatījumu mainīšana




1. Iestatījumu ekrānā **Konti** pieskarieties konta veidam.
2. Pieskarieties kontam, kuram vēlaties mainīt sinhronizācijas iestatījumus. Tiek atvērta datu un sinhronizācijas ekrāns, kurā redzams saraksts ar dažādiem informācijas veidiem, ko konts var sinhronizēt.
3. Atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņu pie informācijas, ko vēlaties sinhronizēt mobilajā tālrunī.

## Citu lietojumprogrammu izmantošana

### Lietojumprogrammas Kalendārs izmantošana

Izmantojiet lietojumprogrammu **Kalendārs**, lai izveidotu un pārvaldītu notikumus, sanāksmes un tikšanās. Atkarībā no sinhronizācijas iestatījumiem tālrunī redzamais kalendārs tiek sinhronizēts ar kalendāru tīmeklī.


### Lietojumprogrammas Kalendārs atvēršana

Pieskarieties  > **Kalendārs** () , lai atvērtu lietojumprogrammu. Pieskarieties  , lai attēlotu dažādas skata un iestatījumu opcijas.

Piezīme.


Ja izmantojat funkciju Kalendārs pirmo reizi, vairākkārt pavelciet ekrānu pa kreisi, lai ritinātu šīs funkcijas iespējas. Pārskata pēdējā lapā („Notikumi no Gmail”) pieskarieties **SAPRATU**.

### Notikuma izveide

1. Jebkurā kalendāra skatā pieskarieties  , lai sāktu notikuma pievienošanu.
2. Ievadiet notikuma nosaukumu un norises vietu.
  - Ja zināms notikuma laikposms, pieskarieties sākuma un beigu datumam un laika grafikam, lai izvēlētos attiecīgos datumus un notikuma ilgumu.
  - Ja tas ir īpašs gadījums, piemēram, dzimšanas diena vai pasākums dienas garumā, iespējojiet opciju **Visu dienu**.
3. Izvēlieties atbilstošo laika joslu.
4. Ievadiet e-pasta adreses un aprakstu, lai uzaicinātu viesus uz pasākumu.

5. Norādiet, vai notikums atkārtojas.
6. Iestatiet notikuma atgādinājuma laiku, uzaiciniet cilvēkus, iestatiet krāsu un pievienojiet piezīmes vai pielikumus.
7. Kad visi iestatījumi ir veikti, pieskarieties **SAGLABĀT**.

## Notikuma atgādinājuma iestatīšana

1. Jebkurā kalendāra skatā pieskarieties notikumam, lai skatītu tā informāciju vai notikuma kopsavilkumu.
2. Pieskarieties , lai sāktu notikuma rediģēšanu.
3. Pieskarieties atgādinājuma sadaļai (🔔), lai iestatītu laiku, kad vēlaties saņemt atgādinājumu par notikumu. Kad šis laiks pienāks, jūs saņemsit paziņojumu par notikumu. Vai pieskarieties **Bez paziņojuma**, lai dzēstu atgādinājumu.

Piezīme.

Pieskarieties **Bez paziņojuma**, lai dzēstu šā notikuma atgādinājumu.

4. Pieskarieties **SAGLABĀT**, lai saglabātu izmaiņas.

## Kalendāra iestatījumu pielāgošana



Jebkurā kalendāra skatā pieskarieties  > **Iestatījumi** > **Vispārīgie iestatījumi**. Izvēlieties no:

- Nedēļas sākums: izvēlieties nedēļas pirmo dienu.
- Izmantot ierīces laika joslu: izvēlieties, lai iespējotu vai atspējotu mobilā tālruņa noklusējuma laika joslas izmantošanu ierīcē.
- Rādīt nedēļas numuru: izvēlieties, lai rādītu nedēļas numuru vai paslēptu to.
- Rādīt noraidītos notikumus: izvēlieties, lai paslēptu vai rādītu notikumus, ko esat noraidījis.
- Noklusējuma notikuma ilgums: atlasiet noklusējuma notikuma ilgumu.
- Paziņot šajā ierīcē: izvēlieties, lai saņemtu paziņojumus par notikumiem šajā ierīcē.
- Signāls: atlasiet zvana signālu, kas atskanēs, kad saņemsit atgādinājumu par notikumu.
- Vibrācija: izvēlieties, lai ļautu ierīcei vibrēt, kad tiek saņemts paziņojums par notikumu.
- Ātrās atbildes: rediģējiet noklusējuma atbildes, sūtot attiecīgajiem viesiem e-pastu ar informāciju par notikumu.


## Modinātāja izmantošana

Iespējams iestatīt jaunu vai mainīt esošu modinātāju.

### Lietojumprogrammas Modinātājs atvēršana

Pieskarieties  > **Pulkstenis** (🕒) > , lai izmantotu mobilā tālruņa modinātāju. Šeit jūs redzēsiet sarakstu ar informāciju par pašreizējo modinātāju.

### Modinātāja pievienošana

1. Modinātāju saraksta ekrānā pieskarieties , lai pievienotu modinātāju.
2. Lai iestatītu modinātāju, rīkojieties šādi:
  - Iestatiet stundu un minūtes, izvēloties attiecīgo lauku un pārvietojot rādītāju uz augšu vai uz leju. Kad laiks ir iestatīts, pieskarieties **Labi**.
  - Lai pievienotu modinātāja etiķeti, pieskarieties **Etiķete**. Ievadiet etiķetes tekstu, pēc tam pieskarieties **Labi**.

- Lai iestatītu atkārtšanas režīmu, pieskarieties **Atkārtot**. Pieskarieties vienai vai vairākām opcijām.
- Lai iestatītu zvana signālu, pieskarieties . Pieskarieties opcijai, pēc tam pieskarieties **Labi**.
- Lai, skatot modinātāja signālam, tālrunis vibrētu, pieskarieties izvēles rūtiņai **Vibrācija**.

Piezīme.

Pēc noklusējuma modinātājs tiek aktivizēts automātiski.

## Kalkulators

Izmantojiet kalkulatoru vienkāršu aritmētisku uzdevumu risināšanai, vai izmantojiet paplašinātās iespējas, lai risinātu sarežģītākus vienādojumus.

### Lietojumprogrammas Kalkulators atvēršana

Pieskarieties  > **Kalkulators** () , lai atvērtu lietojumprogrammu.

## Mobilā tālruņa pārvaldība

Lai konfigurētu mobilo tālruni, pieskarieties  > **Iestatījumi** () .

### Datuma un laika iestatīšana

Pirmoreiz, kad ieslēgsit tālruni, jums tiks vaicāts, vai vēlaties, lai laiks un datums tiktu automātiski atjaunināti, izmantojot tīkla nodrošināto laiku.

Piezīme.

Ja tiek izmantots tīkla nodrošinātais laiks, datumu, laiku un laika joslu nevar iestatīt.

1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Sistēma > Datums un laiks**.
2. Atspējojiet opciju **Automātisks datums un laiks**.
3. Atspējojiet opciju **Automātiska laika josla**.
4. Pieskarieties **Iestatīt datumu**. Datuma iestatīšanas ekrānā pieskarieties vēlamajam datumam un pieskarieties **Labi**, kad konfigurēšana ir pabeigta.
5. Pieskarieties **Iestatīt laiku**. Laika iestatīšanas ekrānā pieskarieties stundas vai minūšu laukumam un pārvietojiet rādītāju uz augšu vai uz leju, lai iestatītu laiku. Kad konfigurēšana ir pabeigta, pieskarieties **Labi**.
6. Pieskarieties **Atlasīt laika joslu** un pēc tam izvēlieties sarakstā vēlamo laika joslu. Ritiniet sarakstu, lai skatītu vairāk laika joslu.
7. Iespējojiet vai atspējojiet opciju **Izmantot 24 stundu formātu**, lai pārslēgtos starp 24 stundu un 12 stundu formātu.
8. Pieskarieties **Izvēlēties datuma formātu**, lai izvēlētos, kā mobilajā tālrunī tiks rādīts datums.

## Displeja iestatīšana

### Ekrāna spilgtuma noregulēšana

1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Ierīce > Displejs > Spilgtums**.
2. Velciet slīdni pa kreisi, lai padarītu ekrānu tumšāku, vai pa labi, lai to padarītu gaišāku.
3. Noņemot pirkstu no slīdņa, iestatījums automātiski tiek saglabāts.

Piezīme.

Iespējot opciju **Adaptīvs spilgtums**, lai ļautu ierīcei automātiski noregulēt ekrāna spilgtumu atkarībā no apkārtējā apgaismojuma.

### Ekrāna automātiskā pagriešana

Pieskarieties laukam **Kad ierīce tiek pagriezta**, lai iespējotu displeja pagriešanu, kad tālrunis tiek pagriezts no ainavorientācijas portretorientācijā un pretēji.

### Laika perioda pirms ekrāna izslēgšanās noregulēšana

Ja mobilais tālrunis vairākas minūtes ir dīkstāvē, tas izslēdz ekrānu, lai taupītu akumulatora enerģiju. Lai iestatītu garāku vai īsāku dīkstāves laiku, rīkojieties šādi:

1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Ierīce > Displejs > Miega režīms**.
2. Izvēlieties laiku, cik ilgi ekrāns paliks izgaismots.


### Cimdu režīma izmantošana

Iespējot cimdu režīmu, lai skārienekrāns reaģētu precīzāk, kad valkājat cimdus.

1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Ierīce > Cimdu režīms**.
2. Izvēlieties cimdu režīmam iestatījumu **IESLĒGTS**.

## Tālruņa zvana signāla iestatīšana

### Klusuma režīma ieslēgšana

1. Nospiediet un turiet **strāvas** pogu.
2. Pieskarieties , lai iespējotu klusuma režīmu. Šajā režīmā tiek izslēgtas visas skaņas, izņemot multivides un modinātāja skaņas.

### Zvana signāla skaļuma noregulēšana

Zvana signāla skaļumu var noregulēt, atrodoties sākuma ekrānā vai jebkuras lietojumprogrammas ekrānā (izņemot sarunu laikā vai atskaņojot mūziku vai video). Spiediet skaļuma pogas, lai iestatītu zvana signāla skaļumu vēlamajā līmenī. Zvana signāla skaļumu var noregulēt arī iestatījumu ekrānā.

1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Ierīce > Skaņa un paziņojumi**.
2. Velciet slīdni sadaļā **Skaņa > Zvana skaļums**, lai noregulētu skaļuma līmeni.

## Tālruņa zvana signāla mainīšana

1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Ierīce > Skaņa un paziņojumi**.
2. Pieskarieties **Tālruņa zvana signāls**.
3. Pieskaroties izvēlieties, kur vēlaties izmantot zvana signālu, piemēram, SIM 1.
4. Pieskarieties **Tālruņa zvana signāls** un pieskarieties zvana signālam, ko vēlaties lietot.
5. Pieskarieties **Labi**. Kad to izvēlas, zvana signāls tiek atskaņots.

## Tālruņa vibrēšanas iestatīšana ienākošajiem zvaniem

Iestatījumu ekrānā izvēlieties **Ierīce > Skaņa un paziņojumi**, un iespējojiet opciju **Vibrēt, kad zvana**, lai tālrunis vibrētu, saņemot ienākošus zvanus.

## Programmējamās pogas konfigurēšana

Varat izvēlēties dažādas funkcijas, kas tiks izpildītas, nospiežot **programmējamo** pogu. Skat. 1. lappusi.

1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Ierīce > Programmējamais taustiņš**.
2. Sarakstā pieskarieties darbībai, lai to piešķirtu **programmējamai** pogai.
3. Pieskarieties **Labi**.

## Tālruņa pakalpojumu iestatīšana

### Datu viesabonēšanas ieslēgšana

1. Sadaļā **Bezvadu sakari un tīkli** izvēlieties **Vairāk... > Mobilie tīkli** > izvēlieties SIM karti, kurai vēlaties lietot datu viesabonēšanas funkciju. Piemēram, 2. KARTE.
2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Datu viesabonēšana**, lai iespējotu datu viesabonēšanu.

Piezīme.

Viesabonēšanas laikā izmantojot datu pakalpojumus, iespējamās ievērojamas papildu izmaksas. Par datu viesabonēšanas maksu vaicājiet savam tīkla pakalpojumu sniedzējam.

### Datu pakalpojumu atspējošana

Sadaļā **BEZVADU SAKARI UN TĪKLI** izvēlieties **Vairāk... > Mobilie tīkli** > notīriet izvēles rūtiņu **Dati ir iespējoti**.

## Mobilā tālruņa aizsargāšana

### SIM kartes PIN koda iespējošana

1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Personiski > Drošība > Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**.
2. Izvēlieties SIM karti, kurai vēlaties lietot PIN bloķēšanas funkciju. Piemēram, 2. KARTE.
3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Bloķēt SIM karti**.
4. Ievadiet SIM kartes PIN kodu, pēc tam pieskarieties **Labi**.

Lai jebkurā laikā mainītu SIM kartes PIN kodu, pieskarieties **Mainīt SIM kartes PIN kodu**.

Piezīme.

Ar mobilo tālruni var jebkurā laikā zvanīt uz ārkārtas numuriem.

### Mobilā tālruņa aizsargāšana, izmantojot ekrāna bloķēšanu



Lai jūsu dati būtu drošāki, varat bloķēt ekrānu un/vai pieprasīt ekrāna atbloķēšanas kombināciju ikreiz, kad mobilais tālrunis tiek ieslēgts vai pamodināts no miega režīma.

1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Personiski > Drošība > Ekrāna bloķēšana**.
2. Izvēlieties kādu no pieejamajām opcijām.
  - Pavilkšanas žests: pavelciet bloķēšanas ikonu, lai atbloķētu tālruni.
  - Kombinācija: velciet ekrānā pareizo atbloķēšanas kombināciju, lai atbloķētu tālruni.
  - PIN: ievadiet PIN kodu, lai atbloķētu tālruni.
  - Parole: ievadiet paroli, lai atbloķētu tālruni.
3. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet izvēlētajai metodei atbilstošās instrukcijas.

## NFC lietošana


NFC ļauj veikt datu apmaiņu starp 2 NFC iespējamajiem ierīcēm, kad abas ierīces vai nu saskaras, vai ir ne vairāk kā pāris centimetru attālumā.

### NFC funkcijas aktivizēšana

1. Sākuma ekrānā pieskarieties  > **Iestatījumi** (.
2. Sadaļā **Bezvadu sakari un tīkli** izvēlieties **Vairāk...** un iespējojiet funkciju **NFC**. Automātiski ieslēdzas arī funkcija **Android Beam**.

### Satura kopīgošana, izmantojot funkciju Beam un NFC

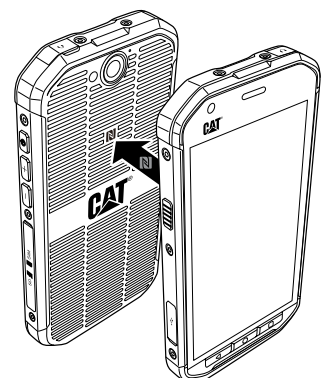


1. Iespējojiet funkcijas **NFC** un **Android Beam**.
2. Atveriet kopīgojamo saturu. Var kopīgot tīmekļa vietņu saturu, YouTube video, kontaktpersonas un daudz ko citu.
3. Novietojiet abas ierīces ar aizmuguri vienu pret otru un pēc tam pieskarieties ekrānam. Lietotne noteiks, kādi dati tiks pārraidīti, izmantojot **Beam**.





## Lietojumprogrammu pārvaldība

### Instalētas lietojumprogrammas skatīšana

1. Sākuma ekrānā pieskarieties  > **Iestatījumi** (.
2. Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Lietotnes**.
3. Lietojumprogrammu sarakstā veiciet jebkuru no šīm darbībām:
  - Pieskarieties  > **Kārtot pēc izmēra**. Pēc tam pieskarieties lietojumprogrammai, lai skatītu tās datus.
  - Izvēlieties cilni **LEJUPIELĀDĒTĀS, DARBOJAS** vai **VISAS** ekrāna augšpusē. Pēc tam pieskarieties lietojumprogrammai, lai skatītu tās datus.
  - Pieskarieties lietojumprogrammai, lai tiešā veidā skatītu tās datus.

### Instalētas lietojumprogrammas noņemšana

1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Ierīce** > **Lietotnes**.
2. Pieskarieties lietojumprogrammai un pēc tam pieskarieties **ATINSTALĒT** > **Labi**, lai noņemtu lietojumprogrammu no mobilā tālruņa.

Piezīme.

Sākotnēji instalētās lietojumprogrammas nevar izdzēst.

## Mobilā tālruņa atmiņas atbrīvošanas veidi

- Pievienojiet lejupielādētas lietotnes (jāpievieno microSD kartei). Uzziņai skatiet ieteikumu zemāk.
- Pārvietojiet failus un e-pasta pielikumus uz microSD karti.
- Atinstalējiet lejupielādētās programmas, ko vairs nelietojat.
- Atiestatiet mobilo tālruni.

Piezīme.

Pirms rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas, lūdzu, dublējiet visus svarīgos datus.

Ieteikums:

lūdzu, skatiet turpmāk aprakstīto procedūru, lai pievienotu lejupielādētās lietotnes microSD kartei.

1) Atveriet izvēlni Iestatījumi, ritiniet lejup līdz vienam LIETOTNES.

2) Sadaļā „Lejupielādētās” izvēlieties pārvietojamo LIETOTNI.

3) Pieskarieties pogai „Pārvietot uz SD karti”. Pogas teksts mainās uz „Notiek pārvietošana”.

Kad process ir pabeigts, pogas teksts mainās uz „Pārvietot uz tālruni”.

## Mobilā tālruņa atiestate

### Iestatījumu dublēšana

Jūs varat dublēt sava mobilā tālruņa iestatījumus Google serveros, izmantojot savu Google kontu. Ja maināt mobilo tālruni, dublētie iestatījumi tiek saglabāti jaunajā mobilajā tālrunī, tiklīdz jūs pierakstāties savā Google kontā.

1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Personiski** > **Dublēšana un atiestate**.
2. Iespējojiet opciju **Dublēt manus datus**.

## Rūpnīcas datu atjaunošana

Ja atiestatāt savā tālrunī rūpnīcā konfigurētos iestatījumus, visi jūsu personīgie dati no iekšējās tālruņa krātuves, ieskaitot informāciju par jūsu Google kontu, jebkuriem citiem kontiem, jūsu sistēmu un lietojumprogrammu iestatījumi, un jebkuras lejupielādētās programmas, tiks dzēsti. Tālruņa atiestates rezultātā netiek dzēsti lejupielādētie programmatūras atjauninājumi vai faili no jūsu microSD kartes, piemēram, mūzika vai fotoattēli.

1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Personiski > Dublēšana un atiestate > Rūpnīcas datu atiestate**.
2. Kad parādās uzvedne, pieskarieties **Atiestatīt tālruni** un pēc tam pieskarieties **DZĒST VISU**. Mobilajā tālrunī tiek atjaunoti sākotnējie rūpnīcas iestatījumi, un pēc tam tas tiek pārstartēts.



## Ierīces aparatūras atiestate


Šai ierīcei ir iebūvēts akumulators, tādēļ aparatūru nevar atiestatīt, izņemot akumulatoru. Ja nepieciešams atiestatīt aparatūru, lūdzu, veiciet turpmāk aprakstīto procedūru. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī darbība var būt nepieciešama, ja neredzat, ka ierīce tiek uzlādēta – pat pēc tam, kad tā ir savienota ar lādētāju kontaktligzdā.

Vienlaikus turot nospiestu **skaļuma palielināšanas** pogu un **strāvas** pogu 10 sekundes, tiek izslēgts tālrunis, taču, lai to atiestatītu, tas atkal ir jāieslēdz.

## E-markējuma skatīšana

Lai skatītu reglamentējošo informāciju savā mobilajā tālrunī, rīkojieties šādi:

1. Sākuma ekrānā pieskarieties  > **Iestatījumi** .
2. Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Sistēma > Par tālruni > Reglamentējošā informācija**.

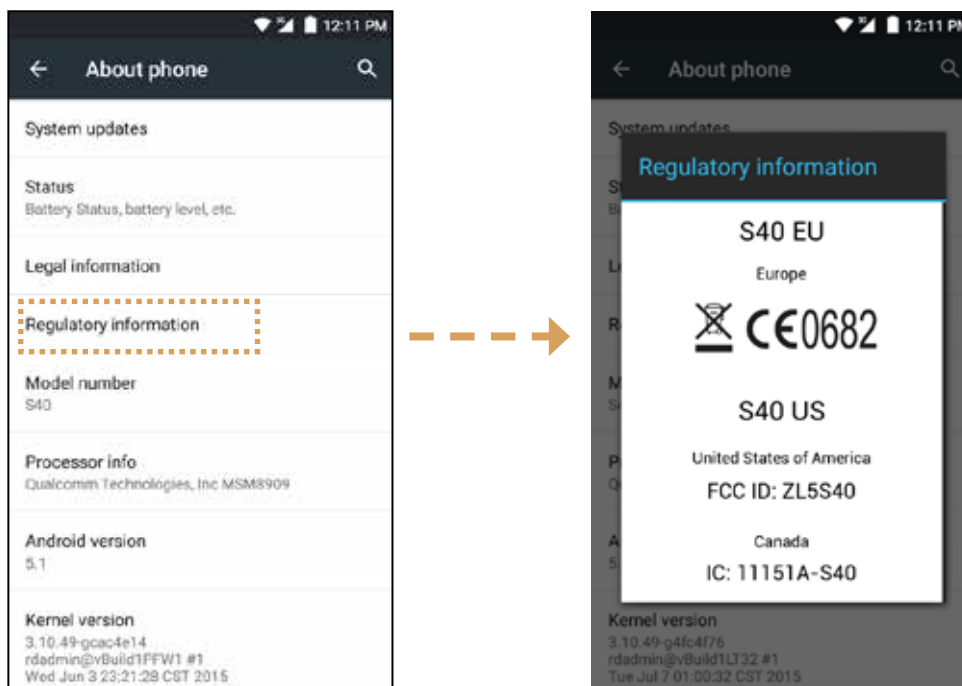

# Specifikācijas

Vienums	Specifikācijas
Operētājsistēma	Android 5.1, Lollipop
Platforma	Qualcomm MSM8909-4 četrkodolu 1,1 GHz
Atmiņa	8 GB (izvēles) vai 16GB (bāzes) eMMC / 1 GB RAM LPDDR3 (eMCP)
ES josla	LTE Band 1/3/7/8/20/28 w/ diversity HSDPA/WCDMA Band 850/900/2100 GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900
Ziemeļamerikas josla	LTE Band 2/4/5/7/12/17 w/ diversity HSDPA/WCDMA Band 850/1900/AWS GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900
Displejs	LCM: 4,7" qHD, IPS, tipa, salasāms saules gaismā (min. 500 nitu) TP: kapacitatīvs skārienekrāns (5 punkti), pieskaršanās ar slapjiem pirkstiem, ar cimdium, Gorilla Glass 3, gaisa sakari
Kamera	Galvenā 8 M AF ar gaismas diožu zibspuldzi + priekšējā 2 M FF
Sensors	P + L sensors, G sensors, e-kompass
Savienojamība	GPS/aGPS/Glonass, BT4,1, 802,11 b/g/n (tikai 2,4), NFC, OTG
Akumulators	3000 mAh (tip. 3,8 V, mīkstā paka, neizņemams)
Pārējie	HAC/TTY atbalsts, IP68, iztur kritienu no 1,8 m augstuma, MIL-STD-810G, QC 1,0 + gazometrs
Izmēri	144,9 x 73,5 x 11,5 mm
Svars	185 g
HAC nominālvērtība	M3/T3

\* Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

# Pielikums

## Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

Šī sadaļa satur svarīgu informāciju, kas attiecas uz ierīces ekspluatācijas instrukcijām. Tā satur arī informāciju par ierīces lietošanas drošību. Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo informāciju.

### Ūdensnecaurlaidīgs korpuss

Lai nodrošinātu ierīces atbilstību šim aizsardzības līmenim, USB un austiņu pieslēgvietu vāciņiem jābūt cieši aizvērtiem, un aizmugurējam vāciņam jābūt pareizi uzliktam un aizslēgtam.

### Elektroniska ierīce

Izslēdziet ierīci, ja ierīces izmantošana ir aizliegta. Neizmantojiet ierīci, kad tās izmantošana rada apdraudējumu vai traucējumus elektronisko ierīču darbībā.

### Medicīnas ierīce

Slimnīcās un veselības aprūpes iestādes ievērojiet to iekšējās kārtības noteikumus. Neizmantojiet ierīci, ja tās izmantošana ir aizliegta.

Elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka, ka minimālais attālums, kas jā saglabā starp ierīci un elektrokardiostimulatoru, ir 15 cm, lai novērstu iespējamus traucējumus elektrokardiostimulatora darbībā. Ja izmantojat elektrokardiostimulatoru, lietojiet ierīci pretēji pusei, kur atrodas elektrokardiostimulators, un nenēsājiet ierīci priekšējā kabatā.

### Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Zonas ar potenciāli sprādzienbīstamu atmosfēru ir, piemēram, vietas, kur parasti ieteicams izslēgt automašīnas dzinēju. Dzirkstejošana šādās vietās var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, kā rezultātā iespējami miesas bojājumi vai pat nāve. Neieslēdziet ierīci degvielas uzpildes vietās, piemēram, automašīnu tehniskās apkopes stacijās. Ievērojiet radio ierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, un ķīmiskās rūpnīcās. Turklāt ievērojiet ierobežojumus zonās, kur notiek spridzināšanas darbi. Pirms ierīces lietošanas pārbaudiet, vai apkārtnē nav potenciāli eksplozīvas atmosfēras, kas bieži, bet ne vienmēr, ir skaidri norādīta. Šādas vietas var būt zonas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas vietas, un zonas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļiņas, piemēram, graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Jautājiet transportlīdzekļu ražotājiem, kas izmanto sašķidrinātu gāzi (piemēram, propānu vai butānu), vai šo ierīci var droši izmantot šādu transportlīdzekļu tuvumā.

### Satiksmes drošība

Izmantojot ierīci, ievērojiet vietējos tiesību aktus. Turklāt, ja izmantojat ierīci transportlīdzekļa vadīšanas laikā, ievērojiet šādas pamatnostādnes:

Koncentrējieties uz braukšanu. Jūsu pirmais pienākums ir droša braukšana.

Neizmantojiet ierīci sarunai braukšanas laikā. Izmantojiet brīvroku piederumus.

Ja jums ir jāzvana vai jāatbild uz zvanu, pirms ierīces izmantošanas novietojiet automašīnu ceļa malā.

RF signāli var ietekmēt mehānisko transportlīdzekļu elektroniskās sistēmas. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar transportlīdzekļa ražotāju.

Mehāniskajā transportlīdzeklī nenovietojiet ierīci virs gaisa spilveniem vai gaisa spilvenu izplešanās zonā. Pretējā gadījumā ierīce ar lielu spēku var ievainot jūs, kad gaisa spilveni piepūšas.

Neizmantojiet ierīci, lidojot lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Bezvadu ierīču lietošana lidmašīnā var apdraudēt lidmašīnas darbību un pārtraukt bezvadu telefonu tīkla darbību. To var uzskatīt arī par nelikumīgu.

## **Ekspluatācijas vide**

Nelietojiet un neuzlādējiet ierīci putekļainās, mitrās un netīrās vietās vai vietās ar magnētisko lauku. Pretējā gadījumā tas var izraisīt sakaru ķēdes darbības traucējumus.

Ierīce atbilst RF specifikācijām, kad to izmanto pie auss vai 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Pārliedzinieties, ka ierīces piederumi, piemēram, ierīces korpuss un ierīces maciņš nesatur metāla detaļas. Turiet ierīci 1,5 cm attālumā no ķermeņa, lai ievērotu iepriekšminēto prasību.

Vētrainā dienā pērkona laikā nelietojiet ierīci, kad tā tiek uzlādēta, lai novērstu briesmas, ko izraisa zibens.

Zvana laikā neaiztiecienu antenu. Pieskaršanās antenai ietekmē zvana kvalitāti un rezultātā palielina jaudas patēriņu. Tā rezultātā samazinās sarunu laiks un gaidīšanas laiks.

Izmantojot ierīci, ievērojiet vietējos tiesību aktus un cieniet citu cilvēku privātumu un likumīgās tiesības.

Ierīces uzlādes laikā uzturiet apkārtējās vides temperatūru robežās no 0 °C līdz 40 °C. Ierīci ar akumulatoru varat izmantot apkārtējās vides temperatūrā no -10 °C līdz 55 °C.

## **Dzirdes bojājumu novēršana**

Austiņu izmantošana lielā skaļumā var bojāt dzirdi. Lai samazinātu dzirdes traucējumu radīšanas risku, samaziniet austiņu skaļumu līdz drošam un komfortablām līmenim.

## **Bērnu drošība**

Ievērojiet visus piesardzības pasākumus attiecībā uz bērnu drošību. Ļaušana bērnam spēlēt ar ierīci vai tās piederumiem, kuriem var būt no ierīces atdalāmas detaļas, ko var atdalīt no ierīces, var būt bīstama, jo tā var radīt nosmakšanas risku. Pārliedzinieties, ka mazi bērni neatrodas ierīces un tās piederumu tuvumā.

## **Piederumi**

Izvēlies tikai akumulatorus, lādētājus un piederumus, ko ir apstiprinājis ierīces ražotājs lietošanai kopā ar šo modeli. Jebkura cita veida lādētāju vai piederumu lietošana var anulēt ierīces garantiju, var būt pretrunā ar vietējiem tiesību aktiem, un tas var būt bīstami. Lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju, lai saņemtu informāciju par apstiprinātu akumulatoru, lādētāju un piederumu pieejamību jūsu reģionā.

## **Akumulators un lādētājs**

Atvienojiet lādētāju no elektrības kontaktligzdas un ierīces, kad to nelietojat.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, pirms tas nolietojas.

Izmantojiet maiņstrāvas padevi, kas noteikta lādētāja specifikācijās. Nepareizs jaudas spriegums var izraisīt ugunsgrēku vai sabojāt lādētāju.

Ja akumulatora elektrolīts izplūst, pārliedzinieties, ka elektrolīts nepieskaras ādai un acīm. Ja elektrolīts pieskaras ādai vai nokļūst acīs, nekavējoties skalojiet acis ar tīru ūdeni un konsultējieties ar ārstu.

Akumulatora deformācijas, krāsu maiņas vai neparastas karšanas gadījumā ierīces uzlādes laikā nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu. Pretējā gadījumā tas var izraisīt akumulatora noplūdi, pārkaršanu, eksploziju vai ugunsgrēku.

Ja lādētāja vads ir bojāts (piemēram, vads ir atsegts vai saplīsis) vai kontaktdakša ir vaļīga, nekavējoties pārtrauciet izmantot vadu. Pretējā gadījumā tas var novest pie elektriskās strāvas trieciena, īssavienojuma lādētājā vai ugunsgrēka.

Neizmetiet ierīci ugunī, jo tā var eksplodēt. Akumulators var eksplodēt, ja tas ir bojāts.

Nepārveidojiet vai nepārtaisiet ierīci, nemēģiniet tajā ievietot svešķermeņus, iegremdēt vai pakļaut ūdens vai citu šķidrums iedarbībai, pakļaut uguns iedarbībai, eksplozijai vai citiem bīstamiem apstākļiem.

Nenometiet ierīci. Ja ierīce tiek nomesta, it sevišķi uz cietas virsmas, un lietotājam šķiet, ka radušies bojājumi, nogādājiet to kvalificētā servisa centrā, lai veiktu pārbaudi.

Nepareiza lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus apstākļus.

Nekavējoties atbrīvojieties no lietotām ierīcēm saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Ierīci drīkst pieslēgt tikai tādiem produktiem, kam ir USB-IF logotips vai kurus ir apstiprinājusi USB-IF atbilstības programma.

Lādētāja līdzstrāvas 5 V 1A izejas jauda.

**UZMANĪBU – PASTĀV EKSPLOZIJAS RISKS, JA AKUMULATORI TIEK AIZSTĀTS AR NEPAREIZA VEIDA AKUMULATORU. ATBRĪVOJĒTIES NO IZMANTOTIEM AKUMULATORIEM SASKAŅĀ AR NORĀDĪJUMIEM.**

## Tīrīšana un apkope

Lādētājs nav ūdensizturīgs. Saglabājiet to sausu. Aizsargājiet lādētāju no ūdens vai tvaika. Nepieskarieties lādētājam ar mitrām rokām, citādi tas var izraisīt īssavienojumu, ierīces darbības traucējumus un elektriskās strāvas triecienu lietotājam.

Nenovietojiet ierīci un lādētāju vietās, kur tie var tikt sabojāti sadursmes rezultātā. Pretējā gadījumā tas var izraisīt akumulatora noplūdi, ierīces darbības traucējumus, pārkaršanu, ugunsgrēku vai eksploziju.

Nenovietojiet magnētiskos datu nesējus, piemēram, magnētiskās kartes un disketes ierīces tuvumā. Starojums no tālruņa var izdzēst informāciju, kas tajās glabājas.

Neatstājiet savu ierīci un lādētāju vietā ar ļoti augstu vai zemu temperatūru. Pretējā gadījumā tie var nedarboties pareizi, un tas var novest pie ugunsgrēka vai eksplozijas. Kad temperatūra ir zemāka par 0 °C, tiek ietekmēta akumulatora veiktspēja.

Nenovietojiet austiņu tuvumā asus metāla priekšmetus, piemēram, adatas. Austiņas var pievilkt šos priekšmetus un ievainot jūs, kad jūs izmantojat ierīci.

Pirms ierīces tīrīšanas vai saglabāšanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no lādētāja.

Neizmantojiet ierīces un lādētāja tīrīšanai ķīmiskus mazgāšanas līdzekļus, pulverus vai citas ķīmiskas vielas (piemēram, alkoholu un benzolu). Pretējā gadījumā var tikt bojātas ierīces daļas vai var rasties ugunsgrēks. Ierīci un lādētāju var tīrīt ar mitru un mīkstu antistatisku drānu.

Neizjauciet ierīci vai piederumus. Pretējā gadījumā ierīces un piederumu garantija kļūst nederīga un ražotājs nav atbildīgs par zaudējumu atlīdzināšanu.

Ja ierīces ekrāns tiek salauzts, saskaroties ar cietiem priekšmetiem, nepieskarieties saplīsušajai daļai un nemēģiniet to noņemt. Šādā gadījumā nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu, un pēc tam sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

## Saderība ar dzirdes aparātiem (SDA)

### Noteikumi bezvadu ierīcēm

Šis tālrunis ir pārbaudīts un novērtēts lietošanai kopā ar dzirdes aparātiem un dažām bezvadu tehnoloģijām, ko tas izmanto. Taču var būt dažas jaunākas bezvadu tehnoloģijas, kas izmantotas šajā tālrunī un vēl nav testētas izmantošanai ar dzirdes aparātiem. Ir svarīgi rūpīgi izmēģināt dažādās šī tālruņa funkcijas dažādās vietās, izmantojot savu dzirdes aparātu vai kohleāro implantu, lai noteiktu, vai nav dzirdami traucējoši trokšņi. Konsultējieties ar savu pakalpojumu sniedzēju vai šī tālruņa ražotāju, lai saņemtu informāciju par saderību ar dzirdes aparātu. Ja jums ir jautājumi par atgriešanas vai maiņas politiku, konsultējieties ar savu pakalpojumu sniedzēju vai tālruņa mazumtirgotāju.

ASV Federālā sakaru komisija (FSK) ir noteikusi prasības attiecībā uz digitālajām bezvadu mobilajām ierīcēm, lai tās būtu saderīgas ar dzirdes aparātiem un citām dzirdes palīgierīcēm.

Bezvadu telefonu industrija ir izstrādājusi reitingu sistēmu bezvadu mobilajām ierīcēm, lai palīdzētu dzirdes palīgīdzekļu lietotājiem atrast mobilās ierīces, kas ir savietojamas ar viņu dzirdes palīgīdzekļiem.

Šie vērtējumi nav garantijas. Rezultāti var atšķirties atkarībā no lietotāja dzirdes palīgīdzekļa veida un dzirdes zuduma. Ja jūsu dzirdes palīgīdzeklis ir neaizsargāts pret traucējumiem, jūs, iespējams, nevarat sekmīgi lietot novērtēto tālruni. Mobilās ierīces izmēģināšana kopā ar dzirdes palīgīdzekli ir labākais veids, kā novērtēt jūsu personīgās vajadzības.

**M novērtējumi:** tālruņi, kas novērtēti ar M3 vai M4, atbilst FSK prasībām un, iespējams, izraisīs mazāk traucējumu dzirdes palīgīdzekļiem nekā tālruņi, kas nav marķēti. M4 ir labākais/ augstākais no šiem diviem novērtējumiem.

**T novērtējumi:** tālruņi, kas novērtēti ar T3 vai T4, atbilst FSK prasībām un, iespējams, ir izmantojami ar dzirdes palīgīdzekļa indukcijas spoli ("T Switch" vai "Telephone Switch"), salīdzinājumā ar nenovērtētiem tālruņiem. T4 ir labākais/ augstākais no šiem diviem novērtējumiem. (Ņemiet vērā, ka ne visiem dzirdes aparātiem ir indukcijas spoles.)

Pārbaudītais M novērtējums un T novērtējums šai ierīcei (FSK ID: ZL5S40), M3 un T3.

## Ārkārtas situācijas zvans

Ierīci var izmantot ārkārtas situācijas zvaniem pakalpojumu zonā. Savienojums, tomēr nevar tikt garantēts jebkuros apstākļos. Svarīgiem sakariem nevajadzētu paļauties tikai uz ierīci.

## Paziņojums par atbilstību FSK noteikumiem

Šis mobilais tālrunis atbilst FSK noteikumu 15. daļai. Uz tās darbību attiecas divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus; un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkuri traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Antena (-s), kas izmantota (-s) šim raidītājam, nedrīkst vienlaikus atrasties blakus vai darboties kopā ar kādu citu antenu vai raidītāju.

**Piezīme.** Valsts koda izvēle ir tikai modeļiem, kas nav paredzēti ASV, un tas nav pieejams visiem ASV modeļiem. Saskaņā ar FSK noteikumiem visi WiFi produkti, kas tiek tirgoti ASV, ir noteikti tikai lietošanai ASV kanālos.

Šis mobilais tālrunis ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu ierobežojumiem, kas noteikti B klases digitālām ierīcēm, saskaņā ar FSK noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav instalēta un izmantota saskaņā ar norādījumiem, var izraisīt nevēlamus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi neradīsies konkrētajā instalācijā, ja šī ierīce rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus ar vienu vai vairākām no šīm darbībām:

- Pārorientēt vai pārvietot uztverošo antenu.
- Palielināt attālumu starp ierīci un uztvērēju.

- Pievienot ierīci citai kontaktligzdai vai ķēdei, kurai nav pievienots uztvērējs.
- Sazinieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV speciālistu, lai saņemtu palīdzību.

Izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav apstiprinājuši par atbilstību atbildīgā puse, var liegt lietotājam tiesības izmantot aprīkojumu.

## Industry Canada paziņojums

Šī ierīce atbilst Industry Canada nelicencētajam (-iem) RSS standartam (-iem). Uz tās darbību attiecas divi nosacījumi:

- (1) šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus, un
- (2) šai ierīcei ir jāpieņem traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Šī B klases digitālā ierīce atbilst Kanādas ICES CAN-3(B)/NMB-3(B).

Šī ierīce atbilst Industry Canada standartam RSS-310. Darbība ir atkarīga no nosacījuma, ka šī ierīce nerada kaitīgus traucējumus.

Cet appareil est conforme à la norme RSS-310 d'Industrie Canada. L'opération est soumise à la condition que cet appareil ne provoque aucune interférence nuisible.

### Paziņojums par starojuma iedarbību:

Izstrādājums atbilst Kanādas portatīvo RF iedarbības ierobežojumam, kas noteikts nekontrolētai videi un ir drošs paredzētai darbībai, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā. Turklāt RF iedarbības samazinājumu var sasniegt, ja izstrādājumu var glabāt, cik vien iespējams, tālu no lietotāja ķermeņa vai iestata ierīcei mazāku izejas jaudu, ja šāda funkcija ir pieejama.

### Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

Šo ierīci un tās antenu (-as), nedrīkst izvietot vai izmantot savienojumā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju, izņemot testētu iebūvēto radio. Valsts koda atlasīšanas funkcija ir atspējota izstrādājumiem, kas tiek tirgoti ASV un Kanādā.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.



## Informācija par RF iedarbību (SAP)

Šī ierīce atbilst valdības prasībām attiecībā uz radioviļņu iedarbību.

Šī ierīce ir izstrādāta un ražota tā, lai nepārsniegtu emisijas iedarbības ierobežojumus radiofrekvences (RF) enerģijai, ko noteikusi ASV valdības Federālā sakaru komisija.

Uz ķermeņa nēsājamai izmantošanai, šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst FSK RF iedarbības prasībām izmantošanai ar piederumu, kas nesatur metālu un novieto klausuli vismaz 1 cm no ķermeņa. Citu piederumu izmantošana nevar nodrošināt atbilstību FSK RF iedarbības vadlīnijām.

FSK noteiktais SAP ierobežojums ir 1,6 W/kg.

ASV paredzēti izstrādājumi:

Augstākās ziņotās SAP vērtības tālrunim saskaņā ar FSK normatīviem ir redzamas sarakstā:

Galvas SAP: 0,96 W/kg

Ķermeņa SAP: 1,33 W/kg

Lai samazinātu starojuma ietekmi:

- (i) izmantojiet mobilo tālruni vietā, kur ir laba uztveršanas zona,
- (ii) izmantojiet brīvroku komplektu,
- (iii) grūtnieces, lūdzu, turiet mobilo tālruni tālu no vēdera,
- (iv) neturiet mobilo tālruni dzimumorgānu tuvumā.

Ierīcei, kuras testi ir saskaņā ar EN60950-1: 2006, obligāti jāveic audio tests EN50332.

Pārbaudīta šīs ierīces atbilstība prasībām par skaņas spiediena līmeni, kas noteiktas piemērojamajos EN 50332-1 un/vai EN 50332-2 standartos. Ilgstoša klausīšanās lielā skaļumā, izmantojot austiņas vai radioaustiņas, var izraisīt neatgriezenisku dzirdes zudumu.

## Dzirdes zuduma novēršana

Brīdinājuma prasība saskaņā ar EN 60950-1: A12.



Lai izvairītos no iespējamā kaitējuma dzirdei, ilgstoši neklausieties lielā skaļumā.

**Piezīme.** Francijai – austiņas šai ierīcei ir saderīgas ar skaņas spiediena līmeņa prasībām, kas noteiktas piemērojamajos EN 50332-1: un/vai EN50332-2: 2003 standartos, saskaņā ar Francijas noteikumu pantu L.5232-1.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

## Atbilstības deklarācija

Atbilst būtiskajām R&TTE 1999/5/EC direktīvas 3. panta prasībām, ja tiek lietots tā paredzētajai lietošanai un tiek ievēroti šādi standarti:

### 1. R&TTE direktīvas sadaļa par veselību (3.1. panta (a) apakšpunkts)

- EN 62311: 2008, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013/AC:2014
- EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010
- EN 62479:2010

### 2. R&TTE direktīvas sadaļa par drošību (3.1. panta (a) apakšpunkts)

- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011
- EN 50332-1:2013, 50332-2:2013

### 3. Elektromagnētiskā saderība (R&TTE direktīvas 3.1. panta (b) apakšpunkts)

- EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1
- EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1
- EN 55022:2010/AC:2011 B klase, EN55024:2010

### 4. Radiofrekvenču spektra izmantošana (R&TTE direktīvas 3.2. pants)

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V7.1.1
- EN 301 908-2 V6.2.1, EN 301 908-13 V6.2.1
- EN 300 328 V1.9.1
- EN 300 440-1 V1.6.1, EN 300 440-2 V1.4.1
- EN 302 291-1 V1.1.1, EN 302 291-2 V1.1.1
- EN 300 330-1 V1.8.1, EN 300 330-2 V1.6.1

### 5. RoHS direktīva (2011/65/ES)

- EN 50581: 2012

CE 0682

## Paziņojums par atbilstību CE SAP

Šī ierīce atbilst ES prasībām (1999/5/EK) par elektromagnētisko lauku iedarbības ierobežojumiem uz vispārējās sabiedrības veselības aizsardzību.

Šie ierobežojumi ir daļa no plašiem ieteikumiem vispārējās sabiedrības aizsardzībai. Šos ieteikumus ir izstrādājušas un pārbaudījušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot regulārus un rūpīgus zinātnisku pētījumu novērtējumus. Eiropadomes ieteiktais mērījuma vienības ierobežojums mobilajām ierīcēm ir "specifiskās absorbcijas pakāpe" (SAP), un SAP ierobežojums ir 2,0 W/kg uz 10 gramu audu. Tas atbilst Nejonizējošā starojuma aizsardzības starptautiskās komisijas prasībām (ICNIRP).

Uz ķermeņa nēsājamai izmantošanai, šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst ICNIRP iedarbības vadlīnijām un Eiropas standartiem EN 62311 un EN 62209-2, izmantošanai ar īpašiem piederumiem. Izmantošana ar citiem piederumiem, kas satur metālus, nevar nodrošināt atbilstību ICNIRP iedarbības vadlīnijām.

SAP mēra ar ierīci 1,5 cm attālumā no ķermeņa, raidot augstāko oficiāli apstiprināto izejas jaudu visās mobilās ierīces frekvenču joslās.

Starp ķermeni un ierīci jā saglabā 1,5 cm attālums.

Augstākās ziņotās SAP vērtības tālrunim saskaņā ar CE normatīviem ir redzamas sarakstā:

Galvas SAP: 0,609 W/kg

Ķermeņa SAP: 0,429 W/kg

## Informācija par utilizāciju un otrreizēju pārstrādi

Šis simbols uz ierīces (un komplektā iekļautajiem akumulatoriem), norāda, ka tos nedrīkst izmest kā normālus sadzīves atkritumus. Neizmetiet ierīci vai akumulatorus kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Ierīce (un akumulatori) jānodod sertificētā pārstrādes savākšanas punktā vai atbilstīgi jāatbrīvojas no tās kalpošanas laika beigās.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par ierīces vai akumulatora pārstrādi, sazinieties ar jūsu pilsētas domi, sadzīves atkritumu pārstrādes pakalpojumu sniedzēju vai mazumtirdzniecības veikalu, kur iegādājāties šo ierīci.

Šīs ierīces iznīcināšana ir pakļauta Eiropas Savienības direktīvai par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Iemesls, kāpēc EEIA un akumulatori tiek atdalīti no citiem atkritumiem, ir, lai samazinātu jebkādu bīstamu vielu, kas var būt vidē, iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību.

### Bīstamo vielu samazināšana

Šī ierīce atbilst ES regulai par ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), (Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1907/2006/EK) un ES Bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanas (RoHS) direktīvai (Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2011/65/ES). Lai iegūtu vairāk informācijas par ierīces atbilstību REACH regulai, apmeklējiet tīmekļa vietni [www.catphones.com/certification](http://www.catphones.com/certification). Ieteicams apmeklēt vietni regulāri, lai iegūtu jaunāko informāciju.

## **Atbilstība ES tiesību aktiem**

Ar šo ražotājs apliecina, ka šī ierīce atbilst būtiskajām direktīvas 1999/5/EK prasībām un citiem saistītajiem tās noteikumiem.

Lai skatītu atbilstības deklarāciju, apmeklējiet vietni [www.catphones.com/certification](http://www.catphones.com/certification).

0678

Piezīme. Ievērojiet valsts vietējos noteikumus vietās, kur ierīce tiks izmantota. Šīs ierīces lietošana var tikt ierobežota dažās vai visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs.

Piezīme. Šo ierīci var izmantot visās ES dalībvalstīs.

Francija: āra izmantošana tikai 10 mW e.i.i.j. frekvences joslā 2454-2483,5 MHz. Itālija: privātai lietošanai jāsaņem vispārējā atļauja, ja WAS/RLAN tiek izmantots ārpus jūsu telpām.

Publiskai lietošanai ir jāsaņem vispārējā atļauja. Luksemburga: nepieciešama vispārējā atļauja tīkla un pakalpojuma nodrošināšanai.

Norvēģija: šī apakšnodaļa neattiecas uz ģeogrāfisko apgabalu 20 km rādiusā no Ny-Ålesund centra.

V100R001B03\_01

## **Google juridiskais attiecinājums**

Android, Google, Google Play un citas zīmes ir Google Inc. preču zīmes.