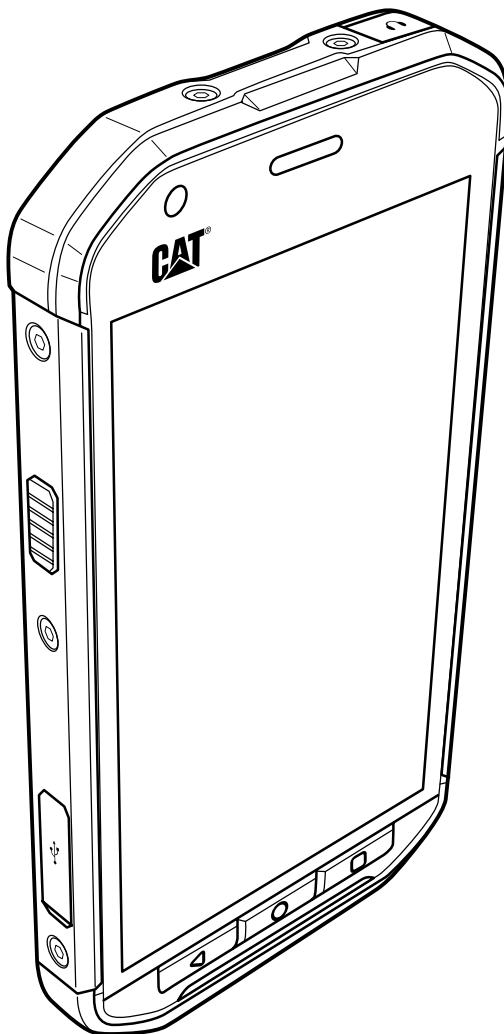


# Smartfon Cat® S40

## Instrukcja obsługi



# **Należy przeczytać przed rozpoczęciem korzystania**

## **Środki ostrożności związane z bezpieczeństwem**

Przed przystąpieniem do użytkowania telefonu komórkowego należy uważnie przeczytać informacje dotyczące środków ostrożności.

Chociaż urządzenie to jest wytrzymałe, nie należy go uderzać, rzucać nim, upuszczać, zgniatać, wyginać ani nakłuwać.

Należy unikać korzystania z telefonu komórkowego w wilgotnym środowisku, np. w łazience. Chronić telefon przed przypadkowym zamoczeniem lub zanurzeniem w cieczach.

Nie włączać telefonu komórkowego w miejscach, w których jest to zabronione lub w których może on spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Nie korzystać z telefonu komórkowego podczas prowadzenia samochodu.

Przestrzegać wszystkich przepisów obowiązujących w szpitalach i placówkach opieki medycznej. Wyłączać telefon komórkowy w pobliżu aparatury medycznej.

Wyłączać telefon komórkowy na pokładzie samolotów. Telefon może powodować zakłócenia aparatury kontrolnej samolotu.

Wyłączać telefon komórkowy w pobliżu precyzyjnych urządzeń elektronicznych. Telefon może wpływać na działanie tych urządzeń.

Nie próbować rozmontowywać telefonu komórkowego ani jego akcesoriów. Konserwację i naprawę tego telefonu mogą wykonywać tylko wykwalifikowane osoby.

Nie umieszczać telefonu komórkowego ani jego akcesoriów w miejscach z silnym polem magnetycznym.

Nie umieszczać w pobliżu telefonu komórkowego magnetycznych nośników pamięci. Promieniowanie telefonu może wymazać zapisane na nich informacje.

Nie umieszczać telefonu komórkowego w miejscach o wysokiej temperaturze ani w miejscach zawierających gazy palne, takich jak np. stacje benzynowe.

Chronić telefon komórkowy i jego akcesoria przed małymi dziećmi. Nie zezwalać dzieciom na korzystanie z telefonu komórkowego bez nadzoru.

Używać tylko zatwierdzonych baterii i ładowarek, aby uniknąć ryzyka eksplozji.

Przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących używania urządzeń bezprzewodowych. Podczas korzystania z urządzenia bezprzewodowego respektować prawa i prywatność innych osób.

Nie używać telefonu komórkowego w samolotach, szpitalach na stacjach benzynowych ani w warsztatach samochodowych.

W przypadku pacjentów z implantami (stymulator serca, dozownik insuliny itd.) trzymać telefon komórkowy w odległości 15 cm od implantu, a podczas rozmowy trzymać go po stronie przeciwnej do miejsca wszczepienia implantu.

Podczas korzystania z kabla USB dokładnie przestrzegać odpowiednich zaleceń podanych w tej instrukcji. W przeciwnym wypadku telefon komórkowy lub komputer PC może ulec uszkodzeniu.

## Uwagi prawne

© 2015 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone.

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, ich odnośne logotypy, elementy graficzne „Caterpillar Yellow” oraz „Power Edge”, jak również identyfikacja wizualna firmy i produktu wykorzystane w niniejszym dokumencie są znakami handlowymi firmy Caterpillar i nie mogą być używane bez pozwolenia.

Bullitt Mobile Ltd jest licencjobiorcą Caterpillar Inc.

Znaki handlowe Bullitt Mobile Ltd. oraz innych stron trzecich są własnością odpowiednich właścicieli.

Żadna część niniejszego dokumentu nie może być reprodukowana ani transmitowana w jakiegokolwiek postaci i za pomocą jakichkolwiek środków bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy Caterpillar Inc.

Produkt, którego dotyczy niniejsza instrukcja, może zawierać oprogramowanie chronione prawem autorskim i prawami licencjodawców. Klienci nie mogą w żaden sposób reprodukować, dystrybuować, modyfikować, dekompilować, demontować, odszyfrowywać, wyodrębniać, stosować inżynierii odwrotnej, wypożyczać, przydzielać ani sublicencjonować wymienionego oprogramowania i sprzętu, chyba że takie ograniczenia są zabronione przez odpowiednie prawo lub takie działania są dozwolone przez odpowiednich właścicieli praw autorskich lub licencji.

## Uwaga

Niektóre opisane tu funkcje tego produktu i jego akcesoriów zależą od zainstalowanego oprogramowania, przepustowości i ustawień lokalnej sieci, więc mogą być nieaktywne lub ograniczone przez lokalnego operatora sieci lub dostawcę usług sieciowych. Dlatego zawarte tu opisy mogą nie odpowiadać dokładnie zakupionemu produktowi lub jego akcesoriom.

Producent zastrzega sobie prawo zmian lub modyfikacji informacji i specyfikacji podanych w niniejszej instrukcji bez uprzedniego powiadomienia.

Producent nie jest odpowiedzialny za legalność ani jakość jakichkolwiek produktów, które mogą być za pomocą tego telefonu komórkowego przekazywane lub pobierane, w tym, lecz nie tylko — tekstów, obrazów, utworów muzycznych, filmów i dodatkowego oprogramowania chronionych prawem autorskim. Wszelkie konsekwencje wynikłe z instalacji lub użytkowania na tym telefonie komórkowym wymienionych produktów ponosi użytkownik.

## BEZ GWARANCJI

Treść niniejszej instrukcji jest podana w stanie takim, w jakim jest. Z wyjątkiem wymaganej przez odpowiednie prawo nie jest udzielana jakakolwiek gwarancja ani jawna, ani domniemana, w tym, lecz nie tylko, domniemana gwarancja przydatności handlowej lub do określonego celu, odnośnie do dokładności, niezawodności lub treści niniejszej instrukcji.

W żadnym wypadku, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne pośrednie, uboczne, specjalne lub wynikowe szkody, utratę zarobków, dochodów, danych, utratę wartości przedsiębiorstwa lub oczekiwanych oszczędności.

## Przepisy dotyczące importu i eksportu

Klient musi przestrzegać wszystkich odnośnych przepisów i regulacji eksportowych lub importowych i musi uzyskać wszystkie niezbędne zezwolenia rządowe i licencje, aby eksportować, reeksportować lub importować produkt wymieniony w niniejszej instrukcji, w tym oprogramowanie i dane techniczne.

# Spis treści

<b>Zapraszamy do smartfona Cat® S40.....</b>	<b>1</b>
Poznaj funkcje swojego nowego telefonu komórkowego .....	1
Najważniejsze funkcje na wyciągnięcie palca .....	1
Pierwsze kroki z nowym telefonem komórkowym .....	2
Włączanie i wyłączanie telefonu .....	4
Informacje o Ekranie głównym .....	4
Korzystanie z ekranu dotykowego .....	4
Blokowanie i odblokowywanie ekranu .....	5
<b>Wyświetlacz .....</b>	<b>6</b>
Układ wyświetlacza .....	6
Panel powiadomień .....	7
Ikony skrótów.....	7
Foldery.....	8
Tapety .....	8
Przesyłanie materiałów multimedialnych z i do telefonu .....	8
Korzystanie z Trybu samolotowego .....	9
<b>Telefon .....</b>	<b>9</b>
Nawiązywanie połączenia.....	9
Odbieranie i odrzucanie połączeń .....	10
Inne opcje w trakcie połączenia.....	10
Korzystanie z Dziennika połączeń.....	11
<b>Kontakty .....</b>	<b>12</b>
Komunikacja z kontaktami .....	13
Korzystanie z klawiatury ekranowej.....	14
<b>Wiadomości.....</b>	<b>14</b>
SMS i MMS .....	14
E-mail.....	16
<b>Wi-Fi .....</b>	<b>18</b>
<b>Bluetooth .....</b>	<b>18</b>
<b>Rozrywka .....</b>	<b>20</b>
Robienie zdjęć i nagrywanie wideo .....	20
Słuchanie muzyki.....	22
Słuchanie radia .....	23
<b>Usługi Google .....</b>	<b>24</b>

<b>Korzystanie z Map Google .....</b>	<b>26</b>
<b>Korzystanie z YouTube™ .....</b>	<b>27</b>
<b>Korzystanie ze sklepu Google Play .....</b>	<b>27</b>
<b>Synchronizowanie informacji .....</b>	<b>29</b>
Zarządzanie kontami .....	29
Dostosowywanie ustawień synchronizacji konta .....	30
<b>Korzystanie z innych aplikacji .....</b>	<b>30</b>
Korzystanie z Kalendarza .....	30
Korzystanie z alarmu .....	31
Kalkulator .....	32
<b>Zarządzanie telefonem .....</b>	<b>32</b>
Ustawianie daty i godziny .....	32
Konfiguracja wyświetlacza .....	33
Ustawianie dźwięku dzwonka .....	33
Konfiguracja przycisku programowalnego .....	34
Ustawianie usług w telefonie .....	34
Zabezpieczanie telefonu komórkowego .....	35
Korzystanie z funkcji NFC .....	35
Zarządzanie aplikacjami .....	36
Jak zwolnić pamięć telefonu .....	36
Resetowanie telefonu komórkowego .....	36
Resetowanie sprzętu urządzenia .....	37
Wyświetlanie elektronicznej etykiety .....	37
<b>Specyfikacje .....</b>	<b>38</b>
<b>Dodatek .....</b>	<b>39</b>
Ostrzeżenia i środki ostrożności .....	39
Akcesoria .....	40
Czyszczenie i konserwacja .....	41
Zgodność z aparatami słuchowymi .....	42
Połączenie z numerem alarmowym .....	42
Oświadczenie FCC .....	42
Oświadczenie urzędu Industry Canada .....	43
Informacja o ekspozycji na działanie fal o częstotliwości radiowej (SAR) .....	44
Zapobieganie utracie słuchu .....	45
Deklaracja zgodności .....	45
Zgodność z wymaganiami SAR Komisji Europejskiej .....	46
Informacje dotyczące pozbywania się i recyklingu urządzenia .....	46

# Zapraszamy do smartfona Cat® S40

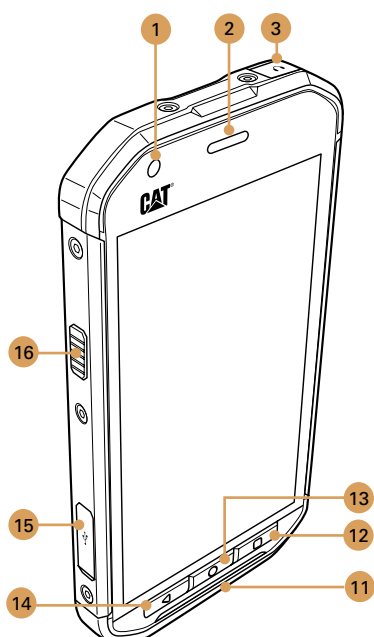
Smartfon S40 4G został zaprojektowany do użytku na zewnątrz i ma właściwości, które pozwalają korzystać z niego w trudnych warunkach. Posiada certyfikat zgodności z najwyższą branżową normą IP68; jest wodoszczelny, a ekranu można dotykać nawet mokrymi palcami. Ponadto jest wyposażony w doskonałej jakości szkło odporne na zarysowania i przetrwa upadek z wysokości do 1,8 m. Jest wyposażony w czterordzeniowy procesor (1,1 GHz) i system operacyjny Android™ 5.1 Lollipop z dostępem do usługi Google Play™, a wydajność i bezpieczeństwo są na najwyższym poziomie. Wytrzymałą konstrukcją smartfona S40 uzupełniają aplikacje zwiększające wydajność i pozwalające cieszyć się między innymi przeglądaniem Internetu, obsługą wiadomości i muzyką dzięki baterii o dużej pojemności i możliwości rozszerzenia pamięci do 64 GB.

## Poznaj funkcje swojego nowego telefonu komórkowego

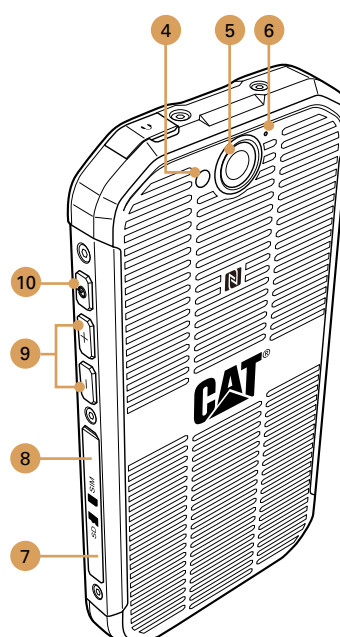
### Telefon w skrócie

1. Aparat przedni
2. Wkładka uszna
3. Gniazdo słuchawek
4. Lampa błyskowa LED
5. Aparat tylny
6. Mikrofon
7. Gniazdo karty micro SD
8. Gniazdo karty SIM
9. Przyciski głośności/aparatu
10. Przycisk zasilania
11. Mikrofon/ głośnik
12. Przycisk ostatnio używanych aplikacji
13. Przycisk Ekranu głównego
14. Przycisk Wstecz
15. Gniazdo USB
16. Przycisk programowalny

### WIDOK Z PRZODU



### WIDOK Z TYŁU



## Najważniejsze funkcje na wyciągnięcie palca

### Przycisk zasilania

- Naciśnij, aby włączyć telefon.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć menu opcji.
- Naciśnij, aby zablokować lub wybudzić ekran, gdy telefon jest włączony.

### Przycisk Ekranu głównego

- Naciśnij w dowolnym momencie, aby wyświetlić Ekran główny.
- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Ekranu głównego spowoduje wyświetlenie ikony Google™. Jeśli dotkniesz tej ikony na wyświetlaczu, zostanie uruchomiona wyszukiwarka Google lub usługa Google Now™.

### Przycisk ostatnio używanych aplikacji

Naciśnij go, aby zobaczyć listę ostatnio używanych aplikacji.

### Przycisk Wstecz

- Naciśnij, aby wyświetlić poprzednio używany ekran.
- Służy do zamknięcia klawiatury ekranowej.

### Przyciski głośności/aparatu

- Kiedy aplikacja do obsługi aparatu jest otwarta, naciśnij przyciski **głośności/aparatu**, aby błyskawicznie robić zdjęcia. Przyciski **głośności/aparatu** mają także inne funkcje, gdy aplikacja do obsługi aparatu nie jest używana.
- Głośność – naciśnij przycisk **Zwiększania głośności (+)**, aby pogłośnić, lub przycisk **Zmniejszania głośności (-)**, aby przyciszyć.
  - Zrzut ekranu – naciśnij jednocześnie przyciski **Zasilania + Zmniejszania głośności (⏻+ -)**.

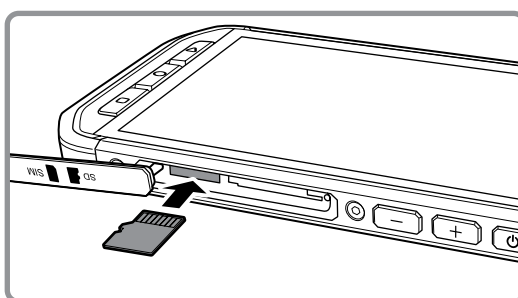
# Pierwsze kroki z nowym telefonem komórkowym

## Instalacja karty pamięci

1. Otworzyć osłonę boczną.



2. Włóż kartę micro SD jak pokazano na rysunku.



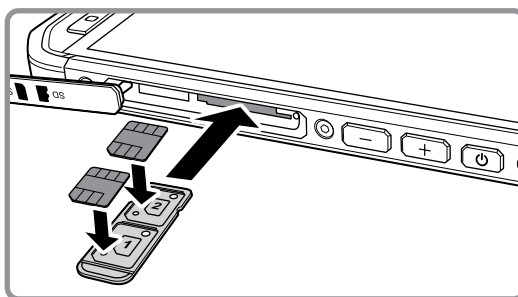
Uwaga:

- Wkładając kartę micro SD, pamiętaj aby styki koloru złotego były skierowane do góry. Wsuń kartę całkowicie, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie, oznaczające, że karta została bezpiecznie zablokowana.
- Aby wyjąć kartę micro SD, naciśnij jej krawędź, a następnie wysuń kartę.
- Nie używaj siły do wyjmowania lub wkładania karty micro SD, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia karty lub gniazda.

## Instalacja karty/kart nano SIM

1. Wysuń uchwyt karty SIM.

2. Włóż kartę (karty) nano SIM do uchwyту karty SIM zgodnie z instrukcją.



3. Wsuń uchwyt karty SIM do gniazda.

Uwaga:

- wkładając karty nano SIM do uchwyту, pamiętaj, aby ich styki w kolorze złotym były skierowane do góry. Następnie wsuń uchwyt do gniazda, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie oznaczające zablokowanie uchwyту.
- aby wyjąć kartę (karty) nano SIM, krótko naciśnij uchwyt, a następnie zwolnij i wysuń go. Wyjmij karty nano SIM.

## Ładowanie baterii

Smartfon S40 ma wbudowaną baterię, aby naładować baterię:

1. Podłącz do ładowarki przewód USB dostarczany w opakowaniu sprzedażowym.

Uwaga:

należy używać wyłącznie ładowarek i przewodów zatwierdzonych przez firmę Cat®.

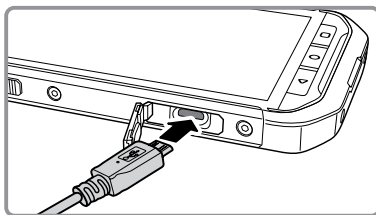
Niezatwierdzone wyposażenie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub eksplozji baterii.

2. Otwórz pokrywę portu USB. Podłącz przewód USB do portu USB w telefonie.

Uwaga:

pamiętaj, aby nie używać zbyt dużej siły podczas podłączania przewodu.

Pamiętaj o włożeniu wtyczki odpowiednią stroną. Podjęcia próby podłączenia wtyczki niewłaściwą stroną może spowodować jej uszkodzenie; takie przypadki nie są objęte gwarancją.



3. Podłącz przewód USB do odpowiedniej wtyczki AC, a następnie włóż wtyczkę do gniazdka ściennego.
4. Po zakończeniu ładowania należy wyciągnąć wtyczkę z urządzenia, a następnie odłączyć ładowarkę od sieci.

Uwaga:

jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, ikona ładowania może pojawić się na ekranie dopiero po kilku minutach.

## Ważna informacja o baterii

Jeżeli bateria nie była używana przez dłuższy czas, włączenie telefonu i korzystanie z niego może nie być możliwe natychmiast po rozpoczęciu ładowania baterii. Po podłączeniu telefonu do ładowarki zaczekaj kilka minut, zanim go włączysz. W tym czasie na ekranie może nie być widoczna animacja oznaczająca ładowanie.

Czas potrzebny do naładowania baterii zależy od jej wieku i temperatury otoczenia.

Gdy poziom naładowania baterii jest niski, telefon emituje alert i wyświetla powiadomienie.

Gdy bateria jest bliska całkowitego wyładowania, telefon wyłączy się automatycznie.



## Włączanie i wyłączanie telefonu

### Włączanie telefonu

Naciśnij przycisk **zasilania** (⏻).

Po pierwszym uruchomieniu telefonu zostanie wyświetlony ekran powitalny. Wybierz preferowany język i dotknij ikony Start, aby kontynuować konfigurację urządzenia.

Uwaga:

jeżeli karta SIM jest chroniona kodem PIN, trzeba będzie wpisać ten kod, aby wyświetlić ekran powitalny. Do skonfigurowania urządzenia konieczne jest połączenie Wi-Fi lub danych komórkowych.

Następnym krokiem jest zalogowanie się przy użyciu posiadanego konta Google lub utworzenie nowego konta.

Uwaga:

możesz pominąć etap konfiguracji konta i wykonać go innym razem. Konto Google jest konieczne do korzystania z niektórych usług Google oferowanych w urządzeniu.

### Wyłączanie telefonu

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zasilania**, aby otworzyć menu opcji telefonu.
2. Dotknij **Wyłącz**.

## Informacje o Ekranie głównym

Po zalogowaniu się lub włączeniu telefonu zostanie wyświetlony Ekran główny. Ekran główny to punkt startowy, z którego masz dostęp do wszystkich funkcji urządzenia. Są tu widoczne ikony aplikacji, widżety i inne funkcje. Ekran główny można dostosować do własnych potrzeb, wybierając dowolną tapetę i elementy, które będą na nim widoczne.

Na Ekranie głównym znajduje się ikona uruchamiania (⋮). Dotknij jej, aby wyświetlić i uruchomić zainstalowane aplikacje.

Uwaga:

jeżeli długo przytrzymasz puste miejsce na Ekranie głównym, zostaną wyświetlone skróty do tapet, widżetów i ustawień.

## Korzystanie z ekranu dotykowego

### Obsługa ekranu dotykowego

Dotknij: za pomocą dotknięcia palcem możesz wybierać elementy, potwierdzać dokonany wybór lub uruchamiać aplikacje.

Dotknij i przytrzymaj: dotknij elementu palcem i nie puszczaj, dopóki telefon nie zareaguje. Na przykład, aby otworzyć menu opcji aktywnego ekranu, dotknij ekranu i przytrzymaj, aż zostanie wyświetlone menu.

Przesuń: możesz przesuwać palcem po ekranie w pionie i poziomie. Na przykład przesuń w lewo lub w prawo, aby przełączać między zdjęciami.

Przeciągnij: dotknij wybranego elementu palcem i przytrzymaj. Następnie przeciągnij do innego miejsca na ekranie. Możesz przeciągać ikony, aby je przesuwać lub usuwać.

## Obracanie wyświetlaczem

Orientacja większości ekranów zmieni się, gdy obrócisz telefon z pionu do poziomu i na odwrót. Zobacz str. 33.

## Blokowanie i odblokowywanie ekranu

### Blokowanie ekranu

Gdy telefon jest włączony, naciśnij przycisk **Zasilania** na ekranie blokady. Gdy ekran jest zablokowany, możesz odbierać połączenia i wiadomości.

Jeśli przez chwilę nie będziesz korzystać z telefonu, blokada ekranu włączy się automatycznie.

### Odblokowywanie ekranu

Naciśnij klawisz **Zasilania**, aby wybudzić ekran. Następnie przeciągnij ikonę blokady (🔒) do środka ekranu, aby go odblokować.

Aby użyć funkcji aparatu bezpośrednio z zablokowanego ekranu, przeciągnij ikonę aparatu (📷) w lewo; spowoduje to uruchomienie aplikacji Aparat.

Aby skorzystać z funkcji telefonu bezpośrednio z zablokowanego ekranu, przeciągnij ikonę telefonu (☎) w prawo; spowoduje to włączenie aplikacji Telefon.

Uwaga:

jeśli został skonfigurowany ekran blokady, zostanie wyświetlony monit o odblokowanie ekranu. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do punktu „Zabezpieczanie telefonu komórkowego blokadą ekranu” na stronie 35.

# Wyświetlacz

## Układ wyświetlacza

### Powiadomienia i informacje o stanie

Pasek stanu pojawia się u góry każdego ekranu. Wyświetla ikony powiadomień, np. o nieodebranych połączeniach lub otrzymanych wiadomościach (po lewej), oraz ikony stanu telefonu, takie jak poziom naładowania baterii (po prawej) i aktualna godzina.



Ikona powiadomień

Ikony stanu

### Ikony stanu

	Połączono z siecią mobilną 3G		Tryb wibracji
	Połączono z siecią mobilną GPRS		Znaleziono lokalizację
	Połączono z siecią mobilną EDGE		Bardzo niski poziom naładowania baterii
	Połączono z siecią mobilną HSDPA		Niski poziom naładowania baterii
	Połączono z siecią mobilną HSPA+		Bateria jest częściowo rozładowana
	Połączono z siecią mobilną 4G		Bateria jest całkowicie naładowana
	Roaming		Trwa ładowanie baterii
	Siła sygnału sieci komórkowej		Radio jest włączone
	Brak sygnału		Tryb samolotowy
	Połączono z siecią Wi-Fi		Połączono z urządzeniem Bluetooth

### Ikony powiadomień

	Nowa wiadomość e-mail		Połączenie nieodebrane
	Nowa wiadomość MMS		Głośnik jest włączony
	Alarm został ustawiony		Mikrofon został wyciszony
	Nadchodzące wydarzenie		Pobieranie danych
	Trwa synchronizacja danych		Telefon jest podłączony przy użyciu przewodu USB
	Problem z logowaniem lub synchronizacją		Nowa wiadomość SMS
	Trwa robienie zrzutu ekranu		

## Panel powiadomień

Telefon wyświetla powiadomienia o otrzymanych wiadomościach i nadchodzących wydarzeniach. Na panelu powiadomień wyświetlane są także informacje o alarmach i ustawieniach, np. o włączonym alarmie. Otwierając panel powiadomień, możesz zobaczyć informacje o operatorze sieci komórkowej, wyświetlić wiadomość, przypomnienie albo powiadomienie o wydarzeniu.

### Otwieranie panelu powiadomień

1. Po wyświetleniu ikony nowego powiadomienia na pasku powiadomień dotknij paska, a następnie przeciągnij w dół, aby otworzyć panel powiadomień.
2. Dotknij powiadomienia, aby otworzyć odpowiadającą mu aplikację.


### Zamykanie panelu powiadomień

Aby bezpośrednio zamknąć powiadomienie (bez wyświetlania), po prostu dotknij powiadomienia i przytrzymaj je, a następnie przeciągnij do lewej lub prawej krawędzi ekranu.

Aby zamknąć panel powiadomień, przesunij palcem od dołu panelu do góry.

## Ikony skrótów

### Dodawanie nowego elementu na ekranie

1. Na Ekranie głównym dotknij , aby wyświetlić wszystkie aplikacje.
2. Aby dodać element, przeciągnij ikonę aplikacji do wybranego miejsca na Ekranie głównym.

### Przesuwanie elementów na ekranie

1. Dotknij ikony aplikacji na Ekranie głównym i przytrzymaj ją, aż zostanie powiększona.
2. Nie odrywając palca, przeciągnij ikonę do wybranego miejsca na ekranie i puść.

Uwaga:

na Ekranie głównym musi być wystarczająco dużo miejsca, aby można było umieścić ikonę.

### Usuwanie elementów z ekranu

1. Dotknij ikony aplikacji na Ekranie głównym i przytrzymaj ją, aż zostanie powiększona.
2. Nie odrywając palca, przeciągnij element do **Usuń**.
3. Gdy element zmieni kolor na czerwony, usuń go z Ekranu głównego, podnosząc palec.

## Widżety

Widżet umożliwia wyświetlenie podglądu aplikacji i korzystanie z aplikacji. Możesz umieszczać na Ekranie głównym widżety w postaci ikon i okien podglądu. Wiele widżetów jest zainstalowanych w telefonie domyślnie. Kolejne możesz pobrać ze sklepu Google Play. Aby dodać widżet do ekranu:

1. Na Ekranie głównym dotknij i przytrzymaj.
2. Dotknij **WIDŻETY**, aby wyświetlić dostępne widżety.
3. Aby dodać widżet, przeciągnij go do wybranego Ekranu głównego.

## Foldery

### Tworzenie folderu

Przeciągnij ikonę lub skrót aplikacji i upuść u góry podobnych aplikacji.

### Zmianianie nazwy folderu

1. Dotknij folderu, aby go otworzyć.
2. Na pasku nazwy folderu wpisz nową nazwę.
3. Po zakończeniu dotknij klawisza **Wstecz**.

## Tapety

### Zmianianie tapety

1. Na Ekranie głównym dotknij i przytrzymaj.
2. Dotknij ikony **TAPETY**.
3. Przewijaj dostępne opcje, aż znajdziesz odpowiednią tapetę.
4. Dotknij **Ustaw tapetę**, aby dodać wybraną opcję na Ekranie głównym.

## Przesyłanie materiałów multimedialnych z i do telefonu

Tryb MTP umożliwia przenoszenie wszystkich ulubionych zdjęć i muzyki między telefonem komórkowym a komputerem PC.

1. Po podłączeniu telefonu do komputera PC przy użyciu przewodu USB zostanie włączony tryb MTP.
2. Telefon powinien zostać wyświetlony jako urządzenie przenośne wraz z pamięcią wewnętrzną i kartą SD, jeżeli jest w telefonie.

Uwaga:

jeżeli korzystasz z komputera MAC, musisz pobrać sterowniki ze strony:  
<http://www.android.com/filetransfer/>

## Korzystanie z Trybu samolotowego

W niektórych miejscach może być konieczne wyłączenie połączeń bezprzewodowych w telefonie. Zamiast wyłączać telefon, możesz ustawić w nim **Tryb samolotowy**.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zasilania**.
2. Dotknij pozycji **Tryb samolotowy** w menu opcji.

Albo, korzystając z aplikacji **Ustawienia**, przejdź do menu **Bezprzewodowe i sieci**, a następnie wybierz **Tryb samolotowy**.

## Telefon

Istnieje wiele sposobów nawiązywania połączeń. Możesz wybrać osobę z listy kontaktów albo numer na panelu, na stronie internetowej lub z dokumentu zawierającego numer telefonu. Kiedy rozmawiasz przez telefon, możesz odbierać połączenia przychodzące lub odsyłać je do poczty głosowej. Możesz także korzystać z połączeń konferencyjnych z wieloma uczestnikami.



Uwaga:  
skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej, aby dowiedzieć się, czy obsługuje połączenia konferencyjne i jaki jest limit uczestników.

## Nawiązywanie połączenia



Aby nawiązać połączenie, skorzystaj z aplikacji Telefon, wybierz numer z **Kontaktów** lub Dziennika połączeń.

Podczas połączenia możesz dotknąć klawisza **Ekranu głównego**, aby przejść do Ekranu głównego i korzystać z innych funkcji. Aby wrócić do ekranu połączenia, przeciągnij w dół pasek powiadomień i dotknij pozycji Obecne połączenie.

## Nawiązywanie połączenia przy użyciu panelu wybierania

1. Na Ekranie głównym dotknij . Następnie dotknij , aby wyświetlić panel wybierania.

Uwaga:


Możesz także otworzyć aplikację Telefon, dotykając , a następnie **Telefon** ().

2. Dotykaj klawiszy numerycznych, aby wybrać numer.



Porada: Twój telefon obsługuje funkcję SmartDial — kiedy dotykasz cyfr na panelu wybierania, urządzenie automatycznie wyszukuje pozycje w kontaktach i wyświetla listę numerów na podstawie dokładności dopasowania. Aby zobaczyć więcej możliwych dopasowań, zamknij klawiaturę.

3. Po wpisaniu numeru lub wybraniu kontaktu dotknij .

## Nawiązywanie połączenia z Kontaktów

1. Na Ekranie głównym dotknij , aby wyświetlić listę kontaktów. Jeśli masz już otwarty panel wybierania, dotknij pozycji **Wszystkie kontakty**, aby wyświetlić listę.



Uwaga:

możesz także otworzyć aplikację Kontakty, dotykając , a następnie **Kontakty** ()

2. Następnie dotknij kontaktu, z którym chcesz się połączyć.

3. Dotknij numeru telefonu, aby nawiązać połączenie z kontaktem.

## Nawiązywanie połączenia z Dziennika połączeń







1. Dotknij pozycji  > **Telefon** (). Przesuń palcem po ekranie, aby uzyskać dostęp do zakładki **OSTATNIE**. Zobaczysz listę ostatnich połączeń. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego kontaktu, dotknij **Wyświetl całą historię połączeń**.

2. Dotknij kontaktu z listy, a następnie dotknij **ODDZWOŃ**, aby nawiązać połączenie.

## Odbieranie i odrzucanie połączeń

### Odbieranie i odrzucanie połączeń przychodzących

Gdy telefon zadzwoni, zostanie wyświetlony ekran połączenia przychodzącego z identyfikatorem osoby dzwoniącej i wszystkimi dodatkowymi informacjami zapisanymi na jej temat w aplikacji **Kontakty**.

- Aby odebrać połączenie, dotknij  i przeciągnij w prawo ().
- Aby odrzucić połączenie, dotknij  i przeciągnij w lewo ().
- Aby odrzucić połączenie i wysłać wiadomość bezpośrednio do osoby dzwoniącej, dotknij  i przeciągnij w górę () a następnie wybierz jeden z dostępnych szablonów lub dotknij **Napisz własną...**, aby utworzyć wiadomość.

Uwaga:

jeśli dotkniesz , zniknie z ekranu.

### Kończenie połączenia

W trakcie połączenia dotknij , aby je zawiesić.






## Inne opcje w trakcie połączenia

### Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

Jeśli podczas rozmowy otrzymasz kolejne połączenie, możesz je odebrać i dołączyć kolejną osobę. Funkcja ta nosi nazwę połączenia konferencyjnego. Możesz także nawiązać połączenie konferencyjne z wieloma rozmówcami.

Uwaga:

skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej, aby dowiedzieć się, czy obsługuje połączenia konferencyjne i jaki jest limit uczestników.

1. Aby zainicjować połączenie konferencyjne, wybierz numer pierwszego uczestnika.  
Po nawiązaniu połączenia dotknij .
2. Dotknij **Dodaj połączenie** i wpisz numer osoby, którą chcesz dołączyć do konwersacji.
3. Dotknij , wybierz osobę z Dziennika połączeń lub aplikacji **Kontakty**. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszono.
4. Po nawiązaniu kolejnego połączenia dotknij , a następnie dotknij **Scal połączenia**.
5. Aby dodać więcej osób, dotknij  i powtórz kroki 2-4.
6. Aby zakończyć połączenie konferencyjne i rozłączyć się ze wszystkimi rozmówcami, dotknij .

## Przełączanie między połączeniami






Jeśli podczas rozmowy otrzymasz kolejne połączenie, możesz przełączać między tymi połączeniami.

1. Jeśli rozmawiasz z dwiema osobami, dotknij numeru telefonu lub nazwy kontaktu w lewym dolnym rogu ekranu.
2. Bieżące połączenie zostanie zawieszono, a Ty połączysz się z drugą osobą.





## Korzystanie z Dziennika połączeń

Dziennik połączeń to lista zawierająca połączenia wychodzące, przychodzące i nieodebrane. Dziennik połączeń umożliwia szybkie znalezienie ostatnio wybieranych numerów i dodawanie numerów połączeń przychodzących do listy kontaktów.

### Zapisywanie wpisu w Kontaktach




1. Dotknij  na Ekranie głównym, a następnie dotknij .
2. Dotknij **Historia połączeń**.
3. Dotknij ikony wpisu, który chcesz dodać. Na przykład: .
4. Dotknij ikony .
5. Dodaj do istniejącego kontaktu lub dotknij **Utwórz nowy kontakt** (.

### Usuwanie wpisu z listy

1. Dotknij  na Ekranie głównym, a następnie dotknij .
2. Dotknij **Historia połączeń**.
3. Dotknij ikony wpisu, który chcesz usunąć. Na przykład: .
4. Dotknij ikony .
5. Dotknij polecenia **Usuń**.
6. Dotknij **OK**, aby potwierdzić zamiar usunięcia kontaktu.



## Czyszczenie dziennika połączeń

1. Dotknij  na Ekranie głównym, a następnie dotknij .
2. Dotknij **Historia połączeń**.
3. Dotknij  > **Wyczyść dziennik połączeń**.





## Kontakty

Aplikacja kontakty umożliwia zapisywanie informacji, takich jak numery telefonów i adresy kontaktów, oraz zarządzanie nimi. Zapisanie danych kontaktowych osób, z którymi chcesz się komunikować, w telefonie komórkowym umożliwia łatwe kontaktowanie się z nimi

### Otwieranie aplikacji Kontakty

Jeśli masz nowy telefon komórkowy i nie masz jeszcze dodanych żadnych kontaktów, aplikacja Kontakty pokazuje wiadomość ze wskazówkami dotyczącymi zapisywania kontaktów.


Aby otworzyć aplikację, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Na Ekranie głównym dotknij .
- Dotknij , a następnie dotknij **Kontakty** (). Przesuń palcem w lewo, aby wyświetlić zakładkę **WSZYSTKIE KONTAKTY**.
- Dotknij  na Ekranie głównym, a następnie przesuń palcem w lewo, aby otworzyć zakładkę **WSZYSTKIE KONTAKTY**.

Wszystkie zapisane kontakty są uporządkowane alfabetycznie na liście przewijanej.



### Kopiowanie kontaktów


Możesz kopiować kontakty z karty SIM lub pamięci wewnętrznej.

1. Na liście kontaktów dotknij  > **Import/eksport**.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  - Aby zaimportować kontakty z karty SIM:  
dotknij **Importuj z karty SIM** i wybierz, czy chcesz przypisać kontakty do konta w telefonie czy do konta Google. Następnie wybierz kontakty, które chcesz zaimportować.
  - Aby zaimportować kontakty z pamięci wewnętrznej:  
dotknij **Importuj z pamięci** i wybierz, czy chcesz przypisać kontakty do konta w telefonie czy do konta Google. Następnie wybierz plik vCard > wybierz plik vCard do zaimportowania > **OK**.

### Tworzenie kopii zapasowej kontaktów

Możesz kopiować kontakty na kartę SIM lub do pamięci wewnętrznej.

1. Na liście kontaktów dotknij  > **Import/eksport**.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  - Aby wyeksportować kontakty do karty SIM:  
dotknij **Eksportuj do karty SIM**. Wybierz kontakty, które chcesz wyeksportować. Po wybraniu dotknij .


Uwaga:  
aby wybrać wszystkie kontakty, dotknij  i zaznacz opcję **Wszystko**.

- Aby wyeksportować do pamięci wewnętrznej: dotknij **Eksportuj do pamięci**. Wybierz kontakty, które chcesz wyeksportować. Po wybraniu dotknij ✓. Zostanie wyświetlona wiadomość z potwierdzeniem. Aby kontynuować, dotknij **OK**.



Uwaga:

aby wybrać wszystkie kontakty, dotknij ⋮ i zaznacz opcję **Wszystko**.


## Dodawanie kontaktu

1. Aby dodać nowy kontakt, na liście kontaktów dotknij .
2. Wprowadź nazwę kontaktu, a następnie dodaj szczegółowe informacje, takie jak numer telefonu lub adres.
3. Po zakończeniu dotknij **Dodaj nowy kontakt**, aby zapisać wprowadzone informacje.

## Dodawanie kontaktu do ulubionych


1. Dotknij kontaktu, który chcesz dodać do ulubionych.
2. Dotknij  obok nazwy, a ikona zmieni kolor na biały (.

## Wyszukiwanie kontaktu

1. Aby znaleźć kontakt, dotknij  na liście kontaktów.
2. Wprowadź nazwę szukanego kontaktu. Podczas wpisywania pod polem wyszukiwania będą wyświetlane pasujące kontakty.

## Edytowanie kontaktu


W dowolnym momencie możesz wprowadzić zmiany w zapisanych informacjach o kontakcie.

1. Na liście kontaktów dotknij kontaktu, którego szczegóły chcesz edytować.
2. Dotknij ikony .
3. Wprowadź żądane zmiany, a następnie dotknij **Edytuj kontakt**. Aby anulować wszystkie zmiany wprowadzone w informacjach o kontakcie, dotknij przycisku **Wstecz**.


## Komunikacja z kontaktami

Korzystając z zakładek Wszystkie kontakty lub Ulubione, możesz szybko nawiązać połączenie albo wysłać wiadomość (SMS/MMS) na domyślny numer wybranego kontaktu. Możesz także wyświetlić szczegóły, aby zobaczyć wszelkie dostępne sposoby komunikacji z danym kontaktem. W tej części znajdują się instrukcje komunikowania się z kontaktem z wyświetlonej listy.

### Komunikacja z kontaktem

1. Na liście kontaktów dotknij kontaktu, z którym chcesz się komunikować.
2. Na ekranie szczegółów kontaktu możesz wykonać następujące czynności:
  - dotknąć numeru telefonu, aby nawiązać połączenie.
  - Dotknąć , aby wysłać wiadomość.

## Usuwanie kontaktów

1. Na liście kontaktów dotknij kontaktu, który chcesz usunąć.
2. Dotknij  > **Usuń**.
3. Dotknij **OK**, aby potwierdzić zamiar usunięcia kontaktu.

## Korzystanie z klawiatury ekranowej

### Wyświetlanie panelu klawiatury



Aby wprowadzić tekst, użyj klawiatury ekranowej. Niektóre aplikacje automatycznie otwierają klawiaturę. W innych trzeba dotknąć pola tekstowego, aby ją otworzyć.

- Aby otworzyć klawiaturę, dotknij miejsca, w którym chcesz wpisać tekst. Aby ukryć klawiaturę, dotknij klawisza **Wstecz**.

### Korzystanie z klawiatury w trybie poziomym

Jeśli masz problem z korzystaniem z klawiatury, możesz obrócić telefon i wybrać wygodniejszy tryb. Klawiatura zostanie wyświetlona poziomo z szerszym układem klawiszy.

### Dostosowywanie ustawień klawiatury

1. Dotknij  > **Ustawienia** (  ) > **Język i wprowadzanie**.
2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  - Dotknij opcji **Klawiatura Google**, aby dostosować jej ustawienia.
  - Dotknij **Klawiatura SwiftKey** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować ustawienia klawiatury SwiftKey: przewidywanie następnego słowa, autokorekta, pisanie za pomocą przesuwania palcem i inne funkcje.




## Wiadomości

Aplikacja Wiadomości umożliwia wymianę wiadomości SMS i MMS z dowolną osobą używającą telefonu obsługującego SMS-y i MMS-y. Aplikacja E-mail umożliwia czytanie i wysyłanie e-maili.

## SMS i MMS



### Otwieranie wiadomości

Aby otworzyć aplikację, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Na Ekranie głównym dotknij .
- Dotknij  > **Wiadomości** (  ).






## Tworzenie i wysyłanie wiadomości tekstowych

Zostanie otwarte okno **Wiadomości**, w którym możesz utworzyć nową wiadomość lub wyświetlić istniejący wątek wiadomości.

1. Dotknij , aby rozpocząć nową wiadomość SMS lub MMS, albo dotknij istniejącego wątku, aby go otworzyć.
2. W polu **Do** podaj numer telefonu. Podczas wpisywania numeru będą wyświetlane pasujące kontakty. Możesz wybrać sugerowanego odbiorcę lub kontynuować wpisywanie numeru telefonu.
3. Dotknij pola tekstowego, aby rozpocząć wpisywanie wiadomości.  
Jeśli podczas tworzenia wiadomości naciśniesz klawisz **Wstecz**, zostanie ona zapisana jako wersja robocza na liście wiadomości. Dotknij wiadomości, aby wznowić jej tworzenie.
4. Po zakończeniu dotknij .

Uwaga:  
odpowiedzi pojawiają się w oknie. W miarę wyświetlania i wysyłania kolejnych wiadomości tworzony jest wątek.


## Tworzenie i wysyłanie wiadomości multimedialnych

1. Na ekranie wiadomości dotknij .
2. Wprowadź numer telefonu w polu **Do** lub dotknij , aby dodać numer z listy **KONTAKTY**.
3. Dotknij pola tekstowego, aby rozpocząć wpisywanie wiadomości.
4. Dotknij  > **Dodaj temat**, aby wpisać temat wiadomości.
5. Wprowadź temat.  
W telefonie jest teraz włączony tryb wiadomości multimedialnych.
6. Dotknij  i wybierz typ pliku multimedialnego, który chcesz załączyć w wiadomości.
7. Po zakończeniu dotknij .

## Otwieranie i wyświetlanie wiadomości multimedialnych

1. Na liście wiadomości dotknij wątku, aby go otworzyć.
2. Dotknij wiadomości multimedialnej, aby ją wyświetlić.
3. Przesuń palcem w dół lub w górę, aby zobaczyć poprzedni lub kolejny slajd.

## Odpowiadanie na wiadomości

1. Na liście wiadomości dotknij wątku SMS lub MMS, aby go otworzyć.
2. Dotknij pola tekstowego, aby utworzyć wiadomość.
3. Dotknij ikony .



## Dostosowywanie ustawień wiadomości

Na liście wiadomości dotknij  > **Ustawienia**, aby dostosować ustawienia wiadomości.

## E-mail

Twój telefon umożliwia szybkie i łatwe korzystanie z poczty elektronicznej. W aplikacji E-mail można skonfigurować większość popularnych usług poczty. Te typy kont znane są jako POP3, IMAP lub Exchange.

### Otwieranie e-mail

Aby otworzyć aplikację, dotknij  > **E-mail** ().

### Dodawanie konta e-mail

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji E-mail musisz skonfigurować swoje konto pocztowe. Kreator konfiguracji poczty e-mail pomoże Ci skonfigurować konto w wielu popularnych systemach, tak aby można było korzystać z tych samych usług co w przeglądarce na komputerze i innych aplikacjach do obsługi poczty.

1. Uruchom aplikację **E-mail**. Zobacz „Otwieranie poczty e-mail”.
2. Wprowadź swój **Adres e-mail** i dotknij **DALEJ**.
3. Podaj **Hasło** i dotknij **DALEJ**.

Urządzenie automatycznie pobierze ustawienia poczty.

4. Ustaw częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej i dotknij **DALEJ**.
5. W razie potrzeby zmień nazwę konta i nazwę wyświetlaną.

Uwaga:

nazwa wyświetlana (**Twoja nazwa**) będzie widoczna we wszystkich wiadomościach wychodzących.

Aby ręcznie ustawić pocztę e-mail, dotknij **Konfiguracja ręczna**.

Uwaga:

w przypadku wybrania **Konfiguracji ręcznej**, skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail w celu uzyskania parametrów koniecznych do ustawienia konta, jeśli ich nie znasz.

6. Wybierz protokół łączenia, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i wprowadź dane serwera, nazwę użytkownika, hasło, port, typ zabezpieczeń i inne wymagane informacje. Aby kontynuować, dotknij **DALEJ**.

Uwaga:

ustawienia konta mogą się różnić w zależności od rodzaju usługi e-mail konta. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji, skontaktuj się z usługodawcą.

7. Ustaw częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej i dotknij **DALEJ**.

8. W razie potrzeby zmień nazwę konta i nazwę wyświetlaną.


Uwaga:

nazwa wyświetlana (**Twoja nazwa**) będzie widoczna we wszystkich wiadomościach wychodzących.

9. Dotknij **DALEJ**.

Po dokonaniu wstępnej konfiguracji zostanie otworzona aplikacja e-mail i zobaczysz zawartość swojej skrzynki odbiorczej.




## Dodawanie innych kont e-mail

1. Po skonfigurowaniu pierwszego konta e-mail dotknij  > **Ustawienia**.
2. Dotknij **Dodaj konto**, aby utworzyć kolejne konto e-mail.
3. Powtórz kroki 2-9 z części „Dodawanie konta e-mail”.



## Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij wiadomości, aby ją otworzyć.
2. Aby uzyskać dostęp do folderów konta e-mail, dotknij pola wyboru konta w lewym górnym rogu ekranu. Foldery wybranego konta będą widoczne w menu Wszystkie foldery.




## Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij .  
Uwaga:  
aby przełączyć konto e-mail na inne, dotknij pola wyboru konta w lewym górnym rogu ekranu, a następnie dotknij konta, które chcesz wyświetlić.
2. W polu **Do** wprowadź adres e-mail odbiorcy.
3. Wpisz tytuł i utwórz wiadomość.
4. Aby dodać załącznik, dotknij  > **Załącz plik** i wybierz plik, który chcesz wysłać w załączniku.
5. Po zakończeniu dotknij .  
Jeśli podczas tworzenia wiadomości naciśniesz klawisz **Wstecz**, zostanie ona zapisana jako wersja robocza.

## Odpowiadanie na wiadomości e-mail


1. Dotknij wiadomości e-mail, na którą chcesz odpowiedzieć, aby ją wyświetlić.
2. Dotknij  lub  > **Odpowiedz wszystkim**, aby odpowiedzieć na wiadomość.

## Usuwanie konta e-mail

1. Dotknij klawisza **Ekranu głównego**, aby przejść do Ekranu głównego. Dotknij  > **Ustawienia** ().
2. Dotknij **Konta** i wybierz typ konta z kontem e-mail, które chcesz usunąć.
3. Dotknij  > **Usuń konto**. Zostanie wyświetlona wiadomość z potwierdzeniem. Aby kontynuować, dotknij **Usuń konto**.

## Zmianie ustawień konta e-mail

Możesz zmienić szereg ustawień konta, w tym częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej, preferencje powiadamiania o nowej wiadomości, a także dane serwerów wykorzystywanych do wysyłania i odbierania e-maili.

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij  > **Ustawienia**, aby dostosować ustawienia wiadomości.
2. Dotknij „**Ustawienia ogólne**” lub „konto e-mail”, aby dostosować ustawienia wiadomości.

### 3. Dotknij opcji i zmień wybrane ustawienia.

Uwaga:

ustawienia poczty wychodzącej i przychodzącej mogą się różnić w zależności od rodzaju usługi e-mail konta: POP3, IMAP lub Exchange. Możesz ręcznie wpisać wymagane informacje, choć zazwyczaj konieczne jest skontaktowanie się z dostawcą usług poczty elektronicznej w celu uzyskania prawidłowej konfiguracji konta.

## Wi-Fi

Wi-Fi umożliwia bezprzewodowy dostęp do Internetu szerokopasmowego. Aby korzystać z Wi-Fi w telefonie komórkowym, konieczny jest dostęp do bezprzewodowego punktu dostępowego (hotspota). Przeszkody blokujące sygnał Wi-Fi zmniejszają moc sygnału.

### Włączanie Wi-Fi

1. Dotknij  > **Ustawienia** (.
2. W menu **Bezprzewodowe i sieci** dotknij **Wi-Fi** i ustaw jako **WŁ.**

### Łączenie z siecią bezprzewodową

1. Po włączeniu dotknij **Wi-Fi**.
2. Zostanie wyświetlona lista wykrytych sieci Wi-Fi. Dotknij sieci Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć.
3. Jeśli wybierzesz sieć otwartą, telefon automatycznie się z nią połączy. Jeśli wybierzesz sieć zabezpieczoną i chcesz połączyć się z nią po raz pierwszy, wprowadź hasło, a następnie dotknij **Połącz**.

Uwaga:

jeśli chcesz połączyć się z zabezpieczoną siecią, która była już wcześniej używana, nie zobaczysz ponownie monitu o wprowadzenie hasła, chyba że zresetujesz telefon do ustawień domyślnych.



Porada: na ekranie ustawień Wi-Fi dotknij  > **Dodaj sieć**, aby dodać nową sieć Wi-Fi.

## Bluetooth

Twój telefon obsługuje funkcję Bluetooth, umożliwiającą tworzenie bezprzewodowych połączeń z innymi urządzeniami wyposażonymi w Bluetooth. Dzięki łączności Bluetooth możesz udostępniać pliki znajomym, rozmawiać przez zestaw słuchawkowy Bluetooth, a nawet przesyłać zdjęcia z telefonu na komputer.

Jeśli korzystasz z łączności Bluetooth, pamiętaj o konieczności zachowania odległości maksymalnie 10 metrów od innego urządzenia. Pamiętaj, że przeszkody, takie jak ściany i inny sprzęt elektroniczny, mogą zakłócać sygnał Bluetooth.

### Włączanie funkcji Bluetooth


1. Dotknij  > **Ustawienia** (.
2. W menu **Bezprzewodowe i sieci** dotknij **Bluetooth** i ustaw jako **WŁ.**  
Po włączeniu funkcji Bluetooth na pasku powiadomień pojawi się jej ikona.

## Parowanie i łączenie urządzeń Bluetooth

Funkcja Bluetooth w telefonie umożliwia:

- Profil HFP: umożliwia korzystanie z urządzenia głośnomówiącego Bluetooth.
- Profil HSP: umożliwia korzystanie z zestawu słuchawkowego mono Bluetooth.
- Profil OPP: umożliwia transfer plików przez Bluetooth.
- Profil A2DP: umożliwia korzystanie z zestawu słuchawkowego stereo Bluetooth.
- Profil AVRCP: umożliwia zdalne sterowanie odtwarzaniem w zestawie słuchawkowym Bluetooth.

Przed skorzystaniem z funkcji Bluetooth konieczne jest sparowanie telefonu z innym urządzeniem Bluetooth. W tym celu:

1. Upewnij się, że w telefonie została włączona funkcja Bluetooth.
2. Telefon wyszuka urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu (lub dotknij  > **Odśwież**).
3. Dotknij urządzenia, które chcesz sparować z telefonem komórkowym.
4. Wprowadź hasło parowania, aby dokończyć tworzenie połączenia.


Uwaga:

w przypadku ponownego łączenia z uprzednio sparowanym urządzeniem Bluetooth nie trzeba podawać hasła.




## Wysyłanie plików przez Bluetooth

Bluetooth umożliwia udostępnianie zdjęć, wideo i muzyki rodzinie i znajomym.

Aby wysłać pliki przez Bluetooth:

1. Dotknij pliku, który chcesz wysłać.
2. Dotknij  > **Bluetooth**, a następnie wybierz sparowane urządzenie.

## Odłączanie urządzenia Bluetooth i anulowanie parowania

1. Dotknij  > **Ustawienia** ().
2. W menu **Bezprzewodowe i sieci** dotknij **Bluetooth**.
3. W opcjach podłączonego urządzenia dotknij , a następnie dotknij **Zapomnij**, aby potwierdzić rozłączenie.



# Rozrywka

Oprócz funkcji komunikacji i podręcznych narzędzi telefon oferuje także wiele opcji rozrywki. Możesz robić zdjęcia, tworzyć klipy audio i wideo, a także pobierać muzykę i jej słuchać.

## Robienie zdjęć i nagrywanie wideo

Aparat łączy funkcje aparatu i kamery, umożliwiając robienie zdjęć, nagrywanie wideo i udostępnianie tych materiałów.

### Otwieranie aparatu


Aby otworzyć aplikację, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Na Ekranie głównym dotknij .
- Dotknij  > **Aparat** (.


Aby wyłączyć aparat, dotknij klawisza **Wstecz** lub **Ekran główny**.

### Robienie zdjęć


1. Dotknij  > **Aparat** (.


Domyślnie urządzenie znajduje się w trybie aparatu. Jeśli nie, dotknij , aby włączyć tryb aparatu.

Uwaga:

aby przełączać między aparatem przednim i tylnym, dotknij odpowiednio  lub .

2. Wykadruj ujęcie na ekranie robienia zdjęcia.

- Dotknij ekranu, aby ustawić ostrość na wybranym obszarze.
- Uszczypnij, aby powiększyć/pomniejszyć.
- Aby zmienić ustawienia aparatu, dotknij . Obraz podglądu zmienia się w miarę modyfikowania ustawień.

3. Dotknij , aby zrobić zdjęcie.

Uwaga:

kiedy aplikacja Aparat jest włączona, możesz robić zdjęcia, naciskając przyciski **Zwiększenia głośności (+)** i **Zmniejszenia głośności (—)**.





### Wyświetlanie zdjęć

Aby obejrzeć zdjęcia:

- W widoku aparatu dotknij miniatury ostatnio zrobionego zdjęcia obok klawisza .




Uwaga:

aby wrócić do widoku aparatu, naciśnij przycisk **Wstecz**.





- Dotknij  > **Zdjęcia** () , aby wyświetlić wszystkie zdjęcia i wideo.
- Dotknij  > **Galeria** () , aby wyświetlić wszystkie zdjęcia i wideo.

## Edytowanie i udostępnianie zdjęć



Przeglądając zdjęcia, masz do dyspozycji następujące opcje:



- Edytuj: dotknij  i edytuj zdjęcia przy użyciu bogatego zestawu opcji.
- Udostępnij: dotknij  i udostępnij zdjęcia przy użyciu różnych aplikacji zainstalowanych w telefonie.
- Usuń: dotknij  > **Usuń**, aby usunąć niepotrzebne zdjęcia.

## Nagrywanie wideo


1. Dotknij  > **Aparat** ().
2. Dotknij , i wybierz opcję w menu , aby przełączyć aparat na tryb wideo.

Uwaga:




aby przełączać między aparatem przednim i tylnym, dotknij odpowiednio  lub .

3. Aby rozpocząć nagrywanie, dotknij .
4. Podczas nagrywania wykonaj jedną z następujących czynności:
  - Uszczypnij, aby powiększyć/pomniejszyć.
5. Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij .

## Oglądanie wideo

Po nagraniu wideo dotknij miniatury ostatnio nagranych wideo obok klawisza . Dotknij, aby odtworzyć wideo.



## Robienie zdjęć panoramicznych

1. Aby włączyć tryb panoramiczny, dotknij , i wybierz .
2. Aby rozpocząć robienie zdjęcia panoramicznego, dotknij .
3. Aby dokończyć robienie zdjęcia panoramicznego, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## Korzystanie z Galerii

Aplikacja Galeria jest wyposażona w funkcję automatycznego wyszukiwania zdjęć i wideo zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie SD. Możesz wybrać album/folder i odtworzyć jako pokaz slajdów lub wybrać elementy do udostępnienia w innych aplikacjach.

## Otwieranie Galerii


Aby otworzyć aplikację, dotknij  > **Galeria** (). Aplikacja Galeria porządkuje zdjęcia i wideo według lokalizacji i przechowuje pliki w folderach. Dotknij folderu, aby wyświetlić znajdujące się w nim zdjęcia lub wideo.

## Wyświetlanie zdjęcia

1. W Galerii dotknij folderu zawierającego zdjęcia, które chcesz obejrzeć.
2. Dotknięcie zdjęcia spowoduje wyświetlenie go w widoku pełnoekranowym. Oglądając zdjęcie w widoku pełnoekranowym, przesuwaj w lewo lub w prawo, aby przejść do następnej lub poprzedniej fotografii.
3. Aby powiększyć obraz, dotknij ekranu dwoma palcami w wybranym punkcie i rozsuń je. W trybie zoomu możesz przesuwać palcem w poziomie i pionie.

Porada: opcja oglądania zdjęć jest wyposażona w funkcję automatycznego obracania. Gdy obrócisz telefon, zdjęcie automatycznie dostosuje się do jego pozycji.

## Przycinanie zdjęcia w Galerii

1. Otwórz zdjęcie i dotknij  > **Przytnij**.
2. Za pomocą narzędzia przycinania wybierz fragment zdjęcia, który chcesz przyciąć.
  - Przeciągnij od środka narzędzia przycinania, aby je przesunąć.
  - Przeciągnij krawędź lub róg narzędzia przycinania, aby zmienić rozmiar obrazu.
3. Aby zapisać przycięte zdjęcie, dotknij **ZAPISZ**. Aby odrzucić wprowadzone zmiany, dotknij klawisza **Wstecz**.




## Słuchanie muzyki

Możesz przesyłać pliki muzyczne z komputera na kartę micro SD i słuchać muzyki z telefonu komórkowego.

### Kopiowanie muzyki na kartę micro SD

1. Podłącz telefon do komputera przy użyciu przewodu USB i włóż do telefonu kartę micro SD.
2. W menu komputera przejdź do USB i otwórz.
3. Utwórz folder w katalogu głównym karty micro SD (np. Muzyka).
4. Skopiuj muzykę z komputera do utworzonego folderu.
5. Po skopiowaniu muzyki odłącz lub wyjmij napęd zgodnie z wymaganiami systemu operacyjnego komputera PC, aby bezpiecznie odłączyć telefon od komputera.

### Otwieranie muzyki z Google Play

Aby wyświetlić bibliotekę multimedialną, dotknij  > **Odtwórz muzykę** () > zaznacz pole wyboru kategorii muzycznej w lewym górnym rogu ekranu  > **Moja biblioteka**. Znajdziesz tam 5 kart: LISTY ODTWARZANIA, GATUNKI, WYKONAWCY, ALBUMY i UTWORY.

## Odtwarzanie muzyki


1. Dotknij kategorii na ekranie biblioteki muzycznej.

2. Dotknij utworu, który chcesz odtworzyć.

Porada: aby skorzystać z innej aplikacji podczas słuchania muzyki, dotknij przycisku **Wstecz**. Muzyka nadal będzie odtwarzana. Aby wrócić do funkcji sterowania muzyką, otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij utworu.

## Dodawanie muzyki do listy odtwarzania

1. Dotknij kategorii na ekranie biblioteki muzycznej.

2. Dotknij  obok utworu, który chcesz dodać do listy odtwarzania. Następnie dotknij **Dodaj do listy odtwarzania** w menu opcji.

3. Wybierz listę odtwarzania lub dotknij **Nowa lista odtwarzania**, aby dodać utwór do istniejącej listy odtwarzania.

## Odtwarzanie z listy



1. Dotknij pola wyboru kategorii muzycznej w lewym górnym rogu ekranu. Następnie dotknij **Listy odtwarzania**.

2. Dotknij listy, którą chcesz odtworzyć, i przytrzymaj ją.

3. Dotknij utworu, który chcesz odtworzyć.


## Słuchanie radia

Aplikacja Radio FM umożliwia słuchanie radia przy użyciu telefonu komórkowego. Zanim otworzysz aplikację podłącz zestaw słuchawkowy do wejścia audio w telefonie.








Aby uruchomić aplikację, dotknij  > **Radio FM** ().

## Strojenie radia

Uwaga:





do odbioru wszystkich ulubionych stacji konieczne jest prawidłowe ustawienie pasma regionalnego. Aby zmienić region, dotknij  > **Ustawienia** > **Pasma regionalne**, a następnie wybierz odpowiedni region z listy.

Wybierz jedną z następujących opcji:

- Aby wybrać stację, której chcesz słuchać, dotknij  lub .
- Aby ręcznie nastawić częstotliwość, przewijaj kółko strojenia w celu wybrania stacji.
- Aby dodać obecnie słuchaną stację do Ulubionych, dotknij i przytrzymaj  (u dołu ekranu). Obecnie słuchana stacja pojawi się na liście Ulubione.
- Aby wyciszyć radio, dotknij .
- Aby skanować w poszukiwaniu wszystkich dostępnych kanałów, dotknij  > **Skanuj** > **Wszystkie stacje**. Po zakończeniu skanowania dotknij  > **Wszystkie kanały**.
- Aby wyłączyć radio, dotknij , a następnie dotknij przycisku **Wstecz** w celu wyjścia z aplikacji.

## Nagrywanie audycji radiowych

Aby nagrać audycję, wykonaj następujące czynności:

- Aby rozpocząć nagrywanie, dotknij  lub  > **Rozpocznij nagrywanie**.
- Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij  lub  > **Zatrzymaj nagrywanie**. Plik z nagraniem zostanie automatycznie zapisany.

## Usługi Google

Aby korzystać z usług, takich jak Gmail™, Kalendarz Google i innych aplikacji Google, musisz zalogować się na koncie Google. Do pobrania aplikacji ze sklepu Google Play, także konieczne jest zalogowanie się na koncie Google.



Uwaga:

jeśli w Twoim telefonie nie ma karty SIM, nie możesz połączyć się z siecią komórkową i korzystać z usług głosowych i danych, ale możesz połączyć się z siecią Wi-Fi, a następnie zalogować się na koncie Google i korzystać ze wszystkich funkcji telefonu za wyjątkiem nawiązywania połączeń.

Gdy po raz pierwszy uruchomisz telefon z systemem Android bez karty SIM, zobaczysz monit o dotknięcie opcji **Połącz się z siecią Wi-Fi**, aby połączyć się z siecią Wi-Fi (zamiast z siecią komórkową) w celu skonfigurowania urządzenia. Jeśli masz już konto Google, dotknij **Zaloguj się** i wpisz nazwę użytkownika oraz hasło.

## Zakładanie konta Google



Jeśli nie masz konta Google, możesz je założyć:

1. Dotknij  > **Ustawienia** ().
2. W menu **Konta** dotknij **Dodaj konto**.
3. Dotknij **Google**, aby założyć konto Google.
4. Zaloguj się przy użyciu istniejącego konta Google lub dotknij **załóż nowe konto**.
5. Wpisz imię i nazwisko, a następnie dotknij **DALEJ**.
6. Wpisz nazwę użytkownika (adres e-mail w usłudze Gmail) i dotknij **DALEJ**.  
Telefon połączy się z serwerem Google, aby sprawdzić, czy wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika jest dostępna. Jeżeli dana nazwa jest już używana, zobaczysz monit o wybranie innej.
7. Podaj i potwierdź hasło do konta Google. Następnie dotknij **DALEJ**, aby kontynuować.
8. Ustaw informacje na potrzeby odzyskiwania (np. nr telefonu) i dotknij **DALEJ**.
9. Przeczytaj umowę i dotknij **ZGADZAM SIĘ**, aby zakończyć konfigurację konta.
10. Dotknij **DALEJ**.
11. **Zaznacz opcję Informuj mnie na bieżąco**, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia i oferty ze sklepu Google Play, a następnie dotknij **DALEJ**.
12. Podaj informacje rozliczeniowe, aby włączyć opcję zakupów w sklepie Google Play, a następnie dotknij **DALEJ**. Lub dotknij **Przypomnij mi później**, aby pominąć ten krok, i dotknij **DALEJ**.

## Korzystanie z Gmail

Gmail to sieciowa usługa poczty e-mail. Podczas wstępnej konfiguracji telefonu mogła zostać wybrana opcja korzystania z istniejącego konta Google lub utworzenia nowego. Kiedy po raz pierwszy otworzysz aplikację Gmail w telefonie, skrzynka odbiorcza będzie zawierała wiadomości z Twojego konta Gmail w Internecie.





## Otwieranie poczty Gmail

Dotknij  > **Gmail** (). Pojawi się lista wiadomości w skrzynce odbiorczej. Wszystkie e-maile, które chcesz zachować w telefonie, będą przenoszone do folderu Skrzynka odbiorcza.





## Przełączanie między kontami

aby przełączyć konto e-mail na inne, dotknij pola wyboru konta w lewym górnym rogu ekranu, a następnie dotknij konta, które chcesz wyświetlić.



## Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij .
2. Wprowadź adres e-mail odbiorcy w polu **Do**.
  - Jeśli chcesz wysłać wiadomość do wielu odbiorców, oddziel adresy przecinkami.
  - Jeśli chcesz wysłać kopię (DW) lub ukrytą kopię (UDW) do innych odbiorców, dotknij  > **Dodaj DW/UDW**.
3. Wpisz temat i treść wiadomości.  
Jeśli chcesz dodać załącznik ze zdjęciem, dotknij , aby wybrać zdjęcie.
4. Po utworzeniu wiadomości dotknij .


## Odpowiadanie na wiadomość i przekazywanie wiadomości

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij wiadomości, na którą chcesz odpowiedzieć lub którą chcesz przekazać dalej.
2. Dotknij opcji Odpowiedz () , Odpowiedz wszystkim (  > **Odpowiedz wszystkim**), lub Przekaż dalej (  > **Przekaż dalej**).
3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  - Jeśli wybierzesz Odpowiedz lub Odpowiedz wszystkim, wpisz wiadomość.
  - Jeśli wybierzesz Przekaż dalej, określ odbiorców wiadomości i dodaj tekst, jeśli chcesz coś dopisać do przekazywanej wiadomości.
4. Dotknij ikony .

## Wyszukiwanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij .
2. Wpisz w polu szukane słowa kluczowe i dotknij .

## Dostosowywanie ustawień poczty Gmail



1. Na ekranie kategorii folderów dotknij  > **Ustawienia**, aby dostosować ustawienia wiadomości.
2. Zmień **Ustawienia ogólne** konta e-mail.
3. Dotknij opcji i zmień wybrane ustawienia.

# Korzystanie z Map Google

Mapy umożliwiają znalezienie bieżącej lokalizacji, wyświetlenie informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym (w zależności od dostępności usługi w danej lokalizacji) i uzyskanie szczegółowych wskazówek dojścia/dojazdu do wielu miejsc na mapach satelitarnych, drogowych i innych.

## Umożliwianie lokalizacji

Zanim otworzysz Mapy w celu znalezienia lokalizacji lub ciekawych miejsc, musisz włączyć **Lokalizację** i ustawić **Tryb lokalizacji**.

1. Dotknij  > **Ustawienia** (.
2. Dotknij **Lokalizacja**.
3. Ustaw opcję **Lokalizacja** jako **WŁ**.
4. Dotknij **Tryb** i wybierz odpowiednią opcję.

Uwaga:

aby korzystać z funkcji nawigacji, musisz ustawić Tryb na Wysoka dokładność lub Tylko urządzenie.



## Otwieranie map

Dotknij  > **Mapy** () , aby otworzyć aplikację.


Uwaga:

kiedy otworzysz aplikację po raz pierwszy, zobaczysz ekran powitalny. Dotknij **Akceptuj i kontynuuj**, aby przejść dalej, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu skonfigurowania wstępnych ustawień.

## Wyszukiwanie ciekawych miejsc

1. Po otwarciu mapy w polu wyszukiwania u góry ekranu wprowadź miejsce, które chcesz znaleźć, a następnie dotknij .
- Uwaga:  
możesz także wybrać pozycję z listy sugerowanych miejsc.
2. Zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania. Jeśli dotkniesz znacznika () , zostanie wyświetlona nazwa lokalizacji.
3. Dotykaj przycisków na ekranie, aby zobaczyć lokalizację na mapie, uzyskać wskazówki dojazdu/dojścia i inne informacje.

## Określanie tras


1. Po otwarciu mapy dotknij .
2. Dotknij ikony samochodu, transportu publicznego lub wskazówek pieszych.
3. Aplikacja automatycznie wyświetli najkrótszą trasę z Twojej bieżącej lokalizacji do wybranego miejsca.

Uwaga:

jeśli chcesz ręcznie wprowadzić bieżącą lokalizację lub miejsce docelowe, dotknij swojej lokalizacji lub lokalizacji docelowej i wpisz odpowiednie informacje.

#### 4. Dotknij **WŁĄCZ NAWIGACJĘ**.



Uwaga:

dotykając  u dołu ekranu, możesz wyciszyć/włączyć głos nawigacji, wyświetlić informacje o ruchu i obraz satelitarny mapy.



## Korzystanie z YouTube™

YouTube to bezpłatna usługa transmisji wideo online należąca do Google. Oferuje funkcje oglądania, wyszukiwania i przesyłania materiałów wideo.

### Otwieranie YouTube


Dotknij  > **YouTube** (). Wideo są pogrupowane w kategorie, takie jak Wybrane dla Ciebie, Subskrypcje, Ostatnio dodane, Historia, Do obejrzenia itd.

### Wyszukiwanie wideo


1. Na ekranie YouTube dotknij .
2. Wprowadź słowo kluczowe w polu wyszukiwania i dotknij .
3. Przewijaj wyniki i wybierz wideo, które chcesz obejrzeć.

PORADA: możesz także wyświetlić wyniki dla ostatnio przestanych wideo. Dotknij **Cały czas**, a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji.

### Udostępnianie wideo

1. Oglądając wideo, dotknij ekranu odtwarzania, a następnie dotknij .
2. Spośród wyświetlonych opcji dotknij aplikacji, której chcesz użyć do udostępnienia łącza do wideo.

### Dodawanie wideo do listy odtwarzania



1. Oglądając wideo, dotknij ekranu odtwarzania, a następnie dotknij .
2. Dotknij **Utwórz nową listę odtwarzania**, aby dodać do niej wideo.

PORADA: możesz także ustawić obejrzenia wideo w późniejszym czasie lub dodać je do ulubionych. W tym celu dotknij odpowiednio **Obejrzyj później** lub **Ulubione**.

## Korzystanie ze sklepu Google Play

**Google Play** zapewnia bezpośredni dostęp do aplikacji i gier, które można pobrać i zainstalować w telefonie.


### Otwieranie sklepu Google Play

1. Dotknij  > **Google Play** (.
2. Podczas pierwszej wizyty w **Google Play** zobaczysz okno z Warunkami usługi. Aby kontynuować, dotknij **Akceptuj**.



## Wyszukiwanie aplikacji

Na Ekranie głównym **Google Play** można wyszukiwać aplikacje na wiele sposobów:



- Lista aplikacji według kategorii: dotknij wybranej kategorii i przewiń w dół, aby zobaczyć więcej materiałów.
- Funkcja wyszukiwania: Dotknij ikony .

Aby wyświetlić zainstalowane aplikacje, dotknij pola wyboru kategorii głównej w lewym górnym rogu ekranu, a następnie dotknij **Moje aplikacje**.

## Instalowanie aplikacji

Uwaga:

jeśli chcesz zainstalować aplikację nie pochodzącą z Google Play, dotknij **Ustawienia** () > **Bezpieczeństwo**, a następnie włącz **Nieznane źródła**.

1. Dotknij  > **Google Play** ().
2. Dotknij kategorii, a następnie elementu, który chcesz pobrać.  
Na ekranie szczegółów możesz przeczytać dodatkowe informacje o aplikacji, takie jak oceny i komentarze użytkowników. Jeśli przewiniesz w dół do sekcji Informacje o deweloperze, zobaczysz inne aplikacje tego dewelopera i łącze do jego strony.
3. Aby zainstalować aplikację, dotknij **INSTALUJ**, a po wyświetleniu żądanych uprawnień dotknij **AKCEPTUJ**.


Uwaga:

aby sprawdzić postęp pobierania, otwórz panel powiadomień. Czas potrzebny na zainstalowanie aplikacji zależy od jej rozmiaru i szybkości łącza internetowego.

## Odinstalowywanie aplikacji

1. Na ekranie **Google Play** dotknij pola wyboru kategorii głównej w lewym górnym rogu, a następnie dotknij **Moje aplikacje**.
2. Dotknij aplikacji, którą chcesz odinstalować, a następnie dotknij **ODINSTALUJ**.
3. Po wyświetleniu monitu dotknij **OK**, aby usunąć aplikację z telefonu.

Uwaga:

aplikacjami można także zarządzać z menu **Ustawienia** () > **Aplikacje**.

# Synchronizowanie informacji

Niektóre aplikacje (np. Gmail) zainstalowane w telefonie umożliwiają dostęp do informacji osobistych, które możesz dodawać, wyświetlać i edytować na komputerze. Jeśli dodasz, zmienisz lub usuniesz informacje w dowolnej z takich aplikacji w Internecie, w telefonie także pojawią się uaktualnione dane.



Jest to możliwe dzięki synchronizacji danych w technologii OTA. Proces ten jest wykonywany w tle i w żaden sposób nie wpływa na korzystanie z telefonu. W trakcie synchronizacji na pasku powiadomień jest widoczna ikona synchronizacji danych.

## Zarządzanie kontami

W zależności od aplikacji zainstalowanych w telefonie możesz synchronizować kontakty, pocztę e-mail i inne informacje zapisywane w telefonie z wieloma kontami Google i nie tylko.

Na przykład: możesz zsynchronizować prywatne konto Google, tak aby zawsze mieć dostęp do poczty, kontaktów i kalendarza. Następnie możesz dodać konto służbowe, żeby służbowe kontakty, kalendarze i poczta także były pod ręką.

### Dodawanie konta

1. Dotknij  > **Ustawienia** (.
2. W menu **Osobiste** > **Konta** dotknij **Dodaj konto**. Na ekranie zostaną wyświetlone bieżące ustawienia konfiguracji i lista obecnych kont.


Uwaga:

czasami konieczne jest uzyskanie szczegółów konta od administratora sieci. Na przykład możesz potrzebować informacji o domenie lub adresie serwera.

3. Dotknij typu konta, które chcesz dodać.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić wymagane i opcjonalne informacje o koncie. W przypadku większości kont wymagane jest podanie nazwy użytkownika i hasła, ale te szczegóły zależą od rodzaju konta i konfiguracji usługi, z którą się łączysz.
5. Skonfiguruj konto. W zależności od rodzaju konta może być konieczne określenie typów danych, które będą synchronizowane z telefonem komórkowym, podanie nazwy konta i innych szczegółów. Po zakończeniu konto zostanie dodane do listy na ekranie ustawień aplikacji **Konta**.

### Usuwanie konta

Możesz usunąć z telefonu konto wraz ze wszystkimi powiązanymi z nim informacjami, takimi jak e-mail, kontakty, ustawienia itd. Są jednak pewne ograniczenia, np. nie możesz usunąć konta, które zostało użyte podczas pierwszego logowania w telefonie komórkowym. Jeśli zdecydujesz się na usunięcie konta, pamiętaj, że zostaną usunięte wszystkie informacje osobiste, które są z nim powiązane.

1. Na ekranie ustawień aplikacji **Konta** dotknij typu konta.
2. Dotknij konta, które chcesz usunąć.
3. Dotknij  > **Usuń konto**.
4. Dotknij **Usuń konto**, aby potwierdzić zamiar usunięcia konta.

## Dostosowywanie ustawień synchronizacji konta

Możesz skonfigurować wykorzystanie danych w tle i opcje synchronizacji dla wszystkich aplikacji zainstalowanych w telefonie. Możesz także wybrać rodzaje danych do synchronizacji dla każdego z kont. Niektóre aplikacje, takie jak Kontakty i Gmail, są wyposażone w funkcję synchronizacji danych z wielu programów. Inne, jak Kalendarz, synchronizują tylko dane z pierwszego konta Google użytego do zalogowania się w telefonie lub z konta powiązanego z daną aplikacją. W przypadku niektórych kont synchronizacja jest dwukierunkowa; zmiany dokonane w telefonie są automatycznie propagowane w Internecie. Są też konta z funkcją synchronizacji jednokierunkowej; informacje wprowadzone w telefonie są dostępne tylko do odczytu.

### Zmianianie ustawień synchronizacji konta




1. Na ekranie ustawień aplikacji **Konta** dotknij typu konta.
2. Dotknij konta, którego ustawienia synchronizacji chcesz zmienić. Zostanie wyświetlony ekran danych i synchronizacji zawierający listę informacji synchronizowanych na danym koncie.
3. Zaznacz pola wyboru przy informacjach, które chcesz synchronizować w telefonie komórkowym.

## Korzystanie z innych aplikacji

### Korzystanie z Kalendarza

**Kalendarz** służy do tworzenia wydarzeń i spotkań oraz do zarządzania nimi. W zależności od wybranych ustawień synchronizacji kalendarz w telefonie będzie synchronizowany z wersją internetową.


#### Otwieranie Kalendarza

Dotknij  > **Kalendarz** () , aby uruchomić aplikację. Dotknij  , aby wyświetlić różne opcje widoków i ustawień.

Uwaga:



jeśli korzystasz z Kalendarza po raz pierwszy, przesuwaj palcem w lewo, aby zapoznać się z funkcjami tej aplikacji. Na ostatniej stronie omówienia („Wydarzenia z poczty Gmail”) dotknij **OK**.

#### Tworzenie wydarzenia

1. Otwórz dowolny widok kalendarza i dotknij  , aby dodać wydarzenie.
2. Wpisz nazwę i lokalizację wydarzenia.
  - Jeżeli jest przedział czasowy wydarzenia, dotknij daty początkowej i końcowej oraz osi czasu w celu wybrania odpowiedniego czasu trwania wydarzenia.
  - W przypadku okazji specjalnych, takich jak urodziny lub wydarzenia całonocne, włącz opcję **Cały dzień**.
3. Wybierz odpowiednią strefę czasową.
4. Wprowadź adresy e-mail i opis, aby zaprosić gości na wydarzenie.

5. Określ powtarzalność wydarzenia.
6. Ustaw przypomnienie o wydarzeniu, zaprosz odpowiednie osoby, ustaw kolor i dodaj notatki lub załączniki.
7. Po ustawieniu wszystkich żądanych opcji dotknij **ZAPISZ**.

## Ustawianie przypomnienia o wydarzeniu

1. W dowolnym widoku kalendarza dotknij wydarzenia, aby wyświetlić jego szczegóły lub podsumowanie.
2. Dotknij , aby rozpocząć edycję wydarzenia.
3. Dotknij obszaru przypomnień (  ), aby ustawić godzinę, o której chcesz otrzymać przypomnienie. W ustawionym czasie otrzymasz przypomnienie o wydarzeniu. Lub dotknij **Bez przypomnień**, aby usunąć przypomnienie.

Uwaga:

dotknij **Bez przypomnień**, aby usunąć przypomnienie o wydarzeniu.

4. Dotknij **ZAPISZ**, aby zachować zmiany.

## Dostosowywanie ustawień kalendarza




W dowolnym widoku kalendarza dotknij  > **Ustawienia** > **Ustawienia ogólne**. Wybór ustawień:

- Początek tygodnia: wybierz pierwszy dzień tygodnia.
- Używaj strefy czasowej urządzenia: włącz lub wyłącz korzystanie z domyślnych ustawień strefy czasowej w telefonie.
- Pokaż numer tygodnia: ustaw pokazywanie lub ukrywanie numeru tygodnia.
- Pokaż odrzucone wydarzenia: ustaw pokazywanie lub ukrywanie odrzuconych wydarzeń.
- Domyślny czas trwania wydarzenia: ustaw domyślny okres.
- Powiadamiaj na tym urządzeniu: wybierz otrzymywanie powiadomień o wydarzeniu na tym urządzeniu.
- Dźwięk: wybierz dźwięk powiadomienia o wydarzeniu.
- Wibracja: określ, czy chcesz, aby powiadomienie o wydarzeniu było sygnalizowane wibracjami.
- Szybkie odpowiedzi: edytuj domyślne odpowiedzi na potrzeby wymiany korespondencji dotyczącej wydarzenia z odpowiednimi gośćmi.


## Korzystanie z alarmu


Możesz ustawić nowy alarm lub zmienić istniejący.

### Otwieranie alarmu

Dotknij  > **Zegar** (  ) > , aby uzyskać dostęp do alarmu w telefonie. Zobaczysz listę informacji o obecnym alarmie.

### Dodawanie alarmu

1. Na ekranie listy alarmów dotknij , aby dodać alarm.
2. Aby ustawić alarm, wykonaj następujące czynności:
  - Ustaw godzinę i minuty wybierając odpowiednie pole, a następnie przesuwając wskaźnik w dół lub w górę. Po ustawieniu godziny dotknij **OK**.
  - Aby dodać etykietę alarmu, dotknij **Etykieta**. Wprowadź etykietę, a następnie dotknij **OK**.

- Aby powtarzać alarm, dotknij **Powtarzaj**. Wybierz jedną lub więcej opcji.
- Aby ustawić dźwięk dzwonka, dotknij . Dotknij wybranej opcji, a następnie dotknij **OK**.
- Aby dodać wibracje do dźwięku alarmu, zaznacz pole wyboru **Wibracje**.

Uwaga:

domyślnie alarm jest automatycznie włączany.

## Kalkulator

Możesz z niego korzystać do wykonywania prostych i bardziej skomplikowanych obliczeń.

### Otwieranie Kalkulatora

Dotknij  > **Kalkulator** () , aby uruchomić aplikację.

## Zarządzanie telefonem

Aby skonfigurować telefon komórkowy, dotknij  > **Ustawienia** () .

### Ustawianie daty i godziny

Gdy uruchomisz telefon po raz pierwszy, zobaczysz pytanie, czy chcesz, aby ustawienia daty i godziny były automatycznie aktualizowane na podstawie danych sieci.

Uwaga:

jeśli wybierzesz automatyczne ustawienia daty, godziny i strefy czasowej, nie będziesz mieć możliwości wprowadzenia zmian w tych parametrach.

1. Na ekranie ustawień dotknij **System** > **Data i godzina**.
2. Wyłącz opcję **Automatyczna data i godzina**.
3. Wyłącz opcję **Automatyczna strefa czasowa**.
4. Dotknij **Ustaw datę**. Na ekranie ustawiania daty dotknij żądanej daty, a następnie dotknij **OK** po zakończeniu konfiguracji.
5. Dotknij **Ustaw godzinę**. Na ekranie ustawiania godziny ustaw odpowiednią godzinę, przesuując wskaźnik w dół lub w górę w polach godziny i minut. Dotknij **OK** po zakończeniu konfiguracji.
6. Dotknij **Wybierz strefę czasową**, a następnie wybierz odpowiednią strefę z listy. Przewijaj listę, aby zobaczyć więcej stref czasowych.
7. Włącz lub wyłącz funkcję **Używaj formatu 24-godzinnego**, aby przełączać między trybem 24-godzinnym a 12-godzinnym.
8. Dotknij **Wybierz format daty**, aby wybrać, jak chcesz wyświetlać datę na ekranie telefonu komórkowego.

## Konfiguracja wyświetlacza

### Dostosowywanie jasności ekranu

1. Na ekranie ustawień dotknij **Urządzenie > Wyświetlacz > Jasność**.
2. Przeciągnij suwak w lewo, aby przyciemnić ekran, lub w prawo, aby zwiększyć jasność.
3. Gdy zwolnisz suwak, aktualne ustawienie zostanie automatycznie zapisane.

Uwaga:

włącz **Autoregulacja jasności**, aby ustawić automatyczne dostosowywanie jasności ekranu w zależności od światła otoczenia.

### Automatyczny obrót ekranu

Zaznacz pole **Autoobracanie ekranu**, aby włączyć automatyczne obracanie do pionu lub poziomu.

### Dostosowywanie czasu do wyłączenia ekranu

Po kilku minutach nieużywania telefonu nastąpi wyłączenie ekranu w celu oszczędzania baterii. Aby ustawić dłuższy lub krótszy czas bezczynności:

1. Na ekranie ustawień dotknij **Urządzenie > Wyświetlacz > Wygaszanie ekranu**.
2. Wybierz czas podświetlenia ekranu.


### Korzystanie z Trybu rękawiczki

Tryb rękawiczki zapewnia lepszą reakcję ekranu dotykowego, gdy dotykasz go w rękawiczkach.

1. Na ekranie ustawień dotknij **Urządzenie > Tryb rękawiczki**.
2. Ustaw Tryb rękawiczki jako **WŁ**.

## Ustawianie dźwięku dzwonka

### Włączanie trybu cichego

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Zasilania**.
2. Aby włączyć tryb cichy, dotknij . Spowoduje to wyciszenie wszystkich dźwięków z wyjątkiem multimediiów i alarmów.

### Regulacja głośności dzwonka

Głośność dzwonka można dostosować na Ekranie głównym i ekranach wszystkich aplikacji (oprócz sytuacji, gdy jest aktywne połączenie albo odtwarzasz muzykę/wideo) Do regulowania głośności dzwonka służą przyciski głośności. Dźwięk dzwonka można również dostosować na ekranie ustawień.

1. Na ekranie ustawień dotknij **Urządzenie > Dźwięk i powiadomienia**.
2. W menu **Dźwięk > Dzwonek** przesunij suwak, aby ustawić odpowiednią głośność.

## Zmianianie dźwięku dzwonka

1. Na ekranie ustawień dotknij **Urządzenie > Dźwięk i powiadomienia**.
2. Dotknij **Dzwonek**.
3. Dotknij miejsca, w którym chcesz zastosować dzwonek, np SIM 1.
4. Dotknij **Dzwonek**, a następnie dotknij dzwonka, którego chcesz używać.
5. Dotknij **OK**. Po wybraniu dzwonka usłyszysz jego dźwięk.

## Ustawianie sygnalizacji wibracjami połączeń przychodzących

Na ekranie ustawień wybierz **Urządzenie > Dźwięk i powiadomienia**, a następnie włącz opcję **Sygnalizuj połączenie wibracjami**.

## Konfiguracja przycisku programowalnego

Do przycisku **Programowalnego** można przypisać szereg funkcji. Zobacz str. 1.

1. Na ekranie ustawień dotknij **Urządzenie > Przycisk programowalny**.
2. Dotknij działanie z listy, aby przypisać je do przycisku **Programowalnego**.
3. Dotknij **OK**.

## Ustawianie usług w telefonie

### Włączanie roamingu

1. W menu **Bezprzewodowe i sieci** wybierz **Więcej... > Sieci komórkowe > wybierz kartę SIM**, dla której chcesz włączyć roaming. Na przykład: **KARTA 2**.
2. Zaznacz pole wyboru **Roaming danych**.

Uwaga:

korzystanie z usług danych w roamingu może się wiązać z naliczeniem dodatkowych opłat. Informacje o opłatach roamingowych uzyskasz u operatora sieci.

### Wyłączanie usług danych

W menu **BEZPRZEWODOWE I SIECI** wybierz **Więcej... > Sieci komórkowe > usuń zaznaczenie pola wyboru **Dane wł.****

## Zabezpieczanie telefonu komórkowego

### Ustaw kod PIN karty SIM

1. Na ekranie ustawień dotknij **Osobiste > Bezpieczeństwo > Ustaw blokadę karty SIM**.
2. Wybierz kartę SIM, dla której chcesz ustawić funkcję blokady PIN. Na przykład: KARTA 2.
3. Zaznacz pole wyboru **Blokuj kartę SIM**.
4. Wprowadź kod PIN karty SIM, a następnie dotknij **OK**.

Kod PIN karty SIM możesz zmienić w dowolnym momencie, dotykając opcji **Zmień PIN karty SIM**.

Uwaga:  
w dowolnym momencie przy użyciu telefonu możesz połączyć się z numerami alarmowymi.

### Zabezpieczanie telefonu komórkowego blokadą ekranu



Aby lepiej zabezpieczyć dane, blokuj ekran lub ustaw żądanie odtworzenia wzoru odblokowania ekranu po każdym włączeniu i wybudzeniu telefonu.

1. Na ekranie ustawień dotknij **Osobiste > Bezpieczeństwo > Blokada ekranu**.
2. Wybierz jedną z dostępnych opcji.
  - Przesuń: odblokowywanie telefonu za pomocą przesunięcia ikony blokady.
  - Wzór: odblokowywanie telefonu za pomocą narysowania odpowiedniego wzoru.
  - PIN: odblokowywanie telefonu za pomocą wprowadzenia kodu PIN.
  - Hasło: odblokowywanie telefonu za pomocą hasła.
3. Aby dokończyć te ustawienia, postępuj zgodnie z instrukcjami do wybranej metody.

## Korzystanie z funkcji NFC

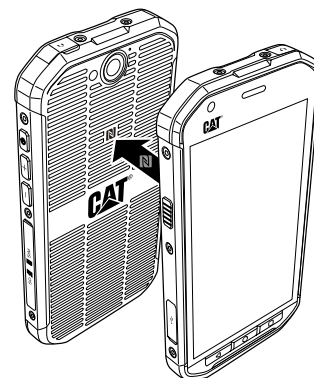
Funkcja NFC pozwala na wymianę danych pomiędzy dwoma urządzeniami obsługującymi tę funkcję w przypadku, gdy oba urządzenia stykają się ze sobą lub są oddalone nie bardziej niż o kilka centymetrów.

### Aktywowanie funkcji NFC

1. Na Ekranie głównym dotknij  > **Ustawienia** ().
2. W obszarze Komunikacja bezprzewodowa i sieci wybierz opcję **Więcej...** i włącz funkcję **NFC**. Funkcja **Android Beam** zostanie również automatycznie włączona.

### Udostępnianie treści przez Android Beam i NFC




1. Włącz funkcję Android Beam i NFC.
2. Otwórz treść, którą chcesz udostępnić. Możesz udostępniać strony Internetowe, filmy z You Tube, kontakty i wiele innych treści.
3. Umieść oba urządzenia wzajemnie ich tylnymi stronami i dotknij ekranu swojego urządzenia. Aplikacja określi, co zostanie udostępnione.





## Zarządzanie aplikacjami

### Wyświetlanie zainstalowanych aplikacji

1. Na Ekranie głównym dotknij  > **Ustawienia** (.
2. Na ekranie ustawień dotknij **Aplikacje**.
3. Po wyświetleniu listy aplikacji wykonaj jedną z poniższych czynności:
  - Dotknij  > **Sortuj według rozmiaru**. Następnie dotknij aplikacji, aby wyświetlić jej szczegóły.
  - Wybierz **POBRANE**, **DZIAŁAJĄCE** lub **WSZYSTKIE** u góry ekranu. Następnie dotknij aplikacji, aby wyświetlić jej szczegóły.
  - Dotknij wybranej aplikacji, aby wyświetlić jej szczegóły.

### Usuwanie zainstalowanych aplikacji

1. Na ekranie ustawień dotknij **Urządzenie** > **Aplikacje**.
2. Dotknij aplikacji, a następnie dotknij **ODINSTALUJ** > **OK**, aby usunąć aplikację z telefonu.

Uwaga:

nie można usuwać aplikacji zainstalowanych fabrycznie.

## Jak zwolnić pamięć telefonu

- Dodaj pobrane aplikacje (na kartę micro SD). Zapoznaj się z poniższymi sugestiami.
- Przenieś pliki i załączniki wiadomości e-mail na kartę micro SD.
- Odinstaluj niepotrzebne pobrane programy.
- Zresetuj telefon.

Uwaga:

przed zresetowaniem telefonu do ustawień fabrycznych utwórz kopię zapasową wszystkich ważnych danych.

Sugestia:

zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, aby dowiedzieć się, jak przenieść pobrane aplikacje na kartę micro SD.

- 1) Otwórz menu ustawień, przewiń w dół do aplikacji.
- 2) W menu Pobrane wybierz aplikację, którą chcesz przenieść.
- 3) Dotknij przycisku Przenieś na kartę SD. Napis widoczny na przycisku zostanie zamieniony na „Przenoszenie”.

Po zakończeniu procesu napis na przycisku zmieni się na „Przenieś do telefonu”.

## Resetowanie telefonu komórkowego

### Tworzenie kopii zapasowej ustawień

Przy użyciu konta Google możesz utworzyć kopię zapasową ustawień telefonu na serwerach Google. Jeśli wymienisz telefon, kopia zapasowa ustawień zostanie przywrócona w nowym urządzeniu, gdy po raz pierwszy zalogujesz się z niego na koncie Google.

1. Na ekranie ustawień dotknij **Osobiste** > **Kopia zapasowa i resetowanie**.
2. Włącz opcję **Utwórz kopię zapasową danych**.

## Przywracanie ustawień fabrycznych

Zresetowanie telefonu do ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich danych osobistych zapisanych w pamięci urządzenia, w tym informacji o koncie Google, innych kontaktach, ustawień systemu i aplikacji, a także pobranych aplikacji. Podczas resetowania nie są usuwane pobrane aktualizacje oprogramowania systemowego ani pliki zapisane na karcie micro SD, takie jak muzyka czy zdjęcia.

1. Na ekranie ustawień dotknij **Osobiste > Kopia zapasowa i resetowanie > Resetowanie do ustawień fabrycznych**.
2. W razie wyświetlenia monitu dotknij **Zresetuj telefon**, a następnie dotknij **USUŃ WSZYSTKO**. Nastąpi zresetowanie telefonu do ustawień fabrycznych i ponowne uruchomienie urządzenia.

## Resetowanie sprzętu urządzenia

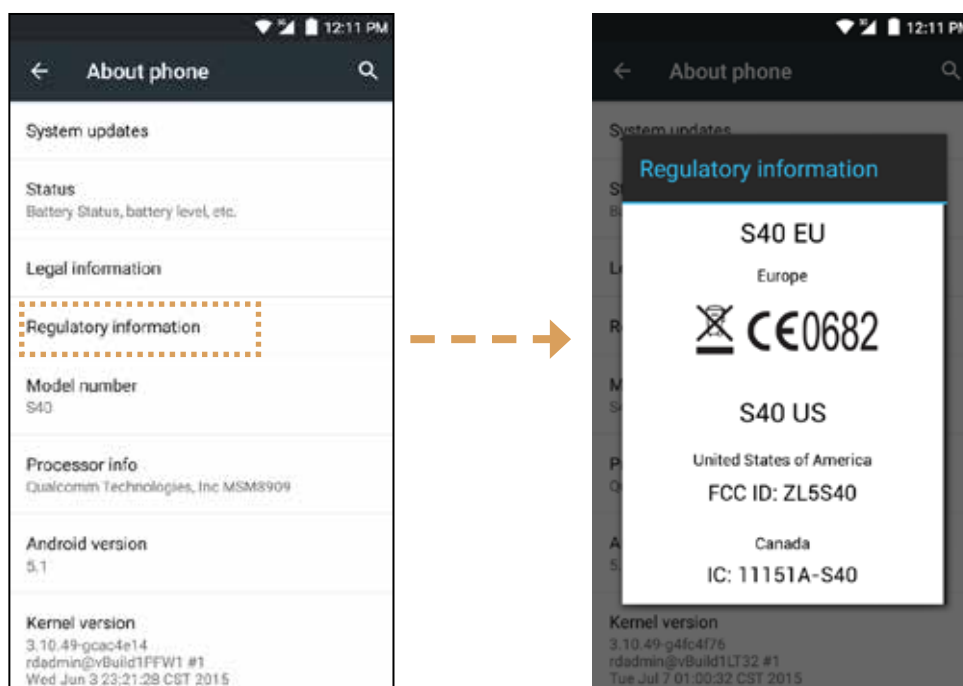
To urządzenie jest wyposażone we wbudowaną baterię, dlatego zresetowanie sprzętu poprzez wyjęcie baterii jest niemożliwe. Jeśli chcesz zresetować sprzęt, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi niżej. Pamiętaj, że wykonanie tego kroku może być konieczne, jeśli nie widzisz wskaźników ładowania, nawet po podłączeniu telefonu do ładowarki zasilanej z gniazdka ściennego.

Naciskaj przez 10 sekund przycisk **zwiększania głośności** oraz **zasilania**, telefon zostanie wyłączony, ale do resetowania telefonu wymagane jest ponowne jego włączenie.

## Wyświetlanie elektronicznej etykiety

Aby wyświetlić informacje prawne na temat telefonu, wykonaj następujące czynności:

1. Na Ekranie głównym dotknij **☰ > Ustawienia (⚙️)**.
2. Na ekranie ustawień dotknij **System > O telefonie > Informacje prawne**.



# Specyfikacje

Pozycja	Specyfikacje
System operacyjny	Android 5.1, Lollipop
Platforma	Qualcomm MSM8909-4 Quad-core 1,1 GHz
Pamięć	8 GB (opcja) lub 16 GB (standardowo) eMMC / 1 GB RAM LPDDR3 (eMCP)
Pasmo UE	LTE pasmo 1/3/7/8/20/28 w/ rozszerzone HSDPA/WCDMA, pasmo 850/900/2100 GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900
Pasmo nie dotyczy	LTE pasmo 2/4/5/7/12/17 w/ rozszerzone HSDPA/WCDMA pasmo 850/1900/AWS GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900
Wyświetlacz	LCM: 4,7" qHD, typ IPS, czytelny w pełnym słońcu (min. 500 nitów) TP: ekran dotykowy pojemnościowy (5 pt), możliwość obsługi mokrym palcem, GFF, Gorilla Glass 3, szczelina powietrzna
Aparat	Główny 8M AF z lampą błyskową LED + przedni 2M FF
Czujnik	Czujnik P + L, czujnik G, e-Compass
Łączność	GPS/aGPS/Glonass, BT4.1, 802.11 b/g/n (tylko 2.4), NFC, OTG
Bateria	3000 mAh (typ. 3,8 V, soft-pack, niewyjmowalna)
Inne	Obsługa HAC/TTY, IP68, spadek 1,8 m, MIL-STD-810G, QC 1,0 + wskaźnik naładowania
Wymiary	144,9 x 73,5 x 11,5 mm
Masa	185 g
Wskaźnik HAC	M3/T3

\* Konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

# Dodatek

## Ostrzeżenia i środki ostrożności

Niniejszy rozdział zawiera ważne informacje dotyczące instrukcji obsługi tego urządzenia, a także informacje, w jaki sposób używać go bezpiecznie. Należy uważnie przeczytać te informacje przed przystąpieniem do używania urządzenia.

### Wodoszczelna obudowa

Pokrywy gniazd USB i słuchawek muszą być dokładnie założone, a tylna pokrywa odpowiednio zamocowana i zablokowana, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony wodoszczelnej.

### Urządzenia elektroniczne

W miejscach, w których jest zabronione używanie tego urządzenia, należy wyłączyć jego zasilanie. Nie należy używać urządzenia, gdy powoduje to zagrożenie lub zakłócenie pracy urządzeń elektronicznych.

### Urządzenia medyczne

Przestrzegać wszystkich przepisów obowiązujących w szpitalach i placówkach opieki medycznej. Nie używać urządzenia w miejscach, w których jest to zabronione.

Producenci stymulatorów serca zalecają, aby zachować minimalną odległość 15 cm pomiędzy tym urządzeniem a stymulatorem w celu uniknięcia potencjalnej możliwości zakłócenia pracy stymulatora. Jeśli masz stymulator serca, nie używaj tego urządzenia po stronie, po której jest umieszczony, i nie noś urządzenia w przedniej kieszeni.

### Obszar zagrożenia wybuchem

Wyłącz zasilanie urządzenia w miejscach, w których może występować zagrożenie wybuchem, i stosuj się do wszystkich oznakowań i instrukcji. Obszary, w których może występować zagrożenie wybuchem, to między innymi miejsca, w których uprasza się o wyłączenie silników pojazdów samochodowych. Iskrzenie w takich obszarach może spowodować eksplozję lub pożar i doprowadzić do powstania obrażeń lub nawet śmierci. Nie włączaj zasilania urządzenia w miejscach tankowania, np. na stacjach paliw. Przestrzegaj ograniczeń używania urządzeń radiowych w miejscach magazynowania, przechowywania i rozdzielania paliwa oraz w zakładach chemicznych. Ponadto przestrzegaj ograniczeń obowiązujących w miejscach prowadzenia prac detonacyjnych. Przed użyciem urządzenia zwróć uwagę, czy miejsce nie jest zagrożone wybuchem. Miejsca takie są zwykle, ale nie zawsze, wyraźnie oznaczone. Takie miejsca to między innymi obszary pod pokładem łoża, zakłady transportu i przechowywania produktów chemicznych, miejsca, w których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zboża, pyłu lub pyłu metalicznego. Pytaj producentów pojazdów na gaz płynny (propan, butan), czy urządzenia można bezpiecznie używać w pobliżu takiego pojazdu.

### Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Używając tego urządzenia, należy przestrzegać lokalnego prawa i przepisów. Ponadto podczas używania urządzenia podczas prowadzenia pojazdu należy przestrzegać następujących zasad:

Skoncentrować się na prowadzeniu pojazdu. Najważniejszym obowiązkiem jest bezpieczna jazda.

Nie prowadzić rozmowy, trzymając telefon w ręku podczas jazdy. Korzystać z zestawów głośnomówiących.

Jeśli konieczne jest wykonanie lub odebranie połączenia, zaparkować najpierw pojazd na poboczu.

Sygnaty o częstotliwości radiowej mogą wpływać na systemy elektroniczne pojazdu.

Aby uzyskać więcej informacji, należy pytać producenta pojazdu.

W pojazdach silnikowych nie umieszczać urządzenia nad poduszką powietrzną ani w obszarze jej rozwijania. W przeciwnym razie urządzenie może spowodować obrażenia ze względu na dużą siłę nadmuchiwanie poduszki.

Nie używać urządzenia podczas lotu. Przed wejściem na pokład samolotu wyłączyć zasilanie urządzenia. Używanie w samolocie urządzeń bezprzewodowych może powodować zagrożenie pracy samolotu i zakłócać bezprzewodową sieć telefoniczną. Może być także uznane za działanie niezgodne z prawem.

## **Środowisko pracy**

Nie używaj ani nie ładuj urządzenia w miejscach zapyłonych, wilgotnych lub takich, w których występują pola magnetyczne. Obwody urządzenia mogą nie działać poprawnie w takim środowisku.

Urządzenie jest zgodne ze specyfikacjami dotyczącymi częstotliwości radiowych w odniesieniu do używania go blisko uszu lub w odległości 1,5 cm od ciała. Należy upewnić się, że akcesoria, takie jak etui na telefon lub futerał, nie zawierają elementów metalowych. Trzymaj urządzenie w odległości 1,5 cm od ciała, aby spełnić wymienione wcześniej wymagania.

W dniach burzowych nie używaj urządzenia podczas ładowania, aby zapobiec niebezpieczeństwom powodowanym przez wyładowania atmosferyczne.

Podczas prowadzenia rozmowy nie dotykaj anteny. Dotykanie anteny pogarsza jakość połączenia i powoduje większe zużycie energii baterii. W rezultacie skraca się czas prowadzenia rozmów i trybu czuwania.

Korzystając z urządzenia, przestrzegaj lokalnego prawa i przepisów oraz respektuj prawa i prywatność innych osób.

Ładowanie urządzenia należy przeprowadzać w temperaturze otoczenia od 0°C do 40°C. Należy korzystać z urządzenia zasilanego z baterii w temperaturze środowiska od -10°C do 55°C.

## **Zapobieganie uszkodzeniu słuchu**

Korzystanie ze słuchawek przy dużym ustawieniu ich głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, należy głośność słuchawek ustawić na bezpieczny i przyjemny poziom.

## **Bezpieczeństwo dzieci**

Należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności dotyczących bezpieczeństwa dzieci. Pozwalanie dzieciom na zabawę z tym urządzeniem lub jego akcesoriami, które mogą zawierać części łatwo odłączające się, może być groźne ze względu na niebezpieczeństwo zadławienia się nimi. Małe dzieci nie powinny mieć dostępu do urządzenia i jego akcesoriów.

## **Akcesoria**

Należy używać wyłącznie baterii, ładowarek i akcesoriów zatwierdzonych do użycia z tym modelem przez producenta urządzenia. Użycie innego rodzaju ładowarki lub akcesoriów może spowodować unieważnienie gwarancji oraz może być niezgodne z lokalnym prawem i przepisami, a także niebezpieczne. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać informacje o dostępności zatwierdzonych baterii, ładowarek i akcesoriów w obszarze, w którym przebywasz.

## **Baterie i ładowarka**

Odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego i urządzenia, gdy nie jest używana.

Bateria (akumulator) zanim się ostatecznie zużyje, może być setki razy ładowana i rozładowywana.

Korzystaj z sieci prądu zmiennego określonego dla danej ładowarki. Nieodpowiednie napięcie zasilania może spowodować pożar lub wadliwe działanie ładowarki.

W przypadku wystąpienia wycieku elektrolitu baterii upewnij się, że nie zetknął on się ze skórą lub oczami. Jeśli elektrolit zetknął się ze skórą lub prysnął w oczy, należy natychmiast przemyć oczy czystą wodą i zasięgnąć porady lekarskiej.

W przypadku, gdy obudowa baterii ulegnie deformacji, zmieni kolor lub podczas ładowania nagrzewa się nienormalnie, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.

W przeciwnym wypadku może dojść do wycieku z baterii, przegrzania, eksplozji lub pożaru.

W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego (np. odstonięcia żył, pęknięcia) lub poluzowania złącza należy natychmiast zaprzestać używania tego kabla. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym, zwarcia obwodu ładowarki lub pożaru.

Nie wrzucać urządzenia do ognia, gdyż może eksplodować. Uszkodzone baterie mogą również eksplodować.

Nie wolno modyfikować ani odtwarzać (klonować) urządzenia, próbować wprowadzać do niego obcych przedmiotów, zanurzać lub wystawiać na działanie wody lub innych cieczy, narażać na ogień, eksplozję lub inne niebezpieczeństwa.

Unikać upuszczania urządzenia. Jeśli urządzenie zostanie upuszczone, szczególnie na twardą powierzchnię i użytkownik podejrzewa jego uszkodzenie, należy oddać je do przeglądu w profesjonalnym warsztacie.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować pożar, wybuch lub inne niebezpieczeństwo.

Urządzenia należy pozbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami.

Urządzenie może być łączone tylko z produktami oznaczonymi logo USB-IF lub uznanymi za zgodne z USB-IF.

Wyjściowe wartości znamionowe ładowarki — prąd stały (DC) 5 V, 1 A.

**OSTROŻNIE — RYZYKO WYBUCHU W PRZYPADKU WYMIANY BATERII NA BATERIĘ NIEPRAWIDŁOWEGO TYPU. NALEŻY POZBYWAĆ SIĘ ZUŻYTYCH BATERII ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI.**

## Czyszczenie i konserwacja

Ładowarka nie jest wodoszczelna. Nie należy narażać jej na wilgoć. Chronić ładowarkę przed wodą i parą. Nie dotykać ładowarki mokrymi rękami — niebezpieczeństwo zwarcia obwodu, wadliwego działania urządzenia lub porażenia prądem elektrycznym.

Nie umieszczać urządzenia ani ładowarki w miejscu, w którym mogą być uszkodzone w wyniku kolizji. Może wówczas dojść do wycieku z baterii, wadliwego działania urządzenia przegrzania, eksplozji lub pożaru.

W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać magnetycznych nośników pamięci, np. kart magnetycznych lub dyskietek. Promieniowanie urządzenia może wymazać zapisane na nich informacje.

Nie pozostawiać urządzenia ani ładowarki w miejscach o ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach. Mogą one wówczas nie działać prawidłowo i doprowadzić do pożaru lub eksplozji. Przy temperaturze poniżej 0°C wydajność baterii jest zmniejszona.

Nie kłaść ostrych przedmiotów, takich jak szpilki, w pobliżu słuchawek. Słuchawki mogą przyciągnąć takie obiekty i spowodować zranienie podczas używania urządzenia.

Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy wyłączyć jego zasilanie i odłączyć od ładowarki.

Do czyszczenia urządzenia i ładowarki nie używać chemicznych detergentów, proszków ani innych środków chemicznych (np. alkoholu, benzenu). Części urządzenia mogą ulec uszkodzeniu lub spowodować pożar. Urządzenie można czyścić miękką antystatyczną ściereczką.

Nie rozbierać urządzenia ani jego akcesoriów. W przeciwnym razie gwarancja urządzenia i akcesoriów straci ważność, a producent nie będzie odpowiedzialny za uszkodzenie.

Jeśli ekran urządzenia ulegnie pęknięciu w wyniku uderzenia twardym obiektem, nie należy próbować usunąć pękniętych części. W takim wypadku należy natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

## Zgodność z aparatami słuchowymi

### Przepisy dotyczące urządzeń bezprzewodowych

Telefon został przetestowany i oceniony pod względem używania go z aparatami słuchowymi wykorzystującymi technologię bezprzewodową. Jednak w tym telefonie mogą być użyte pewne nowsze technologie bezprzewodowe, które nie zostały jeszcze przetestowane pod kątem użycia z aparatami słuchowymi. Dlatego osoby korzystające z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego powinny wypróbować dokładnie różne funkcje tego telefonu i w różnych miejscach, aby sprawdzić, czy słyszą bez zakłócającego szumu. Aby uzyskać informacje o zgodności urządzenia z aparatami słuchowymi, należy skonsultować się z dostawcą usługi lub producentem tego telefonu. W przypadku pytań dotyczących zasad zwrotu lub wymiany należy skonsultować się z dostawcą usługi lub sprzedawcą telefonu.

Amerykańska Federalna Komisja Łączności (FCC) ustaliła wymagania dla mobilnych cyfrowych urządzeń bezprzewodowych w zakresie ich zgodności z aparatami słuchowymi i innymi urządzeniami wspomagającymi słuch.

Przemysł telefonów bezprzewodowych opracował system oceny bezprzewodowych urządzeń mobilnych, aby pomóc użytkownikom aparatów słuchowych wybrać urządzenie mobilne zgodne z ich aparatem.

Oceny te nie są jednak gwarantowane. Wyniki zależą od używanego aparatu słuchowego i stopnia utraty słuchu. Jeśli się tak zdarzy, że używany aparat słuchowy jest podatny na zakłócenia, korzystanie z tych ocen może nie przynieść oczekiwanego wyniku. Wypróbowanie urządzenia mobilnego ze swoim aparatem słuchowym jest najlepszą metodą oceny do indywidualnych potrzeb.

Ocena M: telefony z oceną M3 lub M4 spełniają wymagania komisji FCC i prawdopodobnie będą generować mniej zakłóceń aparatu słuchowego niż telefony bez takiej oceny. Z tych dwóch ocena M4 jest lepsza/wyższa.

Ocena T: telefony z oceną T3 lub T4 spełniają wymagania komisji FCC i prawdopodobnie będą bardziej użyteczne z cewką indukcyjną (telecoil) aparatu słuchowego (przełącznik T) niż telefony bez takiej oceny. Z tych dwóch ocena T4 jest lepsza/wyższa. (Należy pamiętać, że nie wszystkie aparaty słuchowe są wyposażone w cewkę).

Ocena M i T dla tego urządzenia (FCC ID: ZL5S40), M3 i T3.

## Połączenie z numerem alarmowym

Urządzenie może być używane do połączeń alarmowych w danym obszarze obsługi. Jednak połączenie nie może być zagwarantowane we wszystkich warunkach. Nie można polegać wyłącznie na tym urządzeniu jako na istotnym narzędziu komunikacji.

## Oświadczenie FCC

Niniejszy telefon komórkowy spełnia wymagania części 15. przepisów FCC. Obsługa urządzenia podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Antena używana w tym nadajniku nie może być w tym samym miejscu ani być połączona z inną anteną lub nadajnikiem.

**Uwaga:** Wybór kodu kraju dotyczy tylko modeli nieprzeznaczonych do używania w Stanach Zjednoczonych i jest niedostępny w modelach przeznaczonych do używania w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z przepisami FCC wszystkie produkty Wi-Fi sprzedawane w Stanach Zjednoczonych muszą być ograniczone do kanałów działających w Stanach Zjednoczonych.

Ten telefon komórkowy został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15. przepisów FCC. Te ograniczenia mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony instalacji mieszkaniowych przed szkodliwymi zakłóceniami. Urządzenie wytwarza, używa i może promieniować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma pewności, że zakłócenia nie wystąpią w poszczególnych instalacjach. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić, wyłączając i ponownie włączając urządzenie,

można próbować eliminować te zakłócenia na jeden lub więcej z poniższych sposobów:

- Zmienić kierunek lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć, odstęp pomiędzy tym urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka lub obwodu innego niż to, do którego jest podłączony odbiornik.
- Poprosić o pomoc sprzedawcę lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą skutkować utratą prawa użytkowania tego urządzenia.

## **Oświadczenie urzędu Industry Canada**

Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymaganiami licencji Industry Canada z wyłączeniem standardów RSS. Obsługa urządzenia podlega dwóm następującym warunkom:

- (1) urządzenie nie może powodować zakłóceń,
- (2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Niniejszy sprzęt jest urządzeniem cyfrowym klasy B zgodnym z kanadyjskim standardem CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Urządzenie jest zgodne ze standardem RSS-310 Industry Canada. Działanie jest uwarunkowane tym, że urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń.

Cet appareil est conforme à la norme RSS-310 d'Industrie Canada. L'opération est soumise à la condition que cet appareil ne provoque aucune interférence nuisible.

### **Oświadczenie o ekspozycji na promieniowanie:**

Niniejszy produkt spełnia kanadyjskie ograniczenia ekspozycji na działanie przenośnych urządzeń radiowych ustanowione dla środowisk niekontrolowanych i jest bezpieczne podczas używania zgodnie z przeznaczeniem, jak opisano w niniejszej instrukcji obsługi. Dalsze zmniejszenie ekspozycji na działanie fal o częstotliwości radiowej można osiągnąć, trzymając urządzenie z dala od ciała użytkownika lub zmniejszając moc wyjściową, jeśli taka funkcja jest dostępna.

### **Déclaration d'exposition aux radiations:**

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

Niniejsze urządzenie i jego antena/anteny nie mogą być w tym samym miejscu ani być połączone z inną anteną lub nadajnikiem, z wyjątkiem przetestowanego, wbudowanego radia. Funkcja wyboru kodu kraju jest wyłączona w produktach sprzedawanych na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.



## **Informacja o ekspozycji na działanie fal o częstotliwości radiowej (SAR)**

Niniejsze urządzenie spełnia rządowe wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe.

Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w taki sposób, aby nie przekroczyć ograniczenia ekspozycji na energię fal o częstotliwości radiowej (RF) określonego przez Federalną Komisję Łączności (FCC) rządu Stanów Zjednoczonych.

Urządzenie zostało przetestowane pod kątem noszenia przy sobie i spełnia wytyczne FCC dotyczące ekspozycji na fale o częstotliwości radiowej, pod warunkiem używania go z akcesoriami, które nie zawierają metalu, i trzymania go w odległości co najmniej 1 cm od ciała. Użycie innych akcesoriów może nie zapewniać zgodności z wytycznymi FCC dotyczącymi ekspozycji na fale o częstotliwości radiowej.

Ograniczenie poziomu absorpcji swoistej (SAR) określone przez FCC wynosi 1,6 W/kg.

Stany Zjednoczone:

Zgodnie z przepisami FCC najwyższa dopuszczalna wartość SAR dla telefonów wynosi:

SAR (dla głowy): 0,96 W/kg

SAR (dla korpusu): 1,33 W/kg

Aby zmniejszyć poziom ekspozycji na promieniowanie, należy:

- (i) używać telefonu komórkowego przy dobrych warunkach odbioru,
- (ii) używać zestawu głośnomówiącego,
- (iii) trzymać telefon komórkowy z dala od brzucha (kobiety w ciąży),
- (iv) trzymać telefon komórkowy z dala od genitaliów.

W urządzeniach testowanych pod względem zgodności z normą EN60950-1:2006 należy obowiązkowo wykonać test audio na zgodność z normą EN50332.

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane pod względem zgodności z wymaganiami poziomu ciśnienia akustycznego określonymi w odpowiednich normach EN 50332-1 i/lub EN 50332-2. W przypadku używania wkładek dousznych lub słuchawek przy dużym poziomie głośności przez długi czas może dojść do stałej utraty słuchu.

## Zapobieganie utracie słuchu

Ostrzeżenie wymagane zgodnie z EN 60950-1:A12.



Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie wolno korzystać z urządzenia ustawionego przez dłuższy czas na wysoki poziom głośności.

**Uwaga:** Dotyczy Francji: słuchawki/wkładki douszne niniejszego urządzenia są zgodne z wymaganiami dotyczącymi poziomu ciśnienia akustycznego określonymi w odpowiedniej normie EN 50332-1: 2000 i/lub EN50332-2: 2003, zgodnie z wymaganiami francuskich przepisów L.5232-1.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

## Deklaracja zgodności

Urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami art. 3 dyrektywy RTTE 1999/5/KE, jeśli jest używane zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem i zostały w nim zastosowane następujące normy:

### 1. Dotyczące zdrowia (art. 3.1(a) dyrektywy RTTE)

- EN 62311: 2008, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013/AC:2014
- EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010
- EN 62479:2010

### 2. Dotyczące bezpieczeństwa (art. 3.1(a) dyrektywy RTTE)

- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011
- EN 50332-1:2013, 50332-2:2013

### 3. Dotyczące zgodności elektromagnetycznej (art. 3.1 (b) dyrektywy RTTE)

- EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1
- EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1
- EN 55022:2010/AC:2011 Class B, EN55024:2010

### 4. Dotyczące użycia zakresu częstotliwości radiowych (art. 3.2 dyrektywy RTTE)

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V7.1.1
- EN 301 908-2 V6.2.1, EN 301 908-13 V6.2.1
- EN 300 328 V1.9.1
- EN 300 440-1 V1.6.1, EN 300 440-2 V1.4.1
- EN 302 291-1 V1.1.1, EN 302 291-2 V1.1.1
- EN 300 330-1 V1.8.1, EN 300 330-2 V1.6.1

### 5. Dotyczące niebezpiecznych substancji (dyrektywa 2011/65/UE)

- EN 50581: 2012

CE 0682

## Zgodność z wymaganiami SAR Komisji Europejskiej

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania Unii Europejskiej (1999/5/KE) dotyczące ograniczenia ekspozycji na pola magnetyczne w związku z ochroną zdrowia publicznego.

Te ograniczenia są częścią szerszych zaleceń dotyczących ogółu społeczeństwa. Zalecenia te zostały opracowane i sprawdzone przez niezależne organizacje naukowe na podstawie przeprowadzonych i ocenionych badań naukowych. Jednostką miary dla zalecanego przez Komisję Europejską ograniczenia dotyczącego urządzeń przenośnych jest poziom absorpcji swoistej SAR (Specific Absorption Rate) i limit ten wynosi 2,0 W/kg uśredniony w stosunku do 10 g tkanki. Spełnia on wymagania międzynarodowej komisji ds. ochrony przed promieniowaniem niejonizującym (ICNIRP).

Urządzenie zostało przetestowane pod kątem noszenia przy sobie i spełnia wytyczne komisji ICNIRP dotyczące ekspozycji oraz europejskie standardy EN 62311 i EN 62209-2, gdy jest używane z przeznaczonymi do niego akcesoriami. Użycie innych akcesoriów, które zawierają metal, może nie zapewniać zgodności z wytycznymi ICNIRP dotyczącymi ekspozycji.

Wartość SAR została zmierzona dla urządzenia odległego o 1,5 cm od ciała, przy transmisji na najwyższym poziomie mocy wyjściowej i dla wszystkich pasm częstotliwości urządzenia przenośnego.

Należy zachowywać odległość 1,5 cm urządzenia od ciała.

Zgodnie z przepisami KE najwyższa dopuszczalna wartość SAR dla telefonów wynosi:

SAR (dla głowy): 0,609 W/kg

SAR (dla korpusu): 0,429 W/kg

## Informacje dotyczące pozbywania się i recyklingu urządzenia

Ten symbol na urządzeniu (i dołączonych do niego bateriach) oznacza, że nie mogą być one wyrzucane wraz z normalnymi odpadami domowymi. Nie należy wyrzucać tego urządzenia ani baterii jako niesortowanych odpadów komunalnych. Urządzenie (i jego baterie) należy oddać do certyfikowanych punktów zbiórki i recyklingu, aby mogły być one we właściwy sposób zutilizowane.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących recyklingu tego urządzenia lub baterii, należy skontaktować się z lokalnym biurem, serwisem utylizacji odpadów domowych lub punktem, w którym zostało zakupione to urządzenie.

Utylizacja tego urządzenia podlega przepisom dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Celem separacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii od pozostałych odpadów jest zminimalizowanie potencjalnego szkodliwego oddziaływania środowiska na zdrowie ludzkie przez niebezpieczne substancje, które mogą się w nim znaleźć.

## Zmniejszanie zużycia niebezpiecznych substancji

Niniejsze urządzenie jest zgodne z przepisami o rejestracji w UE, ocenie, autoryzacji i ograniczaniu chemikaliów (REACH) (przepisy 1907/2006/KE Parlamentu Europejskiego i Komisji) oraz dyrektywą UE o ograniczaniu użycia niebezpiecznych substancji (RoHS) (dyrektywa 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Komisji). Więcej informacji o zgodności tego urządzenia z dyrektywą REACH można uzyskać na stronie [www.catphones.com/certification](http://www.catphones.com/certification). Zaleca się regularne odwiedzanie tę witryny w celu uzyskania aktualnych informacji.

## **Zgodność z przepisami UE**

Niniejszym producent potwierdza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z zasadniczymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/KE łącznie ze wszystkimi jej zmianami i uzupełnieniami. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie [www.catphones.com/certification](http://www.catphones.com/certification).

0678

Uwaga: w miejscu użytkowania urządzenia należy przestrzegać lokalnych przepisów danego kraju. Użycie tego urządzenia może być ograniczone w pewnych lub wszystkich krajach Unii Europejskiej (UE).

Uwaga: to urządzenie może być używane we wszystkich krajach członkowskich UE.

Francja: użycie na zewnątrz jest ograniczone do 10 mW efektywnej izotropowej mocy promieniowania w paśmie 2454–2483,5 MHz. Włochy: w przypadku prywatnego używania wymagane jest ogólne zezwolenie, jeśli funkcje WAS/RLAN są używane poza własną posesją.

W przypadku publicznego używania wymagane jest ogólne zezwolenie. Luksemburg: wymagane jest ogólne zezwolenie na świadczenie usług i sieci.

Norwegia: ta podsekcja nie obowiązuje w obszarze geograficznym w promieniu 20 km od centrum Ny-Ålesund.

V100R001B03\_01

## **Własność prawna Google**

Android, Google, Google Play i inne znaki są znakami towarowymi firmy Google Inc.