


Cat® S60 სმარტფონი მომხმარებლის სახელმძღვანელო

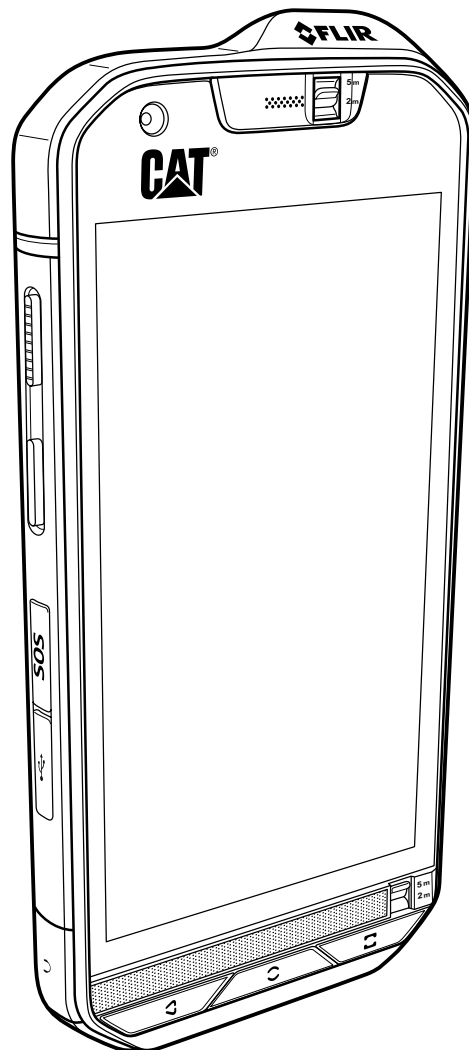

გამოყენებამდე გთხოვთ წაიკითხოთ

უსაფრთხოების ზომები

გთხოვთ ყურადღებით წაიკითხოთ უსაფრთხოების ზომები, რათა უზრუნველყოთ მობილური ტელეფონის სწორი გამოყენება.

მონწყობილობის გამძლეობის მიუხედავად, თავიდან აიცილეთ თქვენი მობილური ტელეფონის დარტყმა, სროლა, ვარდნა, მირტყმა, გადაღუნვა და ხვრეტა.

მოერიდეთ თქვენი მობილური ტელეფონის გამოყენებას ისეთ ნესტიან გარემოში, როგორცაა მაგალითად აბაზანა.

მოარიდეთ თქვენი მობილური ტელეფონი მიზანმიმართულ დასველებას ან სითხით გარეცხვას.

არ ჩართოთ თქვენი მობილური ტელეფონი მაშინ როდესაც მისი გამოყენება აკრძალულია ან როდესაც ტელეფონმა შეიძლება გამოიწვიოს დაბრკოლებები ან შეიძლება წარმოქმნას საშიშროება.

არ გამოიყენოთ თქვენი მობილური ტელეფონი საჭესთან ჯდომის დროს.

საავადმყოფოებსა და ჯანდაცვის ობიექტებში, დაიცავით ყველა წესი და რეგულაციები. გამორთეთ თქვენი მობილური ტელეფონი როდესაც სამედიცინო აპარატურასთან ახლოს ხართ.

გამორთეთ თქვენი მობილური ტელეფონი როდესაც თვითმფრინავში ხართ. ტელეფონმა შეიძლება გამოიწვიოს დაბრკოლება თვითმფრინავის სამართავ მოწყობილობებში.

გამორთეთ თქვენი მობილური ტელეფონი როდესაც მაღალი სიზუსტის მქონე ელექტრონულ მოწყობილობებთან ახლოს ხართ. ტელეფონმა შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ამ მოწყობილობების ფუნქციონირებაზე.

ნუ შეეცდებით თქვენი მობილური ტელეფონის ან მისი აქსესუარების დაშლას. ტელეფონზე სერვისის ჩატარების ან მისი შეკეთების უფლება აქვთ მხოლოდ კვალიფიციურ კადრებს.

ნუ განათავსებთ თქვენს მობილურ ტელეფონს ან მის აქსესუარებს ძლიერ ელექტრომაგნიტური ველის მქონე კონტეინერში.

ნუ განათავსებთ მაგნიტური ველის მატარებელ ხელსაწყოს თქვენს მობილურ ტელეფონთან ახლოს. ტელეფონის რადიაციამ შეიძლება ნაშალოს ინფორმაცია რომელიც მასში ინახება.

ნუ დადებთ თქვენს მობილურ ტელეფონს ისეთ ადგილას სადაც მაღალი ტემპერატურაა, ნურც გამოიყენებთ მას ისეთ ადგილას სადაც აალებადი გაზია, მაგალითად ბენზინგასამართ სადგურებზე.

შეინახეთ მობილური ტელეფონი და მისი აქსესუარები ბავშვებისაგან მოშორებით. არ მისცეთ უფლება ბავშვებს გამოიყენონ თქვენი მობილური ტელეფონი მითითებების გარეშე.

გამოიყენეთ მხოლოდ ნებადართული ბატარეები და დამტენები რათა თავიდან აიცილოთ აფეთქებების რისკი.

დაიცავით ყველა კანონი და წესი უსადენო მოწყობილობების გამოყენებასთან დაკავშირებით. უსადენო მოწყობილობის გამოყენების დროს, პატივი ეცით სხვა ადამიანების კონფიდენციალურობასა და მათ უფლებებს.

არ გამოიყენოთ მობილური ტელეფონი თვითმფრინავებში, საავადმყოფოებში, ბენზინგასამართ სადგურებზე ან პროფესიულ ავტოფარეხებში.

სამედიცინო იმპლანტანტების (გულის, ინსულინის, და ა.შ.) მქონე პაციენტის შემთხვევაში, დაიჭირეთ მობილური ტელეფონი იმპლანტიდან 15სმ-ის დაშორებით და დარეკვისას გეკავოთ ტელეფონი იმპლანტის მოპირდაპირე მხარეს.

USB კაბელის გამოყენებისას, მკაცრად დაიცავით ამ სახელმძღვანელოს შესაბამისი ინსტრუქციები.

წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენი მობილური ტელეფონი ან პერსონალური კომპიუტერი შეიძლება დაზიანდეს.

იურიდიული ცნობა

© 2016 Caterpillar. ყველა უფლება დაცულია.

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, მათი შესაბამისი ლოგოები, "Caterpillar Yellow," "Power Edge"-ის სავაჭრო ვიზუალური მახასიათებელი ისევე როგორც კორპორატიული და პროდუქტის იდენტობა რომელიც გამოიყენება შემდეგში, წარმოადგენს Caterpillar-ის სავაჭრო ნიშნებს და არ შეიძლება იყოს გამოყენებული ნებართვის გარეშე.

Bullitt Mobile Ltd წარმოადგენს Caterpillar Inc-ის ლიცენზიატს.

Bullitt Mobile Ltd.-ისა და მესამე მხარის სავაჭრო ნიშნები წარმოადგენს მათი შესაბამისი მფლობელების საკუთრებას.

Caterpillar Inc-ის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არ შეიძლება ამ დოკუმენტის არც ერთი ნაწილის რეპროდუცირება ან ნებისმიერი სახით ან საშუალებით გადაცემა.

პროდუქტი რომელიც აღწერილია ამ სახელმძღვანელოში შეიძლება შეიცავდეს შესაძლო ლიცენზირებებს და პროგრამას რომლის საავტორო უფლებებიც არის დაცული. მომხმარებლებმა არ უნდა მოახდინონ, აღნიშნული პროგრამის ან ტექნიკის ნებისმიერი სახით რეპროდუცირება, გავრცელება, ცვლილებები, დეკომპილაცია, დაშლა, გაშიფვრა, ექსტრაქტი, რევერსული ინჟინირება, იჯარით გაცემა, გასხვისება ან სუბლიცენზია. ზემოაღნიშნული შეზღუდვები დასაშვებია თუ ასეთი შეზღუდვები აკრძალულია მოქმედი კანონმდებლობით ან თუ ამგვარი ქმედება დაშვებულ იქნა ლიცენზიის მქონე შესაბამისი საავტორო უფლებების მფლობელების მიერ.

შენიშვნა

პროდუქტისა და მისი აქსესუარების ზოგიერთი თვისებები რომელიც აღწერილია აქ გამომდინარეობს პროგრამის დამონტაჟებიდან, ადგილობრივი ქსელის შესაძლებლობებისა და პარამეტრებისაგან და შესაძლებელია არ ამოქმედდეს ან შეიძლება შეიზღუდოს ადგილობრივი ქსელის ოპერატორების ან ქსელის პროვაიდერის მიერ. ამდენად, მოცემული აღწერილობა შეიძლება ზუსტად არ დაემთხვეს პროდუქტს ან მის აქსესუარებს რომელიც თქვენ შეიძინეთ.

მწარმოებელი იტოვებს უფლებას, ყოველგვარი წინასწარი გაფრთხილების ან ვალდებულების გარეშე, შეცვალოს ან შეასწოროს ნებისმიერი ინფორმაცია ან სპეციფიკაცია რომელიც მოცემულია სახელმძღვანელოში.

მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი პროდუქციის კანონიერებასა და ხარისხზე, რომელსაც თქვენ ატვირთავთ ან ჩამოტვირთავთ ამ მობილური ტელეფონის მეშვეობით, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ტექსტზე, სურათებზე, მუსიკაზე, ფილმებსა და პროგრამებზე რომლებიც პროდუქტში არ არიან ინტეგრირებული და რომლებიც დაცულნი არიან საავტორო უფლებებით. პასუხისმგებელი პირი იმ შედეგებზე რომლებიც წარმოიქმნება ზემოაღნიშნული პროდუქციის ამ მობილურ ტელეფონში დამონტაჟებით ან გამოყენებით ხარტ თქვენ.

არანაირი გარანტია

ამ სახელმძღვანელოს შინაარსი მოწოდებულია, "როგორც არის". გარდა იმ შემთხვევებისა რომლებსაც მოქმედი კანონმდებლობა ითვალისწინებს, არ არსებობს არანაირი სახის გარანტია ამ სახელმძღვანელოს სიზუსტესთან, საიმედოობასთან და შინაარსთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება იყოს გამოხატული ან ნაგულისხმევი, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ნაგულისხმევი გარანტიები გაყიდვის უნარიანობისა და ვარგისიანობისა კონკრეტული მიზნებისთვის.

მაქსიმალურ დონეზე, რომელიც ნებადართულია მოქმედი კანონმდებლობით, მწარმოებელი არავითარ შემთხვევაში არ აგებს პასუხს ნებისმიერ სპეციალურ, შემთხვევით, არაპირდაპირ ან შედეგობრივ ზიანზე, ან განაცდურზე, ბიზნესზე, შემოსავლებზე, მონაცემებზე, კეთილ ნებაზე ან მოსალოდნელ დანაზოგებზე.

იმპორტისა და ექსპორტის რეგულაციები

მომხმარებლებმა უნდა დაიცვან ყველა მოქმედი კანონი და წესი რომელიც ეხება ექსპორტს ან იმპორტს და მიიღონ ყველა საჭირო ნებართვა და ლიცენზია რათა მოახდინონ ექსპორტი, რეექსპორტი ან იმ პროდუქტის იმპორტი რომელიც აღნიშნულია ამ სახელმძღვანელოში, მათ შორის, პროგრამული და ტექნიკური მონაცემებისა რომელიც მოცემულია მასში.

სარჩევი

Cat® S60 სმარტფონის წინასიტყვაობა	1
ძირითადი ფუნქციები	1
ღილაკთა ფუნქციები	2
დასაწყისი	3
თქვენი მობილური ტელეფონის ჩართვა.....	5
სენსორული ეკრანი.....	5
საწყისი ეკრანი.....	5
ეკრანის ჩაკეტვა და გახსნა.....	6
ჩვენება	7
ჩვენების განლაგება	7
შეტყობინების პანელი	8
მალსახმობი იკ.....	8
ვიჯეტები	9
საქალაქდები.....	9
ფონები	9
მედია ფაილების გადაგზავნა თქვენი მობილური ტელეფონიდან და მობილურის მისამართით.....	10
თვითმფრინავის რეჟიმის გამოყენება.....	10
ტელეფონი.....	11
დარეკვა.....	11
ზარის მიღება და უარყოფა	12
სხვა ოპერაციები ზარის დროს	12
კონტაქტები	13
თქვენს კონტაქტებთან კომუნიკაციის დამყარება	14
ეკრანული კლავიატურის გამოყენება	15
Wi-Fi (უსადენო ინტერნეტი)	15
SMS და MMS	16
ბლუთუზი	18
ფოტოების გადაღება და ვიდეოს ჩანერა	19
თერმული კამერის გამოყენება	22
მუსიკით დატკობა	24
FM რადიოს მოსმენა.....	25
Google-ის სერვისები	26
Google-ის რუკები™	28
Google Play Store-ის გამოყენება.....	29

ინფორმაციის სინქრონიზაცია.....	30
თქვენი ანგარიშების მართვა.....	30
მოახდინეთ თქვენი ანგარიშის სინქრონიზაციის კონფიგურაცია	31
სხვა აპლიკაციების გამოყენება	31
კალენდარის გამოყენება.....	31
მაღვიძარას გამოყენება.....	32
გამომთვლელი.....	32
თქვენი მობილური ტელეფონის მართვა	33
თარიღისა და დროის დაყენება.....	33
ჩვენების დაყენება.....	33
ტელეფონის ბარის დაყენება	34
პროგრამირებადი კოდის კონფიგურაცია.....	34
მომხმარებლის სახელმძღვანელოებისა და არჩევანების გამოყენება	35
ტელეფონის სერვისების დაყენება	35
თქვენი მობილური ტელეფონის დაცვა	35
NFC-ის გამოყენება.....	36
SOS გასაღების გამოყენება.....	37
აპლიკაციების მართვა	38
თქვენი მობილური ტელეფონის აღდგენა	39
თქვენი მონყობილობის ტექნიკური აღდგენა	39
E-label-ის დათვალიერება	40
დანართი	41
გაფრთხილებები და სიფრთხილის ზომები	41
აქსესუარები.....	42
განმენდა და მოვლა	43
მოსმენის დახმარების თავსებადობა (HAC)	44
გადაუდებელი ზარი	44
FCC განცხადება	44
კანადის ინდუსტრიის ფორმულირება	45
ინფორმაცია რადიოტალღების გამოსხივებაზე (SAR)	46
სმენის დაკარგვის პრევენცია.....	47
განაცხადი შესაბამისობის შესახებ.....	47
CE SAR შესაბამისობა.....	48
გადაყრისა და გადამუშავების ინფორმაცია	48
S60 MyFLIR სპეციფიკაცია.....	50


Cat® S60 სმარტფონის წინასიტყვაობა

S60 სმარტფონი შექმნილია გარეთ გამოსაყენებლად და მას აქვს ისეთი თვისებები, რომ გაძლოს რთულ გარემოში. ის აღჭურვილია ინტეგრირებული FLIR თერმულით, ასე რომ S60 მოგცემთ სუფთა თერმულ გამოსახულებას და მრავალი წერტილის გამზომებს, რომლებიც საშუალებას მოგცემთ რეტროაქტიურად მონიშნოთ ტემპერატურა თქვენს სურათზე. სერტიფიცირებულია გამძლეობის უმაღლესი სტანდარტებით, IP68-ით, ისე რომ მას შეუძლია გაძლოს 5 მეტრამდე სიღრმეში 60 წუთის განმავლობაში და მას ასევე შეუძლია გადაიდოს ფოტოები და ვიდეოები წყალქვეშ. სენსორული ეკრანი ასევე თავსებადია ხელთათმანითა და სველი თითით ფუნქციონირებასთან. მას აქვს გაკანრვის საწინააღმდეგო მინა, არის მტვერგაუმტარი და შეუძლია გაუძლოს დაცემას 1.8მ-ის სიმაღლიდან.

ძირითადი ფუნქციები

ტელეფონი თვალის ერთი გადავლებით

1. წინა კამერა
2. ყურმილი
3. 5მ წყლის ჩამრთველი
4. ხმამაღლა მეტყველებელი
5. ბოლო აპების ღილაკი
6. მენიუს ღილაკი
7. უკან დაბრუნების ღილაკი
8. ყურსასმენის შესაერთებელი ბუდე
9. USB-ის შესაერთებელი
10. SOS ღილაკი
11. პროგრამირებადი ღილაკი
12. ჩართვის ღილაკი
13. 13მგ პიქსელის კამერა
14. თერმული კამერა
15. მიკროფონი
16. SIM/SD კარის ჩამკეტი
17. ბარათის დასაფარის ჩამკეტი
18. ელვა
19. ხმის ასაწევ/დასაწევი ღილაკი

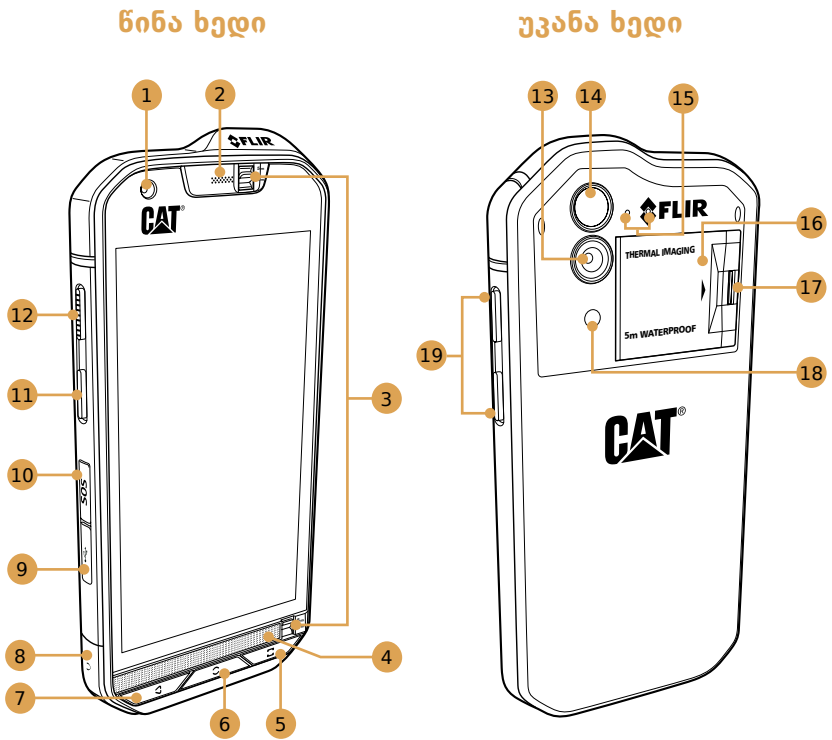

შენიშვნა:

ნორმალური გამოყენებისას, 5მ წყლის ჩამრთველი (3) უნდა იყოს მომართული 2მ-ზე და არა 5მ-ზე, რადგან ეს მოქმედებს ხმის შედევიანობაზე.


ღილაკთა ფუნქციები

- ჩართვის ღილაკი**
- დააჭირეთ, რომ ჩართოთ თქვენი მობილური ტელეფონი..
 - დააჭირეთ და გქონდეთ დაჭერილი, რომ გახსნათ ტელეფონის პარამეტრების მენიუ.
 - დააჭირეთ რომ ჩაკეტოთ ან ჩართოთ ეკრანი როდესაც მობილური ტელეფონი ჩამქვრალ მდგომარეობაშია.
- მენიუს ღილაკი**
- დააჭირეთ ნებისმიერ დროს რომ გამოჩნდეს სანყისი ეკრანი.
 - ხანგრძლივი დაჭერა მენიუს ღილაკზე გამოაჩენს Google™-ის იკონს. შეეხეთ იკონს ეკრანზე, რათა გამოიძახოთ Google-ის საძიებელი ან Google Now™.
 - შეეხეთ ორმაგათ რომ ჩართოთ ეკრანი როდესაც მობილური ტელეფონი ჩამქვრალ მდგომარეობაშია.
- ბოლო აპების ღილაკი** დააჭირეთ რომ იხილოთ ბოლოს გამოყენებული აპლიკაციების სია.
- უკან დაბრუნების ღილაკი**
- დააჭირეთ რომ გამოაჩინოთ წინა ეკრანი რომელზეც თქვენ მუშაობდით.
 - გამოიყენეთ რომ დახუროთ ეკრანის კლავიატურა.
- ხმის ასანვევ/დასანვევი ღილაკი**
- ხმა – დააჭირეთ **ხმის აწვევის** ღილაკს რომ აუწიოთ ხმას, ან ხმის დაწვევის ღილაკს რომ დაუწიოთ ხმას.
 - ეკრანის ანაბეჭდი – დააჭირეთ ორივეს **ჩართვის** და **ხმის დაწვევის** ღილაკებს ერთდროულად.
 - როდესაც კამერის აპი გაქვთ ჩართული, დააჭირეთ **ხმის ასანვევ/დასანვევი ღილაკს** რომ მყისიერად გადაიღოთ სურათები. **ხმის ასანვევ/დასანვევი ღილაკს** აქვს ასევე სხვა ფუნქციებიც, როდესაც კამერის აპი არ გამოიყენება.

დასაწყისი

ნაწილი SIM ბარათის (ების) დაყენება

1. თქვენი თითის კოდის გამოყენებით, გადანიჭეთ SIM/SD კარის საკეტი უკან რათა მიიღოთ წვდომა SIM/SD ბარათის სლოტებზე.
2. ჩადეთ ნაწილი SIM ერთ-ერთ SIM ბარათის სლოტში ისე რომ ოქროს ფერი კონტაქტები მოაქციოთ ქვემოთ.

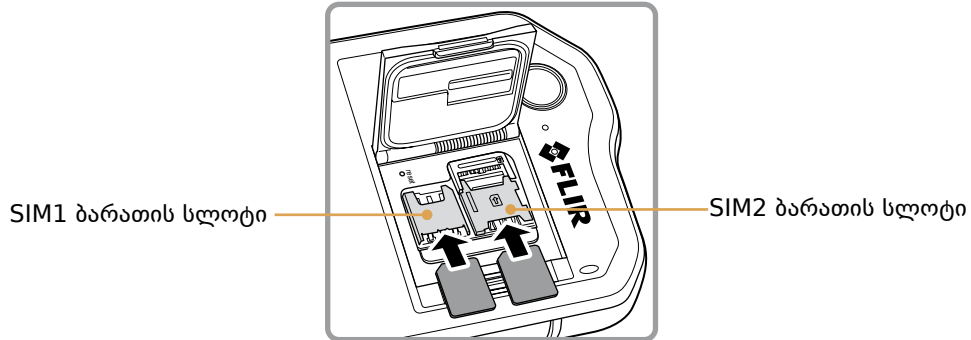


შენიშვნა:


- თუ გსურთ გამოიყენოთ მრავალი სიმ-ბარათი, გაიმეორეთ იგივე პროცედურა რომ ჩადოთ სხვა ნაწილი SIM ბარათი.
- სანამ ნაწილი SIM ბარათს მოხსნიდეთ SIM2 ბარათის სლოტიდან, მკაცრად რეკომენდირებულია რომ ამოიღოთ მეხსიერების ბარათი, SIM2 ბარათის სლოტთან უფრო ადვილი ხელმისაწვდომობისათვის. გაითვალისწინეთ ბერკეტი SIM 2-ის ამოსაღებად.

მეხსიერების ბარათის დაყენება

1. თქვენი თითის კოდის გამოყენებით, გადანიჭეთ SIM/SD კარის საკეტი უკან რათა მიიღოთ წვდომა SIM/SD ბარათის სლოტებზე.

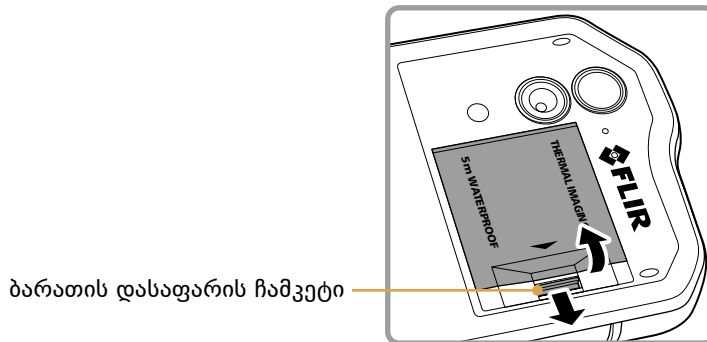

2. ჩადეთ microSD ბარათი მეხსიერების ბარათის სლოტში ისე რომ ოქროს ფერი კონტაქტები მოაქციოთ ქვემოთ.

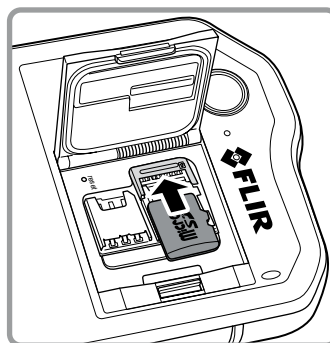

შენიშვნა:

- იმისათვის რომ ამოიღოთ microSD ბარათი, აწიეთ მეხსიერების ბარათის კიდე და ამოიღეთ ის მისი სლოტიდან.
- ნუ დაატანთ ძალას microSD ბარათს, რადგან ამან შეიძლება დააზიანოს მეხსიერების ბარათი ან სლოტი.

ბატარის დატენვა

S60-ს აქვს ჩამონტაჟებული ბატარეა, რომ დატენოთ ბატარეა:

1. შეაერთეთ USB კაბელი, რომელიც მოყვება თქვენი მობილური ტელეფონის დამტენს.

შენიშვნა:


გამოიყენეთ მხოლოდ Cat® დამტკიცებული დამტენები და კაბელები. გაუთვალისწინებელმა ადტურვილობამ შესაძლოა გამოიწვიოს მონწყობილობის დაზიანება ან ბატარეების აფეთქება.

2. გახსენით USB-ის შესაერთებელის საფარი. შეაერთეთ USB კაბელი თქვენი ტელეფონის USB-ის შესაერთებელში.

შენიშვნა:

ფრთხილად, არ გამოიყენოთ გადაჭარბებული ძალა როდესაც USB კაბელს აერთებთ.

იცოდეთ შესაერთებლის სწორი ორიენტაცია. დაზიანება შეიძლება გამოწვეული იქნას შესაერთებლის არასწორად შეერთების დროს, რასაც გარანტია არ ფარავს.

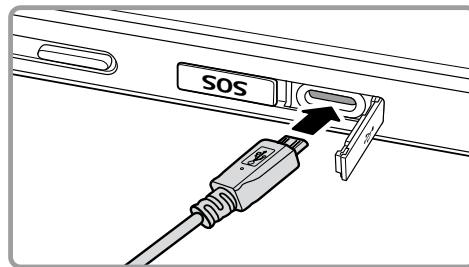

3. შეაერთეთ USB შესაბამის AC შესაერთებელში და შეაერთეთ უსაფრთხოდ შტეფცეკელში.

4. როცა დატენვა დასრულდება, გამოაძვრეთ შესაერთებელი მონწყობილობიდან და შემდეგ ამოიღეთ კედლის დამტენი.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ბატარის შესახებ

თუ ბატარეა დამტდარია, თქვენ შეიძლება ვერ შეძლოთ მობილურის ჩართვა ელემენტის დატენვის დაწყებისთანავე. სანამ შეეცდებით ტელეფონის გახსნას, დააცადეთ ბატარეას რამდენიმე წუთით დატენვა ისე, რომ ტელეფონი იყოს გამორთული. ამ პერიოდში, დატენვის ანიმაცია შეიძლება არ გამოჩნდეს ეკრანზე.

ბატარის დასატენად საჭირო დრო, დამოკიდებულია გარემოს ტემპერატურასა და ბატარის სიძველეზე.

როდესაც ბატარის დონე დაბალია, ტელეფონი გამცნობთ ხმოვანი გაფრთხილებით და მონიტორზე ასახავს შესაბამის საჭიროებას. როდესაც ბატარეა თითქმის დამტდარია, თქვენი ტელეფონი ავტომატურად გამოირთვება.

თქვენი მობილური ტელეფონის ჩართვა

თქვენი მობილური ტელეფონის ჩართვა

დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს (⏻).

პირველად როცა თქვენს ტელეფონს გახსნით, ეკრანზე ნახავთ მისაღმების ტექსტს. აირჩიეთ სასურველი ენა და შეეხეთ დაწყების ღილაკს (➔) რომ გააგრძელოთ კონფიგურაციის პროცესი.

შენიშვნა:

თუ თქვენი SIM ბარათის შემთხვევაში, პერსონალური საიდენტიფიკაციო ნომერის (PIN) დაცვა ჩართულია, თქვენ მოგეთხოვებათ შეიყვანოთ PIN მისაღმების ტექსტამდე. ტელეფონის კონფიგურაციის პროცესის დასასრულებლად, საჭიროა Wi-Fi ინტერნეტი ან მობილურის ინტერნეტი.

ახლა მოგიხდება შეხვიდეთ თქვენი არსებული Google-ის ანგარიშით, ან შექმნათ ახალი ანგარიში და დაასრულოთ კონფიგურაციის პროცესი.

შენიშვნა:

თქვენ შეგიძლიათ გამოტოვოთ ანგარიშის კონფიგურაციის პროცესი და დაასრულოთ ის სხვა დროს. Google-ის ანგარიში საჭიროა, რომ თქვენი მონაცემების საშუალებით, Google-ის მიერ შეთავაზებული ზოგიერთი სერვისის გამოყენება შეძლოთ.

თქვენი მობილური ტელეფონის გამორთვა

1. დააჭირეთ და არ აუშვათ გამორთვის ღილაკი რომ გახსნათ ტელეფონის პარამეტრების მენიუ.
2. შეეხეთ **გამორთვას**.

სენსორული ეკრანი

სენსორული ეკრანის მოქმედებები

შეხება შეეხეთ თითის გამოყენებით რომ აირჩიოთ ობიექტი, დაადასტუროთ თქვენი არჩევანი, ან გახსენით აპლიკაცია.

შეეხეთ და არ აუშვათ: შეეხეთ ობიექტს თითით და არ აუშვათ მანამ, სანამ მობილური ტელეფონიდან რეაგირებას არ მიიღებთ. მაგალითად, იმისათვის რომ გახსნათ პარამეტრების მენიუ, შეეხეთ გახსნილ ეკრანს და არ აუშვათ მანამ, სანამ მენიუ არ გამოვა.

თითით გასრიალება: ამოძრავეთ თითი მთელს ეკრანზე, ან ვერტიკალურად ან ჰორიზონტალურად. მაგალითად, გაასრიალეთ თითი მარცხნივ ან მარჯვნივ, რომ გადაშალოთ სურათები.

გადატანა: შეეხეთ თითით სასურველ ობიექტს და არ აუშვათ. გადაიტანეთ ობიექტი ეკრანის ნებისმიერ ნაწილში.

თქვენ შეგიძლიათ გადაიტანოთ ობიექტი გადაადგილების ან წაშლის მიზნით.

საწყისი ეკრანი

მას შემდეგ რაც სისტემაში შეხვალთ, ან როდესაც ტელეფონს ჩართავთ, გაიხსნება საწყისი ეკრანი. საწყისი ეკრანი არის თქვენი ამოსავალი წერტილი, რათა მიიღოთ წვდომა თქვენი ტელეფონის ყველა თვისებებზე. მასზე გამოსახულია აპლიკაციების იკონები, ვიჯეტები, მალსახმოობები და სხვა ფუნქციები. თქვენ შეგიძლიათ მოახდინოთ საწყისი ეკრანის კონფიგურაცია სხვადასხვა ფონის შეცვლით და თქვენთვის სასურველი ობიექტების განთავსებით.

საწყისი ეკრანს აქვს გამშვების იკონი (⏻). შეეხეთ მას რომ ნახოთ და ჩართოთ დაყენებული აპლიკაციები (აპები).

შენიშვნა:

საწყისი ეკრანზე, ცარიელ სივრცეში ხანგრძლივი დაჭერა ჩართავს ეკრანის ფონს, ვიჯეტების და პარამეტრების მალსახმოობებს.

ეკრანის ჩაკეტვა და გახსნა

ეკრანის ჩაკეტვა

როდესაც თქვენი მობილური ჩართულია, დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს რომ ჩაკეტოთ ეკრანი. მაშინაც კი როდესაც ეკრანი ჩაკეტილია, თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ გზავნილები და ზარები.

თუ თქვენს მობილურ ტელეფონს კარგა ხნით არ შეეხებით, ეკრანი ჩაიკეტება ავტომატურად.

ეკრანის გახსნა

დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს რომ ჩართოთ ეკრანი. შემდეგ, დაბლოკვის იკონი (🔒) თითოთ გაასრიალეთ ზემოთ, რომ გახსნათ ეკრანი. შეიყვანეთ კომბინაცია ან PIN კოდი, თუ მოგეთხოვიათ.

იმისათვის, რომ პირდაპირ, ჩაკეტილი ეკრანიდან გამოიყენოთ კამერის ფუნქცია, გადაიტანეთ კამერის იკონი (📷) ზემოთ რომ ჩართოთ კამერის აპი.

იმისათვის, რომ პირდაპირ, ჩაკეტილი ეკრანიდან გამოიყენოთ Google Voice ძეგნის ფუნქცია, გადაიტანეთ ხმის ძეგნის იკონი (🗣️) ზემოთ, რათა ჩართოთ Google Voice ძეგნის აპი.

შენიშვნა:


თუ თქვენი კონფიდურაციის მიხედვით ეკრანი იბლოკება, თქვენ მოგეთხოვებათ გახსნათ ეკრანი. დეტალებისთვის, იხილეთ “მობილური ტელეფონის დაცვა რომელიც ეკრანის ჩაკეტვას იყენებს”, გვერდი 39.

ჩვენება

ჩვენების განლაგება

შეტყობინებები და ინფორმაცია სტატუსზე

სტატუსის ზოლი, ყველა ეკრანის პირობებში ჩანს ზემოთ. აქ, მიმდინარე დროსთან ერთად, გამოდის გზავნილების იკონები, ისეთი როგორიცაა გამოტოვებული ზარი ან მიღებული მესიჯი (მარცხნივ) და ტელეფონის სტატუსის იკონები, ისეთი როგორიცაა ელემენტის მდგომარეობა (მარჯვნივ).

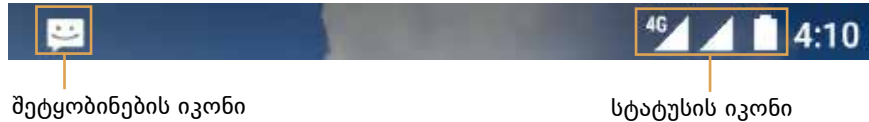

შეტყობინების იკონი

სტატუსის იკონი

სტატუსის იკონი

4G	4G მობილურ ქსელთან კავშირი არის		სიგნალი არ არის
LTE	LTE მობილურ ქსელთან კავშირი არის		ვიბრაციის რეჟიმი
3G	3G მობილურ ქსელთან კავშირი არის		ადგილმდებარეობა ნაპოვნია
G	GPRS მობილურ ქსელთან კავშირი არის		ბატარეა დატენილია
E	EDGE მობილურ ქსელთან კავშირი არის		ბატარეა იტენება
H	HSDPA მობილურ ქსელთან კავშირი არის		FM რადიო ჩართულია
H+	HSPA+ მობილურ ქსელთან კავშირი არის		თვითმფრინავის რეჟიმი
R	როუმინგი		Wi-Fi ინტერნეტ კავშირი არის
	მობილური ქსელის სიგნალის სიძლიერე		ბლუთუთის მონყობილობასთან კავშირი არის

შეტყობინების იკონები

	ახალი ელ-ფოსტის გზავნილი		გამოტოვებული ზარი
	მაღვიძარა დაყენებულია		სპიკერფონი გააქტიურებულია
	მოახლოებული დონისძიება		ტელეფონის მიკროფონი გათიშულია
	მიმდინარეობს მონაცემთა სინქრონიზაცია		მონაცემების ჩამოტვირთვა
	შესვლის ან სინქრონიზაციის პრობლემა		ტელეფონი დაკავშირებულია USB კაბელის მეშვეობით
	სქრინშოტი აღებულია		ახალი ტექსტ მესიჯი
	ყურსასმენები დაკავშირებულია		

შეტყობინების პანელი

თქვენი მობილური ტელეფონი შეგატყობინებთ ახალი მესიჯის მიიღებასა და მოახლოებულ ღონისძიების შესახებ. შეტყობინების პანელი ასევე გაცნობებთ მადვიძარასა და პარამეტრების შესახებ. გახსენით შეტყობინების პანელი, რომ ნახოთ უსადენო ქსელის ოპერატორი ან ნახოთ მესიჯი, შეხსენება ან ღონისძიების შეტყობინება.

შეტყობინების პანელის გახსნა

1. როდესაც შეტყობინების ზოლში გამოჩნდება ახალი შეტყობინების იკონი, შეეხეთ შეტყობინების ზოლს, და შემდეგ ჩამოასრიალეთ თითოთი ქვემოთ რომ გახსნათ შეტყობინების პანელი.
2. შეეხეთ შეტყობინებას, რომ გახსნათ დაკავშირებული აპლიკაცია.


შეტყობინების პანელის დახურვა

იმისათვის რომ პირდაპირ დახუროთ შეტყობინება (ნახვის გარეშე), უბრალოდ შეეხეთ შეტყობინებას, არ აუშვათ და გადაიტანეთ იგი ეკრანის მარცხნივ/მარჯვნივ.

იმისათვის რომ დახუროთ შეტყობინების პანელი, გაასრიალეთ პანელის ბოლო ნაწილი ქვემოთან გემოთ.

მალსახმობი იკონები

ეკრანზე ახალი ობიექტის დამატება

1. სანყის ეკრანზე, შეეხეთ  რომ იხილოთ ყველა აპლიკაცია.
2. იმისათვის, რომ დაამატოთ ობიექტი, გადაიტანეთ აპლიკაციის იკონი კონკრეტულ სანყის ეკრანზე.

ეკრანზე ობიექტის გადატანა

1. მთავარ ეკრანზე, შეეხეთ და არ აუშვათ აპლიკაციის იკონს მანამ, სანამ იკონი არ გადიდდება.
2. თითის აუშვებლად, გადაიტანეთ იკონი ეკრანის სასურველ ადგილას და შემდეგ აუშვით.

შენიშვნა:

სანყის ეკრანზე, საჭიროა იყოს საკმარისი სივრცე, რომ დაათიოთ იკონი პანელზე.

ეკრანიდან ობიექტის წაშლა

1. მთავარ ეკრანზე, შეეხეთ და არ აუშვათ აპლიკაციის იკონს მანამ, სანამ იკონი არ გადიდდება.
2. თითის აუშვებლად, გადაიტანეთ ობიექტი რომ **წაშალოთ**. შემდეგ, აუშვით თითი რომ წაშალოთ სანყის ეკრანიდან.
3. თქვენ ასევე შეგიძლიათ წაშალოთ აპლიკაციები ნაბიჯ 1 და ნაბიჯ 2-ზე მიყოლით და გადაიტანოთ აპლიკაცია ზედა ეკრანზე არსებულ დეინსტალაციაში.

ვიჯეტები

ვიჯეტი საშუალებას გაძლევთ გადახედოთ ან გამოიყენოთ აპლიკაცია. შეგიძლიათ განათავსოთ ვიჯეტები სანჯის ეკრანზე იკონების ან გადახედვის ესკიზების სახით. თქვენს ტელეფონს მოყვება რამდენიმე დაინსტალირებული ვიჯეტი. მეთი ვიჯეტების ჩამონერა შესაძლებელია Google Play-დან.

ვიჯეტის დამატება

1. სანჯის ეკრანზე, შეეხეთ და არ აუშვათ სანჯის ეკრანს.
2. შეეხეთ ვიჯეტს, რომ გამოჩნდეს არსებული ვიჯეტები.
3. იმისათვის, რომ დაამატოთ ობიექტი, გადაიტანეთ სასურველი ობიექტი კონკრეტულ სანჯის ეკრანზე.

ვიჯეტის წაშლა

1. სანჯის ეკრანზე, შეეხეთ და არ აუშვათ ვიჯეტის იკონს მანამ, სანამ იკონი არ გადიდდება.
2. თითის აუშვებლად, გადაიტანეთ ობიექტი რომ **წაშალოთ**. შემდეგ, აუშვით თითი რომ წაშალოთ სანჯის ეკრანიდან.

საქალაქდებები

საქალაქდების შექმნა

გადაიტანეთ აპლიკაციის იკონი ან მალსახმობი და დაადეთ ის სხვა აპლიკაციებს.

საქალაქდებზე სახელის გადაკეთება

1. შეეხეთ საქალაქდეს რომ გახსნათ.
2. საქალაქდის სათაურის ზოლში, შეიყვანეთ საქალაქდის ახალი სახელი.
3. როცა დასრულდება, დააჭირეთ **უკან** დაბრუნების ღილაკს.

ფონები

ფონების შეცვლა

1. სანჯის ეკრანზე, შეეხეთ და არ აუშვათ სანჯის ეკრანს.
2. შეეხეთ **ფონებს**.
3. გადაათვალიერეთ შესაძლებელი ვარიანტები, რომ დადოთ თქვენთვის მისაღები ფონი.
4. შეეხეთ **ფონის დადებას** რომ დადოთ თქვენთვის სასურველი სურათი, როგორც სანჯის ეკრანის ფონი.

მედია ფაილების გადაცემა თქვენს მობილურში და თქვენი მობილურიდან

გადაიტანეთ ყველა თქვენი საყვარელი სიმღერები და სურათები მობილურ ტელეფონსა და კომპიუტერს შორის მედია მონაცემების MTP საშუალებით.

შეაერთეთ თქვენი მობილური ტელეფონი თქვენს კომპიუტერზე USB კაბელით.

2. ჩამოასრიალეთ ქვემოთ, რომ გახსნათ შეტყობინების პანელი სადაც გამოვა USB კავშირის პარამეტრები. შემდეგ შეეხეთ **ფაილის გადატანას**, რომ ჩართოთ MTP საშუალება.

3. თქვენი ტელეფონი უნდა იყოს ნაჩვენები, როგორც მოსახსნელი მონაცემების მონაცემების და უნდა აჩვენებდეს ტელეფონის შიდა მეხსიერების მდგომარეობას და თუ ჩადებული გაქვთ მეხსიერების ბარათი, microSD ბარათი ასევე იქნება გამოსახული. დააკოპირეთ სასურველი ფაილი თქვენს ტელეფონში.

შენიშვნა:

თუ MAC-ს იყენებთ თქვენ მოგიხდებათ დრაივების ჩამოტვირთვა შემდეგი საიტიდან: <http://www.android.com/filetransfer/>

თვითმფრინავის რეჟიმის გამოყენება

ზოგიერთ ადგილას შეიძლება საჭირო გახდეს გამორთოთ თქვენი ტელეფონის უსადენო კავშირები. თქვენი ტელეფონის გათიშვის ნაცვლად, შეგიძლიათ გადაიყვანოთ ის **თვითმფრინავის რეჟიმზე**.

1. დააჭირეთ და არ აუშვათ **ჩართვის** ღილაკს.

2. შეეხეთ **თვითმფრინავის რეჟიმს** პარამეტრების მენიუში.

ან **პარამეტრების** აპლიკაციის გამოყენებით, შედით **ფართო** მენიუში და გაასრიალეთ **თვითმფრინავის რეჟიმის** ჩასართველი მარჯვნივ (➡), რომ ჩართოთ ეს ფუნქცია.

საწყისი ეკრანიდან, პანელის შეტყობინების ქვემოთ ჩამოსრიალებით, ასევე გაქვთ წვდომა თვითმფრინავის რეჟიმის ფუნქციაზე.

ტელეფონი

არსებობს რამოდენიმე გზა, რომ განახორციელოთ სატელეფონო ზარი. თქვენ შეგიძლიათ აკრიფოთ ნომერი, აირჩიოთ ნომერი თქვენი კონტაქტების სიიდან, ვებ გვერდიდან, ან დოკუმენტიდან, რომელიც შეიცავს ტელეფონის ნომერს. ტელეფონზე საუბრის დროს, შეგიძლიათ პასუხი გასცეთ შემომავალ ზარებს ან გადააგზავნოთ თქვენი ხმოვანი ფოსტის ყუთში. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაგეგმოთ რამდენიმე მონაწილესაგან შემდგარი საკონფერენციო ზარები.

შენიშვნა:



მიმართეთ თქვენი ქსელის ოპერატორს, რომ გაიგოთ თქვენი გამონერის ვარიანტი გაძლევთ თუ არა საშუალებას განახორციელოთ საკონფერენციო ზარები და რამდენ პირს შეუძლია მონაწილეობის მიღება.

დარეკვა

დასარეკად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ტელეფონის აპლიკაცია, ან აირჩიოთ ნომერი კონტაქტებიდან ან დანარევი ნომრებიდან.


ტელეფონზე საუბრის დროს, შეგიძლიათ დააჭიროთ **შენიუს** ღილაკს, რომ დაბრუნდეთ საწყის ეკრანზე და გამოიყენოთ სხვა ფუნქციები. იმისათვის, რომ დაბრუნდეთ დარეკვის ეკრანზე, ჩამოასრიალეთ შეტყობინების ზოლი და შეეხეთ მიმდინარე ზარს.

ნომრის ამკრეფით ზარის განხორციელება

1. საწყის ეკრანზე, შეეხეთ . შემდეგ შეეხეთ  რომ გამოაჩინოთ ნომრის ამკრეფი.

2. შეეხეთ შესაბამის ნუმერაციულ ღილაკებს, რომ აკრიფოთ ტელეფონის ნომერი.

რჩევა: თქვენს მობილურ ტელეფონს აქვს SmartDial ფუნქცია, რაც ნიშნავს იმას რომ, როდესაც ნომრის ამკრეფზე ეხებით ნომრებს, ტელეფონი ავტომატურად მოიძიებს თქვენს კონტაქტებს და გიჩვენებთ შესატყვისი ნომრების ჩამოთვალს სიზუსტის გათვალისწინებით. დახურეთ კლავიატურა, რომ ნახოთ უფრო მეტი დამთხვევები.

3. ნომრის აკრეფის შემდეგ, ან კონტაქტის შერჩევის შემდეგ, შეეხეთ .




კონტაქტებიდან დარეკვა


1. საწყის ეკრანზე, შეეხეთ  > **კონტაქტებს** () რომ გამოაჩინოთ კონტაქტების სია. თუ უკვე ნომრის ამკრეფში ხართ, შეეხეთ  ტაბს რომ გამოაჩინოთ საკონტაქტო სია.

2. ამ სიაში, შეეხეთ იმ კონტაქტს რომელზეც გინდათ რომ დარეკოთ.

3. შეეხეთ ტელეფონის ნომერს, რომ დარეკოთ მოცემულ კონტაქტზე.







დარეკვა დანარევი ნომრების სიიდან

1. შეეხეთ  > **ტელეფონი** () > . ტაბი. თქვენ იხილავთ დანარევი ზარების სიას. თუ ვერ იპოვეთ სასურველი კონტაქტი, შეეხეთ **დანარევი ზარების მთლიან ჩანაწერს**, რომ იხილოთ ყველა ზარის ჩანაწერი.


2. შეეხეთ სიაში მოცემულ კონტაქტს და დააჭიროთ  რომ განახორციელოთ ზარი.

ზარზე პასუხი და ყურმილის გათიშვა


როდესაც გირეკავენ, იხსნება შემომავალი ზარის ეკრანი აბონენტის იდენტიფიკაციით და ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაციით აბონენტის შესახებ, რომელიც თქვენ გაქვთ შეყვანილი **კონტაქტებში**.

- ზარზე, საპასუხოდ შეეხეთ  და გადაასრიალეთ იგი მარჯვნივ ().
- ყურმილის გასათიშად, შეეხეთ  და გადაასრიალეთ იგი მარცხნივ (.
- ყურმილი რომ გათიშოთ და მესიჯი რომ გაუგზავნოთ პირდაპირ აბონენტს, შეეხეთ  და აასრიალეთ ის ზემოთ () და აირჩიეთ ერთ-ერთი შაბლონ მესიჯის ვარიანტი ან შეეხეთ **დანერეთ თქვენი საკუთარი...** რომ დანეროთ საკუთარი მესიჯი.

შენიშვნა:

როდესაც ეხებით , ის ქრება ეკრანიდან.

ყურმილის გათიშვა

ზარის დროს, შეეხეთ  რომ გათიშოთ.







სხვა ოპერაციები ზარის დროს

საკონფერენციო ზარის განხორციელება

თუ მიიღეთ ახალი ზარი, იმ დროს როცა საუბრობთ, შეგიძლიათ დააკავშიროთ მეორე ზარი უკვე არსებულ ზართან. ეს ფუნქცია ცნობილია, როგორც საკონფერენციო ზარი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ შექმნათ საკონფერენციო ზარი მრავალ აბონენტთან.

შენიშვნა:

მიმართეთ თქვენი ქსელის ოპერატორს, რომ გაიგოთ თქვენი გამონერის ვარიანტი გაძლევთ თუ არა საშუალებას განახორციელოთ საკონფერენციო ზარები და რამდენ პირს შეუძლია მონაწილეობის მიღება.

1. იმისათვის, რომ განახორციელოთ საკონფერენციო ზარი, აკრიფეთ პირველი პირის ნომერი და შეეხეთ  რომ დარეკოთ.
2. სანამ აბონენტთან ხაზზე ხართ, შეეხეთ  და აკრიფეთ იმ პირის ნომერი რომელმაც გინდათ, რომ შეუერთდეს საუბარს.
3. შეეხეთ , ან აირჩიეთ ვინმე დანარეკი ნომრებიდან ან **კონტაქტებიდან**. პირველი ზარი ავტომატურად გადავა ლოდინის რეჟიმში.
4. როგორც კი დამატებით ზართან კავშირი შედგება, შეეხეთ .
5. იმისათვის, რომ დაამატოთ მეტი აბონენტი, შეეხეთ  და გაიმეორეთ 2 - 4 ნაბიჯები.
6. იმისათვის, რომ დაასრულოთ საკონფერენციო ზარი და განწყვიტოთ კონტაქტი ყველასთან, შეეხეთ .

ზარებს შორის გადართვა

თუ თქვენ მიიღეთ ახალი ზარი, სხვა აბონენტთან საუბრის დროს, შეგიძლიათ გადაერთოთ ახალ ზარზე.

1. სანამ ორ ზარზე ხართ, შეეხეთ ქვედა მარცხენა კუთხეში ეკრანზე საკონტაქტო სახელს ან ტელეფონის ნომერს.
2. მიმდინარე ზარი გადავა მოცდის რეჟიმში და თქვენ დაუკავშირდებით სხვა ზარს.





კონტაქტები

კონტაქტების აპლიკაცია გაძლევთ საშუალებას შეინახოთ და მართოთ ისეთი ინფორმაცია, როგორცაა თქვენი კონტაქტების ტელეფონის ნომრები და მისამართები. მას შემდეგ, რაც შეინახავთ საკონტაქტო ინფორმაციას თქვენს მობილურ ტელეფონში, ის უზრუნველყოფს ადვილ წვდომას იმ ადამიანებთან რომელთანაც გსურთ დაამყაროთ კომუნიკაცია.

კონტაქტების აპლიკაციის გახსნა

თუ გაქვთ ახალი მობილური ტელეფონი და ჯერ არ დაგიმატებიათ არცერთი კონტაქტი, კონტაქტები მოგცემთ მინიმუმებს, თუ როგორ უნდა დაიწყოთ კონტაქტების დამატება თქვენს მობილურ ტელეფონში.


იმისათვის რომ გახსნათ აპლიკაცია, შეასრულეთ ერთ-ერთი შემდეგი მოქმედება:

- შეეხეთ  და შემდეგ **კონტაქტებს** (). შეეხეთ **ყველა კონტაქტების** ტაბს, რომ გამოაჩინოთ საკონტაქტო სია.
- შეეხეთ  სანყის ეკრანზე, შემდეგ დააჭირეთ  ტაბს, რომ გამოაჩინოთ საკონტაქტო სია.


თქვენი ყველა კონტაქტი განლაგებულია ანბანის მიხედვით დასასწროლ სიაში.

კონტაქტების გადაწერა

თქვენ შეგიძლიათ გადაწეროთ კონტაქტები SIM ბარათიდან ან შიდა მეხსიერებიდან.


1. კონტაქტების სიაში, შეეხეთ  > **იმპორტს/ექსპორტს**.

2. შეასრულეთ ერთ-ერთი შემდეგი მოქმედება:

- რომ გადმოწეროთ კონტაქტები SIM ბარათიდან:
შეეხეთ **სიმ ბარათის კონტაქტების მართვას** >  > დააჭირეთ **ყველას გადაწერა** რომ გადმოწეროთ ყველა კონტაქტი.
- რომ გადმოწეროთ კონტაქტები შიდა მეხსიერებიდან:
შეეხეთ **.vcf ფაილიდან გადმოწერას**. აირჩიეთ ადგილმდებარეობა, სადაც გინდათ კონტაქტების ჩაწერა და შეეხეთ *.vcf ფაილს, რომ გადმოწეროთ კონტაქტები.

კონტაქტების დაზღვევა

თქვენ შეგიძლიათ გადაწეროთ კონტაქტები SIM ბარათში ან შიდა მეხსიერებაში.

1. კონტაქტების სიაში, შეეხეთ  > **იმპორტს/ექსპორტს**.

2. შეასრულეთ ერთ-ერთი შემდეგი მოქმედება:

- კონტაქტების SIM ბარათში გადასაწერათ:
შეეხეთ **SIM ბარათში გადაწერას** რომ გადაწეროთ ყველა კონტაქტი.
- რომ გადაწეროთ კონტაქტები შიდა მეხსიერებაში:
შეეხეთ **.vcf ფაილში გადაწერას**. აირჩიეთ მდებარეობა, სადაც გინდათ კონტაქტების შენახვა და შეეხეთ **შენახვას**.



კონტაქტის დამატება

1. კონტაქტების სიაში, შეეხეთ  რომ დაიმატოთ ახალი კონტაქტი.


2. შეიყვანეთ კონტაქტის სახელი და შემდეგ დამატეთ ნებისმიერი დეტალური ინფორმაცია, ისეთი როგორცაა ტელეფონის ნომერი ან მისამართი.

3. როდესაც დაასრულებთ, შეეხეთ  საკონტაქტო ინფორმაციის შენახვას.

კონტაქტის თქვენს რჩეულებში დამატება



1. შეეხეთ იმ კონტაქტს, რომლის შეტანაც გსურთ რჩეულებში.
2. შეეხეთ  სახელის გვერდზე და იკონი გახდება თეთრი ().

კონტაქტის მოძებნა

1. კონტაქტების სიაში, შეეხეთ  რომ მოძებნოთ კონტაქტი.
2. შეიყვანეთ კონტაქტის სახელი რომელსაც ეძებთ. წერის დროს, კონტაქტები შესატყვისი სახელებით გამოჩნდება საძიებო ველის ქვემოთ.

კონტაქტის რედაქტირება


თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ შეიტანოთ ცვლილებები იმ ინფორმაციაში, რომელიც კონტაქტს დაატანეთ.

1. კონტაქტების სიაში, შეეხეთ იმ კონტაქტს, რომლის დეტალების შეცვლაც გსურთ.
2. შეეხეთ .
3. შეიტანეთ სასურველი ცვლილებები საკონტაქტო ინფორმაციაში, და შემდეგ შეეხეთ . ყველა იმ ცვლილების გასაუქმებლად, რომელიც საკონტაქტო ინფორმაციაში შეიტანეთ, დააჭირეთ **უკან** დაბრუნების ღილაკს.


თქვენს კონტაქტებთან კომუნიკაცია

ყველა კონტაქტებიდან ან რჩეულების ტაბიდან, თქვენ შეგიძლიათ სწრაფად დარეკოთ ან გააგზავნოთ ტექსტური შეტყობინება (SMS) ან მულტიმედიური წერილი (MMS) კონტაქტზე ნაგულისხმევ ტელეფონის ნომერზე. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გახსნათ დეტალები და ნახოთ ჩამონათვალი ყველა იმ საშუალების შესახებ რომლითაც შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ასეთ კონტაქტს. ამ ნაწილში აღწერილია, თუ როგორ დაუკავშირდეთ კონტაქტს თქვენი კონტაქტების სიის ნახვის დროს.

კონტაქტთან კომუნიკაცია

1. კონტაქტების სიაში, შეეხეთ კონტაქტს, რომელთანაც გსურთ კომუნიკაცია.
2. კონტაქტების დეტალურ ეკრანზე, თქვენ შეგიძლიათ აქედან ერთ-ერთის გაკეთება:
 - შეეხეთ ტელეფონის ნომერს, რომ გაუშვათ ხარი.
 - შეეხეთ  მესიჯის გასაგზავნად.

კონტაქტის წაშლა

1. კონტაქტების სიაში, შეეხეთ კონტაქტს, რომელიც გსურთ, რომ წაშალოთ.
2. შეეხეთ  > **წაშლას**.
3. შეეხეთ **OK** რომ დაადასტუროთ, რომ გსურთ კონტაქტის წაშლა.

ეკრანული კლავიატურის გამოყენება

კლავიატურის პანელის გამოჩენა

ტექსტის დასაწერად, გამოიყენეთ ეკრანული კლავიატურა. ზოგიერთი პროგრამა კლავიატურას ხსნის ავტომატურად.



ზოგიერთ სხვეში, შეეხეთ ტექსტის ველს რომ გახსნათ კლავიატურა.

კლავიატურის გასახსნელად, შეეხეთ იმ სივრცეს, სადაც გსურთ, რომ დაწეროთ ტექსტი. დააჭირეთ უკან დაბრუნების ღილაკს, რომ დამალოთ კლავიატურა.

ლანდშაფტური კლავიატურის გამოყენება

თუ კლავიატურა მოუხერხებელი ან რთული გამოსაყენებელია, გადმოატრიალეთ თქვენი მობილური გვერდზე. ეკრანზე გამოვა კლავიატურა ლანდშაფტური ორიენტაციით, რომელიც გთავაზობთ უფრო ფართო კლავიატურის განლაგებას.

კლავიატურის პარამეტრების შეცვლა

1. შეეხეთ  > პარამეტრები () > ენა და შეყვანა.



2. ენა და შეყვანა


- შეეხეთ Google **Keyboard-ს Google-ის** კლავიატურის პარამეტრების კონფიგურაციისათვის.
- შეეხეთ **Google voice typing-ს** Google-ის ხმოვანი აკრეფის პარამეტრების კონფიგურაციისათვის.

Wi-Fi (უსადენო ინტერნეტი)

იმისათვის, რომ გამოიყენოთ Wi-Fi ინტერნეტი თქვენს მობილურ ტელეფონში, უნდა გქონდეთ წვდომა შეერთების უსადენო წერტილებზე (ცხელი წერტილები). დაბრკოლებები, რომელიც Wi-Fi ინტერნეტის სიგნალს ბლოკავს, ამცირებს მის ძალას.

Wi-Fi ინტერნეტის ჩართვა და უსადენო ქსელთან დაკავშირება

1. შეეხეთ  > პარამეტრები ()

2. უსადენო & ქსელებში, შეეხეთ **Wi-Fi-ს** და გაასრიალეთ ჩამრთველი მარჯვნივ () რათა ჩართოთ ფუნქცია.


3. ნაჩვენები იქნება აღმოჩენილი Wi-Fi ქსელების სია. აირჩიეთ Wi-Fi ქსელი, რომ შეუერთდეთ.

4. თუ აირჩევთ ღია ქსელს, თქვენ ავტომატურად ჩაერთვებით ქსელში. თუ აირჩევთ ქსელს, რომელიც დაცულია და მას პირველად უკავშირდებით, შეიყვანეთ პაროლი და შემდეგ შეეხეთ **შეერთებას**.

შენიშვნა:

თუ აირჩევთ უსადენო ქსელს, რომელიც დაცულია, თუმცა რომელიც უკვე გამონაყენები გაქვთ, თქვენ არ დაგჭირდებათ პაროლის კიდევ ერთხელ შეყვანა




იმ პირობით, რომ ტელეფონი არ აღგიდგენიათ ქარხნულ პარამეტრებზე ან Wi-Fi პაროლი არ შეცვლილა.

რჩევა: Wi-Fi-ის პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ  > **ქსელის დამატებას**, რომ დაამატოთ ახალი Wi-Fi ქსელი.

SMS და MMS


მიმონერის გახსნა

იმისათვის რომ გახსნათ აპლიკაცია, შეასრულეთ ერთ-ერთი შემდეგი მოქმედება:

- შეეხეთ  სანყის ეკრანზე.
- შეეხეთ  > მიმონერა ().

ტექსტური მესიჯის შექმნა და გაგზავნა


გაიხსნება ფანჯარა, სადაც თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ ახალი გზავნილი ან გახსნათ მიმდინარე გზავნილთა კონა.

1. შეეხეთ  ახალი ტექსტის ან მულტიმედიური წერილის შესაქმნელად ან შეეხეთ არსებულ გზავნილს რომ გახსნათ გზავნილთა კონა.

2. შეიყვანეთ ტელეფონის ნომერი **მიმღების** ველში. ტელეფონის ნომრის ჩანერისას გამოგივით შესაბამისი კონტაქტები. შეგიძლიათ შეეხოთ შემოთავაზებულ მიმღებს ან გააგრძელოთ ნომრის შეყვანა.

3. შეეხეთ ტექსტის ჩარჩოს რომ დაიწყოთ თქვენი გზავნილის წერა.


თუ გზავნილის წერის დროს დააჭერთ უკან დაბრუნების ღილაკს, გზავნილი შეინახება როგორც შავად ნაწერი თქვენს გზავნილთა სიაში. შეეხეთ გზავნილს, რომ განაახლოთ მისი წერა.


4. როგორც კი მორჩებით, შეეხეთ .

შენიშვნა:

პასუხები გამოჩნდება ფანჯარაში. იმ დროს როცა თქვენ ნახულობთ და აგზავნით დამატებით გზავნილებს, იქმნება გზავნილთა კონა.

მულტიმედიური გზავნილის შექმნა და გაგზავნა

1. შეტყობინებების ეკრანზე, შეეხეთ .


2. შეიყვანეთ ტელეფონის ნომერი მიმღების ველში ან შეეხეთ  რომ დაამატოთ ტელეფონის ნომერი **კონტაქტების** სიიდან.


3. შეეხეთ ტექსტის ჩარჩოს რომ დაიწყოთ თქვენი გზავნილის წერა.

4. შეეხეთ  > **დაამატეთ თემა** დაამატეთ თემა

5. ჩაწერეთ თემა.

თქვენი მობილური ახლა არის მულტიმედიურ გზავნილის რეჟიმში.

6. შეეხეთ  და აირჩიეთ იმ მედია ფაილის ტიპი, რომელიც გინდათ რომ დაურთოთ გზავნილს.

7. როგორც კი მორჩებით, შეეხეთ .

გზავნილის გახსნა და პასუხის გაცემა

1. გზავნილთა სიაში, შეეხეთ ტექსტის ან მულტიმედიის გზავნილთა კონას, რომ გახსნათ ის.
2. შეეხეთ ტექსტის ჩარჩოს, რომ დაწეროთ თქვენი გზავნილი.
3. შეეხეთ ➤ .

გზავნილების პარამეტრების შეცვლა

გზავნილების სიაში, შეეხეთ **⋮** > **პარამეტრები**, რომ შეცვალოთ გზავნილების პარამეტრები. აირჩიეთ:




- SMS ჩართულია: მიუთითეთ ნაგულისხმევი SMS აპლიკაცია.
- ძველი გზავნილების წაშლა: მონიშნეთ მოსანიშნი ველი, რომ წაშალოთ ძველი გზავნილები როცა ლიმიტი იწურება.
- ტექსტური გზავნილების ლიმიტი: დააყენეთ ტექსტური გზავნილების მაქსიმალური ლიმიტი თითო საუბარზე.
- მულტიმედიური გზავნილების ლიმიტი: დააყენეთ MMS-ების მაქსიმალური ლიმიტი თითო საუბარზე.
- SIM1/SIM2 ბარათების გზავნილების მისვლის შეტყობინება: მონიშნეთ მოსანიშნი ველი, რომ მოითხოვოთ გზავნილის მისვლის შეტყობინება ყოველ გზავნილზე რომელსაც აგზავნით SIM ბარათიდან (ეზიდან).
- გზავნილის შაბლონი: შეცვალეთ გზავნილის შაბლონი.
- მართეთ SIM1 ბარათის გზავნილები: მართეთ SIM1 ბარათის გზავნილები.
- SMS-ების ვალიდურობის ვადა SIM1/SIM2 ბარათებისათვის: დააყენეთ SMS-ების ვალიდურობის ვადა SIM ბარათისათვის (ეზისათვის).
- SMS ხელმოწერა: მონიშნეთ მოსანიშნი ველი რომ შეიტანოთ თქვენი ადრინდელი ხელმოწერა ყოველ გზავნილზე რომელსაც აგზავნით SIM ბარათიდან (ეზიდან).
- შეცვალეთ SMS ხელმოწერა: შეცვალეთ თქვენი ადრინდელი ხელმოწერა.
- ჯგუფური მიმღებანი: მონიშნეთ მოსანიშნი ველი, რომ გააგზავნოთ ერთი MMS რამოდენიმე მიმღების მისამართით.
- გზავნილების მისვლის შეტყობინება: მონიშნეთ მოსანიშნი ველი, რომ მოითხოვოთ გზავნილის მისვლის შეტყობინება ყოველ გზავნილზე რომელსაც აგზავნით.
- წაკითხვით შეტყობინება: მონიშნეთ მოსანიშნი ველი, რომ მოითხოვოთ წაკითხვის შეტყობინებები ყოველ გზავნილზე რომელსაც აგზავნით.
- ავტომატურად აღდგენა: მონიშნეთ მოსანიშნი ველი, რომ ავტომატურად აღადგინოთ გზავნილები.
- ავტომატურად აღდგენა როუმინგის დროს: მონიშნეთ მოსანიშნი ველი, რომ ავტომატურად აღადგინოთ გზავნილები როუმინგის დროს.
- MMS-ის ვალიდურობის ვადა SIM1/SIM2-ისათვის: დააყენეთ MMS-ის ვალიდურობის ვადა SIM ბარათისათვის (ეზისათვის).
- შეტყობინებები: მონიშნეთ მოსანიშნი ველი, რომ გამოაჩინოთ ახალი გზავნილი შეტყობინებების სტატუსის ზოლში.
- ხმა: დააყენეთ ზარის მელოდია ახალი შეტყობინებებისათვის.
- ვიბრაცია: მონიშნეთ მოსანიშნი ველი, რომ ახალი შეტყობინებების დროს მონყობილობას ქონდეს ვიბრაცია.
- დააყენეთ SIM1/SIM2-ის smsc ნომერი: დააყენეთ SMSC ნომერი SIM ბარათისათვის (ეზისათვის).
- ჩართეთ WAP PUSH მომსახურება: მონიშნეთ მოსანიშნი ველი, რომ ჩართოთ მომსახურების გზავნილის მიღება.

ბლუთუმი

თქვენს მობილურ ტელეფონს აქვს ბლუთუმი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შექმნათ უსადენო კავშირი სხვა ბლუთუმის მქონე მონაცემების მქონე მოწყობილობებთან, რომ შეძლოთ გაუზიაროთ თქვენი ფაილები თქვენს მეგობრებს, ისაუბროთ სადენიანი ყურსასმენების გარეშე ბლუთუმის გარნიტურით ან გადაიტანოთ თქვენი ფოტო ტელეფონიდან თქვენს კომპიუტერში.

თუ იყენებთ ბლუთუმს გახსოვდეთ, რომ დაიკავოთ 10 მეტრის დისტანცია სხვა ბლუთუმ მონაცემების მქონე მოწყობილობებთან. იცოდეთ, რომ ისეთმა დაბრკოლებებმა, როგორცაა კედლები და ელექტრონული მოწყობილობები შეიძლება ხელი შეუშალოს თქვენს ბლუთუმ კავშირს.

ბლუთუმის ჩართვა

1. შეეხეთ  > **პარამეტრები** (.
2. **უსადენო & ქსელებში**, შეეხეთ **ბლუთუმს** და გაასრიალეთ ჩამრთველი მარჯვნივ () რათა ჩართოთ ფუნქცია.


როდესაც ბლუთუმი ჩართულია, ბლუთუმის იკონი ჩანს შეტყობინების ზოლში.

დანყვილების და დამაკავშირებელი მონაცემების ბლუთუმი

ბლუთუმ მონაცემების დანყვილება და დაკავშირება:

- გამოიყენეთ უსადენო ყურსასმენების ბლუთუმ მონაცემების.
- გამოიყენეთ მონო ან სტერეო ბლუთუმ გარნიტურა.
- გააკონტროლეთ, თუ რას უსმენთ ბლუთუმ გარნიტურის მეშვეობით დისტანციურად.

სანამ ბლუთუმს გამოიყენებდეთ, თქვენ უნდა დაუკავშიროთ თქვენს მობილურ ტელეფონს სხვა ბლუთუმ მონაცემების მქონე მოწყობილობა შემდეგნაირად:

1. დარწმუნდით, რომ ბლუთუმის ფუნქცია თქვენს მობილურ ტელეფონში ჩართულია.
2. ამის შემდეგ, თქვენი მობილური ტელეფონი მოძებნის მის არეალში არსებულ ბლუთუმ მონაცემების მქონე მოწყობილობებს (ან შეეხეთ  > **განახლება**).
3. შეეხეთ იმ მონაცემების რამესაც გსურთ, რომ დააკავშიროთ თქვენი მობილური ტელეფონი.
4. კავშირის წარმატებით შესასრულებლად, მიყევით ეკრანზე მოცემულ მითითებებს.


შენიშვნა:

როგორც კი კავშირი შედგება, მომავალში შესაბამის ბლუთუმ მონაცემების მქონე მოწყობილობასთან დაკავშირება აღარ მოითხოვს პაროლის ჩანერას.




ბლუთუმის მეშვეობით ფაილის გაგზავნა

ბლუთუმის მეშვეობით, შეგიძლიათ გაუზიაროთ სურათები, ვიდეოები ან მუსიკალური ფაილები თქვენს ოჯახს და მეგობრებს.

რომ გააგზავნოთ ფაილი ბლუთუმის მეშვეობით, მოიქცით შემდეგნაირად:

1. შეეხეთ იმ ფაილს რომელიც უნდა გაიგზავნოს.
2. შეეხეთ  > **ბლუთუმს** და შემდეგ აირჩიეთ დაკავშირებული მონაცემების მოწყობილობა.

ბლუთუზ მონყობილობის გათიშვა ან კავშირის განწყვეტა


1. შეეხეთ  > პარამეტრები ()
2. უსადენო & ქსელებში, შეეხეთ ბლუთუზს.
3. დაკავშირებული მონყობილობის ვარიანტში, შეეხეთ  და შემდეგ შეეხეთ **დავინყებას** რომ დაადასტუროთ კავშირის განწყვეტა.

ფოტოების გადაღება და ვიდეოს ჩანერა

კამერა არის ფოტოაპარატის და ვიდეოკამერის კომბინაცია, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ გადასაღებათ და გააზიაროთ სურათები და ვიდეოები.



კამერის გახსნა


იმისათვის რომ გახსნათ აპლიკაცია, შეასრულეთ ერთ-ერთი შემდეგი მოქმედება:

- შეეხეთ  სანყის ეკრანზე.
- შეეხეთ  > კამერას ()



დააჭირეთ უკან დაბრუნების ღილაკს ან მენიუს ღილაკს, რომ დახუროთ კამერა.

ფოტოს გადაღება


1. შეეხეთ  > კამერას ()


ჩვეულებრივ, ის არის კამერის რეჟიმში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეეხეთ  რომ გადახვიდეთ კამერის რეჟიმზე.

შენიშვნა:

რომ გადართოთ წინა და 13MP-იან კამერაზე, შეეხეთ  და .

2. შექმენით თქვენი ფოტო, ფოტო გადაღების ეკრანით.

- შეეხეთ ეკრანს, რომ ფოკუსირება მოახდინოთ ეკრანის კონკრეტულ ველზე.
- გაშალეთ თითქმის ეკრანი ზუმის სუბიექტზე დასაახლოვებლად/დასაშორებლად.
- შეეხეთ  რომ შეცვალოთ კამერის პარამეტრები.


3. შეეხეთ  რომ გადაიღოთ ფოტო.

შენიშვნა:

როდესაც კამერის აპლიკაციაში ხართ, თქვენ ასევე შეგიძლიათ დააჭიროთ ხმის აწევის და დაწევის ღილაკებს რომ გადაიღოთ ფოტოები.



თქვენი ფოტოების ნახვა

თქვენი ფოტოების სანახავად, შეგიძლიათ შეასრულოთ ერთ-ერთი შემდეგი მოქმედება:

- როდესაც კამერა ჩართულია, შეეხეთ ბოლოს გადაღებული ფოტოს მინიატურას რომელიც მდებარეობს -ის გვერდზე.




შენიშვნა:

კამერის რეჟიმზე დასაბრუნებლად, დააჭირეთ უკან დაბრუნების ღილაკს ან გადაასრიალეთ მარცხენივ სანამ გახსნილი კამერა არ გამოვა ეკრანზე.





- შეეხეთ  > ფოტოებს () რომ ნახოთ ყველა სურათი და ვიდეო.

შეცვალეთ და გააზიარეთ თქვენი ფოტოები



ფოტოების დათვალიერების დროს, ხელმისაწვდომია შემდეგი ფუნქციები:





- შეცვლა: შეეხეთ  და შეცვალეთ თქვენი ფოტოები არსებული პარამეტრების ფართო სპექტრით.
- გააზიარეთ: შეეხეთ  და გააზიარეთ თქვენი ფოტოები სხვადასხვა აპლიკაციების მეშვეობით რომელიც ხელმისაწვდომია თქვენს მონწყობილობაში.
- ნაშლა: შეეხეთ  რომ ნაშალოთ ფოტოები, რომელიც აღარ გჭირდებათ.

ვიდეოს გადაღება



1. შეეხეთ  > კამერას ().
2. შეეხეთ  და აირჩიეთ  რომ გადახვიდეთ ვიდეო რეჟიმზე.

შენიშვნა:







რომ გადახვიდეთ ვიდეო რეჟიმზე.  და  შესაბამისად.

3. შეეხეთ  რომ დაიწყოს ჩანერა.
4. ჩანერის დროს, შეასრულეთ ერთ-ერთი შემდეგი მოქმედება:
 - გაშალეთ თითებით ეკრანი ზუმის სუბიექტზე დასაახლოვებლად/დასაშორებლად.
 - შეეხეთ  რომ შეაჩეროთ ჩანერა. რომ გააგრძელოთ, შეეხეთ .
 - შეეხეთ ეკრანს რომ გადაიღოთ ფოტო.
5. შეეხეთ  რომ შეწყდეს გადაღება.

თქვენი ვიდეოს ნახვა

ვიდეოს ჩანერის შემდეგ, შეეხეთ ბოლოს გადაღებული ვიდეოს მინიატურას რომელიც მდებარეობს -ის გვერდზე. შეეხეთ  რომ ითამაშოთ ვიდეო.



პანორამული ფოტოს გადაღება

1. შეეხეთ  > კამერას (.
2. შეეხეთ  და აირჩიეთ  პანორამული რეჟიმის ჩასართავად.
3. შეეხეთ  რომ დაიწყოს გადაღება
4. განსაზღვრეთ მიმართულება. შემდეგ გადაადგილეთ ნელა მონწყობილობა სასურველი მიმართულებით (მარჯვნივ ან მარცხნივ).
5. როდესაც გადაღების სახელმძღვანელო მიაღწევს საბოლოო წერტილს, გადაღება დამთავრებულია. თქვენით რომ შეწყვიტოთ გადაღება შეეხეთ .

ფოტოს გამოყენება

თქვენი **ფოტოების** აპლიკაციას შეუძლია ავტომატურად მოძებნოს სურათები და ვიდეო რომელიც ინახება თქვენს ტელეფონში ან მეხსიერების ბარათში. აირჩიეთ ალბომი/საქაღალდე და აჩვენეთ ის როგორც სლაიდების შოუ ან აირჩიეთ თბიქტი, რომ გააზიაროთ სხვა პროგრამებით.

ფოტოების გახსნა




შეხეთ  > **ფოტოებს**  რომ გახსნათ აპლიკაცია. ფოტოების აპლიკაცია ალაგებს თქვენს სურათებს და ვიდეოს კატეგორიების მიხედვით შენახვის ადგილების მიხედვით და ინახავს ამ ფაილებს საქაღალდეებში. შეხეთ საქაღალდეს, რომ ნახოთ შიგნით არსებული სურათები და ვიდეოები.


ფოტოების ნახვა

1. ფოტოებში, შეხეთ საქაღალდეს, რომელიც შეიცავს იმ სურათებს, რომლის ნახვაც გსურთ.
2. შეხეთ სურათს, რომ ნახოთ სრული ეკრანის რეჟიმში. როდესაც ათვალიერებთ სურათს სრული ეკრანის რეჟიმში, გადაშალეთ სურათი მარცხნივ ან მარჯვნივ, რომ ნახოთ წინა ან მომდევნო სურათი.
3. სურათის დასაახლოვებლად, გადაადგილეთ ორივე თითი ერთმანეთის სანინააღმდეგოდ ეკრანის იმ ნაწილში სადაც გსურთ რომ დაახლოვოთ. ზუმის რეჟიმში, აასრიალეთ თითი ზემოთ ან ქვემოთ და მარცხნივ ან მარჯვნივ.

რჩევა: სურათის საჩვენებელს გააჩნია ავტომატური როტაციის ფუნქცია. როდესაც თქვენ მობილურ ტელეფონს ატრიალებთ, სურათი თავად რეგულირდება როტაციაზე.

სურათის ჩამოჭრა ფოტოების შემთხვევაში

1. სურათების დათვალიერებისას, შეხეთ  > .
2. შეხეთ ჩამოჭრას და გამოიყენეთ ჩამოჭრის ინსტრუმენტი, რომ აირჩიოთ სურათის ის ნაწილი რომლის ჩამოჭრაც გსურთ.
 - გადაიტანეთ ჩამოჭრის ინსტრუმენტის შიგნით, რომ გადაადგილოთ ის.
 - გადაიტანეთ ჩამოჭრის ინსტრუმენტის კიდე ან კუთხე, რომ შეცვალოთ სურათის ზომა.
3. შეხეთ  > **შენახვას** რომ შეინახოთ ჩამოჭრილი სურათი.
 - ცვლილებების გასაუქმებლად, დააჭირეთ **უკან** გადასვლის დილაკს და შეხეთ **გაუქმებას**.

რჩევა: ასევე შეგიძლიათ გააუქმოთ ცვლილებები  > **გაუქმებაზე** შეხებით.

გამოიყენეთ თერმული კამერა

შენიშვნა:

Cat S60-ის მიერ მითითებული ტემპერატურა ყოველთვის არის მიახლოებით გათვლილი და არ შეიძლება აღქმული იქნას როგორც ზუსტი საზომი.

აღნიშნულ ტემპერატურაზე გავლენას ახდენს მრავალი ფაქტორი, განსაკუთრებით დაკვირვებული ობიექტის გამოსხივება და მანძილი ობიექტამდე. ტემპერატურაზე შეიძლება გავლენა იქონიოს დღის კონკრეტულმა მონაკვეთმა, ამინდის პირობებმა ან სიახლოვეში არსებულმა სხვა ცხელმა ან ცივმა საგნებმა, რომლებსაც შეიძლება ქონდეთ რეაგირება შესაბამის ობიექტზე.



თერმული კამერის გახსნა



იმისათვის რომ გახსნათ აპლიკაცია, შეასრულეთ ერთ-ერთი შემდეგი მოქმედება:

- შეეხეთ  სანყის ეკრანზე.
- შეეხეთ  > **MyFLIR** (.





დააჭირეთ **უკან** დაბრუნების ღილაკს ან **მენიუს** ღილაკს, რომ დახუროთ კამერა.


ფოტოს გადაღება

1. შეეხეთ  > **MyFLIR** (.



როგორც წესი, ის არის ფოტო რეჟიმში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეეხეთ  და აირჩიეთ  რომ გადახვიდეთ ფოტო რეჟიმზე.



2. შექმენით თქვენი ფოტო, ფოტო გადაღების ეკრანით.



- შეეხეთ  რომ შეცვალოთ ფერთა პალიტრა.
- შეეხეთ  რომ შეცვალოთ კამერის პარამეტრები.
- შეეხეთ  რომ დაამატოთ ადგილის გაზომვის რეჟიმი.
- შეეხეთ  რომ დააკალიბროთ სურათი თქვენ თვითონ.

3. შეეხეთ  რომ გადაიღოთ სურათი.



ვიდეოს გადაღება



1. შეეხეთ  > **MyFLIR** (.


2. შეეხეთ  და აირჩიეთ  რომ გადახვიდეთ ვიდეო რეჟიმზე.

3. შეეხეთ  რომ დაიწყოთ ჩანერა. გადაღების შესაჩერებლად, შეეხეთ .


პანორამული ფოტოს გადაღება

1. შეეხეთ  > **MyFLIR** (.








2. შეეხეთ  და აირჩიეთ  პანორამული რეჟიმის ჩასართავად.

3. შეეხეთ  რომ დაიწყოთ გადაღება.

4. განსაზღვრეთ მიმართულება. შემდეგ გადაადგილეთ ნელა მონყობილობა სასურველი მიმართულებით (მარჯვენა ან მარცხენა).











5. როდესაც გადაღების სახელმძღვანელო მიაღწევს საბოლოო წერტილს, გადაღება დამთავრებულია. თქვენით რომ შეწყვიტოთ გადაღება შეეხეთ .

Vytvoření časoběrného videa

1. შეეხეთ  > **MyFLIR** (.
2. შეეხეთ  და აირჩიეთ  რომ გადახვიდეთ დროების რეჟიმზე.
3. შეეხეთ  რომ გახსნათ დროების პარამეტრების მენიუ. შემდეგ მოახდინეთ პარამეტრების საჭირო კონფიგურაცია.
4. შეეხეთ  რომ დაიწყოს ჩანერა. გადაღების შესაჩერებლად, შეეხეთ .

თქვენი ჩანერილი ფოტოს და ვიდეოს ნახვა

იმისათვის, რომ გახსნათ ბოლოს გადაღებული ფოტო და ან ვიდეო, შეეხეთ ბოლოს გადაღებული სურათის მინიატურას რომელიც მდებარეობს ეკრანის მარჯვენა კუთხის ბოლოში.

- შეეხეთ  რომ გადახვიდეთ **ბიბლიოთეკის** ხედზე.
- გადაშალეთ მარცხნივ/მარჯვნივ, რომ ნახოთ წინა/შემდეგი ფაილი.
- შეეხეთ  რომ ჩართოთ ვიდეო.
- შეეხეთ  რომ მოახდინოთ სურათის რედაქტირება. შემდეგ შეეხეთ  რომ შეცვალოთ ადგილის გაზომვის რეჟიმი ან შეეხეთ  რომ შეცვალოთ ფერთა პალიტრა. როდესაც დაასრულებთ, შეეხეთ  ცვლილებების შენახვას.
- შეეხეთ  და გააზიარეთ მონიშნული ფაილი სხვადასხვა აპლიკაციების მეშვეობით, რომელიც ხელმისაწვდომია თქვენს მონწყობილობაში.
- შეეხეთ  რომ წაშალოთ მონიშნული ფაილი. შემდეგ შეეხეთ OK რომ დაადასტუროთ, წაშლა.
- შეეხეთ  რომ ნახოთ დეტალური ინფორმაცია ჩანერილი ფაილის შესახებ, მათ შორის, თარიღი, დრო, ფერთა პალიტრა, ტემპერატურა, გამოსხივება და ადგილმდებარეობა.
- შეეხეთ  რომ ჩართოთ FLIR ინსტრუმენტები, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნას სურათების სანახავად და სარედაქციოთ. თუ ეს აპლიკაცია არ არის დაინსტალირებული, გამოვა Google Play Store რომელიც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს ჩამოტვირთოს FLIR Tools Mobile აპლიკაცია.

მომართვა

კამერას შიგნით აქვს მექანიკური ჩამკეტი, რომელიც პერიოდულად ირთვება და თერმულ კამერას საშუალებას აძლევს მოახდინოს კალიბრაცია ან გამოსახულების განახლება.

როცა ჩამკეტი ირთვება, გამოსახულება მოკლე დროით იყინება.

ჩამკეტის მიზანია, საშუალება მისცეს კამერას უზრუნველყოს გაუმჯობესებული გამოსახულება. S60

ასრულებს მომართვის ოპერაციას ავტომატურ რეჟიმში პერიოდულად. გაითვალისწინეთ, რომ როდესაც ადგილის გამზომია ჩართული, მომართვა მოხდება უფრო სწრაფად.




მუსიკით ტკბობა

შეგიძლიათ გადააგზავნოთ მუსიკის ფაილი კომპიუტერიდან თქვენს microSD ბარათში ან ტელეფონის მეხსიერებაში, რომ შეძლოთ მოუსმინოთ მუსიკას თქვენს მობილურ ტელეფონში.

მუსიკის microSD ბარათში გადანერა

1. დაუკავშირეთ ტელეფონი თქვენს კომპიუტერს USB კაბელით და ჩადეთ microSD ბარათი.
2. კომპიუტერში, შედით USB დრაივში.
3. შექმენით საქაღალდე microSD ბარათის ძირეულ დირექტორიაში (მაგალითად, მუსიკა).
4. გადანერეთ მუსიკა თქვენი კომპიუტერიდან იმ საქაღალდეში რომელიც შექმენით.
5. მუსიკის გადანერის შემდეგ, ამოიღეთ და ამოაძვრეთ დრაივი ისე, როგორც ამას თქვენი კომპიუტერის ოპერაციული სისტემა საჭიროებს, რათა უსაფრთხოდ მოხსნათ მობილური ტელეფონი კომპიუტერს.

Google Play მუსიკის გახსნა


მედიათეკის სანახავად, შეეხეთ  > **მუსიკის დაკვრას** () > შეეხეთ მუსიკის კატეგორიის ჩარჩოს ეკრანის ზედა მარცხენა მხარეს  > **ჩემი ბიბლიოთეკა**. ის შეიცავს ხუთ ტაბს: კრებული, ჟანრი, შემსრულებლები, ალბომი, და სიმღერები.

მუსიკის დაკვრა

1. შეეხეთ კატეგორიას მუსიკის ბიბლიოთეკის ეკრანზე.
2. შეეხეთ იმ სიმღერას რომელმაც გინდათ, რომ დაუკრას.

რჩევა: როდესაც უსმენთ მუსიკას, დააჭირეთ **უკან** დაბრუნების ღილაკს, რომ გამოიყენოთ სხვა აპლიკაცია. თქვენი მუსიკა გააგრძელებს დაკვრას. იმისათვის, რომ დაბრუნდეთ მუსიკის კონტროლზე, გახსენით შეტყობინების პანელი და შემდეგ შეეხეთ სიმღერას.

მუსიკის კრებულის დამატება

1. შეეხეთ კატეგორიას მუსიკის ბიბლიოთეკის ეკრანზე.
2. შეეხეთ  იმ სიმღერის გვერდზე, რომელიც გსურთ რომ დაამატოთ კრებულს. შემდეგ პარამეტრების მენიუში შეეხეთ **კრებულში დამატებას**.
3. აირჩიეთ კრებული ან შეეხეთ **ახალ** კრებულს, რომ დაამატოთ სიმღერა არსებულ კრებულს.

კრებულის დაკვრა

1. მუსიკის ბიბლიოთეკის ეკრანზე, შეეხეთ კრებულებს.
2. შეეხეთ კრებულს რომელშიც გინდათ, რომ შეხვიდეთ.
3. შეეხეთ იმ სიმღერას რომელმაც გინდათ, რომ დაუკრას.


FM რადიოზე მოსმენა

FM რადიო გაძღვეთ საშუალებას მოუსმინოთ FM რადიო სადგურებს თქვენს მობილურ ტელეფონში. ჯერ შეაერთეთ თქვენი ყურსასმენები თქვენი ტელეფონის აუდიო ბუდეში სანამ აპლიკაციას გახსნიდეთ.








შეეხეთ  > **FM რადიოს** () რომ ჩართოთ აპლიკაცია.

FM რადიოს მომართვა

შენიშვნა:





რომ დაიჭიროთ თქვენი ყველა საყვარელი სადგურები, უნდა დარწმუნდეთ, რომ თქვენი ადგილობრივი რეგიონული ბენდი არის სწორად დაყენებული. რეგიონის შესაცვლელად, შეეხეთ  > **პარამეტრები** > **რეგიონული ბენდი** და გადაათვალიერეთ სია და აირჩიეთ თქვენი რეგიონი.

და გადაათვალიერეთ სია და აირჩიეთ თქვენი რეგიონი.

- იმ რადიო სადგურის ასარჩევად, რომლის მოსმენაც გინდათ, შეეხეთ  ან .
- თავად რომ მომართოთ სიხშირეზე, გადაატრიალეთ კოჭი, რომ აირჩიოთ რადიო სადგური.
- იმისათვის, რომ დაამატოთ მიმდინარე რადიო სადგური რჩეულთა სიაში, შეეხეთ და არ აუშვათ  (ეკრანის ბოლოში). მიმდინარე რადიო გამოჩნდება რჩეულთა სიის ბოლზე.
- იმისათვის, რომ დაადუმოთ FM, შეეხეთ .
- იმისათვის, რომ გულდასმით დაათვალიეროთ ყველა შესაძლო არხი, შეეხეთ  > **სკანირება** > **ყველა სადგური**. როდესაც სკანირება დასრულდება, შეეხეთ  > **ყველა არხი**.
- იმისათვის, რომ გამორთოთ რადიო, შეეხეთ , და დააჭირეთ **უკან** დაბრუნების ღილაკს, რომ გამოხვიდეთ აპლიკაციიდან.

FM რადიოს ჩანერა

რადიოს ჩასანერად, მოიქეცით შემდეგნაირად:



- იმისათვის, რომ დაიწყოს ჩანერა, შეეხეთ  ან შეეხეთ  > **ჩანერის დაწყება**.
- ჩანერის შესაჩერებლად, შეეხეთ  ან შეეხეთ  > **ჩანერის შეჩერება**. ჩანერილი ფაილი შენახული იქნება ავტომატურად.

Google-ის სერვისები

თქვენ უნდა შეხვიდეთ Google-ის ანგარიშზე, რომ გამოიყენოთ Gmail™, Google™ კალენდარი და სხვა Google-ის აპლიკაციები™. იმისათვის, რომ ჩამოტვირთოთ აპლიკაციები Google Play™-დან, თქვენ ასევე დაგჭირდებათ თქვენს Google-ის ანგარიშზე შესვლა.

Google-ის ანგარიშის შექმნა



თუ თქვენ არ აგირჩევიათ Google-ის ანგარიშის შექმნა კონფიგურაციის დროს, თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ ახლა:

1. შეეხეთ  > **პარამეტრები** (.
2. შეეხეთ **ანგარიშები** > **ანგარიშის დამატება**.
3. შეეხეთ Google-ს რომ შექმნათ Google-ის ანგარიში და შემდეგ მიყევით ეკრანის ინსტრუქციებს.

Gmail-ის გამოყენება

როდესაც პირველად ჩართეთ ტელეფონი, თქვენ შეიძლება მოახდინეთ მისი კონფიგურაცია ისე, რომ გამოიყენოთ არსებული Gmail ანგარიში ან შექმნათ ახალი ანგარიში. როდესაც პირველად ხსნით Gmail აპლიკაციას თქვენს ტელეფონში, თქვენს გზავნილების ყუთში იქნება გზავნილები თქვენი ვებგვერდის Gmail ანგარიშიდან.





Gmail-ის გახსნა

შეეხეთ  > **Gmail** (). გამოჩნდება გზავნილების ყუთის სია. ნებისმიერი წერილი რომელსაც გადაწყვეტთ, რომ შეინარჩუნოთ თქვენს მობილურ ტელეფონში, წავა თქვენს გზავნილების ყუთის საქაღალდეში.

ანგარიშებს შორის გადართვა

იმისათვის, რომ გადართოთ სხვა ანგარიშზე, შეეხეთ ანგარიშის არჩევის ჩარჩოს ეკრანის ზედა მარცხენა მხარეს, შემდეგ შეეხეთ ანგარიშს, რომელიც გსურთ რომ ნახოთ.

წერილის შექმნა და გაგზავნა

1. გზავნილების ყუთის ეკრანზე, შეეხეთ .
2. შეიყვანეთ გზავნილის მიმღების ელექტრონული ფოსტა მისამართის **მიმღების** ველში.
 - თუ აგზავნით ელ-ფოსტას რამდენიმე მიმღებთან, დააცალკავეთ ელ-მისამართები მძიმეებით.
 - თუ გსურთ გააგზავნოთ CC ან BCC სხვა მიმღებებზე, შეეხეთ  რომ გამოაჩინოთ Cc/Bcc ველები.
3. შეიყვანეთ ელ-ფოსტის სათაური და დაწერეთ თქვენი გზავნილი.
თუ გსურთ, რომ დაამატოთ სურათის დანართი, შეეხეთ  რომ აირჩიოთ სურათი რომელიც გსურთ რომ დაამაგროთ.
4. თქვენი ელ-ფოსტის შედგენის შემდეგ, შეეხეთ .

პასუხი ან ელ-ფოსტის გადამისამართება

1. გზავნილების ყუთის ეკრანზე, შეეხეთ ელ-ფოსტას, რომელსაც გსურთ რომ უპასუხოთ ან გადაამისამართოთ.
2. შეეხეთ პასუხს (↩), პასუხი ყველას (⋮ > **პასუხი ყველას**), ან გადამისამართებას (⋮ > **გადამისამართებას**).
3. შეასრულეთ ერთ-ერთი შემდეგი მოქმედება:
 - თუ აირჩევთ პასუხს ან პასუხი ყველას, დაწერეთ თქვენი გზავნილი.
 - თუ აირჩევთ გადამისამართებას, განსაზღვრეთ გზავნილის მიმღები და დაამატეთ ნებისმიერი დამატებითი ტექსტი რომელიც გსურთ, რომ მოხვდეს გადამისამართებულ გზავნილში.
4. შეეხეთ ➤.

ელ-ფოსტის ძიება

1. გზავნილების ყუთის ეკრანზე, შეეხეთ 🔍.
2. შეიყვანეთ საძიებო სიტყვა ყუთში და შემდეგ შეეხეთ 🔍.

თქვენი Gmail პარამეტრების შეცვლა




1. საქალაქო კატეგორიის ეკრანზე, შეეხეთ ☰ > **პარამეტრები** რომ შეცვალოთ გზავნილების პარამეტრები.
2. აირჩიეთ **ზოგადი პარამეტრები** ან ელ-ფოსტის ანგარიში.
3. შეეხეთ ვარიანტს და შეცვალეთ საჭირო პარამეტრები.

Google-ის რუკები™

Google-ის რუკები საშუალებას გაძლევთ იპოვოთ თქვენი მიმდინარე ადგილმდებარეობა, ნახეთ რეალურ დროში საგზაო პირობები (დამოკიდებულია თქვენი ადგილმდებარეობის ხელმისაწვდომობაზე) და მიიღეთ დეტალური ინსტრუქცია სხვადასხვა მიმართულებით სატელიტზე, საგზაო პირობებზე ან სხვა სახის რუკაზე.

მდებარეობის ჩართვა


სანამ რუკებს გახსნიდეთ, რომ იპოვოთ თქვენი ადგილმდებარეობა ან მოძებნოთ სასურველი ადგილი, თქვენ უნდა ჩართოთ მდებარეობა და მიუთითოთ მდებარეობის რეჟიმი.

1. შეეხეთ  > პარამეტრები (.
2. შეეხეთ მდებარეობას.
3. გაასრიალეთ მდებარეობის ჩამრთველი მარჯვნივ () , რომ ჩართოთ ფუნქცია.
4. შეეხეთ რეჟიმს და აირჩიეთ შესაბამისი ვარიანტი.


შენიშვნა:

იმისათვის, რომ გამოიყენოთ სანავიგაციო ფუნქცია, რეჟიმის ფუნქცია უნდა იყოს მითითებული, რომ უზრუნველყოს მაღალი სიზუსტე.

რუკის გახსნა



შეეხეთ  > რუკებს () , რომ გახსნათ აპლიკაცია.

ღირსშესანიშნაობების ძიება


1. რუკის დათვალიერების დროს, საძიებო ველში ეკრანის ზემოთ შეიყვანეთ ადგილი რომლის მოძებნაც გინდათ და შემდეგ შეეხეთ .

შენიშვნა:

თქვენ ასევე შეგიძლიათ აირჩიოთ ერთი ვარიანტი შემოთავაზებების სიიდან.

2. ნაჩვენები იქნება თქვენი ძიების შედეგები. შეეხეთ მარჯვრეს () ნაჩვენები იქნება თქვენი ძიების შედეგები. შეეხეთ მარჯვრეს.
3. შეეხეთ  ნაჩვენები იქნება თქვენი ძიების შედეგები. შეეხეთ მარჯვრეს

ინსტრუქციების მიღება


1. რუკის დათვალიერების დროს, შეეხეთ .
2. შეეხეთ იკონს მანქანის, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, ან ფეხით გადაადგილების ინსტრუქციებისთვის.
3. აპლიკაცია ავტომატურად აჩვენებს უმოკლეს დისტანციას თქვენი მიმდინარე მდებარეობიდან დანიშნულების ადგილამდე.

შენიშვნა:

თუ გსურთ თქვენ თვითონ შეიყვანოთ მიმდინარე ადგილმდებარეობა და/ან დანიშნულების ადგილი, შეეხეთ თქვენს ადგილმდებარეობას ან დანიშნულების ადგილს და შეიყვანეთ შესაბამისი ინფორმაცია.

4. შეეხეთ .



შენიშვნა:

შეეხეთ  რომ ჩართოთ მიმდინარე და დანიშნულების ადგილი, გააზიარეთ მარშრუტის მიმართულება, ნახეთ ინფორმაცია მოძრაობის შესახებ, და/ან სატელიტური გამოსახულება რუკაზე და მოახდინეთ მარშრუტის პარამეტრების კონფიგურაცია.

Google Play Store-ის გამოყენება


Play Store უზრუნველყოფს პირდაპირ წვდომას პროგრამებსა და თამაშებზე, რომელიც შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ და დააყენოთ თქვენს ტელეფონში.


Google Play Store-ის გახსნა

1. შეეხეთ  > **Play Store** ().
2. როცა ხსნით **Play Store**-ს პირველად, გამოჩნდება მიმოხილვის გვერდი. შეეხეთ **დანყებას** რომ გააგრძელოთ.

აპლიკაციების ძიება



Play Store-ის საწყის ეკრანზე არსებობს რამდენიმე სხვადასხვა გზა, რომ იპოვოთ აპლიკაციები მათ შორის:



- აპლიკაციების ჩამონათვალი კატეგორიების მიხედვით: შეეხეთ სასურველ კატეგორიას და ჩამოხედეთ ქვემოთ, რომ ნახოთ უფრო მეტი.
- ძებნის ფუნქცია: შეიყვანეთ საძიებო სიტყვა ყუთში და შემდეგ შეეხეთ .

დაყენებული აპლიკაციების სანახავად, შეეხეთ  > **ჩემი აპები და თამაშები**.

აპლიკაციების ინსტალაცია

შენიშვნა:

თუ გსურთ, რომ დააინსტალიროთ აპლიკაცია სხვა წყაროდან გარდა Google Play store-ისა, შეეხეთ **პარამეტრებს** () > **უსაფრთხოება**, და გაასრიალეთ **უცნობი წყაროების** ჩამრთველი მარჯვნივ (.

1. შეეხეთ  > **Play Store** (.
2. შეეხეთ კატეგორიას და შემდეგ შეეხეთ იმ თბიექტს რომლის ჩამოტვირთვაც გსურთ.

აქ შეგიძლიათ ნაიკითხოთ უფრო მეტი აპლიკაციის შესახებ, მათ შორის საერთო შეფასება და მომხმარებელთა კომენტარი.


თუ ჩამოიხედავთ ქვემოთ დეველოპერის ინფორმაციის სექციაში, თქვენ ნახავთ, სხვა პროგრამებს იგივე დეველოპერისგან ან დეველოპერის ვებგვერდის ბმულს.

3. იმისათვის, რომ **დააინსტალიროთ**, შეეხეთ ინსტალაციას, შემდეგ ეკრანი იცვლება და გამოდის მოთხოვნილი ნებართვები, შემდეგ შეეხეთ **თანხმობას**.


შენიშვნა:

იმისათვის, რომ შეამოწმოთ ჩამოტვირთვის მიმდინარეობა, გახსენით შეტყობინებების პანელი. ინსტალაციის ხანგრძლივობა დამოკიდებული იქნება აპლიკაციის ზომაზე და თქვენი მონაცემების კავშირის სიჩქარეზე.

აპლიკაციის წაშლა

1. **Play Store**-ის საწყის ეკრანზე, შეეხეთ  > **ჩემი აპები და თამაშები**.
2. შეეხეთ იმ აპლიკაციას რომლის წაშლაც გსურთ და შემდეგ შეეხეთ წაშლას.
3. როდესაც მოგეთხოვებათ, შეეხეთ **OK** რომ წაშალოთ აპლიკაცია თქვენი მობილური ტელეფონიდან.

შენიშვნა:

აპლიკაციების მართვა ასევე შეიძლება **პარამეტრების** მეშვეობით () > **აპები** ან წაშლა პირდაპირ აპლიკაციაზე თითის დადებით და არ აშვებით და შემდეგ გადატანა **წაშლის** ვარიანტში ეკრანის ზემოთ.

ინფორმაცია სინქრონიზაციაზე

ზოგიერთი აპლიკაცია (მაგალითად, Gmail) თქვენს მობილურ ტელეფონში გაძლევთ ხელმისაწვდომობას იგივე პირად ინფორმაციაზე, რომელიც შეგიძლიათ, ნახოთ და შეცვალოთ თქვენს კომპიუტერში. თუ დაამატებთ, შეცვლით, ან წაშლით ინფორმაციას ნებისმიერ ამ აპლიკაციებით ვებზე, განახლებული ინფორმაცია ასევე, გამოჩნდება თქვენს მობილურ ტელეფონში.



ეს შესაძლებელი გახდა მონაცემების პირდაპირი სინქრონიზაციის მეშვეობით. პროცესი მიმდინარეობს უკანა პლანზე ისე, რომ ის არ ერევა თქვენი მობილური ტელეფონის გამოყენების პროცესში. როდესაც თქვენი ტელეფონი სინქრონიზაციის პროცესშია, მონაცემთა სინქრონიზაციის იკონი გამოვა შეტყობინების ბოლოში.

თქვენი ანგარიშების მართვა

თქვენ შეგიძლიათ კონტაქტების, ელ-ფოსტის და სხვა ინფორმაციის სინქრონიზაცია თქვენს მობილურ ტელეფონში მრავალი Google-ის ან სხვა ანგარიშებით, რაც დამოკიდებულია იმ აპლიკაციებზე რომელიც თქვენს მობილურ ტელეფონშია დაინსტალირებული.

მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ დაიწყოთ თქვენი პირადი Google-ის ანგარიშის დამატებით, ისე რომ თქვენი პირადი ელ-ფოსტა, კონტაქტები და კალენდარი იყოს ყოველთვის ხელმისაწვდომი. შემდეგ შეგიძლიათ დაამატოთ სამუშაოს ანგარიში, ისე, რომ თქვენს სამუშაოსთან დაკავშირებული ელ-ფოსტა, კონტაქტები და კალენდარული მასალა ასევე იყოს ხელმისაწვდომი.

ანგარიშის დამატება

1. შეეხეთ  > **პარამეტრები** (.
2. შეეხეთ **ანგარიშები** > **ანგარიშის დამატება**. ეკრანზე გამოვა თქვენი მიმდინარე სინქრონიზაციის პარამეტრები და თქვენი მიმდინარე ანგარიშების სია.


შენიშვნა:

ზოგიერთ შემთხვევაში, თქვენ შეიძლება დაგჭირდეთ ანგარიშის დეტალების მიღება ქსელის ადმინისტრატორის მხარდაჭერიდან. მაგალითად, თქვენ შეიძლება დაგჭირდეთ ანგარიშის დომენის ან სერვერის მისამართის ცოდნა.

3. შეეხეთ ანგარიშის ტიპს რომ დაამატოთ.
4. მიყევით ეკრანზე არსებულ ინსტრუქციებს, რომ შეიყვანოთ საჭირო და არასავალდებულო ინფორმაცია ანგარიშის შესახებ. ანგარიშების უმეტესობა მოითხოვს სახელს და პაროლს, თუმცა დეტალები დამოკიდებულია იმ ანგარიშის და მომსახურების კონფიგურაციაზე, რომელთანაც გაქვთ კავშირი.
5. დააკონფირმირეთ ანგარიში. ანგარიშის სახეობიდან გამომდინარე, თქვენ შეიძლება მოგეთხოვოთ დააკონფირმიროთ რა სახის მონაცემების სინქრონიზაცია გსურთ თქვენს მობილურ ტელეფონში, დაასახელოთ ანგარიში და სხვა დეტალები. როდესაც დაასრულებთ, ანგარიში დაემატება სიას **ანგარიშის** პარამეტრების ეკრანზე.

ანგარიშის მოხსნა

თქვენი მობილურ ტელეფონიდან, თქვენ შეგიძლიათ მოხსნათ ანგარიში და მასთან დაკავშირებული ყველა ინფორმაცია, მათ შორის ელ-ფოსტა, კონტაქტები, პარამეტრები, და ასე შემდეგ. თუმცა, თქვენ არ შეგიძლიათ მოხსნათ ზოგიერთი ანგარიში, ისეთი როგორცაა პირველი ანგარიში, რომლითაც მობილურ ტელეფონში შეხვედით. თუ შეეცდებით, რომ მოხსნათ ზოგიერთი ანგარიში, უნდა იცოდეთ, რომ ყველა ასოცირებული პირადი ინფორმაცია წაიშლება.

1. **ანგარიშების** პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ ანგარიშის სახეობას.
2. შეეხეთ ანგარიშს რომ წაშალოთ.
3. შეეხეთ  > **ანგარიშის მოხსნა**.
4. შეეხეთ ანგარიშის მოხსნას, რომ დაადასტუროთ, რომ გსურთ ანგარიშის მოხსნა.

შეცვალეთ თქვენი ანგარიშის სინქრონიზაცია

თქვენ შეგიძლიათ დააკონფიგურიროთ მონაცემების ფონური გამოყენებისა და სინქრონიზაციის პარამეტრები თქვენი ტელეფონის ყველა აპლიკაციისათვის. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დააკონფიგურიროთ რა სახის მონაცემების სინქრონიზაციას ახდენთ თითოეული ანგარიშის შემთხვევაში. ზოგიერთ აპლიკაციას, ისეთს მაგ. როგორცაა კონტაქტები და Gmail, შეუძლიათ მონაცემების სინქრონიზაცია მრავალი აპლიკაციიდან.

სხვებს, ისეთი მაგ. როგორცაა კალენდარი, შეუძლიათ მონაცემების სინქრონიზაცია მხოლოდ Google-ის პირველი ანგარიშიდან რომლითაც შეხვედით თქვენს ტელეფონში ან ანგარიშიდან რომელიც კონკრეტულად ასეთ აპლიკაციასთან ასოცირდება. ზოგიერთი ანგარიშის შემთხვევაში, სინქრონიზაცია ხდება ორი მიმართულებით; ცვლილებებს, რომელსაც თქვენ ახორციელებთ თქვენი მობილური ტელეფონის ინფორმაციაში ტარდება ინფორმაციის ასლში ინტერნეტში. ზოგიერთი ანგარიშის შემთხვევაში შესაძლებელია მხოლოდ ერთ მიმართულებიანი სინქრონიზაცია; ინფორმაცია თქვენს მობილურ ტელეფონში ექვემდებარება მხოლოდ ნაკითხვას.

ანგარიშის სინქრონიზაციის პარამეტრების შეცვლა



1. ანგარიშების პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ ანგარიშის სახეობას.
2. შეეხეთ ანგარიშს, რომლის სინქრონიზაციის პარამეტრების შეცვლაც გსურთ. გაიხსნება მონაცემებისა და სინქრონიზაციის ეკრანი, სადაც ნაჩვენებია ინფორმაციის ის სახეობა რომლის სინქრონიზაციაც ანგარიშს შეუძლია.
3. გაასრიალეთ შესაბამისი მონაცემების ჩამრთველი მარჯვნივ (☑️) რომ გაააქტიუროთ ის ობიექტები, რომელთა სინქრონიზაცია გსურთ. იმისათვის, რომ გამორთოთ მონაცემების ავტომატურად სინქრონიზაცია, გაასრიალეთ შესაბამისი მონაცემების ჩამრთველი მარცხნივ (☐).

სხვა აპლიკაციების გამოყენება


კალენდარის გამოყენება

გამოიყენეთ **კალენდარი**, რომ შექმნათ და მართოთ ღონისძიებები, შეხვედრები და წინასწარ შეთანხმებული შეხვედრები. თქვენი სინქრონიზაციის პარამეტრებიდან გამომდინარე, თქვენი ტელეფონის კალენდარი რჩება სინქრონიზაციაში თქვენი ინტერნეტის კალენდართან.



კალენდარის გახსნა

შეეხეთ  > **კალენდარი** (📅) რომ გახსნათ აპლიკაცია. შეეხეთ  რომ გაცნოთ სხვადასხვა ნახვის და პარამეტრების ვარიანტებს.

ღონისძიების შექმნა

1. ნებისმიერი კალენდარის ხედზე, შეეხეთ  > **ღონისძიებას**, რომ დაიწყოთ ღონისძიების დამატება.
2. შეიყვანეთ ღონისძიების სახელწოდება, ადგილმდებარეობა, და კონტაქტები.
 - თუ არსებობს ღონისძიების განსაზღვრული დრო, შეეხეთ თარიღის და დროის ხაზების დასაწყისს და ბოლოს, რომ აირჩიოთ შესაბამისი ვადები და ღონისძიების ხანგრძლივობა.
 - თუ ეს განსაკუთრებული შემთხვევაა, ისეთი როგორცაა დაბადების დღე ან **მთელი დღის** ღონისძიება, გაასრიალეთ მთელი დღის ჩამრთველი მარჯვნივ (☑️), რათა გაააქტიუროთ ფუნქცია.
3. აირჩიეთ შესაბამისი დროის ზონა.
4. მიუთითეთ ღონისძიების განმეორება.
5. განსაზღვრეთ თქვენი ღონისძიების შეხსენების დრო, მოინვიეთ ხალხი, მიუთითეთ ფერი და დაამატეთ ნებისმიერი შენიშვნა და დანართები.
6. როგორც კი ყველა პარამეტრი შესრულდება, შეეხეთ **შენახვას**.

ღონისძიების შეხსენების შექმნა

1. კალენდარის ნებისმიერ ხედზე, შეეხეთ ღონისძიებას, რომ ნახოთ მისი დეტალები ან ღონისძიების მოკლე შინაარსი.
2. შეეხეთ  რომ დაინწყოთ ღონისძიების რედაქტირება.
3. შეეხეთ შეხსენების სექციას () რომ დააყენოთ ღონისძიების შეხსენების დრო, ასეთის არსებობის სურვილის შემთხვევაში. როცა დრო მოვა, თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას ღონისძიების შესახებ.

შენიშვნა:




შეეხეთ **არა შეტყობინებას**, რომ ნაშალოთ შეხსენება, კონკრეტული ღონისძიების შემთხვევაში.

4. შეეხეთ **შენახვას** რომ შეინახოთ ცვლილებები.



მალვიდარას გამოყენება

შეგიძლიათ დააყენოთ ახალი მალვიდარა ან შეცვალოთ არსებული მალვიდარა.

მალვიდარას გახსნა

შეეხეთ  > **საათს** () >  რომ გამოიყენოთ თქვენი მობილური ტელეფონის მალვიდარა. აქ ნახავთ მიმდინარე მალვიდარას სიის დეტალებს.

მალვიდარას დამატება

1. მალვიდარას სიის ეკრანზე, შეეხეთ  რომ დაამატოთ მალვიდარა.
2. Budík nastavíte následujícím způsobem:
 - დააყენეთ საათი და წუთი ციფერბლატის გარშემო ნავიგაციით და შეეხეთ **OK**.
 - იმისათვის, რომ დააყენოთ განმეორებითი რეჟიმი, მონიშნეთ **გამეორების** მოსანიშნი ველი. შეეხეთ ერთს ან მეტ ვარიანტს.
 - ზარის მფლოდიის ასარჩევად, შეეხეთ  . შეეხეთ ვარიანტს, შემდეგ **OK**.
 - მალვიდარას ჩართვის დროს ვიბრაციისათვის, შეეხეთ **ვიბრაციის ველს**.
 - იმისათვის, რომ დაამატოთ მალვიდარას იარლიყი, შეეხეთ იარლიყს. შეიყვანეთ იარლიყი, შემდეგ შეეხეთ **OK**.



შენიშვნა:

სტანდარტულად, მალვიდარა აქტიურდება ავტომატურად.

გამომთვლელი



S60 აღჭურვილია გამომთვლელით, რომელსაც აქვს სტანდარტული და მონინავე რეჟიმი.

გამომთვლელის გახსნა

შეეხეთ  > **გამომთვლელს** () რომ გახსნათ აპლიკაცია.

ჩართეთ ტელეფონი ლანდშაფტურ რეჟიმზე რომ მიიღოთ წვდომა გამომთვლელის მონინავე რეჟიმზე. დარწმუნდით, რომ ავტოროტაცია ჩართულია (იხ: ჩვენების დაყენება).

თქვენი მობილური ტელეფონის მართვა



თქვენი მობილური ტელეფონის კონფიგურაციისათვის, შეეხეთ  > **პარამეტრებს** ().

თარიღის და დროის დაყენება

როდესაც პირველად ხსნით ტელეფონს, თქვენ გეკითხებიან გსურთ თუ არა განაახლოთ თარიღი და დრო ავტომატურად, სისტემის მიერ უზრუნველყოფილი დროის გამოყენებით.

შენიშვნა:

როცა სისტემის მიერ უზრუნველყოფილი დრო გამოიყენება ავტომატურად, თქვენ არ შეგიძლიათ დააყენოთ თარიღი, დრო და დროის ზონა.


1. პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ **თარიღს და დროს**.
2. გაასრიალეთ **ავტომატური თარიღის** და დროის ჩამრთველი მარცხნივ () რომ გამორთოთ ფუნქცია.
3. გაასრიალეთ **დროის ზონის** ჩამრთველი მარცხნივ () რომ გამორთოთ ფუნქცია.
4. შეეხეთ **თარიღის დააყენებას**. თარიღის დაყენების ეკრანზე, შეეხეთ სასურველ თარიღს და შეეხეთ **OK** როდესაც კონფიგურაცია დასრულდება.
5. შეეხეთ დროის დაყენებას. დროის დაყენების ეკრანზე, შეეხეთ საათის ან წუთის ველს და გადაადგილეთ მაჩვენებელი ზემოთ ან ქვემოთ, რომ დააყენოთ დრო. შეეხეთ **OK** როდესაც კონფიგურაცია დასრულდება.
6. შეეხეთ დროის ზონის არჩევას და შემდეგ სიიდან აირჩიეთ სასურველი დროის ზონა. ჩამოხედეთ სიას, რომ ნახოთ მეტი დროის ზონები.
7. ჩართეთ ან გამორთეთ 24-საათიანი ფორმატის ფუნქცია, რომ გადართოთ 24-საათიანი ფორმატსა და 12-საათიანი ფორმატს შორის.

ჩვენების დაყენება

ეკრანის სიკაშკაშის რეგულირება

1. პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ **ჩვენებას > სიკაშკაშის დონეს**.
2. გადაიტანეთ სლაიდერი მარცხენა მხარეს რათა გაამუქოთ ეკრანი, ან მარჯვნივ, მეტი სიკაშკაშისთვის.
3. როგორც კი სლაიდერს თითს აუშვებთ ის შეინახავს თქვენს მიერ დაყენებულ სიკაშკაშეს ავტომატურად.

შენიშვნა:

გაასრიალეთ რეგულირებადი სიკაშკაშის ჩამრთველი მარჯვნივ () , რათა საშუალება მისცეთ მონწყობილობას, რომ ავტომატურად შეცვალოს სიკაშკაშე ეკრანზე, მიმდებარე სინათლიდან გამომდინარე.

ავტოროტაციის ეკრანი

შეეხეთ **როდესაც მონწყობილობა შეტრიალდება** და დააყენეთ პარამეტრი **ეკრანის კონტენტის როტაციაზე**, რათა გაააქტიუროთ ჩვენების როტაციას, როდესაც ატრიალებთ ტელეფონს ლანდშაფტურ და პორტრეტულ ფორმებს შორის.


ეკრანის გათიშვის დროის რეგულირება

თუ თქვენი მობილური ტელეფონი უმოქმედოდაა გარკვეული დროის განმავლობაში, მისი ეკრანი გამოირთვება ბატარეის ძალის დასაზოგად. უმოქმედობაზე რეაქციის უფრო მოკლე ან დიდი დროის დასაყენებლად გააკეთეთ შემდეგი:

1. პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ **ჩვენებას > ჩამქვრალი მდგომარეობა**.
2. აირჩიეთ რა ხანგრძლივობით გსურთ ეკრანი იყოს ჩართული.

ტელეფონის ზარის დაყენება

სიჩუმის რეჟიმის ჩართვა

1. დააჭირეთ და არ აუშვათ ჩართვის ღილაკს.
2. შეეხეთ  რათა ჩართოთ სიჩუმის რეჟიმი. ამის შემდეგ ყველა ხმები გარდა მედიისა და მალვიძარისა დადუმდება.

ზარის ხმის სიძლიერის რეგულირება


თქვენ შეგიძლიათ დაარეგულიროთ ზარის დარეკვის ხმის სიძლიერე, სანყისი ეკრანიდან ან ნებისმიერი აპლიკაციის ეკრანიდან (გარდა ზარის მიმდინარეობისა ან როდესაც მუსიკა ან ვიდეო ჩართულია). დააჭირეთ ხმის აწევს/ჩამოწევის ღილაკებს, რომ შეცვალოთ ზარის დარეკვის ხმის სიძლიერე თქვენს სასურველ დონეზე. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაარეგულიროთ ზარის დარეკვის ხმის სიძლიერე პარამეტრების ეკრანიდან.

1. პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ **ხმა და შეტყობინებას**.
2. **დარეკვის ხმაზე**, გადაიტანეთ სლაიდერი, რომ შეცვალოთ ხმის დონე.

ტელეფონის ზარის მელოდის შეცვლა

1. პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ **ხმა და შეტყობინებას**.
2. შეეხეთ **ტელეფონის ზარის მელოდის**.
3. აირჩიეთ ზარის მელოდია რომელიც გსურთ, რომ გამოიყენოთ. ზარის მელოდია უკრავს როდესაც აირჩევთ.
4. შეეხეთ **OK**.

დააყენეთ თქვენი ტელეფონი ვიბრაციაზე შემომავალი ზარების დროს

პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ **ხმა და შეტყობინებებს** და გაასრიალეთ **ასევე ვიბრაცია დარეკვის დროს** ჩამრთველი მარჯვნივ () , რათა ჩართოთ თქვენს ტელეფონში ვიბრაცია შემომავალი ზარების დროს.

შენიშვნა:

ამის ჩართვა ასევე შეგიძლიათ **ხმის დანევის** ღილაკით.

პროგრამირებადი ღილაკის კონფიგურაცია

პროგრამირებად ღილაკს შეგიძლიათ დაუნიშნოთ სხვადასხვა ფუნქციების შესრულება, როდესაც დააჭერთ ასეთ ღილაკს. იხილეთ 1-ელი გვერდი.

1. პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ **პროგრამირებად ღილაკს**.
2. აირჩიეთ ღილაკის დაჭერის მეთოდი. შემდეგ, ჩამონათვალიდან აირჩიეთ ქმედება რომელსაც მიანიჭებთ **პროგრამირებად** ღილაკს.
3. შეეხეთ **OK**.

მომხმარებლის სახელმძღვანელოებისა და პარამეტრების გამოყენება

გამოიყენეთ ეს არჩევანი, რათა იხილოთ გაკვეთილი თუ როგორ უნდა გამოიყენოთ თქვენი მონწყობილობა, გამოიყენეთ მენიუს დილაკი, რომ არ ჩაქვრეს ეკრანი, ან ჩართეთ გამაფრთხილებელი ანიმაცია.

1. პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ **მომხმარებლის სახელმძღვანელოსა და პარამეტრებს**.
2. შეეხეთ **S60 შესავალს** და აირჩიეთ სასურველი თემა, რათა ნახოთ ვიზუალური სახელმძღვანელო.
3. იმისათვის, რომ ჩართოთ გამაფრთხილებელი ანიმაცია მოიქეცით შემდეგნაირად:
 - გაასრიალეთ **წყალგაუმტარობის** ჩამრთველი მარჯვნივ (☑️) რომ გაააქტიუროთ ფუნქცია. როგორც კი ჩართავთ, წყალგაუმტარობის გამაფრთხილებელი ანიმაცია გამოვა ეკრანზე, ყოველ ჯერზე როცა საფარს გახსნით.
 - გაასრიალეთ **წყლის სენსორის** ჩამრთველი მარჯვნივ (☑️) რომ გაააქტიუროთ ფუნქცია. როგორც კი ჩართავთ, გამაფრთხილებელი მესიჯი გამოვა ეკრანზე, როცა ხელსაწყო გადააჭარბებს მაქსიმალურ სიღრმეს. იხილეთ 5მ წყლის ჩამრთველი 1-ელ გვერდზე.
4. იმისათვის, რომ ჩართოთ ეკრანი **მენიუს** დილაკზე ორმაგი დაჭერით, გაასრიალეთ **მთავარი დილაკის** ჩამრთველი მარჯვნივ (☑️).

სატელეფონო მომსახურების დაყენება

მონაცემების როუმინგის ჩართვა

1. პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ **მეტს > ფიჭური ქსელები** და აირჩიეთ SIM ბარათი, რომელზეც გსურთ, რომ ვრცელდებოდეს მონაცემების როუმინგის ფუნქცია.
2. გაასრიალეთ მონაცემთა როუმინგის ჩამრთველი მარჯვნივ (☑️), რათა გაააქტიუროთ როუმინგის ფუნქცია.

შენიშვნა:

მონაცემთა მომსახურებაზე წვდომამ როუმინგის დროს შეიძლება გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი ხარჯები. შეეკითხეთ თქვენს სერვისის პროვაიდერს მონაცემების როუმინგის გადასახადზე.

მონაცემთა მომსახურების გამორთვა

პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ **მონაცემების გამოყენებას** და გაასრიალეთ **ფიჭური მონაცემების** ჩამრთველი მარჯვნივ (☑️) რომ გამორთოთ მონაცემების მომსახურების ფუნქცია.

თქვენი მობილური ტელეფონის დაცვა

SIM ბარათის PIN-ის გააქტიურება

1. პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ **უსაფრთხოებას > დააყენეთ SIM ბარათის დაბლოკვა**.
2. აირჩიეთ SIM ბარათი, რომელზეც გსურთ, რომ ვრცელდებოდეს PIN დაბლოკვის ფუნქცია.
3. გაასრიალეთ SIM ბარათის დაბლოკვის ჩამრთველი მარჯვნივ (☑️), რათა გაააქტიუროთ ფუნქცია.
4. შეიყვანეთ SIM ბარათის PIN და შემდეგ შეეხეთ **OK**.

SIM ბარათის PIN-ის შესაცვლელად ნებისმიერ დროს, შეეხეთ **SIM PIN-ის ცვლილებას**.

შენიშვნა:

შეგიძლიათ დარეკოთ საგანგებო ნომრებზე ნებისმიერ დროს თქვენი მობილური ტელეფონიდან.

თქვენი მობილური ტელეფონის დაცვა ეკრანის დაბლოკვით

იმისათვის, რომ თქვენი მონაცემები უფრო უსაფრთხო იყოს, დაბლოკეთ ეკრანი და/ან დააყენეთ ეკრანი ისე რომ ესაჭიროებოდეს განბლოკვის კომბინაცია ყოველ ჯერზე როცა თქვენი მობილური ტელეფონი ირთვება ან ირთვება ჩამქვრალი მდგომარეობიდან.

1. პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ **უსაფრთხოებას > ეკრანის დაბლოკვას**.
2. აირჩიეთ ერთ-ერთი შესაძლო ვარიანტი.
 - გაასრიალეთ: გაასრიალეთ ჩაკეტვის იკონი, რომ გახსნათ ტელეფონი.
 - კომბინაცია: მოხაზეთ სწორი განბლოკვის კომბინაცია ეკრანზე, რომ განბლოკოთ ტელეფონი.
 - PIN: შეიყვანეთ PIN კოდი, რომ გახსნათ ტელეფონი.
 - პაროლი: შეიყვანეთ პაროლი, რომ გახსნათ ტელეფონი.
3. მიყვით ეკრანზე მოცემულ ინსტრუქციებს არჩეული მეთოდისათვის, რათა დაასრულოთ დაყენება.

NFC-ის გამოყენება

NFC იძლევა მონაცემთა გაცვლის საშუალებას ორ NFC-ის მქონე მონაცემილობებს შორის, როდესაც ორივე მონაცემილობა, ან ეხება ერთმანეთს ან არის არაუმეტეს რამდენიმე სანტიმეტრით დაშორებული.


NFC ფუნქციის გააქტიურება

1. პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ **შეტს**.
2. გაასრიალეთ NFC ჩამრთველი მარჯვნივ (🔴), რათა გაააქტიუროთ ფუნქცია.

Android Beam ფუნქცია ასევე ჩაირთვება ავტომატურად.

ბიმიנג კონტენტი NFC-ის მეშვეობით

1. ჩართეთ NFC და Android Beam ფუნქციები.
2. გახსენით გასაზიარებელი კონტენტი. შეგიძლიათ გააზიაროთ ვებ გვერდის კონტენტი, YouTube ვიდეოები, კონტაქტები და ბევრი სხვა.
3. მოათავსეთ ორივე მონაცემილობების უკანა მხარეები ერთმანეთის საწინააღმდეგოდ და შემდეგ შეეხეთ თქვენს ეკრანს. აპლიკაცია განსაზღვრავს, თუ რისი ბიმინგი შეიძლება.

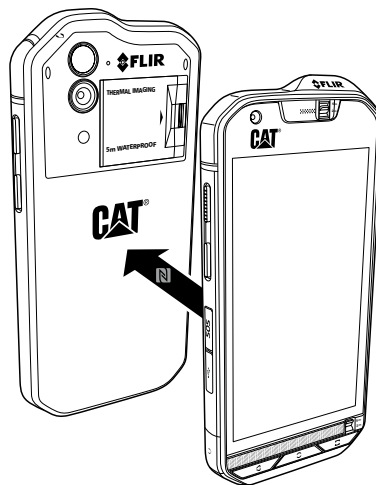


SOS ღილაკის გამოყენება

შენიშვნა:

SOS ღილაკი უნდა დაყენდეს ისე, რომ ქონდეს სწორი ფუნქციონირება.

SOS ღილაკზე წვდომის მისაღებად, უბრალოდ გახსენით **SOS** ღილაკის საფარი, შემდეგ დააჭირეთ **SOS** ღილაკს და არ აუშვათ 1.5 წამის განმავლობაში, როგორც ქვემო ილუსტრაციებშია მოცემული.

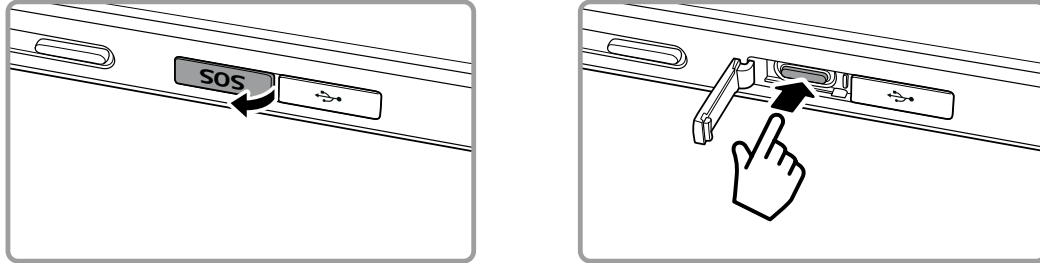



სტანდარტულად, SOS ღილაკი საშუალებას გაძლევთ გააგზავნოთ წინასწარ განსაზღვრული სტანდარტული SMS, თქვენი მიმდინარე ადგილმდებარეობის ჩათვლით, სამამდე წინასწარ განსაზღვრულ კონტაქტზე **ადგილმდებარეობის განგაშის** აპლიკაციის მეშვეობით, რომელიც დამონტაჟებულია თქვენს მონწყობილობაში. მაგრამ სანამ ღილაკს გამოიყენებდეთ შეტყობინებებისათვის, თქვენ უნდა განსაზღვროთ სტანდარტული გზავნილის(ების) შინაარსი და ის თუ ვინ გასურთ რომ მიიღოს ის.

ადგილმდებარეობა რომელსაც გააზიარებს აპი დადგინდება თქვენი მობილური მონწყობილობის მეშვეობით და გაიგზავნება მხოლოდ იმ მისამართებზე რომელსაც თქვენ დააკონკრეტებთ. ინფორმაციის სიზუსტე თქვენი ადგილმდებარეობის შესახებ და თქვენი შესაძლებლობა გააგზავნოთ SMS ადგილმდებარეობის განგაშის მეშვეობით არის ცვალებადი და განპირობებულია ქსელის პირობებით და ისეთ ადგილებში სადაც არ არსებობს ფიჭური კავშირგაბმულობა თქვენ ვერ შეძლებთ ამ ფუნქციის გამოყენებას. თქვენ ასევე უნდა ჩართოთ **ადგილმდებარეობის** ფუნქცია (**პარამეტრები > ადგილმდებარეობა**) და უზრუნველყოთ, რომ **ადგილმდებარეობის განგაშის** მოსანიშნი ველი მონიშნულია (**პარამეტრები > SOS ღილაკი**).



უსაფრთხოების მიზეზების გამო, თქვენი მონწყობილობა უნდა იყოს განბლოკილი, რომ ამ ფუნქციამ იმუშაოს. თუ გასურთ, ამ ფუნქციის გამოყენება სახიფათო ტერიტორიაზე, მიზანშეწონილია, დააყენოთ დიდი ხნის ჩვენების რეჟიმი ძილის რეჟიმზე გადასვლამდე ისე, რომ თქვენი მონწყობილობა დარჩეს გახსნილი უფრო დიდ ხანს (**პარამეტრები > ჩვენება > ჩამქვრალი მდგომარეობა**), ან შეგიძლიათ დროებით გააუქმოთ ეკრანის დაბლოკვის ფუნქცია (**პარამეტრები > უსაფრთხოება > ეკრანის დაბლოკვა**).

გახსენით ადგილმდებარეობის განგაში

იმისათვის რომ გახსნათ აპლიკაცია, შეასრულეთ ერთ-ერთი შემდეგი მოქმედება:

- დააჭირეთ **SOS** ღილაკს 1.5 წამის განმავლობაში.
- შეეხეთ  > **ადგილმდებარეობის განგაშს** (.


პარამეტრების კონფიგურაცია

1. შეეხეთ  > **ადგილმდებარეობის განგაშს** (.
2. როცა ხსნით **ადგილმდებარეობის განგაშს**, გამოგივთ პასუხისმგებლობის გვერდი. შეეხეთ **OK** რომ გააგრძელოთ.
3. შეეხეთ **პარამეტრების** ღილაკს, რომ დააკონფიგურიროთ პარამეტრები, შემდეგ:
 - შეეხეთ **გზავნილის კონტენტის** ველს, მოახდინეთ გზავნილის რედაქტირება რომელიც გასურთ, რომ გააგზავნოთ მიმღებთან, გამოვა **გზავნილის რედაქტირების** დიალოგი და შეეხეთ **OK**.
 - შეეხეთ **ახალი კონტაქტის დამატებას**, რომ დაარეგისტრიროთ ახალი კონტაქტი. შეიყვანეთ სახელი და ტელეფონის ნომერი. შემდეგ შეეხეთ **OK**. ახალი კონტაქტი გამოვა საგანგებო კონტაქტების სიაში.

რჩევა: შეეხეთ არსებული კონტაქტის დამატებას რომ დაამატოთ მიმღების კონტაქტი რომელიც უკვე შენახული გაქვთ თქვენს მონაცემთა ბაზაში.

შენიშვნა:

თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ 3 კონტაქტამდე.

- წინა ეკრანზე დასაბრუნებლად, შეეხეთ  ან დააჭირეთ **უკან** დაბრუნების ღილაკს.

4. შეეხეთ **უსაფრთხოების დროის ამთვლელს**, რომ გაააქტიუროთ ადგილმდებარეობის განგაშის ფუნქცია და გააგზავნოთ განგაშის გზავნილი წინასწარ განსაზღვრული დროის შემდეგ. დააყენეთ დროის ამთვლელი და შეეხეთ **დაყენებას**.




შენიშვნა:

როგორც კი ფუნქცია გააქტიურდება, განგაშის გზავნილი გაიგზავნება თქვენს მიერ განსაზღვრულ მიმღებთან, როგორც კი დროის ამთვლელი დავა ნოლზე, გარდა იმ შემთხვევისა როცა გააჩერებთ დროს შეჩერების ღილაკით.

5. შეეხეთ **ადგილმდებარეობის განგაშის ხარის მყისიერად გაგზავნას**, რომ დაუყოვნებლივ გაგზავნოთ ტექსტური გზავნილი თქვენს საგანგებო კონტაქტზე.

აპლიკაციების მართვა

დაინსტალირებული აპლიკაციის ნახვა

1. პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ **აპებს**.
2. განცხადებების სიაში, შეასრულეთ ერთ-ერთი შემდეგი მოქმედება:
 - შეეხეთ  რომ დააკონფიგურიროთ აპების პარამეტრები.
 - შეეხეთ  > **სისტემის ჩვენებას**, რომ გამოაჩინოთ სისტემის აპები.
 - შეეხეთ  > **აპის პარამეტრების აღდგენას** > **აპების აღდგენას**, რომ აღადგინოთ აპების პარამეტრები მათი ქარხნული პარამეტრებით.
 - შეეხეთ აპლიკაციას, რომ ნახოთ მისი დეტალები პირდაპირ.

წაშალეთ დაყენებული აპლიკაცია

1. პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ **აპებს**.
2. შეეხეთ აპლიკაციას და შემდეგ შეეხეთ **წაშლას** > **OK** რომ წაშალოთ აპლიკაცია თქვენი მობილური ტელეფონიდან.

შენიშვნა:

შეუძლებელია წინასწარ დაყენებული აპლიკაციების წაშლა.

თქვენი მობილური ტელეფონის აღდგენა

ჩემი პარამეტრების დაზღვევა

შეგიძლიათ დააზღვიოთ თქვენი მობილური ტელეფონის პარამეტრები Google-ის სერვერებზე, თქვენი Google ანგარიშის მეშვეობით. თუ შეცვლით თქვენს მობილურ ტელეფონს, პარამეტრები რომელიც თქვენ დააზღვიეთ შეინახება ახალ მობილურ ტელეფონში პირველად როცა შეხვალთ თქვენს Google-ის ანგარიშზე.

1. პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ **დაზღვევას და აღდგენას**.
2. გაასრიალეთ ჩემი მონაცემების დაზღვევის ჩამრთველი მარჯვნივ (☑), რათა გაააქტიუროთ ფუნქცია.

ქარხნული მონაცემების აღდგენა

თუ თქვენს ტელეფონში აღადგენთ პარამეტრებს რომელიც სტანდარტულად იყო კონფიგურირებული, ყველა თქვენი პირადი მონაცემები შიდა სატელეფონო მეხსიერებიდან, მათ შორის, ინფორმაცია თქვენი Google-ის ანგარიშზე, სხვა ანგარიშებზე, თქვენი სისტემის და აპლიკაციების პარამეტრები, და ნებისმიერი გადმონერული აპლიკაციები, იქნება ნაშლილი. სისტემის აღდგენით ტელეფონი არ ნაშლის ნებისმიერ სისტემის პროგრამულ განახლებებს რომელიც თქვენ გაქვთ გადმონერული ან ნებისმიერ ფაილს თქვენს microSD ბარათში, ისეთს როგორცაა მუსიკა და ფოტოები.

1. პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ **დაზღვევას და აღდგენას > ქარხნული მონაცემების აღდგენას**.
2. როცა მოგეთხოვებათ, შეეხეთ **ტელეფონის აღდგენას**, ხოლო შემდეგ შეეხეთ **ყველაფრის ნაშლას**. მობილური ტელეფონი აღადგენს პარამეტრებს ორიგინალურ სტანდარტულ პარამეტრებზე და შემდეგ ჩაირთვება ხელთავიდან.


თქვენი მონყობილობის ტექნიკის აღდგენა

მონყობილობას აქვს შიდა ბატარეა და შესაბამისად, ტექნიკის შეცვლა შეუძლებელია ბატარეის მოხსნით. თუ დაგჭირდათ ტექნიკის აღდგენა, გთხოვთ მიყევით ქვემოთ ჩამოთვლილ ნაბიჯებს.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ეს ქმედება შეიძლება საჭირო გახდეს თუ შეამჩნიეთ, რომ თქვენი მონყობილობა არ იტენება მას შემდეგაც კი როცა დამტენი შეერთებულია შტეფცელში.

არსებობს ორი მეთოდი აღადგინოთ თქვენი მონყობილობა:

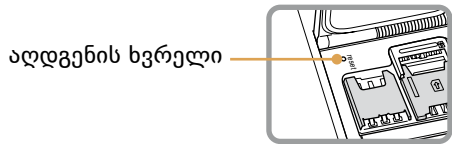

- გამოიღეთ ბარათის საფარის საკვეტი უკან რომ მიიღოთ წვდომა გადატვირთვის ხვრელთან. შემდეგ შეუყავით ქალაქის სამაგრი აღდგენის ხვრელში, რომ აღადგინოთ მონყობილობა. როგორც კი აღდგება მონყობილობა ჩართეთ ტელეფონი ხელთავიდან ჩვეულებრივად.




- დააჭირეთ **ხმის სიმძლავრის ანევის და ჩართვის** ღილაკს სანამ მონყობილობა არ გამოირთვება. როცა მონყობილობა აღდგება, ის ავტომატურად გადაიტვირთება.

E-ეტიკეტის ნახვა

თქვენს მობილურ ტელეფონში, მარეგულირებელი ინფორმაციის სანახავად მოიქცით შემდეგნაირად:

1. სანჯისი ეკრანიდან, შეეხეთ  > **პარამეტრები** ().
2. პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ **ტელეფონის შესახებ** > **მარეგულირებელი ინფორმაცია**.

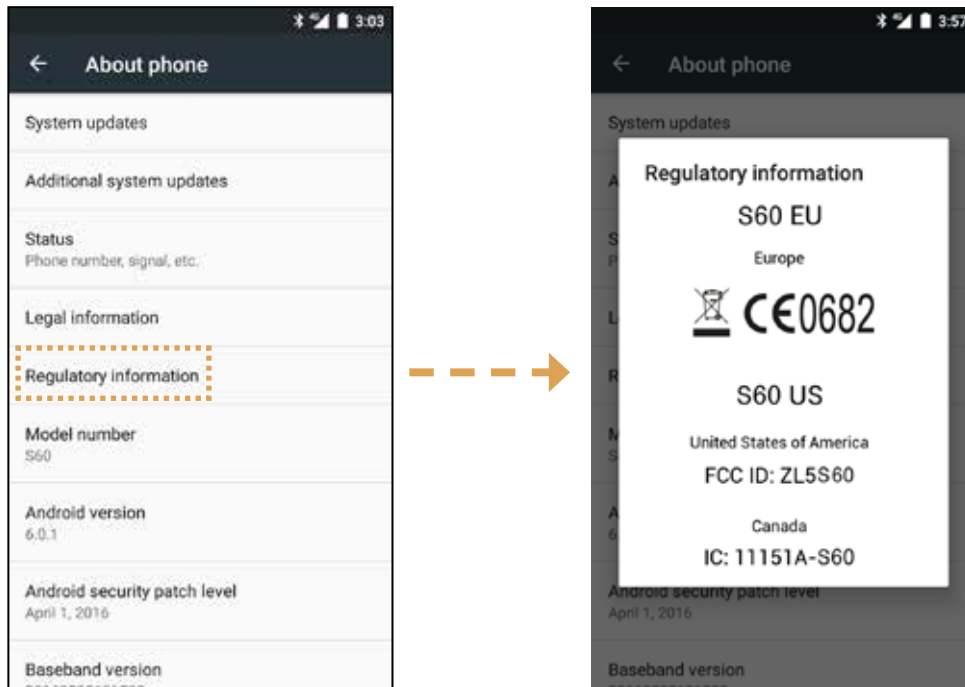

დანართი

გაფრთხილებები და სიფრთხილის ზომები

ეს სექცია შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას რომელიც ეხება თქვენი მოწყობილობის ინსტრუქციებს. ის ასევე შეიცავს ინფორმაციას, თუ როგორ გამოიყენოთ მოწყობილობა უსაფრთხოდ. ნაიკითხეთ ეს ინფორმაცია ყურადღებით სანამ გამოიყენებდეთ თქვენს მოწყობილობას.

წყალგაუმტარი გარსაცმები

USB-ისა და ყურსასმენი ბუდის საფარი უნდა იყოს საიმედოდ თავის ადგილზე და უკანა საფარი სათანადოდ დამონტაჟებული და ჩაკეტილი, რათა უზრუნველყოს მოწყობილობის ამ დონის დაცვის უზრუნველყოფა.

ელექტრონული მოწყობილობა

გამორთეთ მოწყობილობა თუ მისი გამოყენება აკრძალულია. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, როდესაც მისი გამოყენება იწვევს საფრთხეს ან იწვევს დაბრკოლებებს სხვა ელექტრონული მოწყობილობების ფუნქციონირებაში.

სამედიცინო მოწყობილობა

დაიცავით წესები და რეგულაციები, რომელიც დადგენილია საავადმყოფოებისა და ჯანდაცვის ობიექტების მიერ. არ გამოიყენოთ თქვენი მოწყობილობა, როდესაც მისი გამოყენება აკრძალულია.

კარდიოსტიმულატორის მწარმოებლების მიერ რეკომენდირებულია, რომ მოწყობილობასა და კარდიოსტიმულატორს შორის შენარჩუნდეს მინიმალური მანძილი 15სმ, რომ თავიდან იქნას აცილებული კარდიოსტიმულატორის პოტენციური დაბრკოლებები. თუ თქვენ იყენებთ კარდიოსტიმულატორს, გამოიყენეთ მოწყობილობა კარდიოსტიმულატორის მოპირდაპირე მხარეს და ნუ ჩაიდებთ მოწყობილობას წინა ჯიბეში.

პოტენციურად ფეთქებადსაშიში გარემო

გამორთეთ თქვენი მოწყობილობა ნებისმიერ პოტენციურად ფეთქებად გარემოში და შეასრულეთ ყველა მინიშნებები და ინსტრუქციები. ადგილები, სადაც შეიძლება არსებობდეს ფეთქებადსაშიში გარემო მოიცავს იმ ადგილებს, სადაც ჩვეულებრივ გირჩევენ გამორთოთ მანქანის ძრავა. ამგვარ ადგილებში ნაპერწკალმა შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება ან ხანძარი, რაც შეიძლება დასრულდეს სხეულის დაზიანებებით ან თუნდაც ადამიანის სიკვდილით. ნუ ჩართავთ თქვენს მოწყობილობას ბენზინგასამართ პუნქტებზე ისეთებზე როგორცაა ბენზინგასამართი სადგურები. დაიცავით გამოყენების შეზღუდვები, რადიო აღჭურვილობის სანჯავის სანჯავებში, საცავში და გამანაწილებელ ზონებში და ქიმიურ სანარმოებში გამოყენების შესახებ. გარდა ამისა, დაიცავით შეზღუდვები იმ ადგილებში, სადაც ასაფეთქებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. მოწყობილობის გამოყენებამდე, სიფრთხილით მოეკიდეთ იმ ადგილებს სადაც არსებობს პოტენციურად ფეთქებადსაშიში გარემო, თუმცა ხშირად ასეთის არსებობა ნათლად არის აღნიშნული. ასეთი ადგილები მოიცავს ადგილებს ნავის გემბანის ქვემოთ, ქიმიკატების გადამტან ან შესანახ საშუალებებს და ადგილებს სადაც ჰაერი შეიცავს ქიმიკატებს ან ნაწილაკებს, როგორცაა გრანულები, მტვერი ან მეტალის ფხვნილები. შეეკითხეთ მანქანების მწარმოებლებს, რომლებიც იყენებენ გათხევადებულ ნავთობის აირს (ისეთი, როგორცაა პროპანი ან ბუტანი) შეიძლება თუ არა ამ მოწყობილობის უსაფრთხოდ გამოიყენება მათ სიახლოვეს.

საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება

მოწყობილობის გამოყენების დროს, დაიცავით ადგილობრივი კანონები და რეგულაციები. გარდა ამისა, თუ იყენებთ მოწყობილობას ავტომანქანის მართვის დროს, დაიცავით შემდეგი სახელმძღვანელო პრინციპები:

იყავით ტარებაზე კონცენტრირებული. თქვენი მთავარი პასუხისმგებლობაა მართოთ უსაფრთხოდ.

ნუ ისაუბრებთ მოწყობილობაზე ტარების დროს. გამოიყენეთ სადენიანი ყურსასმენების აქსესუარები.

როდესაც თქვენ გიხდებთ დარეკვა ან ზარზე პასუხი, დააყენეთ მანქანა გზისპირას სანამ თქვენს მოწყობილობას გამოიყენებდეთ.

RF (რადიოსიხშირის) სიგნალებმა შეიძლება იმოქმედოს ავტომობილების ელექტრონულ სისტემებზე. დამატებითი ინფორმაციისათვის, გაიარეთ კონსულტაციები მანქანის მწარმოებელთან.

ავტომობილში, ნუ განათავსებთ მოწყობილობას დამცავ ბალიშზე ან დამცავი ბალიშის განლაგების სივრცეში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მოწყობილობამ შესაძლოა დაგაზიანოთ დამცავი ბალიშის გახსნის

დიდი ძალის გამო.

არ გამოიყენოთ თქვენი მონყობილობა, თვითმფრინავში ფრენის დროს. გამორთეთ თქვენი მონყობილობა თვითმფრინავში ჩაჯდომამდე. უსადენო მონყობილობების თვითმფრინავში გამოყენებამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას თვითმფრინავის ფუნქციონირებას და დააზიანოს უსადენო სატელეფონო ქსელი. იგი ასევე შეიძლება ჩაითვალოს უკანონოდ.

მუშაობის პირობები

არ გამოიყენოთ ან არ დატენოთ მონყობილობა მტვრიან ნესტიან და ბინძურ ადგილებში ან მაგნიტური ველის მქონე ადგილებში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება გამოიწვიოს მიკროსქემის გაუმართაობა.

მონყობილობა აკმაყოფილებს RF სპეციფიკაციებს როდესაც გამოიყენება ყურთან ახლოს ან თქვენი სხეულიდან 1.0 სმ-ის მანძილში. დარწმუნდით, რომ მონყობილობის აქსესუარები, ისეთი როგორცაა მონყობილობის ყუთი და მონყობილობის ბუდე არ შედგება ლითონის კომპონენტებისგან. მონყობილობა დაიკავთ თქვენი სხეულიდან 1.0 სმ-ის დაშორებით, რომ აკმაყოფილებდეს ზემოთ აღნიშნულ მოთხოვნებს.

ჭექა ქუხილის დროს, არ გამოიყენოთ მონყობილობა დატენვის დროს, რათა თავიდან აიცილოს გაელვებისაგან გამონვეული ნებისმიერი საფრთხე.

როდესაც ხაზზე ხართ, არ შეეხოთ ანტენას. ანტენაზე შეხება გავლენას ახდენს ზარის ხარისხზე და ზრდის ენერგომომხარებას. შედეგად, საუბრის და ხანგრძლივობის დრო მცირდება.

მონყობილობის გამოყენებისას, დაიცავით ადგილობრივი კანონები და წესები და პატივი ეცით სხვის კონფიდენციალურობასა და უფლებებს.

გარემოს ტემპერატურა მონყობილობის დატენვის დროს უნდა იყოს 0°C - 40°C. გარემო ტემპერატურა მონყობილობის ბატარეით გამოყენებისას უნდა იყოს -10°C - 45°C-ის ფარგლებში.

ყურთასმენის დაზიანების პრევენცია

ყურთასმენის ბოლო ხმაზე გამოყენებამ შეიძლება დააზიანოს თქვენი ყურთასმენა. ყურთასმენის დაზიანების რისკის შესამცირებლად დაუნიეთ ყურთასმენს უსაფრთხო და კომფორტულ დონეზე.

ბავშვების უსაფრთხოება

დაიცავით ყველა ზომა, რომელიც უკავშირდება ბავშვთა უსაფრთხოებას. ბავშვის დაშვება ითამაშოს თქვენი მონყობილობით ან მისი აქსესუარებით, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს ნაწილებს, რომელიც შეიძლება ცილდებოდეს მონყობილობას, შეიძლება იყოს საშიში, რადგან ის შეიძლება შეიცავდეს დახრჩობის საშიშროებას. დარწმუნდით, რომ მონყობილობა და აქსესუარები ინახება პატარა ბავშვებისგან მოშორებით.

აქსესუარები

აირჩიეთ მხოლოდ ბატარეები, დამტენები და აქსესუარები რომელიც დამტკიცებულია მონყობილობის ამ მოდელის მწარმოებლისაგან. ნებისმიერი სხვა ტიპის დამტენის ან აქსესუარის გამოყენებამ შეიძლება გააუქმოს მონყობილობის გარანტია, შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს ადგილობრივ წესებს ან კანონებს და შეიძლება იყოს საშიში. გთხოვთ, მიმართეთ თქვენს მიმწოდებელს, რომ გაიგოთ თქვენს ადგილსამყოფელთან არსებულ ნებადართულ ბატარეების, დამტენების და აქსესუარების ხელმისაწვდომობაზე.

ბატარეა და დამტენი

გამორთეთ დამტენი ელექტრო ქსელიდან, როდესაც მას არ იყენებთ.

ბატარეა შეიძლება დაიტენოს და დაიცალოს ასობით ჯერზე, სანამ ის საბოლოოდ არ გამოვა მწყობრიდან.

გამოიყენეთ AC დენის მიმწოდებელი რომელიც განსაზღვრულია დამტენის სპეციფიკაციებში. არასათანადო ძაბვამ შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან დამტენის გაუმართაობა.

თუ ბატარეის ელექტროლიტები გამოჟონავს, დარწმუნდით, რომ ელექტროლიტები არ ეხება თქვენს კანს და თვალს. როდესაც ელექტროლიტები ეხება თქვენს კანს და გესხმევთ თვალებში, დაიბანეთ

თვალეები სუფთა წყლით და დაუყოვნებლივ გაიარეთ ექიმთან კონსულტაცია.

ბატარეის დეფორმაციის, ფერის შეცვლის ან დატენვისას ჩვეულებრივზე მეტად გადახურების შემთხვევაში, შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება დაუყოვნებლივ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ბატარეის გაჟონვა, გადახურება, აფეთქება, ან აალება.

თუ დენის კაბელი დაზიანდა (მაგალითად, თუ ხაზი გაშიშვლებულია ან განწყვეტილი), ან თუ შესაერთებელი შესუსტდა, მყისიერად შეწყვიტეთ კაბელის გამოყენება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება გამოიწვიოს დენის დარტყმა, დამტენის მოკლე ჩართვა ან აალება.

არ ჩააგდოთ მოწყობილობა ცეცხლში, რადგან ის შეიძლება აფეთქდეს. ბატარეა ასევე შეიძლება აფეთქდეს, დაზიანების შემთხვევაში.

არ შეცვალოთ ან გადააკეთოთ, არ ჩასვათ უცხო ნაწილები მოწყობილობაში, არ ჩადოთ ან დაასველოთ წყალში ან სხვა სითხეებში, არ მიიტანოთ ცეცხლთან ახლოს, აფეთქებასთან ან სხვა საშიშროებასთან.

მოერიდეთ მოწყობილობის დავარდნას. თუ მოწყობილობა ძირს დავარდა, განსაკუთრებით მყარ ზედაპირზე და ვარაუდობთ, რომ არსებობს ზიანი, მიიტანეთ ის კვალიფიციურ სერვის-ცენტრში შესამოწმებლად.

არასათანადო გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს აალება, აფეთქება ან სხვა საშიშროება.

დროულად მოიშორეთ გამოყენებული მოწყობილობები ადგილობრივი წესების შესაბამისად.

მოწყობილობა უნდა იყოს დაკავშირებული მხოლოდ იმ პროდუქტებთან, რომელსაც მოყვება USB-IF ლოგო ან შესრულებული აქვს USB-IF შესაბამისობის პროგრამა.

დამტენის გამომავალი ძაბვა DC 5V 1A.

გაფრთხილება - არასწორი ტიპის ბატარეით ჩანაცვლების შემთხვევაში არსებობს აფეთქების საშიშროება. გადაავდეთ გამოყენებული ელემენტები ინსტრუქციების შესაბამისად.

განმენდა და მოვლა

დამტენი არ არის წყალგამძლე. შეინახეთ ის მშრალად. დაიცავით დამტენი წყლის ან ორთქლისაგან. არ შეეხოთ დამტენს სველი ხელებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოკლე ჩართვა, მოწყობილობის გაუმართაობა და მომხმარებელზე დენის დარტყმა.

არ მოათავსოთ თქვენი მოწყობილობა და დამტენი ისეთ ადგილებში, სადაც ისინი შეიძლება დაზიანდეს შეჯახების გამო. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ბატარეის გაჟონვა, მოწყობილობის გაუმართაობა, გადახურება, ცეცხლი, ან აფეთქება.

არ განათავსოთ მაგნიტური შენახვის მედია საშუალება მოწყობილობასთან ახლოს, ისეთი როგორიცაა მაგნიტური ბარათები და დრეკადი დისკები.

მოწყობილობიდან გამოცემულმა რადიაციამ შეიძლება ნაშალოს ინფორმაცია, რომელიც მასში ინახება.

არ დატოვოთ თქვენი მოწყობილობა და დამტენი ისეთ ადგილზე სადაც არსებობს ძალიან მაღალი ან დაბალი ტემპერატურა.

წინააღმდეგ შემთხვევაში, მათ შეიძლება არ იფუნქციონირონ შესაბამისად და შეიძლება გამოიწვიონ აალება ან აფეთქება. ბატარეის ფუნქციონირებაზე უარყოფით გავლენას ახდენს, როდესაც ტემპერატურა 0°C-ზე უფრო დაბალია.

არ განათავსოთ ბასრი რკინის ობიექტები ყურმილთან, ისეთი როგორიცაა ქინძისთავი. ყურმილმა შეიძლება მოიზიდოს ასეთი ობიექტები და ზიანი მოგაყენოთ, როდესაც მოწყობილობას იყენებთ.

მოწყობილობის განმენდამდე ან მოვლამდე, გამორთეთ მოწყობილობა და გამოაძვრეთ მას დამტენი.

არ გამოიყენოთ ქიმიური გასარეცხი, ფხვნილი, ან სხვა ქიმიური საშუალებები (ისეთი როგორიცაა ალკოჰოლი და ბენზოლი), რომ განმინდოთ მოწყობილობა და დამტენი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მოწყობილობის ნაწილები შეიძლება დაზიანდეს ან შეიძლება მოხდეს აალება. თქვენ შეგიძლიათ განმინდოთ მოწყობილობა რბილი ანტი სტატიკური ქსოვილით.

არ დაშალოთ მოწყობილობა ან აქსესუარები. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მოწყობილობის და აქსესუარების გარანტია ჩაითვლება ბათილად და მწარმოებელი აღარ იქნება ვალდებული გადაიხადოს ანაზღაურება.

თუ მოწყობილობის ეკრანი გატეხილია მკვრივ ობიექტებთან შეჯახების გამო ნუ შეეხებით ან ნუ შეეცდებით ამოიღოთ გატეხილი ნაწილი. ასეთ შემთხვევაში, შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება დაუყოვნებლივ და დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

სმენის დახმარების თავსებადობა (HAC)

რეგულაციები უსადენო მონყობილობებზე

ამ ტელეფონის ტესტირება უკვე მოხდა და შეაფასდა მისი გამოყენება ზოგიერთი უსადენო სასმენი ტექნოლოგიების პირობებში, რომელსაც ის იყენებს. თუმცა, შეიძლება არსებობდეს სხვა ახალი უსადენო ტექნოლოგიები რომელთა გამოყენებაც შესაძლებელია ამ ტელეფონში მაგრამ მათი ტესტირება ჯერ არ მომხდარა სმენის დახმარე საშუალებების პირობებში. მნიშვნელოვანია გამოსცადოთ ამ ტელეფონის სხვადასხვა ფუნქციები საფუძვლიანად და სხვადასხვა ადგილებში, თქვენი სმენის დახმარე საშუალებებისა და კოხლეარული იმპლანტის გამოყენებით, რათა დაადგინოთ გესმით თუ არა ნებისმიერი სახის ხმაური. გაიარეთ კონსულტაცია თქვენი სერვისის პროვაიდერთან ან ამ ტელეფონის მწარმოებელთან სმენის დახმარე საშუალების თავსებადობის შესახებ. თუ გაქვთ შეკითხვები დაბრუნების ან გადაცვლის პოლიტიკასთან მიმართებით, გაიარეთ კონსულტაციები თქვენს სერვისის პროვაიდერთან ან ტელეფონის მაღაზიაში.

აშშ-ს ფედერალურმა კომუნიკაციების კომისიამ (FCC) ჩამოაყალიბა მოთხოვნები ციფრულ უსადენო მობილურ მონყობილობების თავსებადობაზე სმენის დახმარე საშუალებებთან და სმენის სხვა დახმარე მონყობილობებთან.

უსადენო ტელეფონის ინდუსტრიამ შეიმუშავა უსადენო მობილური მონყობილობების რეიტინგი, რათა დაეხმაროს სმენის მონყობილობის მომხმარებელს მოიძიონ მობილური მონყობილობები, რომელიც შეიძლება იყოს თავსებადი მათ სმენის მონყობილობებთან.

რეიტინგი არ ნიშნავს გარანტიას. შედეგები დამოკიდებულია მომხმარებლის სმენის მონყობილობაზე და სმენის დაკარგვაზე. თუ თქვენი სმენის მონყობილობები დაუცველია ჩარევებისაგან, თქვენ შეიძლება ვერ შეძლოთ რეიტინგული ტელეფონის წარმატებით გამოყენება. მობილური მონყობილობის თქვენს სმენის მონყობილობასთან გამოცდა არის საუკეთესო გზა, რათა შეაფასოთ ის თქვენი პირადი საჭიროებების მიხედვით.

FCC-იმ მიიღო HAC-ის წესები ციფრული უსადენო ტელეფონების შესახებ. ეს წესები მოითხოვს, რომ მოხდეს გარკვეული ტელეფონის ტესტირება და შეფასება ამერიკის სტანდარტების ეროვნული ინსტიტუტის (ANSI) C63.19-2011 სმენის დახმარე საშუალების თავსებადობის სტანდარტების მიხედვით. ANSI-ის სმენის დახმარე საშუალების თავსებადობის სტანდარტი შეიცავს ორი ტიპის რეიტინგს:

M-რეიტინგი: ტელეფონები M3 ან M4 რეიტინგით აკმაყოფილებენ FCC მოთხოვნებს და სავარაუდოდ ქმნიან ნაკლებ ხმაურს მოსმენის მონყობილობებში, ვიდრე ტელეფონები, რომლებიც არ შეფასებულა. M4 არის უკეთესი/უმაღლესი ორ რეიტინგს შორის.

T-რეიტინგი: T3 და T4 რეიტინგის მქონე ტელეფონები აკმაყოფილებენ FCC მოთხოვნებს და სავარაუდოდ უფრო გამოსადეგია telecoil სმენის მონყობილობების შემთხვევაში ("T Switch" ან "Telephone Switch"), ვიდრე ურეიტინგო ტელეფონების შემთხვევაში. T4 არის უკეთესი/უმაღლესი ორ რეიტინგს შორის. (იცოდეთ, რომ ყველა მონყობილობას არა აქვს telecoils შიგნით)

ტესტირებული M-რეიტინგი და T-რეიტინგი: ამ მონყობილობის შემთხვევაში (FCC ID: ZL5S60), M3 და T4.

გადაუდებელი ზარი

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი მონყობილობა გადაუდებელი ზარებისათვის მომსახურების ზონაში. თუმცა კავშირი, ვერ იქნება გარანტირებული ყველა სახის პირობებში. თქვენ არ უნდა დაეყრდნოთ მხოლოდ მონყობილობას აუცილებელი კომუნიკაციებისათვის.

FCC განაცხადი

მონყობილობა შეესაბამება FCC წესების მე-15 ნაწილს. ექსპლუატაცია ექვემდებარება შემდგომ ორ პირობას: (1) ამ მონყობილობამ შეიძლება არ გამოიწვიოს საზიანო ჩარევა და (2) ამ მონყობილობამ უნდა მიიღოს ნებისმიერი ჩარევა რომელსაც იღებს, მათ შორის ჩარევა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს მონყობილობის არასასურველი მოქმედება.

ამ გადამცემში გამოყენებული ანტენა(ები) არ უნდა იყოს ერთად ან მოქმედებდეს ნებისმიერ სხვა ანტენასთან ან გადამცემთან ერთად.

შენიშვნა: ქვეყნის კოდის შერჩევა განკუთვნილია მხოლოდ არა-ამერიკული მოდელისათვის და არ არის განკუთვნილი არცერთი ამერიკული მოდელისათვის. FCC რეგულაციის მიხედვით, აშშ-ს ბაზარზე გამოტანილი ყველა WiFi პროდუქტი უნდა იყოს ფიქსირებული მხოლოდ აშშ-ს ოპერირების არხებზე.

ამ მობილურმა ტელეფონმა უკვე გაიარა ტესტირება და აღმოჩნდა, რომ იგი შეესაბამება B კლასის ციფრული მონყობილობის ლიმიტებს, FCC წესების მე-15 ნაწილის შესაბამისად. ეს ლიმიტები

შექმნილია, რათა უზრუნველყონ გონივრული დაცვა საზიანო ჩარევებისაგან საცხოვრებელ ინსტალაციაში. ეს ტექნიკა წარმოშობს, იყენებს და შეიძლება ასხივებდეს რადიოსიხშირულ ენერგიას და თუ არ მოხდა მისი დაყენება და გამოიყენება ინსტრუქციების შესაბამისად, მან შეიძლება გამოიწვიოს საზიანო ჩარევა რადიო კომუნიკაციებში. თუმცა, არ არსებობს გარანტია, რომ ჩარევა არ მოხდება კონკრეტულ ინსტალაციაში. თუ ეს ტექნიკა იწვევს საზიანო ჩარევას რადიო ან სატელევიზიო ტალღებში, რაც შეიძლება დადგინდეს ტექნიკის ჩართვა-გამორთვით, რეკომენდირებულია, რომ მომხმარებელმა შეეცადოს გამოასწოროს ჩარევა ერთი ან მეტი ქვემოთ მოყვანილი ღონისძიებების გამოყენებით:

- მოახდინეთ ანტენის რეორიენტაცია ან გადატანა.
- გაზარდეთ მანძილი ტექნიკასა და მიმღებს შორის.
- შეაერთეთ ტექნიკა ისეთ შტეფცელში რომელშიც ანტენა არ არის შეერთებული.
- გაიარეთ კონსულტაცია დილერთან ან გამოცდილ რადიო/ტელევიზორის ტექნიკოსთან დასახმარებლად.

ისეთი ცვლილებების ან მოდიფიკაციების გამო რომელიც არ არის ნებადართული პასუხისმგებელი მხარის მიერ, შესაძლებელია მომხმარებელს ჩამოერთვას აღჭურვილობის გამოყენების უფლებამოსილება.

კანადის ინდუსტრიის ფორმულირება

ეს მოწყობილობა შეესაბამება კანადის ინდუსტრიის ულიცენზიო RSS სტანდარტს(ებს). ექსპლუატაცია ექვემდებარება შემდგომ ორ პირობას:

- (1) ამ მოწყობილობამ შეიძლება არ გამოიწვიოს საზიანო ჩარევა, და
- (2) ამ მოწყობილობამ უნდა მიიღოს ნებისმიერი ჩარევა რომელსაც იღებს, მათ შორის ჩარევა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის არასასურველი მოქმედება.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ეს B კლასის ციფრული აპარატი შეესაბამება კანადის ICES-003; CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B).

გამოსხივების ზეგავლენის განცხადება:

პროდუქტი შეესაბამება კანადის პორტატული RF ზემოქმედების ლიმიტს რომელიც დადგენილია უკონტროლო გარემოსათვის და არის უსაფრთხო განკუთვნილი სამუშაოსათვის, როგორც ამ სახელმძღვანელოშია აღწერილი. მეტი RF ზემოქმედების შემცირება მიიღწევა, თუ პროდუქტს მოაშორებთ რაც შეიძლება შორს მომხმარებლის ორგანიზმს ან დააყენებთ მოწყობილობას უფრო დაბალ სიმძლავრეზე, ასეთი ფუნქციის არსებობის შემთხვევაში.

ტანზე ტარების ფუნქციის პირობებში, ეს მოწყობილობა უკვე დაიტესტა და აკმაყოფილებს IC RF ზემოქმედების სახელმძღვანელო პრინციპებს იმ აქსესუარით გამოყენების პირობებში, რომელიც არ შეიცავს რკინას და იკავებს ტელეფონს ორგანიზმიდან მინიმუმ 1 სმ-ის მოშორებით. სხვა აქსესუარების გამოყენებამ, შეიძლება ვერ უზრუნველყოს IC RF ზემოქმედების სახელმძღვანელო პრინციპებთან შესაბამისობა.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 1.0 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

ეს მოწყობილობა და მისი ანტენა(ები) არ უნდა იყოს ერთად ან მოქმედებდეს ნებისმიერ სხვა ანტენასთან ან გადაცემთან ერთად, გარდა ტესტირებული ჩამონტაჟებული რადიოებისა. ქვეყნის კოდის შერჩევის ფუნქცია გამორთულია იმ პროდუქციის შემთხვევაში რომელიც იყიდება აშშ-ში/კანადაში.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

ინფორმაცია RF ზემოქმედების შესახებ (SAR)

ეს მოწყობილობა აკმაყოფილებს სახელმწიფო მოთხოვნებს რადიოტალღების ზემოქმედების შესახებ.

ეს მოწყობილობა შექმნილია და წარმოებული, რომ არ გადააჭარბოს რადიოსიხშირული (RF) ენერჯის გაფანტვის ზემოქმედების ლიმიტი რომელიც დადგენილია აშშ-ს მთავრობის ფედერალური კომუნიკაციების კომისიის მიერ.

თანვე ტარების ფუნქციის პირობებში, ეს მოწყობილობა უკვე დაიტესტა და აკმაყოფილებს FCC RF ზემოქმედების სახელმძღვანელო პრინციპებს იმ აქსესუარით გამოყენების პირობებში, რომელიც არ შეიცავს რკინას და იკავებს ტელეფონს ორგანიზმიდან მინიმუმ 1 სმ-ის მოშორებით. სხვა აქსესუარების გამოყენებამ, შეიძლება ვერ უზრუნველყოს FCC RF ზემოქმედების სახელმძღვანელო პრინციპებთან შესაბამისობა.

FCC-ის მიერ დადგენილი SAR-ის დასაშვები ზღვარია 1.6W/კგ.

US SKU:

SAR-ის ყველაზე მაღალი სიდიდეები FCC-ის რეგულაციების მიხედვით ტელეფონის შემთხვევაში ჩამოთვლილია ქვემოთ:

თავის SAR: 0.76 W/კგ

სხეულის SAR: 0.90 W/კგ

უსადენო რუტერის SAR: 1.04 W/კგ

გამოსხივების ზემოქმედების დონის შესამცირებლად, გთხოვთ გააკეთოთ შემდეგი:

- (i) გამოიყენეთ მობილური ტელეფონი კარგ პირობებში,
- (ii) გამოიყენეთ ჰენდ-ფრი აბგა,
- (iii) ორსული ქალების შემთხვევაში, გთხოვთ გამოიყენეთ მობილური ტელეფონი კუჭის მოშორებით.
- (iv) გამოიყენეთ მობილური ტელეფონი სასქესო ორგანოებიდან მოშორებით.

სმენის დაქვეითების პრევენცია

გამაფრთხილებელი განცხადების მოთხოვნა EN 60950-1: A2.



იმისათვის, რომ თავიდან აიცილოთ სმენის დაზიანება, არ მოუსმინოთ მაღალ ხმაზე ხანგრძლივი დროის განმავლობაში.

შენიშვნა:

საფრანგეთში, ამ მოწყობილობის ყურსასმენები შესაბამისია ხმის წნევის დონის მოთხოვნასთან რომელიც განსაზღვრულია მოქმედი EN 50332-1:2013 და/ან EN 50332-2:2013 სტანდარტის მიერ როგორც ამას ითვალისწინებს ფრანგული კანონდმგებლობა L.5232-1.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

შესაბამისობის დეკლარაცია

შესაბამება, მე-3 მუხლის R&TTE 1999/5/EC დირექტივის ძირითად მოთხოვნებს, თუ გამოიყენება დანიშნულებისამებრ და თუ ხდება შემდეგი სტანდარტების დაცვა:

1. ჯანმრთელობა (მუხლი 3.1(a) R&TTE დირექტივა)

- EN 62311: 2008, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013/AC:2014
- EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010
- EN 62479:2010

2. უსაფრთხოება (მუხლი 3.1(a) R&TTE დირექტივა)

- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN 50332-1:2013, 50332-2:2013

3. ელექტრომაგნიტური თავსებადობა (მუხლი 3.1(b) R&TTE დირექტივა)

- EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1
- EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1
- EN 55022:2010/AC:2011 Class B, EN55024:2010
- EN 55032:2012/AC:2013 Class B

4. რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობა (მუხლი 3.2 R&TTE დირექტივა)

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V7.1.1
- EN 301 908-2 V6.2.1, EN 301 908-13 V6.2.1
- EN 300 328 V1.9.1
- EN 300 440-1 V1.6.1, EN 300 440-2 V1.4.1
- EN 302 291-1 V1.1.1, EN 302 291-2 V1.1.1
- EN 300 330-1 V1.8.1, EN 300 330-2 V1.6.1

5. RoHS დირექტივა (2011/65/EU)

- EN 50581: 2012

CE 0682

CE SAR შესაბამისობა

ეს მონაცემილობა აკმაყოფილებს ევროკავშირის მოთხოვნებს (1999/5/EC), ჯანდაცვის თვალსაზრისით, საზოგადოებაზე ელექტრომაგნიტური ველის ზემოქმედების შეზღუდვის შესახებ.

შეზღუდვები არის ვრცელი რეკომენდაციების ნაწილი, რომლის მიზანია საზოგადოების დაცვა.

ეს რეკომენდაციები შემუშავდა და შემონმდა დამოუკიდებელი სამეცნიერო ორგანიზაციების მიერ რეგულარული და საფუძვლიანი სამეცნიერო კვლევების შეფასებების მეშვეობით. ევროპული საბჭოს მიერ რეკომენდირებული მობილური მონაცემილობების ლიმიტის საბოლოო ერთეული არის "შთანთქმის კუთრი კოეფიციენტი" (SAR), და SAR ლიმიტის მოცულობაა 2.0 ვატი/კგ, საშუალოდ ქსოვილის 10 გრამი. იგი აკმაყოფილებს არამაიონებელი გამოსხივების დაცვის საერთაშორისო კომისიის მოთხოვნებს (ICNIRP).

თანზე ტარების ფუნქციის პირობებში, ეს მონაცემილობა უკვე გამოცდილია და აკმაყოფილებს ICNIRP ზემოქმედების სახელმძღვანელო პრინციპებს და ევროპულ სტანდარტებს EN 62209-2, სპეციალურ

აქსესუარებთან გამოსაყენებლად. სხვა აქსესუარების გამოყენებამ რომლებიც შეიცავენ ლითონებს შეიძლება ვერ უზრუნველყოს ICNIRP ზემოქმედების სახელმძღვანელო პრინციპებთან შესაბამისობა.

SAR ფასდება მონყობილობის სხეულიდან 5 მმ-ის დაშორებით, იმ დროს როცა გადასცემს უმაღლეს დამონმებულ სიმძლავრის დონეზე მობილური მონყობილობის ყველა სიხშირის ზოლებში.


უმაღლესი SAR სიდიდე, რომელიც დაფიქსირდა CE რეგულაციის მიხედვით ტელეფონში არის შემდეგი:

თავის SAR: 0.444 W/კგ

სხეულის SAR: 1.080 W/კგ

RF ენერჯიაზე ზემოქმედების შესამცირებლად, გამოიყენეთ ჰენდს-ფრი აქსესუარი ან სხვა მსგავსი ვარიანტი, რომ დაიკავოთ მონყობილობიდან მოშორებითი პოზიცია, როგორც თავის ასევე სხეულის. დაიკავეთ ეს მონყობილობა მინიმუმ 5 მმ დაშორებით თქვენი სხეულიდან, რათა უზრუნველყოთ რომ ზემოქმედების დონე დარჩება ტესტირებულ დონეზე ან მის ქვემოთ. აირჩიეთ ქამარზე გასაკეთებელი, ჩასადები, ან სხვა მსგავსი ტანზე გასაკეთებელი აქსესუარები, რომელიც არ შეიცავს რკინის კომპონენტებს რომ უზრუნველყოს გამართული მუშაობა. ლითონის ნაწილების მქონე ჩასადებებმა შეიძლება შეცვალოს მონყობილობის რადიოსიხშირის ფუნქციონირება, მათ შორის, მისი რადიოტალღების სახელმძღვანელო პრინციპებთან შესაბამისობა, ისე, რომ არ ყოფილა ტესტირებული და სერტიფიცირებული და ასეთი აქსესუარების გამოიყენება უნდა იქნას აცილებული.

ინფორმაცია გადაგდების და გადამუშავების შესახებ



ეს სიმბოლო მონყობილობაზე (და ნებისმიერ ბატარეის ჩათვლით) მიუთითებს, რომ ისინი არ უნდა გადაიყაროს ჩვეულებრივი პირობების ნაგავში. არ გადაადგოთ თქვენი მონყობილობა ან ბატარეები ქალაქის დაუსაზღვრებელ ნარჩენებში. მონყობილობა (და ნებისმიერი ბატარეა) მისი წყობილებიდან გამოსვლის შემდეგ უნდა გადაეცეს სერტიფიცირებულ შემგროვებელ პუნქტს გადამუშავებისა და სათანადო განკარგვის მიზნით.

მეტი დანვრილებითი ინფორმაციისათვის მონყობილობის ან ბატარეების გადამუშავების შესახებ, მიმართეთ თქვენს ადგილობრივ ქალაქის ოფისს, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადაგდების მომსახურებას ან საცალო მაღაზიას, სადაც შეიძინეთ ეს მონყობილობა.

ამ მონყობილობის გადაგდება ექვემდებარება ევროკავშირის დირექტივას ელექტრო და ელექტრონული ტექნიკის ნარჩენების (WEEE) შესახებ. WEEE-სა და ბატარეების სხვა ნარჩენებისაგან გამოყოფის მიზნითა შემცირდეს გარემოს პოტენციური ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე ნებისმიერი მავნე ნივთიერებების მეშვეობით რომელსაც შეიძლება გამოყოფილიყოს.

მავნე ნივთიერებების შემცირება

ეს მონყობილობა აკმაყოფილებს ევროკავშირის ქემიკატების რეგისტრაციის, შეფასების, ავტორიზაციისა და შეზღუდვის (REACH) რეგულაციას (ევროპარლამენტის და ევროპული საბჭოს რეგულაცია No 1907/2006/EC) და ევროკავშირის მავნე ნივთიერებების შეზღუდვის (RoHS) დირექტივას (ევროპარლამენტის და ევროპული საბჭოს დირექტივა 2011/65/EU). დამატებითი ინფორმაცია მონყობილობის REACH-ის დაცვის შესახებ, ეწვიეთ ვებ გვერდს www.catphones.com/certification. რეკომენდირებულია ეწვიოთ ვებ საიტს რეგულარულად განახლებული ინფორმაციისათვის.

ევროკავშირის მარეგულირებელი შესაბამისობა

ამ დოკუმენტით, მწარმოებელი აცხადებს, რომ ეს მოწყობილობა აკმაყოფილებს 1999/5/EC დირექტივაში მოცემულ აუცილებელ მოთხოვნებს და სხვა შესაბამის დებულებებს.

შესაბამისობის დეკლარაციისათვის, ენჯით ვებ გვერდს www.catphones.com/support/s60-smartphone.

შენიშვნა: დაიცავით ეროვნული ადგილობრივი რეგულაციები, იმ ადგილზე სადაც მოწყობილობა უნდა იყოს გამოყენებული. ამ მოწყობილობის გამოყენება შეიძლება შეიზღუდოს ევროკავშირის (EU) ზოგიერთ ან ყველა წევრ ქვეყანაში.

შენიშვნა: ამ მოწყობილობას შეუძლია მუშაობა ევროკავშირის ყველა წევრ ქვეყანაში.

საფრანგეთი: გარე გამოყენება შემოიფარგლება 10 მვტ e.i.r.p. ბენდის ფარგლებში 2454-2483.5 MHz. იტალია: კერძო გამოყენებისათვის, საჭიროა ზოგადი ნებართვა თუ WAS/RLAN გამოიყენება საკუთარი შენობის გარეთ.

საზოგადოებრივი სარგებლობისათვის, საჭიროა ზოგადი ნებართვა. ლუქსემბურგი: გენერალური ნებართვა საჭიროა ქსელისა და მომსახურების მიწოდებისათვის.

ნორვეგია: ეს განყოფილება არ ვრცელდება გეოგრაფიულ არეალში, 20 კმ რადიუსში Ny-Llesund-ის ცენტრიდან.

V100R001B03_01

Google-ზე სამართლებრივი ატრიბუცია

Android, Google Play, Google Play-ის ლოგო და სხვა ნიშნები არის Google Inc.-ის სავაჭრო ნიშნები.

S60 MyFLIR სპეციფიკაცია

კამერის მოდული		
თერმული და ვიზუალური კამერები MSX-ით		
თერმული სენსორი	17 μ m პიქსელის ზომა, 8 - 14 მმ სპექტრალური დიაპაზონი	
თერმული გარჩევადობა	80x60	
ვიზუალური გარჩევადობა	640x480	
HFOV / VFOV	46° ± 1° / 35° ± 1°	
კადრების სიხშირე	8.7Hz	
ფოკუსი	ფიქსირებული 15 სმ - ინფინიტი	
ჩამკეტში ჩამონტაჟებული	ავტომატური/მექანიკური	
რადიომეტრი		
ადგილის დინამიური დიაპაზონი	-20°C - 120°C	
სიზუსტე	±5°C ან ±5% განსხვავების პროცენტი ატმოსფერულ და ადგილის ტემპერატურას შორის. მოქმედი 60s გაშვების შემდეგ როდესაც ერთეული არის 15°C - 35°C-ის ფარგლებში და ადგილი 10°C - 120°C-ის ფარგლებში.	
თერმული მგრძობიარობა (MRDT)	150mK	
MyFLIR		
მახასიათებელი	სტანდარტული	Pro
ცოცხალი გამოსახულება	თერმული (MSX)	
შენახვით გამოსახულება	თერმული (MSX) როგორც jpeg	თერმული (MSX) და ვიზუალური როგორც რადიომეტრული jpeg
შენახვით ვიდეო (mpeg)	თერმული (MSX) როგორც mpeg	
გაასრიალეთ VIS-ისათვის	არა	დიახ
პალიტრები	რკინა, შავი ცხელი, თეთრი ცხელი	რკინა, შავი ცხელი, თეთრი ცხელი, ცისარტყელა, კონტრასტი, არქტივა, ლავა, ცივი, ცხელი
IR შკალა	ავტომატური, საკეტიანი მინ/მაქს, რედაქტირებადი მინ/მაქს	
თერმული გამოსახულების ანალიტიკა	- ცენტრალური ადგილის გამზომი - მთლიანი იმიჯი ROI	- სამამდე მოძრავი ადგილის გამზომი - მთლიანი იმიჯი ROI - რედაქტირებადი დაზოგილ სურათებში
გამოსხივების პარამეტრები	მქრქალი: 95%, ნახევრად მქრქალი: 80%, ნახევრად მბზინავი: 60%, მბზინავი: 30%	
დროის ამთვლელი	გამორთვა, 3წმ, 10წმ	
დროების ვიდეოს ჩაწერა	შეფერხების დრო, ჩარჩოს ინტერვალი, აღწარმოების განაკვეთი	
პანორამა	არა	დიახ
GPS მდებარეობა შენახულია გამოსახულებაში	დიახ	
სხვა FLIR მოხსენების პროგრამაში ექსპორტი	არა	დიახ
მომხმარებელის ერთ ხაზზე განლაგება	დიახ	