


# Cat<sup>®</sup> S60 viedtālrunis

## Lietotāja rokasgrāmata

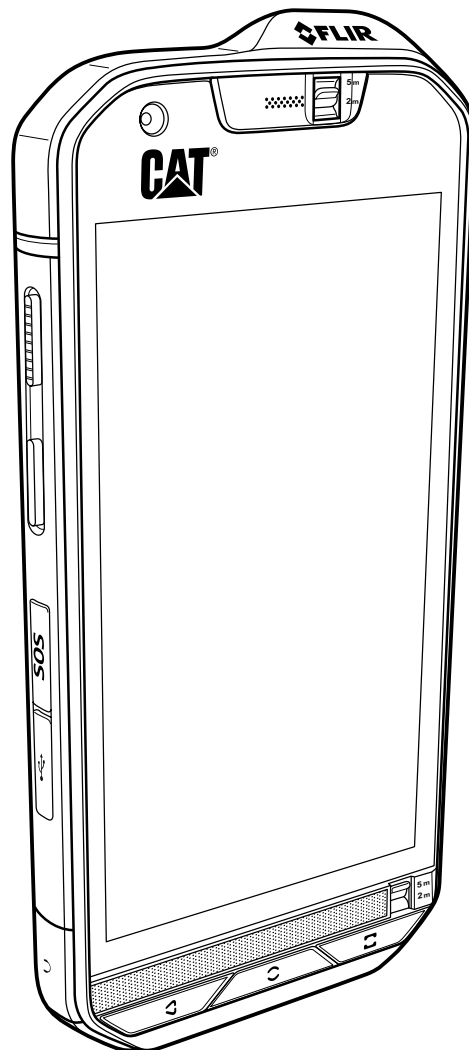

# Lūdzu, izlasiet, pirms turpiniet

## Drošības norādījumi

Lūdzu, rūpīgi izlasiet drošības norādījumus, lai nodrošinātu pareizu mobilā tālruņa izmantošanu.

Neskatoties uz šīs izturīgās ierīces raksturu, izvairīties no mobilā tālruņa sasišanas, mešanas, nokrišanas, saspiešanas, locīšanas un pārduršanas.

Izvairīties no mobilā tālruņa lietošanas mitrā vidē, piemēram, vannas istabā.

Nepieļaujiet apzinātu mobilā tālruņa samērcēšanu vai mazgāšanu šķidrumā.

Neieslēdziet mobilo tālruni, kad ir aizliegts izmantot tālruņus vai, ja tālrunis var radīt traucējumus un bīstamību.

Nelietojiet mobilo tālruni braukšanas laikā.

Ievērojiet visus noteikumus vai nosacījumus slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs. Izslēdziet mobilo tālruni medicīniskas aparatūras tuvumā.

Izslēdziet mobilo tālruni lidmašīnā. Tālrunis var izraisīt lidmašīnas kontroles aprīkojuma traucējumus.

Izslēdziet mobilo tālruni augstas precizitātes elektronisko ierīču tuvumā. Tālrunis var ietekmēt šo ierīču veikspēju.

Nemēģiniet izjaukt mobilo tālruni vai tā piederumus. Tikai kvalificēts personāls drīkst veikt tālruņa apkopi vai remontu.

Nenovietojiet mobilo tālruni vai tā piederumus vietās ar spēcīgu elektromagnētisko lauku.

Nenovietojiet magnētiskos datu nesējus mobilā tālruņa tuvumā. Tālruņa starojums var dzēst informāciju, kas tajos glabājas.

Nenovietojiet mobilo tālruni vietā ar augstu temperatūru vai neizmantojiet to vietās ar uzliesmojošu gāzi, piem., degvielas uzpildes stacijā.

Mobilo tālruni un tā piederumus glabājiet maziem bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet bērniem lietot mobilo tālruni, bez norādījumiem.

Lietojiet tikai apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, lai izvairītos no sprādziena riska.

Ievērojiet visus likumus vai noteikumus par bezvadu ierīču izmantošanu. Cieniet citu privātumu un likumīgās tiesības, izmantojot bezvadu ierīci.

Neizmantojiet mobilo tālruni lidmašīnās, slimnīcās, degvielas uzpildes stacijās vai profesionālos servisos.

Pacientiem ar medicīniskiem implantiem (sirds, insulīna, u. c.) — glabājiet mobilo tālruni 15 cm attālumā no implanta un zvanot, turiet tālruni pretējā implanta pusē.

Izmantojot USB kabeli, stingri ievērojiet šīs rokasgrāmatas attiecīgās instrukcijas.

Citādi mobilais tālrunis vai dators var tikt sabojāts.

# Juridisks paziņojums

© 2016 Caterpillar. Visas tiesības rezervētas.

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, to attiecīgie logotipi, „Caterpillar Yellow”, „Power Edge” tirdzniecības izskats, kā arī uzņēmuma un produkta identitāte, kas šeit izmantota, ir Caterpillar tirdzniecības zīmes un tās nedrīkst izmantot bez atļaujas.

SIA Bullitt Mobile ir Caterpillar Inc. licences turētājs.

SIA Bullitt Mobile un trešo personu preču zīmes pieder to īpašniekiem.

Nevienu šī dokumenta daļu nedrīkst pavairot vai pārsūtīt jebkādā veidā vai ar jebkādiem līdzekļiem, bez iepriekšējas rakstiskas Caterpillar Inc. piekrišanas.

Produkts, kas aprakstīts šajā rokasgrāmatā, var ietvert autortiesību programmatūru un iespējamus licences devējus. Klienti nedrīkst nekādā veidā pavairot, izplatīt, pārveidot, dekompilēt, izjaukt, atšifrēt, izrakstīt, dekonstruēt, iznomāt, piešķirt vai licencēt tālāk minēto programmatūru vai aparāturu, ja šādi ierobežojumi nav aizliegti ar esošajiem tiesību aktiem vai šādas darbības nav apstiprinājuši attiecīgie autortiesību īpašnieki saskaņā ar licencēm.

## Paziņojums

Dažas produkta īpašības un piederumi, kas šeit aprakstīti, paļaujas uz uzstādīto programmatūru, vietējā tīkla veikspēju un iestatījumiem, un tos nevar aktivizēt vai tos var ierobežot vietējā tīkla operatori vai tīkla pakalpojumu sniedzēji. Tāpēc apraksti var precīzi neatbilst produktam vai tā aksesuāriem, ko iegādājaties.

Ražotājs patur tiesības mainīt vai pārveidot jebkādu informāciju vai specifikācijas, kas atrodas šajā rokasgrāmatā, bez iepriekšēja brīdinājuma vai saistībām.

Ražotājs nav atbildīgs par jebkādu produktu likumību un kvalitāti, ko augšupielādējat vai lejupielādējat, izmantojot šo mobilo tālruni, tajā skaitā, bet ne tikai tekstu, attēlus, mūziku, filmas, un neiebūvēto programmatūru ar autortiesību aizsardzību. Jebkādas sekas, kas rodas no iepriekšminēto produktu uzstādīšanas vai izmantošanas šajā mobilajā tālrunī, lietotājs uzņemas pats.

## NAV GARANTIJAS

Saturs šajā rokasgrāmatā sniegts „kāds tas ir” Izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, nekādas garantijas, tiešas vai netiešas, ieskaitot, bet ne tikai, netiešās garantijas par piemērotību pārdošanai un piemērotību konkrētam mērķim, ir attiecināmas uz šīs rokasgrāmatas precizitāti, uzticamību vai saturu.

Cik to pieļauj piemērojami tiesību akti, nekādā gadījumā ražotājs nav atbildīgs par īpašiem, nejaušiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, vai negūto peļņu, uzņēmējdarbību, ieņēmumiem, informāciju, nemateriālām vērtībām vai paredzamiem ietaupījumiem.

## Importa un eksporta noteikumi

Klienti ievēros attiecīgos eksporta vai importa tiesību aktus un noteikumus, un iegūs visas nepieciešamās valdības atļaujas un licences, lai eksportētu, atkārtoti eksportētu vai importētu šajā rokasgrāmatā minēto produktu, ieskaitot tā programmatūru un tehniskos datus.

# Satura rādītājs

<b>Esiet sveicināti Cat® S60 viedtālrunī.....</b>	<b>1</b>
Pamatdarbības.....	1
Pogu funkcijas.....	2
Darba sākšana.....	3
Mobilā tālruņa ieslēgšana.....	5
Skārienekrāns .....	5
Sākuma ekrāns .....	5
Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana.....	6
<b>Displejs .....</b>	<b>7</b>
Displeja izkārtojums .....	7
Paziņojumu panelis .....	8
Saīšņu ikonas.....	8
Logrīki.....	9
Mapes.....	9
Fona tapetes.....	9
Mediju pārsūtīšana uz un no mobilā tālruņa .....	10
Lidojuma režīma izmantošana .....	10
<b>Tālrunis .....</b>	<b>11</b>
Zvana veikšana .....	11
Atbildēšana un atteikšana.....	12
Citas darbības zvana laikā.....	12
<b>Kontakti .....</b>	<b>13</b>
Sazināšanās ar saviem kontaktiem.....	14
Ekrāna tastatūras izmantošana .....	15
<b>Wi-Fi .....</b>	<b>15</b>
<b>SMS un MMS .....</b>	<b>16</b>
<b>Bluetooth .....</b>	<b>18</b>
<b>Fotografēšana un video uzņemšana.....</b>	<b>19</b>
Termokameras izmantošana.....	22
Mūzikas baudīšana.....	24
FM radio klausīšanās.....	25
<b>Google pakalpojumi .....</b>	<b>26</b>
<b>Google Maps™ .....</b>	<b>28</b>
<b>Google Play veikala izmantošana .....</b>	<b>29</b>

<b>Informācijas sinhronizēšana .....</b>	<b>30</b>
Konta pārvaldīšana.....	30
Konta sinhronizācijas pielāgošana.....	31
<b>Citu lietotņu izmantošana.....</b>	<b>31</b>
Kalendāra izmantošana.....	31
Modinātāja izmantošana.....	32
Kalkulators .....	32
<b>Mobilā tālruņa pārvaldīšana.....</b>	<b>33</b>
Datuma un laika iestatīšana.....	33
Displeja iestatīšana.....	33
Tālruņa zvana signāla iestatīšana .....	34
Programmējamās pogas konfigurēšana .....	34
Lietotāja rokasgrāmatas un iespēju izmantošana .....	35
Tālruņa pakalpojumu iestatīšana.....	35
Mobilā tālruņa aizsargāšana.....	35
NFC izmantošana.....	36
SOS pogas izmantošana.....	37
Lietotņu pārvaldīšana.....	38
Mobilā tālruņa atiestatīšana .....	39
Ierīces aparatūras atiestatīšana.....	39
E-marķējuma skatīšana.....	40
<b>Pielikums .....</b>	<b>41</b>
Brīdinājumi un piesardzība.....	41
Piederumi .....	42
Tīrīšana un apkope.....	43
Saderība ar dzirdes aparātu (SDA).....	44
Ārkārtas situācijas zvans.....	44
FSK paziņojums .....	44
Industry Canada paziņojums .....	45
RF iedarbības informācija (SAR) .....	46
Dzirdes zuduma novēršana .....	47
Atbilstības deklarācija .....	47
CE SAP atbilstība .....	48
Informācija par utilizāciju un otrreizēju pārstrādi.....	48
S60 MyFLIR specifikācijas.....	50

# Esiet sveicināti Cat® S60 viedtālrunī


S60 viedtālrunis paredzēts lietošanai ārā, ar funkcijām, lai darbotos sarežģītos apstākļos. Aprīkots ar iebūvētu FLIR termokameru, S60 var nodrošināt skaidru termoattēlu un vairāku punktu mērīšanu, kas ļauj ar atpakaļejošu darbību noteikt temperatūru attēlā. Tas ir sertificēts ar augstāko nozares izturības standartu, IP68, tāpēc to var izmantot 5 metru dziļumā līdz pat 60 minūtēm un uzņemt fotoattēlus un ierakstīt video zem ūdens. Skārienekrānam var pieskarties ar slapjiem pirkstiem un cimdos. Tam ir pret skrāpējumiem izturīgs stikls, tas nepievelk putekļus, un spēj izturēt kritienu no 1,8 m augstuma.

## Pamatarbības


### Īsumā par tālruni

1. Priekšējā kamera
2. Klausules skaļrunis
3. 5 m dziļuma slēdzis
4. Skaļrunis
5. Neseno lietotāju poga
6. Izvēlnes taustiņš
7. Atgriešanās poga
8. Austiņu kontaktligzda
9. USB ports
10. SOS poga
11. Programmējamā poga
12. Ieslēgšanas poga
13. 13 MP kamera
14. Termokamera
15. Mikrofons
16. SIM/SD vāciņa fiksators
17. Kartes vāciņa fiksators
18. Zibspuldze
19. Skaļuma regulēšanas poga

### PRIEKŠPUSES SKATS

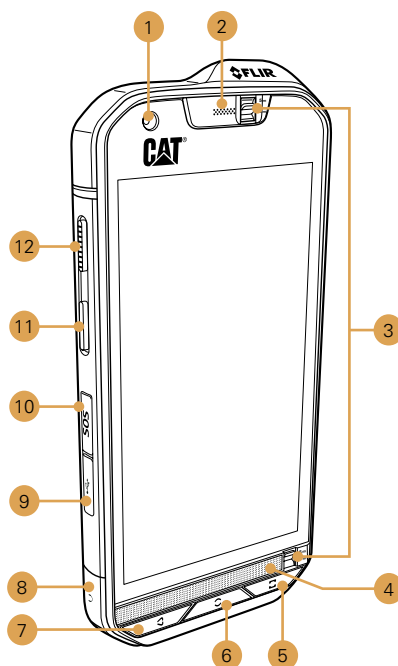

### AIZMUGURES SKATS

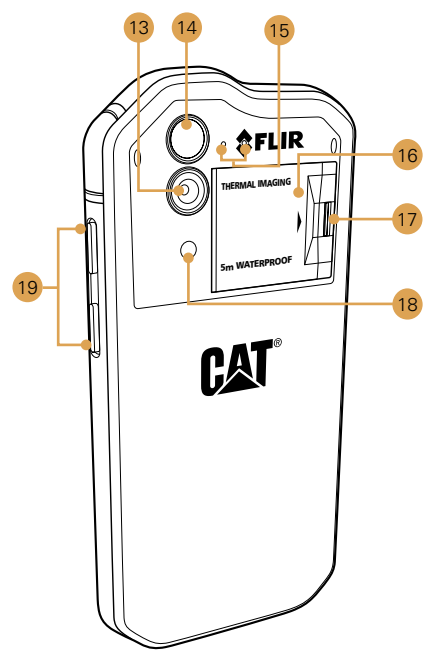

Piezīme.

Normālas lietošanas laikā, 5 m dziļuma slēdzi (3) jāiestata uz atzīmes 2 m, nevis 5 m, citādi tiks ietekmēts audio sniegums.


## Pogu funkcijas

- Ieslēgšanas poga**
- Nospiediet, lai ieslēgtu mobilo tālruni.
  - Nospiediet un turiet, lai atvērtu Tālruņa opciju izvēlni.
  - Nospiediet, lai bloķētu vai ieslēgtu ekrānu, ja mobilais tālrunis ir miega režīmā.
- Izvēlnes taustiņš**
- Piespiediet jebkurā laikā, lai atvērtu sākuma ekrānu.
  - Izvēlnes pogu turot ilgāk piespiestu, parādīsies Google™ ikona.
  - Lai palaistu Google meklēšanu vai Google Now™, pieskarieties ikonai displejā.
  - Lai bloķētu vai ieslēgtu ekrānu, ja mobilais tālrunis ir miega režīmā, pieskarieties divas reizes.
- Neseno lietotņu poga**
- Piespiediet, lai uzskaitītu nesen lietotās lietotnes.
- Atgriešanās poga**
- Piespiediet, lai atvērtu iepriekšējo ekrānu, kurā strādājāt.
  - Izmantojiet, lai aizvērtu ekrāna tastatūru.
- Skaļuma regulēšanas poga**
- Skaļums — piespiediet pogu **Skaļāk**, lai palielinātu skaļumu, vai pogu **Klusāk**, lai samazinātu skaļumu.
  - Ekrānuzņēmums — piespiediet pogas **ieslēgt** un **Klusāk** vienlaicīgi.
  - Lai uzreiz fotografētu, kameras lietotnē nospiediet **Skaļuma regulēšanas** pogu. **Skaļu regulēšanas** pogai ir arī citas funkcijas, kad kameras lietotne netiek izmantota.

## Darba sākšana

### Nano SIM kartes(-šu) ievietošana

1. Lai piekļūtu SIM/SD kartes slotiem, velciet SIM/SD vāciņa fiksatoru atpakaļ.
2. Ievietojiet nano SIM vienā no SIM kartes slotiem ar zeltitajiem kontaktiem uz leju.

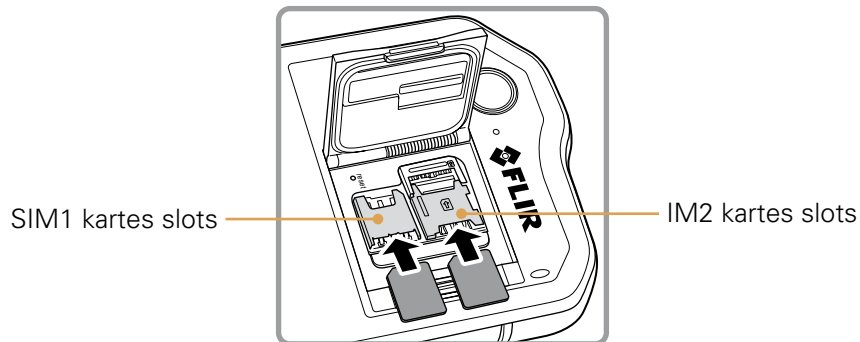


Piezīme.


- Ja vēlaties izmantot vairākas SIM kartes, atkārtojiet šo pašu darbību, lai ievietotu citu nano SIM karti.
- Pirms izņemt nano SIM karti no SIM2 kartes slotā, ļoti ieteicams vispirms izņemt atmiņas karti, lai vieglāk piekļūtu SIM2 kartes slotam. Pievērsiet uzmanību SIM 2 izņemšanas svirai.

### Atmiņas kartes ievietošana

1. Lai piekļūtu SIM/SD kartes slotiem, velciet SIM/SD vāciņa fiksatoru atpakaļ.

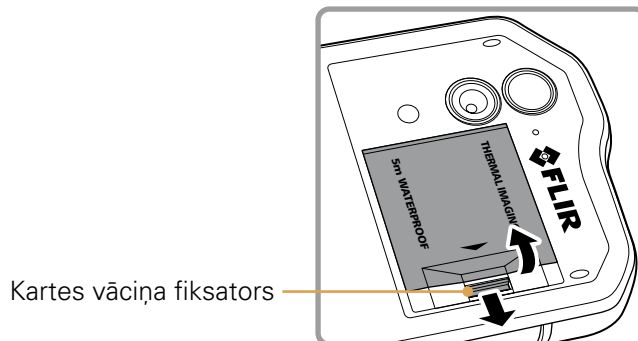

2. Ievietojiet microSD atmiņas kartes slotā ar zeltitajiem kontaktiem uz leju.

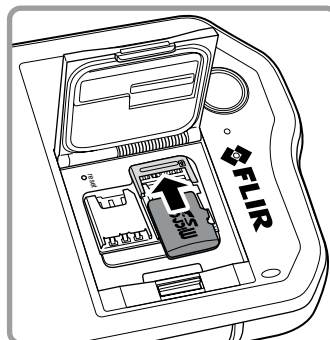

Piezīme.

- Lai izņemtu microSD karti, pavelciet atmiņas kartes malu un izņemiet to no slotā.
- Nespiediet microSD karti, jo tas var sabojāt atmiņas karti vai slotu.



## Akumulatora uzlāde

S60 ir ieguļts akumulators, lai uzlādētu akumulatoru, rikoĳieties šādi:

1. Savienojiet USB kabeli, kas nāca komplektā ar mobilo tālruni, ar lādētāju.

Piezīme.


Lietojiet tikai Cat® apstiprinātus lādētājus un kabelus. Neapstiprinātas ierīces var sabojāt ierīci vai radīt akumulatora eksploziju.

2. Atveriet USB porta vāciņu. Pievienojiet USB kabeli tālruņa USB portam.

Piezīme.

Esiet uzmanīgs, lai neizmantotu pārmērīgu spēku, pievienojot USB kabeli.

Pārlicinieties, vai spraudnis ir pareizi novietots. Bojājumus var radīt mēģinājums ievietot savienotāju nepareizi, un uz tiem neattiecas garantija.

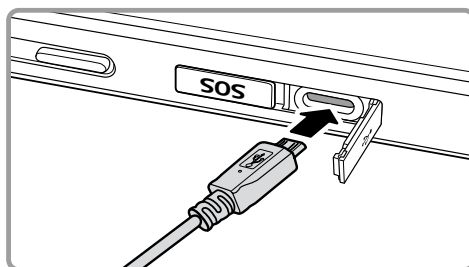

3. Savienojiet USB ar attiecīgo maiņstrāvas kontaktdakšu un droši pievienojiet strāvas padeves avotam.

4. Kad uzlāde ir pabeigta, noņemiet savienotāju no ierīces un pēc tam noņemiet sienas lādētāju.

## Svarīga informācija par akumulatoru

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, jūs, iespējams, nevarēsiet ieslēgt savu mobilo tālruni tūlīt pēc tam, kad sāksiet akumulatora uzlādi. Ļaujiet akumulatoram pāris minūtes uzlādēties ar izslēgtu telefonu, pirms mēģināt to ieslēgt. Šajā periodā ekrānā var nebūt redzama uzlādes animācija.

Laiks, kas nepieciešams, lai uzlādētu akumulatoru, ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras un akumulatora vecuma.

Kad akumulatora jaudas līmenis ir zems, tālrunis atskaņo brīdinājuma signālu un rādīs paziņojumu. Kad akumulators ir gandrīz izlādējies, tālrunis automātiski izslēgsies.

## Mobilā tālruņa ieslēgšana

### Mobilā tālruņa ieslēgšana

Nospiediet **ieslēgšanas** pogu (🔘).

Pirmo reizi ieslēdzot tālruni, jūs redzēsiet sveiciena ekrānu. Lai turpinātu iestatīšanas procesu, izvēlieties sev vēlamo valodu un pieskarieties Palaišanas ikonai (➔).

Piezīme.

Ja personas identifikācijas numura (PIN) aizsardzība ir iespējota jūsu SIM kartē, jums tiks lūgts ievadīt PIN pirms sveiciena ekrāna. Wi-Fi vai datu savienojums ir nepieciešams, lai pabeigtu iestatīšanas procesu.

Jums tagad tiks piedāvāts pierakstīties ar savu esošo Google kontu, vai arī izveidot jaunu kontu un pabeigt iestatīšanas procesu.

Piezīme.

Jūs varat izlaist konta izveidošanas procesu, lai pabeigtu to citreiz. Google konts ir nepieciešams, lai jūsu ierīcē izmantotu dažus no Google piedāvātajiem pakalpojumiem.

### Mobilā tālruņa izslēgšana

1. Lai atvērtu **Tālruņa** opciju izvēlni, nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu.

2. Pieskarieties **Izslēgt**.

## Skārienekrāns

### Skārienekrāna darbības

Skāriens: pieskarieties ar pirkstu, lai izvēlētos objektu, apstiprinātu izvēli, vai palaistu lietotni.

Pieskarieties un turiet: nospiediet vienumu ar pirkstgalu un turpiniet spiest, līdz jūsu mobilais tālrunis reaģē. Piemēram, lai atvērtu opciju izvēlni aktīvā ekrānā, pieskarieties ekrānam un turiet, līdz parādās izvēlne.

Pavilkšana: pārvietojiet pirkstu pāri ekrānam vertikāli vai horizontāli. Piemēram, pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai pārslēgtos starp attēliem.

Vilkšana: pieskarieties un turiet vajadzīgo objektu ar pirkstu. Velciet objektu uz jebkuru ekrāna daļu.

Jūs varat vilkt ikonu, lai to pārvietotu vai dzēstu.

## Sākuma ekrāns

Pēc tam, kad esat pierakstījies, vai arī tad, kad ieslēdzat tālruni, atveras Sākuma ekrāns. Sākuma ekrāns ir sākuma punkts, lai piekļūtu visām funkcijām tālrunī. Tas parāda lietotņu ikonas, logrīkus, saišnes un citas funkcijas. Jūs varat pielāgot Sākuma ekrānu ar dažādiem foniem un attēlojot objektus pēc izvēles.

Sākuma ekrāna Palaidēja ikona (🌀). Pieskarieties, lai skatītu un palaistu instalētās lietotnes (liet.).

Piezīme.

Ilgāk nospiežot uz tukšas vietas Sākuma ekrānā tiks izveidota saišne uz fona tapetēm, logrīkiem un iestatījumiem.


## Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana


### Ekrāna bloķēšana


Kad mobilais tālrunis ir ieslēgts, lai bloķētu ekrānu, nospiediet **ieslēgšanas** pogu. Kad ekrāns ir bloķēts, jūs joprojām varat saņemt ziņas un zvanus.

Ja uz laiku atstājat mobilo tālruni neskartu, tad ekrāns automātiski bloķēsies.

### Ekrāna atbloķēšana

Lai pamodinātu ekrānu, nospiediet **ieslēgšanas** pogu. Pēc tam pavelciet slēdzenes ikonu () uz augšu, lai atbloķētu ekrānu. Ievadiet kombināciju vai PIN kodu, ja nepieciešams.

Lai kameras funkciju izmantotu tieši no nobloķētā ekrāna, pavelciet kameras ikonu () uz augšu, tādējādi palaižot kameras lietotni.

Lai Google balss meklēšanas funkciju izmantotu tieši no nobloķētā ekrāna, pavelciet balss meklēšanas ikonu () uz augšu, tādējādi palaižot Google balss meklēšanas lietotni.

Piezīme.

Ja iestatīta ekrāna bloķēšana, jums tiks piedāvāts atbloķēt ekrānu. Sīkāku informāciju skatiet „Mobilā tālruņa aizsargāšana ar ekrāna bloķēšanu” 39. lpp.

# Displejs

## Displeja izkārtojums

### Paziņojumi un statusa informācija

Statusa josla parādās katra ekrāna augšdaļā. Tā parāda paziņojuma ikonas, piemēram, neatbildētu zvanu vai saņemtās ziņas (pa kreisi) un tālruņa statusa ikonas, piemēram, akumulatora statusu (labajā pusē), kopā ar pašreizējo laiku.



### Ikony stavu

<b>4G</b>	Izveidots savienojums ar 4G mobilo sakaru tīklu		Nav signāla
<b>LTE</b>	Izveidots savienojums ar GPRS mobilo tīklu		Vibrācijas režīms
<b>3G</b>	Izveidots savienojums ar 3G mobilo tīklu		Atrašanās vieta noteikta
<b>G</b>	Izveidots savienojums ar GPRS mobilo tīklu		Akumulatora uzlādes līmenis ir pilns
<b>E</b>	Izveidots savienojums ar EDGE mobilo sakaru tīklu		Akumulators lādējas
<b>H</b>	Izveidots savienojums ar HSDPA mobilo tīklu		FM radio ir ieslēgts
<b>H+</b>	Izveidots savienojums ar HSPA+ mobilais tīkls		Lidojuma režīms
<b>R</b>	Viesabonēšana		Izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu
	Mobilā tīkla signāla stiprums		Izveidots savienojums ar Bluetooth ierīci

### Paziņojumu ikonas

	Jauns e-pasta ziņojums		Neatbildēts zvans
	Modinātājs ir iestatīts		Skaļrunis ir aktivizēts
	Gaidāmais notikums		Tālruņa mikrofons ir izslēgts
	Notiek datu sinhronizēšana		Lejupielādē datus
	Problēma ar pierakstīšanos vai sinhronizēšanu		Tālrunis ir savienots, izmantojot USB kabeli
	Ekrānuzņēmums ir notverts		Jauna īsziņa
	Austiņas ir pieslēgtas		

## Paziņojumu panelis

Mobilais tālrunis paziņos, kad saņemat jaunu ziņu vai ir ienākošs notikums. Paziņojumu paneli redzama informācija arī par modinātāju un iestatījumiem. Lai redzētu bezvadu tīkla operatoru, vai lai apskatītu ziņu, atgādinājumu vai notikuma paziņojumu, atveriet paziņojumu paneli.

### Paziņojumu paneļa atvēršana

1. Kad jauna paziņojuma ikona parādās paziņojumu joslā, pieskarieties paziņojumu joslai un pēc tam velciet uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli.
2. Pieskarieties paziņojumam, lai atvērtu attiecīgo lietotni.


### Paziņojumu paneļa aizvēršana

Lai tieši aizvērtu paziņojumu (bez apskates), vienkārši pieskarieties un turiet šo paziņojumu, un velciet to pa kreisi/pa labi no ekrāna.

Lai aizvērtu paziņojumu paneli, slidiniet no paneļa apakšas uz augšu.

## Saīšņu ikonas

### Jauna ekrāna vienuma pievienošana

1. Lai apskatītu visas lietotnes, Sākuma ekrānā pieskarieties .
2. Lai pievienotu vienumu, velciet lietotnes ikonu uz konkrēto Sākuma ekrānu.

### Ekrāna vienuma pārvietošana

1. Pieskarieties un turiet lietotnes ikonu Sākuma ekrānā līdz ikona paplašinās.
2. Nepaceļot pirkstu, velciet ikonu uz vēlamo vietu ekrānā, un pēc tam atlaidiet to.

Piezīme.

Ir jābūt pietiekami daudz vietai, lai ikona ietilptu uz pašreizējā Sākuma ekrāna paneļa.

### Ekrāna vienuma noņemšana

1. Pieskarieties un turiet lietotnes ikonu Sākuma ekrānā līdz ikona paplašinās.
2. Nepaceļot pirkstu, velciet šo objektu uz **Noņemt**. Pēc tam atlaidiet pirkstu, lai noņemtu to no Sākuma ekrāna.
3. Varat arī atinstalēt lietotnes, veicot 1. un 2. darbību, un pēc velkot lietotni uz **Atinstalēt** ekrāna augšpusē.

## Logrīki

Logrīki ļauj priekšskatīt vai izmantot lietotni. Jūs varat izvietot logrīkus uz Sākuma ekrāna kā ikonas vai priekšskatījuma logus. Vairāki logrīki ir instalēti tālrunī pēc noklusējuma. Vairāk logrīkus var lejupielādēt no Google Play.

### Logrīku pievienošana

1. Pieskarieties Sākuma ekrānam un turiet to nospiestu.
2. Lai apskatītu pieejamos logrīkus, pieskarieties **LOGRĪKI**.
3. Lai pievienotu vienumu, velciet vēlamo logrīku uz konkrēto Sākuma ekrānu.

### Logrīka noņemšana

1. Pieskarieties un turiet logrīka ikonu Sākuma ekrānā līdz ikona paplašinās.
2. Nepaceļot pirkstu, velciet šo objektu uz **Noņemt**. Pēc tam atlaidiet pirkstu, lai noņemtu to no Sākuma ekrāna.

## Mapes

### Mapes veidošana

Velciet lietotnes ikonu vai saīsni un atlaidiet to virs citām lietotnēm.

### Mapes pārdēvēšana

1. Pieskarieties mapei, lai to atvērtu.
2. Mapes virsrakstjoslā ievadiet jauno mapes nosaukumu.
3. Kad pabeidzat, nospiediet **Atgriešanās** pogu.

## Fona tapetes

### Fona tapešu maiņa

1. Pieskarieties Sākuma ekrānam un turiet to nospiestu.
2. Pieskarieties **FONA TAPETES**.
3. Ritiniet pa pieejamām opcijām, lai iestatītu fona tapeti pēc jūsu izvēles.
4. Lai iestatītu vēlamo fona tapeti kā **Sākuma** ekrāna tapeti, pieskarieties **lestatīt fona tapeti**.

## Mediju pārsūtīšana uz un no mobilā tālruņa

Pārsūtiet visu savu iecienītāko mūziku un attēlus starp jūsu mobilo tālruni un datoru Media Device MTP režīmā.

1. Pieslēdziet mobilo tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
2. Velciet uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli, kur būs redzamas USB savienojuma iespējas. Pēc tam pieskarieties **Failu pārsūtīšana**, lai aktivizētu MTP režīmu.
3. Tālrunim jāparādās kā noņemamai ierīcei, kas parāda tālruņa iekšējo krātuvi, un, ja ir ievietota atmiņas karte, tad būs redzama arī microSD karte. Kopējiet vēlamos failus uz tālruni.

Piezīme.

Ja izmantojat MAC jums būs nepieciešams lejupielādēt draiverus: <http://www.android.com/filetransfer/>

## Lidojuma režīma izmantošana

Dažās vietās var būt nepieciešams izslēgt tālruņa bezvadu savienojumus. Lai nebūtu jāizslēdz tālrunis, jūs varat iestatīt **Lidojuma režīmu**.

1. Nospiediet un turiet **leslēgšanas** pogu.
2. Pieskarieties **Lidojuma režīms** opciju izvēlnē.

Vai izmantojat lietotni **lestatījumi**, piekļūstiet izvēlnei **Vairāk** un slidiniet **Lidojuma režīma** slēdzi pa labi (🔴), lai iespējotu funkciju.

Lidojuma režīmam var piekļūt arī Sākuma ekrānā pavelkot uz leju paziņojumu paneli.

# Tālrunis

Ir vairāki veidi, kā piezvanīt. Jūs varat sastādīt numuru, izvēlieties numuru jūsu kontaktu sarakstā, tīmekļa vietnē, vai arī no dokumenta, kurā ir tālruņa numurs. Kad jums zvana, jūs varat vai nu atbildēt uz ienākošajiem zvaniem, vai nosūtīt tos uz savu balss pastkasti. Jūs varat arī izveidot konferences zvanus ar vairākiem dalībniekiem.

Piezīme.



Sazinieties ar tīkla operatoru, lai uzzinātu, vai jūsu abonements atbalsta konferences zvanus, un cik dalībniekus varat pievienot.

## Zvana veikšana


Lai veiktu zvanu, jūs varat izmantot tālruņa lietotni, vai izvēlieties numuru no **Kontakti** vai zvanu žurnāla.

Kad zvanāt, jūs varat nospiegt **Izvēlnes** taustiņu, lai atgrieztos sākuma ekrānā un izmantotu citas funkcijas. Lai atgrieztos izsaucēja ekrānā, velciet paziņojumu joslu uz leju un pieskarieties Pašreizējais zvans.




### Zvanišana ar numuru sastādītāju

1. Sākuma ekrānā pieskarieties . Pēc tam pieskarieties , lai atvērtu numuru sastādītāju.
2. Pieskarieties atbilstošiem ciparu taustiņiem, lai ievadītu tālruņa numuru.





Padoms: mobilais tālrunis atbalsta SmartDial funkciju, tas ir, tad, kad jūs pieskarieties numuru sastādītājam, tālrunis automātiski meklē starp jūsu kontaktiem un uzskaita atbilstošos rezultātus, balstoties uz precizitāti. Aizveriet tastatūru, lai skatītu vairāk iespējamo atbilstību.

3. Pēc numura ievadišanas vai kontakta izvēlēšanās pieskarieties .

### Zvanišana no Kontakti

1. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, Sākuma ekrānā pieskarieties  > **Kontakti** (). Ja jūs jau esat numura sastādītājā, pieskarieties cilnei , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
2. Sarakstā, pieskarieties kontaktam, kuram vēlaties zvanīt.
3. Lai zvanītu kontaktam, pieskarieties tālruņa numuram.







### Zvanišana no Zvanu žurnāla

1. Pieskarieties  > **Tālrunis** () > cilnei . Redzēsiet pēdējo zvanu sarakstu. Ja nevarat atrast vēlamu kontaktu, pieskarieties **Skatīt visu vēsturi**, lai apskatītu visu zvanu vēsturi.
2. Lai veiktu zvanu, sarakstā pieskarieties kontaktam un pieskarieties .




## Atbildēšana un noraidīšana


Kad saņemat zvanu, ienākošo zvanu ekrāns atveras ar zvanītāja numuru, un jebkuru papildu informāciju par zvanītāju, ko esat ievadījis **Kontaktos**.

- Lai atbildētu uz zvanu, pieskarieties  un velciet to pa labi ().
- Lai noraidītu zvanu, pieskarieties  un velciet to pa kreisi (.
- Lai noraidītu un nosūtītu īsziņu tieši zvanītājam, pieskarieties  un velciet to uz augšu () un izvēlieties kādu no pieejamajām veidnes īsziņas iespējām vai pieskarieties **Uzrakstīt savu...**, lai izveidotu savu ziņu.

Piezīme.

Kad pieskarsieties , tas no ekrāna pazudīs.

## Zvana beigšana

Lai noliktu klausuli, zvana laikā pieskarieties .







## Citas darbības zvana laikā

### Konferences zvana veikšana

Ja saņemat jaunu zvanu, kamēr jau atbildāt uz zvanu, jūs varat savienot otru zvanu ar zvanu, uz kuru pašlaik atbildāt. Šī funkcija ir zināma kā konferences zvans. Jūs varat arī izveidot konferences zvanu ar vairākiem zvanītājiem.

Piezīme.

Sazinieties ar tīkla operatoru, lai uzzinātu, vai jūsu abonements atbalsta konferences zvanus, un cik dalībniekus varat pievienot.

1. Lai sāktu konferences zvanu, sastādiet pirmās personas numuru, kam piezvanīt un pieskarieties , lai veiktu zvanu.
2. Kamēr atbildāt uz to zvanu, pieskarieties  un ievadiet tās personas tālruņa numuru, kuru vēlaties iesaistīt sarunā.
3. Pieskarieties , vai atlasiet kādu no sava Zvanu žurnāla vai Kontaktiem. Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
4. Kad papildu persona pievienota, pieskarieties .
5. Lai pievienotu vairāk cilvēku, pieskarieties  un atkārtojiet 2. un 4. darbību.
6. Lai beigtu konferences zvanu un visus atvienotu, pieskarieties .

### Pārslēgšanās starp zvaniem

Ja saņemat jaunu zvanu, kamēr runājat ar citu zvanītāju, jūs varat pārslēgties no viena zvana uz otru.

1. Kad vienlaicīgi atbildat uz diviem zvaniem, pieskarieties ekrāna kreisajam apakšējam stūrim, lai redzētu kontakta vārdu vai tālruņa numuru.
2. Pašreizējā saruna tiek aizturēta, un ir izveidots savienojums ar otru zvanu.





# Kontakti

Lietotne Kontakti ļauj saglabāt un pārvaldīt informāciju, piemēram, jūsu kontaktu tālruņa numurus un adreses. Pēc tam, kad saglabājat kontaktinformāciju mobilajā tālrunī, tas sniedz jums ērtu piekļuvi cilvēkiem ar kuriem vēlaties sazināties.

## Lietotnes Kontakti atvēršana

Ja jums ir jauns mobilais tālrunis un vēl neesat pievienojis nevienu kontaktu, Kontakti rāda ziņojumu ar padomiem par to, kā sākt pievienot kontaktus jūsu mobilajā tālrunī.

Lai atvērtu lietotni, rīkojieties šādi:

- Pieskarieties  un pēc tam **Kontakti** . Lai atvērtu kontaktu sarakstu, pieskarieties cilnei **VISI KONTAKTI**.
- Sākuma ekrānā pieskarieties , pēc tam pieskarieties cilnei , lai atvērtu kontaktu sarakstu.


Visi jūsu kontakti tiek parādīti alfabētiskā secībā ritināmā sarakstā.

## Kontaktu kopēšana

Jūs varat kopēt kontaktus no SIM kartes vai iekšējās atmiņas.

1. Kontaktu sarakstā, pieskarieties  > **Importēt/eksportēt**.

2. Rīkojieties šādi:

- lai importētu kontaktus no SIM kartes:  
Lai importētu visus kontaktus, pieskarieties **Pārvaldīt SIM kartes kontaktus** >  > **Importēt visu**.
- Lai importētu kontaktus no iekšējās atmiņas:  
Pieskarieties **Importēt no .vcf faila**. Lai importētu kontaktus, atlasiet vietu, kur importēt kontaktus un pieskarieties \*.vcf failam.

## Kontaktu dublēšana



Jūs varat kopēt kontaktus uz SIM karti vai iekšējo atmiņu.

1. Kontaktu sarakstā, pieskarieties  > **Importēt/eksportēt**.



2. Rīkojieties šādi:

- lai eksportētu kontaktus uz SIM karti:  
Lai kopētu visus kontaktus, pieskarieties **Eksportēt uz SIM karti**.
- Lai eksportētu kontaktus uz iekšējo atmiņu:  
Pieskarieties **Eksportēt .vcf failu**. Atlasiet vietu, kur saglabāt kontaktus un pieskarieties **SAGLABĀT**.


## Kontakta pievienošana

1. Lai pievienotu jaunu kontaktu, Kontaktu sarakstā, pieskarieties .
2. Ievadiet kontakta vārdu, un tad pievienojiet sīkāku informāciju, piemēram, tālruņa numuru vai adresi.
3. Kad esat pabeidzis, pieskarieties , lai saglabātu kontaktinformāciju.

## Kontakta pievienošana izlasei



1. Pieskarieties kontaktam, kuru vēlaties pievienot izlasei.
2. Pieskarieties  blakus vārdam, un ikona kļūst balta (.

## Kontakta meklēšana

1. Lai meklētu kontaktu, Kontaktu sarakstā, pieskarieties .
2. Ievadiet meklējamā kontakta vārdu. Kamēr jūs rakstāt, kontakti ar atbilstošiem nosaukumiem parādās zem meklēšanas lodziņa.

## Kontakta rediģēšana


Jūs vienmēr varat veikt izmaiņas informācijā, ko esat saglabājis par kontaktu.

1. Kontaktu sarakstā, pieskarieties kontaktam, kura informāciju vēlaties rediģēt.
2. Pieskarieties .
3. Veiciet vēlamās izmaiņas kontaktinformācijā, un pēc tam pieskarieties . Lai atceltu visas izmaiņas, ko veicāt kontaktinformācijā, nospiediet **Atgriešanās** pogu.


## Sazināšanās ar saviem kontaktiem

No Visi kontakti vai Izlase cilnes jūs varat ātri piezvanīt vai nosūtīt īsziņu (SMS) vai multivides ziņojumu (MMS) uz kontakta noklusēto tālruņa numuru. Jūs varat arī atvērt detaļas, lai apskatītu sarakstu ar visiem veidiem, kā varat sazināties ar šo kontaktu. Šajā sadaļā aprakstīts, kā sazināties ar kontaktu, kad apskatāt savu kontaktu sarakstu.

### Sazināšanās ar kontaktu

1. Kontaktu sarakstā, pieskarieties kontaktam ar kuru vēlaties sazināties.
2. Kontakta informācijas ekrānā, jūs varat rīkoties šādi:
  - lai veiktu zvanu, pieskarieties tālruņa numuram.
  - Lai nosūtītu ziņu, pieskarieties .

### Kontakta dzēšana

1. Kontaktu sarakstā, pieskarieties kontaktam, kuru vēlaties dzēst.
2. Pieskarieties  > **Dzēst**.
3. Lai apstiprinātu kontakta izdzēšanu, pieskarieties **Labi**.

## Ekrāna tastatūras izmantošana

### Tastatūras paneļa attēlošana

Lai ievadītu tekstu, izmantojiet ekrāna tastatūru. Dažas lietotnes tastatūru atver automātiski.

Citās, pieskarieties teksta laukam, lai atvērtu tastatūru.

Lai atvērtu tastatūru, pieskarieties vietai, kur vēlaties rakstīt tekstu. Lai paslēptu tastatūru, nospiediet **Atgriešanās** pogu.

### Ainavas tastatūras izmantošana

Ja tastatūra jums šķiet neērta vai grūti izmantojama, pavērsiet savu mobilo tālruni uz sāniem. Ekrānā parādīsies tastatūra ainavas orientācijā, nodrošinot jūs ar plašāku tastatūras izkārtojumu.

### Tastatūras iestatījumu pielāgošana

1. Pieskarieties  > **Iestatījumi**  > **Valoda un ievade**.

2. Rīkojieties šādi:

- lai pielāgotu Google tastatūras iestatījumus, pieskarieties Google tastatūra.
- Lai pielāgotu Google balss ievades iestatījumus, pieskarieties Google balss ievade.

## Wi-Fi

Lai izmantotu Wi-Fi savā mobilajā tālrunī, jums nepieciešama piekļuve bezvadu piekļuves punktiem (tiklājiem). Šķēršļi, kas bloķē Wi-Fi signālu, samazinās tā spēku.

### Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar bezvadu tīklu

1. Pieskarieties  > **Iestatījumi** .

2. Sadaļā **Bezvadu tīkli**, pieskarieties **Wi-Fi** un slidiniet slēdzi pa labi , lai iespējotu funkciju.

3. Tīks parādīts saraksts ar atrastajiem Wi-Fi tīkliem. Izvēlieties Wi-Fi tīklu, ar kuru izveidot savienojumu.

4. Ja atlasīsiet atvērtu tīklu, tiksiet automātiski savienots ar to. Ja izvēlaties tīklu, kas ir nodrošināts un veidojat savienojumu ar to pirmo reizi, ievadiet paroli, un pēc tam pieskarieties **SAVIENOT**.

Piezīme.


Ja veidojat savienojumu ar nodrošinātu bezvadu tīklu, ko jau esat izmantojis, jums netiks piedāvāts ievadīt paroli vēlreiz, ja vien jūs neesat savā mobilajā tālrunī atiestatījis noklusējuma iestatījumus vai Wi-Fi parole ir bijusi nomainīta.

Padoms: lai pievienotu jaunu Wi-Fi tīklu, Wi-Fi iestatījumu ekrānā pieskarieties  > **Pievienot tīklu**.

# SMS un MMS


## Ziņojumapmaiņas atvēršana

Lai atvērtu lietotni, rikojieties šādi:


- Sākuma ekrānā pieskarieties .
- Pieskarieties  > **Ziņojumapmaiņa** (.

## Īsziņas veidošana un sūtīšana

Atveras logs, kurā varat izveidot jaunu ziņu vai atvērt pastāvīgo ziņu pavadienu.

1. Pieskarieties , lai sāktu jaunu īsziņu vai multiziņu, vai pieskarieties esošam ziņojumu pavelēšanai, lai to atvērtu.
2. Ievadiet tālruna numuru **Kam** laukā. Ievadot tālruna numuru, parādās atbilstīgi kontakti. Jūs varat pieskarties ieteiktam saņēmējam vai turpināt ievadīt tālruna numuru.
3. Pieskarieties teksta lodziņam, lai sāktu rakstīt ziņu.






Ja nospiežat **Atgriešanās** pogu, kamēr rakstāt ziņu, tā tiek saglabāta kā melnraksts jūsu ziņojumu sarakstā. Pieskarieties ziņai, lai atsāktu rakstīšanu.

4. Kad esat beidzis, pieskarieties .

Piezīme.

Atbildes parādās logā. Kad jūs apskatāt un nosūtāt papildu ziņas, veidojas ziņu pavelēšana.

## Mutivides ziņojumu veidošana un sūtīšana

1. Ziņojumapmaiņas ekrānā pieskarieties .
2. Ievadiet tālruna numuru **Kam** laukā vai pieskarieties , lai pievienotu tālruna numuru no **KONTAKTU** saraksta.
3. Pieskarieties teksta lodziņam, lai sāktu rakstīt ziņu.
4. Pieskarieties  > **Pievienot tēmu**, lai pievienotu ziņas tēmu.
5. Ievadiet tēmu.  
Jūsu mobilais tālrunis tagad ir multimediju ziņu režīmā.
6. Pieskarieties  un atlasiet mediju faila tipu, ko pievienot ziņai.
7. Kad esat beidzis, pieskarieties .

## Ziņojuma atvēršana un atbildēšana uz to

1. Ziņojumu sarakstā pieskarieties īsziņai vai multivides ziņojumu pavedienam, lai to atvērtu.
2. Nospiediet teksta lodziņu, lai rakstītu savu ziņu.
3. Pieskarieties ➤.

## Ziņojumu iestatījumu pielāgošana

Ziņojumu sarakstā, pieskarieties **⋮** > **Iestatījumi**, lai pielāgotu ziņu iestatījumus. Izvēlieties no:



- SMS iespējots: norādīt noklusējuma SMS lietotni.
- Dzēst vecos ziņojumus: atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai izdzēstu vecos ziņojumus, kad sasniegts limits.
- Īsziņas ierobežojums: iestatīt maksimālo īsziņas ierobežojumu katrai sarunai.
- Multivides ziņojuma ierobežojums: iestatīt maksimālo MMS ierobežojumu katrai sarunai.
- Piegādāt atskaites SIM1/SIM2: atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai pieprasītu piegādes atskaiti katram nosūtītajam ziņojumam no SIM kartes(-ēm).
- Ziņojuma veidne: rediģēt ziņojuma veidni.
- Pārvaldīt SIM1 kartes ziņojumus: pārvaldīt SIM1 kartes ziņojumus.
- SMS derīguma periods SIM1/SIM2: iestatīt SMS derīguma periodu SIM kartei(-ēm).
- SMS paraksts: atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai pievienotu savu pielāgoto parakstu katram nosūtītajam ziņojumam no SIM kartes(-ēm).
- Rediģēt SMS parakstu: rediģēt pielāgoto parakstu.
- Ziņojuma nosūtīšana grupai: atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai izmantot MMS un nosūtītu vienu ziņojumu vairākiem saņēmējiem.
- Piegādes atskaites: atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai pieprasītu piegādes atskaiti katram nosūtītajam ziņojumam.
- Lasīšanas atskaites: atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai pieprasītu lasīšanas atskaiti katram nosūtītajam ziņojumam.
- Autom. atgūšana: atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai automātiski atgūtu ziņojumus.
- Viesabonēšanas autom. atgūšana: atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai automātiski atgūtu ziņojumus viesabonēšanas laikā.
- MMS derīguma periods SIM1/SIM2: iestatīt MMS derīguma periodu SIM kartei(-ēm).
- Paziņojumi: atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai attēlotu paziņojumu par jaunu ziņojumu statusa joslā.
- Skaņa: iestatīt jauna ziņojuma signālu.
- Vibrācija: atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai saņemot jaunus ziņojums, ierīce vibrētu.
- Iestatīt SIM1/SIM2 smsc numuru: iestatīt SMSC numuru SIM kartei(-ēm).
- Iespējot WAP PAŠPIEGĀDES pakalpojumu: atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai iespējotu pakalpojuma ziņojuma saņemšanu.

# Bluetooth

Jūsu mobilajā tālrunī ir Bluetooth, kas ļauj jums izveidot bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm, lai jūs varētu koplietot failus ar saviem draugiem, izmantot brīvroku sistēmu ar Bluetooth austiņām vai pat pārsūtīt fotoattēlus no jūsu tālruņa uz datoru.

Ja jūs izmantojat Bluetooth, atcerieties nepārsniegt 10 metru attālumu no citām Bluetooth ierīcēm. Ņemiet vērā, ka, piemēram, sienas vai elektroniskas iekārtas var traucēt Bluetooth savienojumu.

## Bluetooth ieslēgšana

1. Pieskarities  > **Iestatījumi** .
2. Sadaļā **Bezvadu tīkli**, pieskarities **Bluetooth** un slidiniet slēdzi pa labi , lai iespējotu funkciju.


Kad Bluetooth ir ieslēgts, Bluetooth ikona parādās paziņojumu joslā.

## Savienošana pārī un Bluetooth ierīces pieslēgšana

Bluetooth ļauj:

- izmantot brīvroku Bluetooth ierīci;
- izmantot mono vai stereo Bluetooth austiņas;
- attāli pārvaldīt to, kas tiek atskaņots Bluetooth austiņās.

Pirms Bluetooth izmantošanas jums ir jāsavieno pārī savs mobilais tālrunis ar citu Bluetooth ierīci, šādi:


1. Pārlicinieties, ka jūsu mobilajā tālrunī ir iespējota Bluetooth funkcija.
2. Jūsu mobilais tālrunis tad meklēs Bluetooth ierīces diapazonā (vai pieskarities  > **Atjaunot**).
3. Pieskarities ierīcei, kuru vēlaties savienot pārī ar savu mobilo tālruni.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu savienojuma izveidi.

Piezīme.




Tiklīdz partnerība ir izveidota, pieslēdzoties šai Bluetooth ierīcei vēlreiz vairs nebūs nepieciešams ievadīt paroli.

## Failu sūtīšana, izmantojot Bluetooth

Izmantojot Bluetooth, jūs varat koplietot attēlus, video vai mūzikas failus ar savu ģimeni un draugiem. Lai nosūtītu failus izmantojot Bluetooth, rīkojieties šādi:

1. Pieskarities failam, kas jānosūta.
2. Pieskarities  > **Bluetooth**, un pēc tam izvēlieties pārī savienotu ierīci.

## Bluetooth ierīces atvienošana vai savienojuma pārtraukšana




1. Pieskarieties  > **Iestatījumi** (.
2. **Bezvadu tīkli** un tīkli, pieskarieties **Bluetooth**.
3. Savienotās ierīces opcijā pieskarieties  un pēc tam pieskarieties **AIZMIRST**, lai apstiprinātu atvienošanu..

## Fotografēšana un video uzņemšana

Kamera ir kameras un videokameras apvienojums, ko jūs varat izmantot, lai uzņemtu un kopīgotu attēlus un video.

### Kameras atvēršana


Lai atvērtu lietotni, rikojieties šādi:

- Sākuma ekrānā pieskarieties .
- Pieskarieties  > **Kamera** (.

Nospiediet **Atgriešanās** pogu vai pieskarieties **Izvēlnes** taustiņam, lai aizvērtu kameru.


### Fotografēšana


1. Pieskarieties  > **Kamera** (.

Pēc noklusējuma, tas ir Kameras režīmā. Citādi pieskarieties , lai pārslēgtos uz Kameras režīmu.

Lai pārslēgtos starp priekšējo un 13MP kameru, pieskarieties attiecīgi  un .

2. Fotoattēlu uzņemšanas ekrānā izveidojiet savu fotoattēlu.

- Pieskarieties ekrānam, lai fokusētos uz konkrētu vietu ekrānā.
- Savelciet, lai tuvinātu/tālinātu fotoattēlu.
- Pieskarieties , lai mainītu kameras iestatījumus.


3. Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu.

Piezīme.

Kad esat kameras lietotnē, varat arī nospiegt pogas **Skaļāk** un **Klusāk**, lai uzņemtu fotoattēlus.

### Fotoattēlu skatīšana

Lai skatītu fotoattēlus, jūs varat:

- kad esat kameras skatā, pieskarieties pēdējā uzņemtā fotoattēla siktēlam līdzās  taustiņam.  
Piezīme.




Lai atgrieztos Kameras skatā, nospiediet **Atgriešanās** pogu vai velciet pa kreisi, līdz atkal parādās veikt ekrānu uzņemumu.

- Pieskarieties  > **Fotoattēli** (, lai skatītu visus fotoattēlus un video.













## Fotoattēlu rediģēšana un koplietošana



Kad pārlūkojat savus fotoattēlus, ir pieejamas šādas iespējas:

- Rediģēt: pieskarieties  un rediģējiet fotoattēlus ar plašām iespējām.
- Koplietot: pieskarieties  un koplietojiet jūsu fotoattēlus, izmantojot dažādas programmas, kas pieejamas ierīcē.
- Dzēst: pieskarieties , lai dzēstu fotoattēlus, kas vairs nav nepieciešami.







## Video uzņemšana

1. Pieskarieties  > **Kamera** ().
2. Pieskarieties , un atlasiet , lai pārslēgtos uz Video režīmu.  
Piezīme.  
Lai pārslēgtos starp priekšējo un 13MP kameru, pieskarieties attiecīgi  un .
3. Pieskarieties , lai sāktu ierakstīšanu.
4. Ierakstīšanas laikā, rīkojieties šādi:
  - savelciet, lai tuvinātu/tālinātu fotoattēlu.
  - Pieskarieties , lai apturētu ierakstīšanu. Lai atsāktu ierakstīšanu, pieskarieties .
  - Pieskarieties ekrānam, lai uzņemtu fotoattēlu.
5. Pieskarieties , lai pārtrauktu uzņemšanu.

## Video skatīšanās

Kad esat ierakstījis video, pieskarieties pēdējā uzņemtā video sīktēlam līdzās  taustiņam. Pieskarieties , lai atskaņotu video.



## Panorāmas fotoattēla uzņemšana

1. Pieskarieties  > **Kamera** ().
2. Pieskarieties , un atlasiet , lai pārslēgtos uz panorāmas režīmu.
3. Pieskarieties , lai sāktu uzņemšanu.
4. Nosakiet virzienu. Pēc tam lēnām virziet ierīci vēlamajā virzienā (pa kreisi vai pa labi).
5. Kad fotografēšana sasniedz galapunktu, panorāmas fotoattēla uzņemšana beidzas. Lai manuāli pārtrauktu uzņemšanu, pieskarieties .

## Fotoattēlu izmantošana

Jūsu **Fotoattēlu** lietotne var automātiski meklēt attēlus un video, kas saglabāti tālrunī vai atmiņas kartē. Izvēlieties albumu/mapi un rādiet kā slaidrādi vai izvēlētos objektus, lai koplietotu ar citām lietotnēm.

## Fotoattēlu atvēršana




Pieskarieties  > **Fotoattēli** () , lai atvērtu lietotni. Fotoattēlu lietotne kategorizē attēlus un video pēc uzglabāšanas vietas un saglabā šos failus mapēs. Pieskarieties mapei, lai skatītu tās attēlus vai video.

## Fotoattēlu skatīšana

1. Fotoattēlos, pieskarieties mapei, kurā ir attēli, ko vēlaties skatīt.
2. Pieskarieties attēlam, lai skatītu to pilnekrāna režīmā. Skatot attēlu pilnekrāna režīmā, pavelciet attēlu pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu iepriekšējo vai nākamo attēlu.
3. Lai tuvinātu attēlu, pārvietojiet divus pirkstus prom vienu no otra vietā uz ekrāna, kuru vēlaties tuvināt. Tālummaiņas režīmā, pavelciet pirkstu uz augšu vai uz leju un pa kreisi vai pa labi.

Padoms: attēlu skatītājs atbalsta automātiskās rotācijas funkciju. Kad jūs pagriežat mobilo tālruni, attēls pats pielāgo rotāciju.

## Attēla apgriešana Fotoattēlos

1. Skatot attēlu, pieskarieties  > .
  2. Pieskarieties **Apgriez** un izmantojiet apgriešanas rīku, lai izvēlētos attēla daļu, ko apgriez.
    - Velciet no apgriešanas rīka iekšpusē, lai to pārvietotu.
    - Velciet apgriešanas rīka malu vai stūri, lai mainītu attēla lielumu.
3. Pieskarieties  > **SAGLABĀT**, lai saglabātu apgriezto attēlu.
    - Lai atceltu izmaiņas, nospiediet **Atgriešanās** pogu un pieskarieties **ATCELT**.

Padoms: izmaiņas varat arī atcelt, pieskaroties  > **ATCELT**.

## Termokameras izmantošana




Piezīme.

Temperatūra, ko norāda Cat S60 vienmēr ir aprēķināta aptuveni, tāpēc to nevar uzskatīt par precīzu mērījumu.

Uzrādīto temperatūru ietekmē daudzi faktori, jo īpaši objekta izstarošanas spēja un attālums līdz objektam. Temperatūru var ietekmēt diennakts laiks, laika apstākļi vai citi auksti vai karsti priekšmeti, kas atrodas tuvumā, un atspīd no objekta.

### Termokameras atvēršana



Lai atvērtu lietotni, rikojieties šādi:

- Sākuma ekrānā pieskarieties .
- Pieskarieties  > **MyFLIR** .





Nospiediet **Atgriešanās** pogu vai pieskarieties **Izvēlnes** taustiņam, lai aizvērtu kameru.


### Fotografēšana

1. Pieskarieties  > **MyFLIR** .

Pēc noklusējuma, tas ir Fotoattēla režīmā. Lai pārslēgtos uz Fotoattēla režīmu, pieskarieties  un atlasiet .



2. Fotoattēlu uzņemšanas ekrānā izveidojiet savu fotoattēlu.

- Lai mainītu krāsu gammu, pieskarieties .
- Lai mainītu kameras iestatījumus, pieskarieties .
- Lai pievienotu punktu mērīšanas režīmu, pieskarieties .
- Lai manuāli kalibrētu attēlu .

3. Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu.

### Video uzņemšana

1. Pieskarieties  > **MyFLIR** .

2. Lai pārslēgtos uz Video režīmu, pieskarieties  un atlasiet .

3. Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties . Lai pārtrauktu ierakstīšanu, pieskarieties .


### Panorāmas fotoattēla uzņemšana

1. Pieskarieties  > **MyFLIR** .








2. Lai pārslēgtos uz Panorāmas režīmu, pieskarieties  un atlasiet .

3. Lai sāktu uzņemšanu, pieskarieties .

4. Nosakiet virzienu. Pēc tam lēnām virziet ierīci vēlamajā virzienā (pa kreisi vai pa labi).











5. Kad fotografēšana sasniedz galapunktu, panorāmas fotoattēla uzņemšana beidzas. Lai manuāli pārtrauktu uzņemšanu, pieskarieties .

## Intervālu video uzņemšana

1. Pieskarieties  > **MyFLIR** .
2. Lai pārslēgtos uz Intervālu uzņemšanas režīmu, pieskarieties  un atlasiet .
3. Lai atvērtu Intervālu uzņemšanas iestatījumu izvēlni, pieskarieties . Pēc tam konfigurējiet nepieciešamos iestatījumus.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties . Lai pārtrauktu ierakstīšanu, pieskarieties .

## Uzņemto fotoattēlu un ierakstīto video skatīšana

Lai atvērtu pēdējo uzņemto fotoattēlu vai ierakstīto video, pieskarieties siktēlam ekrāna apakšējā labajā stūrī.

- Lai pārslēgtos uz **Bibliotēkas** skatu, pieskarieties .
- Lai apskatītu iepriekšējo/nākamo fotoattēli, velciet pa kreisi/pa labi.
- Lai atskaņotu video, pieskarieties .
- Lai rediģētu fotoattēlu, pieskarieties . Pēc tam pieskarieties , lai pārslēgtos uz punktu mērīšanas režīmu vai pieskarieties , lai mainītu krāsu gammu. Kad pabeidzāt, pieskarieties , lai saglabātu izmaiņas.
- Pieskarieties  un koplietojiet atlasīto failu, izmantojot dažādas lietotnes, kas pieejamas ierīcē.
- Lai dzēstu atlasīto failu, pieskarieties . Pēc tam pieskarieties **Labi**, lai apstiprinātu izdzēšanu.
- Lai apskatītu detalizētu informāciju par ierakstīto failu, tajā skaitā, datumu, laiku, krāsu gammu, temperatūru, izstarošanas spēju, pieskarieties .
- Lai palaistu FLIR Tools, ko var izmantot attēlu apskatei un rediģēšanai, pieskarieties . Ja šī lietotne nav instalēta, atvērsies Google Play veikals, kas ļaus lietotājam lejupielādēt FLIR Tools Mobile lietotni.

## REGULĒŠANA

Kamerā iebūvēts mehānisks slēgs, kas periodiski aktivizējas un ļauj termokamerai veikt kalibrēšanu vai attēla atsvaidzināšanu.

Kad slēgs aktivizējas, attēls sastings uz neilgu laiku.

Slēga mērķis ir ļaut kamerai nodrošina labāka attēla uzņemšanu. S60 regulāri un automātiski veic regulēšanu. Ņemiet vērā, ka tad, kad Punktu mērīšana ir ieslēgta, regulēšana notiks biežāk.

## Mūzikas baudīšana

Jūs varat pārsūtīt mūzikas failus no datora uz microSD karti, vai uz tālruņa atmiņu, lai jūs varētu klausīties mūziku mobilajā tālrunī.

### Mūzikas kopēšana uz microSD karti

1. Savienojiet tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli, un ievietojiet microSD karti.
2. Datorā dodieties uz USB disku un atveriet to.
3. Izveidojiet mapi microSD kartes saknes direktoriņā (piemēram, mūzika).
4. Kopējiet mūziku no datora uz mapi, ko esat izveidojis.
5. Pēc mūzikas kopēšanas izņemiet vai izstumiet disku, kā to nosaka datora operētājsistēma, lai droši noņemtu mobilo tālruni no datora.

### Google Play Music atvēršana


Lai parādītu multivides bibliotēku, pieskarieties  > **Atskaņot mūziku** () > pieskarieties mūzikas kategorijas atlasē lodziņam augšējā kreisajā stūrī  > **Mana bibliotēka**. Tajā ir piecas cilnes: ATSKAŅOŠANAS SARAKSTS, ŽANRI, IZPILDĪTĀJI, ALBUMI un DZIESMAS.

### Mūzikas atskaņošana

1. Izvēlieties kategoriju mūzikas bibliotēkas ekrānā.
2. Pieskarieties dziesmai, ko vēlaties atskaņot.

Padoms: kad klausāties mūziku, nospiediet **Atgriešanās** pogu, lai izmantotu citu lietotni. Jūsu mūzikas atskaņošana turpinās. Lai atgrieztos mūzikas vadīklās, atveriet paziņojumu paneli un pēc tam pieskarieties dziesmai.

### Mūzikas pievienošana atskaņošanas sarakstam

1. Izvēlieties kategoriju mūzikas bibliotēkas ekrānā.
2. Pieskarieties  blakus dziesmai, kuru vēlaties pievienot atskaņošanas sarakstam. Pēc tam pieskarieties **Pievienot atskaņošanas sarakstam** opciju izvēlnē.
3. Lai pievienotu dziesmu esošam atskaņošanas sarakstam, atlasiet dziesmu sarakstu vai pieskarieties **JAUNS** atskaņošanas saraksts.

### Atskaņošanas saraksta atskaņošana

1. Mūzikas bibliotēkas ekrānā pieskarieties atskaņošanas sarakstam.
2. Pieskarieties atskaņošanas sarakstam, ko vēlaties atskaņot.
3. Pieskarieties dziesmai, ko vēlaties atskaņot.


## FM radio klausīšanās

FM radio ļauj klausīties FM radio stacijas mobilajā tālrunī. Pirms lietotnes atvēršanas, pievienojiet tālrunim austiņas.








Lai palaistu lietotni, pieskarieties  > **FM Radio** ().

### FM radio regulēšana

Piezīme.





Lai atlasītu visas iecienītākās stacijas, jums būs jāpārlicinās, vai jums ir pareizi iestatīta vietējā reģionālā josla. Lai mainītu reģionu, pieskarieties  > **Iestatījumi** > **Reģionālā josla** n ritiniet sarakstu un atlasiet savu reģionu.

Izvēlieties no šādām opcijām:

- lai izvēlētos radiostaciju, ko klausīties, pieskarieties  vai .
- Lai manuāli noskaņotos uz frekvences, atrodiat regulēšanas pogu, lai atlasītu radio staciju.
- Lai pievienotu pašreizējo radiostaciju Izlases sarakstam, pieskarieties un turiet  (ekrāna apakšā). Pašreizējā radiostacija parādīsies Izlases saraksta joslā.
- Lai izslēgtu FM, pieskarieties .
- Lai meklētu visus pieejamos kanālus, pieskarieties  > **Skenēt** > **Visas stacijas**. Kad skenēšana pabeigta, pieskarieties  > **Visi kanāli**.
- Lai izslēgtu radio, pieskarieties , un pieskarieties **Atgriešanās** pogai, lai izietu no lietotnes.

### FM radio ierakstīšana

Lai ierakstītu radio, rīkojieties šādi:



- lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties  vai pieskarieties  > **Sākt ierakstīšanu**.
- Lai pārtrauktu ierakstīšanu, pieskarieties  vai pieskarieties  > **Pārtraukt ierakstīšanu**. Ierakstītais fails tiks automātiski saglabāts.

# Google pakalpojumi

Jums jāpierakstās Google kontā, lai izmantotu Gmail™, Google™ kalendāru un citas Google Apps™. Lai lejupielādētu lietotnes no Google Play™, jums tiks arī piedāvāts pierakstīties jūsu Google kontā.

## Google konta izveidošana



Ja iestatīšanas procesa laikā izvēlējāties neizveidot Google kontu, jūs varat to izveidot:

1. Pieskarieties  > **Iestatījumi** (.
2. Pieskarieties **Konti** > **Pievienot kontu**.
3. Lai izveidotu Google kontu, pieskarieties **Google**, un pēc tam sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem.

## Gmail izmantošana

Kad pirmo reizi iestatiet tālruni, jūs iespējams esat to konfigurējis tā, lai lietotu esošu Gmail kontu vai izveidotu jaunu kontu. Pirmo reizi atverot Gmail lietotni jūsu tālrunī, iesūtnē būs ziņas no jūsu Gmail konta tīmeklī.



## Gmail atvēršana



Pieskarieties  > **Gmail** (). Parādās Inbox pasta saraksts. Jebkuri e-pasti, ko izlemsiet saglabāt mobilajā tālrunī dosies uz jūsu mapi iesūtne.

## Pārslēgšanās starp kontiem





Lai pārslēgtos uz citu e-pasta kontu, pieskarieties konta atlasē lodziņam augšējā kreisajā stūrī, tad pieskarieties kontam, kuru vēlaties apskatīt.

## E-pasta izveidošana un sūtīšana



1. Iesūtņes ekrānā pieskarieties .
2. Ievadiet ziņojuma adresāta e-pasta adresi **Kam** laukā.
  - Ja sūtat e-pastu vairākiem adresātiem, atdaliet e-pasta adreses ar komatiem.
  - Ja vēlaties citiem adresātiem nosūtīt CC vai BCC, pieskarieties , lai atklātu **Pievienot Cc/Bcc** laukus.
3. Ievadiet e-pasta tēmu un izveidojiet savu ziņojumu.

Ja vēlaties pielikumā pievienot attēlu, pieskarieties , lai izvēlētos attēlu, ko vēlaties pievienot.
4. Pēc e-pasta ziņojuma izveidošanas, pieskarieties .


## Atbildēšana uz e-pastu vai pārsūtīšana

1. Iesūtnes ekrānā pieskarieties e-pastam, uz ko vēlaties atbildēt vai pārsūtīt.
2. Pieskarieties Atbildēt () , Atbildēt visiem (  > **Atbildēt visiem**) vai pārsūtīt (  > **Pārsūtīt**).
3. Rīkojieties šādi:
  - ja izvēlaties Atbildēt vai Atbildēt visiem, ievadiet savu ziņojumu.
  - Ja izvēlaties Pārsūtīt, norādiet ziņojuma adresātus un pievienojiet papildu tekstu, ko vēlaties iekļaut pārsūtītajā ziņā.
4. Pieskarieties  .

## E-pasta meklēšana

1. Iesūtnes ekrānā pieskarieties  .
2. Ievadiet meklēšanas atslēgvārdus lodziņā un pēc tam pieskarieties  .

## Jūsu Gmail iestatījumu pielāgošana

1. Lai pielāgotu ziņojuma iestatījumus, mapes kategorijas ekrānā pieskarieties  > **Iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Vispārīgie iestatījumi** vai e-pasta konts.
3. Pieskarieties opcijai un mainiet nepieciešamos iestatījumus.






# Google Maps™

Google Maps ļauj atrast jūsu pašreizējo atrašanās vietu, skatīt reālos satiksmes apstākļus (atkarībā no pieejamības jūsu atrašanās vietā) un saņemt detalizētas norādes uz dažādiem galamērķiem pēc satelīta, satiksmes, vai cita veida kartes.

## Atrašanās vietas iespējošana



Pirms atverat Maps, lai atrastu savu atrašanās vietu vai meklētu apskates vietas, jums jāiespējo **Atrašanās vieta** un jāiestata **Atrašanās vietas** režims.

1. Pieskarieties  > **Iestatījumi** (.
2. Pieskarieties **Atrašanās vieta**.
3. Lai iespējotu funkciju, slidiniet slēdzi **Atrašanās vieta** pa labi (.
4. Pieskarieties **Režims** un izvēlieties attiecīgo iespēju.




Piezīme.

Lai izmantotu navigācijas funkciju **Režima** funkcija jāiestata uz **Augsta precizitāte**.


## Maps atvēršana

Lai atvērtu lietotni, pieskarieties  > **Maps** (.

## Apskates vietu meklēšana


1. Kad skatāties karti, meklēšanas lodziņā ekrāna augšdaļā ievadiet vietu, kuru gribat meklēt, un tad pieskarieties .  
Piezīme.  
Jūs varat arī izvēlēties vienu iespēju no ieteikumu saraksta.
2. Tad tiks parādīti jūsu meklēšanas rezultāti. Pieskarieties marķierim () un tas parāda atrašanās vietas nosaukumu.
3. Lai kartē apskatītu pašreizējo atrašanās vietu, pieskarieties .

## Norādījumu iegūšana


1. Skatot karti, pieskarieties .
2. Pieskarieties automašīnas, sabiedriskā transporta vai kājām ikonai, lai iegūtu norādījumus.
3. Lietotne automātiski rādis īsāko attālumu no jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz galamērķim.

Piezīme.

Ja pašreizējo atrašanās vietu un/vai galamērķi gribat ievadīt manuāli, pieskarieties jūsu atrašanās vietai vai galamērķim un ievadiet attiecīgo informāciju.

4. Pieskarieties .



Piezīme.

Lai pārslēgtos starp atrašanās vietu un galamērķi, koplietotu maršruta norādījumus, apskatītu informāciju par satiksmi, un/vai mapes satelīta attēlu, un konfigurētu maršruta opcijas, pieskarieties .

# Google Play veikala izmantošana


**Play veikals** nodrošina tiešu piekļuvi lietotnēm un spēlēm, ko varat lejupielādēt un instalēt tālrunī.

## Google Play veikala atvēršana

1. Pieskarieties  > **Play veikals** ().
2. Atverot **Play veikalu** pirmo reizi, parādīsies Pārskata logs. Lai turpinātu, pieskarieties **DARBA SĀKŠANA**.

## Lietotņu meklēšana



Ir vairāki veidi, kā meklēt lietotnes **Play veikals** Sākuma ekrānā, tai skaitā:



- saraksts ar lietotnēm pa kategorijām: pieskarieties vajadzīgajai kategorijai un ritiniet uz leju, lai skatītu vairāk.
- Meklēšanas funkcija: ievadiet meklēšanas atslēgvārdus lodziņā, un pēc tam pieskarieties .

Lai apskatītu instalētās lietotnes, pieskarieties  > **Mana lietotnes un spēles**.

## Lietotnes instalēšana

Piezīme.

Ja vēlaties instalēt lietotni no cita avota, nevis no Google Play veikala, pieskarieties **Iestatījumi** () > **Drošība**, un slidiniet slēdzi **Nezināmi avoti** pa labi (.

1. Pieskarieties  > **Play veikals** (.
2. Izvēlieties kategoriju, pēc tam pieskarieties vienumam, ko vēlaties lejupielādēt.

Šeit varat lasīt vairāk par lietotni, tostarp kopējo reitingu un lietotāju komentārus.


Ja ritiniet uz leju līdz Izstrādātāja informācija sadaļai, varat redzēt citas tā paša izstrādātāja lietotnes vai saiti uz izstrādātāja mājas lapu.

3. Lai instalētu vienumu, pieskarieties **INSTALĒT**, tad ekrāns mainās, lai parādītu pieprasītās atļaujas, pēc tam pieskarieties **PIEŅEMT**.

Piezīme.

Lai pārbaudītu lejupielādes progresu, atveriet paziņojumu paneli. Instalēšanas ilgums būs atkarīgs no lietotnes lieluma un datu savienojuma ātruma.

## Lietotnes atinstalēšana

1. **Play veikala** sākuma ekrānā, pieskarieties  > **Manas lietotnes un spēles**.
2. Pieskarieties lietotnei, kuru vēlaties atinstalēt un pēc tam pieskarieties **ATINSTALĒT**.
3. Kad tiek piedāvāts, pieskarieties **Labi**, lai noņemtu programmu no sava mobilā tālruņa.

Piezīme.

Lietotnes var pārvaldīt, pieskaroties **Iestatījumi** () > **Lietotnes** vai tās izdzēst, turot pirkstu tieši uz lietotnes un pēc tam velkot to uz **atinstalēšanas** opciju ekrāna augšpusē.

# Informācijas sinhronizēšana

Dažas lietotnes (piemēram, Gmail) jūsu mobilajā tālrunī ļauj jums piekļūt tai pašai personiskai informācijai, ko varat pievienot, apskatīt un rediģēt datorā. Ja pievienojat, maināt vai dzēšat savu informāciju jebkurā no šīm lietotnēm tīmeklī, atjauninātā informācija parādās arī mobilajā tālrunī.



Tas ir iespējams, izmantojot bezvadu datu sinhronizāciju. Process notiek fonā un netraucē izmantojot mobilo tālruni. Ja tālrunis veic sinhronizēšanu, datu sinhronizācijas ikona tiks parādīta paziņojumu joslā.

## Kontu pārvaldīšana

Jūs varat sinhronizēt kontaktus, e-pastu, un citu informāciju jūsu mobilajā tālrunī ar vairākiem Google kontiem vai cita veida kontiem atkarībā no lietotnēm, kas instalētas mobilajā tālrunī.


Piemēram, jūs varat sākt, pievienojot savu personīgo Google kontu, lai jūsu personīgais e-pasts, kontakti un kalendārs vienmēr ir pieejami. Jūs varētu pievienot darba kontu, lai jūsu ar darbu saistītie e-pasti, kontakti un kalendāra ieraksti arī ir ērti pieejami.

### Konta pievienošana

1. Pieskarieties  > **Iestatījumi** .
2. Pieskarieties **Konti** > **Pievienot kontu**. Ekrāns parāda pašreizējos sinhronizācijas iestatījumus un jūsu pašreizējo kontu sarakstu.  
  
Piezīme.  
Dažos gadījumos jums var būt nepieciešams iegūt konta informāciju no tīkla administratoru atbalsta. Piemēram, jums var būt nepieciešams zināt konta domēnu vai servera adresi.
3. Pieskarieties konta veidam, lai pievienotu.
4. Lai ievadītu nepieciešamo informāciju par kontu, izpildiet ekrānā redzamajiem norādījumiem. Vairums kontu nepieciešams lietotājvārds un parole, bet informācija ir atkarīga no konta veida un pakalpojuma konfigurācijas, ar ko savienojaties.
5. Konfigurējiet kontu. Atkarībā no konta veida, jums var lūgt konfigurēt kāda veida informāciju vēlaties sinhronizēt ar mobilo tālruni, nosaukt kontu, kā arī citu informāciju. Kad esat beidzis, konts tiek pievienots sarakstam **Konti** iestatījumu ekrānā.

### Konta noņemšana

Jūs varat noņemt kontu un visu ar to saistīto informāciju no sava mobilā tālruņa, ieskaitot e-pastu, kontaktus, iestatījumus, un tā tālāk. Tomēr jūs nevarat noņemt dažus kontus, piemēram, pirmo kontu, kurā jūs pierakstījāties ar mobilo tālruni. Ja jūs mēģināt noņemt atsevišķus kontus, ņemiet vērā, ka visa personiskā informācija, kas ir saistīta ar to, tiks dzēsta.

1. Kontu iestatījumu ekrānā pieskarieties konta veidam.
2. Pieskarieties kontam, lai dzēstu.
3. Pieskarieties  > **Noņemt kontu**.
4. Pieskarieties **NOŅEMT KONTU**, lai apstiprinātu, ka vēlaties noņemt kontu.

## Jūsu konta sinhronizācijas pielāgošana

Jūs varat konfigurēt fona datu izmantošanu un sinhronizācijas iespējas visām lietotnēm tālrunī. Jūs varat arī konfigurēt, kāda veida datus jūs sinhronizējat katram kontam. Dažas lietotnes, piemēram, Kontakti un Gmail, var sinhronizēt datus no vairākām lietotnēm.

Citas, piemēram, kalendārs, sinhronizē datus tikai no pirmā Google konta, ar ko pierakstījāties tālrunī, vai no konta, kas saistīts tieši ar šo lietotni. Dažiem kontiem sinhronizācija ir divvirzienu; izmaiņas, ko veicat informācijai savā mobilajā tālrunī, tiek veiktas minētās informācijas kopijai tīmeklī. Daži konti atbalsta tikai vienvirziena sinhronizāciju; informācija mobilajā tālrunī ir tikai lasāma.

### Kontu sinhronizācijas iestatījumu mainīšana

1. **Kontu** iestatījumu ekrānā pieskarieties konta veidam.
2. Pieskarieties kontam, kura sinhronizācijas iestatījumus vēlaties mainīt. Atveras datu un sinhronizācijas ekrāns, parādot sarakstu ar informācijas veidiem, ko konts var sinhronizēt.
3. Iespējojiet vienumus, ko vēlaties paturēt sinhronizētus, slidinot attiecīgo datu slēdzi pa labi (🟢). Lai deaktivizētu automātisku datu sinhronizēšanu, slidiniet attiecīgo datu slēdzi pa kreisi (🔴).

## Citu lietotņu izmantošana


### Kalendāra izmantošana

Izmantojiet **Kalendārs**, lai izveidotu un pārvaldītu pasākumus, tikšanās, un satikšanās. Atkarībā no jūsu sinhronizācijas iestatījumiem, kalendārs tālrunī paliek sinhronizēts ar jūsu kalendāru internetā.


### Kalendāra atvēršana

Lai atvērtu lietotni, pieskarieties  > **Kalendārs** (). Lai parādītu dažādas skatīšanās un iestatījumu opcijas, pieskarieties .

### Notikuma izveidošana

1. Lai sāktu notikuma pievienošanu, kalendāra skatā pieskarieties .
2. Ievadiet pasākuma nosaukumu, atrašanās vietu vai kontaktinformāciju.
  - Ja notikumam ir laika posms, pieskarieties sākuma un beigu datumiem un laikiem, lai jūs varētu iestatīt notikuma ilgumu.
  - Ja tas ir īpašs gadījums, piemēram, dzimšanas diena vai notikums dienas garumā, slidiniet slēdzi **Visu dienapu** labi (🟢), lai iespējotu funkciju.
3. Izvēlieties atbilstošu laika joslu.
4. Norādiet notikuma atkārtošanos.
5. Iestatiet laiku atgādinājumam par notikumu, ielūdziet cilvēkus, iestatiet krāsu, un pievienojiet piezīmes vai pielikumus.
6. Pēc tam, kad visi iestatījumi ir pabeigti, pieskarieties **SAGLABĀT**.

## Notikuma atgādinājuma iestatīšana

1. Jebkurā kalendāra skatā pieskarieties notikumam, lai apskatītu tā informāciju vai notikuma kopsavilkumu.
2. Lai sāktu notikuma rediģēšanu, pieskarieties .
3. Lai iestatītu atgādinājuma laiku pirms notikuma, kad vēlaties saņemt atgādinājumu, pieskarieties atgādinājuma sadaļai (🔔). Kad pienāks laiks, jūs saņemsiet paziņojumu par notikumu.

Piezīme.




Lai dzēstu atgādinājumu par šo notikumu, pieskarieties **Nevajag paziņojumu**.

4. Lai saglabātu izmaiņas, pieskarieties **SAGLABĀT**.



## Modinātāja izmantošana

Jūs varat iestatīt jaunu modinātāju vai pārveidot esošo.

### Modinātāja atvēršana

Lai izmantotu savu mobilā tālruņa modinātāju, pieskarieties  > **Pulkstenis** () > . Šeit jūs redzēsiet sarakstu ar informāciju par pašreizējo modinātāju.

### Pievienot modinātāju

1. Lai pievienotu modinātāju, modinātāja saraksta ekrānā pieskarieties .
2. Lai uzstādītu modinātāju, rīkojieties šādi:
  - iestatiet stundu un minūtes, pārvietojoties ap ciparnīcu un pieskarieties Labi.
  - Lai iestatītu atkārtošanas režīmu, atzīmējiet izvēlnes rūtiņu Atkārtot. Pieskarieties vienai vai vairākām iespējām.
  - Lai iestatītu zvana signālu, pieskarieties . Pieskarieties opcijai, pēc tam pieskarieties Labi.
  - Lai vibrētu, kad atskan modinātāja signāls, pieskarieties izvēlnes rūtiņai **Vibrēt**.
  - Lai pievienotu modinātāja apzīmējumu, pieskarieties **Apzīmējums**. Ievadiet apzīmējumu, tad pieskarieties **Labi**.

Piezīme.

Pēc noklusējuma, modinātājs tiek automātiski aktivizēts.

## Kalkulators

S60 ir aprīkots ar kalkulatoru, kam pieejams standarta un izvērstais režīms.

### Kalkulatora atvēršana

Lai atvērtu lietotni, pieskarieties  > **Kalkulators** (.

Lai piekļūtu izvērstajam kalkulatora režīmam, pārslēdziet tālruni uz ainavas režīmu. Pārlicinieties, ka ir iespējota Autom. ekrāna pagriešana (skat.: Displeja iestatīšana).

# Mobilā tālruņa pārvaldīšana



Lai konfigurētu mobilo tālruni, pieskarieties  > **Iestatījumi** (.

## Datuma un laika iestatīšana

Pirmo reizi startējot tālruni, jums tiek vaicāts, vai vēlaties laiku un datumu atjaunināt automātiski, izmantojot laiku, ko nodrošina tīkls.

Piezīme.

Kad tiek izmantots laiks, ko automātiski nosaka tīkls, tad jūs nevarat iestatīt datumu, laiku un laika joslu.


1. Iestatījumi ekrānā pieskarieties **Datums un laiks**.
2. Lai atspējotu funkciju, slidiniet slēdzi **Automātisks datums un laiks** pa kreisi (.
3. Lai atspējotu funkciju, slidiniet slēdzi **Automātiska laika josla** pa kreisi (.
4. Pieskarieties **Iestatīt datumu**. Kad konfigurēšana pabeigta, datuma iestatīšanas ekrānā pieskarieties vēlamajam datumam un pieskarieties **Labi**.
5. Pieskarieties **Iestatīt laiku**. Lai iestatītu laiku, laika iestatīšanas ekrānā pieskarieties stundu vai minūšu laukam un virziet rādītāju uz augšu vai leju. Kad konfigurēšana ir pabeigta, pieskarieties **Labi**.
6. Pieskarieties **Atlasīt laika joslu**, un pēc tam no saraksta atlasiet vēlamo laika joslu. Ritināt sarakstu, lai skatītu vairāk laika joslu.
7. Iespējojiet vai atspējojiet funkciju **Lietot 24 stundu formātu**, lai pārslēgtos starp 24 stundu formātu un 12 stundu formātu.

## Displeja iestatīšana

### Ekrāna spilgtuma pielāgošana

1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Displejs** > **Spilgtuma līmenis**.
2. Velciet slīdni pa kreisi, lai padarītu ekrānu tumšāku, vai pa labi, lai padarītu to gaišāku.
3. Tiklīdz paceļat savu pirkstu no slīdņa, tas automātiski saglabās jūsu iestatījumus.

Piezīme.

Lai iespējotu ierīci automātiski pielāgot ekrāna spilgtumu atkarībā no apkārtējās gaismas, slidiniet slēdzi **Pielāgots spilgtums** pa labi (.

### Automātiskā ekrāna pagriešana

Lai iespējotu displeja pagriešanu, kad pagriežat tālruni starp ainavas un portreta režīmiem, pieskarieties **Kad ierīci pagriež** un iestatiet iestatījumu uz **Pagriezt ekrāna saturu**.


### Laika regulēšana pirms ekrāna izslēgšanās

Ja jūsu mobilais tālrunis kādu laiku periodu ir dīkstāvē, tad tas izslēgs ekrānu, lai taupītu akumulatora enerģiju. Lai uzstādītu garāku vai īsāku dīkstāves laiku, rīkojieties šādi:

1. Iestatījumi ekrānā pieskarieties **Displejs** > **Iemigt**.
2. Izvēlieties, cik ilgi vēlaties apgaismot ekrānu.

## Tālruņa zvana signāla iestatīšana

### Klusuma režīma ieslēgšana

1. Nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas pogu.
2. Lai iespējotu klusuma režīmu, pieskarieties . Tad visas skaņas, izņemot mediju un modinātāju, tiek izslēgtas.

### Zvana signāla skaļuma regulēšana


ūs varat pielāgot zvana skaļumu, kad esat Sākuma ekrānā vai jebkuras lietotnes ekrānā (izņemot zvana laikā vai mūzikas, vai video atskaņošanas laikā). Nospiediet skaļuma regulēšanas pogu, lai pielāgotu zvana skaļumu vēlamajā līmenī. Jūs varat arī pielāgot zvana skaļumu iestatījumu ekrānā.

1. Iestatījumi ekrānā pieskarieties **Skaņa un paziņojumi**.
2. Sadaļā **Zvana skaļums** velciet slīdni, lai noregulētu skaļumu.

### Tālruņa zvana signāla maiņa

1. Iestatījumi ekrānā pieskarieties **Skaņa un paziņojumi**.
2. Pieskarieties **Tālruņa zvana signāls**.
3. Izvēlieties zvana signālu, ko vēlaties izmantot. Atlasot, tiks atskaņots zvana signāls.
4. Pieskarieties **Labi**.

### Tālruņa vibrēšanas iestatīšana ienākošajiem zvaniem

Lai iespējotu tālruņa vibrēšanu pie ienākošajiem zvaniem, iestatījumu ekrānā pieskarieties **Skaņa un paziņojumi**, un slidiniet slēdzi **Vibrēt arī zvaniem** pa labi ().

Piezīme.

Jūs varat iespējot šo funkciju arī nospiežot pogu **Klusāk**.

## Programmējamās pogas konfigurēšana

**Programmējamajai** pogai var uzdot veikt dažādas funkcijas, kad piespiež pogu. Skatīt 1. lappusi.

1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Programmējamajai** pogai.
2. Atlasiet pogas nospiešanas metodi. Pēc tam sarakstā pieskarieties darbībai, ko uzdot veikt **Programmējamajai** pogai.
3. Pieskarieties **Labi**.

## Lietotāja rokasgrāmatas un iespēju izmantošana

Izmantojiet šo opciju, lai skatītu apmācību par ierīces izmantošanu, piešķiriet **Izvēlnes** taustiņam uzdevumu pamodināt ekrānu, vai iespējojiet brīdinājuma animāciju.

1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Lietotāja rokasgrāmatas un iespējas**.
2. Lai apskatītu pamācību, pieskarieties **S60 ievads** un atlasiet vēlamo tēmu.
3. Lai iespējotu brīdinājuma animāciju, rīkojieties šādi:
  - lai iespējotu funkciju, slidiniet slēdzi **Ūdensizturīgs** pa labi (🔘). Kad funkcija iespējota, brīdinājuma animācija par ūdensizturību parādīsies uz ekrāna katru reizi, kad tiks atvērts vāciņš.
  - lai iespējotu funkciju, slidiniet slēdzi **Ūdens sensors** pa labi (🔘). Kad funkcija iespējota, brīdinājuma animācija parādīsies uz ekrāna, kad ierīce sasniegusi maksimālo dziļumu. Skatīt informāciju par slēdzi **5 m dziļums** 1. lpp.
4. Lai atmodinātu ekrānu, divas reizes nospiežot **Izvēlnes** taustiņu, slidiniet slēdzi **Sākums** pa labi (🔘).

## Tālruņa pakalpojumu iestatīšana

### Datu viesabonēšanas ieslēgšana

1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Vairāk > Mobilie tīkli** un atlasiet SIM karti, kurai vēlaties piemērot viesabonēšanas funkciju.
2. Lai iespējotu viesabonēšanas funkciju, slidiniet slēdzi **Datu viesabonēšana** pa labi (🔘).

Piezīme.

Piekļūšana datu pakalpojumiem viesabonēšanā var radīt ievērojamas papildu izmaksas. Pajautājiet sava tīkla pakalpojumu sniedzējam par datu viesabonēšanas maksu.

### Datu pakalpojumu atspējošana

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Datu lietojums** un slidiniet slēdzi **Mobilie dati** pa kreisi (🔘), lai atspējotu datu pakalpojuma funkciju.

## Mobilā tālruņa aizsargāšana

### SIM kartes PIN koda iespējošana

1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Drošība > Izveidot SIM kartes bloķēšanu**.
2. Izvēlieties to SIM karti, kurai vēlaties piemērot PIN bloķēšanas funkciju.
3. Lai iespējotu funkciju, slidiniet slēdzi **Bloķēt SIM karti** pa labi (🔘).
4. Ievadiet SIM kartes PIN kodu, un pēc tam pieskarieties **Labi**.

Lai mainītu SIM kartes PIN jebkurā laikā, pieskarieties **Mainīt SIM PIN**.

Piezīme.

Jūs varat zvanīt uz neatliekamās palīdzības dienestu numuriem jebkurā laikā no sava mobilā tālruņa.



## Mobilā tālruna aizsargāšana ar ekrāna bloķēšanu

Lai glabātu savus datus drošāk, bloķējiet ekrānu un/vai pieprasiet ekrāna atbloķēšanas kodu katru reizi, kad mobilais tālrunis tiek ieslēgts vai pamostas no miega režīma.

1. Iestatījumi ekrānā pieskarieties **Drošība > Ekrāna bloķēšana**.
2. Izvēlieties kādu no pieejamām opcijām.
  - Pavilkot: pavelciet uz bloķēšanas ikonu, lai atbloķētu tālruni.
  - Kombinācija: izvēlieties pareizo atbloķēšanas kombināciju uz ekrāna, lai atbloķētu tālruni.
  - PIN: ievadiet PIN kodu, lai atbloķētu tālruni.
  - Parole: ievadiet paroli, lai atbloķētu tālruni.
3. Izpildiet izvēlētās metodes norādījumus, lai pabeigtu iestatījumus.

## NFC izmantošana

NFC ļauj veikt datu apmaiņu starp divām NFC iespējotām ierīcēm, kad abas ierīces vai nu saskaras, vai ir ne vairāk kā pāris centimetru attālumā.


### NFC funkcijas aktivizēšana

1. Iestatījumi ekrānā pieskarieties **Vairāk**.
2. Lai iespējotu funkciju, slidiniet **NFC** slēdzi pa labi (🔘) povolte tuto funkcii.

**Android stara** funkcija automātiski ieslēgsies.

### Satura pārraidīšana, izmantojot NFC

1. Iespējojiet NFC un Android stara funkcijas.
2. Atveriet kopīgojamo saturu. Jūs varat koplietot mājas lapas saturu, YouTube video, kontaktus un daudz ko citu.
3. Novietojiet abas ierīces ar aizmuguri vienu pret otru un pēc tam pieskarieties jūsu ekrānam. Lietotne nosaka, kas tiek pārraidīts.

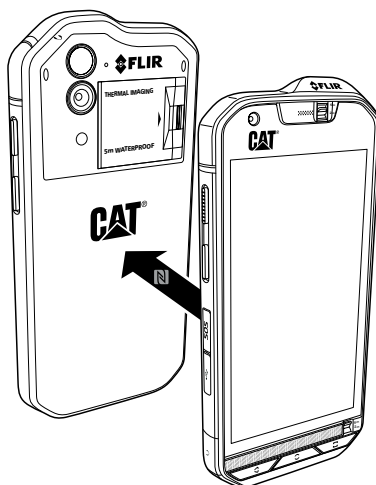


## SOS pogas izmantošana

Piezīme.

SOS poga ir jāiestata, lai tas darbotos pareizi.

Lai piekļūtu **SOS** pogai, vienkārši atveriet SOS pogas vāciņu, pēc tam nospiediet un turiet nospiestu **SOS** pogu 1,5 sekundes, kā redzams ilustrācijās.

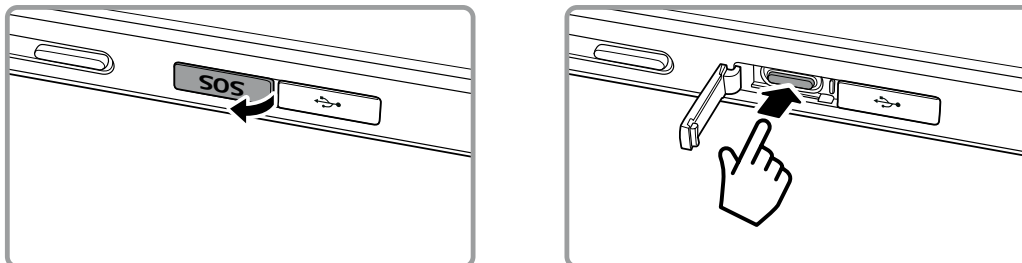

Pēc noklusējuma, SOS poga ļaus nosūtīt sākotnēji noteiktu pielāgotu ziņojumu, tostarp jūsu pašreizējo atrašanās vietu, līdz pat trim iepriekš noteiktām kontaktpersonām, izmantojot lietotni **Location Alert**, kas instalēta ierīcē. Bet pirms pogu var izmantot ziņojumu sūtīšanai, nepieciešams noteikt pielāgota ziņojumu saturu un kam jūs vēlētos nosūtīt ziņojumu(-us).

Lietotnes kopīgajā atrašanās vietā tiks noteikta, izmantojot tikai jūsu mobilo ierīci, un nosūta tikai norādītajiem adresātiem. Jūsu atrašanās vietas informācijas precizitāte, un spēja nosūtīt SMS, izmantojot lietotni „Location Alert” var atšķirties atkarībā no tīkla stāvokļa. Vietās, kur nav mobilo sakaru pārklājuma, jūs nevarēsiet izmantot šo funkciju. Nepieciešams iespējot **Atrašanās vietas** funkciju (**Iestatījumi > Atrašanās vieta**) un pārliecināties, ka pie **Location Alert** lodziņa ir ielikts ķeksītis (**Iestatījumi > SOS poga**).



Drošības apsvērumu dēļ, lai šī funkcija darbotos, ierīce ir jāatbloķē. Ja vēlaties izmantot tās funkcionalitāti bīstamās zonās, ieteicams iestatīt ilgāku ekrāna **lemigšanas** laiku, lai ierīce ilgāku laiku palikta atbloķēta (**Iestatījumi > Displejs > lemigšana**), vai arī varat uz laiku atspējot Bloķēšanas ekrānu (**Iestatījumi > Drošība > Bloķēšanas ekrāns**).

### Lietotnes „Location Alert” atvēršana

Lai atvērtu lietotni, rīkojieties šādi:

- nospiediet un turiet nospiestu 1,5 sekundes **SOS** pogu.
- Pieskarieties  > **Location Alert** .

### Konfigurēt iestatījumus

1. Pieskarieties  > **Location Alert** .
2. Kad atvērsiet **Location Alert**, parādīsies saistību atrunas lapa. Lai turpinātu, pieskarieties **Labi**.
3. Lai konfigurētu iestatījumus, pieskarieties **IESTATĪJUMI**, pēc tam:
  - pieskarieties laukam **Ziņojuma saturs**, rediģējiet ziņojumu, kuru vēlaties nosūtīt saņēmējiem, uznirstošajā lodziņā Rediģēt ziņojumu un pieskarieties **Labi**.
  - Lai reģistrētu jaunu kontaktu, pieskarieties **PIEVENOT JAUNU KONTAKTU**. Ievadiet vārdu, uzvārdu un tālruna numuru. Pēc tam pieskarieties **Labi**. Jaunais kontakts tiks atspoguļots Ārkārtas situācijas kontaktu sarakstā.

Padoms: lai pievienotu ierīcē saglabāto kontaktu kā saņēmēju, pieskarieties **PIEVENOT ESOŠO KONTAKTU**.

Piezīme.

Var pievienot līdz par 3 kontaktiem.

- Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, pieskarieties  vai nospiediet **Atgriešanās** pogu.

4. Lai aktivizētu brīdinājumu par atrašanās vietu un nosūtītu brīdinājuma ziņojumu iestatītajā laikā, pieskarieties **DROŠĪBAS TAIMERIS**. Iestatiet taimeris un pieskarieties **IESTATĪT**.

Piezīme.

Kad funkcija aktivizēta, brīdinājuma ziņojums tiks nosūtīts jūsu norādītajiem adresātiem, tiklīdz taimeris sasniegs nulles atzīmi, ja vien jūs nepieskarsieties apturēšanas pogai.




5. Lai nekavējoties nosūtītu ziņojumu Ārkārtas situācijas kontaktiem, pieskarieties **NOSŪTĪT BRĪDINĀJUMU PAR ATRAŠANĀS VIETU TAGAD**.

## Lietotņu pārvaldīšana

### Instalētas lietotnes skatīšana

1. Iestatījumi ekrānā pieskarieties **Lietotnes**.

2. Lietotņu sarakstā, rīkojieties šādi:

- lai konfigurētu lietotnes iestatījumus, pieskarieties .
- Lai apskatītu sistēmas lietotnes, pieskarieties  > **Parādīt sistēmu**.
- Lai atiestatītu lietotnes preferences uz noklusējuma iestatījumiem, pieskarieties  > **Atiestatīt lietotnes preferences > ATIESTATĪT LIETOTNI**.
- Pieskarieties lietotnei, lai skatītu tieši tās informāciju.

### Instalētas lietotnes noņemšana

1. Iestatījumi ekrānā pieskarieties **Lietotnes**.

2. Lai noņemtu lietotni no mobilā tālruņa, pieskarieties lietotnei, pēc tam pieskarieties **ATINSTALĒT > Labi**.

Piezīme.

Iepriekš instalētās lietotnes nav iespējams dzēst.

## Mobilā tālruņa atiestatīšana

### Manu iestatījumu dublēšana

Jūs varat dublēt mobilā tālruņa iestatījumus uz Google serveriem ar jūsu Google kontu. Ja jūs nomaināt savu mobilo tālruni, iestatījumi, ko esat dublējis, tiek glabāti jaunajā mobilajā tālrunī pirmajā reizē, kad pierakstāties savā Google kontā.

1. Iestatījumi ekrānā pieskarieties **Dublēt un atiestatīt**.
2. Lai iespējotu funkciju, slidiniet slēdzi **Dublēt manus datus** pa labi (🔘).

### Rūpnīcas datu atjaunošana

Ja atiestatāt tālrunī rūpnīcas iestatījumus, visi jūsu personīgie dati no iekšējās tālruņa atmiņas, ieskaitot informāciju par jūsu Google kontu, jebkuriem citiem kontiem, jūsu sistēmu un lietotņu iestatījumi, un jebkuras lejupielādētās programmas, tiks dzēsti. Tālruņa atiestatīšana nedzēš nekādas sistēmas programmatūras atjauninājumus, ko esat lejupielādējis vai jebkādu failus no jūsu microSD kartes, piemēram, mūziku vai fotoattēlus.

1. Iestatījumi ekrānā pieskarieties **Dublēt un atiestatīt > Rūpnīcas datu atiestatīšana**.
2. Kad tiek piedāvāts, pieskarieties **ATIESTATĪT TĀLRUNI**, pēc tam pieskarieties **DZĒST VISU**. Mobilais tālrunis atiestata sākotnējos rūpnīcas iestatījumus un pēc tam restartējas.

## Ierīces aparatūras atiestatīšana

Šai ierīcei ir iebūvēts akumulators, tādēļ aparatūru nevar atiestatīt izņemot akumulatoru. Ja jums nepieciešams atjaunot šo aparatūru, ievērojiet tālākminētos soļus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī darbība var būt nepieciešama, ja jūs neredzat, ka ierīce tiek uzlādēta, pat pēc tam, kad savienota ar lādētāju kontaktligzdā.

Ir divas metodes kā atiestatīt ierīci:

- lai piekļūtu atiestatīšanas atverei, pavelciet kartes vāciņa fiksatoru atpakaļ. Pēc tam ievietojiet papīra saspraudi atiestatīšanas atverē, lai atiestatītu ierīci. Kad ierīce atiestatīta, ieslēdziet ierīci.




- Laikā, kad ierīce izslēdzas, nospiediet pogas **Skajāk** un **ieslēgt**. Kad ierīce ir atiestatīta, tā automātiski pārstartēsies.

## E-marķējuma skatīšana

Lai skatītu reglamentējošo informāciju mobilajā tālrunī, rīkojieties šādi:

1. Sākuma ekrānā pieskarieties  > **Iestatījumi** ().
2. Iestatījumi ekrānā pieskarieties **Par tālruni** > **Normatīvā informācija**.

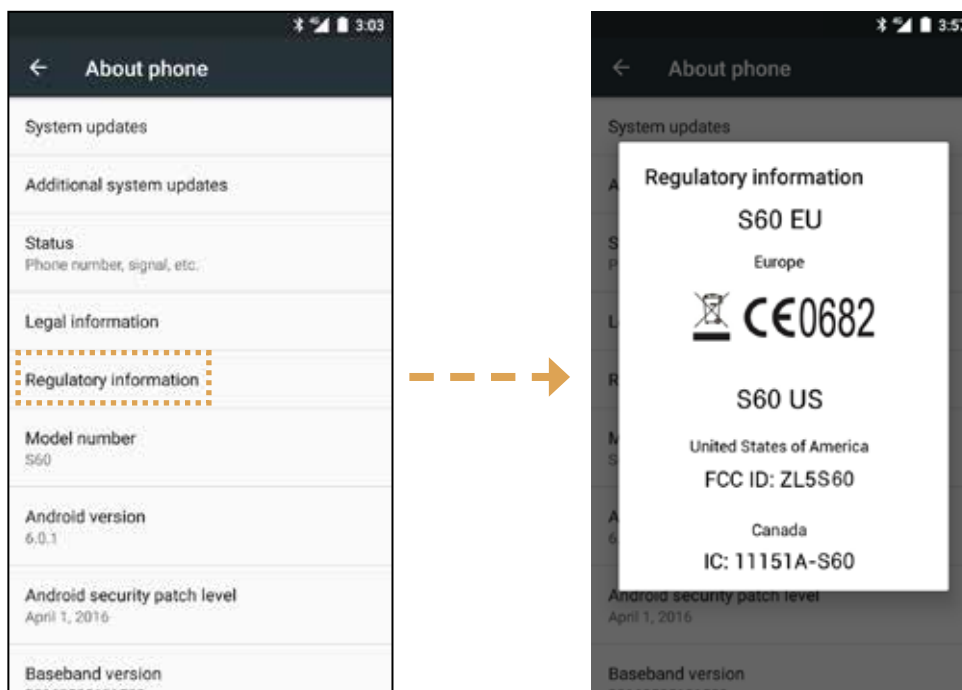

# Pielikums

## Brīdinājumi un piesardzība

Šajā sadaļā ir svarīga informācija, kas attiecas uz ierīces ekspluatācijas instrukcijām. Tajā ir arī informācija par to, kā šo ierīci lietot droši. Pirms ierīces lietošanas, uzmanīgi izlasiet šo informāciju.

### Ūdensizturīgs korpuss

USB un austiņu ligzdas pārsegumi jābūt droši vietā, un aizmugures vāciņam jābūt pareizi uzstādītam un aizslēgtam, lai nodrošinātu, ka ierīce atbilst šim aizsardzības līmenim.

### Elektroniska ierīce

Izslēdziet ierīci, ja ierīces izmantošana ir aizliegta. Neizmantojiet ierīci, kad ierīces izmantošana rada briesmas vai elektronisko ierīču darbības traucējumus.

### Medicīnas ierīce

Ievērojiet noteikumus un nosacījumus, ko noteikušas slimnīcas un veselības aprūpes iestādes. Neizmantojiet ierīci, kad ierīces izmantošana ir aizliegta.

Elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka, ka minimālais attālums, kas jā saglabā starp ierīci un elektrokardiostimulatoru, ir 15 cm, lai novērstu iespējamus traucējumus. Ja jūs izmantojat elektrokardiostimulatoru, lietojiet ierīci pretēji pusei, kur atrodas elektrokardiostimulators, un nenēsājiet ierīci jūsu priekšējā kabatā.

### Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Zonas, kurās var būt sprādzienbīstama vide, ir zonas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru. Dzirksteļošana šādās vietās var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, kā rezultātā arī miesas bojājumus vai pat nāvi. Neieslēdziet ierīci degvielas uzpildes vietās, piemēram, degvielas uzpildes stacijās. Ievērojiet radio ierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, un ķīmiskās rūpnīcās. Turklāt, ievērojiet ierobežojumus zonās, kur notiek spridzināšanas darbi. Pirms ierīces lietošanas, pārbaudiet vai zonās nav potenciāli eksplozīvas atmosfēras, kas bieži, bet ne vienmēr, ir skaidri norādītas. Šādas vietas ietver zonas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas vietas, un zonas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļiņas, piemēram, graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Jautājiet transportlīdzekļu ražotājiem, kas izmanto sašķidrinātu gāzi (piemēram, propānu vai butānu), vai šo ierīci var droši izmantot transportlīdzekļu tuvumā.

### Satiksmes drošība

Ievērojiet vietējos likumus un noteikumus, izmantojot ierīci. Turklāt, ja izmantojat ierīci vadot transportlīdzekli, ievērojiet šādas pamatnostādnes:

koncentrējieties uz braukšanu. Jūsu pirmais pienākums ir droša braukšana.

Nerunājiet pa ierīci braukšanas laikā. Izmantojiet brīvroku piederumus.

Ja jums jāzvana vai jāatbild uz zvanu, novietojiet automašīnu ceļa malā pirms ierīces izmantošanas.

RF signāli var ietekmēt mehānisko transportlīdzekļu elektroniskās sistēmas. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar transportlīdzekļa ražotāju.

Mehāniskajā transportlīdzeklī nenovietojiet ierīci virs gaisa spilveniem vai gaisa spilvenu izplešanās zonā. Pretējā gadījumā ierīce ar lielu spēku var ievainot jūs, kad gaisa spilveni piepūšas.

Neizmantojiet ierīci lidojot lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Bezvadu ierīču lietošana lidmašīnā var apdraudēt lidmašīnas darbību un pārtraukt bezvadu telefonu tīkla darbību. To var uzskatīt arī par nelikumīgu.

## **Darbības vide**

Nelietojiet un neuzlādējiet ierīci putekļainās, mitrās un netīrās vietās vai vietās ar magnētisko lauku. Pretējā gadījumā tas var izraisīt ķēdes darbības traucējumus.

Ierīce atbilst RF specifikācijām, kad ierīce tiek izmantota pie auss vai 1,0 cm attālumā no ķermeņa. Pārliedzinieties, ka ierīces aksesuāri, piemēram, ierīces korpuss un ierīces maciņš nesatur metāla detaļas. Turiet ierīci 1,0 cm attālumā no ķermeņa, lai ievērotu iepriekš minēto prasību.

Vētrainā dienā ar pērkonu, nelietojiet ierīci, kad tā tiek uzlādēta, lai novērstu briesmas, ko izraisa zibens.

Kad atbildat uz zvanu, neaiztiecienu antenu. Pieskaršanās antenai ietekmē zvana kvalitāti un rezultātā palielina jaudas patēriņu. Tā rezultātā samazinās sarunu laiks un gaidīšanas laiks.

Izmantojot ierīci, ievērojiet vietējos likumus un noteikumus, un cieniet citu cilvēku privātumu un likumīgās tiesības.

Kamēr ierīce tiek uzlādēta, turiet to no 0 °C līdz 40 °C apkārtējās vides temperatūrā. Ierīci ar akumulatoru varat izmantot no -10 °C līdz 45 °C apkārtējās vides temperatūrā.

## **Dzirdes bojājumu novēršana**

Austiņu izmantošana lielā skaļumā var bojāt dzirdi. Lai samazinātu dzirdes traucējumu radīšanas risku, samaziniet austiņu skaļumu līdz drošam un komfortablām līmenim.

## **Bērnu drošība**

Ievērojiet visus piesardzības pasākumus attiecībā uz bērnu drošību. Ļaujot bērnam spēlēt ar ierīci vai tās piederumiem, kas var iekļaut detaļas, ko var atdalīt no ierīces, var būt bīstami, jo tās var radīt nosmakšanas risku. Pārliedzinieties, ka mazi bērni neatrodas ierīces un tās piederumu tuvumā.

## **Piederumi**

Izvēlies tikai akumulatorus, lādētājus un piederumus, ko apstiprinājis ierīces ražotājs lietošanai kopā ar šo modeli. Jebkura cita veida lādētāju vai piederumu lietošana var anulēt ierīces garantiju, var būt pretrunā ar vietējiem noteikumiem vai likumiem, un tas var būt bīstami. Lūdzu, sazinieties ar savu izplatītāju, lai saņemtu informāciju par apstiprināta akumulatora, lādētāju un piederumu pieejamību jūsu reģionā.

## **Akumulators un lādētājs**

Atvienojiet lādētāju no elektrības kontaktligzdas un ierīces, kad to nelieto.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, pirms tas nolietojas.

Izmantojiet maiņstrāvas padevi, kas noteikta lādētāja specifikācijās. Nepareizs jaudas spriegums var izraisīt ugunsgrēku vai sabojāt lādētāju.

Ja akumulatora elektrolīts izplūst, pārliedzinieties, ka elektrolīts nepieskaras ādai un acīm. Ja elektrolīts pieskaras ādai vai nokļūst acīs, nekavējoties skalojiet acis ar tīru ūdeni un konsultējieties ar ārstu.

Akumulatora deformācijas, krāsu maiņas, vai neparastas karšanas gadījumā ierīces uzlādes laikā, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu. Pretējā gadījumā tas var izraisīt akumulatora noplūdi, pārkaršanu, eksploziju vai ugunsgrēku.

Ja lādētāja vads ir bojāts (piemēram, vads ir atsegts vai saplīsis) vai kontaktdakša ir vaļīga, nekavējoties pārtrauciet izmantot vadu. Pretējā gadījumā, tas var novest pie elektriskās strāvas trieciena, īssavienojuma lādētājā vai ugunsgrēka.

Neizmetiet ierīces ugunī, jo tā var eksplodēt. Akumulators var eksplodēt, ja tas ir bojāts.

Nepārveidojiet vai nepārtaisiet ierīci, nemēģiniet tajā ievietot svešķermeņus, iegremdēt vai nepakļaut ūdens vai citu šķidrumu iedarbībai, pakļaut uguns iedarbībai, eksplozijai vai citiem bīstamiem apstākļiem.

Izvairieties no ierīces nomešanas. Ja ierīce tiek nomesta, it sevišķi uz cietas virsmas, un lietotājam šķiet, ka radušies bojājumi, nogādājiet to kvalificētā servisa centrā, lai veiktu pārbaudi.

Nepareiza lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus apstākļus.

Nekavējoties atbrīvojieties no lietotām ierīcēm, saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Ierīci drīkst pieslēgt tikai tādiem produktiem, kam ir USB-IF logotips vai tos ir apstiprinājusi USB-IF atbilstības programma.

Lādētāja līdzstrāvas 5 V 1A izvades novērtējums.

**UZMANĪBU – IR EKSPLOZIJAS RISKS, JA AKUMULATORS TIEK AIZSTĀTS AR NEPAREIZA VEIDA AKUMULATORU. ATBRĪVOJĒTIES NO IZMANTOTAJIEM AKUMULATORIEM SASKAŅĀ AR NORĀDĪJUMIEM.**

## Tīrīšana un apkope

Lādētājs nav ūdensizturīgs. Saglabājiet to sausu. Aizsargājiet lādētāju no ūdens vai tvaika. Nepieskarieties lādētājam ar mitrām rokām, citādi tas var izraisīt īssavienojumu, ierīces darbības traucējumus un elektrisko šoku lietotājam.

Nenovietojiet ierīci un lādētāju vietās, kur tie var tikt sabojāti sadursmes rezultātā. Pretējā gadījumā tas var izraisīt akumulatora noplūdi, ierīces darbības traucējumus, pārkaršanu, ugunsgrēku vai eksploziju.

Nenovietojiet magnētiskos datu nesējus, piemēram, magnētiskās kartes un disketes ierīces tuvumā.

Starojums no tālruņa var izdzēst informāciju, kas tajās glabājas.

Neatstājiet savu ierīci un lādētāju vietā ar ļoti augstu vai zemu temperatūru.

Pretējā gadījumā tie var nedarboties pareizi, un tas var novest pie ugunsgrēka vai eksplozijas. Kad temperatūra ir zemāka par 0 °C, tad akumulatora veiktspēja tiek ietekmēta.

Nenovietojiet asus metāla priekšmetus, piemēram, adatas austiņas tuvumā. Austiņa var pievilkt šos objektus un ievainot jūs, kad jūs izmantojat ierīci.

Pirms ierīces tīrīšanas vai saglabāšanas, izslēdziet ierīci un atvienojiet to no lādētāja.

Neizmantojiet ķīmisku mazgāšanas līdzekli, pulveri vai citas ķīmiskas vielas (piemēram, alkoholu un benzolu), lai tīrītu ierīci un lādētāju. Pretējā gadījumā, ierīces daļas var tikt bojātas vai var rasties ugunsgrēks. Ierīci varat notīrīt ar mīkstu antistatisku drāniņu.

Neizjauciet ierīci vai piederumus. Pretējā gadījumā, ierīces un aksesuāru garantija kļūst nederīga un ražotājs nav atbildīgs maksāt par bojājumu.

Ja ierīces ekrāns tiek salauzts saskaroties ar cietiem priekšmetiem, nepieskarieties vai nemēģiniet noņemt saplīsušo daļu. Šādā gadījumā nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu, un pēc tam sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.



## Saderība ar dzirdes aparātu (SDA)

### Noteikumi par bezvadu ierīcēm

Šis tālrunis ir pārbaudīts un novērtēts lietošanai kopā ar dzirdes aparātiem un dažām bezvadu tehnoloģijām, ko tās izmanto. Taču var būt dažas jaunākas bezvadu tehnoloģijas, kas izmantotas šajā tālrunī, kas nav testētas izmantošanai ar dzirdes aparātiem. Ir svarīgi rūpīgi izmēģināt dažādās šī tālruņa funkcijas dažādās vietās, izmantojot savu dzirdes aparātu vai kohleāro implantu, lai noteiktu, vai nav dzirdami traucējoši trokšņi. Konsultējieties ar savu pakalpojumu sniedzēju vai šī tālruņa ražotāju, lai saņemtu informāciju par saderību ar dzirdes aparātu. Ja jums ir jautājumi par atgriešanas vai maiņas politiku, konsultējieties ar savu pakalpojumu sniedzēju vai tālruņa mazumtirgotāju.

ASV Federālā sakaru komisija (FSK) ir noteikusi prasības attiecībā uz digitālajām bezvadu mobilajām ierīcēm, lai tās būtu saderīgas ar dzirdes aparātiem un citām dzirdes palīgierīcēm. Bezvadu telefonu industrija ir izstrādājusi reitingu sistēmu bezvadu mobilajām ierīcēm, lai palīdzētu dzirdes palīglīdzekļu lietotājiem atrast mobilās ierīces, kas ir savietojamas ar dzirdes palīglīdzekļiem.

Šie vērtējumi nav garantijas. Rezultāti var atšķirties atkarībā no lietotāja dzirdes palīglīdzekļa veida un dzirdes zuduma. Ja jūsu dzirdes palīglīdzeklis ir neaizsargāts pret traucējumiem, jūs, iespējams, nevarat sekmīgi lietot novērtēto tālruni. Mobilās ierīces izmantošana kopā ar savu dzirdes palīglīdzekli ir labākais veids, kā novērtēt jūsu personīgās vajadzības.

FSK ir pieņēmusi SDA noteikumus bezvadu mobilajiem tālruņiem. Šie noteikumi paredz, ka daži tālruņi jāpārbauda un jānovērtē saskaņā ar Amerikas Nacionālo standartu institūta (ANSI) C63.19-2011 standartiem par saderību ar dzirdes aparātiem. ANSI standartam par dzirdes aparāta saderību ir divu veidu vērtējumi:

**M-novērtējumi:** tālruņi, kas novērtēti ar M3 vai M4 atbilst FSK prasībām un, iespējams, izraisīs mazāk traucējumu dzirdes palīglīdzekļiem nekā tālruņi, kas nav marķēti. M4 ir labākais/augstākais no šiem novērtējumiem.

**T-novērtējumi:** tālruņi, kas saņēmuši T3 vai T4 novērtējumu, atbilst FSK prasībām un, iespējams, ir izmantojami ar dzirdes palīglīdzekļa indukcijas spoli („T Switch” vai „Telephone Switch”), salīdzinājumā ar nenovērtētiem tālruņiem. T4 ir labākais/augstākais no šiem novērtējumiem. (Ņemiet vērā, ka ne visiem dzirdes aparātiem ir indukcijas spoles.)

Pārbaudītais M-novērtējums un T-novērtējums šai ierīcei (FSK ID: ZL5S60), M3 un T4.

## Ārkārtas zvans

Varat izmantot savu ierīci ārkārtas situācijas zvaniem pakalpojumu zonā. Savienojums, tomēr nevar tikt garantēts jebkuros apstākļos. Svarīgiem sakariem jums nevajadzētu paļauties tikai uz ierīci.

## FSK paziņojums

Šī ierīce atbilst FSK noteikumu 15. daļai. Darbība ir pakļauta šādiem diviem nosacījumiem: (1) šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi radīti traucējumi, arī tie, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Antena(-s), kas izmantota par raidītāju nedrīkst vienlaikus atrasties blakus vai darboties kopā ar kādu citu antenu vai raidītāju.

**Piezīme.** Valsts koda izvēle ir tikai modeļiem, kas nav ASV, un tas nav pieejams ASV modeļiem. Saskaņā ar FSK noteikumiem, visi WiFi produkti, kas tiek tirgoti ASV, ir noteikti tikai lietošanai ASV kanālos.

Šis mobilais tālrunis ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu ierobežojumiem, kas noteikti B klases digitālām ierīcēm, saskaņā ar FSK noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav instalēta un izmantota saskaņā ar norādījumiem, var izraisīt nevēlamus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi neradīsies konkrētajā ierīcē. Ja šī ierīce rada kaitīgus traucējumus

radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, ieslēdzot un izslēdzot aprīkojumu, lietotājam ieteicams mēģināt novērst šādus traucējumus, veicot vienu vai vairākas no šīm darbībām:

- pārorientēt vai pārvietot uztverošo antenu.
- Palielināt attālumu starp ierīci un uztvērēju.
- Pievienojiet ierīci citai kontaktlīgzdai vai ķēdei, kurai nav pievienots uztvērējs.
- Sazinieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV speciālistu, lai saņemtu palīdzību.

Izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav apstiprinājusi puse, kas atbildīga par atbilstību, var liegt lietotājam tiesības izmantot aprīkojumu.

## Industry Canada paziņojums

Šī ierīce atbilst Industry Canada nelicencētajam RSS standartam(-iem). Darbība ir pakļauta šādiem diviem nosacījumiem:

- (1) šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus, un
- (2) šai ierīcei ir jāpieņem traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Šī B klases digitālā ierīce atbilst Kanādas ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

### Radiācijas iedarbības paziņojums

Produkts atbilst Kanādas portatīvo RF iedarbības ierobežojumam, kas noteikts nekontrolētai videi un ir drošs paredzētai darbībai, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā. Turklāt RF iedarbības samazinājumu var sasniegt, ja produktu var glabāt, cik vien iespējams, tālu no lietotāja ķermeņa vai uzstāda ierīci, lai samazinātu izejas jaudu, ja šāda funkcija ir pieejama.

Uz ķermeņa nēsājamai izmantošanai, šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst IC RF iedarbības prasībām, izmantošanai ar piederumu, kas nesatur metālu un novieto klausuli vismaz 1 cm no ķermeņa. Citu piederumu izmantošana nevar nodrošināt atbilstību IC RF iedarbības vadlīnijām.

### Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 1.0 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Šo ierīci un tās antenu(-as), nedrīkst izvietot vai izmantot savienojumā ar jebkuru citu antenu vai raidītāju, izņemot testētu iebūvēto radio. Valsts koda atlasīšanas funkcija ir atspējota produktiem, kas tiek tirgoti ASV/Kanādā.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

## RF iedarbības informācija (SAP)

Šī ierīce atbilst valdības prasībām attiecībā uz radioviļņu iedarbību.

Šī ierīce izstrādāta un ražota tā, lai nepārsniegtu emisijas iedarbības ierobežojumus radiofrekvences (RF) enerģijai, ko noteikusi ASV valdības Federālā Komunikāciju komisija.

Uz ķermeņa nēsājamai izmantošanai, šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst FSK RF iedarbības prasībām, izmantošanai ar piederumu, kas nesatur metālu un novieto klausuli vismaz 1 cm no ķermeņa. Citu piederumu izmantošana nevar nodrošināt atbilstību FSK RF iedarbības vadlīnijām.

FSK noteiktais SAP ierobežojums ir 1,6 W/kg.

US SKU:

Augstākās ziņotās SAP vērtības tālrunim saskaņā ar FSK normatīviem ir redzamas sarakstā:

Galvas SAP: 0,76 W/kg

Ķermeņa SAP: 0,90 W/kg

Bezvadu maršrutētāja SAP: 1,04 W/kg

Lai samazinātu starojuma iedarbības līmeni, lūdzu, rīkojieties šādi:

- (i) izmantojiet mobilo tālruni labos uztveres apstākļos;
- (ii) izmantojiet brīvroku komplektu;
- (iii) grūtnieces, lūdzu, turiet mobilo tālruni tālu nost no vēdera;
- (iv) izmantojiet mobilo tālruni tālu nost no dzimumorgāniem.


## Dzirdes zuduma novēršana

Brīdinājuma prasība saskaņā ar EN 60950-1: A2.



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausīties lielā skaļumā ilgāku laiku.

**Piezīme:** Francijai, austiņas šai ierīcei ir saderīgas ar skaņas spiediena līmeņa prasībām, kas noteiktas piemērojamā EN 50332-1:2013 un/vai EN 50332-2:2013 standartā, kā to pieprasa Francija L.5232-1 pantā.

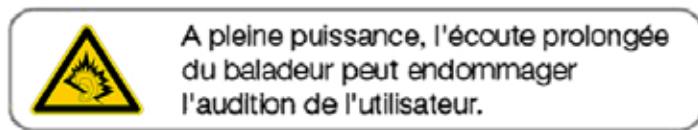

## Atbilstības deklarācija

Atbilst būtiskām R&TTE 1999/5/EK direktīvas 3. panta prasībām, ja tiek lietots tā paredzētajai lietošanai un tiek ievēroti šādi standarti:

### 1. R&TTE direktīvas veselība (3.1. panta (a) paragrāfs)

- EN 62311: 2008, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013/AC:2014
- EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010
- EN 62479:2010

### 2. R&TTE direktīvas drošība (3.1. panta (a) paragrāfs)

- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN 50332-1:2013, 50332-2:2013

### 3. R&TTE direktīvas drošība (3.1. panta (a) paragrāfs)

- EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1
- EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1
- EN 55022:2010/AC:2011 Class B, EN55024:2010
- EN 55032:2012/AC:2013 Class B

### 4. R&TTE direktīvas radiofrekvenču spektra izmantošana (3.2. pants)

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V7.1.1
- EN 301 908-2 V6.2.1, EN 301 908-13 V6.2.1
- EN 300 328 V1.9.1
- EN 300 440-1 V1.6.1, EN 300 440-2 V1.4.1
- EN 302 291-1 V1.1.1, EN 302 291-2 V1.1.1
- EN 300 330-1 V1.8.1, EN 300 330-2 V1.6.1

### 5. RoHS direktīva (2011/65/ES)

- EN 50581: 2012

CE 0682

## CE SAP atbilstība

Šī ierīce atbilst ES prasībām (1999/5/EK) par elektromagnētisko lauku iedarbības ierobežojumiem uz vispārējas sabiedrības veselības aizsardzību.

Šie ierobežojumi ir daļa no plašiem ieteikumiem vispārējas sabiedrības aizsardzībai.

Šos ieteikumus ir izstrādājušas un pārbaudījušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot regulārus un rūpīgus zinātnisku pētījumu novērtējumus. Eiropas Padomes ieteiktais mērījuma vienības ierobežojums mobilajām ierīcēm ir „specifiskās absorbcijas pakāpe” (SAP), un SAP ierobežojums ir 2,0 W/kg uz 10 gramu audu. Tas atbilst Nejonizējošā starojuma aizsardzības starptautiskās komisijas prasībām (ICNIRP).

Uz ķermeņa nēsājamai izmantošanai, šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst ICNIRP iedarbības vadlīnijām un Eiropas standartiem EN 62311 un EN 62209-2, izmantošanai ar īpašiem piederumiem. Izmantošana ar citiem piederumiem, kas satur metālus, nevar nodrošināt atbilstību ICNIRP iedarbības vadlīnijām.

SAP mēra ar ierīci 5 mm attālumā no ķermeņa, raidot augstāko oficiāli apstiprināto izejas jaudu visās mobilās ierīces frekvenču joslās.

Augstākās ziņotās SAP vērtības tālrunim saskaņā ar CE normatīviem ir redzamas sarakstā:

Galvas SAP: 0,444 W/kg

Ķermeņa SAP: 1,080 W/kg

Lai mazinātu RF enerģijas iedarbību, lietojiet brīvroku piederumus vai ko līdzīgu, lai turētu šo ierīci tālāk no galvas un ķermeņa. Nēsājiet šo ierīci vismaz 5 mm attālumā no ķermeņa, lai nodrošinātu, ka iedarbības līmenis nepārsniedz robežas vai ir zemāks par pārbaudīto līmeni. Izvēlieties siksna klipšus, makstis, vai citus līdzīgus stiprināšanas piederumus, kam nav metāla daļu, lai neietekmētu normālu ierīces darbību. Kad piederumiem ir metāla daļas, tās var mainīt ierīces RF veiktspēju, tostarp tās atbilstību RF iedarbības prasībām, tādā veidā, ka piederumi nav pārbaudīti vai sertificēti, un no to izmantošanas ir jāizvairās.

## Informācija par utilizāciju un otrreizēju pārstrādi



Šis simbols uz ierīces (un komplektā iekļautajiem akumulatoriem), norāda, ka tos nedrīkst izmest kā normālus sadzīves atkritumus. Neizmetiet ierīci vai akumulatorus kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Ierīce (un akumulatori) būtu jānodod sertificētā pārstrādes savākšanas punktā vai atbilstīgi jāatbrīvojas no tās kalpošanas laika beigās.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par ierīces vai akumulatora pārstrādi, sazinieties ar jūsu pilsētas domi, sadzīves atkritumu pārstrādes pakalpojumu sniedzēju vai mazumtirdzniecības veikalu, kur iegādājāties šo ierīci.

Šīs ierīces iznīcināšana ir pakļauta Eiropas Savienības direktīvai par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Iemesls, kāpēc EEIA un akumulatori tiek atdalīti no citiem atkritumiem, ir, lai samazinātu jebkādu bīstamu vielu, kas var būt vidē, iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību.

### Bīstamo vielu samazināšana

Šī ierīce ir atbilst ES regulai par ķīmikāliju reģistrāciju, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), (Regulas Nr. 1907/2006/Eiropas Parlamenta un Padomes EK) un ES Bīstamo vielu ierobežojuma (BVI) direktīvu (Direktīva Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2011/65/ES). Lai iegūtu vairāk informācijas par ierīces atbilstību REACH, apmeklējiet tīmekļa vietni [www.catphones.com/certification](http://www.catphones.com/certification). Iesakām apmeklēt vietni regulāri, lai iegūtu jaunāko informāciju.

## **Atbilstība ES tiesību aktiem**

Ar šo, ražotājs apliecina, ka šī ierīce atbilst svarīgākajām Direktīvas 1999/5/EK prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Par atbilstības deklarāciju apmeklējiet tīmekļa vietni [www.catphones.com/support/s60-smartphone](http://www.catphones.com/support/s60-smartphone).

Piezīme: ievērojiet valsts vietējos noteikumus vietās, kur ierīce tiks izmantota. Šīs ierīces lietošana var tikt ierobežota dažās vai visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs.

Piezīme: šo ierīci var izmantot visās ES dalībvalstīs.

Francija: izmantošanai ārpus telpām tikai 10 mW e.i.i.j. frekvences joslā 2454–2483,5 MHz.

Itālija: privātām vajadzībām, jāsaņem vispārējā atļauja, ja WAS/RLAN tiek izmantots ārpus jūsu telpām.

Publiskai lietošanai ir jāsaņem vispārējā atļauja. Luksemburga: nepieciešama vispārējā atļauja tīkla un pakalpojuma nodrošināšanai.

Norvēģija: šī apakšnodaļa neattiecas uz ģeogrāfisko apgabalu 20 km rādiusā no Ny-Llesund centra.

V100R001B03\_01

## **Juridiskā saistība ar Google**

Android, Google Play, Google Play logotips un citas zīmes un ir Google Inc. preču zīmes.

## S60 MyFLIR specifikācijas

<b>Kameras modulis</b>		
Termo- un vizuālās kameras ar MSX		
Termosensors	17 μm pikseļa izmērs, 8–14 mm spektrālais diapazons	
Termo-izšķirtspēja	80x60	
Vizuālā izšķirtspēja	640x480	
HFOV / VFOV	46° ± 1° / 35° ± 1°	
Kadru nomaiņas ātrums	8,7 Hz	
Fokuss	Fiksētais 15 cm līdz bezgalībai	
Iebūvēts slēgs	Automātisks/manuāls	
<b>Radiometrija</b>		
Apkārtnes dinamiskais diapazons	-20 °C–120 °C	
Precizitāte	±5 °C vai ±5 % Procentu starpība starp apkārtējo vides un apkārtnes temperatūru. Piemērojams 60 s pēc palaišanas, kad vienība ir 15 °C–35 °C diapazonā un apkārtne ir 10 °C–120 °C diapazonā.	
Temperatūras jutība (MRDT)	150 mK	
<b>MyFLIR</b>		
<b>Funkcija</b>	<b>Standarta</b>	<b>Pro</b>
Tiešais attēls	Termokamera (MSX)	
Saglabāt attēlu	Termokamera (MSX) kā jpeg	Termokamera (MSX) un vizuālā kā radiometrisks jpeg
Saglabāt video (mpeg)	Termokamera (MSX) kā mpeg	
Pārslēgties uz VIS	Nē	Jā
Krāsu gammas	Dzelzs, melns, balts	Dzelzs, melns, balts, varavīksne, kontrasts, arktisks, lava, aukstākais, karstākais
IS skala	Autom., bloķējama min./maks., rediģējama min./maks.	
Termoattēla analīze	- Centrālā punkta mērīšana - Visa attēla ROI	- Līdz par trīs pārvietojamu punktu mērīšana - Visa attēla ROI - Rediģējams saglabātajos attēlos
Izstarošanas spējas iestatījumi	Matēts: 95 %, daļēji matēts: 80 %, daļēji glancēts: 60 %, Glancēts: 30 %	
Taimeris	Izsl., 3 s, 10 s	
Intervālu video uzņemšana	Aizkaves laiks, kadra intervāls, atskaņošanas ātrums	
Panorāma	Nē	Jā
GPS atrašanās vieta saglabāta attēlā	Jā	
Eksportēt uz citām FLIR atskaišu izveides programmatūrām	Nē	Jā
Lietotāja izlīdzinājums	Jā	