


Pametni telefon Cat® S60

Navodila za uporabo

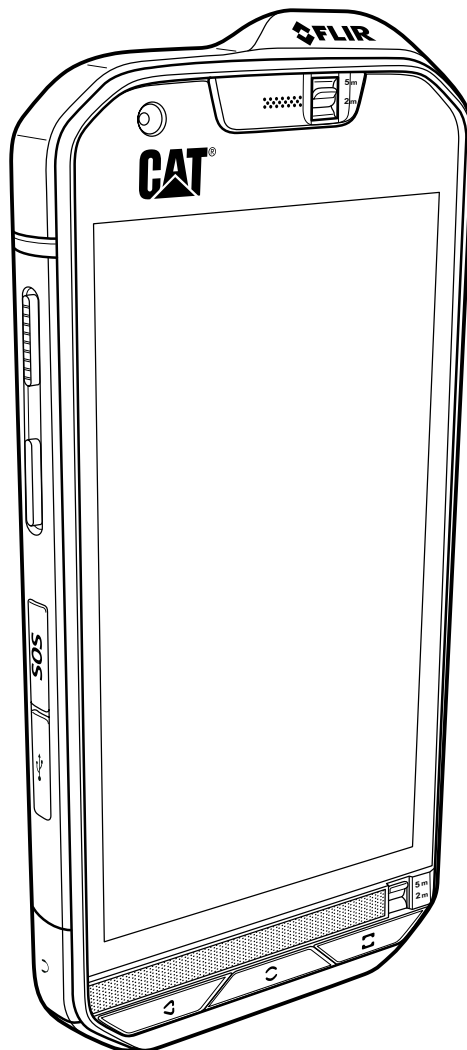

Pred uporabo pozorno preberite vsebino

Varnostni ukrepi

Prosimo, da pred uporabo pozorno preberete te varnostne ukrepe in se seznanite s pravilno uporabo mobilnega telefona.

Kljub robustni zasnovi tega telefona, ne priporočamo, da z njim kamorkoli udarjate, ga mečete, upogibate, stiskate ali po njem udarjate z drugimi predmeti.

Telefona ne uporabljajte v vlažnih prostorih, kot je kopalnica.

Pazite, da telefona ne boste namenoma potapljali, oziroma po njem polivali tekočin.

Na mestih, kjer uporaba mobilnega telefona ni dovoljena, ga pravočasno izklopite, da ne boste motili drugih.

Mobilnega telefona ne uporabljajte med vožnjo.

Če se s telefonom nahajate v bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah, upoštevajte pristojne predpise. Mobilni telefon izklopite blizu medicinskih aparatov.

Mobilni telefon izklopite na letališčih. Mobilni telefon lahko povzroči motnje pri delovanju nadzornih naprav.

Mobilni telefon izklopite blizu visoko občutljivih elektronskih naprav. Telefon lahko vpliva na delovanje teh naprav.

Telefona ali dodatkov ne poskušajte razstavljati. Mobilni telefona lahko servisirajo ali popravljajo le strokovno usposobljene osebe.

Mobilnega telefona ali njegove dodatne opreme ne postavljajte v predele z močnim elektromagnetnim poljem.

Medijev za shranjevanje podatkov z magnetnim zapisom ne odlagajte v bližino mobilnega telefona. Sevanje iz telefona lahko izbriše podatke, ki so shranjeni na teh medijih.

Mobilnega telefona ne izpostavljajte visokim temperaturam oziroma ga ne uporabljajte na mestih, kjer so prisotni vnetljivi plini, kot recimo na bencinskih črpalkah.

Mobilni telefon in dodatke shranjujte na mestih, ki niso dostopni majhnim otrokom. Otrokom ne dovolite, da bi uporabljali mobilni telefon brez nadzorstva odrasle osebe.

Za polnjenje in napajanje telefona uporabljate le predpisane polnilnike ter baterije, sicer lahko pride do eksplozije.

Upoštevajte vse zakone ali druge predpise o uporabi brezžičnih naprav. Pri uporabi brezžične naprave spoštujte zasebnost drugih in zakonske pravice.

Mobilnega telefona ne uporabljajte v letalih, bolnišnicah, bencinskih črpalkah ali profesionalnih delavnicah.

Osebe z vgrajenimi vsadki (srčni spodbujevalnik, inzulinska črpalka itd.) naj imajo mobilni telefon vsaj 15 cm proč od vsadka, med govorom pa naj imajo telefon na nasprotni strani vsadka.

Pri uporabi USB natančno sledite priporočilom iz tega priročnika.

V nasprotnem primeru vaš mobilni telefon ali PC lahko utrpita poškodbe.

Pravno obvestilo

© 2016 Caterpillar. Vse pravice pridržane.

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, njihovi logotipi, "Caterpillar Yellow," "Power Edge" reklamna oblačila, kakor tudi imena podjetij in izdelkov, ki se oglašujejo, so blagovne znamke podjetja Caterpillar in jih ni dovoljeno uporabljati brez njihovega dovoljenja.

Bullitt Mobile Ltd je imetnik licence Caterpillar Inc.

Bullitt Mobile Ltd. in blagovne znamke tretjih oseb, so last njihovih lastnikov.

Nobenega dela tega dokumenta brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Caterpillar ne smete reproducirati ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način.

Izdelek, ki je opisan v tem priročniku, lahko vključuje avtorsko zaščiteno programsko opremo proizvajalca ali njegovih licenčnih partnerjev. Kupci ne smejo na noben način kopirati, distribuirati, spreminjati, prevajati, razstavljati, dešifrirati, izločati, izvajati obratno inženirstvo, oddajati v najem, dodeljevati podlicenc omenjene programske ali strojne opreme, razen, če so takšna dejanja dovoljena z veljavno zakonodajo, oziroma jih odobrijo ustrezni imetniki avtorskih pravic na podlagi njihovih licenc.

Obvestilo

Nekatere funkcije izdelka in dodatne opreme, opisane v tem dokumentu, se sklicujejo na nameščeno programsko opremo, funkcije in nastavitve lokalnega omrežja, in jih ni mogoče aktivirati ali je njihova uporaba omejena z dovoljenji upravljavcev lokalnih omrežij in ponudniki storitev omrežja. Zato se opisi v tem gradivu morda ne bodo popolnoma ujemali z dejanskim izdelkom ali njegovimi dodatki.

Proizvajalec si pridržuje pravico, da lahko, brez predhodnega obvestila ali najave, spremeni kakršne koli informacije ali zahteve, vsebovane v teh navodilih za uporabo.

Proizvajalec ni odgovoren za zakonitost in kakovost programskih vsebin, ki jih nalagate ali prenašate s tem mobilnim telefonom, vključno vendar ne omejeno na besedila, slike, glasbo, filme in nevgrajeno programsko opremo, ki je predmet zaščitene intelektualne lastnine tretjih oseb. Vse posledice, ki izhajajo iz namestitve ali uporabe prej navedenih vsebin na tem mobilnem telefonu, nosi uporabnik sam.

BREZ JAMSTVA

Vsebina tega priročnika je na voljo "takšna kot je". Razen kot je določeno v veljavnih zakonih, brez kakršnih koli jamstev, bodisi izrecnih ali implicitnih, vključno z, vendar ne omejeno na, predpisano jamstvo o trgovski kakovosti in ustreznosti za določen namen, so navedbe v tem priročniku točne, zanesljive in vsebinsko celovite.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, proizvajalec v nobenem primeru ne odgovarja za nobeno posebno, naključno, posredno ali posledično škodo ali izgubo dobička, posla, dohodka, podatkov, dobrega imena ali pričakovanih prihrankov.

Uvozni in izvozni predpisi

Kupcem so, v skladu z vsemi veljavnimi izvoznimi in uvoznimi zakoni in predpisi, zagotovljene vsa ustrezna zakonska dovoljenja in licence, da lahko izvozijo ter ponovno uvozijo izdelke, naveden v tem priročniku, vključno s programsko opremo in vsebovanimi tehničnimi podatki.

Vsebina

Dobrodo li uporabnik pametnega telefona Cat® S60	1
Osnovne funkcije	1
Funkcije tipk	2
Prvi koraki.....	3
Vklop mobilnega telefona.....	5
Zaslon na dotik	5
Domači zaslon.....	5
Zaklepanje in odklepanje zaslona	6
Zaslon	7
Zasnova zaslona	7
Polje z obvestili	8
Ikone bližnjic	8
Gradniki.....	9
Mape.....	9
Ozadja.....	9
Prenos medijskih vsebin na mobilni telefon in z njega.....	10
Uporaba načina za letalo	10
Telefon	11
Klicanje.....	11
Sprejem in zavrnitev klica.....	12
Druge dejavnosti med klicem.....	12
Stiki	13
Komunikacija s stiki v telefonu.....	14
Uporaba zaslonske tipkovnice.....	15
Wi-Fi	15
SMS in MMS	16
Bluetooth	18
Fotografiranje in snemanje video posnetkov	19
Uporaba toplotne kamere	22
Uživanje v glasbi.....	24
Poslušanje FM radia	25
Storitve Google	26
Uporaba Google Maps™	28
Uporaba Google Play	29

Sinhronizacija informacij	30
Upravljanje svojih računov.....	30
Prilagajanje sinhronizacije svojega računa	31
Uporaba drugih aplikacij	31
Uporaba koledarja	31
Uporaba alarma.....	32
Računalo.....	32
Upravljanje mobilnega telefona	33
Nastavitev datuma in ure.....	33
Nastavitev zaslona.....	33
Nastavitev melodije zvonjenja	34
Konfiguriranje programirljivega gumba.....	34
Uporaba navodil za uporabo in možnosti	35
Nastavitev storitev telefona.....	35
Zaščita svojega mobilnega telefona	35
Uporaba NFC	36
Uporaba tipke SOS.....	37
Upravljanje aplikacij	38
Ponastavitev mobilnega telefona.....	39
Ponastavitev telefona na tovarniške nastavitve.....	39
Ogled E-oznake	40
Dodatek	41
Opozorila in varnostni ukrepi	41
Dodatna oprema.....	42
Čiščenje in vzdrževanje.....	43
Združljivost s slušnimi pripomočki (HAC)	44
Klic v sili	44
Izjava FCC	44
Kanadska panožna izjava	45
Informacije o izpostavljenosti RF (SAR)	46
Preprečevanje okvare sluha.....	47
Izjava o skladnosti	47
Skladnost s CE SAR.....	48
Informacije o odstranjevanju med odpadke in recikliranju	48
Specifikacije S60 MyFLIR	50

Dobrodošli uporabnik pametnega telefona Cat® S60


Pametni telefon S60 je zasnovan za uporabo na prostem z veliko funkcijami za uporabo v zahtevnih okoljih. Opremljen je z vgrajeno toplotno FLIR, zato lahko S60 zagotavlja jasne toplotne slike in več točkovnih merilnikov, ki omogočajo, da za nazaj določate toplotne točke v svoji sliki. Ima certifikat najvišjih industrijskih standardov za robustnost IP68, zato se lahko potopi za 60 minut do 5 metrov in lahko posname podvodne fotografije in videe. Prav tako pa združljiv zaslon na dotik podpira odziv kljub rokavicam in mokrim prstom. Zaslon je iz stekla, ki je odporno na praske, je zaščiten proti vdoru prahu in lahko zdrži padec z višine 1,8 m.

Osnovne funkcije


Telefon na dlani

1. Sprednji fotoaparati
2. Slušalke
3. Podvodno stikalo na 5 m
4. Zvočnik
5. Gumb za nedavne aplikacije
6. Tipka za meni
7. Gumb za nazaj
8. Vhod za slušalke
9. Vrata USB
10. Gumb SOS
11. Programirljiva tipka
12. Tipka za vklop
13. Kamera 13 MP
14. Toplotna kamera
15. Mikrofon
16. Zapah reže SIM/SD
17. Zapah pokrova kartice
18. Bliskavica
19. Tipka za povečanje/zmanjšanje glasnosti

POGLED OD SPREDAJ

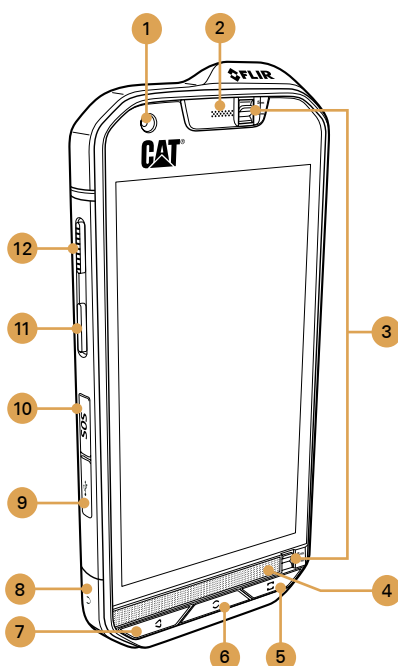

POGLED OD ZADAJ

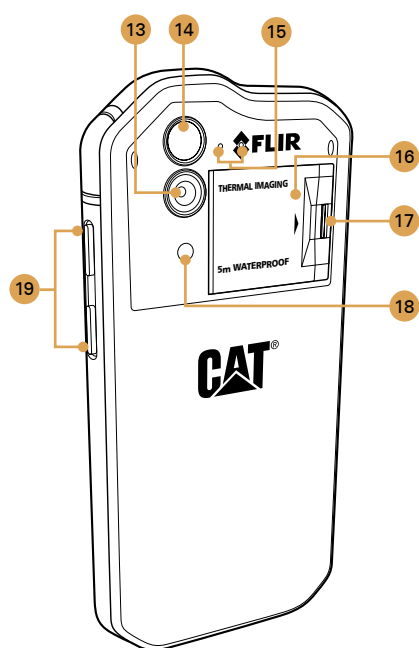

Opomba:

pri normalni uporabi je treba stikalo za globino 5 m (3) nastaviti na 2 m in ne 5 m, ker bo to vplivali na lastnosti avdija.


Funkcije tipk

- Tipka za napajanje**
- Za vklop svojega mobilnega telefona pritisnite to tipko.
 - Pritisnite in zadržite, da odprete meni z možnostmi telefona.
 - Pritisnite, da zaklenete ali zbudite zaslon, ko je vaš mobilni telefon v načinu spanja.
- Tipka za menije**
- Pritisnite jo, ko želite prikazati domači zaslon.
 - Z dolgim pritiskom na tipke Meni se bo prikazala ikona Google™. Za zagon aplikacije Google ali Google Now™, se dotaknite ikone.
 - Tapnite dvakrat, da zbudite zaslon, ko je vaš mobilni telefon v načinu spanja.
- Gumb za nedavne programčke**
- Dotaknite se za prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij.
- Gumb nazaj**
- Pritisnite ga, če želite prikazati nedavno uporabljeni zaslon.
 - Uporabite ga za zapiranje zaslonske tipkovnice.
- Tipka glasneje/tišje**
- Glasnost – Pritisnite tipko **Glasneje** za povečanje glasnosti ali tipko **Tišje** za zmanjšanje glasnosti.
 - Posnetek zaslona – Pritisnite sočasno obe tipko **Napajanje** in **Tišje**.
 - Ko je vklopljena aplikacija kamere, držite pritisnjeno tipko **Glasneje/Tišje** za neprekinjeno snemanje slik. Ko aplikacija fotoaparata ni vklopljena, ima tipka **Glasneje/Tišje** še druge funkcije.

Prvi koraki

Namestitev nano kartice/kartic SIM

1. Da bi prišli do reže za kartico SIM/SD izvlecite s konico prsta zapah reže SIM/SD nazaj.
2. V eno od rež za SIM vstavite nano kartico SIM tako, da bodo zlati stiki gledali navzdol.

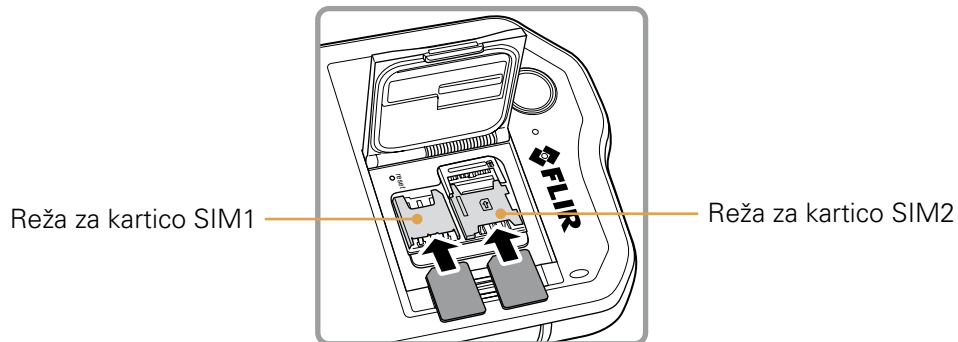


Pomnite:


- Če želite uporabljati več kartic SIM ponovite isti postopek za namestitev dodatne nano kartice SIM.
- Pred odstranitvijo nano kartice SIM in reže za kartico SIM2 priporočamo, da najprej odstranite pomnilniško kartico, da bi nato lažje dosegli režo za kartico SIM2. Upoštevajte vzvod za odstranitev SIM 2.

Namestitev pomnilniške kartice

1. Da bi prišli do reže za kartico SIM/SD izvlecite s konico prsta zapah reže SIM/SD nazaj.

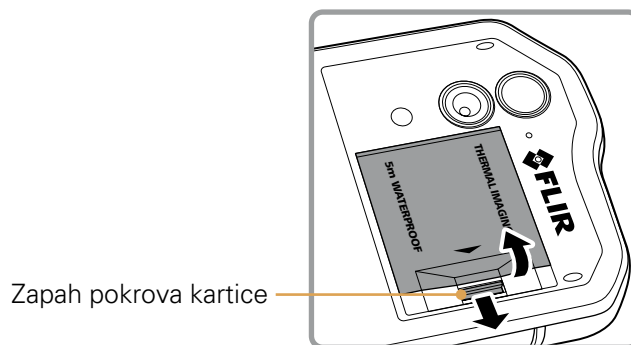

2. V režo za pomnilniško kartico vstavite kartico microSD tako, da bodo zlati stiki gledali navzdol.

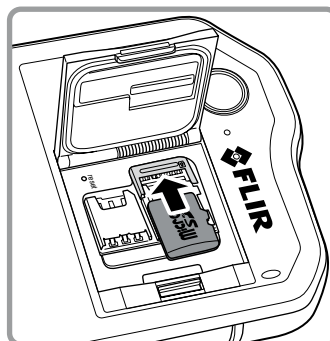

Opomba:

- Če želite odstraniti kartico MicroSD, povlecite za rob pomnilniške kartice in jo odstranite iz reže.
- Na MicroSD kartico ne pritiskajte s preveliko silo, da ne poškodujete kartice ali reže.

Polnjenje baterije

S60 ima vgrajeno baterijo, če jo želite napolniti, storite naslednje:

1. Priključite priloženi kabel USB v polnilnik.

Opomba:


Uporabljajte le s strani Cat® odobrene polnilnike in kable. Neodobrena oprema lahko povzroči poškodbe naprave oziroma eksplozijo baterije.

2. Odprite pokrov USB priklopa. Priključite kabel USB v prikllop telefona.

Opomba:

Pri priključevanju USB kabla pazite, da ne uporabite prekomerne sile.

Bodite pozorni na pravilno usmerjenost priklopa. Če prikllop kabla napačno vstavite, lahko pride do škode, ki ni zajeta v garanciji.

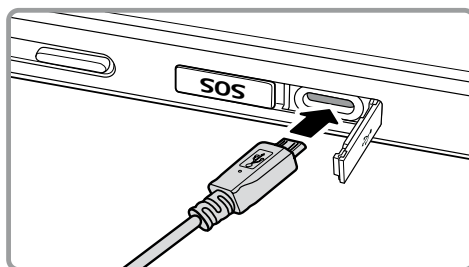

3. Priključite USB v ustrezni AC prikllop in vzpostavite povezavo z električnim omrežjem.

4. Ko je polnjenje končano, odstranite prikllop iz naprave, nato pa odstranite še polnilnik iz stenske vtičnice.

Pomembne informacije o bateriji

Če je baterija izpraznjena mora ne boste mogli vklopiti svojega mobilnega telefona takoj, ko ste začeli polniti baterijo. Zato po priklopu počakajte nekaj minut in šele nato poskusite telefon vklopiti. Med tem časom animirani prikazovalnik stanja morda ne bo prikazan na zaslonu.

Čas, potreben za polnjenje baterije je odvisen od temperature okolja in starosti baterije.

Ko je nivo napolnjenosti baterije nizek, telefon predvaja opozorilo in prikaže poziv za polnjenje. Ko je baterija skoraj izpraznjena, se telefon samodejno izklopi.

Vklop mobilnega telefona

Vklop mobilnega telefona

Pritisnite tipko **Napajanje** (⏻).

Ob prvem vklopu telefona, se bo prikazal pozdravni zaslon. Izberite želeni jezik in za nadaljevanje postopka namestitve pritisnite na ikono Start (➔).

Opomba:

Če imate na kartici SIM nastavljeno zaščito z osebno identifikacijsko številko (PIN), boste morali pred prikazom pozdravnega zaslona, vnesti kodo PIN. Za dokončanje namestitve mora biti na voljo Wi-Fi ali podatkovna povezava.

Čarovnik za namestitev vas bo pozval, da se prijavite z obstoječim ali novim računom Google.

Opomba:

Namestitev računa lahko preskočite in jo do konca izvedete kasneje. Namestitev Google računa je obvezna zato, ker telefon omogoča uporabo nekaterih storitev Google, te pa za delovanje rabijo račun.

Izklop mobilnega telefona

1. Pritisnite in zadržite gumb **Napajanje** in odprle se vam bodo možnosti menija telefona.
2. Dotaknite se možnosti **Izklop**.

Zaslon, občutljiv na dotik

Dejanja zaslona na dotik

Dotik: S konico prsta se dotaknite zelenega elementa, potrdite izbiro ali zaženete aplikacijo.

Dotik in zadržanje: S konico prsta se dotaknite elementa in ga zadržite dokler se mobilni telefon ne odzove. Na primer, če želite odpreti meni z možnostmi aktivnega zaslona, se dotaknite zaslona in držite dokler se ne prikaže meni.

Podrseljaj: S prstom podrsajte po zaslonu, bodisi vertikalno ali horizontalno. Na primer, podrsajte v levo ali desno, če želite preklopiti med slikami.

Povlek: Dotaknite se in pridržite želeni element s prstom. Povlecite izbrani element na kateri koli del zaslona.

Lahko na primer povlečete ikono, ko jo želite premakniti ali jo izbrisati.

Domači zaslon

Ko se prijavite ali, ko vklopite telefon, se odpre Začetni zaslon. Začetni zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij na telefonu. Ta prikazuje ikone aplikacij, pripomočke, bližnjice in druge funkcije. Na začetnem zaslonu lahko po meri prilagodite ozadje in prikaz zelenih elementov.

Domači zaslon ima ikono Zaganjalnika (⌂). Dotaknite se je in zaženite želeno nameščeno aplikacijo (aplikacije).

Opomba:

Z dolgim pritiskom na prazen prostor na začetnem zaslonu boste zagnali bližnjico do nastavitvev ozadja, pripomočkov ter nastavitvev.

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Zaklepanje zaslona

Ko je vaš mobilni telefon vklopljen, zaslon zaklenete tako, da pritisnete tipko **Napajanje**. Ko je zaslon zaklenjen, lahko še vedno prejemate sporočila in klice.

Če pustite vaš mobilni telefon za nekaj časa pri miru, se bo zaslon zaklenil samodejno.

Odklepanje zaslona

Zaslon prebudite tako, da pritisnete tipko **Napajanje**. Nato povlecite ikono zaklenjene ključavnice (🔒) navzgor in tako boste odklenili zaslon. Če bo zahtevano, vnesite vzorec ali kodo PIN.

Če želite uporabljati funkcijo fotoaparata neposredno z zaklenjenega zaslona, povlecite ikono fotoaparata (📷) navzgor in tako zaženite aplikacijo fotoaparata.

Če želite uporabljati funkcijo Google Voice Search (Glasovno iskanje Google) neposredno z zaklenjenega zaslona, povlecite ikono za glasovno iskanje (🗣️) navzgor in tako zaženite aplikacijo Google Voice Search.

Opomba:

Če ste nastavili zaklepanje zaslona, boste pozvani, da odklenete zaslon. Za podrobnosti glejte "Zaščita vašega mobilnega telefona s funkcijo Zaklepanje zaslona", na strani 39.

Zaslon

Zasnova zaslona

Obvestila in informacije o stanju

Vrstica stanja je prikazana na vrhu vsakega zaslona. Ta prikazuje ikone obvestil o neodgovorjenih klicih ali prejetih sporočilih (na levi) in ikone stanja telefona, kot je napolnjenost baterije (na desni), in uro.



Ikone stanja

4G	Povezava z mobilnim omrežjem 4G		Ni signala
LTE	Povezava z mobilnim omrežjem LTE		Način vibriranja
3G	Povezava z mobilnim omrežjem 3G		Lokacija je najdena
G	Povezava z mobilnim omrežjem GPRS		Baterija je polna
E	Povezava z mobilnim omrežjem EDGE		Baterija se polni
H	Povezava z mobilnim omrežjem HSPA		FM radio je vključen
H+	Povezava z mobilnim omrežjem HSPA+		Način za letalo
R	Gostovanje		Vzpostavljena je povezava z omrežjem Wi-Fi
	Moč signala mobilnega omrežja		Povezava z napravo Bluetooth

Ikone obvestil

	Novo e-poštno sporočilo		Neodgovorjen klic
	Alarm je nastavljen		Zunanji zvočnik je vključen
	Prihajajoči dogodek		Mikrofon telefona je utišán
	Podatki se sinhronizirajo		Prenašanje podatkov
	Težava s prijavo ali sinhronizacijo		Telefon je povezan preko USB kablá
	Slika zaslona je zajeta		Novo besedilno sporočilo
	Slušalke so priklopljene		

Polje z obvestili

Vaš mobilni telefon vas bo obvestil vsakič, ko boste prejeli novo sporočilo ali pa bo na vrsti nov dogodek. Polje z obvestili vas prav tako informira o alarmih in nastavitvah. Polje z obvestili odprite, če želite videti, kdo je operater brezžičnega omrežja, oziroma si ogledati sporočilo, opomnik, oziroma obvestilo o dogodku.

Odpiranje polja z obvestili

1. Ko se v vrstici za obvestila prikaže nova ikona obvestila, se dotaknite vrstice z obvestili in jo povlecite navzdol, ter si oglejte vsebino.
2. Če želite odpreti povezano aplikacijo, se dotaknite obvestila.


Zapiranje polja z obvestili

Za neposredno zapiranje polja z obvestili (brez gledanja), se enostavno dotaknite in zadržite obvestilo ter ga povlecite proti levi/desni strani zaslona.

Za zapiranje polja z obvestili, potisnite spodnji del polja navzgor.

Ikone bližnjic

Dodajanje novega zaslonskega elementa

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite  za prikaz vseh aplikacij.
2. Če želite dodati element, povlecite ikono aplikacije na želeno mesto domačega zaslona.

Premikanje zaslonskega elementa

1. Dotaknite se in pridržite ikono aplikacije na začetnem zaslonu toliko časa, da se ikona poveča.
2. Ikono še vedno držite in jo povlecite na želeno mesto na zaslonu ter jo spustite.

Opomba:

Za postavitev ikone mora biti na začetnem zaslonu dovolj prostora.

Odstranitev zaslonskega elementa

1. Dotaknite se in pridržite ikono aplikacije na začetnem zaslonu toliko časa, da se ikona poveča.
2. Ne da bi dvignili prst povlecite element, ki ga želite **odstraniti**. Nato spustite prst in slednji bo odstranjen z domačega zaslona.
3. Programčke lahko odstranite tako, da izvedete korak 1 in korak 2 ter povlečete programček v Odstraniti aa vrhu zaslona.

Pripomočki

Pripomoček vam omogoča predogled ali zagon aplikacije. Pripomočke lahko postavite na zaslon kot ikone ali predoglede oken. Nekaj pripomočkov je že privzeto nameščenih na začetnem zaslonu. Več pripomočkov si lahko prenesete iz Google Play.

Dodajanje gradnikov

1. Dotaknite se začetnega zaslona in ga zadržite.
2. Dotaknite se polja **GRADNIKI** in odprli se bodo gradniki, ki so na voljo.
3. Če želite dodati element, povlecite ikono zelenega gradnika na določeno mesto domačega zaslona.

Odstranjevanje gradnika

1. Dotaknite se in pridržite ikono gradnika na domačem zaslonu toliko časa, da se ikona poveča.
2. Ne da bi dvignili prst povlecite element, k **Odstraniti**. Nato spustite prst, da bi gradnik odstranili z domačega zaslona.

Mape

Ustvarjanje mape

Povlecite ikono aplikacije ali bližnjico in jo spustite na zgornji del drugih aplikacij.

Preimenovanje mape

1. Dotaknite se zelene mape.
2. V naslovno vrstico mape vnesite njeno novo ime.
3. Ko mapo preimenujete, pritisnite gumb **Nazaj**.

Ozadja

Spreminjanje slike ozadja

1. Na domačem zaslonu se dotaknite in pridržite domači zaslon.
2. Dotaknite **SLIKA OZADJA**.
3. Med razpoložljivimi možnostmi izberite želeno sliko ozadje.
4. Dotaknite se polja **Nastavitve slike ozadje**, in tako nastavite želeno sliko kot ozadje začetnega zaslona.

Prenos medijskih vsebin na mobilni telefon in z njega

Prenašanje priljubljenih glasbenih in slikovnih datotek med mobilnim telefonom in osebnim računalnikom v načinu Media Device MTP.

1. Povežite svoj mobilni telefon z računalnikom s kablom USB.
2. Povlecite dol, da bi odprli polje z obvestili in prikazala se bo možnost Povezava USB. Nato se dotaknite **Prenosi datotek**, da bi aktivirali način MTP.
3. Vaš telefon bo prikazan kot izmenljivi disk in bo prikazoval telefonov notranji pomnilnik in, če je vstavljena pomnilniška kartica microSD, bo vidna tudi njena vsebina. Kopirajte želene datoteka na svoj telefon.

Opomba:

Če uporabljate računalnik Mac, boste morali prenesti gonilnike z naslova: <http://www.android.com/filetransfer/>

Uporaba Način za letalo

Ponekod je lahko zahtevano, da izklopite brezžične povezave vašega telefona. Če ne želite izklopiti mobilnega telefona, ga lahko nastavite v **Način za letalo**.

1. Pritisnite in zadržite tipko **Napajanje**.
2. V meniju z možnostmi izberite **Način za letalo**.

li pa s programom **Nastavitve** vstopite v meni **Več** in povlecite stikalo **Način za letalo** v desno (🔴) in tako omogočite to funkcijo.

Če povlečete na domačem zaslonu ploščo z obvestili, je tam tudi možnost dostopa do Način za letalo.

Telefon

Telefonski klic lahko izvedete na več načinov. Lahko enostavno vtipkate številko preko tipkovnice, izberete številko zelenega stika iz imenika, kliknete na številko, ki je na spletni strani oziroma na dokumentu, ki ga imate odprtega. Med aktivnim klicem lahko prevzamete nov dohodni klic, oziroma ga preusmerite v glasovno pošto. Med klicem lahko tudi dodate druge stike in tako vzpostavite konferenčni klic.

Opomba:



Glede podpore za konferenčni klic in števila možnih sodelujočih, se posvetujte s svojim mobilnim operaterjem, ali vaša naročnina to omogoča.

Klicanje


Če želite vzpostaviti klic, lahko uporabite aplikacijo Telefon, ali pa izberete številko iz **Stikov** oziroma iz dnevnika klicev.

Med samim klicem se za vrnitev na domači zaslon ter uporabo drugih funkcij pritisnite tipko **Meni**. Če se želite vrniti na zaslon za klicanje, povlecite vrstico z obvestili navzdol in se dotaknite polja Trenutni klic.




Klicanje z izbirnikom

1. Na domačem zaslonu se dotaknite . Nato se dotaknite  in odprla se bo izbirnik.
2. Z dotikom ustrezne tipke s številko vnesite zeleno telefonsko številko.





Nasvet: Mobilni telefon podpira funkcijo SmartDial, ki deluje tako, da ob dotiku določene številke na izbirniku telefon samodejno začne iskati med stiki in prikaže seznam ustreznih stikov. Če si želite ogledati vse možne rezultate, tipkovnico zaprite.

3. Po vnosu številke ali izbiri stika, se dotaknite .

Klicanje iz stikov







1. Na domačem zaslonu se dotaknite  > **Stiki** () , da bi prikazali seznam stikov. Če ste že v izbirniku, se dotaknite zavihka  za prikaz seznama stikov .
2. Na seznamu se dotaknite stika, ki ga želite poklicati.
3. Za vzpostavitev klica, se dotaknite telefonske številke.

Klicanje iz dnevnika klicev

1. Dotaknite se zavihka  > **Telefon** () >  Videli boste seznam nedavnih klicev. Če ne najdete zelenega stika, se dotaknite **Prikaži celotno zgodovino klicev** in prikazala se bo celotna zgodovina klicev.
2. Za vzpostavitev klica, se dotaknite stika na seznamu in se nato dotaknite .

Sprejem in zavrnitev klica


Ko prejmete klic, se odpre zaslon za prikaz dohodnega klica, ki vsebuje ID klicatelja in vse dodatne informacije o klicatelju, ki ste jih vnesli v **Stike**.

- Če želite sprejeti klic, se dotaknite  in povlecite v desno (.
- Če želite zavriniti klic, se dotaknite  in povlecite v levo (.
- Za zavrnitev klica in odgovor klicatelju s sporočilom, se dotaknite , povlecite navzgor () ter izberite bodisi eno od v naprej pripravljenih sporočil, ali pa izberite **Sporočilo po meri ...** ter sestavite lastno sporočilo.

Opomba:

Ko se dotaknete , izgine zaslona.

Končanje klica

Za končanje aktivnega klica se dotaknite .







Druge dejavnosti med klicem

Vzpostavitev konferenčnega klica

Če med aktivnim klicem prejmete nov klic, slednjega lahko dodate aktivnemu klicu. Ta funkcija je znana kot konferenčni klic. V konferenčni klic lahko vključite tudi druge stike.

Opomba:

Glede podpore za konferenčni klic in števila možnih sodelujočih, se posvetujte s svojim mobilnim operaterjem, ali vaša naročnina to omogoča.

1. Za vzpostavitev konferenčnega klica, najprej pokličite številko prvega stika, ki ga želite vključiti in se za klic dotaknite .
2. Ko kličete, se dotaknite  in vnesite telefonsko številko osebe, ki jo želite pridružiti pogovoru.
3. Dotaknite se  ali izberite nekoga iz dnevnika klicev ali **Stikov**. Klic s prvim stikom je samodejno preklopljen na čakanje.
4. Ko je dodatni klic povezan, se dotaknite .
5. Če konferenčnemu klicu želite dodati več ljudi, se dotaknite  in ponovite korake 2 do 4.
6. Če želite končati konferenčni klic in prekiniti povezavo z vsemi stiki, se dotaknite .

Preklapljanje med klici

Če med aktivnim klicem prejmete nov klic, aktivnega lahko preklopite na čakanje in sprejmete novega.

1. Medtem, ko ste vključeni v dva klica hkrati, pritisnite ime stika ali telefonsko številko v spodnjem levem vogalu.
2. Trenutni klic bo preklopljen na čakanje in vzpostavili boste povezavo z drugim klicem.





Stiki

Aplikacija Stiki omogoča shranjevanje in upravljanje podatkov, kot so telefonske številke in naslovi vaših stikov. Ko shranite podatke o stiku v vaš mobilni telefon, vam aplikacija omogoča enostaven dostop do stikov s katerimi želite komunicirati.

Odpiranje programa stikov

Če imate nov mobilni telefon in vanj še niste dodali nobenega stika, aplikacija Stiki prikaže sporočilo z nasveti o tem, kako lahko dodate stik v mobilni telefon.

Če želite odpreti aplikacijo, storite nekaj od naslednjega:

- Dotaknite se  in nato **Stiki** . Dotaknite se zavihka **VSI STIKI**, da bi prikazali seznam stikov.
- Na domačem zaslonu se dotaknite , nato se dotaknite zavihka , da bi prikazali seznam stikov.


Vsi vaši stiki bodo prikazani v abecednem vrstnem redu.

Kopiranje stikov

Stike s kartice SIM ali z notranjega pomnilnika lahko kopirate.

1. Na seznamu stikov se dotaknite  > **Uvoz/izvoz**.

2. Storite eno od naslednjega:

- Če želite uvoziti stike s kartice SIM:
Dotaknite se **Upravljanje stikov s kartice SIM** >  > **Uvoz vseh** za uvoz vseh stikov.
- Če želite uvoziti stike iz notranjega pomnilnika:
Dotaknite se **Uvoz iz datoteke .vcf**. Izberite lokacijo kam želite uvoziti stike in se dotaknite datoteke *.vcf, da bi uvozili stike.

Izdelava varnostne kopije stikov



Stike s kartice SIM ali z notranjega pomnilnika lahko kopirate.

1. Na seznamu stikov se dotaknite  > **Uvoz/izvoz**.



2. Storite eno od naslednjega:

- Za izvoz stikov na kartico SIM:
Dotaknite se **Izvoz na kartico SIM** za kopiranje vseh stikov.
- Če želite izvoziti stike na notranji pomnilnik:
Dotaknite se **Izvoz v datoteko .vcf**. Izberite lokacijo, na kateri želite shraniti stike in se dotaknite **SHRANITI**.


Dodajanje stika

1. Na seznamu stikov se dotaknite  za dodajanje novega stika.
2. Vnesite ime stika, nato dodajte morebitne podatke o stiku, ki sta telefonska številka ali naslov.
3. Ko končate, se dotaknite izberite , da bi dotaknili informacijo o stiku.

Dodajanje stika med priljubljene



1. Dotaknite se stika, ki ga želite dodati med priljubljene.
2. Dotaknite se  ob imenu in ikona se bo obarvala belo ().

Iskanje stika

1. Na seznamu stikov se dotaknite  za iskanje stika.
2. Vnesite ime stika, ki ga iščete. Med vnašanjem imena stika, se bodo pojavili stiki z ustreznim imenom.

Urejanje stika


Kasneje lahko vedno spremenite podatke, ki ste jih shranili za stik.

1. Na seznamu stikov se dotaknite stika, katerega podatke želite urejati.
2. Dotaknite se .
3. Opravite zelene spremembe informacije stika in se nato dotaknite . Če želite preklicati vse spremembe, ki ste jih naredili v informacijah stika, pritisnite gumb **Nazaj**.


Komunikacija s svojimi stiki

Iz zavihka Vsi stiki ali Priljubljeni lahko lahko hitro pokličete ali pošljete besedilna (SMS) ali večpredstavnostna sporočila (MMS) na privzeto telefonsko številko stika. Odprete lahko tudi podrobnosti in si ogledate seznam vseh načinov za komunicirajo s tem stikom. Ta razdelek opisuje, kako komunicirati s stikom s seznama.

Komunikacija s stiki

1. Na seznamu stikov se dotaknite stika, s katerim želite komunicirati.
2. Na zaslonu za prikaz podrobnosti o stiku, lahko lahko storite eno od naslednjega:
 - Za vzpostavitev klica, se dotaknite telefonske številke.
 - Če želite poslati sporočilo se dotaknite .

Brisanje stika

1. Na seznamu stikov se dotaknite stika, ki ga želite izbrisati.
2. Dotaknite se  > **Izbriši**.
3. Dotaknite se **V redu**, in tako potrdite, da želite izbrisati stik.

Uporaba zaslonske tipkovnice

Prikazovanje polja s tipkovnico

Če želite vnesti besedilo, uporabite zaslonsko tipkovnico. Nekatere aplikacije odprejo tipkovnico samodejno.



Pri drugih, se za odpiranje tipkovnice dotaknite besedilnega polja.

Da odprete tipkovnico, se dotaknite prostora, kjer želite napisati besedilo. Da bi skrili tipkovnico, pritisnite tipko **Nazaj**.

Uporaba ležeče zaslonske tipkovnice

Če v pokončni legi telefona tipkovnico težko uporabljate, ga obrnite v ležeči položaj in prikazala se bo večja. Zaslonsko tipkovnico v ležečem položaju, ki je veliko širša in enostavnejša za uporabo.




Prilagajanje nastavitvev tipkovnice

1. Dotaknite se  > **Nastavitve** () > **Jezik in vnašanje**.
2. Storite eno od naslednjega:
 - Za prilagoditev nastavitve tipkovnice Google se dotaknite možnosti **Tipkovnica Google**.
 - Za prilagoditev nastavitve Google voice typing (glasovni tipkanje Google) se dotaknite možnosti **Google voice typing**.

Wi-Fi


Za uporabo Wi-Fi na vašem mobilnem telefonu, morate imeti dostop do brezžičnih dostopnih točk (vročih točk). Ovire, ki blokirajo signal Wi-Fi bodo zmanjšale moč signala.

Vklop Wi-Fi in priklop na brezžično omrežje

1. Dotaknite se  > **Nastavitve** ()
2. V **Brezžično in omrežja**, se dotaknite **Wi-Fi** in podrsajte stikalo v desno () , da bi omogočili to funkcijo.
3. Prikazal se bo seznam zaznanih omrežij Wi-Fi. Izberite željeno Wi-Fi omrežje za priklop.
4. Če izberete odprto omrežje, boste samodejno povezani v to omrežje. Če izberete omrežje, ki je zavarovano in se vanj povezuje prvič, vnesite geslo in se dotaknite **VZPOSTAVITI POVEZAVO**.

Opomba:

Če se povežete v zavarovano brezžično omrežje, ki ste ga že uporabljali, ne boste rabili ponovno vnašati gesla razen, če ste ponastavili svoj mobilni telefon na privzete nastavitvi ali se je spremenilo geslo za Wi-Fi.

Nasvet: Na Wi-Fi zaslonu z nastavitvami, se dotaknite  > **Dodaj omrežje**, da bi dodali novo omrežje Wi-Fi.

SMS in MMS


Odpiranje sporočanja

Če želite odpreti aplikacijo, storite nekaj od naslednjega:


- Na domačem zaslonu se dotaknite .
- Dotaknite se  > **Sporočanje** (.

Ustvarjanje in pošiljanje besedilnega sporočila

Odpre se okno kjer lahko ustvarite novo sporočilo ali odprete nit trenutnega sporočila.

1. Za novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo, se dotaknite , oziroma se dotaknite in odprite nit obstoječega sporočila.
2. V polje **Za** vnesite telefonsko številko. Takoj, ko boste začeli z vnašanjem telefonske številke, se bodo prikazali ustrezni stiki. Med njimi lahko izberete zelenega, oziroma nadaljujete z vnosom številke.
3. Dotaknite se besedilnega polja in začnite vnašati svoje sporočilo.






Če med vnašanjem pritisnete tipko **Nazaj**, se vnos shrani kot osnutek v vašem seznamu sporočil. Kasneje se lahko kadarkoli dotaknete tega sporočila, in nadaljuje njegovo sestavljanje.

4. Ko končate, se dotaknite .

Opomba:

Odgovori se prikažejo v oknu. Ko berete in pošiljate dodatna sporočila, se ustvari sporočilna nit.


Ustvarjanje in pošiljanje večpredstavnostnega sporočila

1. Na zaslonu za sporočanje se dotaknite .
2. Vnesite telefonsko številko v polje **Za** ali se dotaknite , če želite dodati telefonsko številko s seznama **STIKI**.
3. Dotaknite se besedilnega polja in začnite vnašati svoje sporočilo.
4. Za dodajanje zadeve sporočila, se dotaknite  > **Dodaj zadevo**.
5. Vnesite zadevo.
Vaš mobilni telefon je v načinu večpredstavnostnih sporočil.
6. Dotaknite se  in izberite vrsto medijske datoteke, ki jo želite priložiti sporočilu.
7. Ko končate, se dotaknite .

Odpiranje in odgovarjanje na sporočilo

1. Na seznamu sporočil se dotaknite niti sporočila, ki ga želite odpreti.
2. Dotaknite se polja za vnašanje vsebine in vnesite svoje sporočilo.
3. Dotaknite se ➤.

Prilagajanje nastavitv sporočil

Na seznamu sporočil se dotaknite  > **Nastavitve**, in prilagodite nastavitve za sporočila. Izberate lahko med:

- SMS je omogočen: določite privzeti programček za SMS.
- Izbršite stara sporočila: potrdite potrditveni okvirček za izbris starih sporočil, ko so dosežene meje.
- Omejitev besedilnega sporočila: nastavite mejo maksimalnega besedilnega sporočila na pogovor.
- Omejitev večpredstavnostnega sporočila: nastavite mejo maksimalnega večpredstavnostnega sporočila na pogovor.
- Izdelava poročil za SIM1/SIM2: Potrdite potrditveni okvirček za zahtevo o izdelavi poročila za vsako sporočilo, poslano s kartic SIM.
- Predloga sporočila: uredite predlogo sporočila.
- Upravljanje sporočil na kartici SIM1: upravljajte sporočila na kartici SIM1
- Obdobje veljavnosti SIM1/SIM2: nastavite obdobje veljavnosti SMS-a za kartice SIM.
- SMS podpis: potrdite potrditveni okvirček za vključitev svojega prilagojenega podpisa za vsako sporočilo, poslano s kartic SIM.
- Uredi SMS podpis uredite svoj prilagojeni podpis.
- Skupinsko sporočanje: potrdite potrditveni okvirček za porabo MMS za pošiljanje enega sporočila več prejemnikom.
- Sporočilo o dostavi: potrdite potrditveni okvirček za zahtevo o dostavi za vsako poslano sporočilo.
- Preberi poročila: potrdite potrditveni okvirček za zahtevo o branju poročila za vsako poslano sporočilo.
- Samodejno pridobivanje: potrdite potrditveni okvirček za samodejno pridobivanje sporočil.
- Samodejno pridobivanje med gostovanjem: potrdite potrditveni okvirček za samodejno pridobivanje sporočil med gostovanjem.
- Obdobje veljavnosti MMS za SIM1/SIM2: nastavite obdobje veljavnosti MMS-a za kartice SIM.
- Obvestila: potrdite potrditveni okvirček za prikaz obvestila o novih sporočilo v vrstici stanja.
- Zvok: nastavite ton zvonjenja za nova sporočila.
- Vibriranje: potrdite potrditveni okvirček za vibriranje naprave za nova sporočila.
- Nastavitve številke smsc za SIM1/SIM2 nastavite številke SMSC za kartice SIM.
- Omogočanje storitve WAP PUSH: potrdite potrditveni okvirček, da bi omogočili sprejemanje servisnih sporočil.

Bluetooth

Vaš mobilni telefon ima možnost Bluetooth, ki vam omogoča, da ustvarite brezžično povezavo z drugimi napravami Bluetooth, in tako lahko delite datoteke s prijatelji, vzpostavite povezavo s slušalko za prostoročno telefoniranje ali celo prenos fotografij med telefonom in računalnikom. Če uporabljate povezavo Bluetooth, ne pozabite, da ste lahko oddaljeni le do 10 metrov od drugih naprav Bluetooth. Upoštevajte, da lahko ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave motijo vašo povezavo Bluetooth.

Vklop povezave Bluetooth

1. Dotaknite se  > **Nastavitve** (.
2. V **Brezžično in omrežja**, se dotaknite **Bluetooth** in podrsajte stikalo v desno () , da bi omogočili to funkcijo.


Ko je Bluetooth vklopljen, se v vrstici za obvestila pojavi ikona Bluetooth.

Uparjanje in povezovanje Bluetooth naprave

Bluetooth vam omogoča naslednje:

- prostoročna uporaba naprav Bluetooth;
- uporaba mono ali stereo naglavnega kompleta Bluetooth;
- daljinsko krmiljenje predvajanja prek naglavnega kompleta Bluetooth.

Preden začnete uporabljati aplikacijo Bluetooth, morate seznaniti telefon z drugo napravo Bluetooth, kot sledi:

1. Prepričajte se, da je na vašem mobilnem telefonu omogočena funkcija Bluetooth.
2. Mobilni telefon bo nato začel iskati naprave Bluetooth v dosegu (lahko pa izberete (ali se dotaknite  > **Osvežiti**).
3. Dotaknite se naprave, ki jo želite seznaniti z vašim mobilnim telefonom.
4. Za dokončanje povezave sledite navodilom na zaslonu.


Opomba:

Ko je povezava med napravama ustvarjena, za ponovno vzpostavljanje povezave s to napravo Bluetooth ne boste več potrebovali vnašati gesla.




Pošiljanje datotek preko povezave Bluetooth

Preko aplikacije Bluetooth, lahko delite fotografije, videoposnetke ali glasbene datoteke s svojo družino in prijatelji.

Za pošiljanje datotek preko Bluetooth, naredite naslednje:

1. Dotaknite se datoteke, ki jo želite poslati.
2. Dotaknite se  > **Bluetooth** in izberite uparjeno napravo.

Prekinitev poverzave ali prekinitev uparjanja z napravo Bluetooth




1. Dotaknite se  > **Nastavitve** (.
2. V **Brezžična povezava in omrežja**, se dotaknite **Bluetooth**.
3. Pri možnosti povezanih naprav izberite  in potem **POZABI** ter prekinite povezavo z napravo.

Fotografiranje in snemanje video posnetkov

Fotoaparati so kombinacija fotoaparata in videokamere, ki jo lahko uporabite za snemanje in skupno rabo slik ter video posnetkov.

Odpiranje aplikacije Fotoaparati


Če želite odpreti aplikacijo, storite nekaj od naslednjega:

- Na domačem zaslonu se dotaknite .
- Dotaknite se  > **Fotoaparati** (.

Za zapiranje aplikacije Fotoaparati, pritisnite tipko **Nazaj** ali tipko **Meni**.

Fotografiranje


1. Dotaknite se  > **Fotoaparati** (.

Privzeto je, da je aplikacija v načinu fotoaparata. V nasprotnem primeru, se dotaknite , da preklopite v način fotoaparata.

Opomba:

Za preklop med sprednjim fotoaparatom in in fotoaparatom 13 MP pritisnite zapored  in .

2. Na zaslonu za zajemanje fotografije nastavite zelen kader.

- Dotaknite se zaslona, da se izbrano območje izostri.
- Dotaknite se zaslona, če želite povečati/pomanjšati predmet.
- Dotaknite se , da bi spremenili nastavitve fotoaparata.


3. Za fotografiranje se dotaknite .

Opomba:

Znotraj aplikacije Fotoaparati lahko pritisnete **Glasneje** in **Tišje** in tudi z njima posnamete fotografije.


Ogled fotografij

Če si želite ogledati fotografije, lahko storite eno od naslednjega:

- Ko ste v pogledu kamere, pritisnite sličico zadnjega zajetega posnetka .




Opomba:

Če se želite vrniti v pogled fotoaparata pritisnite gumb **Nazaj** ali podrsajte s prstom po zaslonu proti desni toliko, da se se znova prikaže zaslon za fotografiranje.

- Dotaknite se  > **Fotografije** () za ogled vseh fotografij ter video posnetkov.

Urejanje in deljenje svojih fotografij

Ko brskate po vaših fotografijah, imate na voljo naslednje možnosti:

- **Urejanje:** dotaknite se  in omogočite urejanje fotografij s široko paleto razpoložljivih možnosti.
- **Deljenje:** dotaknite se  in omogočite deljenje svojih fotografij prek različnih aplikacij, ki so na voljo v napravi.
- **Brisanje:** dotaknite se  in omogočite brisanje fotografij, ki jih ne rabite.


Snemanje videa

1. Dotaknite se  > **Fotoapar**at ().



2. Dotaknite se  in izberite iz menija  da preklopite v način Video.

Opomba:

Za preklp med sprednjim fotoaparatom in in fotoaparatom 13 MP pritisnite zapored  in .



3. Dotaknite se , če želite začeti snemati.

4. Med snemanjem storite nekaj od naslednjega:

- dotaknite se zaslona, če želite povečati/pomanjšati predmet;
- dotaknite se  za začasno prekinitev snemanja; Za nadaljevanje se dotaknite .
- dotaknite se zaslona in posnemite fotografijo.



5. Dotaknite se , če želite prekiniti snemanje.


Ogled svojih videov

Ko posnamete video se dotaknite sličice zadnjega posnetka ob . Za predvajanje videoposnetka, se dotaknite .


Snemanje panoramske fotografije

1. Dotaknite se  > **Fotoapar**at ().

2. Dotaknite se  in izberite iz menija  da preklopite v panoramski način.

3. Dotaknite se , če želite posneti sliko.



4. Določite smer. Nato počasi premikajte napravo v zeleno smer (levo ali desno).

5. Ko vodilo snemanja doseže končno točko se snemanje konča. Za ročno ustavitev snemanja se dotaknite .

Uporaba fotografij

Programček **Fotografije** lahko samodejno poišče slike in video posnetke, shranjene na pomnilniški SD. Izberite album/mapo in predvajajte vsebino kot diaproyekcijo ali izberete elemente, ki jih želite imeti v skupni rabi z drugimi aplikacijami.

Odpiranje fotografij




Za odpiranje programčka se dotaknite  > **Fotografije** (). Programček Fotografija razvršča slike in videoposnetke glede na mesto shranjevanja in shranjuje te datoteke v ustrezne mape. Če si želite ogledati vsebino določene mape, se je dotaknite.


Oglejte si fotografije

1. V programčku Fotografijer se dotaknite mape, ki vsebuje slike, ki si jih želite ogledati.
2. Dotaknite se slike, ki si jo želite ogledati v celozaslonskem načinu. Ko gledate sliko v celozaslonskem načinu, lahko s prstom podrsate po zaslonu levo ali desno in si tako ogledate prejšnjo ali naslednjo sliko.
3. Za povečavo slike, nanjo postavite dva prsta in ji razmaknite. V načinu povečave, povlecite s konico prsta gor ali dol in levo ali desno.

Nasvet: Pregledovalnik slik podpira funkcijo samodejnega vrtenja. Ko obrnete vaš mobilni telefon, se slika prilagodi velikosti zaslona.

Obrezovanje slike v programčku Fotografije

1. Ko si ogledujete sliko, se dotaknite  > .
2. Dotaknite se **Obrezati** in uporabite orodje za obrezovanje, da bi izbrali območje slike za obrezovanje.
 - Za premik povlecite od notranjega dela orodja za obrezovanje navzven.
 - Povlecite rob ali vogal orodja za obrezovanje in zajemite želeni del slike, ki ga želite obrezati.
3. Dotaknite se  > **SHRANI**, in shranite obrezano sliko.
 - Da bi zavrgli spremembe pritisnite gumb **Nazaj** in se dotaknite **ZAVRZI**.

Nasvet: Spremembe lahko zavržete tako, da se dotaknete  > **ZAVRZI**.

Uporaba toplotne kamere

Opomba:

temperatura, ki jo prikazuje Cat S60 je vedno izračunani približek in ga ne morete uporabljati kot natančno meritev.

Na prikazano temperaturo vpliva več dejavnikov, še posebej oddajnost predmetov, ki se merijo in razdalja do teh predmetov. Na temperaturo lahko vpliva ura dneva, vremenski pogoji ali drugi vroči oz. hladni predmeti v bližini, ki lahko oddajajo temperaturo na merjeni predmet.

Odpiranje toplotne kamere



Če želite odpreti aplikacijo, storite nekaj od naslednjega:

- Na domačem zaslonu se dotaknite .
- Dotaknite se  > **MyFLIR** (.





Za zapiranje aplikacije Fotoaprat, pritisnite tipko **Nazaj** ali tipko **Meni**.

Fotografiranje

1. Dotaknite se  > **MyFLIR** (.

Privzeto je, da je aplikacija v načinu fotoaparata. Dotaknite se  in izberite iz menija  da preklopite v način Fotografija.

2. Na zaslonu za zajemanje fotografije ustvarite svojo fotografijo.

- Dotaknite se , da bi spremenili paletu barv.
- Dotaknite se , da bi spremenili nastavitve fotoaparata.
- Dotaknite se , da bi dodali način merjenja točke.
- Dotaknite se , da bi ročno umerili sliko.

3. Za fotografiranje se dotaknite .

Snemanje videa

1. Dotaknite se  > **MyFLIR** (.

2. Dotaknite se  in izberite iz menija  da preklopite v način Video.

3. Dotaknite se , če želite začeti snemati. Za ustavitev snemanja se dotaknite .


Snemanje panoramske fotografije

1. Dotaknite se  > **MyFLIR** (.








2. Dotaknite se  in izberite iz menija  da preklopite v panoramski način.

3. Dotaknite se , če želite posneti sliko.

4. Določite smer. Nato počasi premikajte napravo v zeleno smer (levo ali desno).











5. Ko vodilo snemanja doseže končno točko se snemanje konča. Za ročno ustavitev snemanja se dotaknite .

Ustvarjanje videa v hitrem načinu

1. Dotaknite se  > MyFLIR (.
2. Dotaknite se  in izberite iz menija  da preklopite v hitri način snemanja.
3. Dotaknite se , da bi odprli meni za nastavitve hitrega snemanja. Nato konfigurirajte potrebne nastavitve.
4. Dotaknite se , če želite začeti snemati. Za ustavitev snemanja se dotaknite .

Ogled posnetih fotografij ali videov

Da bi odprli nazadnje posneto fotografijo ali video, se dotaknite sličice v desnem kotu na dnu zaslona.

- Dotaknite se , da bi preklopili v pogled **Knjižnica**.
- Podrsajte levo/desno za ogled prejšnje/naslednje datoteke.
- Za predvajanje videa se dotaknite .
- Za urejanje fotografije se dotaknite . Nato se dotaknite , da bi spremenili način merilnika točk vali se dotaknite , da bi spremenili paleto barv. Ko ste končali, se dotaknite , da bi shranili spremembe.
- Dotaknite se  in omogočite deljenje izbranih datotek z različnimi programčki, ki so na voljo v napravi.
- Dotaknite se , da bi delili izbrano datoteko. Nato se dotaknite **OK** in potrdite izbris.
- Dotaknite se , da bi videli podrobne informacije o posneti datoteki, vključno z datumom, uro, barvno paleto, temperaturo, emisivnostjo in mestom posnetka.
- Dotaknite se , da bi zagnali orodja FLIR, ki jih lahko uporabite za ogled in urejanje slik. Če ta programček ni nameščen, se bo odprl Google Play Store in omogočil uporabniku, da sname mobilni programček FLIR Tools Mobile.

UGLAŠEVANJE

Ta kamera ima mehansko sprožilo, ki se aktivira periodično in omogoča toplotni kameri, da se umeri ali osveži sliko.

Ko se sprožilo aktivira, bo slika za trenutek zamrznila.

Naloga sprožila je, da omogoča kameri zagotavljanje izboljšane slike. S60 izvaja uglaševanje samodejno na periodični osnovi. Ko je merilnik točk vklopljen, se bo uglaševalo pogosteje.




Uživanje v glasbi

Na vašem mobilnem telefonu lahko poslušate glasbene datoteke, ki jih prenesete z računalnika na pomnilniško kartico microSD ali v pomnilnik telefona.

Kopiranje glasbe na kartico microSD

1. Telefon s kablom USB povežite z računalnikom in namestite kartico microSD.
2. Na osebem računalniku, poiščite pogon USB in ga odprite.
3. Ustvarite mapo v korenskem imeniku microSD kartice (na primer Glasba).
4. Glasbene datoteke kopirajte iz računalnika v mapo, ki ste jo ustvarili.
5. Po kopiranju glasbenih datotek odklopite ali varno izvzite disk, kot zahteva operacijski sistem računalnika in odklopite mobilni telefon z računalnika.

Odpiranje Google Play Music


Za prikaz medijske knjižnice, se dotaknite  > **Predvajaj glasbo** () > , izberite glasbeno kategorijo v zgornjem levem kotu zaslona  > **Moja knjižnica**. Vsebuje pet zavihkov: SEZNAMI, PREDVAJANJA, ZVRSTI, IZVAJALCI, ALBUMI in SKLADBE.

Predvajanje glasbe

1. Izberite kategorijo na zaslonu glasbene knjižnice.
2. Na seznamu se dotaknite skladbe, ki jo želite predvajati.

Nasvet: Če želite med predvajanjem glasbe zagnati drugo aplikacijo, pritisnite tipko **Nazaj**. Vaša glasba se bo še naprej predvajala. Če se želite vrniti na kontrolnike za predvajanje glasbe, odprite polje z obvestili in nato izberite želeno skladbo.

Dodajanje glasbe na seznam predvajanja

1. Izberite kategorijo na zaslonu glasbene knjižnice.
2. Dotaknite se  ob skladbi, ki jo želite dodati na seznam predvajanja. Nato se v meniju z možnostmi dotaknite možnosti **Dodaj na seznam predvajanja**.
3. Izberite seznam predvajanja ali se dotaknite **NOVI** seznam predvajanja in tako dodajte skladbo na obstoječ seznam predvajanja.

Predvajanje seznama predvajanja

1. Na zaslonu glasbene knjižnice se dotaknite seznama predvajanj.
2. Dotaknite seznam predvajanja v katerega želite dostopiti.
3. Na seznamu se dotaknite skladbe, ki jo želite predvajati.


Poslušanje FM radia

FM radio omogoča poslušanje FM radijskih postaj na vašem mobilnem telefonu. Najprej priključite slušalke v avdio priključek vašega telefona, nato odprite aplikacijo.








Za odpiranje aplikacije, se dotaknite  > **FM Radio** (.

Nastavljanje FM radijskega sprejemnika

Opomba:





Za poslušanje priljubljenih postaj boste morali zagotoviti, da je vaša lokalna regionalna pasovna širina pravilno nastavljena. Če želite spremeniti regijo, se dotaknite  > **Nastavitve** > **Območni pas** in se pomaknite po seznamu ter izberite svojo regijo.

Izberite eno od naslednjih možnosti:

- za izbiro radijske postaje za poslušanje, se dotaknite  ali .
- če želite ročno nastaviti zeleno frekvenco, se pomaknite na kolesce za izbiranje radijskih postaj.
- če želite dodati trenutno radijsko postajo na seznam priljubljenih, se dotaknite in pridržite  (na dnu zaslona). Trenutno predvajana radijska postaja se bo pojavila na seznamu priljubljenih postaj.
- Če preklopiti radio FM na nemo, se dotaknite .
- Za iskanje vseh razpoložljivih kanalov, se dotaknite  > **Iskanje** > **Vse postaje**. Ko je iskanje kanalov končano, se dotaknite  > **Vsi kanali**.
- Če želite izklopiti radijski sprejemnik, se dotaknite , in pritisnite gumb **Nazaj** za izhod iz aplikacije.

Snemanje FM radija

Za snemanje vsebin, ki se predvajajo preko radijskega sprejemnika, naredite naslednje:



- za začetek snemanja pritisnite  ali pa se dotaknite  > **Začni snemanje**.
- za ustavitev snemanja pritisnite  ali pa se dotaknite  > **Ustavi snemanje**. Posneta datoteka se bo samodejno shranila.

Storitve Google

Za uporabo Gmail™, Google koledar™ in drugih Google aplikacij™, se morate prijaviti v račun Google. Če želite prenašati aplikacije iz trgovine Google Play, boste pozvani tudi, da se prijavite v svoj Google račun.

Ustvarjanje Google računa



Če še nimate Google računa, si ga lahko ustvarite:

1. Dotaknite se  > **Nastavitve** (.
2. Dotaknite se **Računi** > **Dodajanje računa**.
3. Da bi ustvarili račun Google, se dotaknite **Google** in nato sledite navodilom na zaslону.

Uporaba aplikacije Gmail

Ko prvič nastavite telefon, ga lahko nastavite tako, da lahko uporabljate obstoječi Gmail račun ali pa ustvarite novega. Ko prvič odprete aplikacijo Gmail na telefonu, bodo v Prejeti pošti tudi sporočila iz vašega spletnega Gmail računa.





Odpiranje aplikacije Gmail

Dotaknite se  > **Gmail** (). Prikaže se seznam prejete e-pošte. Vsa e-poštna sporočila, ki jih želite ohraniti na svojem mobilnem telefonu, bodo v mapi Prejeto.

Preklapljanje med računi

Če želite preklopiti na drug e-poštni račun, pritisnite na polje za izbiro računa v zgornjem levem kotu zaslona, nato pa na račun, ki si ga želite ogledati.

Ustvarjanje in pošiljanje e-poštnega sporočila

1. Na zaslону prejete pošte se dotaknite .
2. V polje **Za** vnesite e-poštni naslov prejemnika sporočila.
 - Če pošiljate e-poštno sporočilo več prejemnikom, ločite e-poštne naslove z vejicami.
 - Če želite poslati Kp ali Skp drugim prejemnikom, se dotaknite , da bi prikazali polja **Dodati Kp/Skp**.
3. Vnesite zadevo in sestavite novo e-sporočilo.
Če želite dodati slikovno priponko, se dotaknite  in izberite sliko, ki jo želite dodati.
4. Ko sestavite e-poštno sporočilo, se dotaknite .

Odgovarjanje ali posredovanje e-pošte

1. Na zaslону prejete pošte se dotaknite sporočila, na katerega želite odgovoriti oziroma ga poslati naprej.
2. Dotaknite se možnosti **Odgovori** (↩), **Odgovori vsem** (☰ > **Odgovori vsem**) ali **Posreduj** (☰ > **Posreduj**).
3. Storite eno od naslednjega:
 - če izberete **Odgovori** ali **Odgovori vsem**, vpišite svoje sporočilo.
 - če izberete **Posreduj**, določite prejemnike sporočila in dodajte morebitno dodatno besedilo, ki ga želite vključiti v poslano sporočilo.
4. Dotaknite se ➤.

Iskanje E-poštnega sporočila

1. Na zaslону prejete pošte se dotaknite 🔍.
2. V polje za iskanje vnesite ključne besede, in nato 🔍.

Prilagajanje nastavitv svojega Gmaila




1. Na zaslону kategorij map se dotaknite polja ☰ > **Nastavitve**, in prilagodite nastavitve za sporočila.
2. Izberite **Splošne nastavitve** ali e-poštni račun.
3. Dotaknite se možnosti in spremenite ustrezne nastavitve.

Uporaba Google Maps™

Zemljevidi (Google Maps) vam omogočajo, da najdete svojo trenutno lokacijo, si ogledate prometne razmere v realnem času (odvisno od razpoložljivosti podatkov na vaši lokaciji), in pridobite podrobna navodila za različne destinacije na satelitskem, prometnem ali drugi vrsti zemljevida.

Omogočanje lokacije

Preden odprete aplikacijo Zemljevidi in poiščete svojo lokacijo ali kraj, ki vas zanima, morate omogočiti Lokacijain nastaviti **Način lociranja**.

1. Dotaknite se  > **Nastavitve** (.
2. Izberite polje **Lokacija**.
3. Stikalo **Lokacija** podrsajte v desno() , da bi omogočili funkcijo.
4. Dotaknite se **Način** in izberite ustrezno možnost.




Opomba:

Če želite uporabljati funkcijo navigacije, morate funkcijo Način nastaviti na Visoka natančnost.


Odpiranje zemljevidov

Za odpiranje aplikacije, se dotaknite  > **Zemljevidi** (.

Iskanje zanimivih krajev

1. Med ogledom zemljevida, vnesite mesto, ki ga želite poiskati, v iskalno polje na vrhu zaslona, nato pa se dotaknite .
- Opomba:
Izberete lahko tudi eno od možnosti s seznama predlogov.
2. Prikazani bodo rezultati iskanja. Dotaknite se oznake () in prikazalo se bo ime lokacije.
3. Dotaknite se , da bi videli trenutno lokacijo na zemljevidu.

Izdelava poti


1. Med ogledom zemljevida, se dotaknite .
2. Dotaknite se ikone za avto, javni prevoz ali hojo.
3. Aplikacija samodejno prikaže najkrajšo razdaljo od vašega trenutnega položaja do ciljnega kraja.

Opomba:

Če želite vnesti ročno trenutno lokacijo in / ali ciljno lokacijo, se dotaknite vaše lokacije ali ciljne lokacije in vnesite ustrezne informacije.

4. Dotaknite se .



Opomba:

dotaknite se , da bi vklopili trenutno in ciljno lokacijo, delili smer poti, pogledali informacije o prometu in/ali satelitsko sliko zemljevida in konfigurirali možnosti poti.

Uporaba Google Play Store (trgovine Google Play)


Play Store omogoča neposreden dostop do aplikacij in iger, ki jih lahko prenesete in namestite na vaš telefon.

Odpiranje Google Play Store

1. Dotaknite se  > **Play Store** (.
2. Ko odprete **Play Store** prvič, se bo pojavila stran Prelged. Za nadaljevanje se dotaknite **ZAČETEK**.

Iskanje aplikacij



Za iskanje aplikacij na zaslonu **Play Store**, imate na voljo nekaj možnosti, vključno z:



- Seznam aplikacij po kategorijah: Pritisnite na zeleno kategorijo in se pomaknite navzdol, da si ogledate več.
- Funkcija iskanje: V polje za iskanje vnesite ključne besede, in nato .

Za ogled nameščenih programčkov se dotaknite  > **Moji programčki in igre**.

Namestitev aplikacije

Opomba:

Če želite namestiti programček, katerega vir ni trgovina Google Play, se dotaknite **Nastavitve** () > **Varnost**, in podrsajte stikalo **Neznani viri** v desno (.

1. Dotaknite se  > **Play Store** (.
2. Izberite kategorijo, nato pa se dotaknite elementa, ki ga želite prenesti.

Tu si lahko preberete več o programčku, vključno s splošno oceno in komentarji uporabnikov.


Če se pomaknete navzdol do polja za razvijalce, si lahko ogledate tudi ruge aplikacije, ki jih je razvil ta razvijalec ali celo povezavo do njegove spletne strani.

3. Če želite namestiti element, se dotaknite polja **NAMESTI**, na zaslonu se prikažejo zahtevana dovoljenja, nato se dotaknite **Sprejmem**.


Opomba:

Če želite preveriti napredek prenašanja, odprite polje z obvestili. Trajanje namestitve bo odvisna od velikosti aplikacije hitrosti prenosa podatkov.

Odstranitev aplikacije

1. Na domačem zaslonu **Trgovina Play** se dotaknite  > **Moji programčki in igre**.
2. Dotaknite se aplikacije, ki jo želite odstraniti, in nato izberite **ODSTRANI**.
3. Ko boste pozvani, potrdite z **V redu** in aplikacijo odstranite iz vašega mobilnega telefona.

Opomba:

programčke lahko tudi upravljate z dotikom **Nastavitve** () > **Programčki** ali jih neposredno odstranite tako, da držite svoj prst na programčku in ga nato povlečete v možnost **odstraniti** na vrhu zaslona.

Sinhronizacija informacij

Nekatere aplikacije (na primer Gmail) na vašem mobilnem telefonu vam omogočajo dostop do istih osebnih podatkov, ki jih lahko dodajate, si jih ogledate in uredite na vašem računalniku. Če dodate, spremenite ali izbrišete svoje podatke v kateri koli od teh aplikacij na spletu, bodo na mobilnem telefonu prikazane posodobljene informacije.



To je mogoče s pomočjo "over-the-air" sinhronizacije podatkov. Proces se dogaja v ozadju in ne posega v uporabo vašega mobilnega telefona. Med sinhronizacijo telefona bo v polju za obvestila prikazana ikona sinhronizacije.

Upravljanje svojih računov

Glede na nameščene aplikacije na mobilnem telefonu, lahko stike, e-pošto in druge podatke na vašem mobilnem telefonu sinhronizirate z več Google ali drugimi računi.

Na primer, če dodate osebni Google račun, boste na telefonu vedno imeli na voljo osebno e-pošto, stike in koledar. Na telefon pa lahko potem dodate tudi službeni račun in si omogočite dostop do službene e-pošte, stikov in vnosov v koledar.

Dodajanje računa

1. Dotaknite se  > **Nastavitve** (.
2. Dotaknite se **Računi** > **Dodajanje računa**. Zaslona prikazuje trenutne nastavitve za sinhronizacijo in seznam vaših tekočih računov.


Opomba:

V nekaterih primerih boste morda morali pridobiti podatke o računu od skrbnika omrežja podpore. Na primer, morda boste morali vnesti ime domene ali naslov strežnika.

3. Dotaknite se vrste računa, ki ga želite dodati.
4. Za vnos obveznih in izbirnih podatkov o računu, sledite navodilom na zaslonu. Večina računov zahteva uporabniško ime in geslo, vendar so podrobnosti odvisne od vrste računa in konfiguracije storitve, na katero se povezuje.
5. Konfiguracija računa. Odvisno od vrste računa, boste morda morali nastaviti določene podatke, ki jih želite sinhronizirati z mobilnim telefonom. Ko končate, se račun doda na seznam na zaslonu nastavitvev **Računi**.

Odstranjevanje računa

Račun in vse informacije, povezane z njim, vključno z e-pošto, imenikom, nastavitvami itd., lahko vedno odstranite iz vašega mobilnega telefona. Seveda pa ne morete odstraniti določenih računov, npr. prvega računa s katerim ste se prijavi v mobilni telefon. Če boste poskušali odstraniti določene račune, upoštevajte, da se bodo izbrisali tudi podatki, ki so z njim povezani.

1. Na zaslonu z nastavitvami Računov se dotaknite vrste računa.
2. Dotaknite se računa, ki ga želite izbrisati.
3. Dotaknite se polja  > **Odstranitev računa**
4. Dotaknite se **ODSTRANITI RAČUN** in potrdite, da želite izbrisati račun.

Prilagajanje sinhronizacije vašega računa

Za aplikacije, ki jih imate nameščene na mobilnem telefonu, lahko po meri prilagodite uporabo podatkov, ki se izvajajo v ozadju in možnosti sinhronizacije. Prav tako lahko nastavite, katere podatke želite sinhronizirati v posameznih računih. Nekatere aplikacije, kot sta Stiki in Gmail, lahko sinhronizirate s podatki iz drugih aplikacij.

Druge aplikacije, kot so Koledar, sinhronizirajo podatke le z Google računom, s katerim ste se prvič vpisali v telefon ali računom, ki je dodeljen prav tej aplikaciji. Pri nekaterih računih je sinhronizacija dvosmerna; spremembe, ki jih naredite v nastavitvah vašega mobilnega telefona služijo kopiranju teh informacij v splet. Nekateri računi podpirajo le enosmerno sinhronizacijo; podatki na mobilnem telefonu so le za branje.

Spreminjanje nastavitev za sinhronizacijo računa


1. Na zaslonu z nastavitvami **Računov** se dotaknite vrste računa.
2. Dotaknite se računa, katerega nastavitve sinhronizacije želite spremeniti. Odpre se zaslon za nastavitve sinhronizacije, ki prikazuje seznam vrst informacij računa, ki ga lahko sinhronizirate.
3. Omogočite elemente, za katere želite, da so sinhronizirani tako, da premaknete stikala ustreznih podatkov v desno (🟢). Da bi onemogočili samodejno sinhronizacijo podatkov, premaknite ustrezna stikala podatkov v levo (🔴).

Uporaba drugih aplikacij


Uporaba koledarja

Za ustvarjanje in upravljanje dogodkov, srečanj in sestankov, uporabite aplikacijo **Koledar**. Odvisno od vaših nastavitev sinhronizacije, koledar na telefonu ostane sinhroniziran s koledarjem na spletu.


Odpiranje koledarja

Za odpiranje aplikacije, se dotaknite  > **Koledar** (). Za prikaz različnih pogledov in možnosti nastavitev se dotaknite .

Ustvarjanje dogodka

1. Za začetek dodajanja dogodka ser na vsakem pogledu koledarja dotaknite  > **Dogodek**.
2. Vnesite ime, lokacijo ali stik dogodka.
 - Če za dogodek želite določiti časovni okvir, se dotaknite čas OD in DO, tako da lahko nastavite čas trajanja dogodka.
 - Če gre za posebno priložnost, kot so rojstni dan ali dogodek in trajajo ves dan, premaknite stikalo **Ves dan** v desno (🟢).
3. Izberite ustrezen časovni pas.
4. Določite ponovitev dogodka.
5. Nastavite čas vašega opomnika dogodka, povabite druge, nastavite barve, in dodajte morebitne opombe ali priloge.
6. Ko dokončate nastavitve, izberite **SHRANITI**.

Nastavljanje opomnika dogodka

1. V katerem koli pogledu koledarja izberite dogodek in si ogledate podrobnosti ali povzetek dogodka.
2. Če želite začeti urejanje dogodka se dotaknite .
3. Dotaknite se časovnega okvira opomnika (🔔), in nato izberite koliko časa pred dogodkom želite biti opomnjeni. Ob nastavljenem času boste prejeli obvestilo o dogodku.

Opomba:



Če želite zbrisati opomnik za ta dogodek se dotaknite **Brez obvestila**.

4. Za shranitev sprememb se dotaknite **SHRANI**.



Uporaba alarma

Nastavite lahko nov alarm oziroma spremenite obstoječega.

Odpiranje alarma

Za uporabo alarma mobilnega telefona se dotaknite  > **Ura** (🕒) > . Tukaj boste videli seznam podrobnosti trenutnega alarma.

Dodajanje časa bujenja

1. Na seznamu alarmov se dotaknite  za dodajanje alarma.
2. Za nastavitev alarma, storite naslednje:
 - Ure in minute nastavite z navigacijo po izbirniku in se dotaknite **OK**.
 - Za nastavitev načina ponavljanja potrdite potrditveno polje **Ponavljanje**. Izberite eno ali več možnosti.
 - Če želite nastaviti ton zvonjenja se dotaknite . Dotaknite se možnosti, nato izberite **V redu**.
 - Za vibriranje ob alarmu potrdite potrditveno polje **Vibriranje**.
 - Če želite dodati alarmu oznako se dotaknite polja **Oznaka**. Vnesite oznako, nato pritisnite **V redu**.

Opomba:

Privzeto je, da se alarm samodejno aktivira.

Računalo



S60 ima računalo, ki ima standardni in napredni način.

Odpiranje računalna

Za odpiranje programčka se dotaknite možnosti  > **Računalo** (🖥️).

Da bi dobili napredni način računalnika obrnite telefon vodoravno. Zagotovite, da bo omogočeno Samodejno obračanje (glejte: Nastavitev zaslona).

Upravljanje mobilnega telefona



Če želite konfigurirati svoj mobilni telefon, izberite možnost  > **Nastavitve** ().

Nastavitev datuma in ure

Ko prvič zaženete telefon, vas pozove, ali želite, da se ura in datum samodejno posodabljata z nastavitvami, ki jih nudi omrežje.

Opomba:

Če uporabljate nastavitve, ki jih nudi omrežje, potem ročno ne morete nastavljati datuma, ure in časovnega pasu.


1. Na zaslону z nastavitvami, se dotaknite polja **Datum in čas**.
2. Stikalo Samodejni datum in ura podrsajte v desno () , da bi omogočili funkcijo.
3. Stikalo **Samodejni časovni pas** podrsajte v desno () , da bi omogočili funkcijo.
4. Dotaknite se možnosti **Nastavi datum**. Na zaslону za nastavitev datuma se dotaknite izbrane vrednosti in jo po končani konfiguraciji potrdite s tipko **OK**.
5. Dotaknite se možnosti **Nastavi čas**. Na zaslону za nastavitev časa, izberite želeno polje, nato pa se pomaknite navzgor ali navzdol, da nastavite čas. Ko je konfiguracija dokončana, izberite možnost **OK**.
6. Dotaknite se možnosti **Izberi časovni pas**, nato izberite želeni časovni pas s seznama. Za ogled več časovnih pasov, se lahko pomaknete po seznamu.
7. Omogočite ali onemogočite **Uporabi 24-urni format** in preklopite med 24-urno obliko in 12-urno obliko prikazovanja.

Nastavitev zaslona

Nastavljanje svetlosti zaslona

1. Na zaslону z nastavitvami se dotaknite možnosti **Zaslon > Raven svetlost**.
2. Če želite potemnit zaslon, pomaknite drsnik proti levi, če pa želite zaslon osvetliti, drsnik pomaknite proti desni.
3. Ko boste odmaknili prst z drsnika, bodo nastavitve ostale shranjene samodejno.

Opomba:

Stikalo **Adaptivna svetlost** premaknite v desno () in omogočite, da naprava samodejno prilagodi svetlost zaslona glede na osvetlitev okolice.

Samodejno zasukaj zaslon

Če želite, da se vsebina zaslona zavrti vsakič, ko obrnete telefon iz pokončnega v ležeči položaj, se dotaknite **Ko se naprava obrne** in nastavite nastavitev na **Obrnite vsebino zaslona**.

Nastavljanje časa, preden se zaslon izklopi

Če je vaš mobilni telefon v stanju pripravljenosti določen čas, se bo zaradi varčevanja baterije zaslon izklopil. Za nastavitev daljšega ali krajšega časa neaktivnosti, storite naslednje:

1. Na zaslonu z nastavitvami, se dotaknite možnosti **Zaslon > Spanje**.
2. Izberite trajanje osvetlitve neaktivnega zaslona.

Nastavitev melodije zvonjenja

Vklop tihega načina

1. Pritisnite in zadržite tipko **Napajanje**.
2. Da bi omogočili tihi način, se dotaknite  Odtlej bodo vsi zvoki, razen medijev in alarmov, utišani.

Prilagajanje glasnosti zvonjenja

Glasnost zvonjenja lahko nastavite na začetnem zaslonu ali na zaslonu katere koli aplikacije (razen med klicem ali, ko poteka predvajanje glasbe oziroma video posnetki). Za nastavljanje zelene ravni glasnosti uporabite gumba za glasneje/tišje. Glasnost zvonjenja lahko nastavite tudi na zaslonu z nastavitvami.

1. Na zaslonu z nastavitvami, se dotaknite **Zvok in obvestila**.
2. V **Glasnost zvonjenja** povlecite drsnik, da bi nastavili raven glasnosti.

Spreminjanje melodije zvonjenja telefona

1. Na zaslonu z nastavitvami, se dotaknite **Zvok in obvestila**.
2. Dotaknite se **Melodija zvonjenja telefona**.
3. Izberite melodijo zvonjenja, ki jo želite uporabiti. Izbrana melodija zvonjenja se bo predvajala.
4. Potrdite z **OK**.

Nastavitev vibriranja ob dohodnem klicu

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Zvok in obvestila** in stikalo **Vibriranje tudi za klice** premaknite v desno () , da bi omogočili telefonu vibriranje ob dohodnih klicih.

Opomba:

To lahko omogočite tudi s tipko **Tišje**.

Konfiguriranje programirljive tipke

Programirljivi tipki lahko dodelite izvajanje različnih funkcij, če pritisnete gumb. Glejte stran 1.

1. Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Programirljiva tipka**.
2. Izberite način pritiskanja gumba. Nato izberite dejanje iz seznama, ki ga želite dodeliti **Programirljivi tipko**.
3. Dotaknite se **OK**.

Uporaba navodil za uporabo in možnosti

To možnost uporabite, da bi videli podrobna navodila o uporabi naprave, za dodelitev tipke **Menu** za zbujanje zaslona ali omogočanje animacije opozoril.

1. Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Navodila za uporabo in možnosti**.
2. Dotaknite se **Predstavitev S60** in izberite želeno temo, da bi lahko pogledali vodnik.
3. Za nastavitev animacije opozorila storite naslednje:
 - da bi omogočili to funkcijo, premaknite stikalo **Vodoodporno** v desno (☑️). Ko je funkcija omogočena, se bo na zaslonu pojavila animacija opozorila Vodoodporno vedno, ko je pokrov odprt.
 - da bi omogočili to funkcijo, premaknite stikalo **Vodni senzor** v desno (☑️). Ko je funkcija omogočena, se bo opozorilo pokazalo na zaslonu, ko bo naprava presegla maksimalno globino. Glejte stikalo za **5 m vode** na strani 1.
4. Za zbujanje zaslona z dvojnimi pritiskom tipke **Meni** premaknite stikalo **Domača tipka** v desno (☑️).

Nastavitev storitev telefona

Vklop gostovanja podatkov

1. Na zaslonu Nastavitve, se dotaknite **Več > Mobilna omrežja** in izberite kartico SIM, s katero želite uporabiti funkcijo gostovanja podatkov.
2. Da bi omogočili funkcijo, premaknite stikalo Gostovanje podatkov premaknite v desno (☑️).

Opomba:

Dostopanje do podatkovnih storitev med gostovanjem, lahko povzroči velike dodatne stroške. Glede pristojbin podatkovnega gostovanja vprašajte svojega ponudnika mobilnih storitev.

Onemogočanje podatkovnih storitev

Na zaslonu Nastavitve se dotaknite **Uporaba podatkov** in premaknite stikalo **Mobilni podatki** v levo (☐️) in tako onemogočili funkcijo podatkovnih storitev.

Zaščita vašega mobilnega telefona

Omogočanje kode PIN kartice SIM

1. Na zaslonu z nastavitvami, se dotaknite možnosti **Varnost > Nastavitev zaklepanja kartice SIM**.
2. Izberite kartico SIM, kjer želite uporabiti zaklepanje s PIN.
3. Da bi omogočili to funkcijo premaknite stikalo **Zaklepanje kartice SIM** v desno (☑️).
4. Vnesite kodo PIN za kartico SIM, nato pa pritisnite **V redu**.

Če želite spremeniti kodo PIN za kartico SIM, se dotaknite **Spremeni PIN SIM kartice**.

Opomba:

Nujne številke lahko pokličete kadarkoli.

Zaščita mobilnega telefona z zaklepanjem zaslona

Za zagotovitev varnosti podatkov v vašem telefonu, lahko omogočite zaklepanje zaslona in/ali nastavite vzorec za odklepanje zaslona vsakič, ko želite mobilni telefon prebuditi iz stanja mirovanja.

1. Na zaslonu z nastavitvami, se dotaknite možnosti **Varnost > Zaklepanje zaslona**.
2. Izberite eno od razpoložljivih možnosti.
 - Podrsati: podrsajte ikono za odklepanje telefona.
 - Vzorec: za odklepanje telefona, morate s prstom na zaslonu narisati pravilni vzorec.
 - PIN: vnesite številko PIN za odklepanje telefona.
 - Geslo: vnesite geslo za odklepanje telefona.
3. Za dokončanje nastavitve sledite navodilom za izbrane metode.

Uporaba NFC


NFC omogoča izmenjavo podatkov med dvema NFC omogočenima napravama, ki sta oddaljeni manj kot nekaj centimetrov.

Aktiviranje funkcije NFC

1. Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Več**.
2. Da bi omogočili funkcijo, premaknite stikalo **NFC** v desno (☑️). Funkcija **Android Beam** se bo prav tako vklopila samodejno.

Prenašanje vsebine preko NFC

1. Omogočanje funkcij NFC in Android Beam.
2. Odprite vsebine, ki jih želite imeti v skupni rabi. V skupno rabo lahko vključite vsebine spletne strani, YouTube video posnetke, stike in še veliko več.
3. Obe napravi s hrbtom postavite drugo proti drugi in se dotaknite zaslona. Aplikacija določi, katera vsebina se bo prenašala.

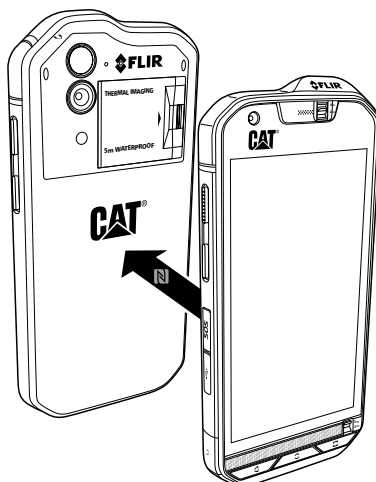


Uporaba tipke SOS

Opomba:

Za pravilno delovanje je treba tipko SOS pravilno nastaviti.

Za dostop do gumba **SOS** preprosto odprite pokrov gumba SOS in nato pritisnite in držite gumb **SOS** pritisnjen za 1,5 sekunde tako, kot prikazuje spodnja slika.

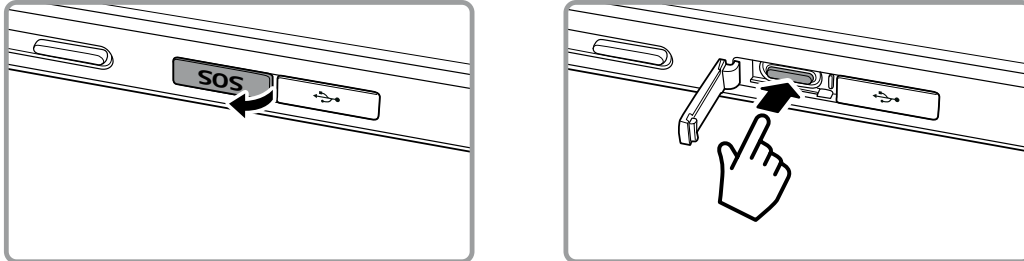

Privzeto vam bo tipka SOS omogočila poslati že oblikovano sporočilo SMS po meri, vključno s trenutno lokacijo na do tri predhodno določene stike s pomočjo programčka **Location Alert** (Lokacija alarma), ki je nameščena na napravi. Preden pa lahko uporabljate tipko za pošiljanje sporočila, morate določiti vsebino sporočila po meri in zelenega prejemnika sporočila.

Lokacijo, ki jo delite prek programčka, bo vzpostavila vaša mobilna naprava in poslala sporočila le prejemnikom, ki ste jih določili. Natančnost informacije o vaši lokaciji in vaša zmožnost pošiljanja SMS s pomočjo Location Alert se bo razlikovala v skladu s pogoji omrežja in v območjih, ki niso pokrita z mobilnim signalom, ne boste mogli uporabljati te funkcije. Omogočiti morate tudi funkcijo **Lokacija (Nastavitve > Lokacija)** in zagotoviti, da je odključen potrditveni okvirček **Location Alert (Nastavitve > Tipka SOS)**.


Da bi ta funkcija delovala, mora biti iz varnostnih razlogov naprava odklenjena. Če želite uporabiti to funkcijo v nevarnih območjih priporočamo, da za zaslon nastavite dolgi čas **Spanje** tako, da ostane naprava odklenjena dalj časa (**Nastavitve > Zaslon > Spanje**), ali lahko izberete možnost, da začasno onemogočite zaklepanje zaslona (**Nastavitve > Varnost > Zaklepanje zaslona**).

Odpiranje Location Alert

Če želite odpreti aplikacijo, storite nekaj od naslednjega:

- pritisnite gumb **SOS** za 1,5 sekunde;
- dotaknite se  > **Location Alert** .

Konfiguriranje nastavitvev

1. Dotaknite se  > **Location Alert** .

2. Ko ste odprli **Location Alert**, se bo pokazala stran z Izjavo o nesprejemanju odgovornosti. Za nadaljevanje se dotaknite se **OK**.

3. Za konfiguriranje nastavitvev se dotaknite gumba **NASTAVITEV** in nato:

- dotaknite se polja **Vsebina sporočila**, uredite sporočilo, ki naj bi ga prejeli prejemniki v pojavnem oknu Urejanje sporočila in se dotaknite **OK**.
- dotaknite se **DODAJANJE NOVEGA STIKA**, da bi registrirali novi stik. Vnesite ime in telefonsko številko Nato se dotaknite **OK**. Novi stik je prikazan na seznamu stikov za nujne primere.

Nasvet: Za dodajanje stika, ki je že shranjen na vaši napravi kot prejemnik se dotaknite DODAJ OBSTOJEČI STIK.

Opomba:

Dodate lahko do 3 STIKE.

- Za vrnitev na prišnje zaslon se dotaknite  ali pa pritisnite gumb **Nazaj**.

4. Za aktiviranje funkcije lokacije alarma in pošiljanje alarmnega sporočila po nastavljenem časuj se dotaknite **VARNOSTNI MERILNIK ČASA**. Nastavitev merilni časa in se dotaknite **NASTAVITI**.




Opomba:

Ko je funkcija aktivirana, bo alarmno sporočilo poslano navedenim prejemnikom takrat, ko se bo merilnik časa ustavil na nič, razen, če se dotaknete gumba STOP.

5. Za neprekinjeno pošiljanje besedilnih sporočil svojim stikom za nujne primere se dotaknite **POŠLI LOKACIJO ALARMA ZDAJ**.

Upravljanje aplikacij

Pregled nameščenih aplikacij

1. Na zaslону z nastavitvami, se dotaknite polja **Aplikacije**.
2. Na seznamu aplikacij, naredite nekaj od naslednjega:
 - za konfiguriranje nastavitvev programčka se dotaknite .
 - za prikaz sistemskih programčkov se dotaknite  > **Prikaz sistema**.
 - za ponastavitev preferenc programčkov na privzete nastavitve se dotaknite  > **Ponastavitev preferenc programčkov > PONASTAVITEV PROGRAMČKOV**.
 - Nato se dotaknite aplikacije, za katero si želite neposredno ogledati podrobnosti.

Odstranjevanje nameščenih aplikacij

1. Na zaslону z nastavitvami, se dotaknite polja **Aplikacije**.
2. Če želite odstraniti aplikacijo iz vašega mobilnega telefona se dotaknite aplikacije in nato se dotaknite še **ODSTRANITI > OK**.

Opomba:

Prednaloženih aplikacij ni mogoče izbrisati.

Ponastavitev mobilnega telefona

Varnostno kopiranje svojih nastavitvev

Nastavitve svojega telefona lahko preko Google računa varnostno kopirate na strežnike Google. Če zamenjate mobilni telefon, se bodo nastavitve, ki ste jih varnostno kopirali ob prvi prijavi z Google računom prenesle na novi mobilni telefon.

1. Na zaslону z nastavitvami, se dotaknite polja **Varnostna kopija in ponastavitev**.
2. Da bi omogočili funkcijo, premaknite stikalo **Varnostna kopija podatkov** v desno (☑️).

Ponastavitev na tovarniške podatke

Če ponastavite telefon na tovarniške nastavitve, se bodo izbrisali vsi vaši osebni podatki, ki so shranjeni na notranjem pomnilniku telefona, vključno z informacijami o vašem računu Google, drugimi računi ali nastavitve sistema ter aplikacij ter vse prenesene aplikacije. Ponastavitev telefona ne izbriše posodobitev sistemske programske opreme, ki ste jo prenesli, niti ne glasbenih ali slikovnih datotek na kartici microSD.

1. Na zaslону z nastavitvami, se dotaknite polja **Varnostna kopija in ponastavitev** > **Ponastavitev na tovarniške nastavitve**.
2. Ko ste pozvani, se dotaknite možnosti **PONASTAVITEV TELEFONA**, in nato izberite možnost **IZBRIS VSEGA**. Mobilni telefon ponastavi nastavitve na prvotne tovarniške nastavitve, in se nato ponovno zažene.

Ponastavitev strojne opreme naprave

Ta naprava ima notranjo baterijo in je zato ne morete ponastaviti z odstranitvijo baterije. Če boste morali ponastaviti strojno opremo, sledite spodnjim korakom.

Ta ukrep lahko izvedete v primeru, če se telefon ne polni čeprav ga imate priključenega na polnilnik, ki je priključen v omrežje.

Obstajata dva načina za ponastavitev naprave:

- povlecite jeziček pokrova kartice nazaj, da bi lahko prišli do luknjice za ponastavitev. Nato vstavite v luknjico za ponastavitev pisarniško sponko in ponastavite napravo. Ko ste ponastavili napravo, vklopite telefon na standardni način.




- Pritiskajte tipki **Glasneje** in **Napajanje** dokler se naprava ne izklopi. Ko je naprava ponastavljena, se bo zagnala samodejno.

Pregled E-oznake

Če si želite ogledati informacije o predpisih na vašem mobilnem telefonu, storite naslednje:

1. Na začetnem zaslону se dotaknite  > **Nastavitve** (.
2. Na zaslónu z nastavitvami, se dotaknite **Podrobnosti telefona** > **Informacije o predpisih**.

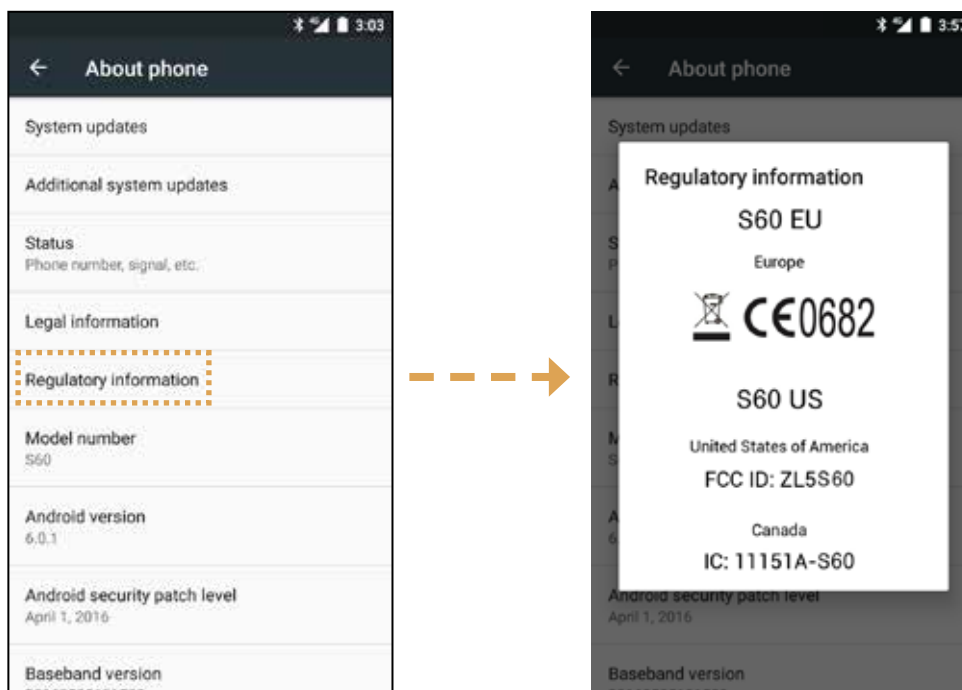

Dodatek

Opozorila in varnostni ukrepi

To poglavje vsebuje pomembne informacije, ki se nanašajo na navodila za uporabo naprave. Vsebuje tudi informacije o tem, kako varno uporabljati napravo. Pred uporabo naprave si natančno preberete ta navodila.

Vodotesno ohišje

Če želite zagotoviti ustrezno raven zaščite, morata biti USB in priklon za slušalke dobro zaprta, zadnji pokrov pa pravilno nameščen in zaprt.

Elektronska naprava

Če uporaba telefona ni dovoljena, ga izklopite. Telefona ne uporabljajte, če njena uporaba lahko povzroči nevarnost ali motnje na elektronskih napravah.

Medicinske naprave

Pri uporabi mobilnega telefona upoštevajte pravila in predpise, določene v bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah. Če uporaba telefona ni dovoljena, ga izklopite.

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da imate mobilni telefon vsaj 15 cm proč od srčnega spodbujevalnika, kajti le tako lahko preprečite morebitne motnje spodbujevalnika. Če uporabljate srčni spodbujevalnik, uporabljajte telefon na nasprotni strani spodbujevalnika, in nikoli ne nosite mobilnega telefona v prednjem prsnem žepu.

Potencialno eksplozivno ozračje

Mobilni telefon vedno izklopite na mestih, kjer lahko pride do eksplozije, in upoštevajte vse pristojne oznake ter navodila. Okolja, ki predstavljajo potencialno nevarnost za eksplozijo vključujejo območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Sprožitev iskre na teh območjih povzroči eksplozijo ali požar, kar lahko povzroči telesne poškodbe ali celo smrti. Telefona ne uporabljajte na mestih oskrbe z gorivom, kot so npr. bencinski servisi. Upoštevajte omejitve za uporabo radijske opreme v skladiščih goriva, skladiščih in distribucijskih obratih ter kemičnih tovarnah. Hkrati pa upoštevajte prepovedi za območja kjer poteka miniranje. Pred uporabo telefona preverite, če se slučajno ne zadržujete na območju, kjer je potencialno eksplozivno ozračje, seveda pa so slednja pogosto dobro označena. Takšne lokacije vključujejo območja ladijskih podpalubij, kemičnih skladišč ali objekte za skladiščenje ter področja, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Če želite mobilni telefon varno uporabljati v bližini skladišč utekočinjenega plina (kot sta butan in propan), se posvetujte s proizvajalcem vozil, ki se uporabljajo na teh območjih.

Prometna varnost

Med uporabo mobilnega telefona upoštevajte lokalne zakone in predpise. Če mobilni telefon uporabljate med vožnjo, to počnite v skladu z naslednjimi smernicami:

Vedno bodite osredotočeni na vožnjo. Vaša prva naloga je, da poskrbite za varno vožnjo.

Med vožnjo ne uporabljajte mobilnega telefona na običajen način. Za varno telefoniranje uporabljajte pripomočke za prostoročno telefoniranje.

Ko boste želeli vzpostaviti ali sprejeti klic, pred uporabo telefona parkirajte vozilo ob cesti.

Radiofrekvenčni signali lahko vplivajo na elektronske sisteme motornih vozil. Za več informacij se obrnite na proizvajalca vozila.

V vozilu ne postavljajte telefona nad predel zračne blazine ali na območje, ki ga lahko zasede napihnjena blazina. V nasprotnem primeru vas lahko telefon v primeru aktivacije zračne blazine močno poškoduje.

Telefona ne uporabljajte med letom z letalom. Telefon izklopite še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžične naprave v letalu lahko povzroči nevarnost za delovanje letala in ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja. Lahko je tudi nezakonita.

Delovno okolje

Telefona ne uporabljajte, niti ga ne polnite v prašnem, vlažnem in umazanem okolju ter na mestih z močnim magnetnim poljem. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe tokokroga.

Mobilni telefon deluje v skladu s specifikacijami RF, vendar le, če ga uporabljate v bližini ušesa ali na razdalji 1,0 cm od telesa. Poskrbite, da pripomočki, ki jih uporabljate skupaj s telefonom ne bodo izdelani iz kovinskih delov. Za pravilno izpolnjevanje prej določenih zahtev, mobilni telefon med uporabo imejte najmanj 1,0 cm proč od telesa.

Telefona ne uporabljajte na nevihtni dan z grmenjem ali ko se polni, jati le tako lahko preprečite nevarnost poškodb zaradi udara strele.

Med klicem se ne dotikajte antene. Če se med klicanjem dotikate antene, to vpliva na kakovost signala in povzroči večjo porabo električne energije. Tako se skrajšata čas pogovora in čas pripravljenosti.

Med uporabo telefona upoštevajte lokalne zakone in predpise, hkrati pa spoštujte zasebnost in zakonske pravice drugih.

Ko se telefon polni, ga uporabljajte, ko je temperatura okolice med 0 °C in 40 °C. Ko uporabljate telefon, ki ga napaja le baterija, ga lahko uporabljate, ko je temperatura okolice med -10 °C in 45°C.

Preprečevanje poškodbe sluha

Uporaba slušalk pri visoki glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Da bi zmanjšali tveganje za okvaro sluha, znižajte glasnosti na slušalkah na varno in udobno raven.

Varnost otrok

Upoštevajte vse varnostne ukrepe v zvezi z varnostjo otrok. Otrokom ne pustite, da bi se igrali s telefonom ali pripomočki, kar vključuje tudi dele, ki bi se lahko odlomili, kajti to le lahko nevarno, saj lahko povzroči zadušitev. Poskrbite, da telefona in opreme ne boste zadrževali v bližini majhnih otrok.

Dodatna oprema

Izbirajte le baterije, polnilnike in dodatke, ki jih je odobril proizvajalec telefona. Uporaba katere koli druge vrste polnilnika ali opreme lahko izniči garancijo za napravo, lahko je v nasprotju z lokalnimi pravili ali zakoni, in je zato lahko nevarna. Glede podatkov o razpoložljivosti odobrenih baterij, polnilnikov in dodatne opreme, se posvetujte s prodajalcem.

Baterija in polnilnik

Ko polnilnika ne uporabljate, ga izključite iz električne vtičnice in naprave.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, preden se sčasoma obrabi.

Uporabite AC napajalnik, ki je naveden v specifikacijah polnilnika. Nepravilna napetost lahko povzroči požar ali okvaro polnilnika.

Če elektrolit iz baterije izteče, se pazite, da ne bo zašel na vašo kožo ali v oči. Če pride elektrolit v stik s kožo ali očmi, predel takoj izperite z vodo in se posvetujte z zdravnikom.

Če pride do poškodbe baterije, spremembo barve ali nenormalnega ogrevanja, medtem ko se slednja polnilni, takoj prenehajte s polnjenjem. V nasprotnem primeru lahko pride do puščanja elektrolita, pregrevanja, eksplozije ali požara.

Če je napajalni kabel poškodovan (na primer, če je kabel obrabljen ali zdrobljen), oziroma je vtikač slabo pritrjen, takoj prenehajte z uporabo polnilnika. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, kratkega stika na polnilniku ali celo do požara.

Telefona ne mečite v ogenj, saj lahko pride so eksplozije. Baterije ob udarcu lahko eksplodirajo.

Naprave ne predelujte, vanjo ne vstavljate predmetov, je ne potaplajte niti ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam, ognju, eksploziji ali drugim nevarnostim.

Izogibajte se spuščanju telefona na tla. Če telefon pade, zlasti na trdo površino, in sumite, da se je poškodoval, ga odnesite v servisni center na pregled.

Nepravilna uporaba lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost.

Neuporabne naprave zavržite v skladu z lokalnimi predpisi.

Napravo lahko priključite le na izdelke z logotipom USB-IF ali na izdelke, ki so opravili program skladnosti z USB-IF.

Izhodna moč polnilnika je DC 5 V 1 A.

POZOR - ČE JE NAMEŠČENA NAPAČNA BATERIJA, OBSTAJA NEVARNOST EKSPLOZIJE. RABLJENE BATERIJE ODSTRANITE MED ODPADKE V SKLADU Z NAVODILI.

Čiščenje in vzdrževanje

Polnilnik ni vodoodporen. Skrbite, da bo vedno na suhem. Polnilnik zavarujte pred vodo ali paro. Polnilnika se ne dotikajte z mokrimi rokami, ker to lahko povzroči kratek stik, nepravilno delovanje naprave in električni udar uporabnika.

Telefona in polnilnika ne odlagajte na mesta, kjer se lahko poškoduje zaradi udarca. V nasprotnem primeru lahko pride do puščanja elektrolita, motenj v delovanju, pregrevanja, eksplozije ali požara.

V bližino telefona ne odlagajte magnetnih medijev za shranjevanje, kot so magnetne kartice in diskete.

Sevanje iz telefona lahko izbriše podatke, ki so shranjeni na teh medijih.

Telefona in polnilnika ne puščajte v prostoru z ekstremno visoko ali nizko temperaturo.

V nasprotnem primeru morda ne bo deloval pravilno, lahko pa pride tudi do požara ali eksplozije. Ko je temperatura okolice nižja od 0 °C, je omejena učinkovitost baterije.

V bližino slušalke ne postavljajte ostrih kovinskih predmetov, kot so sponke. Ti premeti se lahko zataknejo v luknje slušalke, vi pa se z njimi nevede poškodujete, ko prevzimate nov klic.

Pred čiščenjem ali vzdrževalnim posegom na telefonu, ga izklopite in odklopite s polnilnika.

Za čiščenje telefona in polnilnika ne uporabljajte kemičnih sredstev, prahu ali drugih kemičnih snovi (kot sta alkohol in bencin). Sicer se lahko deli telefona poškodujejo ali pa pride do požara. Telefon lahko čistite z mehko antistatično krpo.

Telefona in dodatne opreme ne razstavljajte. V nasprotnem primeru garancija na napravo in dodatno opremo postane neveljavna in proizvajalec ni odgovoren za plačilo škode.

Če se zaslon naprave zdrobi zaradi trka ob trd predmet, se ne zaslona ne dotikajte, niti ne poskušajte odstraniti zdrobljenega dela. V tem primeru telefon takoj prenehajte uporabljati, in se obrnite na pooblaščen servisni center.

Združljivost s slušnimi pripomočki (HAC)

Predpisi za brezžične naprave

Ta telefon je bil preizkušen in ocenjen za uporabo skupaj s slušnimi pripomočki za nekatere od brezžičnih tehnologij, ki jih uporablja. Vendar pa lahko obstajajo nekatere novejšje brezžične tehnologije, uporabljene v tem telefonu, ki še niso bile preizkušene za uporabo s slušnimi aparati. Pomembno je, da temeljito in na različnih lokacijah preskusite različne funkcije tega telefona, z vašim slušnim pripomočkom ali vsadkom v ušesnem polžu, kajti le tako lahko ugotovite, če slišite morebitne motnje. Za informacije o združljivosti slušnega aparata s telefonom, se posvetujte s ponudnikom storitev ali proizvajalcem tega telefona. Če imate vprašanja o vrnitvi ali politiki menjave, se obrnite na svojega ponudnika storitev ali prodajalca telefona.

Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) je vzpostavila zahteve za digitalne brezžične mobilne naprave, ki so združljive s slušnimi aparati in drugimi slušnimi pripomočki.

Na področju brezžične telefonije se je razvil ocenjevalni sistem za brezžične mobilne naprave, ki uporabnikom slušnih pripomočkov pomaga najti takšne mobilne naprave, ki so združljive z njihovimi slušnimi pripomočki.

Ocene niso jamstva. Rezultati se razlikujejo glede na uporabnikov slušni pripomoček in stopnjo izgube sluha. Če se pripeti, da vaš slušni pripomoček postane občutljiv na motnje, telefona morda ne boste mogli več uspešno uporabljati. Najboljši način za preizkus skladnosti delovanja mobilnega telefona in slušnega pripomočka je, da ju konkretno preizkusite.

FCC je prevzel pravila HAC za digitalne brezžične telefone. Ta pravila zahtevajo, da so določeni telefoni testirani in ocenjene glede standardov združljivosti za pripomočke za poslušanje. Standard ANSI za združljivost pripomočkov za poslušanje ima dve vrsti ocen:

M-ocene: Telefoni z oceno M3 ali M4 izpolnjujejo zahteve FCC in so verjetno manj moteči za slušne pripomočke kot telefoni brez te ocene. M4 je boljša/višja ocena od ostalih dveh.

T-ocene: Telefoni z oceno T3 ali T4 izpolnjujejo zahteve FCC in so verjetno bolj združljivi s pripomočki za sluh ("T-stikalo" ali "telefonsko stikalo") kot telefoni, ki nimajo te ocene. M4 je boljša/višja ocena od ostalih dveh. (Upoštevajte, da vsi slušni pripomočki imajo telefonskih tuljav.)

M-Ocena in T-Ocena za ta telefon znašata (FCC ID: ZL5S60), M3 in T4.

Klic v sili

Svoj telefon lahko uporabite tudi za nujne klice v sili. Povezave pa ni mogoče zagotoviti v vseh pogojih. Za zagotavljanje nujne komunikacije, se ne morete zanašati le na ta telefon.

Izjava FCC

Naprava je skladna z določili 15. dela pravilnika FCC. Delovanje je predmet naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Antena, ki jo uporabljate za delovanje tega oddajnika ne sme biti postavljena tako, da deluje v povezavi z drugo anteno ali oddajnikom.

Opomba: Izbor kode države je samo za model, ki ni namenjen prodaji v ZDA in ni na voljo za vse ZDA modele. Per FCC uredbe in vsi izdelki, ki uporabljajo WiFi lahko uporabljajo le fiksne ZDA kanale.

Ta mobilni telefon je bil testiran in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B, skladno s 15. delom pravilnika FCC. Te omejitve so zasnovane zato, da poskrbijo za razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko seva radijsko frekvenčno energijo, zato v primeru, da ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar ni nobenega zagotovila, da se motnje ne bodo pojavile v določeni namestitvi. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri sprejemu radijskih ali televizijskih signalov, kar lahko ugotovite tako, da med poslušanjem radijske postaje napravo izklopite in vklopite. V primeru obstoja motenj, poskusite izvesti enega od naslednjih ukrepov;

- Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico na drugem tokokrogu kot je tisti, v katerega je priključen sprejemnik.
- Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom.

Spremembe, ki jih ni odobrila oseba, ki je odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo pridobljene pravice do uporabe.

Kanadska panožna izjava

Ta naprava je skladna s kanadsko panožno izjavo, katerih vsebina ni vključena v RSS standardih. Delovanje je predmet naslednjih dveh pogojev:

- (1) naprava ne sme povzročati motenj in
- (2) ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Ta digitalna oprema razreda B ustreza kanadskemu standardu ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Izjava o izpostavljenosti sevanju:

Skladnost izdelka s Kanadsko omejitvijo mejnih vrednosti izpostavitve prenosnih RF naprav, določeno za nenadzorovano okolje in potrdilo, da je naprava varna za opravila, ki so opisana v tem priročniku. Nadaljnje zmanjšanje izpostavljenosti RF je mogoče doseči, če izdelek lahko v čim večji meri držite proč od telesa ali nastavite napravo tako, da se zniža izhodna moč, če je le takšna funkcija na voljo.

V smislu škodljivega vplivanja na telo, je bila ta naprava testirana in ustreza zahtevam smernic IC RF glede izpostavljenosti skupaj z dodatno opremo, ki ne vsebuje kovinskih delov in je postavljena vsaj 1 cm proč od telesa. Uporaba druge dodatne opreme morda ne zagotavlja skladnosti s smernicami za izpostavljenost IC RF izpostavljenosti.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 1.0 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Ta naprava in njena antena se ne smeta nahajati ali delovati skupaj z nobeno drugo anteno ali oddajnikom, razen z vgrajenimi. Funkcija izbire kode države je pri izdelkih, ki so namenjeni prodaji v ZDA in Kanadi, onemogočena.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

Informacije o izpostavljenosti RF (SAR)

Ta naprava ustreza državnim zahtevam glede izpostavljenosti radijskim valovom.

Ta naprava je zasnovana in izdelana tako, da ne presega omejitev emisij za izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jih predpisuje Zvezna komisija za komunikacije vlade ZDA.

V smislu škodljivega vplivanja na telo, je bila ta naprava testirana in ustreza zahtevam smernic FCC RF glede izpostavljenosti skupaj z dodatno opremo, ki ne vsebuje kovinskih delov in je postavljena vsaj 1 cm proč od telesa. Uporaba druge dodatne opreme morda ne zagotavlja skladnosti s smernicami za izpostavljenost FCC RF izpostavljenosti.

Mejna vrednost SAR, ki jo predpisuje FCC je 1,6 W/kg.

US SKU:

Najvišje poročane vrednosti SAR znotraj FCC smernic za telefon so navedene spodaj:

SAR glave: 0,76 W/kg

SAR telesa: 0,90 W/kg

Brezžični usmerjevalnik SAR: 1,04 W/kg

Za zmanjšanje ravni izpostavljenosti sevanju, prosimo, storite naslednje:

- (i) mobilni telefon uporabljajte le tam, kjer je dober signal,
- (ii) za telefoniranje uporabite komplet za prostoročno telefoniranje,
- (iii) nasečnice naj mobilni telefon držijo proč od predela trebuha,
- (iv) mobilni telefon držite proč od predela genitalij.

Preprečevanje okvare sluha

Opozorilo v skladu z zahtevami EN 60950-1: A2.



Da bi preprečili morebitne poškodbe sluha, naprave ne poslušajte dlje časa pri visoki glasnosti.

Opomba: Za francoske uporabnike velja, da morajo biti slušalke za to napravo skladne s ravno zvočnega tlaka, določeno v standardu EN 50332-1:2013 in/ali EN 50332-2:2013, kot to zahteva francoski člen L.5232-1



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

Izjava o skladnosti

Naprava je skladna z bistvenimi zahtevami, ki jih določa 3. člen direktive R&TTE 1999/5/ES, če se uporablja za predviden namen in so bili upoštevani naslednji standardi:

1. Zdravje (3.1(a) člen direktive R&TTE)

- EN 62311: 2008, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013/AC:2014
- EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010
- EN 62479:2010

2. Varnost (3.1(a) člen direktive R&TTE)

- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN 50332-1:2013, 50332-2:2013

3. Elektromagnetna združljivost (3.1(b) člen direktive R&TTE)

- EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1
- EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1
- EN 55022:2010/AC:2011 Class B, EN55024:2010
- EN 55032:2012/AC:2013 Class B

4. Uporaba radijskega frekvenčnega spektra (3.2 člen direktive R&TTE)

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V7.1.1
- EN 301 908-2 V6.2.1, EN 301 908-13 V6.2.1
- EN 300 328 V1.9.1
- EN 300 440-1 V1.6.1, EN 300 440-2 V1.4.1
- EN 302 291-1 V1.1.1, EN 302 291-2 V1.1.1
- EN 300 330-1 V1.8.1, EN 300 330-2 V1.6.1

5. Direktiva RoHS (2011/65/EU)

- EN 50581: 2012

CE 0682

CE SAR skladnost

Ta naprava ustreza zahtevam EU (1999/5/ES) o omejevanju izpostavljenosti javnosti elektromagnetnim poljem, na način varovanja zdravja.

Omejitve so del obsežnih priporočil za zaščito javnosti.

Ta priporočila so bila razvita in se izvajajo s strani neodvisne znanstvene organizacije, ki jih tudi redno preverja in podaja ocene. Merska enota za priporočeno mejo določeno za mobilne naprave s strani Evropskega sveta je "Specific Absorption Rate" (SAR), pri čemer omejitev SAR znaša na 2,0 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva. To ustreza zahtevam Mednarodne komisije za Ne-ionizirajoče sevanje (ICNIRP).

Glede vplivanja na človeško telo, je bila ta naprava testirana in ustreza smernicam ICNIRP glede izpostavljenosti in izpolnjuje določila evropskega standarda EN 62209-2, ki vključujejo tudi uporabo predpisane dodatne opreme. Uporaba druge dodatne opreme morda ne zagotavlja skladnosti s smernicami za izpostavljenost ICNIRP.

SAR se meri za napravo, ki je oddaljena 5 mm od telesa, medtem, ko oddaja pri najvišji dovoljeni izhodni moči v vseh frekvenčnih pasovih za mobilne naprave.

Najvišje poročane vrednosti SAR znotraj CE smernic za telefon so navedene spodaj:

SAR glave: 0,444 W/kg

SAR telesa: 1,080 W/kg

Da bi zmanjšali izpostavljenost energiji RF, uporabljajte opremo za prostoročno telefoniranje ali podobne možnosti zato, da bi imeli napravo stran od glave in telesa. To napravo nosite najmanj 5 mm stran od telesa, da bi zagotovili, da raven izpostavljenosti ostaja pod testirano ravniho. Izberite zaponke pasa, etuije ali drugo podobno opremo za nošnjo na telesu, ki ne vsebuje kovinskih sestavnih delov, da bi tako podprli delovanje na ta način. Škatle s kovinskimi deli lahko spremenijo lastnosti RF na napravi, vključno njegovo skladnost s smernicami za izpostavljenost RF na način, ki ni bil testiran in nima certifikata in se je treba izogniti uporabi takšne opreme.

Informacije glede odstranjevanja med odpadke in recikliranja



Ta simbol na napravi (in na baterijah), kaže, da je ne smete odstranjevati skupaj z običajnimi gospodinjstvi odpadki. Naprave ali baterij ne odlagajte med običajne komunalne odpadke. Odsluženo napravo (in baterije) odlagajte na predpisanih mestih za ločeno zbiranje odpadkov.

Za podrobnejše informacije o recikliranju naprave ali baterij, se obrnite na lokalne oblasti, službo za odlaganje gospodinjstvi odpadkov ali trgovino kjer ste kupili napravo.

Odlaganje te naprave je predmet direktive EU, ki ureja ravnanje z odpadnimi električnimi in elektronskimi napravami (WEEE). Razlog za ločevanje WEEE in baterije od drugih odpadkov je zmanjšati morebitne okoljske vplive na zdravje ljudi nevarnih snovi, ki so lahko prisotni.

Zmanjšanje nevarnih snovi

Ta naprava je v skladu z EU registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejitvijo kemikalij uredbe (REACH) (Uredba št. 1907/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta) in EU direktivo o omejevanju nevarnih snovi (RoHS) (Direktiva 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta). Za več informacij o skladnosti REACH za naprave, obiščite spletno stran www.catphones.com/certification. Priporočamo vam, da obiščete spletno stran redno in si tako vedno zagotovite najsodobnejše informacije.

Skladnost s predpisi EU

S tem proizvajalec izjavlja, da je ta naprava v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES.

Za ogled izjave o skladnosti, obiščite spletno stran www.catphones.com/support/s60-smartphone.

Opomba: Upoštevajte lokalne in nacionalne predpise države v kateri uporabljate napravo. Uporaba te naprava je lahko omejena v nekaterih ali vseh državah članicah Evropske unije (EU).

Opomba: To napravo lahko uporabljate v vseh državah članicah EU.

Francija: Zunanja uporaba je omejena na 10 mW e.i.r.p. v pasu 2454-2483,5 MHz. Italija: Za zasebno rabo, je potrebno preveriti istovetnost, če gre za uporabo WAS/RLAN zunaj lastnih prostorov.

Za javno rabo, je zahtevanje preverjanje istovetnosti. Luksemburg: Za omrežje in dobavo storitev je zahtevano splošno preverjanje istovetnosti.

Norveška: Ta pododdelek se ne uporablja za geografsko območje v polmeru 20 km od središča Ny-Llesund.

V100R001B03_01

Google pravni pripis

Logotipi Android, Google, Google Play in druge znamke so blagovne znamke družbe Google Inc.

Specifikacije S60 MyFLIR

Modul kamere		
Toplotna in vizualna kamera z MSX		
Toplotni senzor	Velikost pik 17µm, spektralno območje 8 – 14 mm	
Toplotna ločljivost	80x60	
Vidna ločljivost	640x480	
HFOV / VFOV	46° ± 1° / 35° ± 1°	
Število okvirjev na sekundo	8.7Hz	
Izostriti	Fiksno 15cm - neskončno	
Vgrajeni sprožilec	Samodejno/ročno	
Radiometrija		
Dinamični obseg scene	-20°C – 120°C	
Natančnost	±5 °C ali ±5% Odstotek razlike med okoljsko in scensko temperaturo. Uporabno 60 s po zagonu, ko je enota znotraj 15 °C – 35 °C in scena znotraj 10 °C – 120 °C.	
Toplotna občutljivost (MRDT)	150mK	
MyFLIR		
Funkcije	Navadno	Pro
Neposredna slika	Toplotna (MSX)	
Shranjena slika	Toplotna (MSX) kot jpeg	Toplotna (MSX) in vizualna kot radiometrični jpeg.
Shranjeni video (mpeg)	Toplotni (MSX) kot mpeg	
Podrsaj za VIS	Ne	Da
Paleta	Železna, črna vroča, bela vroča	Železna, črna vroča, bela vroča, mavrična, kontrast, arktična, lava, najhladnejša, najbolj vroča
IZ lestvica	Samodejno, se lahko zaklene min/maks. se lahko ureja min/maks.	
Analitika toplotne slike (Thermal Image Analytics)	- osrednji merilnik točke - ROI celotne slike	- do trije premični merilniki točk - ROI celotne slike - slike, ki se lahko urejajo in shranjene slike
Nastavitev emisivnosti	Mat: 95 %, pol mat: 80 %, pol sijajna: 60 %,	
Merilnik časa	izklop, 3 s, 10 s	
Snemanje videa s časovnim zamikom	Čas zakasnitve, interval okvirjev, hitrost predvajanja	
Panorama	Ne	Da
GPS lokacija je shranjena v sliki	Da	
Izvoz v drugo programsko opremo FLIR Reporting	Ne	Da
Uporabnikova poravnava	Da	