


Cat® B100 Phone

Gebruikershandleiding

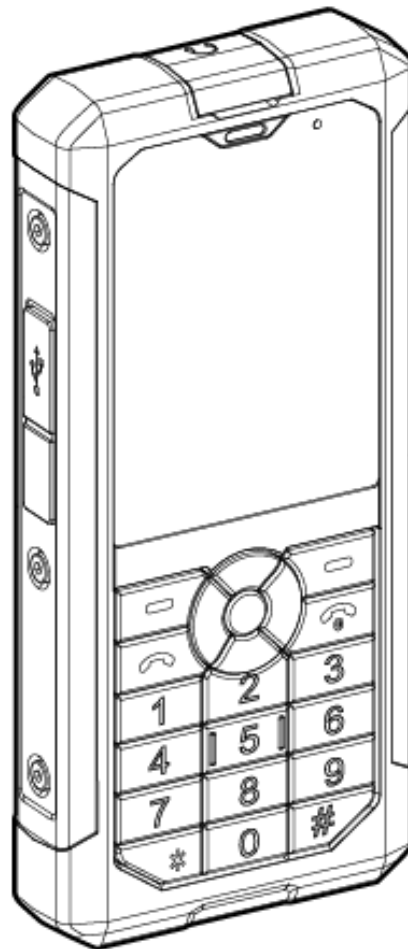

Gelieve te lezen voordat u doorgaat

Veiligheidsmaatregelen

Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door zodat u zeker bent van een correct gebruik van uw mobiele telefoon.

Ondanks het feit dat dit apparaat sterk is dient u het stoten, gooien, laten vallen, samenpersen, buigen en het doorboren van uw mobiele telefoon te voorkomen.

Vermijd het gebruik van uw mobiele telefoon in een vochtige omgeving, zoals de badkamer. Voorkom dat uw mobiele telefoon opzettelijk ondergedompeld of gewassen wordt.

Schakel uw mobiele telefoon niet in indien het verboden is om telefoons te gebruiken of als de telefoon interferentie of gevaar kan veroorzaken.

Gebruik uw mobiele telefoon niet tijdens het rijden.

Volg alle regels of regelgeving in ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen. Schakel uw mobiele telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur.

Schakel uw mobiele telefoon uit in een vliegtuig. De telefoon kan interferentie veroorzaken met vliegtuigapparatuur.

Schakel uw mobiele telefoon uit in de nabijheid van elektronische precisie-instrumenten. De telefoon kan de prestatie van deze apparaten beïnvloeden.

Probeer uw mobiele telefoon of accessoires niet te demonteren. Het is alleen aan gekwalificeerd personeel toegestaan om de telefoon te repareren of deze een onderhoudsbeurt te geven.

Plaats uw mobiele telefoon of accessoires niet in containers met een sterk elektromagnetisch veld.

Plaats geen magnetische opslagmedia nabij uw mobiele telefoon. Straling van de telefoon kan daarop opgeslagen informatie verwijderen.

Plaats uw mobiele telefoon niet in een omgeving met hoge temperaturen en gebruik uw mobiele telefoon niet in een locatie met brandbaar gas, zoals een benzinestation.

Houd uw mobiele telefoon en accessoires uit de buurt van jonge kinderen. Sta kinderen niet toe uw mobiele telefoon zonder toezicht te gebruiken.

Gebruik alleen goedgekeurde batterijen en opladers om het risico op explosie te voorkomen. Zorg dat u wet- of regelgeving ten aanzien van het gebruik van mobiele apparaten naleeft. Respecteer de privacy en wettelijke rechten van een ander als u uw mobiele apparaat gebruikt.

Gebruik uw mobiele telefoon niet in vliegtuigen, ziekenhuizen, benzinestations of professionele garages.

Personen met medische implantaten (hart, insuline) dienen de mobiele telefoon tijdens telefoneren 15 c.m. van het implantaat verwijderd te houden. Houd de telefoon aan de andere kant van het implantaat.

Volg de relevante aanwijzingen van deze aanwijzingen strikt op als u de USB kabel gebruikt. Doet u dit niet, dan kan uw mobiele telefoon of PC beschadigd worden.

Juridische kennisgeving



www.cat.com / www.caterpillar.com

© 2014 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, hun respectievelijke logo's, "Caterpillar Yellow", de "Power Edge" handelskenmerken, evenals hierin gebruikte zakelijke en productidentiteit zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen zonder toestemming niet gebruikt worden.

Dit document mag op geen enkele wijze of met gebruik van geen enkel middel (geheel of gedeeltelijk) gereproduceerd of overgebracht worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Caterpillar, Inc.

Het product beschreven in deze handleiding kan auteursrechtelijk beschermde software en mogelijke licenties bevatten. Het is klanten op geen enkele wijze toegestaan genoemde software of hardware te reproduceren, distribueren, aan te passen, te decompileren, deassembleren, ontsleutelen, uit te pakken, daarop reverse-engineering toe te passen, te leasen, over te dragen of in sublicentie te geven, tenzij toepasselijke wetgeving dergelijke beperkingen niet toestaan of dergelijke handelingen goedgekeurd zijn door de respectievelijke auteursgerechtigden ingevolge licenties.

Kennisgeving

Sommige functies van het hierin beschreven product en accessoires zijn afhankelijk van geïnstalleerde software en de capaciteit en instellingen van het lokale netwerk. Het is mogelijk dat deze niet geactiveerd zijn of beperkt zijn door lokale netwerkoperators of netwerk service providers. Het kan derhalve zijn dat de hierin opgenomen beschrijvingen niet exact overeenkomen met het product of accessoires die u koopt.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de in deze handleiding opgenomen informatie of specificaties zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting te wijzigen of aan te passen.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de legitimiteit en kwaliteit van producten die u met deze mobiele telefoon uploadt of downloadt, waaronder (maar niet beperkt tot) tekst, afbeeldingen, muziek, films en niet-ingebouwde software met auteursrechtbescherming. Alle consequenties als gevolg van de installatie of het gebruik van de genoemde producten op deze mobiele telefoon is uw verantwoordelijkheid.

Waarschuwingen

Het apparaat is gecertificeerd voor een Ingress Protection beoordeling van IP67 voor stof en water. Het voldoet aan de militaire standaard MilSpec 810G voor extreme temperaturen, zoutdamp, thermische schok, trillingen en valtest tot 1.8M op beton.

Om ervoor te zorgen dat het apparaat deze mate van bescherming biedt moeten de poortklepjes (USB en hoofdtelefoon) deugdelijk vergrendeld zijn en moet het achterdeksel deugdelijk gesloten en vergrendeld zijn.

Het apparaat is ontworpen om nat te raken, maar het is niet ontworpen om gedurende langere periodes ondergedompeld te worden. Waterschade die ontstaat doordat deze deksels/klepjes niet deugdelijk afgesloten zijn valt niet onder de garantie.

Het apparaat heeft een duurzaam ontwerp, maar het is niet onvernietigbaar. Het heeft een valtest van 1.8 meter ondergaan en wordt dus beschermd als u het apparaat tijdens normaal gebruik per ongeluk laat vallen. Door het apparaat opzettelijk te misbruiken kan er schade ontstaan waardoor de garantie ongeldig wordt.

Garantie informatie

De voorwaarden en condities van de garantie zijn beschikbaar op www.catphones.com.

Samenvatting beperkte garantie van twee jaar: Cat Phone garandeert dat het hardware product en accessoires ten tijde van de originele aankoop geen ontwerp-, materiaal- en constructiefouten had. De garantie is geldig voor vierentwintig (24) maanden van de datum van de originele aankoop voor mobiele apparaten en twaalf (12) maanden voor accessoires (ongeacht of deze bij het mobiele apparaat zaten of afzonderlijk zijn vergekocht).

De inhoud van deze handleiding wordt in de huidige staat geleverd. Er wordt geen enkele garantie gegeven (uitdrukkelijk of impliciet) ten aanzien van de juistheid, betrouwbaarheid of inhoud van deze handleiding, waaronder (maar niet beperkt tot) de impliciete garantie van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, tenzij vereist door toepasselijke wetgeving.

Voor zover de toepasselijke wet dit toestaat is de fabrikant in geen enkel geval aansprakelijk voor bijzondere, incidentele, indirecte schade of gevolgschade of gederfde winst, omzetsderving, misgelopen gegevens, goodwill of verwachte besparingen.

Import- en exportregelgeving

Klanten zullen voldoen aan alle toepasselijke export- of importwetgeving en regelgeving en zullen alle benodigde overheidsvergunningen en licenties verkrijgen teneinde het in de handleiding genoemde product, waaronder de software en hierin opgenomen technische gegevens te exporteren, te herexporteren of te importeren.

Inhoud

Welkom bij de Cat B100 Phone	8
Functies	8
Uw mobiele telefoon leren kennen	9
Belangrijkste functies	10
Aan de slag met uw mobiele telefoon.....	11
SIM-kaart en batterij plaatsen.....	11
Batterij opladen	12
Uw mobiele telefoon inschakelen of uitschakelen	13
Uw mobiele telefoon beschermen.....	13
Vliegtuigmodus gebruiken	13
Toegang tot applicaties	14
Telefoongesprekken.....	14
Berichten versturen.....	14
Het hoofdscherm leren kennen.....	14
Telefoon	16
Een gesprek starten.....	16
Het beantwoorden of weigeren van oproepen	16
Andere handelingen tijdens een gesprek	17
Gesprekslijst gebruiken.....	17
Telefoonlijst/Namen	19
Nieuw contact toevoegen	19
Contacten weergeven en bewerken	19
Contact verwijderen	19
Instellingen telefoonlijst	19
Berichten	20
Een tekstbericht (sms) opstellen en versturen	20
Een MMS-bericht opstellen en versturen.....	20
Een MMS-bericht openen en bekijken	20
Een bericht beantwoorden.....	20
Berichtinstellingen aanpassen.....	20
E-mail	21
Een e-mailaccount aanmaken.....	21
Een e-mailbericht weergeven	21
Opstellen en versturen van een e-mailbericht	21
Een e-mailbericht beantwoorden.....	21
Een e-mailaccount verwijderen.....	21
Instellingen e-mailaccount wijzigen	22

Verbinding maken	22
Browser.....	22
Opera Browser.....	22
Obigo Browser	23
Bluetooth.....	25
Multimedia	26
Foto's en video-opnamen nemen	26
Muziek genot.....	27
Naar FM-radio luisteren	28
Plezier en Spelletjes	28
Kaarten gebruiken	28
Locatie inschakelen.....	28
Kaarten openen	29
Bezienswaardigheden zoeken	29
Routebeschrijving.....	29
Andere applicaties gebruiken.....	30
De Kalender gebruiken	30
Alarm instellen	30
Rekenmachine gebruiken	30
Bestandsbeheer gebruiken	31
Uw mobiele telefoon beheren	32
Datum en tijd instellen.....	32
Display instellen	32
Beltoon instellen.....	32
Telefoonservices instellen	33
Manieren waarop u het geheugen van uw mobiele telefoon kunt vrijmaken	33
Uw mobiele Telefoon terugzetten	33
Specificaties	35
Bijlage.....	37
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen.....	37
Accessoires	38
Schoonmaak en onderhoud	39
Alarmnummers.....	40
FCC Verklaring	40
RF Blootstellingsinformatie (SAR)	42
Cat telefoon gebruikershandleiding compatibiliteit van gehoorapparaten (HAC)	43
Gehoorverlies voorkomen.....	43
Nalevingsverklaring.....	44
CE keurmerk & NB identificatienummer	45

Landen waar het apparaat verkocht zal worden	45
CE SAR naleving	46
Afvoer- en recyclinginformatie.....	46
Vermindering van schadelijke stoffen	46
Naleving EU regelgeving.....	47
Industrieverklaring Canada	47
Logo's certificeringen.....	48

Welkom bij de Cat B100 Phone


De B100 is waterdicht, stofbestendig en is sterk genoeg om een val van 1.8M op een hard oppervlak te doorstaan. Het is uitgerust met een geluiddempende microfoon en een luidspreker van hoge kwaliteit. De telefoon is niet alleen sterk, maar u kunt er ook mee op het web surfen, sms-berichten versturen, muziek afluisteren en nog veel meer dankzij een batterij met een hoge capaciteit en uitbreidbaar geheugen tot 32GB.

Functies

- MIL SPEC 810G: 1.8M (6ft) Valtest op cement; Werktemperatuur: -25 C (-13 F) tot 55 C (131 F)
- IP 67: Waterbestendig tot 1M (3ft) voor 30 minuten; stofbestendig
- Micro SD-kaart ondersteuning tot 32GB
- Bluetooth V2.0 +EDR/A2DP (FTP, OPP, DUN, SPP, A2DP, AVRCP)
- FM-radio
- 3 MP camera, bevat videocamera
- Dubbele geluiddempende microfoons
- Voorspellende tekst
- GPS
- Browser
- Zaklamp
- HAC gecertificeerd (alleen AWS model)
- TTY compatibel
- Luidspreker van hoge kwaliteit
- Kan gebruikt worden met een drop-in oplader*
- Geheugenbeheer via USB

* Drop-in oplader wordt afzonderlijk verkocht

Uw mobiele telefoon leren kennen

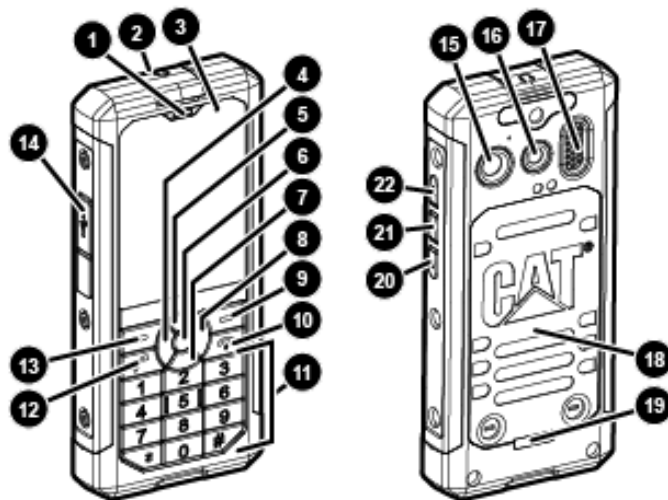

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. Oortelefoon | 15. Camera achterkant |
| 2. Aansluiting headset | 16. Flits |
| 3. Display | 17. Speaker |
| 4. Berichten/Menu naar links schuiven | 18. Achterdeksel |
| 5. Mediaspeler/Menu schuiven schuiven | 19. Vergrendeling |
| 6. Gebruikersprofielen/Selecteer | 20. Volumeknop zachter |
| 7. Alarm/Menu naar beneden schuiven | 21. Zaklamp |
| 8. Camera/Menu naar rechts schuiven | 22. Volumeknop harder |
| 9. Namen/Rechts selecteren | |
| 10. Beëindig gesprek/Aan/uit-toets | |
| 11. Numeriek toetsenblok | |
| 12. Zendtoets/Beantwoorden | |
| 13. Menu/Links selecteren | |
| 14. USB-poort | |

Belangrijkste functies

Beëindig gesprek/Aan/uit-toets	Druk op deze toets om uw mobiele telefoon in te schakelen of een gesprek te beëindigen.
Zendtoets/Beantwoorden	Druk op deze toets om te bellen of een gesprek te beantwoorden.
Menu/Links selecteren toets	Druk op deze toets voor menu opties.
Namen/Rechts selecteren toets	Druk op deze toets om contacten toe te voegen of te zoeken of ga terug naar het vorige scherm.
Gebruikersprofielen/Selecteer	Druk op deze toets voor volume instellingen, voor een gebruikersprofiel of om applicaties en opties te selecteren.
Zaklamp zijkant	Houd deze toets ingedrukt totdat de lamp aan of uit is.


Aan de slag met uw mobiele telefoon

SIM-kaart en batterij plaatsen


1. Draai de schroeven los.
2. Verwijder het achterdeksel.
3. Verwijder de batterij.



4. Plaats de SIM-kaart met contactpunten naar beneden gericht in de beschikbare gleuf.

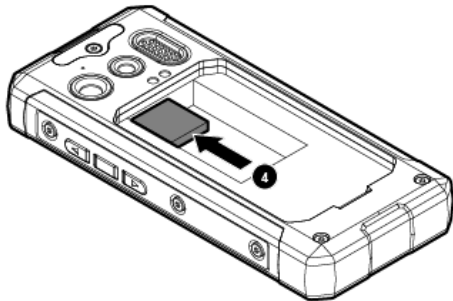

5. Plaats de batterij.
6. Plaats het achterdeksel. Steek de uitsteeksels aan de bovenkant met de vierkante openingen binnen in de behuizing en druk deze vervolgens vast naar beneden zoals weergegeven.
7. Draai de schroeven aan.

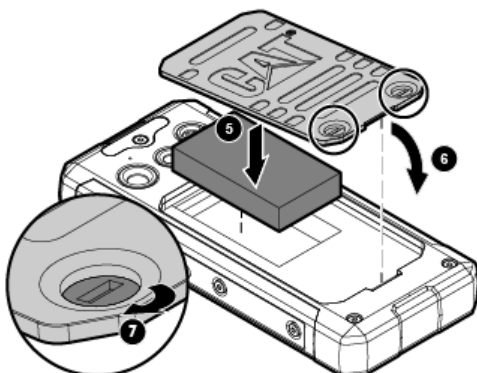

Batterij opladen

Voordat u het apparaat voor de eerste keer kunt gebruiken, of als het apparaat gedurende een lange periode niet gebruikt is, moet de batterij eerst opgeladen worden.

Waarschuwing: Gebruik alleen Cat® goedgekeurde opladers en kabels. Niet goedgekeurde apparatuur kan schade aan het apparaat veroorzaken of kan ontploffende batterijen veroorzaken.

Als de batterij helemaal leeg is, is het niet mogelijk om het apparaat in te schakelen nadat deze op een stopcontact wordt aangesloten. Een lege batterij moet ten minste 5 minuten opgeladen worden voordat het apparaat ingeschakeld kan worden.

1. Open het USB-klepje en sluit de USB-kabel aan.

NB: Zorg ervoor dat u de kabel op de juiste wijze aansluit. Als de kabel op de verkeerde wijze wordt aangesloten kan er schade ontstaan die niet onder de garantie valt.



2. Steek het andere einde van de kabel in de oplader.
3. Steek de stekker van de oplader in een stopcontact.

NB: Verwijder de batterij nooit tijdens het opladen omdat dit schade aan het apparaat kan veroorzaken.

4. Als de batterij opgeladen is verwijdert u de kabel van het apparaat waarna u de oplader verwijdert. Zorg ervoor dat het klepje op de USB-poort deugdelijk vergrendeld is om het product tegen vocht te beschermen.

Belangrijke informatie over de batterij


Waarschuwing: Als de batterijen vervangen worden door een onjuiste soort kan er explosiegevaar ontstaan. Voer gebruikte batterijen af conform de aanwijzingen.

- Als de batterij gedurende een lange periode niet gebruikt is kan het zijn dat u uw mobiele telefoon niet onmiddellijk kunt inschakelen als u begonnen bent met het opladen van de batterij. Laat de batterij een paar minuten opladen terwijl de telefoon uitgeschakeld is voordat u deze inschakelt. Het kan zijn dat de batterijsymbool tijdens deze periode niet zichtbaar is.
- Op den duur zal de batterij de lading niet zo lang vasthouden als in het begin. Als het batterijleven aanmerkelijk korter is nadat u deze hebt opgeladen moet de batterij vervangen worden door een nieuwe batterij van hetzelfde type.
- Het gebruik van dataservices is zwaarder voor de batterij waardoor de periode dat de batterij een lading kan vasthouden korter wordt.
- De tijd vereist om de batterij op te laden is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en

de leeftijd van de batterij.

- Als de batterij bijna leeg is geeft de telefoon een signaal en wordt er een bericht weergegeven.

Uw mobiele telefoon inschakelen of uitschakelen

- Om de telefoon in te schakelen houdt u de **Beëindig/Aan/uit-toets**  gedurende 2-3 seconden ingedrukt.
- Om de telefoon uit te schakelen houdt u de **Beëindig/Aan/uit-toets** ingedrukt.

NB: Indien PIN-bescherming op uw SIM-kaart ingeschakeld is dient u uw PIN in te voeren voordat u de mobiele telefoon kunt gebruiken.

- Als de batterij bijna leeg is wordt uw telefoon automatisch uitgeschakeld.

Uw mobiele telefoon beschermen

Uw SIM-kaart PIN inschakelen

1. Druk op **Menu > Instellingen > Beveiligingsinstellingen > SIM-beveiliging**.
2. Selecteer **PIN vergrendeling > Inschakelen**.
3. Stel een pincode in voor uw SIM-kaart.
4. U hebt deze PIN nodig om toegang te krijgen tot uw SIM-kaart.

NB: U kunt alleen een alarmnummer bellen met uw mobiele telefoon.

De telefoon vergrendelen

Uw telefoon heeft een automatische vergrendeling die ingeschakeld wordt als de telefoon gedurende 30 seconden niet gebruikt wordt. Om het toetsenblok te ontgrendelen drukt u op **Ontgrendelen > ***.

Voor het beschermen van uw gegevens wordt u aangeraden om de telefoon te vergrendelen. Als de telefoon vergrendeld is kunt u nog steeds berichten en telefoongesprekken ontvangen.

1. Druk op **Menu > Instellingen > Beveiligingsinstellingen > Telefoonbeveiliging**
2. Druk op **Inschakelen** en voer uw wachtwoord in.
Het standaardfabriekswachtwoord is 1122. Het wachtwoord kan gewijzigd worden in **Beveiligingsinstellingen**. Als u uw wachtwoord wijzigt wordt u aangeraden om het nieuwe wachtwoord op te tekenen.
3. De telefoonvergrendeling is nu actief. Als de telefoon opnieuw opgestart wordt, wordt u gevraagd om uw wachtwoord in te voeren voordat u toegang heeft tot de telefoonfuncties.

Vliegtuigmodus gebruiken

Op sommige locaties kunt u genooddakt zijn om de draadloze verbindingen van uw telefoon uit te schakelen. U dient waarschuwingen en aanwijzingen om mobiele apparaten in bepaalde ruimtes uit te schakelen in acht te nemen. U kunt de **Vliegtuigmodus** van uw telefoon inschakelen in plaats van deze uit te schakelen.


1. Druk op **Menu > Instellingen > Telefooninstellingen > Vliegtuigmodus**.

2. Selecteer **Vliegtuigmodus** en druk op **OK**.
3. Druk op **Ja** om een modus te wijzigen.
4. Druk op **Terug** om terug te keren naar het hoofdscherm.

Toegang tot applicaties

1. Om toegang te krijgen tot applicaties drukt u op **Menu**.
2. Gebruik de **Menu** schuifknoppen om naar de gewenste applicatie te gaan en druk op **OK** of **Selecteer**.
3. Selecteer de weergegeven functies voor iedere applicatie.

Telefoongesprekken

1. Om te bellen toetst u het nummer in of drukt u op **Namen** op het hoofdscherm:
 - Intoetsen: Toets het nummer in en druk vervolgens op **Zenden/Beantwoorden**

 - Namen: Druk op **Namen**, schuif naar een contactnaam om deze te selecteren en druk op **Zenden/Beantwoorden**.
2. Om een gesprek te ontvangen drukt u op **Zenden/Beantwoorden**.

Berichten versturen

Om berichten te versturen naar SMS- of MMS- apparaten drukt u op **Menu > Berichten**.

Het hoofdscherm leren kennen











Het hoofdscherm verschijnt als u ingelogd bent of uw telefoon ingeschakeld is. Het hoofdscherm is uw startpunt om toegang te krijgen tot functies op uw telefoon. Het hoofdscherm toont de datum en tijd en u krijgt vanaf hier toegang tot applicaties, volume instellingen voor gebruikersprofielen en contactnamen. U kunt een andere achtergrond voor het hoofdscherm kiezen, evenals de items die worden weergegeven.






Layout display

Meldingen en statusinformatie









Het hoofdscherm toont de tijd, batterijstatus, meldingen en een analoge of digitale klok. Vanaf het scherm kunt u toegang krijgen tot het **Menu**, **Gebruikersprofielen** en **Namen**.

Statuspictogrammen

	Verbonden met GPRS mobiele netwerk		Geen SIM-kaart geïnstalleerd
	Verbonden met een 2G netwerk		Batterij is leeg
	Verbonden met een 3G netwerk		Batterij is vol
	Roaming		Batterij is halfvol
	Signaalsterkte mobiele netwerk		Batterij is aan het opladen

	Netwerk zoeken		Bleutooth is ingeschakeld
	Geen signaal		Verbonden met Bleutooth apparaat
	Vliegtuigmodus		

Meldingspictogrammen

	Nieuw sms-bericht of e-mail		Tweede inkomend gesprek
	Alarm is ingesteld		Gesprek in de wacht
	Inkomend gesprek		Locatie ingeschakeld
	Gemiste oproepen		
	Nu aan het bellen		

Achtergrond

U kunt achtergronden van het systeem selecteren of achtergronden die door de gebruiker gedefinieerd zijn. Als de achtergrond veranderd wordt betreft dit alleen het inactieve scherm, niet alle andere pagina's.

1. Om de achtergrond te wijzigen klikt u op **Menu > Instellingen**.
2. Selecteer **Telefooninstellingen > Display > Achtergrond**.
3. Selecteer **System** of **Door gebruiker gedefinieerd**.
 - Systeem: Blader door en bekijk de afbeeldingen. Selecteer een afbeelding om deze als achtergrond te selecteren en druk op **OK**.
 - Door gebruiker gedefinieerd: Bestandsbeheer toont de beschikbare ruimte. Selecteer **Open** en blader door de lijst met items die u als achtergrond kunt gebruiken, zoals foto's die u gedownload hebt. Selecteer een foto die u als achtergrond wilt gebruiken en druk op **OK**.
4. Druk op **Terug** tot het hoofdscherm verschijnt.

USB-massaopslag gebruiken

Om muziek en foto's van uw pc naar de microSD-kaart van uw mobiele telefoon over te dragen dient u de microSD-kaart als USB-massaopslag in te stellen.

1. Sluit uw mobiele telefoon aan op uw pc met de USB-kabel.
2. Selecteer de optie **Massaopslag** op uw apparaatopslag.
3. Uw pc-scherm toont massaopslagmappen voor telefoon en MicroSD-kaart. U kunt nu bestanden van uw pc naar de MicroSD-kaart van uw telefoon overdragen.

NB: Sommige functies zijn niet beschikbaar terwijl de USB-massaopslag ingeschakeld is.

Een Telefoon Suite PC applicatie is beschikbaar om te downloaden via de www.catphones.com website. Deze link is beschikbaar op de B100 model ondersteuningspagina. Het kan gebruikt worden voor het bewerken van contactpersonen, berichten, bestandsbeheer en kalenderposten.

Telefoon

U kunt op verschillende manieren een gesprek starten. U kunt een nummer intoetsen of een nummer selecteren uit uw contactpersonenlijst of een tekstbericht. Als u aan het bellen bent kunt u inkomende gesprekken beantwoorden of deze naar uw voicemail doorsturen. U kunt ook een conferentiegesprek opzetten met twee extra personen, indien deze optie door uw netwerk ondersteund wordt.

Een gesprek starten

Om een gesprek te starten toetst u een nummer in of selecteert u een nummer uit **Namen** of **Recente oproepen**.

NB: Let er op dat u de microfoon niet met uw vingers blokkeert. De microfoon bevindt zich aan de voorkant tussen de 0 en de # toets en bij de cameralens op de achterzijde van de telefoon,

Een gesprek starten met het toetsenblok

1. Gebruik het toetsenblok op het hoofdscherm om het nummer in te toetsen
2. Druk op **Zenden/Beantwoorden**.
3. Als het gesprek is afgelopen drukt u op **Beëindig gesprek/Aan/uit-toets** om op te hangen.

Een gesprek starten vanuit Namen

1. Druk op **Namen** op het hoofdscherm.
2. Selecteer de juiste contactpersoon in de **Telefoonlijst** en druk op **Zenden/Beantwoorden**.
3. Als het gesprek is afgelopen drukt u op **Beëindig gesprek/Aan/uit-toets** om op te hangen.

Een gesprek starten vanuit Recente oproepen

1. Klik op het hoofdscherm op **Zenden/Beantwoorden**. Het tabblad **Recente oproepen** verschijnt.
2. U kunt rechts of links schuiven om **Alle oproepen**, **Gemiste oproepen**, of **Ontvangen oproepen** weer te geven.
3. Kies onder het juiste tabblad het nummer dat u wilt bellen en druk op **Zenden/Beantwoorden**.
4. Als het gesprek is afgelopen drukt u op **Beëindig gesprek/Aan/uit-toets** om op te hangen.

Het beantwoorden of weigeren van oproepen

Om een gesprek te beantwoorden klikt u op de **Zendtoets/Beantwoorden**. Het scherm toont de nummerweergave.

Om een gesprek te weigeren drukt u op **Weigeren**.

Andere handelingen tijdens een gesprek

Conferentiegesprek

Als u terwijl u aan het bellen bent een nieuw gesprek ontvangt kunt u het tweede gesprek toevoegen aan uw huidige gesprek. Deze functie wordt conferentiegesprek genoemd. U kunt ook een conferentiegesprek opzetten met meerdere personen.

NB: Neem contact op met uw netwerkoperator om te weten te komen of deze conferentiegesprekken ondersteunt en hoeveel deelnemers u toe kunt voegen.

1. Om een conferentiegesprek te starten toetst u het nummer van de eerste persoon in.
2. Terwijl u het gesprek voert toetst u het telefoonnummer in van de persoon die u aan het gesprek wilt toevoegen, of u vindt de persoon met gebruik van **Opties > Telefoonlijst**, waarna u op zenden drukt. Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
3. Nadat u contact heeft gemaakt met de persoon die u heeft toegevoegd drukt u op **Opties > Conferentie**.
4. Herhaal stappen 2 en 3 om meer personen toe te voegen.
5. Om het conferentiegesprek weer in afzonderlijke gesprekken te splitsen drukt u op **Opties > Splitsen**.
6. Om het conferentiegesprek te beëindigen en de verbinding met iedereen te verbreken drukt u op **Beëindig gesprek**.

Schakelen tussen gesprekken

Als u een nieuw gesprek ontvangt terwijl u al aan het bellen bent kunt u tussen deze twee gesprekken schakelen.

1. Terwijl u de twee gesprekken voert drukt u op de **Zendtoets**.
2. Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet en u wordt verbonden met het andere gesprek.
3. Om weer terug te keren naar uw originele gesprek drukt u **Opties > Schakelen**.

Een gesprek opnemen

Terwijl u een gesprek aan het voeren bent drukt u op **Opties > Geluidsoptname**. Er wordt automatisch met de opname van uw gesprek begonnen. Druk op **Stop** om de opname te beëindigen.

Bewaarde opnames kunt u vinden onder **Menu > Multimedia > Geluidsoptname**.

Gesprekslijst gebruiken

De gesprekslijst bevat een overzicht van alle gesprekken die u ingetoetst, ontvangen of gemist heeft. U kunt het overzicht gebruiken om snel een nummer te vinden dat u recent gebeld heeft of om een inkomend nummer aan uw contactenlijst toe te voegen.

De gesprekslijst bevat ook geavanceerde oproepinstellingen.

Oproepgeschiedenis bekijken

1. Druk op **Menu > Gesprekslijst > Oproepgeschiedenis**.
Het tabblad Recente oproepen verschijnt.
2. U kunt rechts of links schuiven om **Alle oproepen, Gemiste oproepen** of **Ontvangen oproepen** weer te geven.
3. Druk op **Opties > Geavanceerd**.
4. Met geavanceerde opties kunt u de gesprekstijden, gesprekskosten en de teller van sms-berichten en GPRS bekijken

Oproepinstellingen wijzigen

1. Druk op **Menu > Gesprekslijst > Oproepinstellingen > Geavanceerde instellingen**.
Er verschijnt een lijst met instellingen.

Wijzig de gewenste instellingen. Instellingen zijn: ongewenste bellers blokkeren, automatisch kiezen, weergave gesprekstijd en herinnering, automatische snelle beëindiging, afwijzen via SMS, verbinding melding en antwoordmodus.

Een contact uit de gesprekslijst toevoegen

1. Druk op het hoofdscherm op **Zenden/Beantwoorden**.
Dit is een shortcut naar **Recente oproepen**.
2. Indien nodig kunt u links of rechts schuiven om **Alle oproepen, Gemiste oproepen** of **Ontvangen oproepen** weer te geven.
3. Selecteer vanaf het juiste tabblad het nummer dat u aan de contacten wenst toe te voegen en druk op **Opties > Bewaar in Telefoonlijst**.

Gespreksgeschiedenis verwijderen

1. Druk op het hoofdscherm op **Zenden/Beantwoorden**.
Het tabblad **Recente oproepen** verschijnt.
2. Indien nodig kunt u links of rechts schuiven om **Alle oproepen, Gemiste oproepen** of **Ontvangen oproepen** weer te geven.
3. Druk op **Opties > Verwijderen** of **Alles verwijderen** en druk op **Ja** om te bevestigen.

Telefoonlijst/Namen

Met de applicatie Telefoonlijst kunt u informatie, zoals telefoonnummers en adressen van uw contactpersonen, bewaren en beheren. Nadat u de contactinformatie op uw mobiele telefoon bewaard hebt kunt u eenvoudig toegang krijgen tot mensen waarmee u wilt communiceren.

Nieuw contact toevoegen

1. Druk op **Menu > Telefoonlijst > Nieuw contact toevoegen > Middelste selecteer toets om te bewaren.**
Of, druk op **Namen > Nieuw contact toevoegen > Middelste selecteer toets om te bewaren.**
2. Voer de gewenste informatie in. U moet de toetsen voor de letters gebruiken. Bijvoorbeeld, druk de **2** toets eenmaal voor **a**, twee keer voor **b** en drie keer voor **c**.
3. Druk op **Opties > Bewaar.**
4. Om meer informatie aan de contactpersoon toe te voegen drukt u op **Opties > Informatie toevoegen.**
5. U kunt allerlei informatie toevoegen, zoals mobiel nummer, huistelefoonnummer, telefoonnummer werk, faxnummers, aanvullende e-mailadressen, naam bedrijf en functietitel, video beller, verjaardag, URL, adressen en notities.

Contacten weergeven en bewerken

1. Druk op **Namen** en selecteer de gewenste contactpersoon.
2. Druk op **Opties > Weergeven.**
3. Om de contactinformatie te bewerken drukt u op **Opties > Bewerken.**
4. Maak gewenste veranderingen. Druk vervolgens op **Selecteer > Bewaren** en druk op **Ja** om te bevestigen.

Contact verwijderen

1. Druk op **Namen** en selecteer het contact dat u wilt verwijderen.
2. Druk op **Opties > Verwijderen** en druk op **Ja** om te bevestigen.

Instellingen telefoonlijst

Om de instellingen van uw telefoonlijst te bewerken gaat u naar **Menu > Telefoonlijst > Opties > Instellingen Telefoonlijst.**

Hier kunt u uw opslagvoorkeur bewerken, een snelkeuze instellen en uw telefoonnummer en geheugenstatus bekijken. U kunt vanaf dit menu ook alle contacten verwijderen.

Berichten

Met de berichtenapplicatie kunt u SMS-berichten en MMS-berichten uitwisselen met gebruikers van SMS- of MMS-apparaten. Met de e-mailapplicatie kunt u e-mails lezen en versturen.

Een tekstbericht (sms) opstellen en versturen

1. Klik op het hoofdscherm op **Menu > Berichten > Bericht opstellen**.
2. Typ het bericht dat u wilt versturen. U moet de toetsen voor de letters gebruiken. Bijvoorbeeld, druk de **2** toets eenmaal voor **a**, twee keer voor **b** en drie keer voor **c**.
3. Als u klaar bent met uw bericht drukt u op **Opties > Versturen naar** en selecteer **Ontvanger invoeren** om het nummer van uw contactpersoon in te voeren. U kunt ook **Toevoegen uit telefoonlijst** kiezen om de ontvanger uit uw contactlijst te selecteren. Indien u meerdere ontvangers wilt toevoegen schuift u naar boven naar **Ontvanger toevoegen** of **Toevoegen uit telefoonlijst**.
4. Als uw geselecteerde ontvangers zijn ingevoerd drukt u op de **middelste Selecteer knop** om te versturen.

U kunt ontvangers ook in de telefoonlijst vinden, druk op **Opties > Bericht versturen**.

Een MMS-bericht opstellen en versturen.

MMS-berichten kunnen afbeeldingen, video's, audio of visitekaartjes met uw eigen informatie of contactinformatie bevatten.

1. Terwijl u een sms-bericht typt drukt u op **Opties > Overschakelen naar MMS**.
2. Voer de gewenste informatie in. U moet de toetsen voor de letters gebruiken. Bijvoorbeeld, druk de **2** toets eenmaal voor **a**, twee keer voor **b** en drie keer voor **c**.
3. Selecteer de ontvanger aan wie u het bericht wilt versturen uit uw telefoonlijst.

Een MMS-bericht openen en bekijken

Als u een bericht ontvangt klikt u op het hoofdscherm op **Menu > Berichten > Postvak In** waarna u het bericht selecteert dat u wilt weergeven.

Een bericht beantwoorden

1. Terwijl u een bericht bekijkt drukt u op **Opties > Beantwoorden**.
2. Voer de gewenste informatie in. U moet de toetsen voor de letters gebruiken. Bijvoorbeeld, druk de **2** toets eenmaal voor **a**, twee keer voor **b** en drie keer voor **c**.
3. Als u klaar bent met het typen van het bericht drukt u op de **middelste Selecteer knop** om het te versturen.

Berichtinstellingen aanpassen

1. Druk vanaf het hoofdscherm op **Menu > Berichten > Berichtinstellingen**.

2. Op dit scherm kunt u instellingen bewerken voor tekst, multimedia en serviceberichten.

E-mail

Menu > Berichten > E-mail

Uw mobiele telefoon ondersteunt POP3, IMAP, gebruikt door de meeste e-mailservices.

Een e-mailaccount aanmaken

Voordat u de e-mailapplicatie voor het eerst gebruikt dient u uw e-mailaccount te configureren. U moet weten welk e-mailadres u wilt gebruiken voor de telefoon (e-mailgebruiker@gmail.com) en het wachtwoord van die account.

1. **Menu > Berichten > E-mail.**
2. Selecteer een service en beantwoord de gebruikersvragen.

Een e-mailbericht weergeven

1. **Menu > Berichten > E-mail > Postvak IN.**
2. Druk op **Opties > E-mail ophalen.**
3. Selecteer het e-mailbericht dat u wilt weergeven.

Opstellen en versturen van een e-mailbericht

1. **Menu > Berichten > E-mail > Opties > E-mail opstellen.**
2. Om het e-mailadres in te voeren selecteert u **Aan > Bewerken > Ontvanger invoeren** of **Toevoegen uit telefoonlijst**. Als u de ontvanger gevonden heeft drukt u op **Terug** om naar uw e-mail terug te keren
3. Voer het berichtonderwerp in (optioneel).
4. Om uw bericht te typen moet u de toetsen voor de letters gebruiken. Bijvoorbeeld, druk de **2** toets eenmaal voor **a**, twee keer voor **b** en drie keer voor **c**.
5. Als het bericht dat u wilt versturen klaar is drukt u op **Opties > Versturen**.

Een e-mailbericht beantwoorden

1. Terwijl het e-mailbericht wordt weergegeven drukt u op **Opties > Beantwoorden**.
2. Typ het bericht dat u wilt versturen.
3. Druk op **Opties > Versturen**.

Een e-mailaccount verwijderen

1. **Opties > E-mailaccounts.**
2. Selecteer de account die u wilt verwijderen en drukt u op **Opties > Verwijderen > Ja**.
3. Er verschijnt een bericht met de bevestiging dat de account verwijderd is.

Instellingen e-mailaccount wijzigen

U kunt een aantal instellingen voor een account wijzigen, waaronder hoe vaak u uw e-mail checkt, hoe u bericht krijgt van een nieuwe e-mail en informatie over de servers die de account gebruikt om e-mails te versturen en te ontvangen.

NB: De instellingen van uw account voor inkomende en uitgaande e-mail is afhankelijk van het type e-mailservice van uw account: POP3, IMAP, of Exchange. U kunt de benodigde informatie handmatig invoeren, maar u moet waarschijnlijk contact opnemen met uw e-mail serviceprovider om de juiste instellingen voor de account vast te stellen.

Verbinding maken

GPRS/3G

Als u uw mobiele telefoon voor de eerste keer inschakelt wordt de telefoon automatisch geconfigureerd om de GPRS/3G-service van uw draadloze serviceprovider te gebruiken (indien beschikbaar).

Netwerkverbinding controleren

Uw mobiele telefoon leest automatisch het toegangspunt van de SIM-kaart. U dient derhalve de parameters van het toegangspunt niet te wijzigen omdat u anders wellicht geen toegang kunt hebben tot netwerkbronnen.

Browser

Uw mobiele telefoon is uitgerust met een browser om toegang tot het Internet te krijgen. De telefoon heeft ofwel een standaard browser of de Obigo browser. Hieronder vindt u de stappen voor het navigeren van ieder type browser.

Opera Browser

Een webpagina openen

1. Druk op **Menu > Browser**.
Het volgende bericht verschijnt: "Het gebruik van data kan tot aanvullende kosten leiden." Selecteer **Ja** om door te gaan of **Nee** om te annuleren.
De kosten hangen af van uw ISP.
2. Om een webpagina te openen klikt u op **Bewerken**, vervolgens voert u het webadres in het URL-veld in en drukt u op **Ga naar**.
Terwijl u het adres invoert verschijnen er overeenkomende webadressen op het scherm. Als u het gewenste adres ziet kunt u dit selecteren en rechtstreeks naar die webpagina gaan.

Startpagina instellen

1. Terwijl u in de browser bent selecteert u **Menu**.
2. In het vervolgmenu dat verschijnt selecteert u **Instellingen > Geavanceerd > Startpagina**.
3. Voer het domein in dat u als uw startpagina wilt instellen.

4. Druk op **Klaar > Bewaren**.

Bladwijzers beheren

U kunt zoveel bladwijzers op uw mobiele telefoon opslaan als u maar wilt.

Een bladwijzer toevoegen

1. Terwijl u in de browser bent selecteert u **Menu**.
2. In het vervolgmenu dat verschijnt selecteert u **Bladwijzers > Toevoegen**.
3. Typ een gewenste titel voor de webpagina.
4. Voer het adres in en druk op **Toevoegen**.

Een bladwijzer openen

1. Terwijl u in de browser bent selecteert u **Menu**.
2. In het vervolgmenu dat verschijnt selecteer u **Bladwijzers**.
3. Vind de bladwijzer die u wilt weergeven en druk op **Openen**.

Browserinstellingen aanpassen

1. Terwijl u in de browser bent selecteert u **Menu**.
2. In het vervolgmenu selecteert u **Instellingen**.
3. Hier kunt u verschillende wijzigingen maken, zoals de gewenste zoominstelling.
4. Meer opties staan onder **Geavanceerd**.

Webpagina beheren

Om naar een webpagina te navigeren gebruikt u de **richtingspijlen** om uw cursor te bewegen. Als u over een gebied zweeft waarop u wilt inzoomen, of de link waarop u wilt klikken, drukt u op de **middelste Selecteer knop**. Gebruik het toetsenblok om een webadres of zoektermen te typen. Met de **Menu** knop krijgt u toegang tot de adresbalk, bladwijzers, instellingen en verschillende navigatiemiddelen.

Obigo Browser

Internet service

Uw mobiele telefoon is uitgerust met een browser voor internettoegang.

NB: Om de browser te kunnen gebruiken moet u een databundel geactiveerd hebben. De kosten hiervoor hangen af van uw serviceprovider.

1. Druk op **Menu > Internet service**

Vanaf dit menu heeft u aantal opties; toegang tot het Internet via een vooraf gedefinieerde bladwijzer of door het webadres in te voeren, bladwijzers bewaren en pagina's opslaan die u offline kunt weergeven.

Startpagina

1. Druk op **Menu > Internet service > Startpagina**

De startpagina heeft een **Standaardinstelling** en een **Door gebruiker gedefinieerde instelling** die naar uw wens aangepast kan worden.

2. Terwijl u in **Internet service** bent selecteert u **Instellingen > Startpagina > Door gebruiker gedefinieerd > (typ het gewenste webadres in) > Opties > Gereed**

Webpagina beheren

Om naar een webpagina te navigeren gebruikt u de richtingspijlen om uw cursor te bewegen. Als u over het gebied zweeft waarop u wilt klikken of dat u wilt selecteren drukt u op de **middelste selecteer knop**. Gebruik het toetsenblok om een webadres of zoektermen te typen. Het optiesmenu geeft u een aantal navigatiemiddelen en u kunt de webpagina voor toekomstig gebruik bewaren.

Bladwijzers beheren

U kunt bladwijzers op uw mobiele telefoon opslaan

Een bladwijzer toevoegen

1. Terwijl u in **Internet service** bent selecteert u **Bladwijzers > Opties > Bladwijzer toevoegen**
2. Typ de gewenste titel voor de webpagina via **> Opties > Gereed**
3. Voer het webadres in **> Opties > Gereed**
4. Druk op **Gereed > Selecteer "Ja" voor "Bladwijzer bewaren"**

Zoek of voer URL in

Zoek webinhoud door een gewenste URL of sleutelwoorden in te voeren

Laatste webadres

Ga terug naar de laatst bezochte URL

Recente pagina's

Keer terug naar pagina's in de URL-geschiedenis

Opgeslagen pagina's

Webpagina's die zijn bewaard om offline weer te geven

Een webpagina opslaan om offline weer te geven

1. Gewenste URL weergeven
2. Nadat de pagina geladen is selecteert u **Opties**
3. Selecteer **Geavanceerde opties**
4. Selecteer **Offline opslaan**
5. Typ een gewenste **titel** voor de opgeslagen pagina via
6. Selecteer **Opties > Gereed > Selecteer "Ja" voor "Bewaar"**

Instellingen

Vanaf het menu Instellingen kunt u diverse wijzigingen maken, zoals het definiëren van uw voorkeuren of browseropties. Door uw browserinstellingen te herstellen worden de standaardinstellingen weer ingesteld.

Bluetooth

Uw mobiele telefoon is uitgerust met een Bluetooth verbinding, waardoor u draadloze verbinding kunt maken met andere Bluetooth apparaten zodat u bestanden met anderen kunt delen, handsfree kunt bellen met een Bluetooth headset en zelfs foto's van uw telefoon naar uw pc kunt overdragen.

Als u Bluetooth gebruikt moet u onthouden in een straal van 10 meter (33 feet) van uw Bluetooth apparaat te blijven. Obstakels zoals muren en andere elektronische apparatuur kunnen uw Bluetooth verbinding hinderen.

Bluetooth inschakelen

1. Druk op **Menu > Instellingen > Verbinding > Bluetooth**.
2. Druk op **Selecteer** om de Bluetooth **In te schakelen**.
Het Bluetooth pictogram verschijnt bovenaan het scherm.
3. Om de zichtbaarheid **In te schakelen** zodat uw telefoon zichtbaar wordt voor andere Bluetooth apparaten drukt u op **Selecteer**.

Met de Bluetooth opties kunt u zoeken naar andere Bluetooth apparaten, uw Bluetooth naam aanpassen en geavanceerde functies gebruiken.

Een Bluetooth apparaat Koppelen en Verbinden

Met uw mobiele Bluetooth kunt u het volgende doen:

- Hands Free Profile (HFP): hiermee kunt u een handsfree Bluetooth apparaat gebruiken.
- Headset Profile (HSP): hiermee kunt u een mono Bluetooth headset gebruiken.
- Object Push Profile (OPP): hiermee kunt u bestanden overdragen via Bluetooth.
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP): hiermee kunt u een Bluetooth headset gebruiken.
- A/V Remote Control Profile (AVRCP): hiermee kunt u op afstand regelen wat er door de Bluetooth headset afgespeeld wordt.

Voordat u Bluetooth gebruikt moet u uw mobiele telefoon koppelen aan een ander Bluetooth apparaat:

1. Zorg ervoor dat de Bluetooth functie op uw mobiele telefoon ingeschakeld is.
2. Ga naar **Menu > Instellingen > Verbinding > Audio apparaat zoeken**. Uw mobiele telefoon zal vervolgens op Bluetooth apparaten scannen die binnen het bereik vallen.
3. Selecteer het apparaat dat u wilt koppelen aan uw mobiele telefoon.
4. Voer het wachtwoord in voor het koppelen om de verbinding te voltooien.

NB: Nadat het koppelen voltooid is heeft u het wachtwoord niet meer nodig voor de toekomstige verbinding met dat Bluetooth apparaat.

Bestanden versturen via Bluetooth

Met Bluetooth kunt u foto's, video's of muziekbestanden delen met familie en vrienden. Om bestanden via Bluetooth te versturen:

1. Druk op **Menu > Bestandsbeheer > Opties > Openen**.
2. Selecteer een map (bijv. Foto's) en druk op **Opties > Openen**.
3. Selecteer een foto om te versturen en druk op **Opties > Versturen > Via Bluetooth**.
4. Selecteer een gekoppeld apparaat.

Verbinding verbreken met of Ontkoppelen van een Bluetooth apparaat

1. Druk op **Menu > Instellingen > Verbinding > Bluetooth > Mijn apparaat**.
2. Schuif naar de actieve verbinding.
3. Selecteer **Optie > Verbinding verbreken**.

Multimedia

Met uw mobiele telefoon kunt u niet alleen communiceren en deze fungeert niet alleen als persoonlijk assistent, maar het biedt u ook een veelheid aan entertainment mogelijkheden. U kunt foto's nemen, video's en audio creëren en muziek downloaden en afspelen.

Foto's en video-opnamen nemen

De camera is een combinatie van camera en camcorder die u kunt gebruiken om foto's en video's te nemen en te delen.

Foto nemen

1. Druk op **Menu > Camera**.
2. Stel uw foto op binnen het opnamescherm.
3. Druk op de **middelste Selecteer toets** om de foto te nemen.
4. Druk op de **returnpijl rechterschermttoets** om de camera te sluiten.
5. **Beëindig/Uitschakelen toets** sluit de camera.

Uw foto's weergeven

1. Druk op **Menu > Multimedia > Afbeelding weergave**.
Uw foto's verschijnen als een miniatuur.
2. Selecteer een foto en druk op **Opties** voor verschillende taken, waaronder weergeven, versturen en verwijderen van foto's.

Video-opname maken

1. Druk op **Menu > Camera**.
2. Druk naar beneden op de richtingspad om naar videorecorder over te schakelen.
3. Maak uw video gereed met het opnamescherm.

4. Druk op de **middelste Selecteer toets** om met de opname te beginnen.
5. Om de opname te eindigen drukt u op de stop knop.
6. De video wordt automatisch bewaard in uw mediabestanden.

Uw video's weergeven

1. Om uw video onmiddellijk na de opname weer te geven selecteert u de menu knop aan de linkerkant van het scherm.
2. Schuif naar beneden om afspelen te selecteren.
3. U kunt ook naar **Menu > Bestandsbeheer > Video's**.

Muziek genot

U kunt muziekbestanden van uw pc naar uw microSD-kaart overdragen zodat u op uw mobiele telefoon naar muziek kunt luisteren.

Muziek naar de MicroSD-kaart kopiëren

1. Plaats uw MicroSD-kaart.
2. Verbindt de telefoon met uw computer door middel van een USB-kabel.
3. Ga op uw computer naar het USB-station en open deze.
4. Creëer een map in de hoofdmap van de microSD-kaart (bijv. Muziek).
5. Kopieer de muziek van uw computer naar de map die u aangemaakt hebt.
6. Nadat u de muziek gekopieerd heeft haalt u het station eruit indien dit door het besturingssysteem van uw computer gevraagd wordt zodat u de mobiele telefoon veilig kunt verwijderen.
7. Verbreek de verbinding van de mobiele telefoon met de computer.

Muziek afspelen

1. Ga naar **Menu > Multimedia > Mediaspeler > Mijn Afspeellijsten**.
2. Selecteer het nummer dat uw wilt afspelen en druk op de **middelste Selecteer toets**.

Tip: Als u naar muziek luistert kunt u met **Terug** een andere applicatie gebruiken. Uw muziek blijft doorspelen. Om terug te keren naar de muziekbediening of

muziek aan een afspeellijst toevoegen

1. gaat u naar **Menu > Multimedia > Mediaspeler > Mijn Afspeellijsten**.
2. Druk op **Opties**, kies **Nieuw**.
3. Voer de gewenste naam in voor de nieuwe afspeellijst en druk op **Opties > Gereed**.
4. Druk op **Toevoegen**, kies uw opslagapparaat en volg het mappad om uw audiobestanden te lokaliseren.
5. Druk op **OK** om muziek aan de afspeellijst toe te voegen.

Naar FM-radio luisteren

Met FM-radio kunt u op uw mobiele telefoon naar FM-radiostations luisteren. Omdat FM-radio de inbegrepen bekabelde stereo headset als de antenne gebruikt moet u de headset eerst op de audio aansluiting van uw telefoon aansluiten voordat u de applicatie opent.

FM-radio afspelen

1. Zorg ervoor dat de koptelefoon is aangesloten op de audio aansluiting.
2. Druk op **Menu > Multimedia > FM-radio**.
3. De FM-radio scant automatisch voor beschikbare FM-kanalen, bewaart deze als vooraf ingestelde kanalen en speelt het eerst gevonden FM-kanaal af.
4. Om het volume te controleren drukt u op de toetsen **Volume omhoog** en **Volume omlaag** aan de zijkant van de telefoon.
5. Om de radio in te stellen drukt u op de schuiftoetsen **Links** en **Rechts**.
6. Om de radio aan en uit te zetten drukt u op de schuiftoetsen **Omhoog** en **Omlaag**.

De FM-radio opnemen

1. Om de radio op te nemen drukt u op **Opties > Opnemen**.
De opname van de radio begint.
2. Druk op **Pauze, Doorgaan** of **Stop**.
3. Nadat de opname is gestopt wordt u gevraagd om deze te bewaren door op de **middelste Selecteer toets** te drukken.
4. Opnames kunnen gevonden worden onder **Menu > Multimedia > Geluidsoptname**.

Plezier en Spelletjes

Opties:

- Java
- Google Kaarten
- Java instellingen

Kaarten gebruiken

Met kaarten kunt u uw huidige locatie vinden, verkeerssituatie in realtime bekijken (hangt af van beschikbaarheid op uw locatie) en een gedetailleerde routebeschrijving weergeven op een satellietkaart, verkeerskaart of andere soort kaart.

Locatie inschakelen

Voordat u Kaarten opent om uw locatie of bezienswaardigheden te vinden moet u de locatiebron inschakelen.

Ga naar **Menu > Instellingen > GPS-instellingen > Locatiebron aan > Ja** voor bevestiging.

Kaarten openen

Kaarten moeten eerst van de browser gedownload zijn voordat u de applicatie kunt gebruiken.

1. Ga naar **Plezier & Spelletjes > Google Kaarten**.
2. U wordt omgeleid naar de browser en gevraagd om de applicatie te downloaden.
3. Bevestig **Ja**.
4. Nadat Kaarten gedownload zijn kunt u hiertoe toegang krijgen in **Plezier & Spelletjes**.

Bezienswaardigheden zoeken

1. Terwijl een kaart wordt weergegeven drukt u op **Menu > Kaart zoeken**.
2. Voer de plaats in waarnaar u wilt zoeken en druk vervolgens op de **middelste Selecteer knop** om uw selectie te bevestigen.

NB: U kunt ook een optie uit de suggestielijst kiezen.

3. Uw zoekresultaten worden vervolgens weergegeven. Druk op de **middelste Selecteer knop** om informatie over uw resultaten weer te geven.

Routebeschrijving

1. Terwijl een kaart wordt weergegeven zonder de bestemming aan te duiden, drukt u op **Menu > Routebeschrijving**.
2. In het eerste tekstvak voert u het startpunt in en in het tweede tekstvak voert u de bestemming in.
3. Kies het tabblad voor auto, openbaar vervoer of per voet.
4. Selecteer **Routebeschrijving weergeven**.
5. Er verschijnt een lijst met de routebeschrijving om uw bestemming te bereiken.

NB: Om een stap op de kaart weer te geven markeert u de gewenste stap en selecteert u deze met de **middelste Selecteer toets**.

6. Als u klaar bent met de weergave of de routebeschrijving drukt u op **Terug** om naar de kaart terug te keren.
7. Met de keuze **Kaart wissen** wordt de kaart gereset.

Andere applicaties gebruiken

De Kalender gebruiken

Gebruik de kalender voor het creëren en beheren van gebeurtenissen, afspraken en besprekingen.

Een kalendergebeurtenis creëren

1. Druk op **Menu > Organisator > Kalender**.
2. Gebruik de schuiftoetsen om een datum te selecteren.
3. Druk op **Opties > Gebeurtenis toevoegen**.
4. Voer de details in, zoals soort gebeurtenis (bijv. herinnering of vergadering) start- en eindtijden, onderwerp, frequentie, locatie en andere details.
5. Druk op **OK** en vervolgens op **Ja** om te bevestigen.

Alarm instellen

U kunt een nieuw alarm instellen of een bestaand alarm wijzigen.

1. Druk op **Menu > Organisator > Alarm**.
2. Gebruik de schuiftoetsen om een tijd te selecteren en druk op **Bewerken**.
3. Gebruik de **rechter/linker schuiftoets** om het alarm in te schakelen.
4. Voer de alarmtijd in met gebruik van vier cijfers. Om van AM en PM te wisselen drukt u op de **Selecteer** toets terwijl de tijd gemarkeerd is.
5. Gebruik de **schuiftoetsen** om de alarmdetails in te stellen, zoals frequentie, alarmtoon, snooze-tijd en alarmtype.
6. Druk op **Gereed** en vervolgens op **Ja** om te bewaren. De tijd verschijnt in de lijst met alarmtijden. Een alarmpictogram verschijnt aan de bovenkant van het scherm.

Rekenmachine gebruiken

Gebruik de rekenmachine om eenvoudige rekenproblemen op te lossen of gebruik de geavanceerde functies voor complexere problemen.

1. Druk op **Menu > Organisator > Rekenmachine**.
2. Gebruik de **schuiftoetsen** voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen. Bijvoorbeeld:
 - Gebruik het toetsenblok om "100" in te voeren.
 - Schuif om het vermenigvuldigingsteken (X) te selecteren.
 - Voer "5" in.
 - Druk op **OK**.
Het antwoord "= 500" verschijnt.

Bestandsbeheer gebruiken

Met **Bestandsbeheer** kunt u bestanden en mappen organiseren, bewerken en verwijderen.

Een map creëren

1. Druk op **Menu > Bestandsbeheer**.
De telefoon geeft een overzicht van de totale ruimte en beschikbare ruimte.
2. Druk op **Opties > Openen**.
De telefoon geeft een lijst met mappen weer, zoals Mijn Muziek en Foto's.
3. Druk op **Opties > Nieuwe map**.
4. Gebruik het toetsenblok om de naam van een nieuwe map in te voeren en druk op **Selecteer**.
De nieuwe map verschijnt in de mappenlijst.

Bestanden verplaatsen of kopiëren

1. Druk op **Menu > Bestandsbeheer**.
2. Druk op **Opties > Openen**.
3. Vanaf de mappenlijst opent u de bronmap met het bestand dat u wilt kopiëren.
4. Druk op **Opties > Kopiëren > Selecteer**.
"Kopieer naar" verschijnt bovenaan het scherm.
5. Druk op **Opties > Openen > [doelmap] > Selecteer**.
Het bestand wordt gekopieerd naar de doelmap.
6. Open de doelmap om te controleren dat het bestand gekopieerd is.

Bestanden verwijderen

1. Druk op **Menu > Bestandsbeheer**.
2. Druk op **Opties > Openen**.
De telefoon geeft een lijst met mappen weer, zoals Mijn Muziek en Foto's.
3. Open de bronmap met het bestand dat u wilt verwijderen.
4. Druk op **Opties > Verwijder**.
5. Druk op **Ja** om te bevestigen.
Het bestand is uit de map verwijderd.

Uw mobiele telefoon beheren

Gebruik **Menu > Instellingen** voor het configureren van uw telefoon. Instellingen omvatten opties voor de telefoon, GPS, beveiliging, verbinding, geluidseffecten en het herstellen van fabrieksinstellingen.

Datum en tijd instellen

Als u de telefoon voor het eerst inschakelt wordt u gevraagd of u de tijd en datum automatisch wilt instellen waarbij de tijd van het netwerk gebruikt wordt.

NB: Als de tijd van het netwerk automatisch gebruikt wordt kunt u de datum, tijd en tijdzone niet instellen.

1. Druk op **Menu > Instellingen > Telefooninstellingen > Tijd en datum > Tijd/datum instellen**.
2. Voer de tijd in met gebruik van het volgende formaat: UU:MM (uur:minuten). Druk op **Selecteer** om te wisselen tussen AM en PM.
3. Voer de datum in met gebruik van het volgende formaat: DD.MM.JJJJ (dag.maand.jaar).
4. Gebruik de **schuiftoetsen** om te wisselen tussen zomertijd aan en uit.
5. Druk op **OK**.

In het menu **Tijd en datum** kunt u ook uw stad invoeren, het formaat voor tijd en datum wijzigen en uw tijdzone bijwerken.

Als u wilt dat de telefoon de tijd automatisch bijwerkt drukt u op **Telefooninstellingen > Tijd automatisch bijwerken** en gebruikt u de **schuiftoetsen** om te wisselen tussen uit en aan.

Display instellen

Schermhelderheid en tijd aanpassen

1. Druk op **Menu > Instellingen > Telefooninstellingen > Diverse instellingen > LCD schermlicht**.
2. Gebruik de **schuiftoetsen** om de helderheid lichter of donkerder te maken.
3. Gebruik de **schuiftoetsen** om de tijd (in seconden) aan te passen voordat het scherm uitgaat als het inactief is.
4. Druk op **OK**.

Beltoon instellen

Om het volume en de beltoon van de telefoon aan te passen drukt u op **Menu > Gebruikersprofielen**.

U kunt ook op de **Selecteer** toets op het hoofdscherm drukken.

In het menu Gebruikersprofielen kunt u de algemene telefooninstellingen aanpassen, uw eigen instellingen creëren en activeren en het volume voor beltoon uit, bespreking of gebruik buiten aanpassen.

Stille modus inschakelen

1. Vanaf het hoofdscherm drukt u op **Selecteer**.
2. Onder **Gebruikersprofielen** drukt u op **Stil > Opties > Activeer**.
De telefoon blijft in de stille modus totdat u een andere instelling selecteert en activeert.

Beltoon en volume aanpassen

Onder **Gebruikersprofielen** kunt u diverse instellingen aanpassen zoals meldingsgeluid (toon/trillen), beltoon, beltoon inkomende oproepen, volume beltoon, volume bericht, volume toetsen en toon voor in- en uitschakelen. Terwijl u door de instellingen bladert kunt u de **linker/rechter schuiftoetsen** gebruiken om het volume voor iedere instelling te verhogen/verlagen.

Bijvoorbeeld, onder **Gebruikersprofielen > Algemeen > Opties > Aanpassen**, selecteer **Volume beltoon** en druk op de **linker/rechter schuiftoetsen** om het volume te verhogen/verlagen. Druk op **Opties** om te **Wijzigen** of te **Bewaren**.

Telefoonservices instellen

1. Druk op **Menu > Services**.

Standaard netwerk instellen

1. Op het scherm **Instellingen** selecteert u **Netwerkinstellingen**.
2. Hier kunt u uw **Netwerkselectie** en **Service selectie** wijzigen, uw **Netwerkinformatie** bekijken en de instellingen van uw **GPRS-verbinding** wijzigen.

NB: Controleer de beschikbaarheid van service en abonnementsstarieven voor dataservices van uw netwerkserviceprovider.

Manieren waarop u het geheugen van uw mobiele telefoon kunt vrijmaken

- Bestanden en e-mailbijlagen verplaatsen naar de microSD-kaart.
- In de Browser alle tijdelijke Internetbestanden en browsergeschiedenis verwijderen.
- Gedownload programma's die u niet meer gebruikt (bijv. Google Kaarten) verwijderen.
- Uw mobiele telefoon terugzetten.

Uw mobiele Telefoon terugzetten

Terugzetten naar fabrieksinstellingen

Als u uw telefoon terugzet naar de fabrieksinstellingen worden al uw persoonlijke gegevens van de interne telefoonopslag gewist, waaronder informatie over uw Google-account, andere accounts, instellingen van uw systeem en applicatie en gedownload applicaties. Met het terugzetten van de telefoon worden geen systeemsoftware-updates die u gedownload heeft gewist of bestanden op uw microSD-kaart, zoals muziek of foto's.

1. Druk op **Menu > Instellingen > Terugzetten naar fabrieksinstellingen**.
2. U wordt gevraagd "Voer wachtwoord telefoon in". Het standaardfabriekswachtwoord is 1122. Als u het standaardwachtwoord heeft gewijzigd moet u het nieuwe wachtwoord invoeren.

3. Druk op **OK**. Het volgende bericht verschijnt: “Instellingen terugzetten en telefoon opnieuw opstarten?” Druk op **Ja** om door te gaan of op **Nee** om te annuleren.

Specificaties

Item	Specificaties*
Besturingssysteem	Oorspronkelijk
Processor	MTK 6276W
Geheugen	128MB/64MB Micro SD-kaart ondersteund tot 32G
Netwerk	2G GSM/GPRS/EDGE 3G WCDMA (Max. gegevenssnelheid: 384 kbps)
Band ***	GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz EU versie: WCDMA Dual-Band 900/2100MHz (Europa/Afrika) US versie: WCDMA Tri-Band 850/AWS (1700/2100)/1900 (VS, Canada, Latijns-Amerika) <i>Controleer bij uw verkoper welke versie u heeft gekocht.</i>
Display	2.2" QVGA 240 X 320 TFT
Camera	3 MP Videospeler en opname
Verbinding	Bluetooth V2.0 +EDR/A2DP 3.5mm aansluiting headset Micro USB2.0
Batterij	1150mAh (verwijderbaar) Beltijd tot 10 uur Standby-tijd tot 23 dagen
Overig	Bluetooth, GPS
Extra's	FM-radio Handsfree luidsprekertelefoon

Afmetingen	123 x 56 x 17.5mm
Gewicht	136 g
MIL SPEC 810G en IP67 gecertificeerd	Impactweerstand tot 1.8M Waterbestendig tot 1M voor 30 minuten (batterijdeur en alle poorten moeten deugdelijk vergrendeld zijn) Operationeel tussen -25°C (-13 F) en 55°C (131 F) Stofbestendig

* Ontwerp en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Bijlage

Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen

Dit onderdeel bevat belangrijke informatie met betrekking tot de operationele aanwijzingen van uw apparaat. Het bevat ook informatie over een veilig gebruik van het apparaat. Lees deze informatie nauwkeurig door voordat u uw apparaat gebruikt.

Waterbestendig omhulsel

De klepjes van de USB en de hoofdtelefoonpoort en het achterdeksel dienen goed afgesloten en vergrendeld te zijn om ervoor te zorgen dat het apparaat deze mate van bescherming biedt.

Elektronisch apparaat

Schakel uw apparaat uit als het gebruik daarvan verboden is. Gebruik het apparaat niet als er risico op interferentie is met elektronische apparaten.

Medische apparaten

Volg regels en regelgeving van ziekenhuizen en gezondheidszorginstellingen. Gebruik uw apparaat niet als het gebruik daarvan verboden is.

Fabrikanten van pacemakers raden een minimum afstand van 15 cm aan tussen een apparaat en een pacemaker om mogelijke interferentie met de pacemaker te voorkomen. Als u een pacemaker gebruikt dient u het apparaat aan de tegenovergestelde zijde van de pacemaker te gebruiken en mag u deze niet in uw voorzak stoppen.

Mogelijke explosieve atmosferen

Schakel uw apparaat uit in een gebied met een mogelijk explosieve atmosfeer en voldoe aan alle borden en aanwijzingen. Gebieden die een mogelijk explosieve atmosfeer hebben zijn de gebieden waar u normaliter geadviseerd wordt om uw voertuig uit te schakelen. Het veroorzaken van vonken in dergelijke gebieden kan tot een explosie of brand leiden, hetgeen tot letsel of zelfs overlijden kan leiden. Schakel uw apparaat niet in op tanklocaties zoals benzinstations. Neem de beperkingen in acht met betrekking tot gebruik van radioapparatuur in benzinedepots, opslag en distributielocaties en chemische fabrieken. Neem bovendien de beperkingen in acht waar ontploffingswerkzaamheden gaande zijn. Voordat u het apparaat gebruikt moet u uitkijken voor gebieden die mogelijk explosieve atmosferen hebben die vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven zijn. Dergelijke locaties zijn onder andere scheepsdeks, chemische overdracht- of opslagfaciliteiten en gebieden waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals graan, stof of metaalpoeders. Vraag de fabrikanten van voertuigen die LPG (zoals propaan of butaan) gebruiken of dit apparaat veilig gebruikt kan worden in de nabijheid van het voertuig.

Verkeersveiligheid

Neem tijdens het gebruik van het apparaat lokale wet- en regelgeving in acht. U dient bovendien de volgende aanwijzingen te volgen als u het apparaat gebruikt terwijl u een voertuig bestuurt:

Concentreer op het rijden. Veilig rijden is uw eerste verantwoordelijkheid.

Bel niet met het apparaat tijdens het rijden. Gebruik handsfree accessoires.

Als u wilt bellen of een inkomend gesprek wilt beantwoorden moet u het voertuig aan de kant van de weg parkeren voordat u uw apparaat gebruikt.

RF-signalen kunnen invloed hebben op de elektronische systemen van motorvoertuigen. Voor meer informatie dient u de fabrikant van het voertuig te raadplegen.

Plaats het apparaat niet over de airbag of in het gebied waar de airbag kan ontploffen in een motorvoertuig.

U kunt gewond raken door de kracht van een rondvliegend apparaat als de airbag ontploft.

Gebruik het apparaat niet tijdens de vlucht in een vliegtuig. Schakel uw apparaat uit voor het boarden van een vliegtuig. Het gebruik van draadloze apparaten in een vliegtuig kan gevaar voor de werking van het vliegtuig veroorzaken en het draadloze telefoonnetwerk verstoren. Het kan bovendien in strijd met de wet zijn.

Werkomgeving

Gebruik het apparaat niet en laadt deze niet op in een stoffige, vochtige en vuile omgeving of een omgeving met magnetische velden.

Dit kan tot een storing in het circuit leiden.

Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties als het apparaat nabij uw oor gebruikt wordt of op een afstand van 1.5 cm van uw lichaam. Zorg ervoor dat accessoires zoals een case en houder niet zijn samengesteld uit metalen onderdelen. Houd uw apparaat 1.5 cm van uw lichaam om aan de hiervoor genoemde vereisten te voldoen.

Gebruik uw apparaat niet tijdens het opladen op een stormachtige dag met onweer teneinde gevaar veroorzaakt door bliksem te voorkomen.

Raak de antenne niet aan tijdens het bellen. Het aanraken van de antenne heeft invloed op de kwaliteit van het gesprek en resulteert in een hoger energieverbruik. Hierdoor kan de beltijd en de standby-tijd verminderd worden.

Terwijl u het apparaat gebruikt moet u lokale wetgeving en reguleringen nakomen en de privacy- en wettelijke rechten van anderen respecteren.

Houd de omgevingstemperatuur tussen 0°C en 40°C terwijl het apparaat opgeladen wordt. Houd de omgevingstemperatuur tussen -10°C en 55°C als het apparaat met een batterij gebruikt wordt.

Veiligheid van kinderen

Voldoe aan alle veiligheidsmaatregelen ten aanzien van kinderen. Het is vanwege het verstikkingsgevaar gevaarlijk om een kind met uw apparaat of accessoires te laten spelen (inclusief onderdelen die van het apparaat los kunnen raken). Zorg ervoor dat kleine kinderen van het apparaat en accessoires weggehouden worden.

Accessoires

Kies alleen batterijen, opladers en accessoires die door de fabrikant van het apparaat goedgekeurd zijn voor gebruik met dit model. Het gebruik van een andere soort batterij, oplader of accessoire kan resulteren in de ongeldigheid van de garantie voor het apparaat, kan in strijd zijn met lokale regels of wetgeving en kan gevaarlijk zijn. Neem contact op met uw verkoper voor informatie over de beschikbaarheid van goedgekeurde batterijen, opladers en accessoires in uw omgeving.

Batterij en oplader

Trek de stekker van de oplader uit het stopcontact en trek de kabel van de oplader uit het

apparaat als deze niet gebruikt wordt.

De batterij kan honderden keren opgeladen en ontladen worden voordat deze versleten is. Als de standby-tijd en de beltijd korter zijn dan gebruikelijk moet u de batterij vervangen.

Gebruik een stroomvoorziening zoals gedefinieerd in de specificaties van de oplader. Een onjuiste netspanning kan brand of een storing in de oplader veroorzaken.

Sluit niet twee polen van de batterij aan op geleiders zoals metaal, sleutels of sieraden. De batterij kan anders kortsluiten en letsel en verbrandingen op uw lichaam veroorzaken.

Als er sprake is van een lekkage van de batterij elektrolyt moet u ervoor zorgen dat de elektrolyt niet in contact komt met uw huid en ogen. Als de elektrolyt in contact komt met uw huid of in uw ogen spat moet u uw huid of ogen onmiddellijk wassen met schoon water en een dokter raadplegen.

Als de batterij vervormd is, van kleur verandert of zeer warm wordt tijdens het opladen of de opslag van de batterij moet u de batterij onmiddellijk verwijderen en mag u deze niet meer gebruiken. Anders kan de batterij gaan lekken, oververhit raken, of kan dit een explosie of brand veroorzaken.

Als de stroomkabel beschadigd is (de kabel is bijvoorbeeld gebroken) of als het steekcontact los zit moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de kabel. Anders bestaat het risico op een elektrische schok, kortsluiting van de oplader of een brand.

Verbrand batterijen niet omdat deze kunnen ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als ze beschadigd zijn.

Voer geen veranderingen of wijzigingen uit aan batterijen en stop geen vreemde objecten in de batterij, dompel ze niet onder en stel batterijen niet bloot aan andere vloeistoffen, brand, explosie of andere gevaren.

Vermijd het laten vallen van het apparaat of de batterij. Als het apparaat of de batterij valt, met name op een hard oppervlak, en de gebruiker vermoedt dat de batterij of het apparaat beschadigd is moet deze naar een gekwalificeerde onderhoudslocatie gebracht worden ter inspectie. Onjuist gebruik van de batterij kan resulteren in brand, explosie of ander gevaar.

Voer gebruikte batterijen onmiddellijk af conform lokale regelgeving.

Het apparaat dient alleen aangesloten te worden op producten die het USB-IF-logo dragen of voldoen aan het USB-IF nalevingsprogramma.

WAARSCHUWING - EXPLOSIEGEVAAR ALS BATTERIJ VERVANGEN WORDT DOOR EEN VERKEERD TYPE. VOER GEBRUIKTE BATTERIJEN AF CONFORM DE AANWIJZINGEN.

Schoonmaak en onderhoud

De batterij en oplader zijn niet waterbestendig. Houd deze droog. Bescherm apparaat, batterij en oplader tegen water of damp. Raak de oplader niet aan met natte handen. Anders kan er een kortsluiting of storing van het apparaat en een elektrische schok voor de gebruiker veroorzaakt worden.

Plaats uw apparaat, batterij en oplader niet op locaties waar deze beschadigd kunnen worden door een botsing. De batterij kan anders gaan lekken of er kan een storing, oververhitting, brand of explosie van het apparaat veroorzaakt worden.

Plaats geen magnetische opslagmedia zoals magnetische kaarten en diskettes nabij het

apparaat.

Straling van het apparaat kan daarop opgeslagen informatie wissen.

Plaats uw apparaat, batterij en oplader niet op een locatie met extreem hoge of lage temperaturen. Dit kan tot een ondeugdelijke werking leiden en resulteren in een brand of explosie. Als de temperatuur lager is dan 0°C kan dit invloed hebben op de prestatie van de batterij.

Plaats geen scherpe metalen (zoals spelden) nabij de oortelefoon. De oortelefoon kan deze objecten aantrekken waardoor u gewond kan raken als u het apparaat gebruikt.

Voordat u het apparaat schoonmaakt of een onderhoudsbeurt uitvoert moet u het apparaat uitschakelen en ontkoppelen van de oplader.

Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen, poeder of andere chemische middelen (zoals alcohol of benzeen) om het apparaat en de oplader schoon te maken. Anders kunnen onderdelen van het apparaat beschadigd worden of kan er brand ontstaan. U kunt het apparaat en de oplader schoonmaken met een vochtige en zachte anti-statische doek.

Haal het apparaat of accessoires niet uit elkaar. Hierdoor kan de garantie van het apparaat en accessoires ongeldig worden en de fabrikant is niet aansprakelijk voor de schade.

Als het scherm van het apparaat gebroken is door een botsing met een hard object moet u het gebroken deel niet aanraken of proberen te verwijderen. In dat geval dient u het gebruik onmiddellijk te staken en contact op te nemen met een bevoegde onderhoudslocatie.

Alarmnummers

U kunt het apparaat gebruiken om alarmnummers te bellen indien u zich in het servicegebied bevindt. De verbinding kan echter niet in alle omstandigheden gegarandeerd worden. U dient zich niet alleen te verlaten op het apparaat voor essentiële communicaties.

FCC Verklaring

Deze mobiele telefoon voldoet aan deel 15 van de FCC Regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) het apparaat moet iedere interferentie ontvangen, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze mobiele telefoon werd getest en bleek te voldoen aan de grenswaarden voor een klasse B digitaal apparaat uit hoofde van deel 15 van de FCC Regels. Deze grenswaarden werden opgesteld om te zorgen voor een redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan hoogfrequente energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen, schadelijke storing veroorzaken aan de radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Indien dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt in de ontvangst van radio of televisie, hetgeen bepaald kan worden door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te trachten de interferentie te verhelpen door een van de volgende maatregelen te nemen:

- Draai of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact met een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de verkoper of een ervaren radio/TV-specialist voor hulp.

FCC waarschuwing: Veranderingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen gevolgen hebben voor de bevoegdheid van gebruiker om het apparaat te gebruiken.

De antenne(s) die door het apparaat gebruikt wordt (worden) mag (mogen) niet verplaatst worden of gebruikt worden samen met een andere antenne of zender.

RF Blootstellingsinformatie (SAR)

Dit apparaat voldoet aan de overheidsvereisten voor blootstelling aan radiogolven.

Het apparaat is zo ontworpen en gefabriceerd dat de door de Federal Communications Commission van de VS gestelde grenzen voor blootstelling aan radiofrequentie-energie (RF-energie) niet worden overschreden.

De standaard voor het meten van blootstelling voor draadloze apparaten wordt gemeten in een meeteenheid die bekend staat als de Specific Absorption Rate, of SAR en is een maat voor de absorptie van elektromagnetische straling in een lichaam. De SAR-grens die door de FCC gesteld wordt is 1.6W/kg. *Voor SAR zijn tests uitgevoerd in standaard-bedrijfsposities, waarbij het apparaat in alle geteste frequentiebanden op het hoogste gecertificeerde vermogensniveau uitzendt. Hoewel SAR bepaald wordt bij het hoogste gecertificeerde vermogensniveau kan het daadwerkelijk SAR-niveau van het apparaat tijdens het gebruik ruim onder de maximumwaarde liggen. Dit komt omdat het apparaat ontworpen is om op meerdere vermogensniveaus te werken, waarbij slechts dat vermogen gebruikt wordt dat nodig is om het netwerk te bereiken. In het algemeen geldt dat hoe dicht men zich bevindt bij de antenne van een basisstation, hoe lager de krachtafgifte.

De hoogste SAR-waarde voor dit model apparaat zoals gemeld aan de FCC wanneer getest voor gebruik tegen het oor is 1.13 W/kg en indien gedragen op het lichaam zoals omschreven in de gebruikershandleiding is .87 W/kg (metingen indien gedragen op het lichaam verschillen per apparaat model en hangt af van beschikbare accessoires en FCC vereisten.)

Het apparaat is getest voor dragen op het lichaam en voldoet aan de FCC richtlijnen voor RF-blootstelling voor gebruik met een accessoire dat geen metaal bevat en waarbij de minimale afstand van de handset tot het lichaam 1,5 cm is. Het gebruik van andere accessoires kan ertoe leiden dat de FCC richtlijnen voor RF-blootstelling niet nageleefd wordt. Als u geen accessoire gebruikt die op het lichaam gedragen wordt en het apparaat niet tegen het oor houdt dient de afstand van de headset ten opzichte van uw lichaam 1,5 cm te zijn als het apparaat ingeschakeld is.

De hoogste SAR-waarden voor de telefoon gemeld ingevolge de FCC regelgeving zijn als volgt:
Hoofd SAR: 1.13 W/kg

Lichaam SAR: 0.87 W/kg

Hoewel de SAR-niveaus van de verschillende apparaten en locaties verschillen voldoen ze alle aan de overheidsvereisten.

De FCC heeft een apparaat goedkeuring afgegeven voor dit model apparaat voor alle gemelde SAR-niveaus en heeft vastgesteld dat deze de FCC richtlijnen voor RF-blootstelling naleven. SAR-informatie voor dit model apparaat is geregistreerd bij de FCC en kan gevonden worden onder de *Display Grant* sectie van www.fcc.gov/oet/ea/fccid nadat gezocht is op FCC ID: ZL5B100

Om het niveau van blootstelling aan straling te verminderen doet u het volgende: (i) gebruik de mobiele telefoon daar waar er goede ontvangst is.

(ii) gebruik de telefoon met een handsfree accessoire,

(iii) zwangere vrouwen dienen de mobiele telefoon ver van hun buik verwijderd te houden, (iv) mobiele telefoon dient ver van de geslachtsdelen gebruikt te worden.

Cat telefoon gebruikershandleiding compatibiliteit van gehoorapparaten (HAC)

De Cat® B100 (versie VS) is compatibel met gehoorapparaten overeenkomstig de FCC-vereisten voor de compatibiliteit van gehoorapparaten (HAC). **B100 HAC-waarde: M3/ T3**

Om te voldoen aan de HAC-regels van de FCC moeten bepaalde telefoons getest en beoordeeld worden aan de hand van compatibiliteitsstandaarden van het American National Standard Institute (ANSI C63.19). De ANSI-standaard voor compatibiliteit van gehoorapparaten omvat twee typen classificaties:

- M: Voor een lagere storing door radiofrequentie om een akoestische koppeling mogelijk te maken met gehoorapparaten met een uitgeschakelde luisterspoel.
- T: Voor een inductieve koppeling met gehoorapparaten met een ingeschakelde luisterspoel.

Deze classificaties maken gebruik van een schaal van 1 tot 4, waarbij 4 de meest compatibele classificatie is. Een telefoon met een classificatie van M3 of M4 voor akoestische koppeling en T3 of T4 voor inductieve koppeling is volgens de FCC-vereisten geschikt voor gebruik bij gehoorapparaten.

De compatibiliteit van een gehoorapparaat is geen garantie dat een bepaald gehoorapparaat bij een bepaalde telefoon werkt. Sommige gehoorapparaten werken goed met telefoons die niet voldoen aan de FCC-vereisten voor gehoorapparaten. Als u zeker wilt weten of een specifiek gehoorapparaat goed werkt met een bepaalde telefoon wordt u aangeraden om ze samen te gebruiken voordat u ze aanschaft.

Gehoerverlies voorkomen

Waarschuwing ingevolge EN 60950-1:A12.

Om gehoerverlies te voorkomen dient het volume van de koptelefoon gedurende lange periodes niet hard te zijn.

Een koptelefoon met een hard volume kan uw gehoor beschadigen. Om het risico op beschadiging te verminderen moet u het volume van de koptelefoon verlagen naar een veilig en comfortabel niveau.



NB: Voor Frankrijk voldoen de koptelefoon/oordopjes voor dit apparaat aan het vereiste voor het geluidsdrukkniveau zoals neergelegd in de toepasselijke EN 50332-1: 2000 en/of EN50332-2: 2003 standaard zoals vereist door het Franse Artikel L.5232-1.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

Door achtergrondgeluid en de voortdurende blootstelling aan harde volumes kunnen geluiden stiller lijken dan dat ze daadwerkelijk zijn. Schakel de audio in en controleer het volume voordat u iets in uw oor steekt.

Het is verplicht voor het apparaat dat getest is overeenkomstig EN60950-1:2006, om audiotesten te verrichten voor EN50332.

Het apparaat is getest en voldoet aan het vereiste voor geluidsdrukkniveau zoals neergelegd in

de toepasselijke EN 50332-1 en/of EN 50332-2 standaarden. Permanent gehoorverlies kan optreden als de oortelefoon of koptelefoon gebruikt wordt met een hard volume voor langere periodes.

Nalevingsverklaring

Voldoet aan de essentiële vereisten van Artikel 3 van de R&TTE 1999/5/EC richtlijn indien het gebruikt wordt voor het bedoelde gebruik en de volgende standaarden zijn toegepast:

1. Gezondheid (Artikel 3.1(a) van de R&TTE Richtlijn)

toegepaste standaard(en):

- EN 50566: 2013
- EN 50360: 2001 / A1: 2012
- EN 62209-1: 2006 / -2: 2010
- EN 62479:2010

2. Veiligheid (Artikel 3.1(a) van de R&TTE Richtlijn)

toegepaste standaard(en):

- EN 60950-1:2006 / A11:2009+A1:2010+A12:2011
- EN 50332-1:2000 / -2: 2003

3. Elektromagnetische compatibiliteit (Artikel 3.1 (b) van de R&TTE Richtlijn)

toegepaste standaard(en):

- EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 V1.51.

4. Radiofrequentie spectrumgebruik (Artikel 3.2 van de R&TTE Richtlijn)

toegepaste standaard(en):

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 301 908-1 V5.2.1/ -2 V5.2.1
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 300 440-1 V1.6.1/ -2 V1.4.1

CE keurmerk & NB identificatienummer

CETECOM

C €0682

Landen waar het apparaat verkocht zal worden

Oostenrijk	AT	Malta	MT
Belgie	BE	Nederland	NL
Cyprus	CY	Polen	PL
Tsjechie	CZ	Portugal	PT
Denemarken	DK	Slovakije	SK
Estland	EE	Slovenie	SI
Finland	FI	Spanje	ES
Frankrijk	FR	Zweden	SE
Duitsland	DE	Verenigd Koninkrijk	GB
Griekenland	GR	IJsland	IS
Hongarije	HU	Liechtenstein	LI
Ierland	IE	Noorwegen	NO
Italie	IT	Zwitserland	CH
Letland	LV	Bulgarije	BG
Litouwen	LT	Roemenie	RO
Luxemburg	LU	Turkije	TR

CE SAR naleving

Dit apparaat voldoet aan de EU-vereisten (1999/519/EC) met betrekking tot, uit gezondheidsoverwegingen beperkte, blootstelling van het algemeen publiek aan elektromagnetische velden.

De beperkingen zijn deel van de veelomvattende aanbevelingen voor de bescherming van het algemeen publiek. Deze aanbevelingen zijn ontwikkeld en gecontroleerd door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door regelmatige en grondige evaluaties van wetenschappelijke onderzoeken. De meeteenheid voor de door de Europese Raad aanbevolen norm voor mobiele apparaten is de "Specific Absorption Rate" (SAR). De SAR-limiet is 2.0 W/ kg gemiddeld op 10 gram lichaamsweefsel. Het voldoet aan de vereisten van de International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

Het apparaat is getest voor gebruik op het lichaam en voldoet aan de ICNIRP richtlijnen voor blootstelling en de Europese Standaard EN 62311 en EN 62209-2 voor gebruik met specifieke accessoires. Het gebruik van andere accessoires die metaal bevatten kan ertoe leiden dat niet langer aan de ICNIRP richtlijnen voor blootstelling voldaan wordt.

De SAR-waarde wordt gemeten terwijl het apparaat op een afstand van 1,5 cm van het lichaam in alle frequentiebanden op het hoogste gecertificeerde vermogensniveau uitzendt.

Er dient een afstand van 1,5 cm bewaard te worden tussen het lichaam en apparaat.

De hoogste SAR-waarden voor de telefoon gemeld ingevolge de CE regelgeving zijn als volgt:
Hoofd SAR: 0.951 W/kg

Lichaam SAR: 0.562 W/kg

Hoewel de SAR-niveaus van de verschillende apparaten en locaties verschillen voldoen ze alle aan de overheidsvereisten.

Afvoer- en recyclinginformatie

Het symbool op het apparaat (en bijgesloten batterijen) geeft (geven) aan dat deze niet afgevoerd dienen te worden als normaal huishoudafval. Voer uw apparaat of batterijen niet af als ongesorteerd afval. Het apparaat (en batterijen) dient (dienen) ingeleverd te worden bij een gecertificeerde recycling inzamellocatie of dient (dienen) aan het einde van de levensduur deugdelijk afgevoerd te worden.

Voor meer gedetailleerde informatie over recycling van het apparaat of batterijen dient u contact op te nemen met uw lokale overheid, het afvalbedrijf of de winkel waar u het apparaat gekocht hebt.

De afvoer van dit apparaat is onderhevig aan de WEEE-richtlijn van de Europese Unie. De reden waarom afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) en batterijen van ander afval gescheiden moeten worden is om de mogelijke milieu impact van gevaarlijke stoffen op de gezondheid te minimaliseren.

Vermindering van schadelijke stoffen

Dit apparaat voldoet aan de EU registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) Regelgeving (Verordening nr. 1907/2006/EC van het Europees Parlement en de Raad) en de EU richtlijn ten aanzien van de beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) (Richtlijn

2002/95/EC van het Europees Parlement en de Raad). Voor meer informatie over de REACH naleving van het apparaat kunt u de website bezoeken www.catphones.com/certification. Het wordt aangeraden om de website regelmatig te bezoeken voor recente informatie.

Naleving EU regelgeving

De fabrikant van het apparaat verklaart hierbij dat het apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Voor de conformiteitsverklaring gelieve de website te bezoeken www.catphones.com0682

NB: Neem nationale regelgeving in acht op de locatie waar het apparaat gebruikt zal worden. Er kunnen beperkingen gelden voor het bedrijf in sommige of alle ledenstaten van de Europese Unie (EU).

NB: Dit apparaat mag gebruikt worden in alle ledenstaten van de EU.

Frankrijk: Gebruik buitenshuis beperkt tot 10 mW e.i.r.p. binnen de band 2454-2483.5 MHz.

Italië: Er is een algemene vergunning vereist voor prive gebruik indien WAS/RLAN gebruikt wordt buiten het eigen terrein.

Er is een algemene vergunning vereist voor openbaar gebruik. Luxemburg: Er is een algemene vergunning vereist voor levering van netwerk en service.

Noorwegen: Dit lid is niet van toepassing op het geografisch gebied binnen een straal van 20 km vanaf het centrum van Ny-Ålesund.

V100R001B03_01

Industrieverklaring Canada

Dit apparaat voldoet aan de Industrie Canada vergunning ontheffing RSS standaard(en). De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat veroorzaakt geen interferentie.
2. Dit apparaat moet iedere interferentie ontvangen, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit klasse B digitaal apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Verklaring ten aanzien van blootstelling straling:

Het product voldoet aan de grenzen voor RF-blootstelling in Canada zoals die geldt voor een ongecontroleerde omgeving en is veilig voor het bedoeld gebruik zoals omschreven in deze handleiding. Een grotere verlaging van RF-blootstelling kan bereikt worden als het product zo ver mogelijk van het lichaam vandaan gehouden kan worden of door het apparaat op een lager vermogen in te stellen (indien de telefoon deze functie heeft).

Logo's certificeringen

C E0682



Вироблено
в КНР



00 00

