


Ponsel Cat[®] B100

Manual pengguna

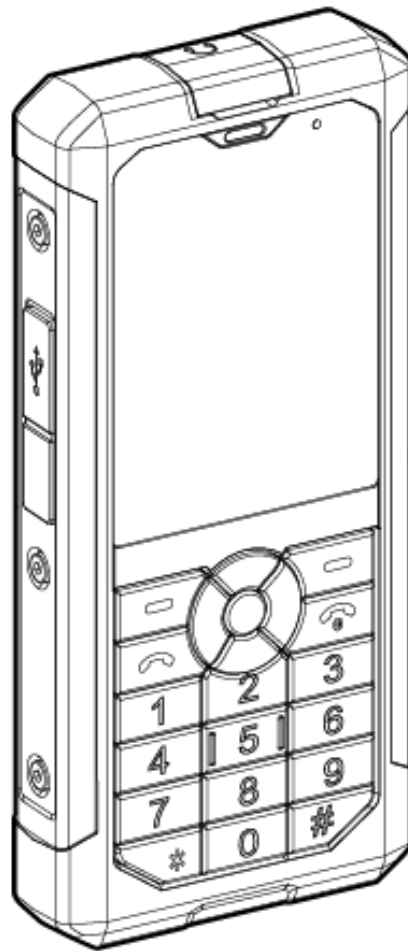

Silakan Baca Sebelum Melanjutkan Pencegahan Untuk Keselamatan

Silakan baca pencegahan untuk keselamatan dengan berhati-hati untuk memastikan penggunaan yang tepat dari ponsel Anda.

Meskipun sifat perangkat ini tangguh, hindari untuk memukul, melempar, menjatuhkan, menghancurkan, membengkokkan dan menusuk ponsel Anda.

Hindari menggunakan ponsel dalam lingkungan yang lembab, seperti di kamar mandi. Cegah ponsel Anda dari merendam atau mencucinya dalam cairan secara sengaja.

Jangan menyalakan ponsel Anda ketika dalam keadaan dilarang untuk menggunakan telepon atau ketika telepon dapat menyebabkan gangguan atau bahaya.

Jangan menggunakan ponsel Anda saat mengemudi.

Ikuti setiap peraturan atau regulasi di rumah sakit dan fasilitas perawatan kesehatan. Matikan ponsel Anda di dekat peralatan medis.

Matikan ponsel di dalam pesawat. Telepon dapat menyebabkan gangguan pada peralatan kontrol pesawat.

Matikan ponsel Anda di dekat perangkat elektronik presisi tinggi. Telepon dapat mempengaruhi kinerja perangkat ini.

Jangan mencoba untuk membongkar ponsel Anda atau aksesorisnya. Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan untuk memberikan layanan atau perbaikan telepon.

Jangan tempatkan ponsel Anda atau aksesorisnya dalam wadah dengan medan elektromagnetik yang kuat.

Jangan menempatkan media penyimpanan di dekat ponsel Anda. Radiasi dari telepon dapat menghapus informasi yang tersimpan pada media penyimpanan tersebut.

Jangan meletakkan ponsel di tempat bersuhu tinggi atau menggunakannya di tempat yang terdapat gas yang mudah terbakar seperti di pompa bensin.

Jauhkan ponsel dan aksesorisnya dari anak kecil. Jangan biarkan anak Anda untuk menggunakan ponsel tanpa bimbingan.

Gunakan hanya baterai dan pengisi daya yang disetujui untuk menghindari resiko ledakan. Perhatikan setiap hukum atau regulasi tentang penggunaan perangkat nirkabel. Hormati privasi dan hak-hak hukum orang lain ketika Anda menggunakan perangkat nirkabel.

Jangan menggunakan ponsel di dalam pesawat, rumah sakit, pompa bensin atau garasi profesional.

Untuk pasien dengan implan medis (jantung, insulin, dll), jaga jarak ponsel sekurangnya 15cm dari implan dan ketika menelepon, jaga supaya telepon berada pada sisi yang berlawanan dari implan.

Secara ketat mengikuti instruksi yang relevan dari manual ini saat menggunakan kabel USB. Jika tidak, ponsel atau PC mungkin akan rusak.

Pemberitahuan Hukum



www.cat.com / www.caterpillar.com

© 2014 Caterpillar. Semua Hak Cipta Dilindungi CAT, CATERPILLAR, DIBANGUN UNTUK ANDA, dengan logo yang bersangkutan berupa, "Caterpillar Yellow" kemasan dagang "Power Edge" serta identitas produk dan perusahaan yang digunakan di sini, adalah merek dagang Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.

Tidak ada bagian dari dokumen ini yang boleh direproduksi atau ditransmisikan dalam bentuk apapun atau dengan cara apa pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Caterpillar, Inc.

Produk yang diuraikan dalam manual ini mungkin termasuk perangkat lunak yang dilindungi hak cipta dan pemegang lisensi yang mungkin. Pelanggan tidak boleh mereproduksi, mendistribusikan, memodifikasi, mengurai, membongkar, mendekripsi, mengekstrak, merekayasa, menyewakan, menetapkan, atau mensublisensikan perangkat lunak atau perangkat keras tersebut, kecuali pembatasan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku atau tindakan tersebut disetujui oleh pemegang hak cipta di bawah lisensi yang bersangkutan.

Pemberitahuan

Beberapa fitur produk dan aksesoris yang dijelaskan di sini tergantung pada perangkat lunak yang diinstal, kapasitas dan pengaturan jaringan lokal, dan mungkin tidak dapat diaktifkan atau mungkin dibatasi oleh operator jaringan lokal atau penyedia layanan jaringan. Dengan demikian, uraian tersebut disini mungkin tidak seluruhnya sesuai dengan produk atau aksesoris yang Anda beli.

Produsen berhak untuk mengubah atau memodifikasi informasi atau spesifikasi yang terkandung dalam manual ini tanpa pemberitahuan atau kewajiban apapun.

Produsen tidak bertanggung jawab atas legitimasi dan kualitas setiap produk yang Anda upload atau download melalui ponsel ini, termasuk namun tidak terbatas pada teks, gambar, musik, film, dan perangkat lunak bukan terpasang dengan perlindungan hak cipta. Konsekuensi apapun yang timbul dari instalasi atau penggunaan produk pendahulu pada ponsel ini akan menjadi tanggung jawab Anda.

Peringatan

Perangkat ini bersertifikat Ingress Protection dengan rating IP67 untuk debu dan imersi air. Perangkat memenuhi Standar Militer MilSpec 810G untuk suhu ekstrem, garam kabut, kejutan termal, getaran, dan uji jatuh hingga 1,8m pada beton.

Untuk memastikan perangkat memenuhi tingkat perlindungan tersebut, penutup port (USB dan Headphone) harus dipastikan berada pada tempatnya, dan penutup belakang terpasang dan terkunci dengan benar.

Perangkat ini dirancang untuk basah, tapi tidak dirancang untuk terendam dalam jangka waktu yang lama. Kerusakan akibat air yang terjadi sebagai akibat dari penutup yang tidak dipasang dengan baik tidak akan ditanggung oleh garansi.

Perangkat ini didesain untuk tahan lama, tetapi bukan tidak bisa dihancurkan. Perangkat ini telah diuji jatuh untuk ketinggian 1,8 meter sehingga akan dilindungi terhadap kejadian jatuh semasa penggunaan normal. Penyalahgunaan perangkat secara disengaja dapat menyebabkan kerusakan dan membatalkan garansi.

Informasi Garansi

Syarat dan Ketentuan garansi tersedia di www.catphones.com.

Ringkasan Garansi Terbatas Dua Tahun: Ponsel Cat menjamin pada saat pembelian, produk perangkat keras dan aksesoris adalah bebas dari cacat dalam desain, bahan, dan pengerjaan. Garansi akan berlangsung selama dua puluh empat (24) bulan dari tanggal pembelian asal untuk perangkat seluler, dan dua belas (12) bulan untuk aksesoris (baik yang termasuk dalam paket penjualan ponsel atau yang dijual terpisah).

Isi dari manual ini disediakan "sebagaimana adanya." Kecuali seperti yang dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, tanpa garansi dalam bentuk apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, garansi tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, adalah dibuat sehubungan dengan ketelitian, keandalan atau isi dari manual ini.

Sampai sejauh yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku, dalam hal apapun produsen bertanggung jawab atas kerusakan, insiden, yang secara tidak langsung, atau akibat kerusakan khusus, atau kehilangan keuntungan, bisnis, pendapatan, data, nama baik atau simpanan yang diantisipasi.

Regulasi Ekspor dan Impor

Pelanggan harus mematuhi semua hukum dan regulasi ekspor atau impor dan akan mendapatkan semua izin pemerintah yang diperlukan dan lisensi untuk mengekspor, mengekspor kembali, atau mengimpor produk yang disebutkan dalam manual ini termasuk perangkat lunak dan data teknis di dalamnya.

Isi

Selamat datang di Ponsel Cat B100	9
Fitur.....	9
Mengenal Ponsel Anda.....	10
Fungsi Tombol	11
Persiapan dengan Telepon Seluler Anda	12
Menyisipkan SIM dan Baterai.....	12
Mengisi Baterai	14
Menyalakan atau Mematikan Ponsel	15
Melindungi Telepon Seluler Anda	15
Menggunakan Mode Penerbangan	15
Mengakses Aplikasi	16
Membuat dan Menerima Panggilan.....	16
Mengirim Pesan.....	16
Mengenal Layar Utama.....	16
Telepon	19
Membuat Panggilan.....	19
Menjawab atau Menolak Panggilan.....	19
Operasi Lain Selama Panggilan	19
Menggunakan Pusat Panggilan.....	20
Buku Telepon>Nama	22
Menambahkan Kontak Baru.....	22
Melihat dan Mengedit Kontak	22
Menghapus Kontak	22
Pengaturan Buku Telepon.....	22
Pesan	23
Membuat dan Mengirim Pesan Teks (SMS)	23
Membuat dan Mengirim Pesan Multimedia (MMS)	23
Membuka dan Melihat Pesan Multimedia	23
Membalas Pesan	23
Menyesuaikan Pengaturan Pesan	23
Email	24
Membuat Account Email Awal.....	24
Melihat Pesan Email.....	24
Membuat dan Mengirim Pesan Email	24
Membalas Pesan Email.....	24
Menghapus Account Email	24
Mengubah Setelan Account Email.....	25

Mendapatkan Disambungkan.....	25
Browser.....	25
Browser Opera.....	25
Browser Obigo.....	26
Bluetooth.....	28
Multimedia.....	29
Mengambil Foto dan Merekam Video.....	29
Menikmati Musik.....	30
Mendengarkan Radio FM.....	31
Kesenangan dan Permainan.....	31
Menggunakan Peta.....	31
Mengaktifkan Lokasi.....	32
Membuka Peta.....	32
Mencari Tempat Menarik.....	32
Mendapatkan Arah.....	32
Menggunakan Aplikasi Lain.....	33
Menggunakan Kalender.....	33
Menyetel Alarm.....	33
Menggunakan Kalkulator.....	33
Menggunakan Manajer File.....	34
Mengelola Telepon Seluler Anda.....	35
Menyetel Tanggal dan Waktu.....	35
Menyetel Tampilan.....	35
Pengaturan Nada Dering Telepon.....	35
Menyetel Layanan Telepon.....	36
Cara untuk Membebaskan Memori Ponsel Anda.....	36
Mengatur Ulang Telepon Seluler Anda.....	36
Spesifikasi.....	38
Lampiran.....	40
Peringatan dan Pencegahan untuk Keselamatan.....	40
Aksesoris.....	41
Pembersihan dan Pemeliharaan.....	42
Panggilan Darurat.....	43
Pernyataan FCC.....	43
Informasi Paparan RF(SAR).....	45
Panduan Pengguna Kompatibilitas Alat Bantu Dengar (HAC) Ponsel CAT.....	46
Pencegahan Gangguan Pendengaran.....	46
Pernyataan Kesesuaian.....	47
Tanda CE & Nomor Identifikasi NB.....	48

Daftar negara di mana perangkat akan dijual	48
Kesesuaian SAR CE	49
Informasi Pembuangan dan Daur Ulang	49
Pengurangan Zat Berbahaya	49
Kesesuaian Regulasi EU.....	50
Pernyataan Kanada Industri.....	50
Logo Sertifikasi	51

Selamat datang di Ponsel Cat B100


B100 kedap air, tahan debu, dan cukup tangguh untuk bertahan apabila jatuh dari ketinggian 1,8 m pada permukaan yang keras. Telepon ini dilengkapi dengan mikrofon pembatalan kebisingan dan speaker nyaring berkualitas tinggi. Selain merupakan ponsel yang tangguh, dengan telepon ini Anda akan dapat menikmati melayari web, mengirim pesan, musik dan banyak lagi dengan baterai berkapasitas tinggi dan memori yang dapat dikembangkan hingga 32 GB.

Fitur

- MIL SPEC 810G: 1,8 M (6 kaki) Jatuh ke permukaan semen; Suhu operasi: -25 C (-13 F) sampai 55 C (131 F)
- IP 67: Kedap air hingga 1M (3ft) untuk selama 30 menit; Tahan debu
- Kartu Micro SD mendukung hingga 32GB
- Bluetooth V2.0 + EDR/A2DP (FTP, OPP, DUN, SPP, A2DP, AVRCP)
- Radio FM
- Kamera 3 MP, berisi kamera video
- Mikrofon pembatalan kebisingan ganda
- Teks prediktif
- GPS
- Browser
- Lampu Kilat
- Bersertifikat HAC (hanya pada model AWS)
- Mampu TTY
- Loud speaker berkualitas audio tinggi
- Dapat digunakan dengan pengisi daya drop-in*
- Manajemen memori melalui USB

* Charger drop-in dijual terpisah

Mengenal Ponsel Anda

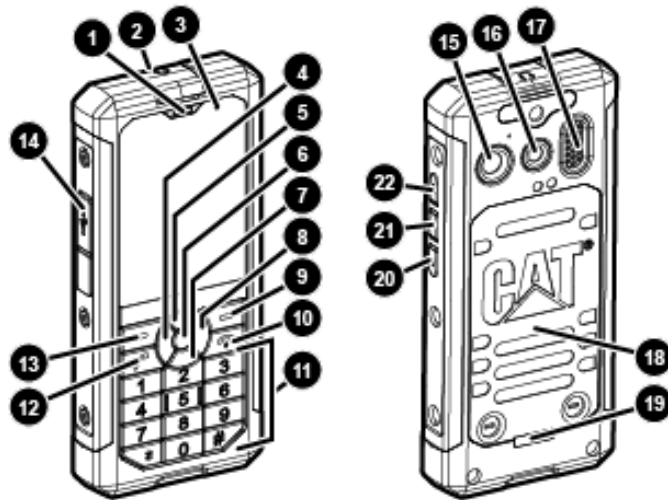

1. Lubang suara
2. Soket Headset
3. Tampilan
4. Mengirim Pesan/Menu Gulir
5. Pemutar Media/Menu
6. Profil Pengguna/Pilih
7. Alarm/Menu Gulir Bawah
8. Kamera/Menu Gulir Kanan
9. Nama/Pilih Kanan
10. Akhiri Panggilan/Daya
11. Panel Nomor
12. Kirim/Jawab
13. Menu/Pilih Kiri
14. Port USB

15. Kamera Belakang
16. Lampu kilat
17. Speaker
18. Penutup Belakang
19. Sangkutan Penutup Belakang
20. Pengurang Volume
21. Lampu Kilat
22. Pengeras Volume

Fungsi Tombol

Tombol **Akhiri Panggilan/Daya**

Tekan untuk menyalakan ponsel atau mengakhiri panggilan.

Tombol **Kirim/Jawab**

Tekan untuk membuat atau menjawab panggilan.

Tombol **Menu/Pilih Kiri**

Tekan untuk mengakses pilihan menu.

Tombol **Nama/Pilih Kanan**

Tekan untuk menambah atau mencari kontak atau kembali ke layar sebelumnya.

Tombol **Profil Pengguna/Pilih**

Tekan untuk mengakses pengaturan volume profil pengguna atau untuk memilih aplikasi dan pilihan.

Tombol **Lampu Kilat Samping**

Tekan dan tahan sampai lampu kilat menyala atau mati.


Persiapan dengan Telepon Seluler Anda

Menyisipkan SIM dan Baterai


1. Kendurkan sekrup penahan.
2. Lepaskan penutup belakang.
3. Keluarkan baterai.



4. Sisipkan kartu SIM dengan kontak menghadap ke bawah ke dalam slot yang tersedia.

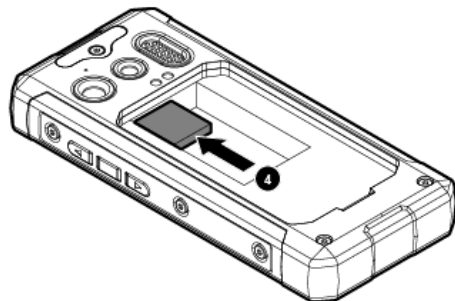

5. Masukkan baterai.
6. Pasang kembali penutup belakang. Sejajarkan gerigi pada bagian atas dengan lubang persegi dalam selubung, kemudian tekan ke bawah untuk mengamankan seperti yang ditunjukkan.
7. Kencangkan sekrup penahan.

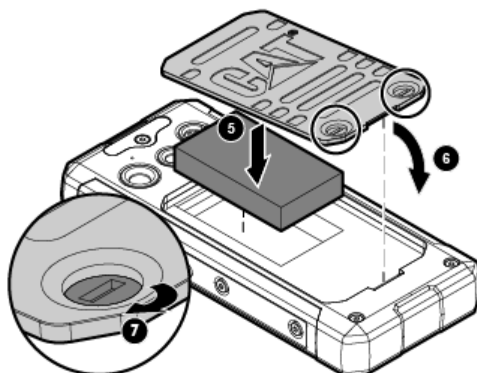

Mengisi Baterai

Sebelum menggunakan perangkat untuk pertama kalinya, atau ketika perangkat telah tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, baterai harus diisi terlebih dahulu.

Peringatan: Hanya menggunakan pengisi daya dan kabel yang disetujui Cat®. Peralatan yang tidak disetujui dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat atau menyebabkan baterai meledak.

Jika baterai benar-benar habis, maka tidak akan mungkin untuk menyalakan perangkat ketika pertama kali daya disambungkan. Biarkan baterai yang telah habis untuk diisi daya selama sekurangnya lima menit sebelum mencoba untuk menyalakan perangkat.

1. Buka penutup USB dan pasang kabel USB.

Catatan: Harus diperhatikan arah posisi soket. Kerusakan dapat disebabkan karena konektor dimasukkan dengan cara salah, yang tidak ditanggung oleh garansi.



2. Masukkan ujung dari lain kabel ke pengisi daya dinding.
3. Masukkan kabel listrik pada pengisi daya dinding ke dalam soket listrik.

Catatan: Jangan pernah melepaskan baterai sewaktu pengisian daya karena hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat.

4. Setelah pengisian daya selesai, lepaskan konektor dari perangkat dan kemudian lepaskan pengisi daya dinding. Pastikan bahwa port USB ditutup dengan benar, untuk melindungi produk dari kelembaban.


Informasi Penting Mengenai Baterai

Perhatian: Terdapat resiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah. Buang baterai bekas sesuai instruksi.

- Jika baterai belum digunakan untuk jangka waktu yang lama, Anda mungkin tidak dapat menyalakan ponsel Anda dengan segera setelah Anda mulai mengisi daya baterai. Biarkan baterai untuk diisi selama beberapa menit dengan telepon dimatikan sebelum mencoba untuk menyalakan telepon. Animasi sewaktu mengisi daya pada layar mungkin tidak dapat ditampilkan selama periode ini.
- Seiring waktu, baterai tidak akan menahan daya untuk masa yang lama seperti ketika baterai dalam keadaan baru. Ketika masa pakai baterai menjadi lebih singkat dari biasanya setelah diisi daya dengan benar, ganti baterai dengan yang baru dari jenis yang sama.

- Menggunakan layanan data akan meningkatkan kebutuhan penggunaan baterai dan akan mengurangi lamanya waktu baterai menahan daya.
- Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi daya baterai tergantung pada suhu sekitar dan umur baterai.
- Ketika tingkat daya baterai rendah, telepon akan membunyikan sinyal peringatan dan menampilkan pesan.

Menyalakan atau Mematikan Ponsel

- Untuk menyalakan telepon, tekan dan tahan tombol **Akhiri Panggilan/Daya**  selama 2-3 detik.
- Untuk mematikan telepon, tekan dan tahan tombol **Akhiri Panggilan/Daya**.

Catatan: Jika perlindungan nomor identifikasi pribadi (PIN) diaktifkan pada kartu SIM, Anda harus memasukkan PIN Anda sebelum menggunakan ponsel.

- Ketika daya baterai hampir habis, telepon Anda akan mati secara otomatis.

Melindungi Telepon Seluler Anda

Mengaktifkan PIN Kartu SIM Anda

1. Tekan **Menu > Pengaturan > Pengaturan keamanan > Keamanan SIM**.
2. Pilih **kunci PIN > Nyalakan**.
3. Tetapkan pin untuk kartu SIM Anda.
4. Anda akan memerlukan PIN ini untuk mengakses kartu SIM Anda di masa mendatang.

Catatan: Anda dapat menghubungi nomor darurat setiap saat dari ponsel Anda.

Mengunci Telepon

Telepon Anda akan memiliki papan tombol otomatis, yang secara default akan disetel ketika telepon telah diam selama 30 detik. Untuk membuka papan tombol, tekan **Buka Kunci > ***.

Untuk menjaga data Anda dengan lebih aman, kunci telepon. Ketika telepon terkunci, Anda masih dapat menerima pesan dan panggilan.

1. Tekan **Menu > Pengaturan > Pengaturan keamanan > Keamanan telepon**.
2. Tekan **Nyala** dan masukkan sandi telepon.
Sandi default pabrik adalah 1122. Sandi ini dapat diubah di bawah **Pengaturan keamanan**. Jika Anda mengubah sandi Anda, simpan catatan sandi baru yang dibuat.
3. Kunci telepon kini telah aktif. Ketika merestart telepon, Anda akan diminta untuk memasukkan sandi sebelum mengakses fitur telepon.

Menggunakan Mode Penerbangan

Beberapa lokasi mungkin mengharuskan Anda untuk mematikan koneksi nirkabel telepon Anda. Patuhi peringatan dan instruksi untuk mematikan perangkat seluler di daerah terlarang. Daripada menyalakan dari ponsel, Anda dapat mengaturnya **Mode penerbangan**.


1. Tekan **Menu > Pengaturan > Pengaturan telepon > Mode penerbangan**.

2. Pilih **Mode penerbangan** dan tekan **OK**.
3. Tekan **Ya** untuk beralih mode.
4. Tekan **Kembali** untuk kembali ke layar utama.

Mengakses Aplikasi

1. Untuk mengakses aplikasi, tekan **Menu**.
2. Gunakan tombol gulir **Menu** untuk menyorot aplikasi digunakan dan tekan **OK** atau **Pilih**.
3. Pilih fitur yang tercantum untuk setiap aplikasi.

Membuat dan Menerima Panggilan

1. Untuk membuat panggilan telepon, tekan nomor atau tekan **Nama** dari layar utama:
 - Tekan: Masukkan nomor dan tekan **Kirim/Jawab** .
 - Nama: Tekan **Nama**, gulir untuk memilih kontak nama dan tekan **Kirim/Jawab**.
2. Untuk menerima panggilan, tekan **Kirim/Jawab**.

Mengirim Pesan

Untuk mengirim pesan melalui teks (SMS) atau multimedia (MMS), tekan **Menu > Pesan**.

Mengenal Layar Utama











Setelah Anda mendaftar masuk, atau ketika Anda menyalakan telepon, layar utama akan muncul. Layar utama adalah titik mula untuk mengakses fitur pada telepon Anda. Layar utama menampilkan tanggal dan waktu serta memungkinkan Anda untuk mengakses aplikasi, profil volume pengguna, dan nama kontak. Anda dapat menyesuaikan layar utama dengan layar dasar yang berbeda dan memilih item untuk ditampilkan.






Tata Letak Tampilan

Pemberitahuan dan Informasi Status

Layar utama menampilkan waktu, status baterai, pesan pemberitahuan, dan jam analog atau digital. Layar menyediakan akses ke **Menu**, **Profil Pengguna**, dan **Nama**.

Ikon Status

	Tersambung ke jaringan selular GPRS		Tidak ada kartu SIM yang diinstal
	Tersambung ke jaringan 2G		Baterai habis
	Tersambung ke jaringan 3G		Baterai penuh
	Roaming		Baterai terisi separuh
	Kekuatan sinyal jaringan seluler		Baterai sedang diisi daya

	Mencari sinyal jaringan		Bluetooth menyala
	Tidak Ada Sinyal		Tersambung ke perangkat Bluetooth
	Mode Penerbangan		

Ikona Pemberitahuan

	Pesan Teks atau email baru		Panggilan masuk yang kedua
	Alarm telah disetel		Panggilan ditahan
	Panggilan masuk		Lokasi diaktifkan
	Panggilan tak terjawab		
	Saat ini dalam panggilan		

Layar Dasar

Anda dapat memilih layar dasar sistem atau ditetapkan pengguna. Ketika mengubah layar dasar, gambar layar tidak mempengaruhi semua halaman, hanya layar yang diam saja.

1. Untuk mengubah layar dasar, tekan **Menu > Pengaturan**.
2. Pilih **Pengaturan telepon > Tampilan > Layar Dasar**.
3. Pilih **Sistem** atau **Ditetapkan pengguna**.
 - Sistem: Gulir dan lihat gambar. Pilih gambar untuk disetel sebagai layar dasar, dan tekan **OK**.
 - Ditetapkan pengguna: Manajer file menampilkan ruang yang tersedia. Pilih **Buka** dan gulir daftar item untuk digunakan sebagai layar dasar, seperti foto-foto yang Anda telah download. Pilih foto untuk disetel sebagai wallpaper, dan tekan **OK**.
4. Tekan **Kembali** sampai muncul layar utama.

Menggunakan Penyimpanan Massal USB

Untuk mentransfer musik dan gambar dari PC Anda ke kartu microSD telepon seluler Anda, menyetelelah kartu microSD sebagai penyimpanan massal USB.

1. Sambungkan ponsel Anda ke PC dengan kabel USB.
2. Pilih pilihan **Penyimpanan massal** pada penyimpanan perangkat Anda.
3. Folder penyimpanan massal untuk Telepon dan kartu MicroSD akan muncul pada layar PC Anda. Anda sekarang dapat mentransfer file dari PC ke kartu microSD ponsel.

Catatan: Ketika fungsi penyimpanan massal USB diaktifkan, beberapa fungsi mungkin tidak akan tersedia.

Terdapat aplikasi Phone Suite PC yang tersedia untuk didownload melalui website www.catphones.com. Tautan tersedia dalam halaman dukungan model B100. Dapat digunakan untuk mengedit kontak, pesan, manajemen file dan entri kalender

Telepon

Ada beberapa cara untuk melakukan panggilan telepon. Anda dapat menghubungi nomor, atau memilih nomor dalam daftar kontak atau dari pesan teks. Ketika Anda sedang menelepon, Anda dapat menjawab panggilan masuk atau mengirimkannya ke kotak pesan suara Anda. Anda juga dapat mengatur panggilan konferensi dengan dua orang tambahan jika pilihan ini didukung oleh jaringan Anda.

Membuat Panggilan

Untuk membuat panggilan, tekan nomor atau pilih nomor dari **Nama** atau **Panggilan dihubungi**.

Catatan: Berhati-hatilah untuk tidak menutupi mikrofon dengan jari Anda. Mikrofon terletak di antara tombol 0 dan # di bagian depan dan di dekat lensa kamera di bagian belakang telepon.

Membuat Panggilan dengan Pendiial

1. Dari layar utama, gunakan papan tombol untuk menghubungi nomor.
2. Tekan **Kirim/Jawab**.
3. Setelah panggilan selesai, tekan **Akhiri Panggilan/Daya** untuk menutup.

Membuat Panggilan dari Nama

1. Dari layar utama, tekan **Nama**.
2. Dari **Buku Telepon**, pilih kontak yang sesuai untuk telepon dan tekan **Kirim/Jawab**.
3. Setelah panggilan selesai, tekan **Akhiri Panggilan/Daya** untuk menutup.

Membuat Panggilan dari Panggilan dihubungi

1. Dari layar utama, tekan **Kirim/Jawab**. Tab **Panggilan dihubungi** akan muncul.
2. Anda dapat menggulir ke kiri atau kanan untuk melihat tab **Semua panggilan**, **Panggilan tak terjawab**, atau **Panggilan diterima**.
3. Dari tab yang sesuai, pilih nomor untuk dipanggil dan tekan **Kirim/Jawab**.
4. Setelah panggilan selesai, tekan **Akhiri Panggilan/Daya** untuk menutup.

Menjawab atau Menolak Panggilan

Untuk menjawab panggilan telepon, tekan tombol **Kirim/Jawab**. Layar menampilkan ID pemanggil.

Untuk menolak panggilan telepon, tekan **Tolak**.

Operasi Lain Selama Panggilan

Membuat Panggilan Konferensi

Jika Anda menerima panggilan baru sementara Anda sedang berada dalam panggilan, Anda dapat menyambungkan panggilan kedua ke panggilan yang sedang Anda lakukan. Fitur ini

dikenal sebagai panggilan konferensi. Anda juga dapat mengatur panggilan konferensi dengan beberapa penelepon.

Catatan: Hubungi operator jaringan Anda untuk mengetahui apakah jaringan mendukung panggilan konferensi dan berapa banyak peserta yang Anda dapat tambahkan.

1. Untuk memulai panggilan konferensi, hubungi nomor orang pertama pada panggilan.
2. Ketika berada dalam panggilan, masukkan nomor telepon orang yang ingin gabungkan dengan percakapan atau temukan mereka dengan menggunakan **Pilihan > Buku telepon** dan tekan kirim. Panggilan pertama secara otomatis ditempatkan dalam penahanan.
3. Setelah Anda telah tersambung dengan orang yang Anda telah tambahkan, tekan **Pilihan > Konferensi**.
4. Untuk menambahkan lebih banyak orang, ulangi langkah 2 dan 3.
5. Untuk memisahkan kembali konferensi kepada percakapan terpisah, tekan **Pilihan > Pisah**.
6. Untuk mengakhiri panggilan konferensi dan memutuskan semua orang, tekan **Akhiri panggilan**.

Beralih di Antara Panggilan

Jika Anda menerima panggilan baru sementara Anda sedang berada dalam panggilan, Anda dapat beralih di antara dua panggilan.

1. Ketika Anda berada pada dua panggilan, tekan tombol **Kirim**.
2. Panggilan saat ini ditempatkan pada penahanan dan Anda tersambung ke panggilan lain.
3. Untuk beralih kembali ke panggilan asal Anda, tekan **Pilihan > Tukar**.

Merekam Panggilan

Ketika berada dalam panggilan, tekan **Pilihan > Perekam suara**. Alat tersebut akan secara otomatis mulai merekam panggilan Anda. Tekan **Berhenti** untuk mengakhiri rekaman.

Rekaman yang disimpan dapat ditemukan di bawah **Menu > Multimedia > Perekam suara**.

Menggunakan Pusat Panggilan

Pusat panggilan berisi sejarah panggilan yang Anda telah hubungi, terima, atau tidak terjawab. Anda dapat menggunakan riwayat untuk menemukan nomor yang baru saja Anda panggil dengan cepat atau menambahkan nomor masuk ke daftar kontak Anda.

Pusat panggilan juga berisi pengaturan panggilan lanjutan.

Melihat Riwayat Panggilan

1. Tekan **Menu > Pusat panggilan > Riwayat panggilan**. Tab Panggilan dihubungi akan muncul.
2. Gulir ke kiri atau kanan untuk melihat tab **Semua panggilan, Panggilan tak terjawab, atau Panggilan diterima**.
3. Tekan **Pilihan > Lanjutan**.

4. Pilihan lanjutan memungkinkan Anda untuk melihat pencatat waktu panggilan, biaya panggilan, penghitung teks, dan penghitung GPRS.

Mengubah Pengaturan Panggilan

1. Tekan **Menu > Pusat panggilan > Pengaturan > Pengaturan lanjutan**.
Daftar pengaturan akan muncul.

Mengubah pengaturan yang diperlukan. Pengaturan meliputi: daftar hitam, panggil ulang otomatis, tampilan waktu panggilan dan pengingat, akhir cepat otomatis, tolak melalui SMS, pemberitahuan sambung, dan mode jawab.

Menambahkan kontak dari Pusat Panggilan

1. Dari layar utama, tekan **Kirim/Jawab**.
Ini adalah jalan pintas untuk mengakses tab **Panggilan dihubungi**.
2. Jika diperlukan, gulir ke kiri atau kanan untuk melihat tab **Semua panggilan, Panggilan tak terjawab**, atau **Panggilan diterima**.
3. Dari tab yang sesuai, pilih nomor untuk ditambahkan kontak dan tekan **Opsi > Simpan ke buku telepon**.

Kosongkan Log Panggilan

1. Dari layar utama, tekan **Kirim/Jawab**.
Tab **Panggilan dihubungi** akan muncul.
2. Jika diperlukan, gulir ke kiri atau kanan untuk melihat tab **Semua panggilan, Panggilan tak terjawab**, atau **Panggilan diterima**.
3. Tekan **Pilihan > Hapus** atau **Hapus semua** dan tekan **Ya** untuk mengkonfirmasi.

Buku Telepon>Nama

Aplikasi Buku telepon memungkinkan Anda untuk menyimpan dan mengelola informasi seperti nomor telepon dan alamat kontak Anda. Setelah Anda menyimpan informasi kontak pada ponsel, ini akan menyediakan akses mudah ke orang-orang yang Anda ingin berkomunikasi dengannya.

Menambahkan Kontak Baru

1. Tekan **Menu > Buku telepon > Tambahkan kontak baru > Tombol Pilih Tengah untuk menyimpan**.
Alternatif lain, tekan **Nama > Tambahkan kontak baru > Tombol Pilih Tengah untuk menyimpan**.
2. Masukkan informasi yang berkenaan. Anda harus menekan tombol untuk mengetik huruf. Misalnya, tekan tombol **2** satu kali untuk **a**, dua kali untuk **b**, dan tiga kali untuk **c**.
3. Tekan **Pilihan > Simpan**.
4. Untuk menambah lebih rinci pada kontak, tekan **Pilihan > Tambahkan detail**.
5. Tambahkan rincian yang dikehendaki, termasuk nomor seluler, rumah, kantor, dan faks; alamat email tambahan; nama perusahaan dan jabatan; video pemanggil ; hari ulang tahun; URL; alamat; dan catatan.

Melihat dan Mengedit Kontak

1. Tekan **Nama** dan pilih kontak yang berkenaan.
2. Tekan **Pilihan > Lihat**.
3. Untuk mengedit rincian kontak, tekan **Pilihan > Edit**.
4. Buat perubahan yang dikehendaki. Kemudian tekan **Pilih > Simpan** dan tekan **Ya** untuk mengkonfirmasi.

Menghapus Kontak

1. Tekan **Nama** dan pilih kontak yang untuk dihapus.
2. Tekan **Pilihan > Hapus** dan tekan **Ya** untuk mengkonfirmasi.

Pengaturan Buku Telepon

Untuk mengedit pengaturan telepon Anda, pergi ke **Menu > Buku Telepon > Pilihan > Pengaturan Buku Telepon**.

Di sini Anda dapat mengedit preferensi penyimpanan dan pilihan panggil cepat serta melihat status memori, nomor telepon Anda. Anda juga dapat menghapus semua kontak dari menu ini.

Pesan

Aplikasi pesan memungkinkan Anda untuk bertukar pesan teks (SMS) dan pesan multimedia (MMS) dengan siapa saja yang menggunakan ponsel mampu SMS atau MMS. Dengan aplikasi Email, Anda dapat membaca dan mengirim email.

Membuat dan Mengirim Pesan Teks (SMS)

1. Dari layar utama, tekan **Menu > Pesan > Tulis pesan**.
2. Masukkan pesan Anda ingin kirim. Anda harus menekan tombol untuk mengetik huruf. Misalnya, tekan tombol **2** satu kali untuk **a**, dua kali untuk **b**, dan tiga kali untuk **c**.
3. Setelah Anda telah selesai memasukkan pesan, tekan **Pilihan > Kirim ke** dan pilih **Masukkan penerima** untuk memasukan nomor kontak Anda. Anda juga dapat memilih **Tambah dari buku telepon** untuk memilih penerima dari daftar kontak Anda. Jika Anda ingin menambahkan beberapa penerima, gulir kembali ke atas ke **Masukkan Penerima** atau **Tambah dari buku telepon**.
4. Setelah penerima yang Anda pilih telah dimasukkan, tekan **tombol Pilih tengah** untuk mengirim.

Alternatif lain, Anda dapat menemukan penerima dalam buku telepon, tekan **Pilihan > Kirim pesan**.

Membuat dan Mengirim Pesan Multimedia (MMS)

Format Pesan Multimedia dapat menyertakan gambar, video, audio, atau kartu bisnis dengan Anda sendiri atau informasi kontak.

1. Ketika mengetik SMS, tekan **Pilihan > Beralih ke MMS**.
2. Masukkan informasi yang berkenaan. Anda harus menekan tombol untuk mengetik huruf. Misalnya, tekan tombol **2** satu kali untuk **a**, dua kali untuk **b**, dan tiga kali untuk **c**.
3. Pilih Penerima yang Anda ingin kirimkan pesan dari buku telepon.

Membuka dan Melihat Pesan Multimedia

Ketika pesan diterima, dari layar utama tekan **Menu > Pesan > Kotak masuk** dan pilih pesan yang ingin Anda lihat.

Membalas Pesan

1. Ketika melihat pesan, tekan **Pilihan > Balas**.
2. Masukkan informasi yang berkenaan. Anda harus menekan tombol untuk mengetik huruf. Misalnya, tekan tombol **2** satu kali untuk **a**, dua kali untuk **b**, dan tiga kali untuk **c**.
3. Ketika Anda telah selesai memasukkan pesan, tekan **tombol Pilih tengah** untuk mengirimkannya.

Menyesuaikan Pengaturan Pesan

1. Dari layar utama, tekan **Menu > Pesan > Pengaturan pesan**.

2. Pada layar ini Anda akan dapat mengedit pengaturan untuk Teks, multimedia, dan pesan layanan.

Email

Menu > Pesan > Email

Ponsel Anda mendukung POP3, IMAP yang digunakan oleh sebagian besar layanan email.

Membuat Account Email Awal

Sebelum menggunakan aplikasi Email untuk pertama kalinya, Anda harus mengkonfigurasi account email Anda. Anda akan perlu untuk mengetahui alamat email yang telepon Anda ingin gunakan (emailuser@gmail.com) dan sandi yang terkait dengan account tersebut.

1. **Menu > Pesan > Email.**
2. Pilih layanan dan ikuti perintahnya.

Melihat Pesan Email

1. **Menu > Pesan > Email > Kotak masuk.**
2. Tekan **Pilihan > Mengambil Email.**
3. Pilih pesan email untuk dilihat.

Membuat dan Mengirim Pesan Email

1. **Menu > Pesan > Email > Pilihan > Tulis Email.**
2. Untuk memasukkan alamat email penerima, pilih **Untuk > Edit > Masukkan Penerima** atau **Tambah dari Buku telepon**. Apabila penerima telah ditemukan, tekan **Kembali** untuk kembali ke draf email Anda
3. Masukkan subjek pesan (Pilihan).
4. Untuk menulis pesan, Anda harus menekan tombol untuk mengetik huruf. Misalnya, tekan tombol **2** satu kali untuk **a**, dua kali untuk **b**, dan tiga kali untuk **c**.
5. Setelah Anda memiliki pesan yang siap untuk dikirim, tekan **Pilihan > Kirim**.

Membalas Pesan Email

1. Ketika melihat email, tekan **Pilihan > Balas**.
2. Masukkan pesan Anda ingin kirim.
3. Tekan **Pilihan > Kirim**.

Menghapus Account Email

1. **Pilihan > Account Email.**
2. Pilih account yang ingin Anda hapus dan tekan **Pilihan > Hapus > Ya**.
3. Pemberitahuan akan muncul yang memberitahukan bahwa account Anda telah dihapus.

Mengubah Setelan Account Email

Anda dapat mengubah beberapa pengaturan untuk account, termasuk seberapa sering Anda memeriksa email, cara Anda diberitahukan tentang email baru, dan rincian tentang server yang account gunakan untuk mengirim dan menerima email.

Catatan: Pengaturan masuk dan keluar account Anda tergantung pada jenis layanan email untuk account Anda: POP3, IMAP atau Exchange. Anda dapat memasukkan rincian yang diperlukan secara manual, meskipun biasanya Anda akan perlu untuk menghubungi penyedia layanan email Anda untuk menentukan pengaturan yang tepat untuk account.

Mendapatkan Disambungkan

GPRS/3G

Ponsel Anda akan secara otomatis dikonfigurasi untuk menggunakan layanan GPRS/3G penyedia layanan nirkabel Anda (jika tersedia) ketika Anda menyalakan telepon untuk pertama kalinya.

Memeriksa Koneksi Jaringan

Ponsel Anda akan secara otomatis membaca titik akses kartu SIM. Untuk alasan ini, jangan mengubah parameter titik akses; jika tidak, Anda mungkin tidak dapat mengakses sumber jaringan.

Browser

Ponsel Anda dilengkapi dengan browser untuk mengakses Internet. Telepon ini dapat menyediakan salah satu dari dua jenis browser, browser standar atau Browser Obigo. Langkah-langkah untuk menavigasi setiap jenis tercantum di bawah ini.

Browser Opera

Membuka Halaman Web

1. Tekan **Menu > Browser**.
Pesan menyatakan "Menggunakan data mungkin dikenakan biaya tambahan." Pilih **Ya** untuk melanjutkan atau **No** untuk membatalkan.
Biaya tergantung pada ISP Anda.
2. Untuk membuka halaman web, tekan **Edit**, masukkan alamat halaman web dalam bidang URL, dan tekan **Pergi**.
Saat Anda memasuki alamat, pencocokan alamat halaman web akan muncul di layar. Jika Anda melihat alamat yang Anda inginkan, pilih dan pergi langsung ke halaman web itu.

Pengaturan Home Page

1. Ketika di dalam browser, pilih **Menu**.
2. Dalam menu dropdown yang muncul, pilih **Pengaturan > Lanjutan > Home Page**.
3. Masukkan domain yang Anda ingin setel sebagai homepage Anda.

4. Tekan **Dilakukan > Simpan**.

Mengelola Markah Buku

Anda dapat menyimpan markah buku sebanyak yang diperlukan pada ponsel Anda.

Menambahkan Markah Buku

1. Ketika di dalam browser, pilih **Menu**
2. Dalam menu dropdown yang muncul, pilih **Markah Buku > Tambahkan**.
3. Ketik judul yang Anda inginkan untuk mengenali halaman web tersebut.
4. Masukkan alamat dan tekan **Tambahkan**.

Membuka Markah Buku

1. Ketika di dalam browser, pilih **Menu**.
2. Dalam menu dropdown yang muncul, pilih **Markah Buku**.
3. Cari markah buku yang ingin Anda lihat dan tekan **Buka**.

Menyesuaikan Pengaturan Browser

1. Ketika di dalam browser, pilih **Menu**.
2. Di bawah menu Dropdown, pilih **Pengaturan**.
3. Dari sini, berbagai perubahan dapat dibuat, seperti pengaturan perbesaran yang Anda inginkan.
4. Lebih banyak pilihan dapat ditemukan di bawah **Lanjutan**.

Mengelola Halaman Web

Untuk menavigasi halaman web, gunakan **anak panah arah** untuk memindahkan kursor Anda. Saat melayang di atas area yang Anda ingin perbesar atau tautan yang Anda akan klik, tekan **tombol Pilih tengah**. Gunakan papan tombol untuk mengetik alamat web atau istilah pencarian. Tombol **Menu** memungkinkan Anda mengakses bilah alamat, markah buku, pengaturan, dan berbagai alat navigasi lainnya.

Browser Obigo

Layanan Internet

Ponsel Anda dilengkapi dengan browser untuk mengakses internet.

Catatan: Untuk menggunakan browser Anda harus memiliki layanan data yang diaktifkan. Biaya tergantung pada Penyedia Layanan Anda.

1. Tekan **Menu > Layanan internet**

Dari menu ini Anda memiliki sejumlah pilihan yang tercantum, yang memungkinkan akses ke internet melalui markah buku yang telah ditentukan atau dengan memasukkan alamat web, menyimpan markah buku serta menyimpan halaman yang dapat dilihat secara offline.

Homepage

1. Tekan **Menu > Layanan internet > Homepage**

Homepage mempunyai **Default** dan pengaturan **Ditetapkan pengguna**, yang dapat diubah sesuai pilihan Anda.

2. Ketika di dalam **Layanan Internet**, pilih **Pengaturan > Homepage> Ditetapkan pengguna >** (ketik alamat web diperlukan) **> Pilihan > Dilakukan**

Mengelola Halaman Web

Untuk menavigasi halaman web, gunakan anak panah arah untuk memindahkan kursor Anda. Saat melayang di atas area yang Anda akan ingin klik atau pilih, tekan **tombol pilih tengah**. Gunakan papan tombol untuk mengetik alamat web atau istilah pencarian. Menu pilihan akan memberi Anda sejumlah alat navigasi dan juga menyimpan halaman web untuk penggunaan di masa mendatang.

Mengelola Markah Buku

Anda dapat menyimpan markah buku pada ponsel Anda

Menambahkan Markah Buku

1. Sementara di layanan Internet, pilih **Markah buku > Pilihan > Tambahkan Markah buku**
2. Ketik judul yang Anda inginkan untuk mengenali halaman web tersebut dengannya **> Pilihan > Dilakukan**
3. Masukkan alamat web **> Pilihan > Dilakukan**
4. Tekan **Dilakukan > Pilih "Ya"** untuk "**Simpan markah buku**"

Cari atau masukan URL

Cari konten web dengan memasukkan URL pilihan atau kata kunci

Alamat web yang terakhir

Kembali ke URL yang terakhir dikunjungi

Halaman baru-baru ini

Untuk meninjau kembali halaman dalam riwayat URL

Halaman yang disimpan

Halaman web yang telah disimpan untuk dilihat secara offline

Menyimpan halaman web untuk dilihat secara offline

1. Lihat URL yang diinginkan
2. Setelah halaman telah selesai dimuat, pilih **Pilihan**
3. Pilih **Pilihan lanjutan**
4. Pilih **Simpan offline**

5. Ketik **judul** yang Anda inginkan untuk mengenali halaman web tersebut
6. Tekan **Pilihan > Dilakukan > Pilih "Ya" untuk "Simpan"**

Pengaturan

Dari menu Pengaturan berbagai perubahan dapat dibuat, seperti menetapkan preferensi atau pilihan browser Anda dan dengan memulihkan pengaturan browser, preferensi akan diatur ulang kembali ke default.

Bluetooth

Ponsel Anda menyertakan konektivitas Bluetooth, yang memungkinkan Anda untuk membuat koneksi nirkabel dengan perangkat Bluetooth lain sehingga Anda dapat berbagi file dengan orang lain, berbicara handsfree dengan headset Bluetooth, atau bahkan mentransfer foto pada telepon Anda ke PC.

Jika Anda menggunakan Bluetooth, ingatlah untuk berada dalam jarak 10 meter (33 kaki) dari perangkat Bluetooth. Harus diperhatikan bahwa halangan seperti dinding atau peralatan elektronik lainnya dapat mengganggu koneksi Bluetooth Anda.

Menyalakan Bluetooth

1. Tekan **Menu > Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth**.
2. Tekan **Pilih** untuk mengatur kekuatan Bluetooth ke **Nyala**. Ikon Bluetooth muncul di bagian atas layar.
3. Untuk mengatur visibilitas ke **Nyala** dan membuat telepon Anda terlihat oleh perangkat Bluetooth lainnya, tekan **Pilih**.

Pilihan Bluetooth memungkinkan Anda untuk mencari perangkat Bluetooth lainnya, menyesuaikan nama Bluetooth telepon Anda, dan menggunakan fitur lanjutan.

Memasangkan dan Menghubungkan Perangkat Bluetooth

Bluetooth seluler memungkinkan Anda melakukan hal berikut:

- Profil Hands Free (HFP): memungkinkan Anda untuk menggunakan perangkat Bluetooth secara handsfree.
- Profil Hands Free (HFP): memungkinkan Anda untuk menggunakan headset Bluetooth mono.
- Profil Objek Push (OPP): memungkinkan Anda untuk mentransfer file melalui Bluetooth.
- Profil Distribusi Audio Lanjutan (A2DP): memungkinkan Anda untuk menggunakan headset Bluetooth stereo.
- Profil Remote Control A/V (AVRCP): memungkinkan Anda untuk mengontrol apa yang dimainkan melalui headset Bluetooth dari jarak jauh.

Sebelum Anda menggunakan Bluetooth, Anda harus memasang ponsel Anda dengan perangkat Bluetooth lainnya sebagai berikut:

1. Pastikan bahwa fungsi Bluetooth pada ponsel Anda diaktifkan.
2. Pergi ke **Menu > Pengaturan > Konektivitas > Cari audio**. Ponsel Anda akan kemudian memindai perangkat Bluetooth dalam jangkauan.
3. Pilih perangkat yang ingin Anda pasang dengan ponsel Anda.

4. Masukkan sandi pasangan untuk menyelesaikan pemasangan koneksi.

Catatan: Setelah pemasangan selesai, untuk menghubungkan ke perangkat Bluetooth itu tidak lagi memerlukan sandi.

Mengirim File Melalui Bluetooth

Dengan Bluetooth, Anda dapat berbagi file gambar, video, atau musik dengan keluarga dan teman. Untuk mengirim file melalui Bluetooth:

1. Tekan **Menu > Manajer File > Pilihan > Buka**.
2. Pilih folder (misalnya, Foto), dan tekan **Pilihan > Buka**.
3. Pilih foto untuk dikirim, dan tekan **Pilihan > Kirim > Melalui Bluetooth**.
4. Pilih perangkat pasangan.

Memutuskan atau Memisahkan Pasangan Perangkat Bluetooth

1. Tekan **Menu > Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth > Perangkat saya**.
2. Gulir ke koneksi aktif.
3. Pilih **Pilihan > Putuskan**.

Multimedia

Selain menjadi perangkat komunikasi dan asisten pribadi, ponsel Anda juga menyediakan beraneka ragam kemungkinan hiburan. Anda dapat mengambil foto, membuat video dan klip audio, dan men-download serta mendengarkan musik.

Mengambil Foto dan Merekam Video

Kamera merupakan kombinasi dari kamera dan kamkorder yang dapat Anda gunakan untuk mengambil dan berbagi gambar dan video.

Mengambil Foto

1. Tekan **Menu > Kamera**.
2. Susun foto Anda dalam tangkapan layar foto.
3. Tekan **tombol Pilih tengah** untuk mengambil foto Anda.
4. Tekan **tombol lunak kanan anak panah kembali** untuk menutup kamera.
5. **Tombol Akhiri/Daya bawa** akan keluar dari aplikasi kamera.

Melihat Foto Anda

1. Tekan **Menu > Multimedia > Penampil gambar**.
Foto Anda muncul sebagai thumbnail.
2. Pilih foto dan tekan **Pilihan** untuk memilih berbagai tugas, termasuk melihat, mengirim, dan menghapus foto.

Mengambil Video

1. Tekan **Menu > Kamera**.
2. Menekan ke bawah pada papan arah untuk mengubah ke perekam video.
3. Siapkan video Anda dalam tangkapan layar.
4. Tekan **tombol Pilih tengah** untuk mulai merekam.
5. Untuk mengakhiri rekaman, tekan tombol berhenti.
6. Video akan disimpan secara otomatis dalam file media Anda.

Melihat Video Anda

1. Untuk melihat video Anda segera setelah merekam, pilih tombol menu di sebelah kiri layar.
2. Gulir ke bawah untuk memilih main.
3. Alternatif lain, pergi ke **Menu > Manajer File > Video**.

Menikmati Musik

Anda dapat mentransfer file musik dari PC ke kartu microSD sehingga Anda dapat mendengarkan musik pada ponsel Anda.

Menyalin Musik ke Kartu Micro SD

1. Sisipkan kartu microSD.
2. Sambungkan telepon ke komputer Anda dengan kabel USB.
3. Pada komputer Anda, navigasikan ke USB drive dan membukanya.
4. Buat folder dalam direktori akar kartu microSD (misalnya, Musik).
5. Salin musik dari komputer Anda ke folder yang Anda buat.
6. Setelah menyalin musik, keluarkan drive seperti yang diperlukan oleh sistem operasi komputer Anda untuk dengan aman melepaskan ponsel.
7. Putuskan ponsel dari komputer.

Memainkan Musik

1. Pergi ke **Menu > Multimedia > Pemutar Media > Daftar Main saya**.
2. Pilih lagu yang Anda ingin mainkan dan tekan tombol **Pilih tengah**.

Tip: Ketika Anda sedang mendengarkan musik, tekan **Kembali** untuk menggunakan aplikasi lain. Musik Anda terus dimainkan. Untuk kembali ke kontrol musik,

Menambahkan Musik ke Daftar Main

1. Pergi ke **Menu > Multimedia > Pemutar Media > Daftar Main Saya**.
2. Tekan **Pilihan**, memilih **Baru**.
3. Masukkan nama yang dipilih untuk daftar main, tekan **Pilihan > Dilakukan**.
4. Tekan **Tambah**, pilih perangkat penyimpanan Anda dan ikuti direktori path untuk

menemukan file audio Anda.

5. Tekan **OK** untuk menambah musik ke daftar main.

Mendengarkan Radio FM

Radio FM memungkinkan Anda untuk mendengarkan stasiun radio FM pada ponsel Anda. Karena Radio FM menggunakan headset stereo berkabel sebagai antena, pertama-tama sambungkan headset ke soket audio telepon sebelum membuka aplikasi.

Memainkan Radio FM

1. Pastikan bahwa headphone dipasang ke soket audio.
2. Tekan **Menu > Multimedia > Radio FM**.
3. Radio FM secara otomatis memindai saluran FM yang tersedia, menyimpannya sebagai yang ditetapkan, dan memainkan saluran FM pertama yang ditemukan.
4. Untuk mengontrol volume, tekan **Pengeras volume** dan tombol **Pengurang volume** pada samping telepon.
5. Untuk menyetel radio, tekan tombol gulir **Kiri** dan **Kanan**.
6. Untuk menyalakan dan mematikan radio, tekan tombol gulir **Atas** dan **Bawah**.

Merekam Radio FM

1. Untuk merekam radio, tekan **Pilihan > Rekam**.
Radio mulai merekam.
2. Tekan **Jeda**, **Lanjut**, atau **Berhenti**.
3. Setelah rekaman berhenti Anda akan diminta untuk menyimpan dengan menekan **tombol Pilih tengah**.
4. Sesi yang direkam dapat ditemukan di bawah **Menu > Multimedia > Perekam Suara**.

Kesenangan dan Permainan

Pilihan:

- Java
- Google Maps
- Pengaturan Java

Menggunakan Peta

Peta memungkinkan Anda untuk menemukan lokasi Anda pada saat ini, melihat kondisi lalu lintas secara real-time (tergantung pada ketersediaan di lokasi Anda), dan mendapatkan petunjuk rinci ke berbagai tujuan pada peta satelit, lalu lintas, atau jenis peta lainnya.

Mengaktifkan Lokasi

Sebelum membuka Peta untuk menemukan lokasi atau mencari tempat menarik, Anda harus mengaktifkan penerima "sumber lokasi".

Pergi ke **Menu > Pengaturan > Pengaturan GPS > Nyalakan Penerima > Ya** untuk konfirmasi.

Membuka Peta

Peta harus didownload dari browser sebelum Anda dapat mengakses aplikasi.

1. Pergi ke **Kesenangan & Permainan > Google Maps**.
2. Anda akan diarahkan ke browser dan diminta untuk men-download aplikasi.
3. Konfirmasi **Ya**.
4. Setelah Peta telah di-download, maka dapat diakses di **Kesenangan & Permainan**.

Mencari Tempat Menarik

1. Saat melihat peta, tekan **Menu > Cari Peta**.
2. Masuk ke tempat yang ingin Anda cari, kemudian tekan **tombol Pilih tengah** dan konfirmasi pilihan Anda.

Catatan: Anda juga dapat memilih salah satu pilihan dari daftar saran.

3. Hasil pencarian Anda akan ditampilkan kemudian. Tekan **tombol Pilih tengah** untuk menampilkan informasi tentang hasil Anda.

Mendapatkan Arah

1. Ketika melihat peta, tanpa tujuan yang dipilih, tekan **Menu > Dapatkan Arah**.
2. Masukkan titik awal dalam kotak teks pertama, dan kemudian masukkan tujuan Anda dalam kotak teks yang kedua.
3. Pilih tab untuk mobil, angkutan umum, atau arah berjalan kaki.
4. Pilih **Tunjukkan arah**.
5. Daftar akan muncul dengan instruksi cara untuk mencapai tujuan Anda.

Catatan: Untuk melihat langkah pada peta, sorot langkah yang diinginkan dan pilih dengan **tombol Pilih tengah**.

6. Setelah Anda selesai melihat atau mengikuti petunjuk, tekan **Kembali** untuk kembali ke peta.
7. **Kosongkan Peta** untuk mengatur ulang peta.

Menggunakan Aplikasi Lain

Menggunakan Kalender

Gunakan kalender untuk membuat dan mengelola acara, rapat, dan janji bertemu.

Membuat Acara Kalender

1. Tekan **Menu > Organizer > Kalender**.
2. Gunakan tombol gulir untuk memilih tanggal.
3. Tekan **Pilihan > Tambahkan acara**.
4. Masukkan rincian acara, seperti jenis acara (seperti pengingat atau rapat), waktu dimulai dan diakhiri, subjek, frekuensi, lokasi, dan rincian yang dikehendaki.
5. Tekan **OK** dan kemudian **Ya** untuk mengkonfirmasi.

Menyetel Alarm

Anda dapat menyetel alarm baru atau memodifikasi alarm yang sudah ada.

1. Tekan **Menu > Organizer > Alarm**.
2. Gunakan tombol gulir untuk memilih waktu dan tekan **Edit**.
3. Gunakan **tombol gulir kiri/kanan** untuk menyetel alarm Nyala.
4. Masukkan waktu alarm dalam format 4 digit. Untuk beralih di antara AM dan PM, tekan tombol **Pilih** ketika waktu disorot.
5. Penggunaan **tombol gulir** untuk menyetel rincian alarm, seperti frekuensi, nada alarm, menit tunda, dan jenis peringatan.
6. Tekan **Dilakukan** dan kemudian **Ya** untuk menyimpan. Waktu akan muncul dalam daftar waktu alarm. Ikon alarm akan muncul di bagian atas layar.

Menggunakan Kalkulator

Gunakan kalkulator untuk memecahkan masalah aritmatika sederhana atau gunakan operator lanjutan untuk memecahkan persamaan yang lebih rumit.

1. Tekan **Menu > Organizer > Kalkulator**.
2. Penggunaan **tombol gulir** untuk menambah, mengurangi, mengalikan, atau membagi. Sebagai contoh:
 - Gunakan papan tombol untuk memasukkan "100".
 - Gulir untuk memilih tanda kali (X).
 - Masukkan "5".
 - Tekan **OK**.Jawaban yang muncul "= 500".

Menggunakan Manajer File

Manajer File memungkinkan Anda untuk mengatur, mengedit, dan menghapus file dan folder.

Membuat Folder

1. Tekan **Menu > Manajer File**.
Telepon menampilkan total ruang dan ruang bebas.
2. Tekan **Pilihan > Buka**.
Telepon menampilkan daftar folder, seperti Musik Saya dan Foto.
3. Tekan **Pilihan > Folder baru**.
4. Gunakan papan tombol untuk memasukkan nama folder baru dan tekan **Pilih**.
Folder baru akan muncul dalam daftar folder.

Memindahkan atau Menyalin File

1. Tekan **Menu > Manajer File**.
2. Tekan **Pilihan > Buka**.
3. Dari daftar folder, buka folder sumber yang berisi file yang Anda ingin salin.
4. Tekan **Pilihan > Salin > Pilih**.
"Salin ke" akan muncul di bagian atas layar.
5. Tekan **Pilihan > Buka > [folder tujuan] > Pilih**.
File akan disalin ke folder tujuan.
6. Buka folder tujuan untuk memastikan bahwa file tersebut disalin.

Menghapus File

1. Tekan **Menu > Manajer File**.
2. Tekan **Pilihan > Buka**.
Telepon menampilkan daftar folder, seperti Musik Saya dan Foto.
3. Buka folder sumber yang berisi file yang Anda ingin hapus.
4. Tekan **Pilihan > Hapus**.
5. Tekan **Ya** untuk mengkonfirmasi.
File akan dihapus dari folder.

Mengelola Telepon Seluler Anda

Gunakan **Menu > Pengaturan** untuk mengkonfigurasi telepon Anda. Pengaturan meliputi pilihan untuk telepon, GPS, keamanan, konektivitas, efek suara, dan memulihkan pengaturan pabrik.

Menyetel Tanggal dan Waktu

Ketika Anda pertama kali memulai telepon, Anda akan ditanyakan apakah Anda ingin waktu dan tanggal diperbarui secara otomatis dengan menggunakan waktu yang disediakan oleh jaringan.

Catatan: Apabila waktu yang disediakan oleh jaringan secara otomatis digunakan, Anda tidak dapat menetapkan tanggal, waktu, dan zona waktu.

1. Tekan **Menu > Pengaturan > Pengaturan telepon > Waktu dan tanggal > Setel waktu/tanggal**.
2. Masukkan waktu dalam format JJ: MM (jam: menit). Tekan **Pilih** untuk beralih di antara AM dan PM.
3. Masukkan tanggal dalam format HH.BB.YYYY (hari.bulan.tahun).
4. Gunakn **tombol gulir** untuk beralih waktu musim panas mati dan nyala.
5. Tekan **OK**.

Menu **Waktu dan tanggal** juga memungkinkan Anda untuk memasukkan nama kota tempat tinggal, mengubah format waktu dan tanggal, dan memperbarui zona waktu Anda.

Jika Anda menginginkan telepon untuk melakukan pembaruan waktu otomatis, tekan **Pengaturan telepon > Pembaruan waktu otomatis** dan gunakan **tombol gulir** untuk beralih mati dan nyala.

Menyetel Tampilan

Menyesuaikan Kecerahan Layar dan Waktu Tampilan

1. Tekan **Menu > Pengaturan > Pengaturan telepon > Aneka pengaturan > Lampu latar LCD**.
2. Penggunaan **tombol gulir** untuk menyesuaikan kecerahan lebih terang atau lebih gelap.
3. Penggunaan **tombol gulir** untuk menyesuaikan waktu dalam detik sebelum layar dimatikan ketika diam.
4. Tekan **OK**.

Pengaturan Nada Dering Telepon

Untuk menyesuaikan volume telepon dan nada dering, tekan **Menu > Profil Pengguna**.

Alternatif lain, tekan tombol **Pilih** dari layar utama.

Menu profil Pengguna memungkinkan Anda untuk menyesuaikan atau mengubah suai pengaturan umum telepon, membuat dan mengaktifkan pengaturan gaya Anda sendiri, dan

menyesuaikan volume untuk penggunaan diam, rapat atau luar ruangan.

Menyalakan Mode Diam

1. Dari layar utama, tekan **Pilih**.
2. Di bawah **Profil pengguna**, tekan **Diam > Pilihan > Aktifkan**.
Telepon akan tetap dalam mode Diam sampai Anda memilih dan mengaktifkan pengaturan lain.

Mengubah suai Jenis dan Volume Nada Dering

Di bawah **Profil pengguna**, Anda dapat mengubah suai pengaturan seperti jenis peringatan (dering/bergetar), jenis dering, dering panggilan masuk, volume nada dering, volume pesan, volume nada tombol, serta nada menyalakan dan mematikan. Saat Anda menggulir ke bawah melalui pengaturan, gunakan **tombol gulir kiri/kanan** untuk meningkatkan/mengurangi volume untuk setiap pengaturan.

Sebagai contoh, di bawah **Profil pengguna > Umum > Pilihan > Ubah suai**, pilih **Volume nada dering** dan tekan **Tombol gulir kiri/kanan** untuk mengurangi/meningkatkan volume. Tekan **Pilihan** untuk **Ubah** atau **Simpan**.

Menyetel Layanan Telepon

1. Tekan **Menu > Layanan**.

Mengatur Jaringan Default

1. Pada layar **Pengaturan**, pilih **Pengaturan Jaringan**.
2. Di sini Anda dapat mengubah **Pilihan Jaringan** dan **Pilihan layanan**, melihat **Informasi jaringan**, dan mengubah pengaturan **Koneksi GPRS** Anda.

Catatan: Periksa ketersediaan layanan dan rencanakan kecepatan koneksi data dengan penyedia layanan jaringan Anda.

Cara untuk Membebaskan Memori Ponsel Anda

- Pindahkan file dan lampiran email ke kartu microSD.
- Di dalam Browser, kosongkan semua file Internet sementara dan informasi riwayat Browser.
- Uninstal program di-download yang tidak Anda gunakan lagi (misalnya Google Maps).
- Mengatur ulang ponsel seluler Anda

Mengatur Ulang Telepon Seluler Anda

Memulihkan Data Pabrik

Jika Anda mengatur ulang telepon Anda ke pengaturan yang dikonfigurasi pabrik, semua data pribadi Anda dari penyimpanan telepon internal, termasuk informasi tentang account Google, account lain, sistem dan pengaturan aplikasi Anda, serta semua aplikasi di-download akan dihapus. Mengatur ulang telepon tidak akan menghapus pembaruan perangkat lunak sistem yang Anda telah download atau file pada kartu microSD, seperti musik atau foto.

1. Tekan **Menu > Pengaturan > Pulihkan ke pengaturan pabrik**.

2. Anda akan diminta untuk "Masukkan sandi telepon". Sandi default pabrik adalah 1122. Jika Anda telah mengubah sandi default, masukkan sandi pilihan Anda.
3. Tekan **OK**. Pesan akan terbaca, "Pulihkan pengaturan dan mengatur ulang telepon?" Tekan **Ya** untuk melanjutkan atau **Tidak** untuk membatalkan.

Spesifikasi

Item	Spesifikasi*
Sistem Operasi	Hak Milik
Prosesor	MTK 6276W
Memori	128MB/64MB Kartu Micro SD mendukung hingga 32G
Jaringan	2G GSM/GPRS/EDGE 3G WCDMA (Laju data maks: 384 kbps)
Band ***	GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz Versi EU: WCDMA Dual-Band 900/2100MHz (Eropa/Afrika) Versi AS: WCDMA Tri-Band 850/AWS (1700/2100)/1900 (Amerika Serikat, Kanada, Amerika Latin) <i>Silakan periksa dengan penjual Anda untuk memverifikasi versi yang Anda telah beli.</i>
Tampilan	2.2" QVGA 240 X 320 TFT
Kamera	3 MP Pemutar video dan Penangkap
Konektivitas	Bluetooth V2.0 + EDR A2DP Soket headset 3,5 mm Micro USB2.0
Baterai	1150mAh (dapat dilepas) Waktu bicara hingga 10 jam Siaga hingga 23 hari
Lain-lain	Bluetooth, GPS
Tambahan	Radio FM

	Speakerphone handsfree nyaring
Ukuran	123 x 56 x 17,5 mm
Berat	136 g
Bersertifikat MIL SPEC 810G dan IP67	<p>Tahan benturan hingga 1,8 M</p> <p>Kedap air hingga 1m selama 30 menit (tutup baterai harus dipasang dengan benar dan semua port harus ditutup dengan aman)</p> <p>Operasional antara -25°C (-13 F) sampai 55°C (131 F)</p> <p>Tahan terhadap debu</p>

* Desain dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Lampiran

Peringatan dan Pencegahan untuk Keselamatan

Bagian ini berisi informasi penting yang berkaitan dengan instruksi pengoperasian perangkat Anda. Bagian ini juga berisi informasi tentang cara menggunakan perangkat dengan aman. Baca informasi ini dengan berhati-hati sebelum menggunakan perangkat Anda.

Selubung Kedap Air

Penutup port USB dan Headphone harus dipastikan berada pada tempatnya, dan penutup belakang terpasang dan terkunci dengan benar untuk memastikan perangkat memenuhi tingkat perlindungan ini.

Perangkat Elektronik

Matikan perangkat jika penggunaan perangkat dilarang. Jangan menggunakan perangkat apabila penggunaan perangkat akan menyebabkan bahaya atau gangguan dengan perangkat elektronik.

Perangkat Medis

Ikuti setiap peraturan atau regulasi yang ditetapkan oleh rumah sakit dan fasilitas perawatan kesehatan. Jangan gunakan perangkat saat penggunaan perangkat dilarang.

Produsen alat pacu jantung merekomendasikan bahwa jarak minimum 15 cm harus dijaga antara perangkat dan alat pacu jantung untuk mencegah potensi gangguan dengan alat pacu jantung. Jika Anda menggunakan alat pacu jantung, gunakan perangkat pada sisi yang berlawanan dengan alat pacu jantung dan tidak membawa perangkat di dalam saku depan Anda.

Tempat yang Kemungkinan Berpotensi Meledak

Matikan perangkat Anda dalam area yang kemungkinan berpotensi meledak, dan patuhi semua tanda-tanda dan instruksi. Area yang kemungkinan berpotensi meledak termasuk area di mana Anda biasanya disarankan untuk mematikan mesin kendaraan Anda. Memicu percikan api di area tersebut dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran, mengakibatkan kecederaan tubuh atau bahkan kematian. Jangan nyalakan perangkat Anda di tempat pengisian bahan bakar seperti pompa bensin. Patuhi pembatasan pada penggunaan peralatan radio di depot, penyimpanan, dan area distribusi bahan bakar, dan pabrik kimia. Selain itu, patuhi pembatasan di area di mana operasi peledakan sedang berlangsung. Sebelum menggunakan perangkat, waspadai area yang kemungkinan sering berpotensi meledak, tapi tidak selalu ditandakan dengan jelas. Lokasi tersebut meliputi area di bawah dek kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan area yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti partikel, debu atau serbuk logam. Tanyakan kepada produsen kendaraan yang menggunakan elpiji (seperti propana atau butana) apakah perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

Keamanan Lalu Lintas

Patuhi hukum dan regulasi setempat ketika menggunakan perangkat. Selain itu, jika menggunakan perangkat ketika mengemudi kendaraan, patuhi pedoman berikut:

Berkonsentrasi pada masa mengemudi. Tanggung jawab utama Anda adalah mengemudi

dengan aman.

Jangan berbicara pada perangkat ketika mengemudi. Gunakan aksesoris handsfree.

Ketika Anda harus membuat atau menjawab panggilan, parkir kendaraan di pinggir jalan sebelum menggunakan perangkat Anda.

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor. Untuk informasi lebih lanjut, konsultasikan dengan produsen kendaraan.

Dalam kendaraan bermotor, jangan tempatkan perangkat di atas kantong udara atau di area mengembangnya kantong udara.

Jika tidak, perangkat dapat melukai Anda karena menerima tekanan yang kuat ketika kantong udara pengaman mengembang.

Jangan gunakan perangkat Anda ketika terbang di pesawat terbang. Matikan perangkat sebelum menaiki pesawat terbang. Menggunakan perangkat nirkabel di dalam pesawat terbang dapat menyebabkan bahaya bagi pengoperasian pesawat dan mengganggu jaringan telepon nirkabel. Hal ini mungkin juga dianggap ilegal.

Lingkungan Pengoperasian

Jangan menggunakan atau mengisi daya perangkat di tempat berdebu, lembab dan kotor atau tempat dengan medan magnet.

Jika tidak, hal ini dapat mengakibatkan kerusakan sirkuit.

Perangkat sesuai dengan spesifikasi RF ketika perangkat digunakan di dekat telinga atau pada jarak 1,5 cm dari tubuh Anda. Pastikan bahwa aksesoris perangkat seperti selubung perangkat dan sarung perangkat tidak terbuat dari komponen logam. Jaga perangkat sejauh 1,5 cm dari tubuh Anda untuk memenuhi persyaratan yang disebutkan sebelumnya.

Pada saat badai dengan guntur, jangan gunakan perangkat ketika sedang diisi daya, untuk mencegah bahaya yang disebabkan oleh petir.

Ketika Anda sedang menelepon, jangan sentuh antena. Menyentuh antena mempengaruhi kualitas panggilan dan mengakibatkan peningkatan konsumsi daya. Sebagai akibatnya, waktu bicara dan waktu siaga berkurang.

Ketika menggunakan perangkat, perhatikan hukum dan regulasi setempat, dan hormati privasi dan hak-hak hukum orang lain.

Menjaga suhu sekitar antara 0°C dan 40°C ketika perangkat sedang diisi daya. Jaga suhu sekitar antara -10 ° C hingga 55° C untuk menggunakan perangkat yang didukung oleh baterai.

Keselamatan Anak

Patuhi semua tindakan pencegahan yang berkaitan dengan keselamatan anak. Membiarkan anak bermain dengan perangkat atau aksesorisnya, yang mungkin termasuk bagian-bagian yang dapat terlepas dari perangkat, dapat membahayakan, karena hal tersebut dapat menyebabkan bahaya tersedak. Pastikan supaya anak kecil dijauhkan dari perangkat dan aksesoris.

Aksesoris

Pilih hanya baterai, pengisi daya dan aksesoris yang disetujui untuk digunakan dengan model ini oleh produsen perangkat. Penggunaan baterai, pengisi daya, atau aksesoris jenis lain dapat membatalkan garansi untuk perangkat, mungkin melanggar peraturan atau hukum setempat,

dan mungkin membahayakan. Hubungi dealer untuk informasi tentang ketersediaan baterai, pengisi daya dan aksesori yang di setujui di area Anda.

Baterai dan Pengisi Daya

Cabut pengisi daya dari soket listrik dan perangkat ketika tidak di gunakan.

Baterai dapat diisi daya dan dipakai ratusan kali sebelum akhirnya menjadi rusak. Ketika waktu siaga dan waktu bicara menjadi lebih pendek dari waktu biasanya, ganti baterai.

Gunakan catu daya AC yang ditetapkan dalam spesifikasi pengisi daya. Tegangan daya yang tidak tepat dapat menyebabkan kebakaran atau kerusakan pengisi daya.

Jangan menyambungkan dua kutub baterai dengan konduktor, seperti bahan logam, kunci atau perhiasan. Jik tidak, pada baterai mungkin terjadi hubungan arus pendek dan dapat menyebabkan kecederaan dan luka bakar pada tubuh Anda.

Jika elektrolit baterai bocor, pastikan bahwa elektrolit tidak menyentuh kulit dan mata. Ketika elektrolit menyentuh kulit atau terpercik ke mata Anda, segera cuci mata Anda dengan air bersih dan berkonsultasi dengan dokter.

Jika terjadi hal perubahan bentuk, warna baterai, atau pemanasan yang tidak normal ketika Anda mengisi daya atau menyimpan baterai, keluarkan baterai segera dan berhenti menggunakannya. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan kebocoran baterai, pemanasan berlebihan, ledakan, atau kebakaran.

Jika kabel daya rusak (misalnya, kabel terkelupas atau rusak), atau soket mengendur, hentikan penggunaan kabel dengan segera. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik, hubungan arus pendek pada pengisi daya, atau kebakaran.

Jangan membuang baterai ke dalam api karena mungkin akan meledak. Baterai dapat meledak jika rusak.

Jangan mengubah atau merekondisi, berusaha memasukkan benda asing ke dalam baterai, merendam atau mengekspos ke air atau cairan lainnya, mengekspos ke api, ledakan atau bahaya lainnya.

Hindari menjatuhkan perangkat atau baterai. Jika perangkat atau baterai terjatuh, terutama pada permukaan yang keras, dan pengguna menduga terjadi kerusakan, bawa ke pusat layanan yang kompeten untuk pemeriksaan. Penggunaan baterai yang tidak tepat dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau bahaya lain.

Segera buang baterai bekas sesuai dengan regulasi setempat.

Perangkat hanya bisa disambungkan dengan produk yang memiliki logo USB-IF atau telah dilengkapi program kesesuaian USB-IF.

PERHATIAN – RESIKO LEDAKAN JIKA BATERAI DIGANTI DENGAN JENIS YANG SALAH. BUANG BATERAI BEKAS SESUAI INSTRUKSI.

Pembersihan dan Pemeliharaan

Baterai dan pengisi daya adalah tidak kedap air. Jaga supaya tetap kering. Lindungi perangkat, baterai dan pengisi daya dari air atau uap. Jangan sentuh pengisi daya dengan tangan basah. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan hubungan arus pendek, kerusakan perangkat, dan sengatan listrik pada pengguna.

Jangan tempatkan perangkat, baterai dan pengisi daya di tempat-tempat yang mana dapat

menjadi rusak karena benturan. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan kebocoran baterai, kerusakan perangkat, pemanasan berlebihan, kebakaran, atau ledakan.

Jangan tempatkan media penyimpanan seperti kartu magnetik dan floppy disk di dekat perangkat.

Radiasi dari perangkat dapat menghapus informasi yang tersimpan pada media penyimpanan tersebut.

Jangan biarkan perangkat, baterai dan pengisi daya berada di tempat dengan suhu yang sangat tinggi atau rendah. Jika tidak, perangkat, baterai dan pengisi daya mungkin tidak berfungsi dengan baik dan dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Ketika suhu lebih rendah dari 0° C, kinerja baterai akan terpengaruh.

Jangan tempatkan benda logam yang tajam seperti peniti dekat lubang suara. Lubang suara mungkin akan menarik benda ini dan melukai Anda ketika Anda menggunakan perangkat.

Sebelum Anda membersihkan atau merawat perangkat, matikan perangkat dan lepaskan dari pengisi daya.

Jangan gunakan deterjen kimia, bubuk, atau bahan kimia lain (seperti alkohol dan benzena) untuk membersihkan perangkat dan pengisi daya. Jika tidak, bagian-bagian perangkat mungkin rusak atau menyebabkan kebakaran. Anda dapat membersihkan perangkat dan pengisi daya dengan sepotong kain antistatik yang lembab dan lembut.

Jangan membongkar perangkat atau aksesori. Jika tidak, garansi pada perangkat dan aksesoris dibatalkan dan produsen tidak bertanggung jawab untuk membayar kerusakan.

Jika layar perangkat rusak karena benturan dengan benda keras, jangan menyentuh atau mencoba untuk melepaskan bagian yang rusak. Dalam hal ini, hentikan penggunaan perangkat dengan segera, dan kemudian hubungi pusat layanan resmi secepatnya.

Panggilan Darurat

Anda dapat menggunakan perangkat untuk panggilan darurat di area layanan. Namun demikian, sambungan tidak dapat dijamin dalam semua kondisi. Sebaiknya Anda tidak mengandalkan semata-mata pada perangkat untuk komunikasi yang penting.

Pernyataan FCC

Ponsel ini sesuai dengan bagian 15 dari Peraturan FCC. Pengoperasian harus memenuhi dua kondisi berikut: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) perangkat ini harus dapat menerima gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki.

Ponsel ini telah diuji dan dinyatakan memenuhi standar batasan untuk perangkat digital Kelas B, sesuai dengan Bagian 15 dari Peraturan FCC. Batasan ini dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap gangguan berbahaya pada instalasi di perumahan. Peralatan ini membangkitkan, menggunakan dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan jika tidak diinstal serta digunakan sesuai dengan instruksi, dapat menyebabkan gangguan pada komunikasi radio. Namun demikian, ada tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi dalam instalasi tertentu. Jika peralatan ini ternyata menyebabkan gangguan berbahaya pada penerimaan radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan mematikan dan menyalakan peralatan, pengguna dianjurkan untuk mencoba memperbaiki gangguan dengan satu atau lebih dari langkah-langkah berikut:

- Ubah arah atau posisi antena penerima.
- Tingkatkan jarak antara perangkat dan penerima.
- Hubungkan peralatan ke stopkontak pada sirkuit yang berbeda dari yang mana penerima disambungkan.
- Konsultasikan dengan dealer atau teknisi radio/TV berpengalaman untuk bantuan.

Peringatan FCC: Perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab untuk kesesuaian dapat membatalkan kewenangan pengguna untuk mengoperasikan peralatan.

Antena yang digunakan untuk pemancar ini tidak boleh terletak bersamaan atau beroperasi bersamaan dengan antena atau pemancar lainnya.

Informasi Paparan RF(SAR)

Perangkat ini memenuhi persyaratan pemerintah untuk paparan terhadap gelombang radio.

Perangkat ini dirancang dan diproduksi untuk tidak melampaui batas emisi bagi paparan terhadap energi frekuensi radio (RF) yang ditetapkan oleh Komisi Komunikasi Federal AS. Pemerintah.

Standar paparan untuk perangkat nirkabel menggunakan satuan ukur yang dikenal sebagai Specific Absorption Rate atau SAR. Batasan SAR ditetapkan oleh FCC adalah 1,6W/kg.

*Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar yang diterima oleh FCC dengan perangkat memancarkan pada level daya tertinggi yang diperbolehkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada tingkat daya tertinggi yang diperbolehkan, tingkat SAR sesungguhnya pada perangkat ketika beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimal. Ini adalah karena perangkat dirancang untuk beroperasi pada beberapa tingkat daya beragam sehingga hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Pada umumnya semakin dekat Anda dengan antenna stasiun basis nirkabel, semakin rendah keluaran daya.

Nilai SAR tertinggi untuk perangkat model seperti yang dilaporkan kepada FCC sewaktu diuji untuk penggunaan pada telinga adalah 1,13 W/kg dan ketika dikenakan pada tubuh, seperti dijelaskan dalam panduan pengguna ini, adalah 0,87 W/kg (Pengukuran dikenakan pada tubuh berbeda antara model perangkat, tergantung pada aksesori yang tersedia dan persyaratan FCC.)

Untuk pengoperasian yang dikenakan pada tubuh, perangkat ini telah diuji dan memenuhi panduan paparan RF FCC untuk digunakan dengan aksesori yang tidak mengandung logam dan posisi telepon minimal 1,5 cm dari tubuh. Penggunaan aksesori lain tidak menjamin kesesuaian dengan panduan paparan RF FCC. Jika Anda tidak menggunakan aksesori yang dikenakan di tubuh dan tidak memegang perangkat di telinga, posisi handset sekurangnya 1,5 cm dari tubuh Anda ketika perangkat dinyalakan.

Nilai SAR tertinggi yang dilaporkan di bawah regulasi FCC untuk telepon adalah dalam daftar di bawah: SAR kepala: 1,13 W/kg

SAR tubuh: 0,87 W/kg

Meskipun mungkin terdapat perbedaan tingkat SAR pada berbagai perangkat dan berbagai posisi, kesemuanya memenuhi persyaratan pemerintah.

FCC telah memberikan Otorisasi Peralatan untuk perangkat model ini dengan semua tingkat SAR yang dilaporkan dievaluasi sesuai dengan panduan paparan RF FCC. Informasi SAR pada perangkat model ini ada pada file dengan FCC dan dapat ditemukan di bawah bagian Display Grant [www.fcc.gov/ oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) setelah pencarian pada ID FCC: ZL5B100

Untuk mengurangi tingkat paparan radiasi, silakan lakukan hal berikut: (i) gunakan ponsel dalam kondisi penerimaan yang baik,

(ii) gunakan kit hands free,

(iii) untuk wanita hamil, silakan jauhkan ponsel jauh dari perut, (iv) gunakan ponsel jauh dari bagian alat kelamin.

Panduan Pengguna Kompatibilitas Alat Bantu Dengar (HAC) Ponsel CAT

Cat® B100 (versi AS) adalah kompatibel dengan alat bantu dengar di bawah persyaratan FCC untuk kompatibilitas alat bantu dengar (HAC). [Rating HAC B100: M3/T3](#)

Peraturan kompatibilitas alat bantu dengar FCC mengharuskan telepon tertentu diuji dan diberi nilai di bawah standar kompatibilitas alat bantu dengar C63.19 American National Standard Institute (ANSI). Standar ANSI untuk kompatibilitas alat bantu dengar berisi dua jenis rating:

- M: Untuk pengurangan gangguan frekuensi radio bagi memungkinkan penggandengan akustik dengan alat bantu dengar yang tidak beroperasi dalam mode telecoil.
- T: Untuk penggandengan induktif dengan alat bantu dengar beroperasi dalam mode telecoil.

Rating tersebut diberikan pada skala dari satu ke empat, di mana empat adalah yang paling kompatibel. Telepon dianggap sebagai kompatibel dengan alat bantu dengar di bawah persyaratan FCC jika memiliki rating M3 atau M4 untuk penggandengan akustik dan T3 atau T4 untuk penggandengan induktif.

Rating kompatibilitas alat bantu dengar tidak menjamin bahwa alat bantu dengar tertentu dapat bekerja baik dengan telepon tertentu. Beberapa alat bantu dengar mungkin dapat bekerja dengan baik dengan telepon yang tidak memenuhi persyaratan FCC untuk Kompatibilitas Alat Bantu Dengar. Untuk memastikan bahwa alat bantu dengar tertentu yang bekerja baik dengan telepon tertentu, gunakan keduanya bersama-sama sebelum membeli.

Pencegahan Gangguan Pendengaran

Persyaratan pernyataan peringatan di bawah EN 60950-1:A12.

Untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan pendengaran, jangan mendengarkan pada tingkat volume tinggi untuk waktu yang lama.

Menggunakan headset pada volume tinggi dapat merusak pendengaran Anda. Untuk mengurangi resiko kerusakan pada pendengaran, kecilkan volume headset ke tingkat yang aman dan nyaman.



Catatan: Untuk Perancis, headphone/earphone untuk perangkat ini telah sesuai dengan persyaratan tingkat tekanan suara yang ditetapkan dalam ketentuan EN 50332-1: 2000 dan/atau EN50332-2: Standar 2003 seperti yang dipersyaratkan oleh Artikel Perancis L.5232-1.

Kebisingan latar belakang, serta paparan terus-menerus pada tingkat volume tinggi, dapat menjadikan suara terdengar lebih rendah daripada yang sebenarnya. Nyalakan audio dan periksa volume sebelum memasukkan apa pun ke telinga Anda.

Untuk perangkat yang diuji sesuai dengan EN60950-1:2006, wajib untuk melakukan tes audio untuk EN50332.

Perangkat ini telah diuji untuk memenuhi persyaratan Tingkat Tekanan Suara yang ditetapkan dalam standar ketentuan EN 50332-1 dan/atau EN 50332-2. Gangguan pendengaran permanen dapat terjadi jika earphone atau headphone digunakan pada volume tinggi untuk

jangka waktu yang lama.

Pernyataan Kesesuaian

Mematuhi persyaratan penting dan Pasal 3 Arahan R&TTE 1999/5/EC, jika digunakan untuk penggunaan dimaksud dan bahwa standar-standar berikut telah diterapkan:

1. Kesehatan (Pasal 3.1(a) dari Arahan R&TTE)

Standar Diterapkan:

- EN 50566: 2013
- EN 50360: 2001 / A1: 2012
- EN 62209-1: 2006 / -2: 2010
- EN 62479:2010

2. Keselamatan (Pasal 3.1(a) dari Arahan R&TTE)

Standar Diterapkan:

- EN 60950-1:2006 / A11:2009+A1:2010+A12:2011
- EN 50332-1:2000 / -2: 2003

3. Kompatibilitas elektromagnetik (Pasal 3.1 (b) dari Arahan R&TTE)

Standar Diterapkan:

- EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 V1.51.

4. Penggunaan spektrum frekuensi radio (Pasal 3.2 dari Arahan R&TTE)

Standar Diterapkan:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 301 908-1 V5.2.1/ -2 V5.2.1
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 300 440-1 V1.6.1/ -2 V1.4.1

Tanda CE & Nomor Identifikasi NB

CETECOM

C €0682

Daftar negara di mana perangkat akan dijual

Austria	AT	Malta	MT
Belgia	BE	Belanda	NL
Siprus	CY	Polandia	PL
Republik Ceko	CZ	Portugal	PT
Denmark	DK	Slovakia	SK
Estonia	EE	Slovenia	SI
Finlandia	FI	Spanyol	ES
Perancis	FR	Swedia	SE
Jerman	DE	Inggris	GB
Yunani	GR	Islandia	IS
Hungaria	HU	Leichtenstein	LI
Irlandia	IE	Norwegia	NO
Italia	IT	Swiss	CH
Latvia	LV	Bulgaria	BG
Lithuania	LT	Rumania	RO
Luksemburg	LU	Turki	TR

Kesesuaian SAR CE

Perangkat ini memenuhi persyaratan EU (1999/519/EC) pada batasan paparan publik umum dari medan elektromagnetik dengan cara perlindungan kesehatan.

Batasan tersebut adalah bagian dari rekomendasi yang luas untuk perlindungan publik umum. Rekomendasi ini telah dikembangkan dan diperiksa oleh organisasi ilmiah independen melalui evaluasi studi ilmiah berkala dan menyeluruh. Unit pengukuran untuk batasan yang direkomendasikan Dewan Eropa untuk perangkat seluler adalah "Laju Penyerapan Spesifik/Specific Absorption Rate" (SAR), dan batasan SAR adalah rata-rata 2,0 W/kg terhadap 10 gram jaringan tubuh. Perangkat memenuhi persyaratan dari International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

Untuk pengoperasian yang dikenakan pada tubuh, perangkat ini telah diuji dan memenuhi panduan paparan ICNIRP dan Standar Eropa EN 62311 dan EN 62209-2, untuk digunakan dengan aksesori yang ditunjukkan. Penggunaan aksesori lain yang mengandung logam tidak menjamin kesesuaian dengan panduan paparan ICNIRP.

SAR diukur dengan perangkat berada pada jarak 1,5 cm dari tubuh, ketika memancarkan pada tingkat daya keluaran tertinggi di semua gelombang frekuensi perangkat seluler.

Jarak 1,5 cm harus dijaga antara tubuh dan perangkat.

Nilai SAR tertinggi yang dilaporkan di bawah regulasi CE untuk telepon adalah dalam daftar di bawah: SAR kepala: 0,951 W/kg

SAR tubuh: 0,562 W/kg

Meskipun mungkin terdapat perbedaan tingkat SAR pada berbagai perangkat dan berbagai posisi, kesemuanya memenuhi persyaratan pemerintah.

Informasi Pembuangan dan Daur Ulang

Simbol pada perangkat (dan setiap baterai yang termasuk) ini menandakan bahwa perangkat dan baterai tidak boleh dibuang sebagaimana sampah rumah tangga biasa. Jangan membuang perangkat atau baterai sebagai sampah yang tidak dipisahkan. Perangkat (dan setiap baterai) harus diserahkan ke tempat pengumpulan bersertifikat untuk daur ulang atau pembuangan yang tepat pada akhirnya.

Untuk informasi lebih lanjut tentang daur ulang perangkat atau baterai, hubungi kantor setempat di kota Anda, layanan pembuangan limbah rumah tangga, atau toko ritel tempat Anda membeli perangkat ini.

Pembuangan perangkat ini harus memenuhi arahan Limbah dari Peralatan Listrik dan Elektronik/Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Uni Eropa. Alasan untuk memisahkan WEEE dan baterai dari sampah lainnya adalah untuk meminimalkan dampak lingkungan yang potensial terhadap kesehatan manusia dari zat berbahaya yang mungkin ada.

Pengurangan Zat Berbahaya

Perangkat ini sesuai dengan Peraturan Pendaftaran, Evaluasi, Otorisasi dan Pembatasan Bahan Kimia/Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) EU (Regulasi Nomor 1907/2006/EC Parlemen dan Dewan Eropa) dan Arahan Pembatasan Zat Berbahaya/Restriction of Hazardous Substances (RoHS) EU (Arahan

2002/95/EC Parlemen dan Dewan Eropa). Untuk informasi lebih lanjut tentang kesesuaian REACH dari perangkat, kunjungi Website www.catphones.com/certification. Anda disarankan untuk

mengunjungi Website secara teratur untuk informasi terkini.

Kesesuaian Regulasi EU

Dengan ini, produsen menyatakan bahwa perangkat ini sesuai dengan persyaratan dan ketentuan penting lainnya dari Arahan 1999/5/EC.

Untuk Pernyataan Kesesuaian, kunjungi Website www.catphones.com0682

Catatan: Perhatikan peraturan setempat nasional di lokasi yang mana perangkat ini digunakan. Perangkat ini mungkin dibatasi untuk penggunaan di beberapa atau semua negara anggota Uni Eropa (EU).

Catatan: Perangkat ini dapat dioperasikan di semua negara anggota Uni Eropa.

Perancis: Penggunaan luar ruangan terbatas 10 mW e.i.r.p. dalam gelombang 2454-2483.5 MHz. Italia: Untuk penggunaan pribadi, otorisasi umum diperlukan jika WAS/RLAN digunakan di luar tempat milik sendiri.

Untuk keperluan publik, diperlukan otorisasi umum. Luksemburg: Otorisasi umum diperlukan untuk penyediaan jaringan dan layanan.

Norwegia: Sub bagian ini tidak berlaku bagi wilayah geografis dalam radius 20 km dari pusat kota Ny-Ålesund.

V100R001B03_01

Pernyataan Kanada Industri

Perangkat ini sesuai dengan standar RSS pengecualian lisensi Kanada Industri.

Pengoperasian harus memenuhi dua kondisi berikut:

1. Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan.
2. Perangkat ini harus dapat menerima gangguan, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki dari perangkat.

Peralatan digital kelas B ini sesuai dengan ICES-003 Kanada.

Pernyataan Paparan Radiasi:

Produk ini sesuai dengan batasan paparan RF portabel Kanada yang ditetapkan untuk lingkungan yang tidak terkontrol dan aman untuk pengoperasian dimaksud seperti yang diuraikan dalam manual ini. Pengurangan paparan RF lebih lanjut bisa dicapai jika produk dapat dijaga sejauh mungkin dari tubuh pengguna atau mengatur perangkat untuk menurunkan daya keluaran jika fungsi tersebut tersedia.

Logo Sertifikasi

C E0682



Вироблено
в КНР



00 00

