



Cat® B26

Ръководство за потребителя

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Моля, прочетете внимателно това ръководство и препоръчаните мерки за безопасност.
- Въпреки здравината му; избягвайте да удряте, хвърляте, смачквате, пробивате или огъвате устройството.
- Не включвайте устройството, когато това е забранено или когато това би могло да предизвика опасност или смущение.
- Никога не използвайте вашия мобилен телефон по време на шофиране.
- Винаги следвайте инструкциите за използване на мобилен телефон в болниците и медицинските центрове и го изключвайте в близост до медицински апарати.
- Изключете устройството или активирайте режим самолет, когато се намирате в самолет, тъй като това може да доведе до смущения в контролните уреди на самолета.
- Изключете устройството в близост до прецизни електронни устройства, тъй като то може да повлияе на тяхната производителност.
- Не правете опити да разглобявате вашето устройство или неговите аксесоари; само квалифициран може да го обслужва или поправя, ако е необходимо.
- Не поставяйте устройството или някои от аксесоарите му в помещения със силно електромагнитно поле.
- Не поставяйте магнитни носители за съхранение в близост до устройството. Радиацията на телефона може да изтрие съхранената в тях информация.
- Не използвайте устройството в среда със запалим газ, например бензиностанция или не поставяйте устройството на място с висока температура.
- Съхранявайте устройството и неговите аксесоари далеч от малки деца. Не позволявайте на деца да използват устройството без надзор.
- Използвайте само указаните за това зарядни, за да избегнете риска от експлозия.
- Съблюдавайте всеки закон и регулация относно използването на безжични устройства, уважавайки законовите права за поверителност.
- При хора с медицински импланти (сърце, стави, и т.н.), дръжте мобилното устройство на разстояние 15 cm от импланта, а когато говорите, телефонът трябва да е от срещуположната страна на импланта.
- Следвайте стриктно съответните инструкции в това ръководство, докато използвате USB кабела, в противен случай това може да причини повреда на вашето устройство или персонален компютър.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

© 2019 Caterpillar.

Всички права запазени. CAT, CATERPILLAR, ДА СВЪРШИМ РАБОТАТА, техните съответни лоба, „Caterpillar Yellow”, „Power Edge” и търговският облик на Cat „Modern Hex”, както и фирмената и продуктова идентичност, използвани тук, са търговски марки на Caterpillar и не могат да бъдат използвани без разрешение.

Bullitt Mobile Ltd. лицензополучател на Caterpillar Inc.

Bullitt Mobile Ltd. и запазените марки на трети страни са притежание на съответните собственици.

Никоя част от този документ не може да бъде възпроизвеждана или препращана, под каквато и да било форма или начин, без предварителното писмено съгласие на Caterpillar Inc.

Описаният в този наръчник продукт може да съдържа авторски софтуер и възможни лицензодатели. Потребителите не трябва по никакъв начин да възпроизвеждат, разпространяват, видоизменят, декомпилират, деасемблират, декриптират, разархивират, променят инженерната структура, дават или вземат под наем, прехвърлят, или преотстъпват лиценза на споменатия тук софтуер или хардуер, освен ако подобни забрани не са премахнати от съответните закони или пък такива действия са одобрени от съответните притежатели на авторски права, цитирани в лицензите.

Думата и логото Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба на тези марки от група Bullitt Group Ltd е по лиценз. Всички останали търговски марки и търговски наименования са собственост на съответните им притежатели.

ЗАБЕЛЕЖКА

Описаните тук функции на продукта и неговите аксесоари, се базират на инсталирания софтуер, качествата и настройките на локалната мрежа и е възможно да не бъдат активирани или да бъдат ограничени от местните мрежови оператори или от доставчиците на услуги в мрежата. Ето защо описанията в това ръководство може да не съвпадат точно с закупения продукт или неговите аксесоари.

Производителят си запазва правото да променя или модифицира всяка част от информацията или характеристиките, съдържащи се в това ръководство без предизвестие и без да носи съдебна отговорност.

Производителят не носи отговорност за легитимността и качеството на продуктите, които качват или изтеглят чрез това устройство, включително текст, картини, музика, филми и вграден софтуер със защита на авторските права. Всички последствия, възникнали от инсталацията или употребата на предишни продукти на това устройство, ще бъдат за ваша сметка.

РЕГЛАМЕНТИ ЗА ВНОС И ИЗНОС

Клиентите трябва да спазват всички приложими закони и разпоредби за износ или внос. Клиентите трябва да получат всички необходими държавни разрешения и лицензи за износ, реекспорт или внос на продукта, посочени в това ръководство, включително софтуера и техническите данни.

СЪДЪРЖАНИЕ

ДОБР ДОШЛИ В SAT® V26.....	7
ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ИЗДРЪЖЛИВОСТТА	7
КАКВО ИМА В КУТИЯТА	8
ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ	8
ПЪРВИ СЪПКИ.....	9
ИНСТАЛИРАНЕ НА SIM КАРТА(И).....	9
ПОСТАВЯНЕ НА КАРТА ПАМЕТ	9
ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА	10
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БЪДЕЩОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА БАТЕРИЯТА.....	10
ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО.....	10
НАЧАЛЕН ЕКРАН	11
Основно меню.....	11
ЗАКЛЮЧВАНЕ И ОТКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА	11
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА	11
ОТКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА.....	12
ПАНЕЛ ЗА ИЗВЕСТИЯТА.....	12
ИЗВЕСТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСТОЯЩИЯ СТАТУС.....	12
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА МЕДИЙНИ ЕЛЕМЕНТИ ДО И ОТ ВАШЕТО УСТРОЙСТВО	13
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОВИКВАНЕ	13
КОНТАКТИ	14
SMS И MMS.....	16
BLUETOOTH®	17
СНИМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ВИДЕО	18
МУЗИКА.....	19
СЛУШАНЕ НА FM РАДИО	19
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ.....	20
КАЛЕНДАР	20
АЛАРМА.....	20
ХРОНОМЕТЪР.....	20
КАЛКУЛАТОР	20
СВЕТОВЕН	21
КОНВЕРТИРАНЕ НА ЕДИНИЦИ	21
УПРАВЛЕНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО	21
НАСТРОЙКА НА ВАШАТА МЕЛОДИЯ.....	22
НАСТРОЙКА НА УСЛУГИТЕ НА ТЕЛЕФОНА.....	23

ЗАЩИТА НА УСТРОЙСТВОТО	23
ВРЪЩАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ НА УСТРОЙСТВОТО	24
ДОПЪЛНЕНИЕ	25
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАГУБА НА СЛУХА.....	29
CE SAR СЪОТВЕТСТВИЕ	29
РЕГЛАМЕНТ НА ФКК	29
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕТО НА РАДИОЧЕСТОТНО ИЗЛЪЧВАНЕ (SAR)	30
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ПРОДУКТА	31
НАМАЛЯВАНЕ НА ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА	31
СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ЕС	31
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА B26	32
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ	33

ДОБР ДОШЛИ В САТ® B26

Здравият мобилен телефон Cat B26 е създаден, за да се справя с предизвикателните условия, с които се сблъскват всеки ден на работа и в свободното време. Проектиран по най-трудните спецификации и с издръжлива батерия, Cat B26 няма да ви подведе.

Вашият нов мобилен телефон е сертифициран според индустриалния стандарт за здравина и устойчивост на вода и прах. Проектиран да издържа на многократни тестове с падане върху бетон от височина до 1,8 m (6 фута), прахоустойчив и да е устойчив на екстремни температури, Cat B26 ще оцелее в най-трудната среда.

С функции като батерия с голям капацитет, фенерче и памет, надграждаща се до 32 GB, вашият Cat телефон ще Ви бъде от полза, за да Ви помогне да извлечете максимум от натоварения си ден.

ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ИЗДРЪЖЛИВОСТТА

ИЗПУСКАНЕ НА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО:

- Можете да: Използвате вашето устройство на височина до 1,8 метра – то е удароустойчиво в рамките на тази височина.
- Недейте да: Хвърляте устройството със сила или от над 1,8 метра височина - то е устойчиво, но не и неразрушимо.

ВОДОУСТОЙЧИВОСТ:

- Можете да: Използвайте своето устройство във влажни и мокри условия. Уверете се, че всички компоненти и капаци са правилно затворени, преди да го използвате във вода. Устройството може да издържа на дълбочина от 1,2 метра, до 35 минути.
- Недейте да: Използвате устройството за повече от 35 минути при 1,2 метра дълбочина, или по-дълбоко.

УСТОЙЧИВОСТ НА ПРАХ И НАДРАСКВАНЕ:

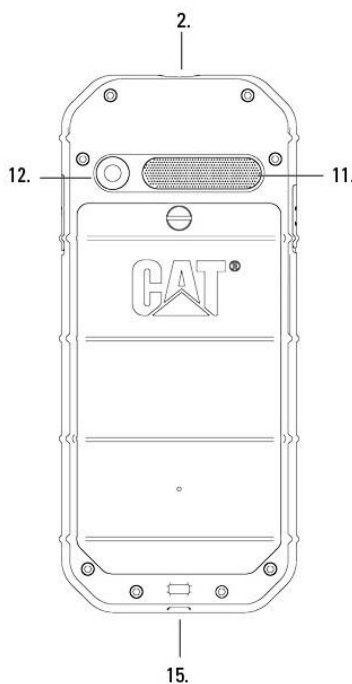
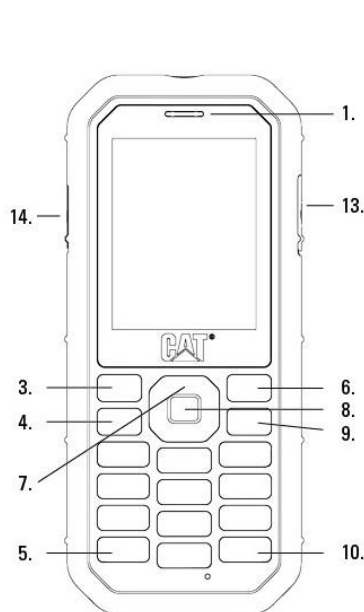
- Можете да: Използвате вашето устройство в мръсна, запрашена среда. Cat B26 е сертифициран по IP68, стандартна мярка за издръжливост.

ЕКСТРЕМНИ ТЕМПЕРАТУРИ:

- Можете да: Използвате вашето устройство в температурния диапазон от - 25° C до + 55° C. То може да се справи и с екстремни промени в температурата: промяна от студено в горещо или обратно много бързо.
- Недейте да: Използвате устройството извън работния спектър от -25° C до + 55° C.

КАКВО ИМА В КУТИЯТА

- Устройство
- Ръководство за бързо стартиране
- Гаранция
- USB захранващ кабел и захранващ адаптер за зареждане



1. СЛУШАЛКИ
2. ФЕНЕРЧЕ
3. ЛЯВ БУТОН
4. БУТОН ЗА ОБАЖДАНЕ/ПРИЕМАНЕ НА ОБАЖДАНЕ
5. ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИАТУРАТА
6. ДЕСЕН БУТОН
7. БУТОН ЗА НАВИГАЦИЯ/ВКЛ./ИЗКЛ. НА ФЕНЕРЧЕТО
8. БУТОН ОК
9. БУТОН ЗАХРАНВАНЕ/НАЗАД/КРАЙ НА РАЗГОВОР
10. БУТОН ЗА ТИХ РЕЖИМ/ПРЕМЕСТВАНЕ
11. ГОВОРИТЕЛ
12. КАМЕРА
13. USB ПОРТ
14. ЖАК ЗА СЛУШАЛКИ
15. ОТВОР ЗА ДЕКОРАТИВНА ВИСУЛКА

ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ

БУТОН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ

- Натиснете и задръжте за включване на устройството.
- Натиснете и задръжте за отваряне на опциите Изключване(изключване/рестартиране), когато устройството е включено.
- Натиснете веднъж, за да активирате екрана, когато устройството е неактивно.

БУТОН ЗА НАВИГАЦИЯ

- Използвайте многопосочния бутон за навигация, за да се придвижвате в менютата.

БУТОНИ ОТЛЯВО И ОТДЯСНО

- Тези бутони съответстват на опциите, показани в долната част на екрана (ляво и дясно).
- Функцията на тези бутони ще се променя в зависимост от менюто.

ОК БУТОН

- Натиснете, за да изберете.

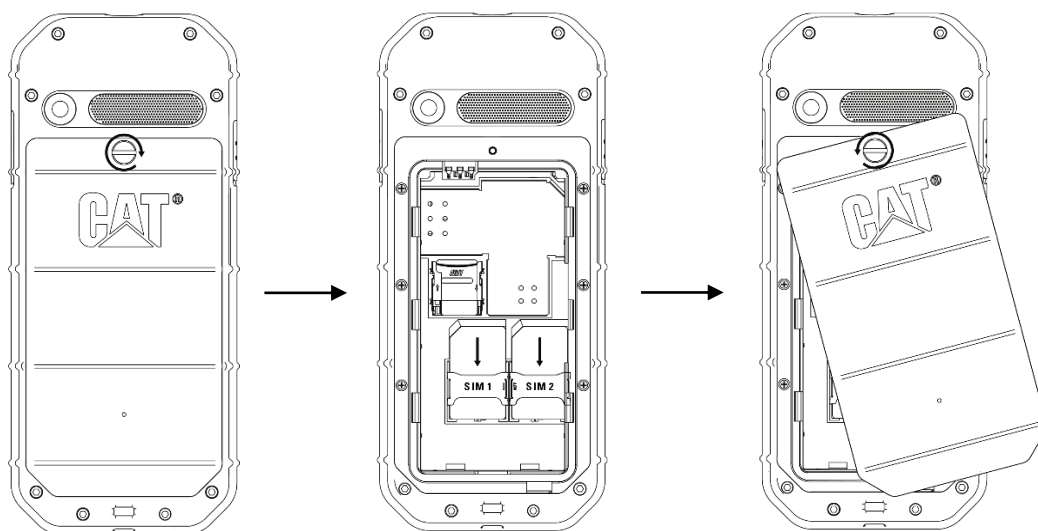
ПЪРВИ СЪПКИ

ИНСТАЛИРАНЕ НА SIM КАРТА(И)

1. Поставете вашето устройство върху равна, чиста повърхност с насочен нагоре дисплей.
2. Свалете капака на батерията, след това използвайте върха на пръста си, за да издърпате навън батерията.
3. Поставете SIM картата в слота за SIM 1/SIM 2 със златни щифтове на SIM картата, обърната към контактите на SIM конектора (обърната надолу).
4. Поставете внимателно капака и завинтете на място.

ПОСТАВЯНЕ НА КАРТА ПАМЕТ

1. Поставете вашето устройство върху равна, чиста повърхност с насочен нагоре дисплей.
2. Свалете капака на батерията, след това използвайте върха на пръста си, за да издърпате навън батерията.
3. Поставете microSD картата в слота за памет.
4. Поставете внимателно капака и завинтете на място.



ЗАБЕЛЕЖКА:

- Не използвайте сила при изваждането на микро SD картата, тъй като това може да повреди целостта на картата за памет или слота.

- Когато поставите microSD картата или SIM картата, моля, уверете се, че телефонът ви е изключен и изключен от външен източник на захранване.

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Преди да използвате своето устройство за първи път, ще трябва да заредите батерията.

1. Свържете USB захранващия кабел към захранващия адаптер за зареждане.

Използвайте единствено одобрени зарядни и кабели за телефоните Cat®. Неоригиналните продукти могат да повредят уреда и батериите.

2. Отворете капака на USB порта и свържете USB захранващия кабел към USB порта.

Не използвайте сила при включването на USB кабела. Всяка повреда, получена поради неправилно вкарване на крайника на кабела не се покрива от гаранцията.

3. Включете зарядното устройство в електрически контакт за променлив ток.

4. Индикаторът на батерията спира да мига, когато зареждането приключи.

Свалете USB кабела от устройството и извадете захранващия адаптер от електрическата мрежа. Затворете капака на USB порта на устройството.


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БЪДЕЩОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Ако батерията е напълно изтощена, вашето устройство може да не се включи незабавно след зареждането. Оставете батерията да се зарежда в продължение на няколко минути, преди да опитате да включите телефона. Възможно е през това време, съответното изображение за зареждане на екрана да не се появи.

Когато нивото на батерията е критично ниско, вашето устройство ще се изключи автоматично. Времето, необходимо за зареждане на батерията, зависи от това, колко е използвана и от температурата на околната среда.

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО

ВКЛЮЧВАНЕ

- Натиснете и задръжте **Захранване** .
- Ако е необходим ПИН код, моля, вижте съответния раздел в това ръководство.

Когато включите вашия телефон за първи път, ще видите поздравителен екран. Изберете предпочитаният от вас език, за да продължите с конфигурирането.

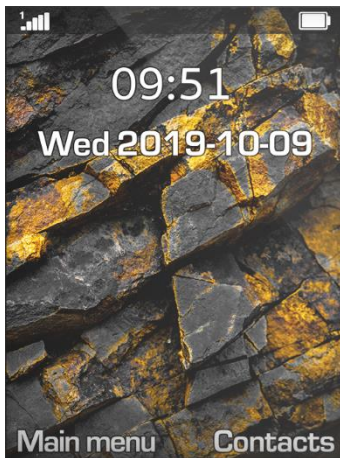
POWER OFF

1. Натиснете и задръжте **Захранване** .

НАЧАЛЕН ЕКРАН

Началният екран е началната точка за достъп до функциите на устройството ви. От тук можете да получите достъп до **Главно меню** и **Контакти** и **Основно меню**.

Ето как изглежда вашия главен екран:



Основно меню

От началния екран, натиснете **OK**, за да се покаже **Основно меню**. Използвайте многопосочният **Бутон за навигация**, за да изберете избраното приложение.




ЗАКЛЮЧВАНЕ И ОТКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА

1. Ако вашето устройство е включено, натиснете **левия бутон** и след това **заклучване на клавиатурата** да заключите / отключите екрана. Все още ще можете да получавате съобщения и обаждания, дори ако екранът е заключен.

2. Ако устройството е оставено на изчакване за определен период от време, екранът ще се заключи автоматично.

- За да коригирате продължителността на този период, изберете **Настройки**  от **Основно меню**.
- Използвайте **Бутон за навигация** (нагоре) и (надолу), за да премествате между **Разделите с настройки**.
- Изберете **Дисплей** > **Автоматично заключване на клавиатурата**, за да зададете период от време.

ОТКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА

Натиснете бутона за Захранване, за да активирате екрана.

За повече информация, вижте за справка “Как да предпазим устройството чрез заключване на екрана” на стр. 23.

ЗАБЕЛЕЖКА:























- Когато автоматичното заключване на екрана е деактивирано, натиснете и задръжте , за да отключите екрана.

ПАНЕЛ ЗА ИЗВЕСТИЯТА

ИЗВЕСТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСТОЯЩИЯ СТАТУС


Лентата за статуса се появява в най-горната част на екрана. Тя показва иконки за известия, като например пропуснато повикване или получени съобщения (в лявата ѝ част) и иконки за състоянието на телефона, като например състоянието на батерията (в дясната ѝ част), както и актуалното време.



	SIM1 сила на сигнала на мобилната мрежа		Индикатор за батерията, батерията е пълна
	SIM2 сила на сигнала на мобилната мрежа		Вкл. Bluetooth
	SIM1 слаб сигнал на мобилната мрежа		Повикване
	SIM2 слаб сигнал на мобилната мрежа		Алармата е настроена
	Няма SIM карта		Включени са слушалки
	Пропуснато повикване		Режим полет
	Тих профил		Входящата кутия е пълна
	Профил в среща		Ново съобщение
	Профил на закрито		Изпращане на съобщения
	Профил на открито		Нова точка за достъп MMS
	Фенерче вкл.		Непрочетени MMS

ТАПЕТИ

СМЯНА НА ТАПЕТА

1. От началния екран, натиснете **OK**, за да се покаже **Основно меню**.
2. **Настройки**  > **Дисплей** > **Настройки на тапет**.
3. Натиснете **OK** и изберете снимки от статичен тапет или галерия, за да настроите тапет.
4. Изберете изображение, след това натиснете **Ляв бутон (OK)**.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА МЕДИЙНИ ЕЛЕМЕНТИ ДО И ОТ ВАШЕТО УСТРОЙСТВО


Прехвърлете любимата си музика и снимки между устройството и компютъра си.

1. Свържете вашето устройство с компютър чрез USB кабела.
2. Ще се покаже прозорец с известия.
3. Изберете Зареждане или Прехвърляне на файлове.

Вашето устройство ще се покаже като външно устройство, показващо вътрешното хранилище на телефона. Ако е поставена карта памет, данните от микро SD картата също ще се виждат.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕЖИМ САМОЛЕТ

На някои места се изисква изключването на връзките за данни. Вместо да изключвате вашето устройство, може просто да го настроите на Режим Полет.

1. От началния екран, натиснете **ОК**, за да се покаже **Основно меню**.
2. Изберете **Настройки**  > **Режим Полет**
3. Натиснете **Клавиша за навигация** (нагоре) или (надолу) за активиране/деактивиране, натиснете **ОК** за избор.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Самолетният режим ще прекъсне всички ваши мрежови данни, Wi-Fi и връзки за свързване.
- Можете също така да получите достъп чрез **Основно меню** > **Преки пътища** > **Режим Полет**.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОВИКВАНЕ


Има повече от един начин за осъществяване на обаждане. Можете да:

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОВИКВАНЕ С КЛАВИАТУРАТА

От началния екран, наберете номер с помощта на клавиатурата, след това натиснете **Повикване**.

Полезен съвет: Вашето устройство поддържа функция SmartDial. Докато въвеждате номер в клавиатурата, тя търси в списъка ви с контакти и показва предложения за контакт, който съответства на номера.


ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОВИКВАНЕ ОТ СПИСЪКА С КОНТАКТИ

1. От Началния екран, изберете **Контакти**, за да видите списъка с контакти.
1. Използвайте Бутон за навигация (нагоре) и (надолу), за да изберете контакт.
2. Изберете телефонният номер на контакта.
3. Изберете Набиране или натиснете бутона за **Повикване** .

ЗАБЕЛЕЖКА:



В режим с две карти, повикванията ще бъдат осъществени със SIM карта 1.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОВИКВАНЕ ЧРЕЗ СПИСЪКА С ПОСЛЕДНИ ПОВИКВАНИЯ


1. От началния екран, натиснете **ОК**, за да се покаже **Основно меню > Дневник на повикванията** .
2. Използвайте Бутона за навигация (нагоре) и (надолу) за преминаване през разделите и показване на последните обаждания, които сте направили, получили, отхвърлили или пропуснали.
3. Използвайте Бутона за навигация (надолу) и (нагоре) за избор на контакт от списъка.
4. Изберете **Повикване**, за да наберете контакт.

ПРИЕМАНЕ И ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПОВИКВАНЕ


Когато получите телефонно обаждане, екранът за входящо повикване ще покаже номера на повикващият, ако е наличен.

1. За да приемете повикване, натиснете бутона **Отговор** , или **Ляв бутон (отговор)**.
2. За да откажете повикване, натиснете бутона за **Затваряне** .
3. За да заглушите разговора, натиснете **Десен бутон**(Тих режим).

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Натиснете **Затваряне**  за връщане към началния екран.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОВИКВАНЕ


По време на телефонен разговор, натиснете **Затваряне** , за да приключите разговора.

КОНТАКТИ

Приложението **Контакти** ще ви позволи да съхранявате и управлявате информацията за вашите контакти.

ОТВАРЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО КОНТАКТИ

За да отворите приложението от началния екран:

- Натиснете **Десен бутон**, за да отворите **Контактите**
- Натиснете бутона **ОК**, за да отворите **Основно меню > Контакти** .

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Вашите контакти са показани по азбучен ред в списъка за превъртане.

ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА КОНТАКТИ

За внасяне на контакти:

1. Отворете **Контакти**.
2. Натиснете **Ляв бутон** (Опции).
3. Натиснете **Бутон за навигация (Надолу)**, след това натиснете **Импортиране на контакти**.
4. Изберете източник (Карта памет или вътрешна памет)

За изнасяне на контакти:

1. Отворете **Контакти**.
2. Натиснете **Ляв бутон** (Опции).
3. Натиснете **Бутон за навигация (Надолу)**, след това натиснете **Експортиране на контакти**.
4. Изберете контакти, които ще бъдат експортирани, след това натиснете **Ляв бутон** (Опции) > **Бутон ОК**
5. Изберете местоназначение (Карта памет или вътрешна памет)

ДОБАВЯНЕ НА НОВ КОНТАКТ

1. Във вашият списък с контакти, натиснете **Ляв бутон** (Опции) > **Нов**.
2. Изберете местоназначението.
3. Въведете името на контакта, мобилният номер и имейл адреса (по избор).
4. Изберете **Ляв бутон** (Запис).

ТЪРСЕНЕ НА КОНТАКТ

1. В списъка с контакти, натиснете **Бутон за навигация (Надолу)**, за да изберете полето за търсене.
2. Започнете да въвеждате името на контакта и контактите със съответстващи имена ще се покажат отгоре.

РЕДАКТИРАНЕ НА КОНТАКТ

Информацията, въведена и запазена от вас за даден контакт, може да бъде променена по всяко време.

1. В списъкът с контакти, изберете този, който искате да промените.
2. Натиснете **бутона ОК** (Редактиране).
3. Направете промени в информацията за контакт, след това натиснете **Ляв бутон** (Запис). За отказ на промените, изберете **Ляв бутон** (Отказ).

ИЗТРИВАНЕ НА КОНТАКТ

1. Във списъкът с контакти, изберете този, който искате да изтриете.
2. **Ляв бутон** (Опции) > **Изтриване** > **Ляв бутон** (ОК) за потвърждение.

КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА КОНТАКТИ


Можете да настроите различни групи, за да категоризирате контактите си.

1. В списъка с контакти, натиснете **Бутон за навигация (Отдясно)** за преглед на списъка с групи.
2. Натиснете **Ляв бутон (Опции)** за добавяне на нови групи.
3. Обратно към списъка с контакти, изберете този, който искате да категоризирате.
4. Натиснете **Бутон ОК (Редактиране)**, след това натиснете **бютона Навигация (отдолу)**, за да зададете група за вашите контакти.

SMS И MMS

ОТВАРЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ

За отваряне на приложението за изпращане на съобщения:

- От началния екран, натиснете **ОК**, за да се покаже **Основно меню > Изпращане на съобщения** .
- От **Началния екран**, натиснете **Бютона навигация (отляво)**.

СЪЗДАВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ТЕКСТОВО СЪОБЩЕНИЕ

Можете да създадете ново текстово съобщение или да отворите връзка към текущо такова.

1. От **Изпращане на съобщения**, изберете **Писане на съобщения**.
2. Въведете телефонен номер или изберете името на контактите, като натиснете **бютона ОК**. Когато въведете номера, SmartDial ще се опита да го сравни с контактите на устройството. Докоснете избраният получател или продължете да пишете.
3. Натиснете **Бутон за навигация (Надолу)**, за да преместите полето SMS и напишете своето съобщение.
4. Когато вашето съобщение е готово за изпращане, натиснете **бютона ОК(изпращане)**.
5. Ако желаете да отворите съществуващо съобщение, просто изберете **Вх. поща** или **Режим чат от Изпращане на съобщения** и натиснете **бютона ОК**.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Когато разглеждате или изпращате допълнителни съобщения, се създава текуща комуникация на съобщенията.

СЪЗДАВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНО СЪОБЩЕНИЕ

Можете да създадете ново текстово съобщение или да отворите връзка към текущо такова.

1. От **Изпращане на съобщения**, изберете **Писане на съобщения**.
2. Въведете телефонен номер или изберете името на контактите, като натиснете **бютона ОК**. Когато въведете номера, SmartDial ще се опита да го сравни с контактите на устройството. Докоснете избраният получател или продължете да пишете.
3. Натиснете **Бутон за навигация (Надолу)**, за да преместите полето MMS и създайте своето съобщение и мултимедийни файлове.

4. Когато вашето съобщение е готово за изпращане, натиснете **Ляв бутон** (изпращане).
5. Ако искате да отворите съществуваща последователност от съобщения, просто го изберете **Вх. поща** от **Изпращане на съобщения** и натиснете бутона **ОК**.

ОТВАРЯНЕ И ОТГОВАРЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ

1. В списъка на **Вх. Поща** или **Режим чат** изберете желаното текстово или мултимедийно съобщение, за да го отворите.
2. Натиснете бутона **ОК**, за да напишете вашия отговор в полето за SMS.
3. След като приключите, натиснете бутона **ОК** (изпращане).

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ ЗА СЪОБЩЕНИЯ

В списъка със съобщения натиснете **Десен бутон** (Опции) > Настройки.

Изберете от:



- SMS: Задайте отчет за доставка (Вкл./Изкл.).
- MMS: Задаване на Автоматично извличане на съобщения (Изкл./Вкл. с роуминг/Вкл. без роуминг).
- Изскачащи съобщения: Настройка на WAP натискане (Вкл./Изкл.).

BLUETOOTH®

Bluetooth установява безжични връзки с други Bluetooth устройства, така че вие да можете да споделяте файлове с вашите приятели, да говорите хендсфри, използвайки Bluetooth слушалки или дори да прехвърляте снимки от вашето устройство на компютър.


Ако използвате Bluetooth, не забравяйте да останете на разстояние до 10 метра от Bluetooth устройството, с което искате да се свържете. Имайте в предвид, че препятствия като стени или друго електронно оборудване може да могат да предизвикат смущения във връзката с Bluetooth.

ВКЛЮЧВАНЕ НА BLUETOOTH

1. От началния екран, натиснете **ОК**, за да се покаже **Основно меню > Настройки** .
2. Използвайте **Бутон за навигация (надолу)** и след това изберете Bluetooth.
3. Натиснете бутона **ОК**, за да включите Bluetooth. Иконата Bluetooth  ще се появи в статус лентата.

СДВОЯВАНЕ И СВЪРЗВАНЕ С BLUETOOTH УСТРОЙСТВО

Преди да използвате Bluetooth, трябва да сдвоите вашето устройство с другото Bluetooth устройство:


1. Уверете се, че Bluetooth функцията на вашето устройство е активирана и настроена на Видим за всички.
2. От началния екран, натиснете **ОК**, за да се покаже **Основно меню > Настройки**  > **Bluetooth**
3. Изберете **Сдвоени устройства**, след това натиснете **Ляв бутон** (Добавяне), за да търсите Bluetooth устройства в обхват.

4. От списъка, изберете устройството, с което искате да сдвоите.
5. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите свързването.

ЗАБЕЛЕЖКА:


- След като веднъж сдвоите устройства, повече няма да се налага да въвеждате парола, за да се свържете отново с това устройство.

ИЗПРАЩАНЕ НА ФАЙЛОВЕ ЧРЕЗ BLUETOOTH

1. От началния екран, натиснете **ОК**, за да се покаже **Основно меню**
2. Изберете **Организатор**  > **Файл**, изберете файла, който искате да изпратите.
3. **Ляв бутон** (Опции) > **Изпращане** > **Bluetooth** > изберете сдвоено устройство.

ПРЕКЪСВАНЕ НА ВРЪЗКАТА ИЛИ СДВОЯВАНЕТО НА BLUETOOTH УСТРОЙСТВОТО

За да прекъснете връзката с Bluetooth:

1. От началния екран, натиснете бутона **ОК** за преглед на **Основно меню** > **Настройки** .
2. Използвайте **Бутон за навигация (надолу)** и след това изберете Bluetooth.
3. Натиснете бутона **ОК**, за да изключите Bluetooth.

За прекъсване на връзката с Bluetooth устройство:


1. От списъка с Bluetooth въведете списъка на сдвоените устройства и изберете устройството, което искате да раздвоите.
2. Натиснете **Ляв бутон** (Опции) за изтриване на устройството(ата).

СНИМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ВИДЕО

Можете да използвате вашият Cat B26 за заснемане и споделяне на снимки и видео.


ВКЛЮЧВАНЕ НА КАМЕРАТА

За отваряне на приложението Камера:

- От началния екран, натиснете **ОК**, за да влезете в **Основно меню** > **Настройки** .

Натиснете **Десен бутон** (Назад), за да затворите приложението Камера.

ПРАВЕНЕ НА СНИМКИ И ЗАПИСВАНЕ НА ВИДЕО

1. От началния екран, натиснете бутона **ОК** за преглед на **Основно меню** > **Камера** .
2. Натиснете **Ляв бутон** (Опции) и изберете **Видео** или **Камера**, за да превключите между режим на снимка и видео.
3. Използвайте **Бутон за навигация**(нагоре) и (надолу) за увеличаване и намаляване.
4. Натиснете бутона **ОК**, за да направите снимка, или , за да запишете видео.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Натиснете **Ляв бутон** (Опции), след това изберете **Настройки** за задаване на настройките на камерата и видеото.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СНИМКИ

Когато сте в режим Снимки, прегледайте своите снимки в приложението Камера чрез натискане на **Ляв бутон** (Опции) > **Преглед на снимка**.

- Изберете снимка, за да я видите в режим на пълен екран. Използвайте Бутон за навигация (ляво) и (дясно), за да прегледате всяка снимка.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- От **Основно меню** можете да видите снимките си, като изберете **Снимка** .

ПРЕГЛЕД НА ВИДЕО КЛИПОВЕ

Когато сте в режим Видео, преглеждайте своите видеоклипове в приложението Камера чрез натискане на **Левия бутон** (Опции) > **Директория за преглед на видео**

- Изберете видеоклип и натиснете за възпроизвеждане.
- Натиснете **Десен бутон (Стоп/Изход)** за връщане към списъка с видео **Ляв бутон** (Камера) за връщане в изглед камера.

МУЗИКА

Музикалните файлове могат да бъдат прехвърлени от компютър на вашия Cat B26.


КОПИРАНЕ НА МУЗИКА НА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО

1. Свържете устройството си към компютър с USB кабел и изберете **Прехвърляне на файлове** на устройството.
2. Намерете и отворете USB носителя на PC.
3. Създайте папка в главната директория на вашето устройство или в SD картата (напр. музика).
4. Копирайте вашата музиката от компютъра в новата папка.
5. За да прекъснете връзката на устройството си безопасно от компютъра, изчакайте, докато завърши копирането на музиката, след което извадете устройството, както се изисква от операционната система на компютъра. Извадете USB кабела.

СЛУШАНЕ НА FM РАДИО

Можете да слушате FM радиостанции в приложението FM радио.

НАСТРОЙВАНЕ НА FM РАДИО

1. От началния екран, натиснете **ОК**, за да се покаже **Основно меню** > **FM радио** .

2. Натиснете **Ляв бутон** (Опции), когато бъдете подканени, след това изберете **Автоматично сканиране и запаметяване**, за да сканирате за всички налични станции.

Ръчно и автоматично сканиране:

- От главният екран на FM радио, използвайте **Бутон за навигация** (ляв) и (десен) за ръчна настройка на честотата.


ЗАБЕЛЕЖКА:

- За преглед на всички налични станции, натиснете **Ляв бутон** (опции) и след това изберете **Списък със станции**.
- За да изключите FM радиото, натиснете **Десен мек клавиш** (Изход).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ

КАЛЕНДАР

Използвайте приложението **Календар**, за да създавате и работите със събития, срещи и събирания.

1. От началния екран, натиснете **ОК**, за да се покаже **Основно меню**.
2. Изберете **Органайзър**  > **Календар**.

СЪЗДАВАНЕ НА СЪБИТИЕ


1. Изберете КАЛЕНДАР, след това натиснете **Ляв бутон** (Добавяне), за да стартирате добавяне на събитие.
2. Въведете заглавие и място на събитие.
3. Задайте времето на събитието и задайте напомняне.
4. След като въведете цялата информация, натиснете **Ляв бутон** (Запис).

АЛАРМА

Можете да настроите до три аларми или да модифицирате съществуващи аларми.

1. От началния екран, натиснете **ОК**, за да се покаже **Основно меню**.
2. Изберете **Аларма**.

ХРОНОМЕТЪР

1. От началния екран, натиснете **ОК**, за да се покаже **Основно меню**.
2. Изберете **Приложения**  > **Хронометър**
3. Натиснете **Ляв бутон**, за да стартирате, спрете и продължите хронометъра.
4. Използвайте бутона **ОК**, за да нулирате хронометъра.

КАЛКУЛАТОР


1. От началния екран, натиснете **ОК**, за да се покаже **Основно меню**.

2. Изберете **Приложения**  > **Калкулатор**, за да отворите приложението.

- Използвайте цифровата клавиатура за въвеждане на данни и **бутона за навигация**, за да изберете операционни символи.
- Използвайте **Десен бутон** (Изчистване), за да изтриете цифра, или **Ляв бутон** (Изчистване на всичко), за да изтриете номерата.

СВЕТОВЕН ЧАСОВНИК

1. От началния екран, натиснете **ОК**, за да се покаже **Основно меню**.

2. Изберете **Приложения**  > **Световен часовник**, за да отворите приложението.

- В приложението за световни часовници можете да добавите или премахнете часовата зона на града и да настроите системата за лятно часово време.

КОНВЕРТИРАНЕ НА ЕДИНИЦИ

1. От началния екран, натиснете **ОК**, за да се покаже **Основно меню**.


2. Изберете **Приложения**  > **Конвертиране на единици**, за да отворите приложението.

УПРАВЛЕНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

За конфигуриране на устройството, от началния екран, натиснете **ОК**, за да се покаже **Основно меню** > **Настройки**.

НАСТРОЙКА НА ДАТА И ЧАС

За да коригирате ръчно настройките за дата и час:

1. От началния екран, натиснете **ОК**, за да се покаже **Основно меню**.
2. **Настройки**  > **Настройки на телефона** > **Дата и час**.
3. Изберете **Настройка на дата**, добавете правилната дата и изберете **ОК**.
4. Изберете **Настройка на час**, добавете правилното време и изберете **ОК**.
5. Изберете **Формат време**, активирате/деактивирате 12/24-часов времеви формат.
6. Изберете **Формат на дата**, изберете предпочитания формат за дата.
7. Изберете **Настройки за актуализиране на часа**, актуализирайте автоматично датата и часа, като използвате часа, предоставен от вашата мрежа.

РЕГУЛИРАЙТЕ НАСТРОЙКИТЕ НА ДИСПЛЕЯ

За да конфигурирате яркостта на екрана на вашето устройство:

1. От началния екран, натиснете **ОК**, за да се покаже **Основно меню**.

2. **Настройки** > **Дисплей** > **Контраст**.

Използвайте Бутон за навигация (ляв) и (десен), за да регулирате яркостта на екрана.

Настройките на яркостта се съхраняват автоматично, след като се отдалечите от опцията.

НАСТРОЙВАНЕТО НА ПЕРИОДА ОТ ВРЕМЕ ПРЕДИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА

Ако устройството ви е неактивно за определен период от време, екранът ще се изключи за пестене на батерия. За да настроите периода от време за неговото влизане в спящ режим, направете следното:

1. От началния екран, натиснете **ОК**, за да се покаже **Основно меню**.

2. **Настройки** > **Дисплей** > **Автоматично заключване на клавиатурата**.


Изберете продължителността, за която искате екранът да бъде осветен, преди да се изключи.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Когато вашето устройство е в режим на изчакване, натиснете бутона **Захранване**, за да активирате екрана.

НАСТРОЙКА НА ВАШАТА МЕЛОДИЯ СМЯНА НА МЕЛОДИИТЕ

1. От началния екран, натиснете **ОК**, за да се покаже **Основно меню**.

2. Изберете **Профили**  , натиснете **Ляв бутон** и изберете **Настройки на звънене**.


2. Ще чуете всяка мелодия, когато използвате Бутон за навигация (нагоре) и (надолу) за придвижване.

3. Използвайте **Ляв бутон**, за да изберете вашата мелодия.

РЕГУЛИРАНЕ НА СИЛАТА НА ЗВУКА

Можете, също така, да регулирате нивото на звука от приложението **Настройки**.

1. От началния екран, натиснете **ОК**, за да се покаже **Основно меню**.


2. Изберете **Профили**  , натиснете **Ляв бутон** и изберете **Настройки на звънене**.

3. Използвайте **Бутон за навигация** (горен) и (долен), за да изберете желаната сила на звука за Медия, Мелодии и Напомняния и вашата Аларма.

АКТИВИРАНЕ НА ТИХ РЕЖИМ

- В начален екран натиснете дълго и задръжте бутона **#**, за да заглушите всички звуци, с изключение на мелодиите и алармите.

НАСТРОЙКА НА УСТРОЙСТВОТО ЗА ВИБРАЦИЯ ПРИ ВХОДЯЩИ ПОВИКВАНИЯ И ИЗВЕСТИЯ

1. От началния екран, натиснете **ОК**, за да се покаже **Основно меню**.
2. Изберете **Профили** , натиснете **Ляв бутон** и изберете **Настройка > Тип звънене**.
3. Използвайте **Бутон за навигация** (горен) и (долен), за да изберете видовете звънене за Мелодии, съобщения и вашата Аларма.

БУТОНИ ЗА НАВИГАЦИЯ

От главният екран, можете да използвате бутони за бърз достъп, за да преминавате бързо към определени полезни функции:

Натисни и задръжте:

- Цифрови бутони Достъп до предварително програмирани телефонни номера
- **Бутон за навигация (нагоре)** Вкл./Изкл. фенерче
- Заклучване/отключване на клавиатурата
- Заглушаване на звуци

Натиснете веднъж:

- **Бутон за навигация (Отляво)** - Отваря приложение Съобщения
- **Бутон за навигация (Отдясно)** - Отваря профил
- **Бутон за навигация (Нагоре)** - Отваря аудио
- **Бутон за навигация (Надолу)** - Избира SIM карта(и)

ЗАБЕЛЕЖКА:

Можете да персонализирате бутон за навигация в **Настройки > Настройки на телефона > Бутон за навигация**.


НАСТРОЙКА НА УСЛУГИТЕ НА ТЕЛЕФОНА

ЗАЩИТА НА УСТРОЙСТВОТО

ЗАЩИТА НА УСТРОЙСТВОТО СЪС ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА

За да запазите данните на Cat B26 добре защитени, можете да използвате метод за заключване на екрана.

- Автоматично заключване на клавиатурата - когато екранът влиза в режим на готовност, той ще се заключи (Натиснете **Ляв бутон** и след това натиснете бутона *****, за да отключите).

1. От началния екран, натиснете **ОК**, за да се покаже **Основно меню**.
2. Изберете **Настройки**  > **Дисплей > Автоматично заключване на клавиатура**, за да зададете времеви период.

• Заклучване на екрана – когато екранът премине в режим на изчакване, ще е необходим 4-цифрен код за отключване:

1. От началния екран, натиснете **ОК**, за да се покаже **Основно меню**.

2. Изберете **Настройки**  > **Сигурност** > **Заклучен телефон**.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Паролата по подразбиране е „1234“.

За да промените паролата, моля изберете **Настройки** > **Защита** > **Промяна на паролата за поверителност**.

ВРЪЩАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ НА УСТРОЙСТВОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ

Ако възстановите фабричните данни, вашето устройство ще се върне към настройките, конфигурирани фабрично. Всички ваши лични данни от вътрешното хранилище на устройството, включително настройките на системата и приложенията ще бъдат изтрети.

Възстановяването на фабричните настройки на устройството ви не изтрива всички актуализации на системния софтуер, които са били изтеглени или всички файлове на microSD карта, като например музика или снимки.

1. От началния екран, натиснете **ОК**, за да се покаже **Основно меню**.

2. Изберете **Настройки**  > **Настройки на телефона** > **Възстановяване на фабричните настройки**.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Паролата по подразбиране е „1234“.

ДОПЪЛНЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Този раздел съдържа важна информация относно инструкциите за работа за това устройство. Този раздел съдържа също важна информация относно безопасното използване на вашия апарат. Внимателно прочетете информацията преди да работите с устройството.

ВОДОУСТОЙЧИВ КОРПУС

Капачетата за USB, слушалките и батерията трябва да са надеждно поставени, за да се гарантира, че устройството е водоустойчиво.

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВАШЕТО УСТРОЙСТВО В СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

Изключете устройството, ако се намирате в ситуация, при която използването на устройството е забранено, например:

- Болници и здравни заведения - това е, за да се предотврати възможна намеса в чувствителното медицинско оборудване.
- Медицинско устройство - моля, консултирайте се с вашият лекар и производителя на устройството, за да се определи дали работата с вашето устройство може да повлияе на работата на вашите медицински устройства. Съблюдавайте правилата и разпоредбите в болници и здравни заведения.
- Производителите на пейсмейкъри препоръчват да бъде спазвано минимум 15 cm разстояние между устройството и пейсмейкъра, за да се предотврати потенциално взаимодействие с пейсмейкъра. Ако имате пейсмейкър, използвайте мобилния апарат от противоположната страна на вашето тяло и не го носете в предния си джоб.
- В самолет - консултирайте се с персонала на авиокомпанията за използването на безжични устройства на борда на самолета. Ако устройството ви предлага "режим самолет", той трябва да бъде включен, преди да се качите в самолет.
- Автомобили - поради възможността за намеса в електронното оборудване, някои производители на автомобили забраняват използването на мобилни телефони, освен ако в инсталацията не е включена външна антена.
- Други устройства – не използвайте вашето устройство на място, където може да причини повреда или смущения за други електронни устройства.
- "Взривяване" на капачки и зони - изключете устройството или безжичното си устройство, когато сте в взривоопасна зона или в райони, подписани за изключване на "двупосочни радиостанции" или "електронни устройства", за да се избегне прекъсване на операциите по взривяване.
- Потенциално експлозивна околна среда – изключвайте устройството на всяко място, което може да бъде сметено за потенциално експлозивна атмосфера и се съобразявайте с всички знаци и инструкции. Райони, с потенциална експлозивна атмосфера, са всички места, където е препоръчително да изключите двигателя на превозното средство. Предизвикването на искра на такива места може да доведе до експлозия или пожар, причинявайки телесни повреди и дори смърт. Не включвайте устройството на места, предназначени за зареждане на гориво, като например в сервиси или бензиностанции. Съобразявайте се с ограниченията в използването на радио оборудване, когато се намирате в складове за гориво, хранилища, пунктове за разпределение и химически заводи. Спазвайте също всички ограничения на места, в които се извършват взривни процеси. Преди да започнете да работите с вашето мобилно устройство, уверете се, че не се намирате на място с потенциално експлозивна атмосфера, тъй като те не винаги имат съответната маркировка. Подобни места са например помещенията под палубата на кораби, разпределителни химически центрове или помещения за тяхното съхранение, както и места, в които въздухът е наситен с химикали или други частици като зърна, обикновен или метален прах.

Свържете се с производителя, за да разберете дали този апарат може безопасно да се използва в близост до превозни средства, които използват втечен петролен газ (например пропан или бутан).

- Малък процент от хората може да са податливи на припадъци или гърчове (дори и никога досега да не са имали такива), когато са изложени на мигащи светлини или светкавици, например когато използват LED фенерче, играят на игри или гледат видео. Ако сте имали гърчове или припадъци или имате фамилна анамнеза за такива случаи, трябва да се консултирате с вашия лекар, преди да използвате тези функции.

БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

Следвайте местните закони и разпоредби за шофиране, докато използвате това устройство. Ако се налага да използвате устройството, докато шофирате, трябва също така да се съобразите със следното:

- Концентрирайте се върху шофирането. Първата ви отговорност е да шофирате безопасно.
- Не провеждайте разговори по време на шофиране. Използвайте аксесоарите за хендсфри.
- Когато ви се налага да се обадите на някой или да отговорите на входящо повикване, паркирайте превозното средство встрани от пътя преди да използвате устройството.
- Сигналите от радиочестотното излъчване може да повлияят на електронните системи на моторните превозни средства. За повече информация, консултирайте се с производителя на превозното средство.
- В превозното средство, не поставяйте мобилния апарат върху въздушната възглавница или в областта, където е разположена тя. Ако се отвори въздушна възглавница, силният удар с вашето устройство може да причини сериозно нараняване.
- Ако пътувате със самолет, включете вашето устройство в режим самолет. Употребата на безжични устройства в самолет може да причини заплахата за неговото управление, както и да наруши безжичната мрежа на телефона. В някои случаи това може да бъде сметено за незаконно.

РАБОТНА СРЕДА

- Не използвайте и не зареждайте мобилното устройство на прашни, влажни или мръсни места, както и на места с магнитно поле. Това може да предизвика неизправност във веригата.
- Устройството е в съответствие със спецификациите за радиочестотно излъчване при употреба в близост до ухото или на разстояние 1,0 cm от вашето тяло. Уверете се, че аксесоарите на устройството (кутия, калъф) не съдържат метални компоненти. За да се съобразите с горепосочените изисквания, дръжте устройството на разстояние 1,0 cm от вашето тяло.
- Не използвайте устройството по време на зареждане на батерията в дни с гръмотевични бури, за да избегнете евентуална опасност при гръмотевичен удар.
- По време на разговор, не докосвайте антената. При докосване на антената се нарушава качеството на разговора и се увеличава консумацията на енергия. Резултатът от това е намаляването на продължителността на времето за разговори, както и на продължителността на времето на телефона в режим на готовност.
- Когато работите с вашия мобилен апарат, съобразявайте се със съответните закони и правила и уважавайте личното пространство и законните права на хората около вас.
- Температурата на околната среда трябва да е от 0°C до 40°C, когато телефонът е в режим на зареждане. Температурата на околната среда трябва да е от -25°C до 55°C при употреба на устройство, което се зарежда с батерия.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ СРЕЩУ УВРЕЖДАНЕ НА СЛУХА

Употребата на слушалки при висока сила на звука може да увреди вашия слух. За да намалите риска за увреждане на слуха, намалете звука до безопасно и комфортно ниво.

БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА

Съобразете се с всички предпазни мерки за безопасността на децата. Разрешавайки на деца да играят с вашето устройство или неговите аксесоари, които включват разглобяеми части, вие ги подлагате на риск, тъй като те може да предизвикат опасност от задавяне. Уверете се, че устройството и неговите аксесоари се намират далеч от малки деца.

АКСЕСОАРИ

Избирайте единствено батерии, зарядни и аксесоари, които са одобрени от производителя на устройството за употреба с този модел. Употребата на всички останали видове зарядни или аксесоари може да анулира всяка гаранция на апарата, може да е опасна и може да е в нарушение със съответните закони и правила. Моля, свържете се с вашия търговски представител за повече информация относно наличността на одобрени батерии, зарядни и аксесоари в зоната.

БАТЕРИЯ И ЗАРЯДНО

- Извадете от контакта и от мобилния апарат зарядното, когато то не е в употреба.
- Батерията може да се зарежда хиляди пъти преди евентуално да се износи.
- Използвайте определеното от спецификациите на зарядното захранване. Неподходящият волтаж на захранването може да причини пожар или неизправност на зарядното.
- В случай, че електролитът на батерията се разтече, уверете се, че той не докосва кожата или очите ви. В случай, че електролитът докосне кожата ви или напръска очите ви, измийте веднага с обилно количество вода и се консултирайте с лекар.
- В случай на деформация на батерията, промяна на цвета ѝ, или необичайно затопляне в режим на зареждане, преустановете веднага работата с мобилния апарат. В противен случай, това може да доведе до разтичане на батерията, прегряване, експлозия или пожар.
- Ако захранващият USB кабел е повреден (например вътрешната жица е оголена или счупена), или щепселът е разхлабен, веднага преустановете използването му. В противен случай, това може да доведе до токов удар, късо съединение на зарядното или пожар.
- Не излагайте устройството на огън, защото то може да експлодира. Батерията също може да експлодира, ако е увредена.
- Не се опитвайте да видоизменяте или да аранжирате устройството, не опитвайте да вмъквате в него чужди тела, не го потапяйте и не го излагайте на вода или други течности, не го излагайте на огън, експлозии или други рискове.
- Избягвайте изпускането на устройството. При изпускане на устройството, особено върху твърда повърхност и в случай, че се съмнявате в евентуална повреда, занесете устройството в специализиран сервис за проверка. Неправилната употреба може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност.
- Изхвърляйте използваните устройства само и единствено в съгласие със съответните правила.
- Когато зареждате, уверете се, че зарядното устройство е включено в променливотоков адаптер, който е в непосредствена близост до устройството. Зарядното устройство трябва да е лесно достъпно.

- Свързването към устройство с неправилно заземено оборудване може да доведе до токов удар на устройството и може трайно да повреди устройството
- Захранващият USB кабел се счита за отделно устройство към адаптера за зареждане.
- Номинална мощност на зарядното устройство 5V 0,5A.

ВНИМАНИЕ-СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ЕКСПЛОЗИЯ, АКО БАТЕРИЯТА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА С ТАКАВА ОТ НЕПОДХОДЯЩ ТИП.

ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ИЗПОЛЗВАНИ БАТЕРИИ ТРЯБВА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПО УКАЗАНИТЕ ЗА ТОВА НАЧИНИ.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Вашето зарядно устройство не е водоустойчиво. Поддържайте зарядното устройство сухо. Пазете зарядното устройство далеч от вода или изпарения. Не докосвайте зарядното устройство с мокри ръце, в противен случай това може да доведе до късо съединение, неизправност на устройството и да предизвика токов удар.
- Не поставяйте устройството и зарядното устройство на места, където могат да се повредят от удар. В противен случай, това може да доведе до разтичане на батерията, неизправност на устройството, прегряване, експлозия или пожар.
- Не поставяйте магнитни носители, като например магнитни карти и флопи дискове в близост до устройството. Излъчването на телефона може да изтрие съхранената в тях информация.
- Не оставяйте това устройство и зарядното му на места с много висока или много ниска температура. В противен случай, това може да доведе до неправилното им функциониране, както и да предизвика пожар или експлозия. При температура по-ниска от 0°C, експлоатационните качества на батерията се понижават.
- Не поставяйте остри метални предмети, като например игли и карфици, в близост до слушалката. Слушалката може да привлече тези предмети и да ви нарани.
- Преди почистване или поддръжка на това устройство, изключете го от захранването и от зарядното устройство.
- При почистването на устройството и неговото зарядно, не използвайте никакви химични препарати, или каквито и да било други химически вещества (като например алкохол или бензол). В противен случай, части от устройството могат да бъдат повредени или може да предизвикате пожар. Устройството може да се почиства с мека антистатична кърпа.
- Не се опитвайте да разглобявате устройството и аксесоарите му. В противен случай, гаранцията на устройството и аксесоарите ще е невалидна и производителят не е задължен да покрие разносните по повредата.
- В случай, че екранът на устройството е счупен, поради сблъсък с твърди предмети, не го докосвайте и не се опитвайте да отстраните счупената част. В случай като този, незабавно преустановете използването на уреда и се свържете веднага с оторизиран сервизен център.

За да намалите нивото на излагане на радиация, моля следвайте долупосочените стъпки:

- Използвайте мобилния апарат при добър обхват
- Използвайте хендсфри комплект
- За бременни жени, моля дръжте устройството далеч от стомаха
- Използвайте устройството далече от областта на гениталите

ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА ЗАГУБА НА СЛУХА



За предотвратяването на евентуална загуба на слуха, не използвайте уреда при високи нива на звука за дълги периоди от време.

СЕ SAR СЪОТВЕТСТВИЕ

Този уред отговаря на изискванията на ЕС (1999/519/ЕС) за лимита на излагането на широката общественост на електромагнитни полета, като начин за защита на здравето.

Тези лимити са част от общите препоръки за защита на широката общественост. Тези препоръки са разработени и проверени от независими научни организации чрез цялостни и нормативни оценки на научни трудове. Препоръчваният от Измервателната служба към Европейския съвет лимит за мобилни устройства се нарича “Специфична Скорост на Абсорбция” (SAR), и лимитът на SAR е 2,0 W/ kg средно над 10 грама тъкан. Той покрива изискванията на Международната Комисия за Защита от Нейонизираща Радиация (ICNIRP).

Този уред е бил тестван и отговаря на изискванията на ръководството за излагане на нейонизираща радиация към ICNIRP, както и на Европейските Стандарти EN 62209-2, за експлоатация на уреда близо до тялото заедно с прилежащите му аксесоари. Използването на други аксесоари, които съдържат метали, не гарантира спазването на указанията на ICNIRP за излагане на нейонизираща радиация.

SAR може да се измери като устройството се постави на разстояние 5 mm от тялото, докато работи в режим на най-висока производителност във всички честотни групи, възможни за устройството.

Най-високите стойности, регистрирани от SAR в рамките на нормите на СЕ за този телефон са изброени по-долу:

Глава SAR: 1,164 W/kg, Тяло SAR: 1,353 W/kg

За намаляване на излагането на радиочестотна енергия, използвайте аксесоарите за хендсфри или други подобни опции, за да държите устройството далеч от главата и тялото си. Дръжте това устройство на поне 5 mm разстояние от тялото, за да сте сигурни, че нивата на излагане са по-ниски или на границата с позволените. Изберете щипки за колани, държачи или други подобни аксесоари за прикачване към дадена част от тялото, които не съдържат метални компоненти, за да подобрите работата на телефона си по този начин. Калъфите за телефони с метални компоненти могат да повлияят на радиочестотната енергия на уреда, както тя е описана в ръководството за излагане на такава енергия, по начин, който не е бил тестван или сертифициран. Поради това употребата на такива аксесоари трябва да бъде избягвана.

РЕГЛАМЕНТ НА ФКК

Този мобилен телефон е в съответствие с Част 15 от правилника на ФКК. Оперирането с него подлежи на следните две условия:

- (1) Това устройство не може да причини вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема външни смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелани действия.

Този мобилен телефон е тестван и съответства на ограниченията за дигитални устройства от Клас В, съобразно Част 15 от правилника на FCC. Тези ограничения са направени, за да осигурят умерена защита срещу вредни смущения в жилищните съоръжения. Това оборудване създава, използва и може да излъчва радио честотна енергия и ако не бъде инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да окаже вредни смущения на радио комуникациите.

Няма гаранция, че тези смущения няма да се появят в определено съоръжение. Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио или телевизионното приемане, което може да бъде установено чрез неговото включване и изключване, потребителят може да се опита да отстрани смущенията, чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентиране или преместване на приемащата антена.
- Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника.
- Свързване на приемника в контакт от електрическата мрежа, различен от този, в който е включен приемника.
- Обърнете се за помощ към доставчика или опитен радиотелевизионен техник.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК:

Внимание: Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя, биха могли да анулират правото на потребителя да използва оборудването.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕТО НА РАДИОЧЕСТОТНО ИЗЛЪЧВАНЕ (SAR)

Този мобилен телефон е конструиран и изработено така, че да не превишава допустимите емисионни норми за излагане на радиочестотна енергия (RF), определени от Федералната Комисия по Комуникации на САЩ.

По време на тестването на SAR, това устройство е настроено да предава най-високото си сертифицирано ниво на мощност във всички тествани честотни диапазони и е поставено в позиции, които симулират излагането на радиочестота при използване срещу главата без отделяне и в близост до тялото с разстояние от 10 mm. Въпреки че SAR се определя при най-високо сертифицирано ниво на мощност, действителното ниво на SAR на устройството по време на работа може да бъде доста под максималната стойност. Това е така, защото телефонът е проектиран да работи на много нива на мощност, така че да използва само мощността, необходима за достигане до мрежата. По принцип, колкото по-близо сте до антената на безжичната базова станция, толкова по-ниска е мощността.

Стандартът на експозиция за безжични устройства, използващи единица за измерване, известна като Специфична интензивност на поглъщане или СИП.

Лимитът на SAR, определен от FCC е 1,6 W/kg.

Този мобилен телефон е в съответствие със SAR за по-голямата част от населението/граница на неконтролирано излагане в ANSI/IEEE C95.1-1992 и е тестван в съответствие с методите и процедурите за измерване, посочени в IEEE1528. ФКК предостави разрешение за оборудване за този модел телефон с всички отчетени нива на SAR, оценени като съответстващи на насоките за излагане на FCC радиочестота (RF). Информацията за SAR за този модел телефон се съхранява във файла с ФКК и може да бъде намерена в раздела Display Grant на www.fcc.gov/oet/ea/fccid след търсене на FCC ID: ZL5B26.

За този мобилен телефон най-високата отчетена стойност на SAR за използване срещу главата е 0,75 W/Kg, за използване в близост до тялото е 0,71 W/Kg

Въпреки че може да има разлики между нивата на SAR на различни телефони и на различни позиции, всички те отговарят на правителствените изисквания.

Съответствието със SAR за носене до тялото се основава на разстояние от разстояние от 10 mm между устройството и човешкото тяло. Дръжте това устройство на поне 10 mm разстояние от вашето тяло, за да сте сигурни, че нивата на излагане на радиочестоти са по-ниски или на границата с позволените. За да спазвате желателното разстояние за носене, изберете или калъфи за колани, които не съдържат метални компоненти, за да поддържате разстояние от 10 mm между това устройство и тялото.

Съответствието с радиочестотното облъчване с всеки носен на тялото аксесоар, който съдържа метал, не е тествано и сертифицирано и поради това такива аксесоари, носени на тялото, трябва да се избягват.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ПРОДУКТА



Този символ върху устройството (както и върху всички включени батерии) указва, че те не трябва да се изхвърлят заедно с обикновените домакински отпадъци. Не изхвърляйте устройството или батериите към него като битови отпадъци. Устройството (и батериите към него) трябва да се предават в съответните оторизирани пунктове за рециклиране или друга упълномощена организация след тяхното износване.

За повече информация относно рециклирането на вашия телефон и неговата батерия се обърнете към местната градска управа, центъра за събиране на битови отпадъци или търговското представителство, от което сте закупили апарата.

Изхвърлянето на устройството спада към Директивата на Европейския съюз (ЕС) за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Причината за разделното изхвърляне на отпадъци от електрическо или електронно оборудване (WEEE) и техните батерии е намаляването на отрицателното въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които може да съдържат.

НАМАЛЯВАНЕ НА ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Този уред е в съответствие с Регламента на Европейския съюз за Оценката, Разрешаването и Ограничаването на Химикали (REACH) (Регламент No 1907/2006/(REACH) на Европейския парламент и Европейския съвет) и с директивата на Европейския съюз за Ограничаване на опасни вещества (RoHS).

Директива (Директива 2011/65/EC (RoHS) и изменението на Директивата (ЕС) 2015/863 на Европейския парламент и на Съвета). За повече информация относно съответствието на този уред с Регламента на Европейския съюз за Оценката, Разрешаването и Ограничаването на Химикали (REACH), моля посетете уебсайта www.catphones.com/certification. Препоръчваме редовното разглеждане на този уебсайт за актуализирана информация.

СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ЕС

С настоящото, производителят декларира, че това устройство е в съответствие с основните изисквания и другите съответни разпоредби от

Директива 2014/53/EU. За повече информация относно декларацията за съответствие, посетете: www.catphones.com/support/

ЗАБЕЛЕЖКА:

Съблюдавайте националните и местните разпоредби на мястото, където смятате да използвате мобилния апарат. Този мобилен апарат може да е с ограничена употреба в някои или всички държави членки на Европейския съюз (EU).

Някои честотни ленти може да не са налични във всички държави или във всички области. Моля, свържете се с местния оператор за повече подробности.

Максималната радиочестотна мощност, предавана в честотните ленти, в които работи радиооборудването:

Максималната мощност за всички ленти е по-малка от най-високата пределно допустима стойност, посочена в съответния хармонизиран стандарт.

Честотните ленти и номиналните граници на предавателната мощност, приложими за това радиооборудване, са както следва:

Ленти	Водеща мощност (dB)
GSM 900	32,2
GSM 1800	29,5
BT	3,83

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА B26

Операционна система	ThreadX 4.0
Процесор	SC6531F
Памет	8MB RAM 8MB ROM
Клетъчна мрежа	2G GSM 2, 3, 5, 8
Дисплей	Размер 2.4 ", 240 * 320, QVGA
Камера	Само 2М задна камера
Свързване	Аудио жак: 3,5 mm Bluetooth: 2,1 USB: микро-USB 2,0 Тип SIM карта: Стандартна SIM
Батерия	1500mAh
Други	Защита срещу проникване: IP68 Падане: 1,8 m
Размери	60,5*139*16,3mm
Тегло	152g

* Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото заявяваме, че основните изисквания, посочени в RED Директива 2014/53/ЕС, са напълно изпълнени от нашия продукт с указание по-долу:

Име на продукт Мобилен телефон

Марка / Модел CAT / B26

За разследването на съответствието са приложени следните стандарти:

- Безопасност EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 50332-1:2013 EN50332-2:2013
- Здравеопазване EN 50360:2017; EN 62209-1: 2016;
EN 62209-2:2010; EN 50566:2017; EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.1 (проект); EN 301 489-17 V3.2.0 (проект)
- EMC EN 301 489-52 V1.1.0 (чернова)
EN 55032:2015/AC:2016; EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017
EN 301 511 V12.5.1
- Радио EN 300 328 V2.1.1
Финален проект ETSI EN 303 345 V1.1.7
- ROHS 2011/65/EC
(EU)2015/863

Адаптер	
Име на марката	EAST SUN
Модел	UK: DCS35-0500700E; EU: DCS38-0500550E
Име на производител	Shenzhen Dongchen Electronic Co., Ltd

Нотифицираният орган	
име	Нотифицираният орган 1177, TIMCO Engineering, Inc.
номер	TCF-2325CC19

Освен това е достигнато изискването ISO за процедурата за контрол на качеството в процеса, както и производствения процес. Техническият документ, както и докладите от изпитванията, ще се съхраняват за период най-малко 10 години след производството на последния продукт на разположение на съответните национални органи на всяка държава-членка за проверка.

Подробната информация за контакт относно тази декларация е посочена по-долу, както и прозорец с всички въпроси, свързани с тази декларация.

Информация за производителя:

Компания: Bullitt Mobile Ltd.

Адрес: One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, Berkshire, United Kingdom

Име: Арлен Хуанг

Позиция: Директор по качеството

Подпис:



Дата: 03 септември 2019 г.



© 2019 Caterpillar. Всички права запазени. CAT, CATERPILLAR, ДА СВЪРШИМ РАБОТАТА, техните съответни лога, „Caterpillar Yellow“, „Power Edge“ и търговският облик на Cat „Modern Hex“, както и фирмената и продуктова идентичност, използвани тук, са търговски марки на Caterpillar и не могат да бъдат използвани без разрешение. www.cat.com / www.caterpillar.com

Bullitt Mobile Ltd. лицензополучател на Caterpillar Inc.

Bullitt Mobile Ltd. и запазените марки на трети страни са притежание на съответните собственици.