



Cat® B26

Εγχειρίδιο χρήσης

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και τις συνιστώμενες προφυλάξεις ασφαλείας, για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση αυτής της συσκευής.
- Παρά τη στιβαρή κατασκευή της συσκευής, αποφεύγετε να την χτυπάτε, πετάτε, πιέζετε, τρυπάτε ή λυγίζετε.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν απαγορεύεται η χρήση συσκευών ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν οδηγείτε.
- Πάντα να τηρείτε τυχόν κανόνες χρήσης της συσκευής σε νοσοκομεία και μονάδες υγειονομικής περίθαλψης, και να την απενεργοποιείτε κοντά σε ιατρικές συσκευές.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή ή ενεργοποιείτε τη λειτουργία πτήσης όταν είστε μέσα σε αεροσκάφος, καθώς μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό ελέγχου του σκάφους.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε ηλεκτρονικές συσκευές υψηλής ακρίβειας, καθώς μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία τους.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή σας ή τα αξεσουάρ της - μόνο εξειδικευμένο προσωπικό πρέπει να πραγματοποιήσει σέρβις ή επισκευή, αν χρειάζεται.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ της σε χώρους με ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.
- Μην τοποθετείτε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων κοντά στη συσκευή. Η ακτινοβολία από τη συσκευή ενδέχεται να διαγράψει τις πληροφορίες που περιέχει το μέσο.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με εύφλεκτο αέριο, όπως σε πρατήριο βενζίνης, και μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία.
- Φυλάσσετε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της μακριά από μικρά παιδιά. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς καθοδήγηση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένους φορτιστές, για να αποφύγετε τον κίνδυνο έκρηξης.
- Τηρείτε τυχόν νόμους ή κανονισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών, σεβόμενοι την ιδιωτικότητα και τα νομικά δικαιώματα των άλλων.
- Για ασθενείς με ιατρικά εμφυτεύματα (καρδιάς, αρθρώσεων κλπ.), κρατάτε τη συσκευή 15 εκατοστά μακριά από το εμφύτευμα και στην αντίθετη πλευρά του σώματος από το εμφύτευμα.
- Τηρείτε αυστηρά τις σχετικές οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο όταν χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB, διαφορετικά μπορεί να υποστεί ζημιά η συσκευή ή το PC σας.

ΝΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

© 2019 Caterpillar.

Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τα CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, τα αντίστοιχα λογότυπα τους, το "Caterpillar Yellow", η παρουσίαση "Power Edge" και Cat "Modern Hex" καθώς και η εταιρική ταυτότητα και η ταυτότητα προϊόντος που χρησιμοποιούνται στο παρόν, αποτελούν εμπορικά σήματα της Caterpillar και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται χωρίς άδεια.

Η Bullitt Mobile Ltd. είναι δικαιοδόχος της Caterpillar Inc.

Τα εμπορικά σήματα της Bullitt Mobile Ltd. και τρίτων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Κανένα μέρος του παρόντος εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την γραπτή άδεια της Caterpillar Inc.

Το προϊόν που περιγράφει το παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να περιλαμβάνει πνευματικά δικαιώματα λογισμικού και πιθανούς αδειοδότες. Οι πελάτες, δεν επιτρέπεται, με κανένα τρόπο να αναπαραγάγουν, διανείμουν, τροποποιήσουν, αποσυμπιλήσουν, αποσυναρμολογήσουν, αποκρυπτογραφήσουν, εξαγάγουν, επαναδημιουργήσουν με αντεστραμμένη μηχανική, ανοικιάσουν, αναθέσουν ή παραχωρήσουν περαιτέρω άδεια για το εν λόγω λογισμικό ή υλισμικό, εκτός αν οι προαναφερθέντες περιορισμοί απαγορεύονται από την κείμενη νομοθεσία ή εάν τέτοιες ενέργειες έχουν την έγκριση από αντίστοιχους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων βάσει αδειών.

Η λέξη-σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από την Bullitt Group Ltd είναι κατόπιν αδειάς. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένα χαρακτηριστικά του παρόντος προϊόντος και των αξεσουάρ του που περιγράφονται στο παρόν, βασίζονται στο εγκατεστημένο λογισμικό, στις δυνατότητες και στις ρυθμίσεις του τοπικού δικτύου και ενδέχεται να μην ενεργοποιηθούν ή ενδέχεται να μην επιτρέπονται από τους φορείς του τοπικού δικτύου ή τους παρόχους υπηρεσιών δικτύου. Συνεπώς, οι περιγραφές στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στο προϊόν που αγοράσατε ή στα αξεσουάρ του.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει οποιοσδήποτε πληροφορίες ή χαρακτηριστικά περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή άλλη υποχρέωση.

Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την αξιοπιστία και την ποιότητα προϊόντων που μεταφορτώνετε ή λαμβάνετε μέσω της συσκευής αυτής, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων, της μουσικής, των ταινιών και μη προεγκατεστημένου λογισμικού με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Οποιοσδήποτε συνέπειες προκύψουν από την εγκατάσταση ή τη χρήση των προαναφερθέντων προϊόντων στην παρούσα συσκευή θα βαρύνουν αποκλειστικά εσάς.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Οι πελάτες πρέπει να συμμορφώνονται με όλη την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς που αφορούν τις εισαγωγές και εξαγωγές. Οι πελάτες πρέπει να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες κρατικές ειδικές και γενικές άδειες για την εξαγωγή, επανεξαγωγή ή εισαγωγή του προϊόντος που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού και των τεχνικών πληροφοριών που περιέχει.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ CAT® B26	7
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΑ ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑΣ	7
ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	8
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ	8
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ	9
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ (ΚΑΡΤΩΝ) SIM	9
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ.....	9
ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	10
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	10
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ	10
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ	11
Βασικό μενού	11
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΑΙ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ	11
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ.....	11
ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ.....	12
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	12
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	12
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ	13
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ	13
ΕΠΑΦΕΣ	14
SMS ΚΑΙ MMS	16
BLUETOOTH®	17
ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ	18
ΜΟΥΣΙΚΗ	19
ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ FM	20
ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	20
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ.....	20
ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ.....	20
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ	20
ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ	21
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ	21
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ	21
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	21
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΛΗΣΗΣ	22
ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	23

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	23
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	24
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	25
ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΚΟΗΣ	29
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ SAR CE	29
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ FCC.....	29
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ (SAR).....	30
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.....	31
ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.....	31
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ	31
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ B26.....	32
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	33

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ CAT® B26

Το στιβαρό κινητό τηλέφωνο Cat B26 έχει κατασκευαστεί για να ανταποκρίνεται στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζετε καθημερινά, τόσο στην πραγματική ζωή όσο και στο παιχνίδι. Το Cat B26 έχει κατασκευαστεί με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές και με μπαταρία μεγάλης διάρκειας ζωής, και δεν θα σας απογοητεύσει.

Το νέο σας κινητό τηλέφωνο έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο του κλάδου για στιβαρότητα, ανθεκτικότητα σε νερό και ανθεκτικότητα σε σκόνη. Κατασκευασμένο να αντέχει σε επανειλημμένες δοκιμές πτώσης από ύψη έως 1,8 m (6 ποδιών), να είναι ανθεκτικό σε σκόνη και ανθεκτικό σε ακραίες θερμοκρασίες, το Cat B26 θα επιβιώσει στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα.

Με χαρακτηριστικά όπως η υψηλή χωρητικότητα μπαταρία του, φάκο και αποθηκευτικό χώρο επεκτάσιμο ως τα 32 GB, το Cat τηλέφωνό σας θα αποδειχθεί χρήσιμο για να σας βοηθά να διαχειρίζεστε με τον καλύτερο τρόπο μια πολυάσχολη μέρα.

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΑ ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑΣ

ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ:

- Να: Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ύψος έως 1,8 μέτρων - είναι ανθεκτική σε πτώσεις σε αυτό το εύρος ύψους.
- Μην: Πετάξετε τη συσκευή σας με δύναμη, ή μη σας πέσει από ύψος άνω των 1,8 μέτρων – είναι ανθεκτική, αλλά όχι άφθαρτη.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ:

- Να: Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε συνθήκες με υγρασία ή νερό. Διασφαλίζετε ότι όλα τα εξαρτήματα και καλύμματα είναι καλά κλεισμένα, πριν τη χρησιμοποιήσετε μέσα σε νερό. Η συσκευή μπορεί να αντέξει σε βάθος έως 1,2 μέτρων, για έως 35 λεπτά.
- Μην: Επιχειρήσετε να την χρησιμοποιήσετε για περισσότερο από 35 λεπτά σε βάθος 1,2 μέτρων ή σε βάθος μεγαλύτερο από 1,2 μέτρων.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΣΕ ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΕΣ:


- Να: Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε βρώμικο και σκονισμένο περιβάλλον. Το Cat B26 είναι πιστοποιημένο για IP68, ένα μέτρο ανθεκτικότητας βάσει βιομηχανικού προτύπου.

ΑΚΡΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ:

- Να: Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στο εύρος θερμοκρασιών -25 °C έως + 55 °C. Μπορεί επίσης να αντέξει ακραίες αλλαγές στη θερμοκρασία: αλλαγή μεταξύ χαμηλής και υψηλής θερμοκρασίας ή αντιστρόφως και πολύ γρήγορα.
- Μην: Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας εκτός του εύρους θερμοκρασίας από -25 °C έως +55 °C.

ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Συσκευή
- Σύντομος οδηγός έναρξης χρήσης
- Εγγύηση
- Καλώδιο τροφοδοσίας USB και προσαρμογέα ρεύματος φόρτισης (φορτιστής)

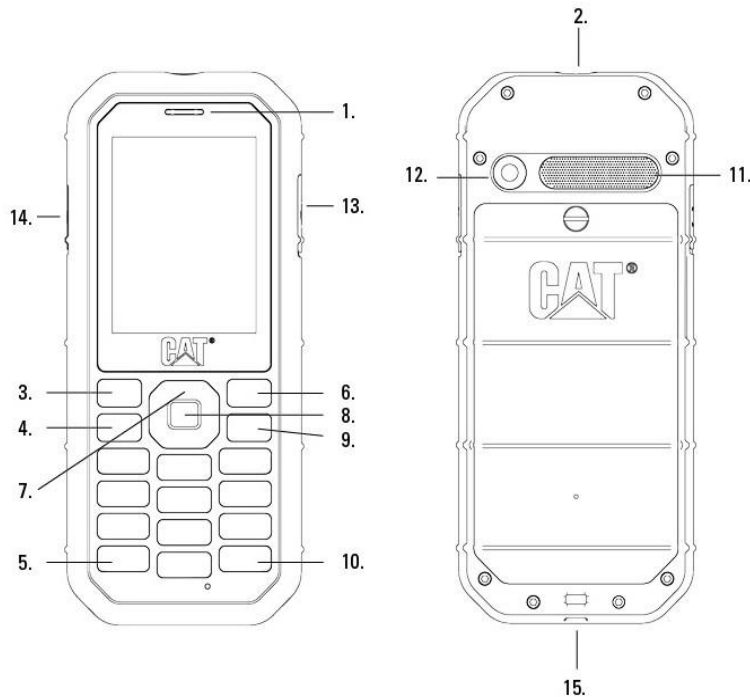

1. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
2. ΦΑΚΟΣ
3. ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
4. ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΛΗΣΗΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
5. ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ
6. ΔΕΞΙΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
7. ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ/ΦΑΚΟΣ ON/OFF
8. ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΚ
9. ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΠΙΣΩ/ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΗΣ
10. ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΘΟΥΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ SHIFT
11. ΗΧΕΙΟ
12. ΚΑΜΕΡΑ
13. ΘΥΡΑ USB
14. ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
15. ΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΡΑΚΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο για να ανοίξετε τις επιλογές για Απενεργοποίηση (Απενεργοποίηση/ Επανεκκίνηση) όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Πατήστε μία φορά για να αφυπνίσετε την οθόνη όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αδράνειας.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

- Χρησιμοποιήστε το πολλαπλών κατευθύνσεων πλήκτρο Πλοήγησης για να κινηθείτε στα μενού.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

- Αυτά τα κουμπιά αντιστοιχούν στις επιλογές που παρουσιάζονται στο κάτω μέρος της οθόνης (αριστερά και δεξιά).

- Η λειτουργία αυτών των κουμπιών θα αλλάξει ανάλογα με το μενού.

ΚΟΥΜΠΙ ΟΚ

- Πατήστε το για να κάνετε μια επιλογή.


ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ (ΚΑΡΤΩΝ) SIM

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σας πάνω σε μια επίπεδη, καθαρή επιφάνεια με την οθόνη στραμμένη προς τα πάνω.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας, και κατόπιν με το ακροδάκτυλό σας τραβήξτε έξω την μπαταρία.
3. Τοποθετήστε την κάρτα SIM μέσα στο συρτάρι SIM 1/ SIM 2 με τους χρυσούς ακροδέκτες της κάρτας SIM στραμμένους προς τις επαφές του συνδέσμου SIM (προς τα κάτω).
4. Προσεκτικά επανατοποθετήστε το κάλυμμα και βιδώστε το στη θέση του.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σας πάνω σε μια επίπεδη, καθαρή επιφάνεια με την οθόνη στραμμένη προς τα πάνω.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας, και κατόπιν με το ακροδάκτυλό σας τραβήξτε έξω την μπαταρία.
3. Τοποθετήστε την κάρτα microSD μέσα στο συρτάρι κάρτας μνήμης.
4. Προσεκτικά επανατοποθετήστε το κάλυμμα και βιδώστε το στη θέση του.

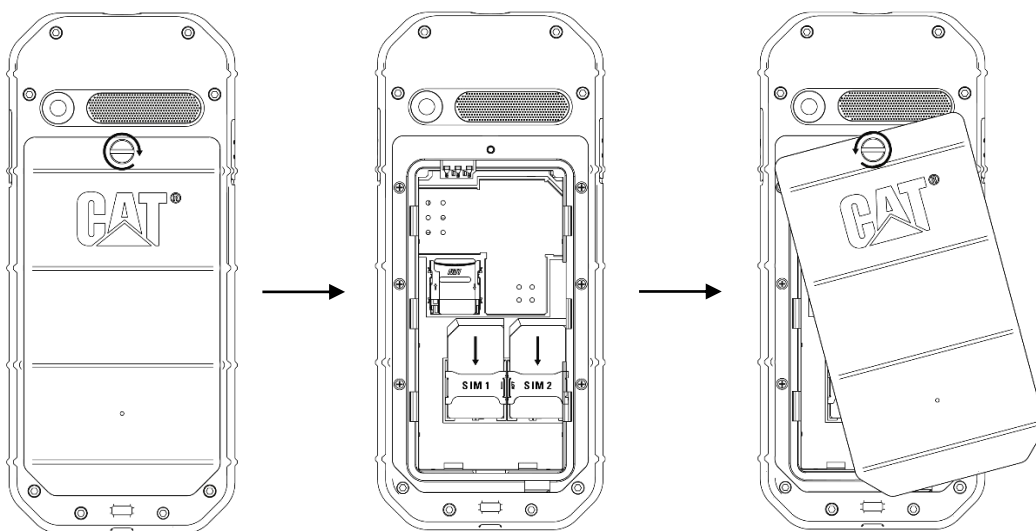

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Μην ασκήσετε βία στην κάρτα microSD γιατί θα μπορούσε να προκληθεί ζημιά στην κάρτα μνήμης ή στην υποδοχή.
- Όταν εισάγετε την κάρτα microSD ή την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο από κάθε εξωτερική πηγή ρεύματος.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, θα χρειαστεί να φορτίσετε την μπαταρία της.

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος USB στον φορτιστή.

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές και καλώδια εγκεκριμένα από την Cat®. Ο μη εγκεκριμένος εξοπλισμός ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή και στην μπαταρία.

2. Ανοίξτε το κάλυμμα της θύρας USB και συνδέστε το καλώδιο ρεύματος USB στη θύρα USB.

Προσέξτε να μην χρησιμοποιήσετε υπερβολική δύναμη όταν συνδέετε το καλώδιο USB. Οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί επιχειρώντας να εισάγετε το σύνδεσμο με λανθασμένο τρόπο δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

3. Συνδέστε τον φορτιστή σε μια πρίζα ρεύματος AC.

4. Η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας σταματά να αναβοσβήνει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Αφαιρέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα ρεύματος. Κλείστε το κάλυμμα της θύρας USB στη συσκευή.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί τελείως, η συσκευή σας ενδέχεται να μην ενεργοποιείται αμέσως μετά την έναρξη της φόρτισης. Αφήστε την αποφορτισμένη μπαταρία να φορτίσει για λίγα λεπτά πριν προσπαθήσετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η κινούμενη εικόνα φόρτισης στην οθόνη ενδέχεται να μην εμφανίζεται κατά την περίοδο αυτή.

Όταν η ισχύς της μπαταρίας έχει σχεδόν εξαντληθεί, η συσκευή σας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Ο χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση της μπαταρίας εξαρτάται από την ηλικία της και από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίησης-Απενεργοποίησης** .
- Αν απαιτείται κωδικός PIN, ανατρέξτε στη σχετική ενότητα σε αυτόν τον οδηγό.

Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, θα δείτε μια Οθόνη καλωσορίσματος. Επιλέξτε την γλώσσα προτίμησής σας για να συνεχίσετε με τη διαδικασία αρχικής ρύθμισης.


ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίησης- Απενεργοποίησης** .

ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

Η Αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για την πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής σας. Από εδώ μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο **Βασικό μενού** και στις **Επαφές**.

Η Αρχική οθόνη φαίνεται ως εξής:

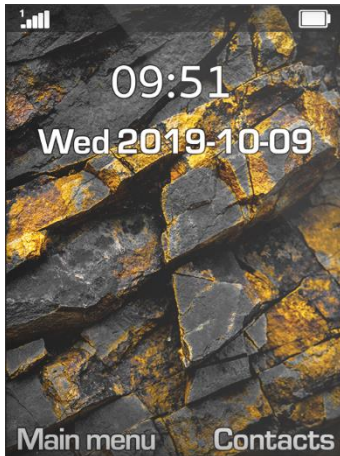

Βασικό μενού

Από την Αρχική οθόνη, πατήστε **OK** για να εμφανίσετε το **Βασικό μενού**. Χρησιμοποιήστε το πολλαπλών κατευθύνσεων **πλήκτρο Πλοήγησης** για να επιλέξετε την εφαρμογή που προτιμάτε.




ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΑΙ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

1. Αν η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** και κατόπιν το **Κλείδωμα πληκτρολογίου** για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε την οθόνη. Θα μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα και κλήσεις ακόμα κι αν η οθόνη είναι κλειδωμένη.

2. Αν η συσκευή παραμείνει σε κατάσταση αδράνειας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη θα κλειδώσει αυτόματα.

- Για να προσαρμόσετε τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, επιλέξτε Ρυθμίσεις  από το **Βασικό μενού**.
- Χρησιμοποιήστε το **πλήκτρο Πλοήγησης** (Πάνω) και (Κάτω) για να κινηθείτε στις **καρτέλες Ρυθμίσεων**.
- Επιλέξτε **Οθόνη > Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου** για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα.

ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Πατήστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης- Απενεργοποίησης για να αφυπνίσετε την οθόνη.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο 'Προστασία συσκευής με κλείδωμα οθόνης' στη σελίδα 23.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:























- Αν έχει απενεργοποιηθεί το αυτόματο κλείδωμα οθόνης, πατήστε παρατεταμένα για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Η **Γραμμή κατάστασης** εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Προβάλλει εικονίδια ειδοποιήσεων, όπως αναπάντητες κλήσεις ή ληφθέντα μηνύματα (στα αριστερά) και εικονίδια κατάστασης του τηλεφώνου, όπως η κατάσταση της μπαταρίας (στα δεξιά), μαζί με την τρέχουσα ώρα.



	Ισχύς σήματος δικτύου κινητής τηλεφωνίας SIM1		Ένδειξη μπαταρίας, μπαταρία πλήρης
	Ισχύς σήματος δικτύου κινητής τηλεφωνίας SIM2		Bluetooth ενεργοποιημένο
	Ασθενές σήμα δικτύου κινητής τηλεφωνίας SIM1		Καλεί
	Ασθενές σήμα δικτύου κινητής τηλεφωνίας SIM2		Το ξυπνητήρι έχει ρυθμιστεί
	Χωρίς κάρτα SIM		Έχουν συνδεθεί ακουστικά
	Αναπάντητη κλήση		Λειτουργία πτήσης
	Αθόρυβο προφίλ		Εισερχόμενα πλήρη
	Προφίλ Συνάντηση		Νέο μήνυμα
	Προφίλ Εσωτερικός χώρος		Αποστέλλεται μήνυμα
	Προφίλ Εξωτερικός χώρος		Νέο MMS
	Φακός αναμμένος		Μη αναγνωσμένο MMS

ΦΟΝΤΑ

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΦΟΝΤΟΥ ΣΑΣ

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε το **Βασικό μενού**.
2. **Ρυθμίσεις**  > **Οθόνη** > **Ρυθμίσεις φόντου**.
3. Πατήστε **OK** και επιλέξτε εικόνες από στατική ταπεσαρία ή τη συλλογή φωτογραφιών για να ορίσετε φόντο.
4. Επιλέξτε εικόνα και κατόπιν πατήστε **Αριστερό πλήκτρο λογισμικού (OK)**.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ


Μεταφέρετε την αγαπημένη σας μουσική και τις φωτογραφίες ανάμεσα στη συσκευή και PC.

1. Συνδέστε τη συσκευή σας σε ένα PC χρησιμοποιώντας το καλώδιο τροφοδοσίας USB.
2. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο ειδοποίησης.
3. Επιλέξτε Φόρτιση ή Μεταφορά αρχείων.

Η συσκευή σας θα εμφανίζεται ως αφαιρούμενη συσκευή που δείχνει τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου. Αν έχει εισαχθεί κάρτα μνήμης, θα είναι ορατά και στοιχεία για την κάρτα microSD.

ΧΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΤΗΣΗΣ

Σε κάποιες τοποθεσίες μπορεί να απαιτείται να απενεργοποιήσετε τις συνδέσεις δεδομένων. Αντί να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, μπορείτε να τη θέσετε σε Λειτουργία Πτήσης.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε το **Βασικό μενού**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**  > **Λειτουργία πτήσης**
3. Πατήστε το **πλήκτρο Πλοήγησης** (Πάνω) ή (Κάτω) για να επιλέξετε ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση, πατήστε **OK** για να επιλέξετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η λειτουργία πτήσης θα αποσυνδέσει όλες τις συνδέσεις σας δεδομένων δικτύου και συνδεσιμότητας.
- Μπορείτε να φθάσετε εκεί και μέσω της επιλογής **Βασικό μενού** > **Συνομιλίες** > **Λειτουργία πτήσης**.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ


Υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόπος για να κάνετε μια κλήση. Μπορείτε είτε να:

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Από την Αρχική οθόνη, σχηματίστε έναν αριθμό τηλεφώνου με το πληκτρολόγιο και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο **Κλήση**.

Συμβουλή: Η συσκευή σας υποστηρίζει τη λειτουργία SmartDial. Καθώς πληκτρολογείτε ένα νούμερο στο πληκτρολόγιο, αναζητά αυτόματα τις επαφές σας και καταγράφει επιλογές για τις εφαρμογές που αντιστοιχούν στο νούμερο.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ

1. Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε **Επαφές** για να δείτε τη λίστα επαφών.
1. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Πλοήγησης (Πάνω) και (Κάτω) για να επιλέξετε μια επαφή.
2. Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου της επαφής.
3. Επιλέξτε Κλήση αριθμού ή πατήστε το πλήκτρο **Κλήση** .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε λειτουργία διπλής κάρτας SIM, η κλήσεις θα γίνονται με την κάρτα SIM 1.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΛΗΣΕΩΝ

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε το **Βασικό μενού > Αρχείο κλήσεων**




2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Πλοήγησης (Πάνω) και (Κάτω) για να αλλάξετε καρτέλες και να προβάλετε τις τελευταίες κλήσεις που έχετε πραγματοποιήσει, λάβει και αφήσει αναπάντητες.

3. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Πλοήγησης (Κάτω) και (Πάνω) για να επιλέξετε μια επαφή από τη λίστα.

4. Επιλέξτε **Κλήση** για να καλέσετε αυτή την επαφή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ

Όταν λάβετε μια τηλεφωνική κλήση, η οθόνη εισερχόμενων κλήσεων θα δείξει το αναγνωριστικό καλούντα αν είναι διαθέσιμο.

1. Για να απαντήσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο **Απάντηση** , ή το **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού (Απάντηση)**.

2. Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε το **πλήκτρο Τερματισμός κλήσης** .

3. Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο μιας κλήσης, πατήστε το **Δεξιό Πλήκτρο Λογισμικού (Αθόρυβο)**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

• Πατήστε **Τερματισμός Κλήσης**  για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ


Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, πατήστε **Τερματισμός κλήσης**  για να τερματίσετε την κλήση.

ΕΠΑΦΕΣ

Η εφαρμογή **Επαφές** σας επιτρέπει να αποθηκεύετε και να διαχειρίζεστε πληροφορίες σχετικά με τις επαφές σας.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΦΕΣ

Για να ανοίξετε την εφαρμογή από την Αρχική Οθόνη, είτε:

- Πατήστε το **Δεξιό Πλήκτρο Λογισμικού** για να ανοίξετε τις **Επαφές**
- Πατήστε το **Πλήκτρο OK** για να ανοίξετε το **Βασικό Μενού > Επαφές** .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

• Οι επαφές σας εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά σε μια κυλιόμενη λίστα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΑΦΩΝ

Για να εισαγάγετε τις επαφές σας:

1. Ανοίξτε τις **Επαφές**.

2. Πατήστε το **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** (Επιλογές).
3. Πατήστε το **πλήκτρο Πλοήγησης (Κάτω)**, κατόπιν πατήστε **Εισαγωγή Επαφών**.
4. Επιλέξτε πηγή (Κάρτα μνήμης ή Εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος)

Για να εξαγάγετε τις επαφές σας:

1. Ανοίξτε τις **Επαφές**.
2. Πατήστε το **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** (Επιλογές).
3. Πατήστε το **πλήκτρο Πλοήγησης (Κάτω)**, κατόπιν πατήστε **Εξαγωγή Επαφών**.
4. Επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να εξαχθούν και κατόπιν πατήστε το **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** (Επιλογές) > **Πλήκτρο ΟΚ**
5. Επιλέξτε προορισμό (Κάρτα μνήμης ή Εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος)

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΕΠΑΦΗΣ

1. Στη λίστα επαφών σας, πατήστε το **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** (Επιλογές) > **Δημιουργία**.
2. Επιλέξτε τον προορισμό.
3. Εισάγετε το όνομα της επαφής, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και την προσωπική διεύθυνση e-mail (προαιρετικό).
4. Επιλέξτε το **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** (Αποθήκευση).

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΑΦΗΣ

1. Στη λίστα επαφών, πατήστε το **πλήκτρο Πλοήγησης (Κάτω)** για να επιλέξετε το πλαίσιο Αναζήτησης.
2. Αν ξεκινήσετε να πληκτρολογείτε το όνομα μιας επαφής, θα εμφανιστούν από πάνω και οι επαφές με ονόματα που ταιριάζουν.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΦΗΣ

Μπορείτε πάντοτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στις πληροφορίες που έχετε αποθηκεύσει για μια επαφή.

1. Στη λίστα επαφών, επιλέξτε την επαφή που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε.
2. Πατήστε το **Πλήκτρο ΟΚ** (Επεξεργασία).
3. Πραγματοποιήστε αλλαγές στις πληροφορίες της επαφής, και κατόπιν πατήστε το **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** (Αποθήκευση). Για να ακυρώσετε οποιοσδήποτε αλλαγές, επιλέξτε το **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** (Ακύρωση).

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΑΦΗΣ

1. Στη λίστα επαφών, επιλέξτε την επαφή που επιθυμείτε να διαγράψετε.
2. **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** (Επιλογές) > **Διαγραφή** > **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** (Διαγραφή) για επιβεβαίωση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΦΩΝ


Μπορείτε να δημιουργήσετε διάφορες ομάδες για να κατηγοριοποιήσετε τις επαφές σας.

1. Στη λίστα επαφών, πατήστε το **Πλήκτρο Πλοήγησης (Δεξιά)** για να προβάλετε τη λίστα ομάδων.
2. Πατήστε το **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** (Επιλογές) για να προσθέσετε Νέες ομάδες.
3. Πάλι στη λίστα επαφών, επιλέξτε την επαφή που επιθυμείτε να κατηγοριοποιήσετε.
4. Πατήστε το **πλήκτρο OK** (Επεξεργασία) και κατόπιν πατήστε το **πλήκτρο Πλοήγησης (Κάτω)** για να αντιστοιχίσετε μια ομάδα για τις επαφές σας.

SMS ΚΑΙ MMS

ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Για να ανοίξετε την εφαρμογή Μηνύματα, είτε:

- Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε **Βασικό μενού > Μηνύματα** .
- Από την **Αρχική οθόνη**, πατήστε το **πλήκτρο Πλοήγησης (Αριστερά)**.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα ή να ανοίξετε ένα υπάρχον νήμα μηνυμάτων.

1. Από το **Μηνύματα**, επιλέξτε **Σύνταξη μηνύματος**.
2. Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε όνομα επαφής πατώντας το **πλήκτρο OK**. Καθώς πληκτρολογείτε, η λειτουργία SmartDial θα επιχειρήσει να βρει αντιστοιχίες με τις επαφές της συσκευής. Είτε επιλέξτε έναν από τους προτεινόμενους παραλήπτες ή συνεχίστε να πληκτρολογείτε.
3. Πατήστε το **πλήκτρο Πλοήγησης (Κάτω)** για να μετακινηθείτε στο πεδίο SMS και να συντάξετε το μήνυμά σας.
4. Όταν το μήνυμά σας είναι έτοιμο για αποστολή, πατήστε το **Πλήκτρο OK** (Αποστολή).
5. Αν θέλετε να ανοίξετε ένα υπάρχον νήμα μηνύματος, απλά επιλέξτε **Εισερχόμενα** ή **Λειτ. Συνομιλίας** από τα **Μηνύματα** και πατήστε το **Πλήκτρο OK**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Καθώς προβάλλετε και αποστέλλετε και άλλα μηνύματα, θα δημιουργηθεί ένα νήμα μηνυμάτων.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα ή να ανοίξετε ένα υπάρχον νήμα μηνυμάτων.

1. Από το **Μηνύματα**, επιλέξτε **Σύνταξη μηνύματος**.
2. Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε όνομα επαφής πατώντας το **πλήκτρο OK**. Καθώς πληκτρολογείτε, η λειτουργία SmartDial θα επιχειρήσει να βρει αντιστοιχίες με τις επαφές της συσκευής. Είτε επιλέξτε έναν από τους προτεινόμενους παραλήπτες ή συνεχίστε να πληκτρολογείτε.
3. Πατήστε το **πλήκτρο Πλοήγησης (Κάτω)** για να μετακινηθείτε στο πεδίο κειμένου και MMS για να συντάξετε το μήνυμά σας με τα πολυμέσα.

4. Όταν το μήνυμά σας είναι έτοιμο για αποστολή, πατήστε το **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** (Αποστολή).
5. Αν θέλετε να ανοίξετε ένα υπάρχον νήμα μηνύματος, απλά επιλέξτε **Εισερχόμενα** από τα **Μηνύματα** και πατήστε το **Πλήκτρο OK**.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΝΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟ

1. Στη λίστα **Εισερχόμενα** ή **Λειτ. Συνομιλίας**, επιλέξτε ένα νήμα μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων για να το ανοίξετε.
2. Πατήστε το **Πλήκτρο OK** για να συντάξετε την απάντησή σας στο πεδίο SMS.
3. Αφού τελειώσετε, πατήστε το **Πλήκτρο OK** (Αποστολή).

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Στη λίστα μηνυμάτων, πατήστε το **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** (Επιλογές) > Ρυθμίσεις.

Επιλέξτε από:



- SMS: Ρύθμιση Αναφοράς παράδοσης (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση).
- MMS: Ρύθμιση Αυτόματης ανάκτησης μηνυμάτων (Απενεργοποίηση/ Ενεργοποίηση με περιαγωγή/ Ενεργοποίηση χωρίς περιαγωγή).
- Μηνύματα Push: Ρύθμιση WAP push (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση).

BLUETOOTH®

Το Bluetooth δημιουργεί μια ασύρματη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth ώστε να μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων με τους φίλους σας, να μιλήσετε με hands-free με ένα σετ ακουστικών Bluetooth ή ακόμα και να μεταφέρετε φωτογραφίες από το κινητό σας σε ένα PC.

Αν χρησιμοποιείτε Bluetooth, να θυμάστε να είστε εντός 10 μέτρων από τη συσκευή Bluetooth στην οποία θέλετε να συνδεθείτε. Να ξέρετε ότι εμπόδια όπως τοίχοι ή άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός ενδέχεται να παρεμβληθούν στη σύνδεση Bluetooth.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ BLUETOOTH

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε **Βασικό μενού** > **Ρυθμίσεις** 
2. Χρησιμοποιήστε το **πλήκτρο Πλοήγησης (Κάτω)** και κατόπιν επιλέξτε Bluetooth.
3. Πατήστε το **Πλήκτρο OK** για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth. Το εικονίδιο Bluetooth  θα εμφανιστεί στη γραμμή κατάστασης.

ΣΥΖΕΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ BLUETOOTH

Πριν χρησιμοποιήσετε το Bluetooth, πρέπει να συζεύξετε το κινητό σας τηλέφωνο με μια άλλη συσκευή Bluetooth:

1. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας και ρυθμίστε την επιλογή Ορατή σε όλους.

2. Αν θέλετε να ανοίξετε ένα υπάρχον νήμα μηνύματος, απλά επιλέξτε **OK** για να εμφανίσετε **Βασικό**

Μενού > Ρυθμίσεις  **> Bluetooth**

3. Επιλέξτε **Συζευγμένες συσκευές** και κατόπιν πατήστε το **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** (Προσθήκη) για να αναζητήσετε συσκευές Bluetooth εντός εμβέλειας.

4. Επιλέξτε από τη λίστα τη συσκευή που θέλετε να συζευχθεί με τη συσκευή σας.


5. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

• Αφού έχετε συζευγμένες συσκευές, δεν θα σας ζητηθεί πάλι να εισάγετε πάλι κωδικό πρόσβασης για νέα σύνδεση με αυτή τη συσκευή.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΣΩ BLUETOOTH

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε το **Βασικό μενού**

2. Επιλέξτε **Οργάνωση**  **> Αρχείο** και επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αποστείλετε.

3. **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** (Επιλογές) **> Αποστολή > Bluetooth** > επιλέξτε μια συζευγμένη συσκευή.

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ Ή ΑΠΟΣΥΖΕΥΞΗ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ BLUETOOTH

Για να αποσυνδέσετε το Bluetooth:

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε **Βασικό μενού > Ρυθμίσεις** .

2. Χρησιμοποιήστε το **πλήκτρο Πλοήγησης (Κάτω)** και κατόπιν επιλέξτε Bluetooth.

3. Πατήστε το **Πλήκτρο OK** για να απενεργοποιήσετε το Bluetooth.

Για να καταργήσετε μια σύζευξη συσκευής Bluetooth:

1. Από τη λίστα Bluetooth, εισέλθετε στη λίστα συζευγμένων συσκευών και επιλέξτε τη συσκευή της οποίας τη σύζευξη θέλετε να καταργήσετε.

2. Πατήστε το **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** (Επιλογές) για να διαγράψετε τη συσκευή (τις συσκευές).

ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Cat B26 για τη λήψη και κοινή χρήση φωτογραφιών και βίντεο.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΣΑΣ

Για να ανοίξετε την εφαρμογή Κάμερα:

• Από την αρχική οθόνη πατήστε το **Πλήκτρο OK** για να εισέλθετε στο **Βασικό Μενού > Κάμερα** .

Πατήστε το **Δεξιό Πλήκτρο Λογισμικού** (Πίσω) για να κλείσετε την εφαρμογή Κάμερα.

ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε **Βασικό Μενού > Κάμερα** .

2. Πατήστε το **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** (Επιλογές) και επιλέξτε **Βίντεο** ή **Κάμερα** για εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας φωτογραφιών και βίντεο.
3. Χρησιμοποιήστε το **πλήκτρο Πλοήγησης** (Πάνω) και (Κάτω) για μεγέθυνση και σμίκρυνση.
4. Πατήστε το **Πλήκτρο ΟΚ** για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να εγγράψετε ένα βίντεο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πατήστε το **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** (Επιλογές) και κατόπιν επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να διαμορφώσετε της ρυθμίσεις για Κάμερα και Βίντεο.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Όταν είστε στη λειτουργία Φωτογραφιών, προβάλετε τις φωτογραφίες σας εντός της εφαρμογής Κάμερα πατώντας το **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** (Επιλογές) > **Προβολή εικόνας**.

- Επιλέξτε μια φωτογραφία για να την προβάλετε σε πλήρη οθόνη. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Πλοήγησης (Αριστερά) και (Δεξιά) για να προβάλετε κάθε φωτογραφία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Από το **Βασικό Μενού**, μπορείτε να προβάλετε τις φωτογραφίες σας επιλέγοντας **Εικόνα** .

ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ

Όταν είστε στη λειτουργία Βίντεο, προβάλετε τα βίντεό σας εντός της εφαρμογής Κάμερα πατώντας το **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** (Επιλογές) > **Προβολή καταλόγου βίντεο**

- Επιλέξτε ένα βίντεο, και κατόπιν πατήστε το για να αναπαραχθεί.
- Πατήστε το **Δεξιό Πλήκτρο λογισμικού** (**Διακοπή/Εξοδος**) για να επιστρέψετε στη λίστα Βίντεο και το **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** (Κάμερα) για να επιστρέψετε στην προβολή Κάμερα.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μουσικής από ένα PC στο τηλέφωνό σας Cat B26.


ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

1. Συνδέστε τη συσκευή σας σε έναν υπολογιστή με το καλώδιο USB και επιλέξτε **Μεταφορά Αρχείων** στη συσκευή.
2. Στον υπολογιστή, περιηγηθείτε στη συσκευή USB και ανοίξτε την.
3. Δημιουργήστε ένα φάκελο στον ριζικό φάκελο της συσκευής σας ή στην κάρτα SD (για παράδειγμα, Music).
4. Αντιγράψτε τη μουσική σας από το PC στο νέο φάκελο.
5. Για να αφαιρέσετε τη συσκευή σας από το PC με ασφάλεια, περιμένετε έως να ολοκληρωθεί η αντιγραφή της μουσικής και κατόπιν αφαιρέστε τη μονάδα όπως απαιτείται από το λειτουργικό σύστημα του PC σας. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ FM

Μπορείτε να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM στην εφαρμογή Ραδιόφωνο FM.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ FM

1. Από την αρχική οθόνη πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε **Βασικό Μενού > Ραδιόφωνο FM** .

2. Πατήστε το **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** (Επιλογές) όταν σας ζητηθεί και κατόπιν επιλέξτε **Αυτόματη σάρωση και αποθήκευση** για να πραγματοποιηθεί σάρωση για όλους τους διαθέσιμους σταθμούς.

Χειροκίνητη και αυτόματη σάρωση:

- Από την αρχική οθόνη στο Ραδιόφωνο FM, χρησιμοποιήστε το **πλήκτρο Πλοήγησης** (Αριστερά) και (Δεξιά) για χειροκίνητο συντονισμό σε μια συχνότητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Για να προβάλετε όλα τα διαθέσιμα κανάλια, πατήστε το **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** (Επιλογές) και κατόπιν πατήστε **Λίστα καναλιών**.

- Για να απενεργοποιήσετε το Ραδιόφωνο FM, πατήστε το **Δεξιό Πλήκτρο Λογισμικού** (Εξοδος).

ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Χρησιμοποιήστε το **Ημερολόγιο** για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε συμβάντα, συναντήσεις και ραντεβού.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε το **Βασικό μενού**.

2. Επιλέξτε **Οργάνωση**  > **Ημερολόγιο**.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

1. Επιλέξτε ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, και μετά πατήστε το **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** (Προσθήκη) για να ξεκινήσετε την προσθήκη ενός συμβάντος.

2. Εισάγετε τον τίτλο και την τοποθεσία του συμβάντος.

3. Ρυθμίστε την ώρα του συμβάντος και ορίστε μια υπενθύμιση.

4. Αφού καταχωρίσετε όλες τις πληροφορίες, πατήστε το **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** (Αποθήκευση).

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Μπορείτε να ορίσετε έως τρία ξυπνητήρια ή να τροποποιήσετε υπάρχοντα ξυπνητήρια.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε το **Βασικό μενού**.

2. Επιλέξτε **Ξυπνητήρι**.

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε το **Βασικό μενού**.

2. Επιλέξτε **Εφαρμογές**  > **Χρονόμετρο**

3. Πατήστε το **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** για να ξεκινήσετε, σταματήσετε και συνεχίσετε το χρονόμετρο.

4. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **OK** για να πραγματοποιήσετε επαναφορά στο χρονόμετρο.

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε το **Βασικό μενού**.

2. Επιλέξτε **Εφαρμογές**  > **Αριθμομηχανή** για να ανοίξετε την εφαρμογή.

- Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να καταχωρίσετε δεδομένα και το **πλήκτρο Πλοήγησης** για να επιλέξετε σύμβολα αριθμητικών πράξεων.

- Χρησιμοποιήστε το **Δεξιό Πλήκτρο Λογισμικού** (Διαγραφή) για να διαγράψετε έναν αριθμό ή το **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** (Διαγραφή όλων) για να καταργήσετε όλους τους αριθμούς.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΟΛΟΪ

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε το **Βασικό μενού**.

2. Επιλέξτε **Εφαρμογές**  > **Παγκόσμιο ρολόι** για να ανοίξετε την εφαρμογή.

- Στην εφαρμογή παγκόσμιου ρολογιού μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ζώνη ώρας της πόλης και να ορίσετε το σύστημα θερινής ώρας.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε το **Βασικό μενού**.

2. Επιλέξτε **Εφαρμογές**  > **Μετατροπή μονάδων** για να ανοίξετε την εφαρμογή.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Για να διαμορφώσετε τη συσκευή, απ' την Αρχική οθόνη πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε **Βασικό Μενού > Ρυθμίσεις**.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΩΡΑΣ

Για χειροκίνητη προσαρμογή των ρυθμίσεων ημερομηνίας και ώρας:

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε το **Βασικό μενού**.

2. **Ρυθμίσεις**  > **Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ημερομηνία & Ώρα**.

3. Επιλέξτε **Ρύθμιση Ημερομηνίας**, προσθέστε τη σωστή ημερομηνία και επιλέξτε **OK**.

4. Επιλέξτε **Ρύθμιση Ώρας**, προσθέστε τη σωστή ώρα και επιλέξτε **OK**.

5. Επιλέξτε **Μορφή Ώρας**, ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση 12/24-ωρης μορφής ώρας.

6. Επιλέξτε **Μορφή Ημερομηνίας** και επιλέξτε τη μορφή ημερομηνίας που προτιμάτε.

7. Επιλέξτε **Ενημέρωση ρυθμίσεων Ώρας** και ενημερώστε την ημερομηνία και ώρα αυτόματα χρησιμοποιώντας την ώρα που σας παρέχει το δίκτυό σας.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Για να διαμορφώσετε τη φωτεινότητα οθόνης της συσκευής σας:

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε το **Βασικό μενού**.

2. **Ρυθμίσεις**  > **Οθόνη** > **Αντίθεση**.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Πλοήγησης (Αριστερά) και (Δεξιά) για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Οι ρυθμίσεις φωτεινότητας αποθηκεύονται αυτόματα καθώς φεύγετε από την επιλογή.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Αν η συσκευή σας έχει παραμείνει αδρανής για ένα χρονικό διάστημα, η οθόνη θα σβήσει για να εξοικονομηθεί μπαταρία. Για να ρυθμίσετε μεγαλύτερο ή μικρότερο διάστημα αδράνειας:

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε το **Βασικό μενού**.

2. **Ρυθμίσεις** > **Οθόνη** > **Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου**.

Επιλέξτε τη διάρκεια που επιθυμείτε να φωτίζεται η οθόνη σας πριν σβήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν η συσκευή σας έχει αδρανοποιηθεί, πατήστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης- Απενεργοποίησης για να αφυπνίσετε την οθόνη.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΛΗΣΗΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΗΧΩΝ ΚΛΗΣΗΣ

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε το **Βασικό μενού**.

2. Επιλέξτε **Προφίλ** , πατήστε το **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις Κουδουνίσματος**.

2. Μια προεπισκόπηση κάθε ήχου κλήσης θα αναπαράγεται καθώς χρησιμοποιείτε το πλήκτρο Πλοήγησης (Πάνω) και (Κάτω) για να πλοηγηθείτε.

3. Χρησιμοποιήστε το **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** για να επιλέξετε τον ήχο κλήσης που προτιμάτε.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΛΗΣΗΣ

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης στις Ρυθμίσεις.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε το **Βασικό μενού**.


2. Επιλέξτε **Προφίλ** , πατήστε το **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** και επιλέξτε **Ρύθμιση έντασης**.

3. Χρησιμοποιήστε το **πλήκτρο Πλοήγησης** (Πάνω) και (Κάτω) για να επιλέξετε τα επίπεδα έντασης ήχου που απαιτούνται για ήχους ενεργοποίησης, για ήχους κλήσης, μηνύματα και το ξυπνητήρι σας.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΟΥΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

• Στην Αρχική Οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί # για σίγαση όλων των ήχων, εκτός των πολυμέσων και των ξυπνητηριών.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΔΟΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε το **Βασικό μενού**.
2. Επιλέξτε **Προφίλ** , πατήστε το **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** και επιλέξτε **Ρύθμιση > Τύπος κουδουνίσματος**.
3. Χρησιμοποιήστε το **πλήκτρο Πλοήγησης (Πάνω)** και **(Κάτω)** για να επιλέξετε τους τύπους που απαιτούνται για ήχους κλήσης, μηνύματα και το ξυπνητήρι σας.

ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Από την Αρχική οθόνη, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα συντόμευσης για να μεταβαίνετε εύκολα σε ορισμένες χρήσιμες λειτουργίες:

Πατήστε παρατεταμένα:

- Αριθμητικά πλήκτρα Πρόσβαση σε προ-προγραμματισμένους αριθμούς τηλεφώνου
- **Πλήκτρο Πλοήγησης (Πάνω)** Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση φακού
- Κλείδωμα/ ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου
- Σίγαση των ήχων

Πατήστε μία φορά:

- **Πλήκτρο Πλοήγησης (Αριστερά)** - Άνοιγμα εφαρμογής Μηνύματα
- **Πλήκτρο Πλοήγησης (Δεξιά)** - Άνοιγμα Προφίλ
- **Πλήκτρο Πλοήγησης (Πάνω)** - Άνοιγμα Ήχου
- **Πλήκτρο Πλοήγησης (Κάτω)** – Επιλογή κάρτας (καρτών) SIM

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορείτε να εξατομικεύσετε τις λειτουργίες του πλήκτρου πλοήγησης στο **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Τηλεφώνου > Πλήκτρο Πλοήγησης**.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΟΘΟΝΗΣ

Διατηρήστε πιο ασφαλή τα δεδομένα στο Cat B26, επιλέγοντας μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης.

- Αυτόματο Κλείδωμα οθόνης – όταν η οθόνη εισέρχεται σε κατάσταση αδράνειας, θα κλειδώνεται (για ξεκλείδωμα πατήστε το **Αριστερό Πλήκτρο Λογισμικού** και κατόπιν πατήστε το κουμπί *).

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε το **Βασικό μενού**.

2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**  > **Οθόνη** > **Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου** για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα.

• Κλείδωμα οθόνης – αν η οθόνη εισέλθει σε κατάσταση αδράνειας, θα χρειαστεί 4-ψήφιος κωδικός πρόσβασης για ξεκλείδωμα:

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε το **Βασικό μενού**.

2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**  > **Ασφάλεια** > **Τηλέφωνο κλειδωμένο**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 1234.

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια** > **Τροποποίηση κωδικού απορρήτου**.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αν επαναφέρετε τα εργοστασιακά δεδομένα, η συσκευή σας θα επιστρέψει στις ρυθμίσεις που είχαν διαμορφωθεί εργοστασιακά. Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από τον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο της συσκευής θα διαγραφούν, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων συστήματος και εφαρμογών.

Η επαναφορά της συσκευής σας δεν διαγράφει τις ενημερώσεις του λογισμικού του συστήματος που έχει κατεβάσει ή οποιαδήποτε αρχεία στην κάρτα microSD σας, όπως μουσική ή φωτογραφίες.

1. Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε το **Βασικό μενού**.

2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**  > **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** > **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 1234.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Αυτή η ενότητα περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης της συσκευής σας. Επίσης περιέχει πληροφορίες για τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

Τα καλύμματα USB, υποδοχής ακουστικών και μπαταρίας πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένα στη θέση τους, για εξασφάλιση αδιάβροχης προστασίας.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ:

Απενεργοποιήστε τη συσκευή αν βρίσκεστε σε κάποια κατάσταση όπου απαγορεύεται η χρήση της, για παράδειγμα:

- Νοσοκομεία και κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας – για την αποτροπή ενδεχόμενων παρεμβολών σε ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.
- Ιατρικές συσκευές - συμβουλευτείτε το γιατρό σας και τον κατασκευαστή της συσκευής για να προσδιορίσετε αν η λειτουργία της συσκευής σας μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της ιατρικής συσκευής σας. Ακολουθήστε τους κανόνες και τους κανονισμούς που έχουν θεσπίσει τα νοσοκομεία και τα κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας.
- Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν ότι πρέπει να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση 15 cm ανάμεσα σε μια συσκευή και στο βηματοδότη, για την αποφυγή ενδεχόμενων παρεμβολών στο βηματοδότη. Αν χρησιμοποιείτε βηματοδότη, χρησιμοποιείτε τη συσκευή από την αντίθετη πλευρά αυτής του βηματοδότη και μη μεταφέρετε τη συσκευή στην μπροστινή σας τσέπη.
- Αεροσκάφη – συμβουλευτείτε το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών πάνω στο αεροσκάφος. Αν η συσκευή σας διαθέτει «λειτουργία πτήσης», πρέπει να την ενεργοποιήσετε πριν την επιβίβασή σας σε αεροσκάφος.
- Αυτοκίνητα – λόγω της πιθανότητας παρεμβολών σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ορισμένοι κατασκευαστές οχημάτων απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων, εκτός αν περιλαμβάνεται εξωτερική κεραία στην εγκατάσταση.
- Άλλες συσκευές – μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε μέρος όπου θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά ή παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
- Περιοχές 'ανατινάξεων' – απενεργοποιήστε τη συσκευή σας ή ασύρματη συσκευή όταν βρίσκεστε σε περιοχή ανατινάξεων ή σε περιοχές με σήμανση περί απενεργοποίησης εξοπλισμού 'αμφίδρομης ραδιοεπικοινωνίας' ή 'ηλεκτρονικών συσκευών' για την αποφυγή παρεμβολών στις εργασίες ανατινάξεων.
- Δυνητικά εκρήξιμη ατμόσφαιρα – απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε περιοχή με δυνητικά εκρήξιμη ατμόσφαιρα και συμμορφωθείτε με όλες τις πινακίδες και οδηγίες. Οι περιοχές που ενδέχεται να περιλαμβάνουν δυνητικά εκρήξιμη ατμόσφαιρα περιλαμβάνουν τις περιοχές στις οποίες συνιστάται να σβήσετε τον κινητήρα του οχήματός σας. Η δημιουργία σπινθήρων στις περιοχές αυτές ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά, με αποτέλεσμα σωματικές βλάβες ή ακόμα και θάνατο. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων όπως τα πρατήρια καυσίμων. Συμμορφωθείτε με τους περιορισμούς χρήσης εξοπλισμού ραδιοκυμάτων σε πρατήρια, αποθηκευτικούς χώρους και περιοχές διανομής καυσίμων, και σε χημικά εργοστάσια. Επιπλέον, συμμορφωθείτε με τους περιορισμούς σε περιοχές όπου διενεργούνται εργασίες ανατινάξεων. Πριν τη χρήση της συσκευής, προσέξτε για περιοχές που έχουν ενδεχομένως εκρηκτική ατμόσφαιρα που είναι συνήθως, αλλά όχι πάντα, σαφώς επισημασμένες. Οι τοποθεσίες αυτές περιλαμβάνουν περιοχές κάτω από το κατάστρωμα σε σκάφη, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια όπως δημητριακών, σκόνης ή

σκόνης μετάλλων. Ρωτήστε τους κατασκευαστές των οχημάτων που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια η συσκευή κοντά στα οχήματα αυτά.

• Ένα μικρό ποσοστό ατόμων μπορεί να υπόκειται σε σκοτοδίνες ή κρίσεις (ακόμα και αν δεν είχαν καμία στο παρελθόν) όταν εκτίθενται σε φώτα που αναβοσβήνουν ή σε μοτίβα φωτισμού όπως κατά τη χρήση φακού LED, σε ηλεκτρονικά παιχνίδια ή κατά την παρακολούθηση βίντεο. Αν έχετε αισθανθεί κρίσεις ή σκοτοδίνες, ή έχετε οικογενειακό ιστορικό τέτοιων περιστατικών, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Τηρείτε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή. Επιπλέον, αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ενώ οδηγείτε κάποιο όχημα, συμμορφωθείτε με τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:

- Συγκεντρωθείτε στην οδήγηση. Η πρώτη ευθύνη είναι η ασφαλής οδήγηση.
- Μη συνομιλείτε στη συσκευή ενώ οδηγείτε. Χρησιμοποιείτε αξεσουάρ hands-free.
- Για να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε μια κλήση, σταθμεύστε το όχημα στην άκρη του δρόμου πριν τη χρήση της συσκευής.
- Τα σήματα ραδιοσυχνότητας (RF) ενδέχεται να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα μηχανοκίνητων οχημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του οχήματος.
- Μέσα σε κάποιο μηχανοκίνητο όχημα, μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω στον αερόσακο ή στην περιοχή όπου ανοίγει ο αερόσακος. Σε περίπτωση που ο αερόσακος ανοίξει, η μεγάλη δύναμη ανοίγματος με τη συσκευή σας από πάνω μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Αν ταξιδεύετε με αεροσκάφος, θέστε τη συσκευή σας σε λειτουργία Πτήσης. Η χρήση ασύρματων συσκευών σε αεροσκάφος ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο στη λειτουργία του αεροσκάφους και να διαταράξει το ασύρματο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Ενδέχεται να θεωρηθεί παράνομο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Μη χρησιμοποιείτε ή φορτίζετε αυτή τη συσκευή σε σημεία με σκόνη, υγρασία ή ακαθαρσίες ή σε σημεία με μαγνητικά πεδία. Ειδικά, ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα.
- Η συσκευή συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές περί ραδιοσυχνότητας (RF) όταν χρησιμοποιείται κοντά στο αυτί σας ή σε απόσταση 1,0 cm από το σώμα σας. Βεβαιωθείτε ότι τα αξεσουάρ της συσκευής, όπως η θήκη της συσκευής και η συσκευασία μεταφοράς δεν αποτελούνται από μεταλλικά μέρη. Διατηρείτε τη συσκευή 1,0 cm μακριά από το σώμα σας για να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως.
- Κατά τη διάρκεια μιας βροχερής ημέρας με κεραυνούς, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ φορτίζεται, για να αποφύγετε ενδεχόμενο κίνδυνο που μπορεί να προκληθεί από τους κεραυνούς.
- Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση, μην αγγίζετε την κεραία. Αν αγγίζετε την κεραία, ενδέχεται να επηρεαστεί η ποιότητα της κλήσης και να αυξηθεί η κατανάλωση ισχύος. Ως αποτέλεσμα, μειώνονται οι χρόνοι ομιλίας και αναμονής.
- Ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, λάβετε υπόψη τους τοπικούς κανονισμούς και νόμους και σεβαστείτε την ιδιωτικότητα και τα νομικά δικαιώματα των άλλων.
- Διατηρείτε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος ανάμεσα σε 0 °C και 40 °C ενώ φορτίζετε τη συσκευή. Διατηρήστε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος ανάμεσα σε -25°C και 55°C ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή που χρησιμοποιεί τη μπαταρία.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΟΗ

Η χρήση ενός ακουστικού με υψηλή ένταση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στην ακοή σας, χαμηλώστε την ένταση του ακουστικού σε ασφαλές και άνετο επίπεδο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Συμμορφωθείτε με όλες τις προφυλάξεις αναφορικά με την ασφάλεια παιδιών. Επιτρέποντας σε ένα παιδί να παίξει με αυτή τη συσκευή ή τα αξεσουάρ της, που μπορεί να περιλαμβάνουν μέρη που μπορούν να αφαιρεθούν από τη συσκευή, ενδέχεται να είναι επικίνδυνο, καθώς ενδέχεται να υπάρξει κίνδυνος κατάποσης. Βεβαιωθείτε ότι τα μικρά παιδιά μένουν μακριά από τη συσκευή και τα αξεσουάρ της.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Επιλέξτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν την έγκριση του κατασκευαστή της συσκευής για χρήση με το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου τύπου φορτιστή ή αξεσουάρ μπορεί να καταστήσει άκυρη κάθε εγγύηση για τη συσκευή, μπορεί να παραβιάζει τοπικούς κανόνες ή νόμους και μπορεί να είναι επικίνδυνη. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο της συσκευής σας για πληροφορίες σχετικά με τις εγκεκριμένες μπαταρίες, τους φορτιστές και τα αξεσουάρ στην περιοχή σας.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

- Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.
- Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές πριν εξασθενήσει.
- Χρησιμοποιείτε την παροχή ρεύματος AC που ορίζεται στις προδιαγραφές του φορτιστή. Ακατάλληλη τάση ρεύματος μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή δυσλειτουργία του φορτιστή.
- Αν διαρρεύσει ηλεκτρολύτης μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι ο ηλεκτρολύτης δεν θα έρθει σε επαφή με το δέρμα και τα μάτια σας. Αν ο ηλεκτρολύτης έρθει σε επαφή με το δέρμα ή πέσει στα μάτια σας, πλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό αμέσως και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
- Αν υπάρχει παραμόρφωση του περιβλήματος της μπαταρίας, αλλαγή χρωματισμού ή μη φυσιολογική θέρμανση κατά τη φόρτιση, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής. Ειδάλλως, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή, υπερθέρμανση, έκρηξη ή φωτιά στη μπαταρία.
- Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει υποστεί ζημιά (για παράδειγμα, το καλώδιο είναι εκτεθειμένο ή σπασμένο) ή έχει χαλαρώσει η πρίζα, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το καλώδιο αμέσως. Ειδάλλως, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα του φορτιστή, ή πυρκαγιά.
- Μην πετάξετε αυτή τη συσκευή σε φωτιά γιατί μπορεί να εκραγεί. Η μπαταρία ενδέχεται να εκραγεί και αν τρυπηθεί ή υποστεί σοβαρή ζημιά.
- Μην τροποποιήσετε ή ανακατασκευάσετε τη συσκευή, μην επιχειρήσετε να εισάγετε στη συσκευή ξένα αντικείμενα, μην τη βυθίσετε ή την εκθέσετε σε νερό ή σε άλλα υγρά, μην την εκθέσετε σε φωτιά, έκρηξη ή άλλους κινδύνους.
- Αποφεύγετε πτώσεις της συσκευής. Αν σας πέσει η συσκευή, ειδικά πάνω σε σκληρή επιφάνεια, και υποψιαστείτε ότι έχει υποστεί ζημιά, παραδώστε τη σε ένα πιστοποιημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο. Η ακατάλληλη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει φωτιά, έκρηξη ή άλλο κίνδυνο.
- Απορρίψτε άμεσα τις χρησιμοποιημένες συσκευές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

- Κατά τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σε πρίζα ρεύματος AC που βρίσκεται κοντά στη συσκευή. Ο φορτιστής πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος.
- Η σύνδεση της συσκευής με ακατάλληλα γειωμένο εξοπλισμό μπορεί να επιφέρει ηλεκτροπληξία στη συσκευή και μπορεί να προξενήσει μόνιμη ζημιά στη συσκευή
- Το καλώδιο ρεύματος USB θεωρείται ξεχωριστή συσκευή ως προς τον προσαρμογέα φόρτισης.
- Η ονομαστική έξοδος του φορτιστή είναι DC 5 V 0,5 A.

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ.

ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Ο φορτιστής δεν είναι ανθεκτικός σε νερό. Διατηρείτε τον στεγνό. Προστατεύετε το φορτιστή από νερό ή ατμούς. Μην αγγίζετε το φορτιστή με υγρά χέρια, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα, δυσλειτουργία της συσκευής και ηλεκτροπληξία του χρήστη.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας και το φορτιστή σε μέρη όπου μπορούν να υποστούν ζημιά λόγω κτυπήματος. Ειδάλλως, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή της μπαταρίας, δυσλειτουργία της συσκευής, υπερθέρμανση, φωτιά ή έκρηξη.
- Μην τοποθετείτε κοντά στη συσκευή μαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, όπως μαγνητικές κάρτες και δισκέτες. Η ακτινοβολία από τη συσκευή ενδέχεται να διαγράψει τις πληροφορίες που περιέχουν.
- Μην αφήνετε αυτή τη συσκευή και το φορτιστή της σε μέρος με εξαιρετικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία. Ειδάλλως, ενδέχεται να μη λειτουργήσουν σωστά και να οδηγήσουν σε φωτιά ή έκρηξη. Όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 0 °C, θα επηρεαστεί η απόδοση της μπαταρίας.
- Μην τοποθετείτε αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα, όπως καρφίτσες, κοντά στο ακουστικό. Το ακουστικό μπορεί να τραβήξει κοντά του τέτοια αντικείμενα και να σας τραυματίσει.
- Πριν καθαρίσετε ή συντηρήσετε αυτή τη συσκευή, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την από το φορτιστή.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά, σκόνες ή άλλους χημικούς παράγοντες (όπως αλκοόλ και βενζίνη) για να καθαρίσετε τη συσκευή και το φορτιστή. Ειδάλλως, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά σε μέρη της συσκευής ή να προκληθεί πυρκαγιά. Η συσκευή μπορεί να καθαριστεί με ένα απαλό αντιστατικό ύφασμα.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ της. Ειδάλλως, θα ακυρωθεί η εγγύηση της συσκευής και των αξεσουάρ της και ο κατασκευαστής δεν υποχρεούται να πληρώσει για τις ζημιές.
- Αν η οθόνη της συσκευής σπάσει από σύγκρουση με κάποιο σκληρό αντικείμενο, μην αγγίζετε ή προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το σπασμένο μέρος. Σε αυτήν την περίπτωση, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με ένα πιστοποιημένο κέντρο σέρβις.

Για να ελαττώσετε το επίπεδο έκθεσης σε ακτινοβολία, κάντε τα ακόλουθα:

- Χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο σε καλές συνθήκες λήψης
- Χρησιμοποιείτε σετ hands-free
- Για εγκύους, κρατάτε τη συσκευή μακριά από το στομάχι
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μακριά από τα γεννητικά όργανα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΚΟΗΣ



Για να αποφύγετε ενδεχόμενη απώλεια ακοής, μη χρησιμοποιείτε ακουστικά με σε υψηλή ένταση για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ SAR CE

Αυτή η συσκευή πληροί τις προϋποθέσεις της ΕΕ (1999/519/ΕΚ) αναφορικά με τον περιορισμό της έκθεσης του γενικού κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ως μέσο προστασίας της υγείας του.

Τα όρια αποτελούν μέρος εκτεταμένων συστάσεων για την προστασία του γενικού κοινού. Αυτές οι συστάσεις έχουν αναπτυχθεί και ελεγχθεί από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω τακτικών και ενδεδειγμένων αξιολογήσεων επιστημονικών μελετών. Η μονάδα μέτρησης για το συνιστώμενο όριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις κινητές συσκευές είναι ο Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης (SAR) και το όριο του SAR είναι 2,0 W/kg ως μέσος όρος σε 10 γραμμάρια ιστού. Πληροί τις απαιτήσεις της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία από μη Ιοντίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP).

Για λειτουργία από το σώμα, η συσκευή αυτή έχει δοκιμαστεί και πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες έκθεσης της ICNIRP και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 62209-2 για τη χρήση εξειδικευμένων εξαρτημάτων. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων που περιέχουν μέταλλα μπορεί να μη διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες έκθεσης της ICNIRP.

Ο SAR μετράται με τη συσκευή σε απόσταση 5 mm από το σώμα, ενώ εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων της συσκευής.

Οι μέγιστες αναφερόμενες τιμές SAR σύμφωνα με τους κανονισμούς CE για το τηλέφωνο αναφέρονται παρακάτω:

SAR κεφαλής: 1,164 W/kg, SAR σώματος: 1,353 W/kg

Για να μειώσετε την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων, χρησιμοποιείτε ένα αξεσουάρ hands-free ή κάποιον άλλο παρόμοιο προαιρετικό εξοπλισμό, ώστε να διατηρείτε τη συσκευή μακριά από το κεφάλι και το σώμα σας. Αυτή η συσκευή πρέπει να μεταφερθεί σε απόσταση 5 mm από το σώμα σας για να διασφαλίσετε ότι τα επίπεδα έκθεσης παραμένουν στα επίπεδα των δοκιμών ή κάτω από αυτά. Επιλέγεται κλιπ ζώνης, θήκες ή άλλα αξεσουάρ μεταφοράς πάνω στο σώμα που δεν περιέχουν μεταλλικά εξαρτήματα, για υποστήριξη της λειτουργίας με αυτό τον τρόπο. Οι θήκες με μεταλλικά εξαρτήματα μπορεί να αλλάξουν τη συμπεριφορά σχετικά με τις απαιτήσεις περί ραδιοσυχνοτήτων της συσκευής, περιλαμβανομένης της συμμόρφωσής της με τις οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, με τρόπο που δεν έχει δοκιμαστεί ή πιστοποιηθεί. Επομένως πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τέτοιων αξεσουάρ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ FCC

Αυτό το κινητό τηλέφωνο συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των Κανόνων της Κρατικής Επιτροπής Επικοινωνίας των ΗΠΑ. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις:

- (1) Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιοσδήποτε παρεμβολές λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Αυτό το κινητό τηλέφωνο έχει δοκιμαστεί και βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κλάσης Β, σύμφωνα με την Ενότητα 15 των κανόνων της FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακή εγκατάσταση. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια συχνότητας ραδιοκυμάτων και εάν δεν έχει εγκατασταθεί και δε λειτουργεί σε συμμόρφωση με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή σε ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δε θα εμφανιστεί παρεμβολή σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο εξοπλισμός αυτός προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή σε λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, που μπορεί να

καθοριστεί με την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης συνίσταται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

-Αλλαγή του προσανατολισμού ή της θέσης της κεραίας λήψης.

-Αύξηση της απόστασης ανάμεσα στον εξοπλισμό και στο δέκτη.

-Σύνδεση του εξοπλισμού με πρίζα ή κύκλωμα που διαφέρει από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

-Αναζήτηση βοήθειας από τον αντιπρόσωπο ή κάποιον εμπειρογνώμονα τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης.

ΕΠΙΗΜΑΝΣΗ FCC:

Προσοχή: Οι αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν ρητή έγκριση από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακύρωση του δικαιώματος του χρήστη να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ (SAR)

Αυτό το κινητό τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ενέργεια από ραδιοσυχνότητες (RF) που έχει καθορίσει η Κρατική Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ.

Κατά τη διαδικασία δοκιμής SAR, αυτή η συσκευή ρυθμίστηκε ώστε να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος της σε όλες τις μπάντες συχνοτήτων που δοκιμάστηκαν και τοποθετήθηκε σε θέσεις που προσομοίωναν την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) κατά τη χρήση σε επαφή με την κεφαλή χωρίς διαχωριστική απόσταση και κοντά στο σώμα με διαχωριστική απόσταση 10 mm. Παρόλο που ο SAR προσδιορίστηκε στο ανώτατο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR της συσκευής κατά τη λειτουργία της μπορεί να είναι σημαντικά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιεί μόνο την ισχύ που χρειάζεται για να συνδεθεί με το δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε μια κεραία ασύρματου σταθμού βάσης, τόσο πιο χαμηλή είναι η έξοδος ισχύος.

Το πρότυπο έκθεσης για ασύρματες συσκευές που χρησιμοποιούν μια μονάδα μέτρησης είναι γνωστό ως Ειδικός ρυθμός απορρόφησης, ή SAR.

Το όριο SAR που ορίζει η FCC είναι 1,6 W/kg.

Αυτό το κινητό τηλέφωνο συμμορφώνεται με τα όρια SAR για γενικό πληθυσμό / μη ελεγχόμενη έκθεση που υπάρχουν στο ANSI/IEEE C95.1-1992 και έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με τις μεθόδους μέτρησης και διαδικασίες που καθορίζονται στο IEEE1528. Η FCC έχει δώσει μια Εξουσιοδότηση Εξοπλισμού για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου με όλα τα αναφερόμενα επίπεδα SAR να έχουν εκτιμηθεί σε συμμόρφωση με τις οδηγίες της FCC σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF). Οι πληροφορίες SAR σχετικά με αυτό το μοντέλο τηλεφώνου έχουν κατατεθεί στην FCC και μπορείτε να τις βρείτε στην ενότητα Display Grant στον ιστότοπο www.fcc.gov/oet/ea/fccid αφού πραγματοποιήσετε αναζήτηση για το αναγνωριστικό FCC ID: ZL5B26.

Για αυτό το κινητό τηλέφωνο, η ανώτατη αναφερθείσα τιμή SAR για χρήση σε επαφή με την κεφαλή είναι 0,75 W/Kg και για χρήση κοντά στο σώμα είναι 0,71 W/Kg

Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων SAR διαφόρων τηλεφώνων και σε διάφορες θέσεις, όλα πληρούν τις κυβερνητικές απαιτήσεις.

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις SAR για λειτουργία με συσκευή φερόμενη επί του σώματος βασίζεται σε διαχωριστική απόσταση 10 mm μεταξύ της μονάδας και του ανθρώπινου σώματος. Μεταφέρετε αυτή τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 10 mm από το σώμα σας για να διασφαλίζετε ότι τα επίπεδα έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (RF) παραμένουν στα επίπεδα συμμόρφωσης ή κάτω από αυτά. Για υποστήριξη της λειτουργίας με συσκευή φερόμενη επί του σώματος, επιλέγετε κλιπ ζώνης ή θήκες, που δεν περιέχουν μεταλλικά εξαρτήματα, ώστε να διατηρείται διαχωριστική απόσταση 10 mm ανάμεσα στη συσκευή αυτή και το σώμα σας.

Η συμμόρφωση στην έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) με οποιοδήποτε αξεσουάρ φερόμενο επί του σώματος το οποίο περιέχει μέταλλο δεν έχει δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί, και επομένως πρέπει να αποφεύγονται αυτού του είδους τα αξεσουάρ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Αυτό το σύμβολο πάνω στη συσκευή (και οποιεσδήποτε συμπεριλαμβανόμενες μπαταρίες) υποδεικνύει ότι



δε θα πρέπει να απορρίπτονται στα φυσιολογικά απορρίμματα του σπιτιού. Μην απορρίπτετε τη συσκευή ή τις μπαταρίες ως γενικά δημόσια απορρίμματα. Η συσκευή (και οι μπαταρίες) θα πρέπει να παραδίδονται σε πιστοποιημένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ή κατάλληλη απόρριψη, στο τέλος της ζωής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ανακύκλωση της συσκευής ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο, την υπηρεσία συλλογής απορριμμάτων ή το κατάστημα στο οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

Η απόρριψη της συσκευής υπόκειται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Ο λόγος του διαχωρισμού των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των μπαταριών από τα υπόλοιπα απόβλητα είναι να ελαχιστοποιηθούν οι ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία, οποιονδήποτε επικίνδυνων ουσιών που ενδέχεται να υπάρχουν.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Η συσκευή συμμορφώνεται με την κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την καταχώριση, την εκτίμηση, τη χορήγηση αδείας και τον περιορισμό των χημικών ουσιών (REACH) (Κανονισμός ΕΕ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) και την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Περιορισμό των Επικίνδυνων Ουσιών (RoHS).

(Οδηγία 2011/65/ΕΕ (RoHS) και την οδηγία τροποποίησής της (ΕΕ) 2015/863 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου). Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη συμμόρφωση της συσκευής με το REACH, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.catphones.com/certification. Συνιστάται να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα τακτικά για ενημερωμένες πληροφορίες.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ

Με την παρούσα, ο κατασκευαστής δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της

Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Για τη δήλωση συμμόρφωσης, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: www.catphones.com/support/

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Λάβετε υπόψη τους εθνικούς, τοπικούς κανονισμούς στην τοποθεσία όπου θα χρησιμοποιηθεί η συσκευή. Η χρήση της συσκευής ενδέχεται να περιορίζεται σε ορισμένα ή όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Ορισμένες ζώνες ίσως να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες ή όλες τις περιοχές. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό πάροχο για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται στις ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός:

Η μέγιστη ισχύς για όλες τις ζώνες συχνοτήτων είναι μικρότερη από τη μέγιστη οριακή τιμή που καθορίζεται στο σχετικό Εναρμονισμένο πρότυπο.

Οι ζώνες συχνοτήτων και τα ονομαστικά όρια ισχύος εκπομπής που έχουν εφαρμογή σε αυτόν το ραδιοεξοπλισμό έχουν ως εξής:

Μπάντες	Μεταβιβαζόμενη ισχύς (dB)
GSM 900	32,2
GSM 1800	29,5
BT	3,83

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ B26

Λειτουργικό σύστημα	ThreadX 4.0
Επεξεργαστής	SC6531F
Μνήμη	8MB RAM 8MB ROM
Κινητό δίκτυο	2G GSM 2, 3, 5, 8
Οθόνη	Μέγεθος 2,4", 240*320, QVGA
Κάμερα	2M πίσω κάμερα μόνο
Συνδεσιμότητα	Υποδοχή ήχου: 3,5mm Bluetooth: 2.1 USB: micro-USB 2.0 Τύπος SIM: Στάνταρ SIM
Μπαταρία	1500 mAh
Άλλα	Προστασία από είσοδο ξένων υλικών: IP68 Πτώση: 1,8m
Διαστάσεις	60,5*139*16,3 mm
Βάρος	152 g

* Ο σχεδιασμός και τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι το προϊόν μας που αναφέρεται παρακάτω συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις στην Οδηγία RED 2014/53/ΕΕ:

Όνομασία Προϊόντος Κινητό τηλέφωνο
Εμπορική ονομασία / Μοντέλο CAT / B26

Για τη διερεύνηση της συμμόρφωσης έχουν εφαρμοστεί τα παρακάτω πρότυπα:

- Ασφάλεια EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 50332-1:2013 EN50332-2:2013
- Υγεία EN 50360:2017, EN 62209-1: 2016,
EN 62209-2:2010, EN 50566:2017, EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.1 (προσχέδιο), EN 301 489-17 V3.2.0 (προσχέδιο)
- EMC (Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) EN 301 489-52 V1.1.0 (προσχέδιο)
EN 55032:2015/AC:2016, EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013, EN 55035:2017
EN 301 511 V12.5.1
- Ραδιοσυχνότητες EN 300 328 V2.1.1
Τελικό προσχέδιο ETSI EN 303 345 V1.1.7
- Οδηγία ROHS 2011/65/ΕΚ
(ΕΕ)2015/863

Προσαρμογέας	
Εμπορική ονομασία	EAST SUN
Μοντέλο	UK: DCS35-0500700E, EE: DCS38-0500550E
Όνομα κατασκευαστή	Shenzhen Dongchen Electronic Co., Ltd

Ο κοινοποιημένος φορέας	
Επωνυμία	Ο κοινοποιημένος φορέας 1177, TIMCO Engineering, Inc.
Αριθμός	TCF-2325CC19

Επιπλέον, έχει επιτευχθεί η απαίτηση ISO για τη διαδικασία ελέγχου ποιότητας κατά τη διεργασία, καθώς και την παραγωγική διαδικασία. Το τεχνικό έγγραφο καθώς και οι αναφορές δοκιμών θα φυλαχθούν για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών μετά την παραγωγή του τελευταίου προϊόντος, στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών κάθε Χώρας-Μέλους για επιθεώρηση.

Λεπτομερείς πληροφορίες επικοινωνίας για τη δήλωση αυτή έχουν παρατεθεί παρακάτω ως το παράθυρο οποιωνδήποτε θεμάτων σχετικών με αυτή τη δήλωση.

Πληροφορίες κατασκευαστή:

Εταιρεία: Bullitt Mobile Ltd.

Διεύθυνση: One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, Berkshire, United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο)

Όνομα: Arlen Huang

Τίτλος: Διευθυντής Ποιότητας

Υπογραφή:



Ημερομηνία: 3 Σεπτεμβρίου 2019



© 2019 Caterpillar. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τα CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, τα αντίστοιχα λογότυπα τους, το "Caterpillar Yellow", η παρουσίαση "Power Edge" και Cat "Modern Hex" καθώς και η εταιρική ταυτότητα και η ταυτότητα προϊόντος που χρησιμοποιούνται στο παρόν, αποτελούν εμπορικά σήματα της Caterpillar και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν χωρίς άδεια. www.cat.com / www.caterpillar.com

Η Bullitt Mobile Ltd. είναι δικαιοδόχος της Caterpillar Inc.

Τα εμπορικά σήματα της Bullitt Mobile Ltd. και τρίτων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.