



Cat® B26

Naudojimo instrukcija

PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄ KARTĄ, PERSKAITYKITE SAUGOS TAISYKLES

- Norėdami tinkamai naudotis šiuo įrenginiu, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir rekomenduojamas saugos taisykles.
- Nors šis įrenginys labai tvirtas, stenkitės jo netrankyti, nemėtyti, nesuspausti, nepradurti ir nesulenkti.
- Nejunkite šio įrenginio ten, kur draudžiama naudotis tokiais įrenginiais, arba jeigu jis gali sukelti trukdžių arba pavojų.
- Niekada nesinaudokite įrenginiu vairuodami.
- Visada laikykitės naudojimosi įrenginiu taisyklių ligoninėse ir sveikatos priežiūros įstaigose bei išjunkite jį būdami šalia medicinos prietaisų.
- Išjunkite įrenginį arba įjunkite skrydžio režimą orlaivyje, nes priešingu atveju įrenginys gali trukdyti orlaivio valdymo įrangai.
- Išjunkite įrenginį būdami prie tikslųjų elektroninių prietaisų, nes jis gali turėti įtakos jų veikimui.
- Nebandykite išardyti įrenginio arba jo pagalbinių reikmenų. Prireikus, priežiūros arba remonto darbus turi atlikti tik kvalifikuoti specialistai.
- Nedėkite šio įrenginio arba pagalbinių reikmenų į talpyklas, kuriose susidaro stiprus elektromagnetinis laukas.
- Nedėkite šalia įrenginio magnetinės laikmenos, nes įrenginio spinduliuotė gali ištrinti joje saugomą informaciją.
- Nenaudokite įrenginio aplinkoje, kurioje yra degių dujų, pavyzdžiui, degalinėje, ir nedėkite įrenginio į įkaitusią vietą.
- Įrenginį ir jo pagalbinius reikmenis laikykite mažiems vaikams nepasiekiamose vietose. Neleiskite vaikams vieniems naudotis įrenginiu.
- Kad išvengtumėte sprogo pavojaus, naudokite tik patvirtintus įkroviklius.
- Laikykitės visų teisės aktų ir norminių dokumentų, taikomų belaidžių įrenginių naudojimui, gerbkite kitų asmenų privatumą ir juridines teises.
- Pacientai, turintys medicininių implantų (širdies, sąnarių ir pan.), turėtų laikyti įrenginį ne arčiau kaip 15 cm nuo implanto ir kitoje pusėje negu implantas.
- Naudodamiesi USB kabeliu, griežtai laikykitės šiame vadove pateiktų nurodymų, kad nebūtų pažeistas jūsų įrenginys arba kompiuteris.

TEISINĖ INFORMACIJA

© 2019 m., „Caterpillar“.

Visos teisės saugomos. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, jų atitinkami logotipai, „Caterpillar Yellow“, „Power Edge“ ir „Cat Modern Hex“ firminis stilius, taip pat šiame dokumente naudojami korporacijos ir gaminio pavadinimai yra „Caterpillar“ prekių ženklai, ir jų be leidimo naudoti negalima.

„Bullitt Mobile Ltd.“ naudojami „Caterpillar Inc“ licencija.

„Bullitt Mobile Ltd.“ ir trečiųjų šalių prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

Jokios šio dokumento dalies negalima atkurti ar perduoti jokia forma ir jokiais priemonėmis be išankstinio rašytinio „Caterpillar Inc.“ leidimo.

Šiame vadove aprašytame gaminyje gali būti naudojama autorių teisėmis saugoma programinė įranga, taip pat galimos licencijų savininkų teisės. Naudotojai jokių būdų negali dauginti, platinti, modifikuoti, dekompiliuoti, išardyti, iššifruoti, išrašyti, atlikti atvirkštinės inžinerijos, nuomoti, perduoti ar sublicencijuoti minėtos programinės įrangos, nebent tokie apribojimai būtų draudžiami galiojančiais įstatymais arba tokie tokie veiksmai pritartų atitinkamų autorių teisių turėtojais pagal licencijas.

„Bluetooth“ prekės ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG“, Inc. nuosavybė. „Bullitt Group Ltd“ šį prekės ženklą ir logotipus naudoja išduotos licencijos pagrindu. Visi kiti trečiųjų šalių prekių ženklai arba prekių pavadinimai yra jų savininkų nuosavybė.

PASTABA

Čia aprašytos kai kurios šio gaminio ir jo pagalbinių reikmenų savybės priklauso nuo įdiegtos programinės įrangos, taip pat nuo vietinio tinklo pajėgumo bei nuostatų, ir gali būti nesuaktyvintos arba apribotos vietinio tinklo operatorių arba tinklo paslaugų teikėjų. Todėl šiame vadove pateikti aprašymai gali šiek tiek skirtis nuo įsigyto gaminio ir jo pagalbinių reikmenų.

Gamintojas pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo ar įsipareigojimų keisti šioje instrukcijoje pateiktą informaciją arba specifikacijas.

Gamintojas neatsako už teisėtumą ir kokybę produktų, kuriuos įkeliate arba atsisiunčiate naudodamiesi šiuo įrenginiu, įskaitant tekstą, nuotraukas, muziką, filmus ir neįdiegtą programinę įrangą, saugomą autorių teisėmis. Už bet kokius padarinius įdiegus arba naudojant pirmiau minėtus produktus šiame įrenginyje atsakote tik jūs.

IMPORTO IR EKSPORTO TAISYKLĖS

Klientai privalo laikytis visų galiojančių eksporto ar importo įstatymų ir taisyklių. Norėdami eksportuoti, reeksportuoti arba importuoti šiame vadove aprašytą įrenginį, taip pat jo programinę įrangą ir techninius duomenis, klientai privalo gauti visus reikiamus vyriausybės leidimus ir licencijas.

TURINYS

„CAT® B26“ PRISTATYMAS	6
TVIRTUMO SAVYBĖS	6
PAKUOTĖS TURINYS	7
MYGTUKŲ FUNKCIJOS.....	7
TRUMPASIS ŽINYNAS	8
SIM KORTELĖS (-IŲ) ĮDĖJIMAS.....	8
ATMINTIES KORTELĖS ĮDĖJIMAS	8
BATERIJOS ĮKROVIMAS.....	9
SVARBI INFORMACIJA APIE TOLESNĮ BATERIJOS NAUDOJIMĄ	9
ĮRENGINIO ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS	9
PRADŽIOS EKRAVAS.....	9
Pagrindinis meniu	10
EKRANO UŽRAKINIMAS IR ATRAKINIMAS	10
EKRANO UŽRAKINIMAS.....	10
EKRANO ATRAKINIMAS	10
PRANEŠIMŲ SKYDELIS	11
PRANEŠIMAI IR INFORMACIJA APIE BŪSENĄ.....	11
MEDIJOS FAILŲ PERKĖLIMAS Į ĮRENGINĮ IR IŠ JO.....	11
SKAMBINIMAS.....	12
ADRESATAI	13
SMS IR MMS	14
„BLUETOOTH®“	16
FOTOGRAFAVIMAS IR FILMAVIMAS.....	17
MUZIKA	18
FM RADIJO KLAUSYMAS.....	18
KITŲ PROGRAMĖLIŲ NAUDOJIMAS	18
KALENDORIUS	18
ŽADINTUVAS	19
CHRONOMETRAS	19
SKAIČIUOTUVAS.....	19
PASAULIO	19
MATAVIMO VIENETŲ KONVERTAVIMAS	20
ĮRENGINIO TVARKYMAS	20
SKAMBĖJIMO TONO NUSTATYMAS	21
TELEFONO PASLAUGŲ NUSTATYMAS.....	22

ĮRENGINIO APSAUGA	22
ĮRENGINIO NUSTATYMAS IŠ NAUJO.....	22
PRIEDAS	23
KLAUSOS PRARADIMO PREVENCIJA.....	26
CE SAR ATITIKTIS	26
FCC REGLAMENTAVIMAS.....	27
RADIJO DAŽNIŲ POVEIKIO INFORMACIJA (SAR)	27
ŠALINIMO IR PERDIRBIMO INFORMACIJA	28
PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ RIBOJIMAS.....	28
ES TEISINĖ ATITIKTIS.....	28
B26 SPECIFIKACIJA	29
ATITIKTIES DEKLARACIJA	30

„CAT® B26“ PRISTATYMAS

Tikrai patvarus mobilusis telefonas „Cat B26“ skirtas padėti jums įveikti sudėtingiausias sąlygas, su kuriomis kasdien susiduriate darbe ar laisvu laiku. Pagal griežčiausias specifikacijas sukurtas „Cat B26“, kurio baterijos įkrovos pakanka ilgam laikui, jūsų nenuvils.

Be to, jūsų naujasis telefonas sertifikuotas pagal tvirtumą, atsparumą vandeniui ir dulkems užtikrinantį pramonės standartą. „Cat B26“ sukurtas taip, kad gali saugiai nukristi net iš 1,8 m (6 pėdų) aukščio ant betoninio paviršiaus (ši ypatybė patvirtinta pakartotinais bandymais), išverti ypač didelę ir ypač mažą temperatūrą bei yra atsparus dulkems, tad jis tarnaus jums net nepalankiausiomis sąlygomis.

O itin talpi šio „Cat“ telefono baterija, žibintuvėlis ir galimybės papildyti atmintį iki 32 GB bus po ranka, nesvarbu, kaip smarkiai būsite užsiėmę.

TVIRTUMO SAVYBĖS

ĮRENGINIO NUMETIMAS:

- Galima: naudoti įrenginį iki 1,8 m aukštyje – jis išlieka nepažeistas net nukritęs iš tokio aukščio.
- Negalima: sviesti įrenginio iš 1,8 m aukščio – jis patvarus, bet nėra nesugadinamas.

ATSPARUMAS VANDENIUI

- Galima: naudotis įrenginiu drėgnoje ir šlapioje aplinkoje. Prieš naudodamiesi įrenginiu vandenyje įsitikinkite, kad visos jo dalys ir dangteliai tinkamai uždaryti. Įrenginys gali atlaikyti 1,2 m gylį iki 35 minučių.
- Negalima: naudoti įrenginio 1,2 m gylyje ilgiau negu 35 min. arba naudoti jo didesniame negu 1,2 m gylyje.

ATSPARUMAS DULKĖS IR SUBRAIŽYMAMS:


- Galima: įrenginį naudoti purvinoje, dulkečioje aplinkoje. „Cat B26“ sertifikuotas pagal IP68 – ūkio šakoje taikomą patvarumo vertinimo standartą.

EKSTREMALI TEMPERATŪRA:

- Galima: naudotis įrenginiu nuo -25 °C iki + 55 °C temperatūroje. Be to, jis atsparus temperatūros pokyčiams – staigiam perėjimui iš šalčio į karštį ir atvirkščiai.
- Negalima: naudotis įrenginiu žemesnėje negu -25 °C ir aukštesnėje negu + 55 °C temperatūroje.

PAKUOTĖS TURINYS

- Įrenginys
- Trumpasis žinynas
- Garantija
- USB maitinimo kabelis ir įkrovimo maitinimo adapteris

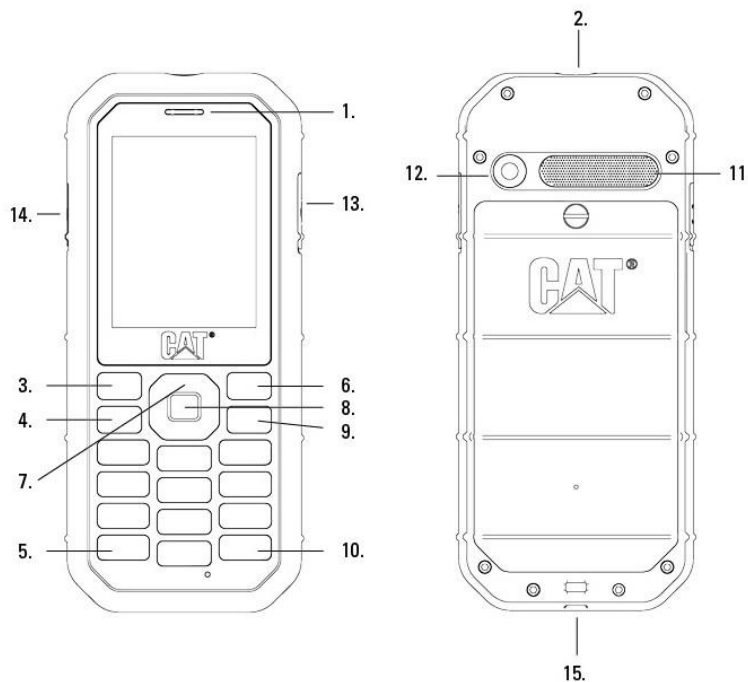

1. AUSINĖS
2. ŽIBINTUVĖLIS
3. KAIRYSIS FUNKCINIS MYGTUKAS
4. MYGTUKAS „SKAMBINTI / ATSAKYTI Į SKAMBUČĮ“
5. KLAVIATŪROS UŽRAKINIMO MYGTUKAS
6. DEŠINYSIS FUNKCINIS MYGTUKAS
7. NARŠYMO MYGTUKAS / ŽIBINTUVĖLIO ĮJ. / IŠJ.
8. MYGTUKAS OK (GERAI)
9. MAITINIMO ĮJ. / SKAMBUČIO PABAIGOS / GRĮŽTIES MYGTUKAS
10. TYLIOJO REŽIMO / PERJUNGIMO MYGTUKAS
11. GARSIKALBIS
12. FOTOAPARATAS
13. USB PRIEVADAS
14. AUSINIŲ LIZDAS
15. KIAURYMĖ DIRŽELIUI

MYGTUKŲ FUNKCIJOS

MAITINIMO ĮJUNGIMO MYGTUKAS

- Paspauskite ir palaikykite, jeigu norite įjungti įrenginį.
- Paspauskite ir palaikykite, jeigu norite atidaryti maitinimo išjungimo (išjungti, paleisti iš naujo) parinktį, kai įrenginys įjungtas.
- Vieną kartą paspauskite, kad pažadintumėte ekraną, kai įrenginys nenaudojamas.

NARŠYMO MYGTUKAS

- Naudodamiesi daugiakrypčiu naršymo mygtuku galite judėti meniu.

KAIRYSIS IR DEŠINYSIS DAUGIAFUNKCIAI MYGTUKAI

- Šie mygtukai atitinka ekrano apačioje (kairėje ir dešinėje pusėse) rodomas funkcijas.
- Mygtukų funkcijos keičiasi priklausomai nuo meniu.

PATVIRTINIMO MYGTUKAS

- Spauskite šį mygtuką, norėdami pažymėti elementą.


TRUMPASIS ŽINYNAS

SIM KORTELĖS (-IŲ) ĮDĖJIMAS

1. Padėkite įrenginį ant lygaus, švaraus paviršiaus ekranu aukštyn.
2. Nuimkite baterijos dangtelį, tada pirštu ištraukite bateriją.
3. Įdėkite SIM kortelę į SIM 1 / SIM 2 kortelės dėklą, nukreipę auksinius kortelės kontaktus į SIM jungtį (žemyn).
4. Atsargiai uždėkite dangtelį ir prisukite varžtus.

ATMINTIES KORTELĖS ĮDĖJIMAS

1. Padėkite įrenginį ant lygaus, švaraus paviršiaus ekranu aukštyn.
2. Nuimkite baterijos dangtelį, tada pirštu ištraukite bateriją.
3. Įdėkite „microSD“ kortelę į atminties kortelės dėklą.
4. Atsargiai uždėkite dangtelį ir prisukite varžtus.

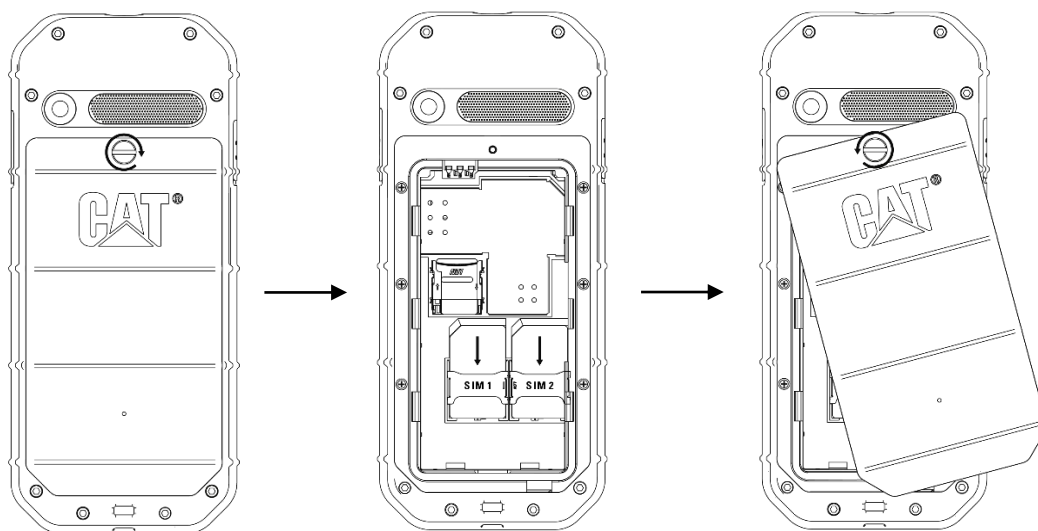

PASTABA.

- „microSD“ kortelės nespauskite per stipriai, nes galite sugadinti atminties kortelę arba lizdą.
- Dėdami „microSD“ kortelę ar SIM kortelę įsitinkinkite, kad jūsų telefonas išjungtas ir atjungtas nuo bet kokio išorinio maitinimo šaltinio.

BATERIJOS ĮKROVIMAS

Prieš naudodami įrenginį pirmą kartą turite įkrauti jo bateriją.

1. Prijunkite USB maitinimo kabelį prie įkrovimo maitinimo adapterio.

Naudokite tik „Cat®“ telefonui patvirtintus įkroviklius ir laidus. Naudojant nepatvirtintą įrangą, įrenginys gali sugesti, o baterija – sprogti.

2. Atidarykite USB prievado dangtelį ir prijunkite USB maitinimo kabelį prie USB prievado.

Prijungdami USB kabelį, nenaudokite per daug jėgos. Garantija netaikoma jokiems pažeidimams, padarytiems bandant netinkamai įkišti jungtį.

3. Įjunkite įkroviklį į KS maitinimo lizdą.

4. Įkrovus įrenginį, baterijos indikatorius nustoja mirksėti.

Pirma atjunkite USB kabelį nuo įrenginio, po to atjunkite maitinimo adapterį nuo maitinimo tinklo. Uždarykite įrenginio USB prievado dangtelį.


SVARBI INFORMACIJA APIE TOLESNĮ BATERIJOS NAUDOJIMĄ

Jeigu baterija visiškai išsekusi, pradėjus krauti įrenginį, jis gali įsijungti ne iš karto. Palikite bateriją krautis kelias minutes, ir tik tada pabandykite įjungti įrenginį. Tuo laiku įkrovimo animacija ekrane gali būti nerodoma.

Kai baterijos energija yra beveik išseikvota, įrenginys automatiškai išsijungia. Baterijai įkrauti reikalingas laikas priklauso nuo baterijos amžiaus ir aplinkos temperatūros.

ĮRENGINIO ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

ĮJUNGIMAS

- Paspauskite ir palaikykite **maitinimo įjungimo** mygtuką .
- Jei reikia PIN kodo, skaitykite atitinkamą šio vadovo skyrių.

Pirmą kartą įjungus telefoną, bus parodytas pasveikinimo ekranas. Pasirinkite norimą kalbą ir tęskite nustatymą.

ĮRENGINIO IŠJUNGIMAS

1. Paspauskite ir palaikykite **maitinimo įjungimo**  mygtuką.

PRADŽIOS EKRANAS


Pradžios ekranas yra pradinė vieta, kur galima rasti visas įrenginio funkcijas. Jame galite pasiekti **pagrindinį meniu**, **adresatus** ir atverti **pagrindinį meniu**.

Jūsų įrenginio pradžios ekranas atrodo taip:



Pagrindinis meniu

Norėdami atverti **pagrindinį meniu**, pradžios ekrane spauskite **Gerai**. Pasirinktą programėlę pažymėkite naudodamiesi daugiakrypčiu **naršymo mygtuku**.

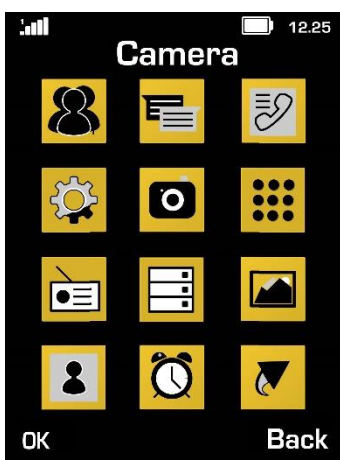

EKRANO UŽRAKINIMAS IR ATRAKINIMAS

EKRANO UŽRAKINIMAS

1. Kai įrenginys įjungtas, jo ekraną galite atrakinti arba užrakinti paspaudę **kairįjį funkcinį mygtuką**, o po to paspaudę **klaviatūros užrakinimo mygtuką**. Net užrakinę ekraną, vis dar galite gauti žinutes ir skambučius.

2. Jei įrenginio kurį laiką nenaudosite, ekranas bus užrakintas automatiškai.

- Norėdami pakoreguoti šio laikotarpio trukmę,  **pagrindiniame meniu** pasirinkite Nuostatos.

Tarp **nuostatų skirtukų** judėkite spausdami **naršymo mygtuką** aukštyn ir žemyn.

- Norėdami nustatyti laikotarpį, pasirinkite **Ekranas > Automatinis klaviatūros užrakinimas**.

EKRANO ATRAKINIMAS

Norėdami pažadinti ekraną, paspauskite maitinimo mygtuką.

Išsamiau skaitykite 23 puslapyje esantį skyrių „Prietaiso apsauga naudojant ekrano užraktą“.

PASTABA.

- Jeigu automatinis ekrano užraktas išjungtas, norėdami atrakinti ekraną paspauskite ir palaikykite.

PRANEŠIMŲ SKYDELIS

PRANEŠIMAI IR INFORMACIJA APIE BŪSENĄ

Ekranu viršuje rodoma **būsenos juosta**. Joje rodomos pranešimų piktogramos, tokios kaip praleisti skambučiai arba gautos žinutės (kairėje) ir telefono būsenos piktogramos, pavyzdžiui, baterijos būseną (dešinėje) ir esamas laikas.



	SIM 1 mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumas		Baterijos indikatorius, baterija visiškai įkrauta
	SIM 2 mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumas		„Bluetooth“ įjungtas
	SIM 1 mobiliojo ryšio tinklo signalas silpnas		Skambinama
	SIM 2 mobiliojo ryšio tinklo signalas silpnas		Žadintuvas nustatytas
	Nėra SIM kortelės		Ausinės prijungtos
	Praleistas skambutis		Skrydžio režimas
	Tylusis režimas		Gautųjų dėžutė pilna
	Susitikimo režimas		Naujas pranešimas
	Patalpų režimas		Siųsti pranešimą
	Lauko režimas		Nauja MMS
	Žibintuvėlis įjungtas		Neperskaityta MMS

EKRANO FONAI

EKRANO FONO KEITIMAS

1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką **Gerai**, kad būtų parodytas **pagrindinis meniu**.
2. **Nuostatos** > **Ekranas** > **Ekranu fono nuostatos**.
3. Spauskite Gerai ir nustatykite ekrano foną pasirinkite nuotrauką iš statinių fonų arba iš galerijos.
4. Pasirinkę vaizdą, spauskite **kairįjį funkcinį mygtuką (Gerai)**.

MEDIJOS FAILŲ PERKĖLIMAS Į ĮRENGINĮ IR IŠ JO


Perkelkite mėgstamus muzikos kūrinius bei nuotraukas iš įrenginio į kompiuterį ir atvirkščiai.

1. USB maitinimo kabeliu prijunkite įrenginį prie kompiuterio.
2. Bus parodytas pranešimo langas.
3. Pasirinkite Įkrovimas arba Failų perkėlimas.

Jūsų įrenginys bus rodomas kaip keičiamasis įrenginys, kuriame rodoma telefono vidinė atmintis. Jei įdėta atminties kortelė, taip pat bus matoma „microSD“ kortelės informacija.

SKRYDŽIO REŽIMO NAUDOJIMAS

Kai kuriose vietose gali būti privaloma išjungti duomenų perdavimo ryšius. Užuoat išjungę įrenginį, galite tiesiog įjungti skrydžio režimą.

1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką **Gerai**, kad būtų parodytas **pagrindinis meniu**.
2. Pasirinkite **Nuostatos**  > **Skrydžio režimas**
3. Spausdami **naršymo mygtuką** aukštyn arba žemyn, įjunkite arba išjunkite skrydžio režimą ir spauskite **Gerai**.

PASTABA.

- Įjungus skrydžio režimą, bus atjungti visi jūsų tinklo duomenys ir ryšių jungtys.
- Skrydžio režimą taip pat galite pasiekti perėję į **Pagrindinis meniu** > **Sparčiosios nuorodos** > **Skrydžio režimas**.

SKAMBINIMAS


Skambinti galima keliais būdais. Galite:

SKAMBINIMAS NAUDOJANT KLAVIATŪRĄ

Telefono numerį įveskite pradžios ekrane naudodami klaviatūrą ir spauskite mygtuką **Skambinti**.

Patarimas. Su šiuo įrenginiu dera „SmartDial“ funkcija. Renkant numerį klaviatūra, ši funkcija automatiškai vykdo paiešką adresatų sąrašė ir siūlo galimų adresatų numerius.


SKAMBINIMAS NAUDOJANT ADRESATUS

1. Norėdami peržiūrėti adresatų sąrašą, pradžios ekrane pasirinkite **Adresatai**.
1. Adresatą pasirinkite spausdami naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn.
2. Pasirinkite adresato telefono numerį.
3. Pasirinkite Rinkti arba spauskite mygtuką **Skambinti** .

PASTABA.



Jeigu įrenginyje naudojamos dvi SIM kortelės, bus skambinama naudojant SIM 1 kortelę.

SKAMBINIMAS NAUDOJANT SKAMBUČIŲ ŽURNALĄ


1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką **Gerai**, kad būtų parodyta **Pagrindinis meniu** > **Skambučių žurnalas** .
2. Naršymo mygtuku judėdami aukštyn ir žemyn perjunkite skirtukus ir peržiūrėkite atliktus, gautus, atmestus ir praleistus naujausius skambučius.
3. Adresatą iš sąrašo pasirinkite spausdami naršymo mygtuką aukštyn ir žemyn.
4. Norėdami paskambinti adresatui, spauskite **Skambinti**.

ATSILIEPIMAS Į SKAMBUŲĮ IR SKAMBUČIO ATMETIMAS

Kai gausite telefono skambutį, bus parodytas gaunamo skambučio langas ir skambinančiojo identifikatorius.

1. Norėdami atsiliepti, spauskite mygtuką **Atsiliepti**  arba **kairįjį funkcinį mygtuką (Atsiliepti)**.
2. Norėdami atmesti skambutį, spauskite **Nutraukti skambutį** .
3. Norėdami nutildyti skambutį, spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką (Nutildyti)**.

PASTABA.

- Norėdami grįžti į pradžios ekraną, spauskite **Nutraukti skambutį** .

KAIP BAIGTI SKAMBUŲĮ


Norėdami baigti skambutį, pokalbio metu spauskite **Nutraukti skambutį** .

ADRESATAI

Adresatų programėlėje galite įrašyti ir tvarkyti savo adresatų informaciją.

ADRESATŲ PROGRAMĖLĖS ĮJUNGIMAS

Norėdami atverti programėlę iš pradžios ekrano:

- Paspaudę **dešinįjį funkcinį mygtuką**, atidarykite **Adresatus**; arba
- Spauskite **mygtuką Gerai** ir atidarykite **Pagrindinį meniu > Adresatai** .

PASTABA.

- Visi adresatai bus rodomi abėcėlės tvarka slenkamajame sąrašė.

ADRESATŲ IMPORTAS IR EKSPORTAS

Norėdami importuoti adresatus:

1. Atidarykite **adresatus**.
2. Spauskite **kairįjį funkcinį mygtuką** (parinktys).
3. Spauskite **naršymo mygtuką (žemyn)**, tada spauskite **Importuoti adresatus**.
4. Pasirinkite šaltinį (atminties kortelę arba vidinę saugyklą).

Norėdami eksportuoti adresatus:

1. Atidarykite **adresatus**.
2. Spauskite **kairįjį funkcinį mygtuką** (parinktys).
3. Spauskite **naršymo mygtuką (žemyn)**, tada spauskite **Eksportuoti adresatus**.

4. Pasirinkite adresatus, kuriuos norite eksportuoti, tada spauskite **kairijį funkcinį mygtuką** (Parinktys) > **mygtuką Gerai**
5. Pasirinkite paskirties vietą (atminties kortelę arba vidinę saugyklą).

NAUJO ADRESATO PRIDĖJIMAS

1. Adresatų sąrašė paspauskite **kairijį funkcinį mygtuką** (Parinktys) > **Naujas**.
2. Pasirinkite paskirties vietą.
3. Įveskite adresato vardą, mobiliojo telefono numerį ir asmeninį el. pašto adresą (neprivaloma).
4. Spauskite **kairijį funkcinį mygtuką** (Įrašyti).

ADRESATO PAIEŠKA

1. Adresatų sąrašė spauskite **naršymo mygtuką (žemyn)**, kol pasirinksite paieškos laukelį.
2. Pradėkite vesti adresato vardą, ir viršuje bus parodyti atitinkami vardai.

ADRESATO REDAGAVIMAS

Jūs visada galite pakeisti įrašytą adresato informaciją.

1. Iš adresatų sąrašo pasirinkite adresatą, kurio duomenis norite redaguoti.
2. Spauskite **mygtuką Gerai** (Redaguoti).
3. Atlikę kontaktinės informacijos pakeitimus, tada spauskite **kairijį funkcinį mygtuką** (Įrašyti). Norėdami atšaukti pakeitimus, spauskite kairijį funkcinį mygtuką (Atšaukti).

ADRESATO TRYNIMAS

1. Iš adresatų sąrašo pasirinkite adresatą, kurio duomenis norite ištrinti.
2. Spauskite **kairijį funkcinį mygtuką** (Parinktys) > **Ištrinti** ir patvirtinkite **kairiuoju funkcinio mygtuku** (Gerai).

ADRESATŲ GRUPAVIMAS


Galite sukurti įvairias grupes ir suskirstyti adresatus.

1. Norėdami peržiūrėti grupių sąrašą, adresatų sąrašė spauskite **naršymo mygtuką (dešinėn)**.
2. Naujas grupes galite pridėti paspaudę **kairijį funkcinį mygtuką** (Parinktys).
3. Grįžę į adresatų sąrašą, pasirinkite adresatą, kurį norite priskirti grupei.
4. Spauskite **mygtuką Gerai** (Redaguoti), tada spauskite **naršymo mygtuką (žemyn)**, kad priskirtumėte grupę savo adresatams.

SMS IR MMS

ŽINUČIŲ SIUNTIMO PROGRAMĖLĖS ĮJUNGIMAS

Norėdami įjungti Žinučių programėlę:

- Pradžios ekrane spauskite mygtuką **Gerai**, kad būtų parodyta **Pagrindinis meniu > Žinutės** .
- Pradžios ekrane spauskite **naršymo mygtuką (kairėn)**.

TEKSTINIŲ ŽINUČIŲ KŪRIMAS IR SIUNTIMAS

Galite kurti naują žinutę arba atverti vykstantį susirašinėjimą.

1. **Žinutėse** pasirinkite **Rašyti žinutę**.
2. Įveskite telefono numerį arba pasirinkite adresato vardą, paspaudę **mygtuką Gerai**. Rašant tekstą, „SmartDial“ stengsis rasti atitinkamą įrenginyje įrašytą adresatą. Palieskite siūlomą gavėją arba rašykite toliau.
3. Spausdami **naršymo mygtuką (žemyn)**, pereikite į SMS laukelį ir rašykite žinutę.
4. Kai žinutė bus paruošta išsiųsti, spauskite **mygtuką Gerai** (Siųsti).
5. Jeigu norite atidaryti esamą susirašinėjimą, **Žinutėse** tiesiog pasirinkite **Gautieji** arba **Pokalbio režimas** ir spauskite **mygtuką Gerai**.

PASTABA.

- Toliau skaitant ir siunčiant žinutes, sukuriamas susirašinėjimas.

MULTIMEDIJOS PRANEŠIMŲ KŪRIMAS IR SIUNTIMAS

Galite kurti naują žinutę arba atverti vykstantį susirašinėjimą.

1. **Žinutėse** pasirinkite **Rašyti žinutę**.
2. Įveskite telefono numerį arba pasirinkite adresato vardą, paspaudę **mygtuką Gerai**. Rašant tekstą, „SmartDial“ stengsis rasti atitinkamą įrenginyje įrašytą adresatą. Palieskite siūlomą gavėją arba rašykite toliau.
3. Spausdami **naršymo mygtuką (žemyn)**, pereikite į MMS laukelį ir rašykite žinutę bei pridėkite medijos informaciją.
4. Kai žinutė bus paruošta išsiųsti, spauskite **kairįjį funkcinį mygtuką** (Siųsti).
5. Jeigu norite atidaryti esamą susirašinėjimą, **Žinutėse** tiesiog pasirinkite **Gautieji** ir spauskite **mygtuką Gerai**.

PRANEŠIMO ATIDARYMAS IR ATSAKYMAS Į JĮ

1. Sąraše **Gautieji** arba **Pokalbio režimas** palieskite tekstinį arba multimedijos susirašinėjimą, kurį norite atverti.
2. Norėdami parašyti atsakymą SMS lauke, spauskite **mygtuką Gerai**.
3. Baigę, spauskite **mygtuką Gerai** (Siųsti).

PRANEŠIMŲ PARAMETRŲ SUASMENINIMAS

Žinučių sąraše spauskite **kairįjį funkcinį mygtuką** (Parinktys) > Nuostatos.

Pasirinkite kurią nors iš tolesnių nuostatų:

- SMS: nustatyti pristatymo ataskaitą (įjungta / išjungta);



- MMS: nustatyti automatinę pranešimų paiešką („Išjungta / išjungta“, jeigu veikia tarptautinis ryšys arba „Ijungta“ be tarptinklinio ryšio);
- „Push“ pranešimai: nustatyti WAP „push“ pranešimus (Ijungta / išjungta);

„BLUETOOTH®“

„Bluetooth“ belaidžiu ryšiu galite prisijungti prie kitų „Bluetooth“ įrenginių ir dalytis failais su draugais, kalbėtis „Bluetooth“ telefonu naudojantis laisvų rankų įranga arba netgi perkelti telefone esančias nuotraukas į kompiuterį.


Jeigu naudojate „Bluetooth“ ryšiu, nepamirškite, kad nuo „Bluetooth“ prietaiso, prie kurio norite prisijungti, neturite nutolti daugiau nei 10 metrų. Nepamirškite, kad tam tikros kliūtys, pavyzdžiui, sienos ar kita elektroninė įranga, gali trukdyti „Bluetooth“ ryšiui.

„BLUETOOTH“ ĮJUNGIMAS

1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką **Gerai**, kad būtų parodyta **Pagrindinis meniu > Nuostatos** .
2. Judėdami **naršymo mygtuku (žemyn)** pasirinkite „Bluetooth“.
3. Norėdami įjungti „Bluetooth“, spauskite **mygtuką Gerai**. Būsenos juostoje bus rodoma „Bluetooth“ piktograma .

„BLUETOOTH“ ĮRENGINIŲ SUSIEJIMAS IR PRIJUNGIMAS


Prieš pradėdami naudotis „Bluetooth“ ryšiu, reikia susieti savo įrenginį su kitu „Bluetooth“ įrenginiu, atliekant toliau nurodymus veiksmus.

1. Patikrinkite, ar jūsų įrenginyje įjungta „Bluetooth“ funkcija, ir nustatykite Matomas visiems.
2. Pradžios ekrane spauskite mygtuką **Gerai**, kad būtų parodyta **Pagrindinis meniu > Nuostatos**  **> „Bluetooth“**.
3. Pasirinkite **susieti įrenginiai**, tada spauskite **kairįjį funkcinį mygtuką (Pridėti)** ir ieškokite pasiekiamumo intervale esančius „Bluetooth“ įrenginius,
4. Iš sąrašo pasirinkite įrenginį, kurį norite susieti.
5. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad nustatytumėte ryšį.

PASTABA.


- Vieną kartą susiejus įrenginius, jums nebereikės įvesti slaptažodžio, jeigu norėsite prie susieto įrenginio prisijungti dar kartą.

FAILŲ SIUNTIMAS NAUDOJANT „BLUETOOTH“

1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką **Gerai**, kad būtų parodytas **pagrindinis meniu**.
2. Pasirinkite **Tvarkyklė**  **> Failas**, tada pasirinkite failą, kurį norite siųsti.
3. Spauskite **kairįjį funkcinį mygtuką (Parinkty) Siųsti > „Bluetooth“ >** pasirinkite susietą įrenginį.

„BLUETOOTH“ PRIETAISO ATJUNGIMAS ARBA ATSIEJIMAS

Norėdami atjungti „Bluetooth“:

1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką **Gerai**, kad būtų parodyta **Pagrindinis meniu > Nuostatos** .
2. Judėdami **naršymo mygtuku (žemyn)** pasirinkite „Bluetooth“.
3. Norėdami išjungti „Bluetooth“, spauskite **mygtuką Gerai**.

„Bluetooth“ įrenginio atjungimas:


1. Iš „Bluetooth“ įrenginių sąrašo įveskite susietų įrenginių sąrašą ir pasirinkite įrenginį, kurį norite atsieti.
2. Įrenginį (-ius) galite ištrinti paspaudę **kairįjį funkcinį mygtuką** (Parinktys).

FOTOGRAFAVIMAS IR FILMAVIMAS

„Cat B26“ galite naudoti fotografavimui bei filmavimui ir dalijimuisi nuotraukomis bei vaizdo įrašais.


KAMEROS ĮJUNGIMAS

Norėdami įjungti kameros programėlę galite:

- Pradžios ekrane spauskite mygtuką **Gerai**, kad būtų parodyta **Pagrindinis meniu > Kamera** .

Norėdami uždaryti kameros programėlę, spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Atgal).

FOTOGRAFAVIMAS IR FILMAVIMAS

1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką **Gerai**, kad būtų parodyta **Pagrindinis meniu > Kamera** .
2. Spauskite **kairįjį funkcinį mygtuką** (Parinktys) ir pasirinkite **Filmavimas** arba **Kamera**, jeigu norite perjungti tarp fotografavimo ir filmavimo režimų.
3. Spausdami **naršymo mygtuką** aukštyn ir žemyn, fiksuojamą vaizdą tolinkite arba priartinkite.
4. Norėdami fotografuoti arba filmuoti, spauskite **mygtuką Gerai**.

PASTABA.


Spauskite **kairįjį funkcinį mygtuką** (Parinktys), tada pasirinkite **Nuostatos** ir nustatykite fotografavimo ir filmavimo parametrus.

NUOTRAUKŲ PERŽIŪRA

Įrenginiui veikiant fotografavimo režimu, nuotraukas galite peržiūrėti įjungę programėlę **Kamera**, paspaudę **kairįjį funkcinį mygtuką** (Parinktys) > **Vaizdų žiūryklė**.

- Pasirinkite nuotrauką, kurią norite peržiūrėtumėte viso ekrano režimu. Peržiūrimas nuotraukas po vieną keiskite spausdami naršymo mygtuką dešinėn ir kairėn.

PASTABA.

- **Pagrindiniame meniu** nuotraukas galite peržiūrėti, pasirinkę **Vaizdas** .

VAIZDO ĮRAŠŲ PERŽIŪRA

Įrenginiui veikiant filmavimo režimu, vaizdo įrašus galite peržiūrėti įjungę programėlę Kamera, paspaudę **kairįjį funkcinį mygtuką** (Parinktys) > **Peržiūrėti vaizdo įrašų aplanką**.

- Pasirinkite vaizdo įrašą ir norėdami jį peržiūrėti spauskite.
- Norėdami grįžti į vaizdo įrašų sąrašą, spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Sustabdyti / Išėiti), tada **kairiuoju funkciniu mygtuku** (Kamera), grįžkite į kameros rodinį.

MUZIKA

Muzikos įrašų failus galite perkelti iš kompiuterio į telefoną „Cat B26“.


MUZIKOS KŪRINIŲ KOPIJAVIMAS Į SAVO ĮRENGINĮ

1. Prijunkite savo įrenginį prie kompiuterio USB kabeliu ir įrenginyje pasirinkite **Failų perkėlimas**.
2. Kompiuteryje suraskite USB atminties įrenginį ir atidarykite jį.
3. Sukurkite aplanką pagrindiniame įrenginio arba SD kortelės kataloge (pavyzdžiui, „Muzika“).
4. Nukopijuokite muzikos failus iš kompiuterio į naująjį aplanką.
5. Norėdami saugiai atjungti įrenginį nuo kompiuterio, palaukite, kol muzikos failai bus nukopijuoti, tada išstumkite laikmeną, kaip nurodo kompiuterio operacinė sistema. Atjunkite USB kabelį.

FM RADIJO KLAUSYMAS

Naudodamiesi FM radijo programėle, galite klausytis FM radijo stočių.

FM RADIJO NUSTATYMAS

1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką **Gerai**, kad būtų parodyta **Pagrindinis meniu > FM radijas** .
2. Gavę paraginimą, spauskite **kairįjį funkcinį mygtuką** (parinktys), tada pasirinkite **Automatinė paieška ir įrašymas**, ir įrenginys ieškos visų pasiekiamą stočių.

Rankinis ir automatinis nuskaitymas:

- Dažnį rankiniu būdu galite nustatyti FM radijo pradžios ekrane, spausdami **naršymo mygtuką** dešinėn ir kairėn.

PASTABA.

- Norėdami peržiūrėti visus galimus kanalus, spauskite **kairįjį funkcinį mygtuką** (Parinktys), tada pasirinkite **kanalų sąrašą**.
- Norėdami išjungti FM radiją, spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Išėiti).

KITŲ PROGRAMĖLIŲ NAUDOJIMAS

KALENDORIUS

Naudokitės **kalendoriumi** įvykiams, susirinkimams ir paskirtam laikui kurti bei tvarkyti.

1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką **Gerai**, kad būtų parodytas **pagrindinis meniu**.

2. Pasirinkite **Tvarkyklė**  > **Kalendorius**.

ĮVYKIO KŪRIMAS

1. Pasirinkite **KALENDORIUS**, tada spauskite **kairįjį funkcinį mygtuką** (Pridėti) ir pradėkite kurti įvykį.

2. Įveskite įvykio pavadinimą ir vietą.

3. Nustatykite įvykio laiką ir priminimą.

4. Įvedę visą informaciją, spauskite **kairįjį funkcinį mygtuką** (Irašyti).

ŽADINTUVAS

Galite nustatyti iki trijų žadintuvo signalų arba pakeisti esamus.

1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką **Gerai**, kad būtų parodytas **pagrindinis meniu**.

2. Pasirinkite **Žadintuvas**.

CHRONOMETRAS

1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką **Gerai**, kad būtų parodytas **pagrindinis meniu**.

2. Pasirinkite **Programėlės**  > **Chronometras**

3. Norėdami įjungti, sustabdyti ir toliau naudoti chronometrą, spauskite **kairįjį funkcinį mygtuką**.

4. Norėdami nustatyti chronometrą iš naujo, spauskite **Gerai**.

SKAIČIUOTUVAS

1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką **Gerai**, kad būtų parodytas **pagrindinis meniu**.

2. Norėdami atverti programėlę, pasirinkite **Programėlės**  > **Skaičiuotuvas**.

• Duomenis įveskite naudodami skaičių klaviatūrą, o simbolius pasirinkite **naršymo mygtuku**.

• Vieną skaičių ištrinkite **dešiniuju funkcinio mygtuku** (Išvalyti), o visus skaičius – **kairiuoju funkcinio mygtuku** (Išvalyti viską).


PASAULIO LAIKRODIS

1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką **Gerai**, kad būtų parodytas **pagrindinis meniu**.

2. Norėdami atverti programėlę, pasirinkite **Programėlės**  > **Pasaulio laikrodis**.

• Pasaulio laikrodžio programėlėje galite pridėti arba pašalinti miesto laiko juostą ir nustatyti vasaros laiko sistemą.

MATAVIMO VIENETŲ KONVERTAVIMAS


1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką **Gerai**, kad būtų parodytas **pagrindinis meniu**.
2. Norėdami atverti programėlę, pasirinkite **Programėlės**  > **Matavimo vienetų konvertavimas**.

ĮRENGINIO TVARKYMAS

Norėdami konfigūruoti įrenginį, pradžios ekrane spauskite mygtuką **Gerai**, kad būtų parodyta **Pagrindinis meniu > Nuostatos**.


DATOS IR LAIKO NUSTATYMAS

Datos ir laiko nuostatų pakeitimas rankiniu būdu:

1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką **Gerai**, kad būtų parodytas **pagrindinis meniu**.
2. **Nuostatos**  > **Telefono nuostatos > Data ir laikas**.
3. Pasirinkite **Nustatyti datą**, įveskite teisingą datą ir pasirinkite **Gerai**.
4. Pasirinkite **Nustatyti laiką**, įveskite teisingą laiką ir pasirinkite **Gerai**.
5. Norėdami įjungti 12 val. arba 24 val. laikrodžio formatą, pasirinkite **Laiko formatas**.
6. Pasirinkę **Datos formatas**, nustatykite norimą datos formatą.
7. Pasirinkite **Atnaujinti laiko nuostatas**, ir automatiškai atnaujinkite datą ir laiką, nurodomą tinkle.

EKRANO PARAMETRŲ REGULIAVIMAS

Norėdami sukongūruoti savo įrenginio ekrano ryškumą:

1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką **Gerai**, kad būtų parodytas **pagrindinis meniu**.
2. **Nuostatos**  > **Ekranas > Kontrastas**.

Ekraną ryškumą keiskite spausdami naršymo mygtuką dešinėn ir kairėn.

Išeinant iš parinkties, ryškumo nuostatos išsaugomos automatiškai.

LAIKO IKI EKRANO IŠSIJUNGIMO REGULIAVIMAS

Jeigu įrenginys tam tikrą laiką nebus naudojamas, jo ekranas užges, kad būtų taupoma baterijos energija. Norėdami nustatyti ilgesnį ar trumpesnį laiką prieš išsijungiant ekranui:

1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką **Gerai**, kad būtų parodytas **pagrindinis meniu**.
2. **Nuostatos > Ekranas > Automatinis klaviatūros užrakinimas**.


Pasirinkite, kiek laiko ekranas bus apšviestas prieš jam išsijungiant.

PASTABA.

Jeigu įrenginys veikia miego režimu, norėdami suaktyvinti ekraną paspauskite maitinimo mygtuką.


SKAMBĖJIMO TONO NUSTATYMAS

SKAMBĖJIMO TONO KEITIMAS

1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką **Gerai**, kad būtų parodytas **pagrindinis meniu**.
2. Pasirinkite **Profiliai** , spauskite **kairįjį funkcinį mygtuką** ir pasirinkite **skambėjimo tono nuostatos**.
2. Perklaudyti kiekvieną skambėjimo toną galite spausdami naršymo mygtuką aukštyn ir žemyn.
3. Skambėjimo toną pasirinkite **kairiuoju funkcinio mygtuku**.

SKAMBĖJIMO TONO GARSUMO REGULIAVIMAS


Nuostatose taip pat galite reguliuoti garsumą.

1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką **Gerai**, kad būtų parodytas **pagrindinis meniu**.
2. Pasirinkite **Profiliai** , spauskite **kairįjį funkcinį mygtuką** ir pasirinkite **Reguliuoti garsumą**.
3. Spausdami **naršymo mygtuką** aukštyn ir žemyn, pasirinkite įjungimo, skambėjimo ir žinučių ir žadintuvo garsumą.

NUTILDYMO REŽIMO ĮJUNGIMAS

- Norėdami nutildyti visus garsus, išskyrus mediją ir žadintuvus, pradžios ekrane ilgai paspauskite ir palaikykite # mygtuką.

ĮRENGINIO VIBRAVIMO NUSTATYMAS GAUNANT ĮEINANČIUS SKAMBUČIUS IR ĮSPĖJIMUS

1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką **Gerai**, kad būtų parodytas **pagrindinis meniu**.
2. Pasirinkite **Profiliai** , spauskite **kairįjį funkcinį mygtuką** ir pasirinkite **Nuostatos > Skambėjimo tono tipas**.
3. Spausdami **naršymo mygtuką** aukštyn ir žemyn, pasirinkite skambėjimo ir įspėjimų ir žadintuvo skambėjimo tonų rūšis.

NARŠYMO MYGTUKAI

Pradžios ekrane galite naudoti sparčiuosius mygtukus, leidžiančius lengvai pereiti prie tam tikrų naudingų funkcijų

Paspauskite ir palaikykite:

- skaičių klavišus, norėdami pasiekti iš anksto užprogramuotus adresatų telefono numerius;
- **naršymo mygtuką (aukštyn)**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte žibintuvėlį;
- norėdami užrakinti arba atrakinti klaviatūrą;
- norėdami nutildyti garsus.

Vieną kartą paspauskite:

- **naršymo mygtuką (kairėn)**, jeigu norite atidaryti programėlę Žinutės;

- **naršymo mygtuką (dešinėn)**, jeigu norite atverti profilį;
- **naršymo mygtuką (aukštyn)**, jeigu norite atverti garso nuostatas;
- **naršymo mygtuką (žemyn)**, jeigu norite pasirinkti SIM kortelę (-es).

PASTABA.

Naršymo mygtuką galite tinkinti, perėję į **Nuostatos > Telefono nuostatos > Naršymo mygtukas**.

TELEFONO PASLAUGŲ NUSTATYMAS

ĮRENGINIO APSAUGA

ĮRENGINIO APSAUGA UŽRAKINANT EKRANĄ

Norėdami geriau apsaugoti išmaniajame telefone „Cat B26“ esančius duomenis, galite naudoti ekrano užraktą.

- Automatinio klaviatūros užrakinimo funkcija reiškia, kad nenaudojamas ekranas užsirakina (spauskite **kairijį funkcinį mygtuką**, ir norėdami atrakinti spauskite *).

1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką **Gerai**, kad būtų parodytas **pagrindinis meniu**.

2. Norėdami nustatyti laikotarpį, pasirinkite **Nuostatos**  **> Ekranas > Automatinis klaviatūros užrakinimas**.

- Ekrano užraktas – norėdami atrakinti miego režime veikiančią įrenginį, turėsite įvesti 4 skaitmenų slaptažodį.

1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką **Gerai**, kad būtų parodytas **pagrindinis meniu**.

2. Pasirinkite **Nuostatos**  **> Saugumas > Telefonas užrakintas**.

PASTABA.

Numatytasis slaptažodis 1234.

Norėdami pakeisti slaptažodį, pasirinkite **Nuostatos > Saugumas > Keisti privatumo slaptažodį**.


ĮRENGINIO NUSTATYMAS IŠ NAUJO

GAMYKLINIŲ PARAMETRŲ ATKŪRIMAS

Jei atkursite gamyklinius parametrus, jūsų įrenginyje bus iš naujo nustatyti gamykloje sukonfigūruoti parametrai. Visi vidinėje įrenginio atmintyje esantys asmeniniai duomenys, įskaitant sistemos ir programėlių nuostatas, bus ištrinti.

Atkuriant įrenginio parametrus, atsisiųsti sistemos programinės įrangos naujiniai ir „microSD“ kortelėje esantys failai, pavyzdžiui, muzika ar nuotraukos, nebus ištrinti.

1. Pradžios ekrane spauskite mygtuką **Gerai**, kad būtų parodytas **pagrindinis meniu**.

2. Pasirinkite **Nuostatos**  **> Telefono nuostatos > Atkurti gamyklines nuostatas**.

PASTABA.

Numatytasis slaptažodis 1234.

PRIEDAS

PERSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

Šiame skyriuje rasite svarbios informacijos, susijusios su šio įrenginio naudojimo instrukcija. Jame taip pat yra svarbios informacijos apie tai, kaip saugiai naudotis šiuo įrenginiu. Prieš pradėdami naudotis įrenginiu, atidžiai perskaitykite šią informaciją.

VANDENIUI NEPRALAUDUS GAUBTAS

USB ir ausinių lizdo ir akumulatoriaus dangteliai turi būti tvirtai uždengti, kad įrenginys nepraleistų vandens.

NENAUDOKITE ĮRENGINIO TOLIAU APIBŪDINTOMIS SĄLYGOMIS

Išjunkite įrenginį tuo atveju, jei juo naudotis draudžiama, pavyzdžiui, toliau apibūdintomis aplinkybėmis.

- Ligoninėse ir sveikatos priežiūros įstaigose – taip siekiama užkirsti kelią galimiems trukdžiams jautriai medicinos įrangai.
- Greta medicinos prietaisų – pasitarkite su gydytoju arba įrenginio gamintoju, kad išsiaiškintumėte, ar įrenginio naudojimas netrukdytų medicinos prietaiso veikimui. Laikykitės ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų norminių dokumentų ir taisyklių.
- Širdies stimuliatorių gamintojai rekomenduoja tarp įrenginio ir širdies stimulatoriaus išlaikyti bent 15 cm atstumą, kad būtų išvengta galimo širdies stimulatoriaus veikimo sutrikimo. Jeigu turite širdies stimuliatorių, įrenginį dėkite prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies stimuliatorius, ir nenešiokite jo švarko ar palto krūtinės kišenėse.
- Orlaiviuose – dėl belaidžių įrenginių naudojimo orlaivyje pasitarkite su oro linijų bendrovės darbuotojais. Jeigu jūsų prietaise yra „skrydžio režimas“, jį privaloma įjungti prieš įlipant į orlaivį.
- Automobiliuose – dėl galimybės sukelti elektroninės įrangos trukdžius, kai kurie gamintojai draudžia automobiliuose naudoti mobiliuosius telefonus, jeigu nėra išorinės antenos.
- Greta kitų įrenginių – nesinaudokite šiuo įrenginiu, jei juo naudojantis gali kilti pavojus arba trukdžiai elektroniniams įrenginiams.
- Sprogdinimo vietose arba zonose – išjunkite belaidį įrenginį, jeigu esate sprogdinimo zonoje arba zonose, kuriose nurodyta išjungti radijo siųstuvus-imtuvus arba elektrinius prietaisus, kad šie netrukdytų sprogdinimo veiksams.
- Potencialiai sprogiuose aplinkoje – įrenginį išjunkite tokiose vietose, kur aplinka potencialiai sprogi, ir paisykite visų ženklų ir nurodymų. Potencialiai sprogi aplinka gali būti tose vietose, kur raginama išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sproginimą arba gaisrą, dėl ko galima nukentėti ar net žūti. Nejunkite įrenginio degalų pildymo vietose, pavyzdžiui, degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpilimo stotyse, degalų laikymo bei paskirstymo vietose ir cheminių medžiagų gamyklose. Be to, laikykite apribojimų vietose, kuriose vykdomi sprogdinimo darbai. Prieš naudodamiesi įrenginiu, saugokitės vietų, kuriose aplinka yra potencialiai sprogi, ir kurios dažnai, bet ne visada, yra aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, taip pat vietos, kurių ore yra cheminių medžiagų arba smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdelių, dulkių arba metalo miltelių. Pasiteiraukite transporto priemonių, naudojančių suskystintąsias dujas (pvz., propaną arba butaną), gamintojų, ar šiuo įrenginiu galima saugiai naudotis tokiose transporto priemonėse ir šalia jų.
- Nedidelė dalis žmonių gali patirti sąmonės užtemimą arba traukulius (net jeigu anksčiau to niekada nebuvo pasitaikę) veikiami mirksinčios ar besikeičiančios šviesos, pavyzdžiui, naudodami šviesos diodų žibintuvėlių, žaisdami žaidimus arba žiūrėdami vaizdo įrašus. Jeigu patyrėte sąmonės užtemimą arba traukulius, arba jūsų šeimos sveikatos istorijoje yra buvę tokių atvejų, prieš naudodami šias funkcijas pasitarkite su gydytoju.

EISMO SAUGA

Naudodamiesi šiuo įrenginiu, laikykitės vietinių teisės aktų ir norminių dokumentų. Be to, jeigu naudojatės šiuo įrenginiu vairuodami transporto priemonę, laikykitės toliau pateiktų nurodymų:

- Visą dėmesį sutelkite į vairavimą. Jūsų pagrindinė pareiga – saugiai vairuoti.
- Vairuodami nekalbėkite telefonu. Naudokitės laisvų rankų įrangos pagalbinais reikmenimis.
- Jeigu norite atsakyti į skambutį, prieš naudodamiesi įrenginiu, sustokite kelkraštyje.
- RD signalai gali paveikti transporto priemonės elektronines sistemas. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į transporto priemonės gamintoją.
- Nedėkite įrenginio ant transporto priemonės oro pagalvės arba ten, kur ji įtaisyta. Jeigu oro pagalvė išsiskleis, įrenginį gali blokuoti didelė jėga, ir tai gali sunkiai sužaloti.
- Jei keliaujate lėktuvu, įjunkite skrydžio režimą. Naudojantis belaidžio ryšio prietaisais orlaiviuose, gali sutrikti orlaivio valdymas ir nutrūkti belaidžio telefono ryšio tinklas. Tai taip pat gali neteisėta.

NAUDOJIMO APLINKA

- Nesinaudokite šiuo įrenginiu ir nekraukite jo dulkėtose, drėgnose ir nešvariose vietose arba ten, kur susidaro magnetiniai laukai. nes priešingu atveju gali būti pažeista elektros grandinė.
- Įrenginys atitinka pateiktas radijo dažnių specifikacijas, jeigu naudojamas prie ausies arba 1,0 cm atstumu nuo jūsų kūno. Įsitikinkite, ar prietaiso priedai, pavyzdžiui, prietaiso gaubtas bei prietaiso dėklas, nėra sudaryti iš metalinių sudedamųjų dalių. Laikykite įrenginį 1,0 cm nuo savo kūno, kad laikytumėtės pirmiau minėtų reikalavimų.
- Audros ir perkūnijos metu nenaudokite įkraunamo įrenginio, kad išvengtumėte žaibo smūgio pavojaus.
- Kalbėdamiesi telefonu nelieskite antenos. Liečiant anteną, suprastėja skambučio kokybė ir padidėja energijos sąnaudos, todėl sutrumpėja pokalbio ir telefono veikimo parengties režimu laikas.
- Naudodamiesi įrenginiu, laikykitės vietinių teisės aktų ir norminių dokumentų reikalavimų, gerbkite kitų asmenų privatumą ir teises.
- Aplinkos temperatūra įkraunant įrenginį turėtų būti nuo 0 °C iki 40 °C. Naudodamiesi iš baterijos maitinamu įrenginiu, stenkitės, kad aplinkos temperatūra būtų nuo -25°C iki 55°C.

KLAUSOS PAŽEIDIMO PREVENCIJA

Klausant per ausines dideliu garsu gali būti pažeista klausia. Norėdami sumažinti riziką pažeisti klausą, sumažinkite ausinių garsą iki saugaus, malonaus lygio.

VAIKŲ SAUGA

Laikykite visų atsargumo priemonių, susijusių su vaikų sauga. Leidžiant vaikui žaisti su šiuo įrenginiu arba jo pagalbinais reikmenimis, kurių dalys gali atitrūkti nuo įrenginio, gali kilti pavojus užspringti. Laikykite įrenginį ir jo pagalbinius reikmenis mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

PAGALBINIAI REIKMENYS

Rinkitės tik tas baterijas, kroviklius ir pagalbinius reikmenis, kurie yra įrenginio gamintojo patvirtinti naudoti su šiuo modeliu. Naudojant bet kokių kitų tipų kroviklius ar pagalbinius reikmenis, gali nebegalioti įrenginio

garantija, gali būti pažeistos vietos taisyklės ar įstatymai, be to, tai gali būti pavojinga. Dėl informacijos, kur jūsų vietovėje galima įsigyti patvirtintų baterijų, kroviklių ir pagalbinių reikmenų, kreipkitės į artimiausią prekybos atstovą.

BATERIJA IR KROVIKLIS

- Atjunkite įkroviklį nuo elektros lizdo ir įrenginio, kai jo nenaudojate.
- Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, kol ji visiškai nusidėvės.
- Kraukite įrenginį iš kintamosios srovės tinklo, kurio parametrai apibūdinti specifikacijose. Netinkama elektros įtampa gali sukelti gaisrą arba kroviklio gedimą.
- Jeigu prateka baterijos elektrolitas, užtikrinkite, kad jo nepatektų ant odos arba į akis. Patekus elektrolito ant odos arba į akis, nedelsdami plaukite akis švariu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
- Kraunamos baterijos deformacijos, spalvos pakitimo arba neįprasto kaitimo atvejais tuoj pat atjunkite įrenginį ir jo nebenaudokite. Priešingu atveju baterijos elektrolitas gali pratekėti, baterija gali perkaisti, sprogti arba užsiliepsnoti ir sukelti gaisrą.
- Jeigu būtų pažeistas USB maitinimo kabelis (pavyzdžiui, nudilus laido izoliacijai arba laidui nutrūkus), arba atsilaisvintų kištukas, tuoj pat liaukitės juo naudotis. Priešingu atveju gali kilti elektros smūgis, įvykti kroviklio grandinės trumpasis jungimas ar kilti gaisras.
- Nedeginkite šio įrenginio, nes jis gali sprogti. Pradurtos arba smarkiai pažeistos baterijos taip pat gali sprogti.
- Nekeiskite įrenginio, jo neperdirbkite, nbandykite į įrenginį kišti pašalinių objektų, nemerkite jo į vandenį arba kitus skysčius, saugokite nuo ugnies, sprogimo arba kitų pavojų.
- Stenkitės nenumesti įrenginio. Numetus įrenginį, ypač ant kieto paviršiaus, ir naudotojui įtarus galimą sugadinimą, būtina kreiptis į kvalifikuotą techninės priežiūros centrą, kad įrenginys būtų patikrintas. Netinkamai naudojant, gali kilti gaisras, sprogimas arba kitas pavojus.
- Panaudotus įrenginius šalinkite atsižvelgdami į vietines taisykles.
- Įkraunant įrenginį, kroviklis privalo būti prijungtas prie kintamosios srovės maitinimo lizdo, esančio šalia prie prietaiso. Kroviklis privalo būti lengvai pasiekiamas.
- Prijungus įrenginį prie netinkamai įžemintos įrangos, galima patirti elektros smūgį, taip pat galima visam laikui sugadinti įrenginį.
- USB maitinimo kabelis yra atskirtas įrenginys – jis nėra krovimo adapterio dalis.
- Įkroviklio atiduodamoji galia 5 V, 0,5A.

PERSPĖJIMAS. JEI BUS NAUDOJAMA NETINKAMO TIPO BATERIJA, GALI ĮVYKTI SPROGIMAS.

BATERIJAS ŠALINKITE TAIP, KAIP NURODYTA INSTRUKCIJOJE.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Įkroviklis nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje. Saugokite kroviklį nuo vandens ir garų. Nelieskite kroviklio šlapiomis rankomis, antraip gali įvykti trumpasis jungimas, įrenginys gali sugesti ir naudotojas gali gauti elektros smūgį.
- Nedėkite įrenginio ir kroviklio vietose, kur jie gali būti sugadinti dėl fizinio smūgio. Priešingu atveju baterijos elektrolitas gali pratekėti, baterija gali perkaisti, sprogti arba užsiliepsnoti ir sukelti gaisrą arba įrenginys gali sugesti.

- Nedėkite šalia įrenginio magnetinių laikmenų, pavyzdžiui, magnetinių kortelių ir diskelių, nes įrenginio spinduliuotė gali ištrinti juose saugomą informaciją.
- Nepalikite šio įrenginio ir kroviklio ten, kur yra labai aukšta arba žema temperatūra. Priešingu atveju jie gali netinkamai veikti ir sukelti gaisrą arba sprogimą. Kai oro temperatūra žemesnė nei 0 °C, baterija gali prastai veikti.
- Nedėkite šalia ausinukų aštrių metalinių daiktų, pavyzdžiui, smeigtukų. Ausinukai gali pritraukti šiuos daiktus ir jus sužaloti.
- Prieš valydami arba techniškai prižiūredami šį įrenginį, jį išjunkite ir atjunkite nuo kroviklio.
- Nevalykite įrenginio ir kroviklio jokiais cheminiais valikliais, šveitikliais arba cheminėmis medžiagomis (pavyzdžiui, alkoholiu ir benzinu). Priešingu atveju galima sugadinti įrenginio dalis arba sukelti gaisrą. Įrenginį galima valyti minkšta antistatine šluoste.
- Neardykite įrenginio ir jo pagalbinių reikmenų. Antraip nebegalios įrenginio ir jo pagalbinių reikmenų garantija, ir gamintojas neatlygins už patirtą žalą.
- Jeigu įrenginio ekranas būtų sudaužytas ant jo numetus sunkų daiktą, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti nudaužtos dalies. Tokiu atveju tuoj pat išjunkite įrenginį ir kreipkitės į vietinį įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Norėdami sumažinti radiacijos poveikio lygį, atlikite visus šiuos veiksmus:

- naudokitės mobiliuoju telefonu gero ryšio sąlygomis;
- naudokitės laisvų rankų įranga;
- nėščiosios turi laikyti įrenginį atokiau nuo pilvo;
- naudokitės įrenginiu toliau nuo lytinių organų.

KLAUSOS PRARADIMO PREVENCIJA



Nesiklausykite ilgą laiką dideliu garsu, kad nepakenktumėte klausai.

CE SAR ATITIKTIS

Šis įrenginys atitinka ES direktyvos (1999/519/EB) dėl elektromagnetinių laukų poveikio žmonėms apribojimo siekiant saugoti sveikatą reikalavimus.

Šie apribojimai yra išsamių rekomendacijų dėl žmonių sveikatos apsaugos dalis. Šias rekomendacijas sukūrė ir patikrino nepriklausomos mokslinės organizacijos, kurios nuolat kruopščiai įvertina mokslinius tyrimus. Europos Tarybos rekomenduojamo mobiliųjų įrenginių poveikio apribojimo vienetas vadinamas specifine sugerties sparta (SAR), jos riba yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantys 10 gramų audinio. Šis įrenginys atitinka Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) reikalavimus.

Buvo patikrintos šio įrenginio veikimo arti kūno naudojant specialius priedus savybės, ir nustatyta, kad jos atitinka ICNIRP poveikio rekomendacijas ir Europos standartą EN 62209-2. Naudojant kitus pagalbinius reikmenis, kuriuose yra metalų, ICNIRP radijo dažnio poveikio rekomendacijos gali neatitikti.

SAR matuojama laikant įrenginį 5 mm atstumu nuo kūno, tuo pat metu siunčiant didžiausios leidžiamos galios signalą visomis įrenginio dažnių juostomis.

Didžiausios nustatytos telefono SAR vertės pagal CE reglamentą yra šios:
Galvos SAR: 1,164 W/kg, kūno SAR: 1,353 W/kg

Norėdami sumažinti RD energijos poveikį, naudokitės laisvų rankų įranga arba panašiais įrenginiais, kad šis įrenginys būtų atokiau nuo galvos ir kūno. Nešiokite šį įrenginį bent 5 mm atstumu nuo kūno, kad poveikio lygis neviršytų bandymais nustatyto lygio. Rinkitės diržų sagtis, dėklus arba kitus ant kūno dėvimus priedus be metalinių komponentų, kad užtikrintumėte naudojimą šiuo būdu. Dėklai su metalinėmis dalimis gali pakeisti įrenginio RD savybes, įskaitant jo suderinamumą su RD poveikio rekomendacijomis, ir jis gali veikti neišbandytu ir nesertifikuotu būdu. Todėl reikėtų vengti naudoti tokius pagalbinus reikmenis.

FCC REGLAMENTAVIMAS

Šis mobilusis telefonas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Įrenginio veikimui taikomos nurodytos dvi sąlygos:

- (1) šis įrenginys negali sukelti kenksmingų trukdžių; 2) šis įrenginys turi priimti visus gautus trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

Šis mobilusis telefonas buvo patikrintas, ir buvo nustatyta, kad jis atitinka B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomus apribojimus, numatytus FCC taisyklių 15 dalyje. Šie apribojimai sukurti siekiant užtikrinti pakankamą apsaugą nuo kenksmingų trukdžių gyvenamojoje aplinkoje. Šis prietaisas generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją ir, jei jis nebus įrengtas ir naudojamas pagal instrukcijas, gali trukdyti radijo ryšiui.

Vis dėlto neužtikrinama, kad trukdžių neatsiras įrengus tam tikru būdu. Jei šis prietaisas trukdo priimti radijo arba televizijos signalus (tai galima patikrinti išjungiant įrangą ir ją įjungiant), naudotojui patariame trikdžius pašalinti viena iš toliau nurodytų priemonių:

- Pakeiskite priėmimo antenos kryptį arba jos buvimo vietą.
- Padidinkite atstumą tarp prietaiso ir imtuvo.
- Įrenginįjunkite į lizdą, kuris priklauso kitai grandinei nei lizdas, į kurį jungiamas imtuvas.
- Kreipkitės pagalbos į prekybos atstovą arba į patyrusį radijo arba televizijos techniką.

FCC PASTABA

Perspėjimas. Prietaiso keitimas ar modifikavimas, jei tam aiškiai nepritarė šalis, atsakinga už atitiktį, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti įrangą.

RADIJO DAŽNIŲ POVEIKIO INFORMACIJA (SAR)

Šis mobilusis telefonas sukonstruotas ir pagamintas taip, kad neviršytų leistinų radijo dažnių (RD) energijos ribų, kurias nustatė Federalinė ryšių komisija prie JAV vyriausybės.

Atliekant SAR bandymus šis įrenginys buvo nustatytas perduoti didžiausią sertifikuotą galios lygį visose išbandytose dažnių juostose ir padėtas tokiose vietose, kad būtų imituojamas RD poveikis naudojant priglaudus prie galvos ir šalia kūno 10 mm atstumu. Nors SAR nustatomas esant didžiausiam patvirtintam galios lygiui, faktinis naudojamo įrenginio galios lygis gali būti mažesnis už didžiausią vertę. Taip yra todėl, kad telefonas gali veikti keliais galios lygiais ir naudoti tik tiek energijos, kiek reikia tinklui pasiekti. Apskritai, energijos atiduodamoji galia mažėja artėjant prie belaidės bazinės stoties antenos.

Belaidžių įrenginių poveikio standartas, taikant matavimo vienetą, yra savitosios energijos absorbcijos norma arba SAR.

FCC įrenginiui nustatyta ribinė SAR vertė yra 1,6 W/kg.

Šis mobilusis telefonas atitinka SAR dokumente ANSI/IEEE C95.1-1992 nustatytas bendrąsias poveikio gyventojams / nekontroliuojamo poveikio ribas ir buvo išbandytas pagal IEEE1528 nurodytus matavimo metodus ir procedūras. FCC šiam telefono modeliui suteikė įrangos leidimą, kuriame visi nurodyti SAR lygiai

buvo įvertinti kaip atitinkantys FCC RD poveikio gaires. Su šiuo telefono modeliu susijusi SAR informacija laikoma FCC priklausančiame faile, ir ją galima rasti FCC svetainės www.fcc.gov/oet/ea/fccid dalyje „Leidimų rodymas“ atlikus šio FCC ID paiešką: ZL5B26.

Didžiausia pranešta šio mobiliojo telefono SAR reikšmė naudojant jį prie galvos yra 0,75 W/kg, o šalia kūno – 0,71 W/kg.

Nors skirtingų bei įvairiose padėtyse laikomų telefonų SAR vertės gali skirtis, visi jie atitinka vyriausybės reikalavimus.

Atitiktis SAR reikalavimams nešiojant įrenginį prie kūno pagrįsta 10 mm atstumu tarp įrenginio ir žmogaus kūno. Nešiokite šį prietaisą mažiausiai 10 mm atstumu nuo jūsų kūno, kad RD poveikio lygis atitiktų nurodytą lygį arba būtų už jį mažesnis. Norėdami nešioti įrenginį prie kūno rinkitės diržo spaustukus ar dėklus be metalinių dalių ir išlaikykite 10 mm atstumą tarp įrenginio ir jūsų kūno.

Bet kokio prie kūno nešiojamo aksesuaro, kuriame yra metalo, atitiktis RD poveikiui nebuvo patikrinta ar sertifikuota, todėl tokių prie kūno nešiojamų aksesuarų reikėtų vengti.

ŠALINIMO IR PERDIRBIMO INFORMACIJA



Šis ženklas ant prietaiso (ir bet kurios pateiktos baterijos) rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Nešalinkite seno įrenginio arba baterijų kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Seną įrenginį (ir visas baterijas) privaloma pristatyti į sertifikuotą atliekų surinkimo punktą perdirbimui arba tinkamam utilizavimui.

Daugiau išsamios informacijos apie prietaiso arba baterijų perdirbimą suteiks jūsų miesto valdžios institucijos, buitinių atliekų išvežimo tarnyba arba parduotuvė, kurioje įsigijote šį prietaisą.

Šio įrenginio šalinimui taikoma Europos Sąjungos direktyva dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJA). Elektroninės įrangos atliekas ir baterijas nuo kitų atliekų reikia atskirti tam, kad būtų kuo labiau sumažintas kenksmingų medžiagų, kurių gali būti EEJA arba baterijose, poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai.

PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ RIBOJIMAS

Šis įrenginys atitinka Europos Sąjungos reglamentą dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentą Nr. 1907/2006) ir Europos Sąjungos Direktyvą dėl kenksmingų medžiagų ribojimo (RoHS)

(Europos Parlamento ir Europos Tarybos Direktyvą 2011/65/ES) ir ją pakeičiančią Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2015/863/ES). Daugiau informacijos apie prietaiso REACH suderinamumą rasite interneto svetainėje adresu www.catphones.com/certification. Rekomenduojama reguliariai lankytis interneto svetainėje ir domėtis naujausia informacija.

ES TEISINĖ ATITIKTIS

Gamintojas pareiškia, kad šis įrenginys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias

Direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Atitikties deklaracija pateikta svetainėje www.catphones.com/support/

PASTABA.

Vadovaukitės visais nacionaliniais ir vietiniais teisės aktais, galiojančiais toje vietovėje, kur bus naudojamas šis įrenginys. Šio įrenginio naudojimas kai kuriose arba visose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse gali būti apribotas.

Kai kurios dažnių juostos gali būti neprieinamos tam tikrose šalyse arba teritorijose. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, susisiekite vietiniu ryšio operatoriumi.

Didžiausia perduota radijo dažnių galia dažnių juostose, kuriose veikia radijo įranga:

Didžiausia galia visoms dažnių juostoms yra mažesnė už atitinkamame darniajame standarte nurodytą didžiausią ribinę vertę.

Šiai radijo įrangai taikomos tokios vardinės dažnių juostų ir perduodamos galios ribos:

Dažnių juostos	Perduoda galia (dB)
GSM 900	32,2
GSM 1800	29,5
BT	3,83

B26 SPECIFIKACIJA

Operacinė sistema	„ThreadX 4.0“
Procesorius	SC6531F
Atmintis	8MB RAM 8MB ROM
Mobiliojo ryšio tinklas	2G GSM 2, 3, 5, 8
Ekranas	2,4 col., 240 * 320, QVGA
Kamera	Tik 2M galinė kamera
Jungtys	Garso sistemos jungtis: 3,5 mm „Bluetooth“: 2,1 USB: „micro-USB“ 2.0 SIM kortelė: standartinė SIM kortelė
Baterija	1500 mAH
Kitos savybės	Apsauga nuo teršalų patekimo: IP68 Atsparus kritimui iš: 1,8 m
Matmenys	60,5 × 139 × 16,3 mm
Svoris	152 g

* Dizainas ir techniniai duomenys gali keistis be perspėjimo.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu patvirtiname, kad toliau apibūdintas mūsų produktas visiškai atitinka RED direktyvos 2014/53/ES reikalavimus:

produkto pavadinimas mobilusis telefonas

firminis pavadinimas / modelis CAT / B26

Atitikčiai įvertinti buvo taikomi toliau išvardyti standartai:

- Sauga EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 50332-1:2013 EN50332-2:2013
- Sveikata EN 50360:2017; EN 62209-1: 2016;
EN 62209-2:2010; EN 50566:2017; EN 62479:2010
EN 301 489-1 V2.2.1 (projektas); EN 301 489-17 V3.2.0 (projektas)
- EMS EN 301 489-52 V1.1.0 (projektas)
EN 55032:2015/AC:2016; EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017
EN 301 511 V12.5.1
- Radijas EN 300 328 V2.1.1
Galutinis projektas ETSI EN 303 345 V1.1.7
- ROHS 2011/65/EB
(ES)2015/863

Adapteris	
Firminis pavadinimas	„EAST SUN“
Modelis	JK: DCS35-0500700E; ES: DCS38-0500550E
Gamintojo pavadinimas	„Shenzhen Dongchen Electronic Co., Ltd“

Notifikuotoji įstaiga	
Pavadinimas	Notified Body 1177, TIMCO Engineering, Inc.
Skaičius	TCF-2325CC19

Be to, buvo įvykdytas ISO reikalavimas, taikomas gamybos proceso kokybės kontrolės ir gamybos procesui. Techninis dokumentas ir bandymų ataskaitos bus saugomi mažiausiai 10 metų po paskutinio produkto pagaminimo, ir jas galės patikrinti atitinkamos bet kurios valstybės narės nacionalinės institucijos.

Išsami šios deklaracijos kontaktinė informacija pateikta toliau ir skirta kreiptis visais su šia deklaracija susijusiais klausimais.

Informacija apie gamintoją:

Įmonė: „Bullitt Mobile Ltd.“

Adresas: One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, Berkshire, United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

Pavadinimas: Arlen Huang

Pareigos: Kokybės direktorius

Parašas:



Data: 2019 m. rugsėjo 3 d., antradienis



© 2019 m., „Caterpillar“. Visos teisės saugomos. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, jų atitinkami logotipai, „Caterpillar Yellow“, „Power Edge“ ir „Cat Modern Hex“ firminis stilius, taip pat šiame dokumente naudojami korporacijos ir gaminio pavadinimai yra „Caterpillar“ prekių ženklai, ir jų be leidimo naudoti negalima.

„Bullitt Mobile Ltd.“ naudojasi „Caterpillar Inc“ licencija.

„Bullitt Mobile Ltd.'s“ ir trečiųjų šalių prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.