



**Cat® B26**

**Lietotāja rokasgrāmata**

## LŪDZU, PIRMS EKSPLUATĀCIJAS UZSĀKŠANAS IZLASIET PAR DROŠĪBU UN PIESARDZĪBU

- Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un ieteikumus par drošības un piesardzības ievērošanu, lai nodrošinātu šīs ierīces pareizu ekspluatāciju.
- Kaut arī ierīce ir izturīga, izvairieties to dauzīt, mest, saspīest, pārdurt vai saliekt.
- Neieslēdziet ierīci gadījumos, kad ir aizliegts izmantot ierīces vai, ja tā var radīt traucējumus un bīstamību.
- Nekad neizmantojiet ierīci, vadot transportlīdzekli.
- Vienmēr ievērojiet ierīču izmantošanas noteikumus slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs. Izslēdziet ierīci medicīniskas aparatūras tuvumā.
- Atrodoties lidmašīnā, izslēdziet ierīci vai aktivizējiet lidojuma režīmu, jo tā var izraisīt traucējumus gaisa kuģa kontrolekārtās.
- Izslēdziet ierīci, atrodoties precīzu elektronisku ierīču tuvumā, jo tā var ietekmēt to darbību.
- Nemēģiniet izjaukt ierīci vai tās piederumus. Tikai kvalificēts personāls drīkst veikt ierīces apkopi vai remontu, ja nepieciešams.
- Neievietojiet ierīci vai tās piederumus vietās ar spēcīgu elektromagnētisko lauku.
- Nenovietojiet magnētiskos datu nesējus ierīces tuvumā. Starojums no ierīces var izdzēst informāciju, kas tajā glabājas.
- Nelietojiet ierīci vidē, kur ir uzliesmojoša gāze, piemēram, degvielas uzpildes stacijā, un novietojiet ierīci vietā, kur ir augsta temperatūra.
- Ierīci un tās piederumus glabājiet maziem bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet bērniem lietot ierīci bez norādījumiem.
- Lietojiet tikai apstiprinātus lādētājus, lai izvairītos no sprādziena riska.
- Ievērojiet visus likumus vai noteikumus par bezvadu ierīču izmantošanu. Cieniet citu privātumu un likumīgās tiesības.
- Pacientiem ar medicīnisku implantu (sirds, locītavu utt.) — turiet ierīci 15 cm attālumā no implanta un turiet to pretējā implanta pusē.
- Izmantojot USB kabeļi, stingri ievērojiet šīs rokasgrāmatas attiecīgās instrukcijas, citādi jūsu ierīce vai dators var tikt sabojāts.

## JURIDISKS PAZIŅOJUMS

© 2019 Caterpillar.

Visas tiesības aizsargātas. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, to attiecīgie logotipi, „Caterpillar Yellow”, „Power Edge” un Cat „Modern Hex” tirdzniecības noformējums, kā arī uzņēmuma un produkta identitāte, kas šeit izmantota, ir Caterpillar tirdzniecības zīmes, un tās nedrīkst izmantot bez atļaujas.

„Bullitt Mobile Ltd.” ir „Caterpillar Inc.” licences turētājs.

„Bullitt Mobile Ltd.” un trešo personu preču zīmes pieder to īpašniekiem.

Nevienu šī dokumenta daļu nedrīkst pavairot vai pārsūtīt jebkādā veidā vai ar jebkādiem līdzekļiem, bez iepriekšējas rakstiskas „Caterpillar Inc.” piekrišanas.

Produkts, kas aprakstīts šajā rokasgrāmatā, var ietvert autortiesību programmatūru un iespējamus licences devējus. Pircēji nedrīkst nekādā veidā pavairot, izplatīt, pārveidot, dekompilēt, izjaukt, atšifrēt, izrakstīt, dekonstruēt, iznomāt, piešķirt vai licencēt tālāk minēto programmatūru vai aparāturu, ja šādi ierobežojumi nav aizliegti ar esošajiem tiesību aktiem vai šādas darbības nav apstiprinājuši attiecīgie autortiesību īpašnieki saskaņā ar licencēm.

Bluetooth® vārda logotips un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un Bullitt Group Ltd šādas preču zīmes drīkst lietot saskaņā ar licenci. Citas trešo personu preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder attiecīgajiem īpašniekiem.

## PAZIŅOJUMS

Dažas produkta īpašības un piederumi, kas šeit aprakstīti, paļaujas uz uzstādīto programmatūru, vietējā tīkla veikspēju un iestatījumiem, un tos nevar aktivizēt vai tos var ierobežot vietējā tīkla operatori vai tīkla pakalpojumu sniedzēji. Tāpēc apraksti šajā rokasgrāmatā var precīzi neatbilst produktam vai tā aksesuāriem, ko iegādājāties.

Ražotājs patur tiesības mainīt vai pārveidot jebkādu informāciju vai specifikācijas, kas atrodas šajā rokasgrāmatā, bez iepriekšēja brīdinājuma vai saistībām.

Ražotājs nav atbildīgs par jebkādu produktu likumību un kvalitāti, ko augšupielādējat vai lejupielādējat, izmantojot šo ierīci, tajā skaitā, bet ne tikai, tekstu, attēlus, mūziku, filmas un neiebūvēto programmatūru ar autortiesību aizsardzību. Lietotājs ir atbildīgs par jebkādam sekām, kas rodas no iepriekšminēto produktu instalēšanas vai izmantošanas šajā ierīcē.

## IMPORTA UN EKSPORTA NOTEIKUMI

Pircējiem jāievēro visi piemērojamie eksporta vai importa likumi un noteikumi. Pircējiem jāiegūst visas nepieciešamas valdības atļaujas un licences, lai eksportētu, reeksportētu vai importētu šajā rokasgrāmatā minēto produktu, tai skaitā programmatūru un tehniskos datus.

# SATURS

<b>PAR CAT® B26 .....</b>	<b>6</b>
<b>IZTURĪBAS ĪPAŠĪBU RAKSTUROJUMS .....</b>	<b>6</b>
<b>KAS ATRODAS KASTĒ .....</b>	<b>7</b>
<b>TAUSTIŅU FUNKCIJAS .....</b>	<b>7</b>
<b>DARBA UZSĀKŠANA .....</b>	<b>8</b>
SIM KARTES(-ŠU) IEVIETOŠANA .....	8
ATMIŅAS KARTES IEVIETOŠANA .....	8
<b>AKUMULATORA UZLĀDE .....</b>	<b>9</b>
<b>SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR AKUMULATORA TURPMĀKO LIETOŠANU .....</b>	<b>9</b>
<b>IERĪCES IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA .....</b>	<b>9</b>
<b>SĀKUMA EKRĀNS.....</b>	<b>9</b>
<b>Galvenā izvēlne.....</b>	<b>10</b>
<b>EKRĀNA BLOĶĒŠANA UN ATBLOĶĒŠANA.....</b>	<b>10</b>
EKRĀNA BLOĶĒŠANA.....	10
EKRĀNA ATBLOĶĒŠANA .....	10
<b>PAZIŅOJUMU PANELIS .....</b>	<b>11</b>
PAZIŅOJUMI UN STATUSA INFORMĀCIJA.....	11
<b>MULTIVIDES PĀRSŪTĪŠANA UZ UN NO IERĪCES.....</b>	<b>11</b>
<b>ZVANA VEIKŠANA .....</b>	<b>12</b>
<b>KONTAKTI.....</b>	<b>13</b>
<b>ĪSZIŅAS UN MMS .....</b>	<b>14</b>
<b>BLUETOOTH® .....</b>	<b>16</b>
<b>FOTOGRAFĒŠANA UN VIDEO UZŅEMŠANA .....</b>	<b>17</b>
<b>MŪZIKA .....</b>	<b>18</b>
<b>FM RADIO KLAUSĪŠANĀS.....</b>	<b>18</b>
<b>CITU LIETOTŅU IZMANTOŠANA .....</b>	<b>18</b>
KALENDĀRS .....	18
MODINĀTĀJS.....	19
HRONOMETRS.....	19
KALKULATORS .....	19
PASAULES.....	19
VIENĪBU KONVERTĒŠANA .....	19
<b>IERĪCES PĀRVALDĪŠANA .....</b>	<b>19</b>
<b>TĀLRUŅA ZVANA MELODIJAS IESTATĪŠANA .....</b>	<b>20</b>
<b>TĀLRUŅA PAKALPOJUMU IESTATĪŠANA.....</b>	<b>21</b>

<b>IERĪCES AIZSARGĀŠANA .....</b>	<b>21</b>
<b>IERĪCES ATIESTATĪŠANA .....</b>	<b>22</b>
<b>PIELIKUMS.....</b>	<b>23</b>
DZIRDES ZUDUMA NOVĒRŠANA .....	26
CE SAR ATBILSTĪBA.....	26
FKK NORMATĪVI .....	27
RF IEDARBĪBAS INFORMĀCIJA (SAR) .....	27
INFORMĀCIJA PAR UTILIZĀCIJU UN OTRREIZĒJO PĀRSTRĀDI.....	28
BĪSTAMO VIELU SAMAZINĀŠANA .....	28
ATBILSTĪBA ES TIESĪBU AKTIEM .....	28
B26 SPECIFIKĀCIJAS.....	29
ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA.....	30

## PAR CAT® B26

Izturīgais Cat B26 mobilais tālrunis ir paredzēts sarežģītiem apstākļiem, ar kuriem saskaraties katru dienu gan darbā, gan atpūtā. Cat B26 jūs nepievils nevienā situācijā, pateicoties tā spēcīgajiem tehniskajiem parametriem un ilglaicīgās darbības akumulatoram.

Jūsu jaunais mobilais tālrunis ir sertificēts saskaņā ar nozares standartiem izturības, noturības pret ūdeni un putekļiem jomā. Cat B26 nevainojami darbosies pat vissmagākajos apstākļos, būdams triecienizturīgs atkārtotos testos, metot pret betonu no 1,8 m (6 pēdu) augstuma, putekļu drošs un izturīgs pret ekstremālām temperatūrām.

Tādas Cat tālruņa funkcijas kā jaudīgais akumulators, lukturītis un paplašināmā krātuve līdz pat 32 GB būs vienmēr noderīgas ikdienas gaitās.

## IZTURĪBAS ĪPAŠĪBU RAKSTUROJUMS

### IERĪCES NOMEŠANA

- Drīkst: lietot ierīci līdz pat 1,8 metriem augstu — šādā augstumā tā ir droša pret nomešanu zemē.
- Nedrīkst: ar spēku mest ierīci vai ļaut tai nokrist no augstuma, kas pārsniedz 1,8 metru augstuma — tā ir izturīga, bet ne neiznīcināma.

### ŪDENSIZTURĪBA

- Drīkst: lietot ierīci mitrā un slapjā vidē. Pirms ierīci lietot ūdenī, pārļiecinieties, vai visas sastāvdaļas un vāki ir kārtīgi aizvērti. Ierīce var izturēt 1,2 m dziļumu līdz pat 35 minūtēm.
- Nedrīkst: lietot ilgāk par 35 minūtēm zem ūdens 1,2 metru vai lielākā dziļumā.

### PUTEKĻNECAURLAIDĪBA UN NOTURĪBA PRET SASKRĀPĒŠANU


- Drīkst: lietot ierīci netīrā un putekļainā vidē. Cat B26 ir IP68 sertifikācija, kas ir nozares standarts izturības jomā.

### EKSTREMĀLĀS TEMPERATŪRAS

- Drīkst: lietot ierīci temperatūras diapazonā no -25 °C līdz +55 °C. Tā var izturēt arī ekstremālas temperatūras svārstības, ļoti ātri pārslēdzoties no aukstuma uz karstumu un otrādi.
- Nedrīkst: lietot ierīci ārpus darba diapazona no -25 °C līdz +55 °C.

## KAS ATRODAS KASTĒ

- Ierīce
- Īsa lietošanas pamācība
- Garantija
- USB strāvas kabelis un strāvas pārveidotājs uzlādēšanai

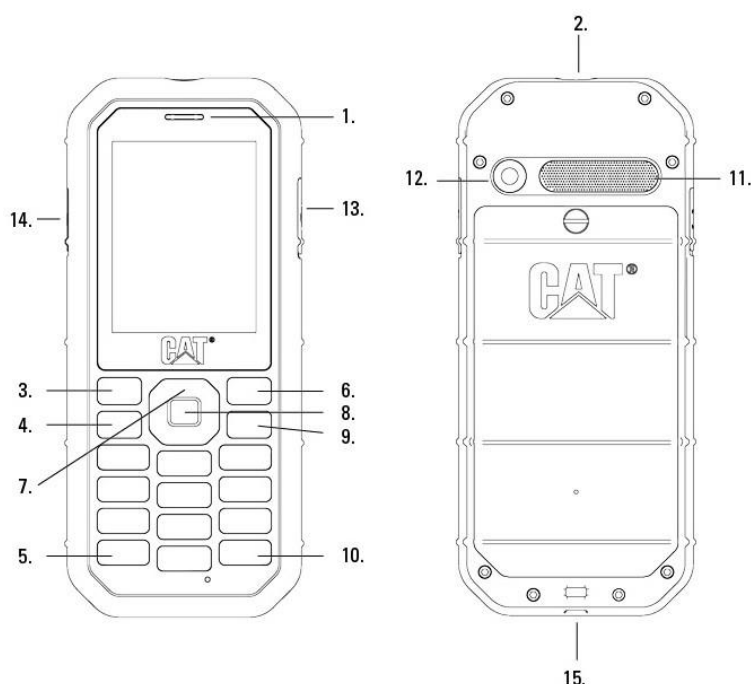

1. AUSTIŅA
2. LUKTURIS
3. KREISAIS IZVĒLES TAUSTIŅŠ
4. ZVANIŠANAS/ATBILDĒŠANAS TAUSTIŅŠ
5. TASTATŪRAS BLOKĒŠANAS TAUSTIŅŠ
6. LABAIS IZVĒLES TAUSTIŅŠ
7. NAVIGĀCIJAS TAUSTIŅŠ/LUKTURA IESL./IZSL.
8. TAUSTIŅŠ LABI
9. TAUSTIŅŠ IESLĒGŠANA / ATPAKAĻ / NOLIKT KLAUSULI
10. KLUSUMA REŽĪMA/PĀRSLĒGŠANAS TAUSTIŅŠ
11. SKAĻRUNIS
12. KAMERA
13. USB PORTS
14. AUSTIŅU KONTAKTLIGZDA
15. ATVERE AUKLAI

## TAUSTIŅU FUNKCIJAS

### IESLĒGŠANAS TAUSTIŅŠ

- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu ierīci.
- Nospiediet un turiet, lai atvērtu Izslēgšanas iespējas (Izslēgšana/Restartēšana), kad ierīce ir ieslēgta.
- Nospiediet vienreiz, lai atmodinātu ekrānu, ja ierīce ir dīkstāvē.

### NAVIGĀCIJAS TAUSTIŅŠ

- Izmantojiet daudzvirzienu Navigācijas taustiņu, lai pārvietotos pa izvēlnēm.

### KREISAIS UN LABAIS IZVĒLES TAUSTIŅŠ

- Šie taustiņi atbilst opcijām, kas redzamas ekrāna apakšā (kreisajā un labajā pusē).

- Šo taustiņu funkcija mainīsies atkarībā no izvēlnes.

#### TAUSTIŅŠ LABI

- Nospiediet, lai veiktu izvēli.


## DARBA UZSĀKŠANA

### SIM KARTES(-ŠU) IEVIETOŠANA

1. Novietojiet ierīci uz līdzenas, tīras virsmas ar displeju uz augšu.
2. Noņemiet akumulatora vāciņu, pēc tam ar pirkstu galiem izvelciet akumulatoru.
3. Ievietojiet SIM karti SIM 1 / SIM 2 paliktņī tā, lai SIM kartes zeltītie kontakti būtu pret SIM savienotāja kontaktiem (vērsti uz leju).
4. Uzmanīgi uzlieciet atpakaļ vāciņu un pieskrūvējiet.

### ATMIŅAS KARTES IEVIETOŠANA

1. Novietojiet ierīci uz līdzenas, tīras virsmas ar displeju uz augšu.
2. Noņemiet akumulatora vāciņu, pēc tam ar pirkstu galiem izvelciet akumulatoru.
3. Ievietojiet microSD karti atmiņas kartes paliktņī.
4. Uzmanīgi uzlieciet atpakaļ vāciņu un pieskrūvējiet.

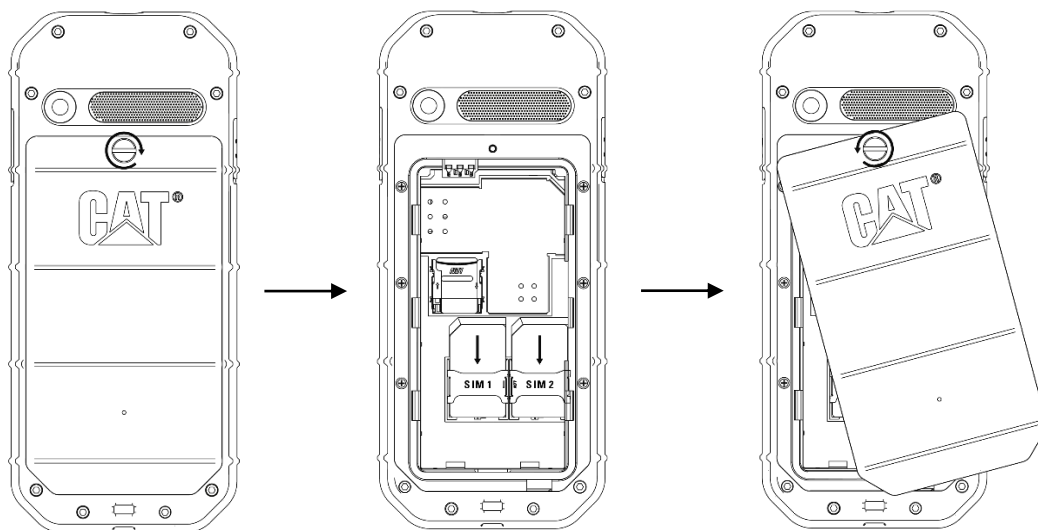

#### PIEZĪME.

- Nespiediet microSD karti, jo tā var sabojāt atmiņas karti vai slotu.

- Ievietojot microSD vai SIM karti, tālrunim jābūt izslēgtam un atvienotam no visiem ārējiem barošanas avotiem.



## AKUMULATORA UZLĀDE

Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes jums būs jāuzlādē akumulators.

### 1. Pievienojiet USB strāvas kabeli strāvas pārveidotājam.

Lietojiet tikai Cat® tālrunim apstiprinātus lādētājus un kabelus. Neapstiprinātas ierīces var sabojāt ierīci un akumulatoru.

### 2. Atveriet USB porta vāciņu un pievienojiet USB strāvas kabeli USB portam.

Esiet uzmanīgs, lai neizmantotu pārmērīgu spēku, pievienojot USB kabeli. Bojājumus var radīt mēģinājums ievietot savienotāju nepareizi, un uz tiem neattiecas garantija.

### 3. Iespraudiet lādētāju maiņstrāvas elektrotīkla rozetē.

### 4. Kad uzlāde ir pabeigta, akumulatora indikators pārstāj mirgot.

Pirms strāvas adaptera atvienošanas no kontaktligzdas atvienojiet USB kabeli no ierīces. Aizveriet USB porta vāciņu.

## SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR AKUMULATORA TURPMĀKO LIETOŠANU

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, jūs, iespējams, nevarēsiet ieslēgt savu ierīci tūlīt pēc tam, kad sāksiet akumulatora uzlādi. Ļaujiet akumulatoram pāris minūtes uzlādēties, pirms mēģināt to ieslēgt. Šajā periodā ekrānā var nebūt redzama uzlādes animācija.

Kad akumulators ir gandrīz izlādējies, ierīce automātiski izslēgsies. Akumulatora uzlādei nepieciešamais laiks ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras un akumulatora vecuma.

## IERĪCES IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

### IESLĒGŠANA

- Nospiediet un turiet **ieslēgšanas**  taustiņu.
- Ja ir jāievada PIN kods, skatiet attiecīgo sadaļu šajā pamācībā.

Pirmo reizi ieslēdzot tālruni, jūs redzēsiet sveiciena ekrānu. Izvēlēties sev vēlamu valodu, lai turpinātu uzstādīšanu.


### IZSLĒGŠANA

1. Nospiediet un turiet **ieslēgšanas**  taustiņu.

## SĀKUMA EKRĀNS


Sākuma ekrāns ir sākuma punkts, lai piekļūtu visām ierīces funkcijām. Šeit varat piekļūt **Galvenajai izvēlnei** un **Kontaktiem**.

Šādi izskatās Sākuma ekrāns:

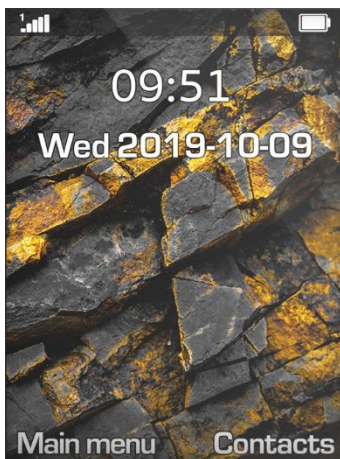

## Galvenā izvēlne

Sākuma ekrānā nospiediet **Labi**, lai parādītu sadaļu **Galvenā izvēlne**. Izmantojiet daudzvirzienu **Navigācijas taustiņu**, lai atlasītu vēlamo lietotni.

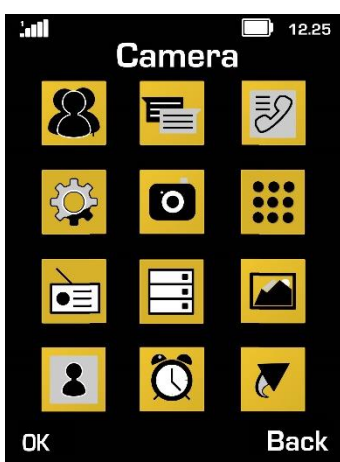


## EKRĀNA BLOĶĒŠANA UN ATBLOĶĒŠANA

### EKRĀNA BLOĶĒŠANA

1. Ja ierīce ir ieslēgta, nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** un tad **Tastatūras bloķēšanas taustiņu**, lai bloķētu/atbloķētu ekrānu. Kad ekrāns ir bloķēts, jūs joprojām varēsiet saņemt ziņas un zvanus.

2. Ja uz kādu laiku atstājat ierīci nelietotu, tad ekrāns automātiski bloķēsies.

- Lai mainītu šo ilgumu, atlasiet Iestatījumus  **Galvenajā izvēlnē**.
- Izmantojiet **Navigācijas taustiņu** (uz augšu) un (uz laju), lai pārvietotos starp **Iestatījumu cilnēm**.
- Atlasiet **Displejs > Autom. tastatūras bloķēšana**, lai iestatītu ilgumu.

### EKRĀNA ATBLOĶĒŠANA

Lai pamodinātu ekrānu, nospiediet ieslēgšanas taustiņu.

Sīkāku informāciju skatiet „Ierīces aizsargāšana ar ekrāna bloķēšanu” 23. lpp.

### PIEZĪME.























- Ja automātiskā ekrāna bloķēšana ir atspējota, nospiediet un turiet , lai atbloķētu ekrānu.

## PAZIŅOJUMU PANELIS

### PAZIŅOJUMI UN STATUSA INFORMĀCIJA


**Statusa josla** parādās ekrāna augšdaļā. Tā parāda paziņojuma ikonas, piemēram, neatbildētu zvanu vai saņemtas ziņas (pa kreisi) un tālruņa statusa ikonas, piemēram, akumulatora statusu (labajā pusē), kopā ar pašreizējo laiku.



	SIM1 Mobilā tīkla signāla stiprums		Akumulatora indikators, akumulatora uzlādes līmenis ir pilns
	SIM2 Mobilā tīkla signāla stiprums		Bluetooth ieslēgts
	SIM1 Mobilā tīkla signāls ir vājš		Zvana
	SIM2 Mobilā tīkla signāls ir vājš		Modinātājs ir iestatīts
	Nav SIM kartes		Austiņas ir pieslēgtas
	Neatbildēts zvans		Lidojuma režīms
	Klusuma profils		Iesūtne ir pilna
	Sapulces profils		Jauns ziņojums
	Iekštelņu profils		Ziņojuma sūtīšana
	Ārtelņu profils		Jauns MMS
	Lukturis ieslēgts		Nalasīts MMS

## FONA TAPETE

### FONA TAPETES MAIŅA

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **Labi**, lai parādītu sadaļu **Galvenā izvēlne**.
2. Iestatījumi  > **Displejs** > **Fona tapetes iestatījumi**.
3. Nospiediet **Labi** un izvēlieties fona tapeti no statisko tapešu vai attēlu galerijas, lai iestatītu fona tapeti.
4. Atlasiet attēlu un nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu (Labi)**.

## MULTIVIDES PĀRSŪTĪŠANA UZ UN NO IERĪCES

Pārsūtiet visu savu iecienītāko mūziku un attēlus starp jūsu ierīci un datoru.

1. Pievienojiet ierīci datoram ar USB kabeļa palīdzību.
2. Tiek parādīts paziņojumu logs.
3. Atlasiet Uzlāde vai Failu pārsūtīšana.

Ierīce tiks parādīta kā noņemama ierīce, kas parāda tālruņa iekšējo krātuvi. Un, ja ir ievietota atmiņas karte, tad būs redzama arī microSD kartes informācija.

## LIDOJUMA REŽĪMA IZMANTOŠANA

Dažās vietās var būt nepieciešams izslēgt ierīces bezvadu savienojumus. Lai nebūtu jāizslēdz ierīce, jūs varat iestatīt Lidojuma režīmu.

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **Labi**, lai parādītu sadaļu **Galvenā izvēlne**.

2. Atlasiet **Iestatījumi**  > **Lidojuma režīms**

3. Nospiediet **Navigācijas taustiņu** (uz augšu) vai (uz leju), lai aktivizētu/deaktivizētu; nospiediet **Labi**, lai atlasītu.

PIEZĪME.

- Lidojuma režīms atslēgs visus tīkla datus un savienojumus.
- Tam var arī piekļūt, atlasot **Galvenā izvēlne** > **Īsceļi** > **Lidojuma režīms**.

## ZVANA VEIKŠANA


Ir vairāk nekā viena iespēja, kā veikt zvanu. Jūs varat vai nu:

### ZVANĪŠANA, NUMURU SASTĀDOT NO TASTATŪRAS

Sākuma ekrānā sastādiat tālruņa numuru, izmantojot tastatūru, pēc tam nospiediet taustiņu **Zvanīt**.

Padoms: ierīce atbalsta funkciju SmartDial. Kad tastatūrā ierakstāt numuru, tā automātiski veic meklēšanu jūsu kontaktu sarakstā un piedāvā kontaktu sarakstu, kas atbilst numuram.


### ZVANĪŠANA NO KONTAKTU SARAKSTA

1. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, Sākuma ekrānā atlasiet **Kontakti**.
1. Izmantojiet Navigācijas taustiņu (uz augšu) un (uz leju), lai atlasītu kontaktu.
2. Atlasiet kontakta tālruņa numuru.
3. Atlasiet Ievadīt numuru vai nospiediet taustiņu **Zvanīt** .

PIEZĪME.



Divu karšu režīmā zvani tiks veikti no SIM 1 kartes.

### ZVANĪŠANA NO ZVANU ŽURNĀLA


1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **Labi**, lai parādītu **Galvenā izvēlne** > **Zvanu žurnāls** .
2. Izmantojiet Navigācijas taustiņu (uz augšu) un (uz leju), lai pārslēgtu cilnes un apskatītu pēdējos veiktos, saņemtos, noraidītos un neatbildētos zvanus.
3. Izmantojiet Navigācijas taustiņu (uz leju) un (uz augšu), lai atlasītu kontaktu no saraksta.
4. Nospiediet taustiņu **Zvanīt**, lai piezvanītu šim kontaktam.

## ATBILDĒŠANA UN NORAIĀIŠANA

Kad pienāk zvans, ienākošā zvana ekrānā parādīsies zvanītāja ID, ja ir.

1. Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet taustiņu **Atbildēt**  vai **Kreiso izvēles taustiņu (Atbildēt)**.
2. Lai noraidītu zvanu, nospiediet **Klausules nolikšanas taustiņu** .
3. Lai izslēgtu zvana skaņu, nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Klusums).

### PIEZĪME.

- Nospiediet Klausules nolikšanas taustiņu , lai atgrieztos Sākuma ekrānā.

## ZVANA BEIGŠANA


Lai noliktu klausuli, zvana laikā nospiediet **Klausules nolikšanas taustiņu** .

## KONTAKTI

Lietotne **Kontakti** ļauj saglabāt un pārvaldīt informāciju par jūsu kontaktiem.

### LIETOTNES KONTAKTI ATVĒRŠANA

Lai atvērtu lietotni Sākuma ekrānā:

- vai nu nospiediet **Labo izvēles taustiņu**, lai atvērtu **Kontaktus**,
- vai arī nospiediet **taustiņu Labi**, lai atvērtu **Galvenā izvēlne > Kontakti** .

### PIEZĪME.

- Jūsu kontakti tiek parādīti alfabētiskā secībā ritināmā sarakstā.

## KONTAKTU IMPORTĒŠANA UN EKSPORTĒŠANA

Lai importētu kontaktus:

1. Atveriet **Kontakti**.
2. Nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Opcijas).
3. Nospiediet **Navigācijas taustiņu (uz leju)**, pēc tam nospiediet **Importēt kontaktus**.
4. Atlasiet avotu (atmiņas karte vai iekšējā krātuve).

Lai eksportētu kontaktus:

1. Atveriet **Kontakti**.
2. Nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Opcijas).
3. Nospiediet **Navigācijas taustiņu (uz leju)**, pēc tam nospiediet **Eksportēt kontaktus**.
4. Atlasiet eksportējamos kontaktus, pēc tam nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Opcijas) > **taustiņš Labi**.
5. Atlasiet galamērķi (atmiņas karte vai iekšējā krātuve).

## JAUNA KONTAKTA PIEVIENOŠANA

1. Kontaktu sarakstā nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Opcijas) > **Jauns**.
2. Atlasiet galamērķi.
3. Ievadiet kontakta vārdu, mobilā tālruņa numuru un e-pasta adresi (pēc izvēles).
4. Atlasiet **Kreiso izvēles taustiņu** (Saglabāt).

## KONTAKTA MEKLĒŠANA

1. Kontaktu sarakstā nospiediet **Navigācijas taustiņu (uz leju)**, lai atlasītu Meklēšanas logu.
2. Sāciet rakstīt kontakta vārdu, un augšā meklēšanās lodziņā parādīsies kontakti ar atbilstošiem vārdiem.

## KONTAKTA REDIGĒŠANA

Jūs vienmēr varat veikt izmaiņas informācijā, ko esat saglabājis par kontaktu.

1. Kontaktu sarakstā atlasiet kontaktu, kuru vēlaties rediģēt.
2. Nospiediet **taustiņu Labi** (Rediģēt).
3. Veiciet labojumus kontaktinformācijā, pēc tam nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Saglabāt). Lai atceltu jebkādas izmaiņas, atlasiet Kreiso izvēles taustiņu (Atcelt).

## KONTAKTA DZĒŠANA

1. Kontaktu sarakstā atlasiet kontaktu, kuru vēlaties dzēst.
2. **Kreisais izvēles taustiņš** (Opcijas) > **Dzēst** > **Kreisais izvēles taustiņš** (Labi), lai apstiprinātu.


## KONTAKTU IEDALĪŠANA KATEGORIJĀS

Varat izveidot dažādas grupas, lai kontaktus iedalītu kategorijās.

1. Kontaktu sarakstā nospiediet **Navigācijas taustiņu (labo)**, lai skatītu grupu sarakstu.
2. Nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Opcijas), lai pievienotu Jaunas grupas.
3. Atpakaļ kontaktu sarakstā atlasiet kontaktu, kuru vēlaties ievietot kategorijā.
4. Nospiediet **taustiņu Labi** (Rediģēt), pēc tam nospiediet **Navigācijas taustiņu (uz leju)**, lai piešķirtu kontaktiem grupu.

## ĪSZIŅAS UN MMS ZIŅAPMAIŅAS ATVĒRŠANA

Lai atvērtu Ziņu lietotni:

- vai nu Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **Labi**, lai parādītu **Galvenā izvēlne** > **Ziņapmaiņa** ,
- vai arī Sākuma ekrānā nospiediet **Navigācijas taustiņu (kreiso)**.

## ĪSZIŅAS VEIDOŠANA UN SŪTĪŠANA

Varat izveidot jaunu ziņu vai atvērt ziņu pavadienu.

1. Izvēlnē **Ziņapmaiņa** atlasiet **Rakstīt ziņojumu**.
2. Ievadiet tālruņa numuru vai izvēlieties kontakta vārdu, nospiežot **taustiņu Labi**. Kad rakstīsiet, SmartDial mēģinās atrast atbilstību ierīces kontaktos. Vai nu atlasiet piedāvāto saņēmēju, vai arī turpiniet rakstīt.
3. Nospiediet **Navigācijas taustiņu** (uz leju), lai pārietu uz Īsziņas lauku un sastādītu īsziņu.
4. Kad ziņojums ir gatavs nosūtīšanai, nospiediet **taustiņu Labi** (Sūtīt).
5. Ja vēlaties atvērt jau esošu īsziņu pavadienu, vienkārši atlasiet **iesūtņi** vai **Tērzēšanas režīmu** izvēlnē **Ziņojumapmaiņa**, pēc tam nospiediet taustiņu **Labi**.

### PIEZĪME.

- Kad apskatāt un nosūtāt papildu ziņas, veidojas ziņu pavadieni.

## MULTIVIDES ZIŅU VEIDOŠANA UN SŪTĪŠANA

Varat izveidot jaunu ziņu vai atvērt ziņu pavadienu.

1. Izvēlnē **Ziņapmaiņa** atlasiet **Rakstīt ziņojumu**.
2. Ievadiet tālruņa numuru vai izvēlieties kontakta vārdu, nospiežot **taustiņu Labi**. Kad rakstīsiet, SmartDial mēģinās atrast atbilstību ierīces kontaktos. Vai nu atlasiet piedāvāto saņēmēju, vai arī turpiniet rakstīt.
3. Nospiediet **Navigācijas taustiņu** (uz leju), lai pārietu uz Īsziņas un MMS lauku un sastādītu īsziņu vai multivides ziņu.
4. Kad ziņa ir gatava nosūtīšanai, nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Sūtīt).
5. Ja vēlaties atvērt jau esošu īsziņu pavadienu, vienkārši atlasiet **iesūtņi** izvēlnē **Ziņojumapmaiņa**, pēc tam nospiediet **taustiņu Labi**.

## ZIŅAS ATVĒRŠANA UN ATBILDĒŠANA UZ TO

1. **Iesūtņes** vai **tērzēšanas režīma** sarakstā atlasiet īsziņu vai multivides ziņu pavadienu, lai to atvērtu.
2. Nospiediet **taustiņu Labi**, lai sastādītu atbildi īsziņas laukā.
3. Kad pabeidzāt, nospiediet **taustiņu Labi** (Sūtīt).

## ZIŅU IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA

Ziņu sarakstā nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Opcijas) > Iestatījumi.

Izvēlieties kādu no šiem:



- īsziņa: iestatīt paziņojumu par piegādi (Iesl./Izsl.).
- MMS: iestatīt ziņu automātisko izgūšanu (Izsl./Iesl. viesabonēšanas laikā /Iesl. bez viesabonēšanas).
- pašpiegādes ziņojumi iestatīt WAP pašpiegādes ziņas (Iesl./Izsl.).

## BLUETOOTH®

Bluetooth izveido bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm, lai jūs varētu koplietot failus ar saviem draugiem, izmantot brīvroku sistēmu ar Bluetooth austiņām vai pat pārsūtīt fotoattēlus no jūsu ierīces uz datoru.


Ja jūs izmantojat Bluetooth, atcerieties nepārsniegt 10 metru attālumu no tās Bluetooth ierīces, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu. Ņemiet vērā, ka šķēršļi, piemēram, sienas vai elektroniskas iekārtas, var traucēt Bluetooth savienojumu.

### BLUETOOTH IESLĒGŠANA

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **Labi**, lai parādītu **Galvenā izvēlne > Iestatījumi** .
2. Nospiediet **Navigācijas taustiņu (uz leju)** un pēc tam atlasiet Bluetooth.
3. Nospiediet **taustiņu Labi**, lai ieslēgtu Bluetooth. Bluetooth ikona  parādīsies statusa joslā.

### SAVIENOŠANA PĀRĪ UN BLUETOOTH IERĪCES PIESLĒGŠANA


Pirms Bluetooth izmantošanas jums ir jāsavieno pārī sava ierīce ar citu Bluetooth ierīci:

1. Pārlicinieties, vai ierīcē ir iespējota Bluetooth funkcija Redzams visiem.
2. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **Labi**, lai parādītu **Galvenā izvēlne > Iestatījumi**  **> Bluetooth**.
3. Atlasiet **Pārī savienotās ierīces**, pēc tam nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Pievienot), lai uztveršanas diapazonā meklētu Bluetooth ierīces.
4. No saraksta atlasiet ierīci, kuru vēlaties savienot pārī.
5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu savienojuma izveidi.

#### PIEZĪME.


- Ja savienojums pārī tiek vienreiz izveidots, kad atkal pieslēgsieties šai ierīcei, parole vairs netiks prasīta.

### FAILU SŪTĪŠANA, IZMANTOJOT BLUETOOTH

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **Labi**, lai parādītu sadaļu **Galvenā izvēlne**.
2. Atlasiet **Organizators**  **> Fails**, atlasiet failu, kuru vēlaties sūtīt.
3. **Kreisais izvēles taustiņš** (Opcijas) **> Sūtīt > Bluetooth** **>** atlasiet pārī savienoto ierīci.

### BLUETOOTH IERĪCES ATVIENOŠANA VAI SAVIENOJUMA PĀRTRAUKŠANA

Lai atvienotu Bluetooth:

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **Labi**, lai parādītu **Galvenā izvēlne > Iestatījumi** .
2. Nospiediet **Navigācijas taustiņu (uz leju)** un pēc tam atlasiet Bluetooth.
3. Nospiediet **taustiņu Labi**, lai izslēgtu Bluetooth.

Lai atvienotu pārī savienoto Bluetooth ierīci:




1. Bluetooth sarakstā atveriet pārī savienoto ierīču sarakstu un atlasiet ierīci, kuru vēlaties atvienot.
2. Nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Opcijas), lai dzēstu ierīci(-es).

## FOTOGRAFĒŠANA UN VIDEO UZŅEMŠANA

CAT B26 tālruni varat izmantot, lai uzņemtu fotoattēlus un video un tos koplietotu.


### KAMERAS ATVĒRŠANA

Lai atvērtu Kameras lietotni:

- Sākuma ekrānā nospiediet **taustiņu Labi**, lai atvērtu **Galvenā izvēlne > Kamera** .

Nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Melns), lai aizvērtu Kameras lietotni.

## FOTOGRAFĒŠANA UN VIDEO UZŅEMŠANA

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **Labi**, lai parādītu **Galvenā izvēlne > Kamera** .
2. Nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Opcijas) un atlasiet **Video** vai **Kamera**, lai pārslēgtos starp fotografēšanas un video uzņemšanas režīmiem.
3. Izmantojiet **Navigācijas taustiņu** (uz augšu) un (uz leju), lai tuvinātu un tālinātu.
4. Nospiediet **taustiņu Labi**, lai uzņemtu fotoattēlu vai ierakstītu video.

### PIEZĪME.

Nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Opcijas), pēc tam atlasiet **Iestatījumi**, lai veiktu kameras un video iestatījumus.

## FOTOATTĒLU SKATĪŠANA

Fotoattēlu režīmā skatiet fotoattēlus lietotnē Kamera, nospiežot **Kreiso izvēles taustiņu** (Opcijas) > **Attēlu skatītājs**.

- Atlasiet attēlu, lai skatītu to pilnekrāna režīmā. Izmantojiet Navigācijas taustiņu (kreiso) un (labo), lai skatītu katru attēlu.

### PIEZĪME.

- **Galvenajā izvēlnē** varat skatīt fotoattēlus, atlasot **Attēls** .

## VIDEO SKATĪŠANĀS

Video režīmā skatiet video failus lietotnē Kamera, nospiežot **Kreiso izvēles taustiņu** (Opcijas) > **direktorijs Skatīties video**.

- Atlasiet video, pēc tam nospiediet , lai to atskaņotu.
- Nospiediet **Labo izvēles taustiņu (Apturēt/Iziet)**, lai atgrieztos Video sarakstā, un **Kreiso izvēles taustiņu** (Kamera), lai atgrieztos Kameras skatā.

## MŪZIKA

Mūzikas failus var pārsūtīt no datora uz Cat B26.


### MŪZIKAS KOPĒŠANA IERĪCĒ

1. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli, un atlasiet ierīcē **Failu pārsūtīšana**.
2. Datorā dodieties uz USB disku un atveriet to.
3. Izveidojiet mapi ierīces saknes direktoriņā vai SD kartē (piemēram, Mūzika).
4. Iekopējiet mūziku no datora jaunajā mapē.
5. Lai ierīci droši atvienotu no datora, pagaidiet, līdz mūzikas kopēšana pabeigta, tad izstumiet disku, kā to prasa jūsu datora operētājsistēma. Atvienojiet USB kabeli.

## FM RADIO KLAUSĪŠANĀS

Lietotnē FM Radio var klausīties FM radiostacijas.

### FM RADIO REGULĒŠANA

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **Labi**, lai parādītu **Galvenā izvēlne > FM radio** .
2. Kad tiek aicināts, nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Opcijas), pēc tam atlasiet **Automātiski skenēt un saglabāt**, lai skenētu visas pieejamās stacijas.

Manuālā un automātiskā skenēšana:

- FM radio sākuma ekrānā izmantojiet **Navigācijas taustiņu** (kreiso) un (labo), lai manuāli noregulētu frekvenci.


PIEZĪME.

- Lai skatītu visus pieejamos kanālus, nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Opcijas), pēc tam atlasiet **Kanālu saraksts**.
- Lai izslēgtu FM radio, nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Iziet).

## CITU LIETOTŅU IZMANTOŠANA

### KALENDĀRS

Izmantojiet **Kalendāru**, lai izveidotu un pārvaldītu pasākumus, tikšanās un pierakstus.

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **Labi**, lai parādītu sadaļu **Galvenā izvēlne**.
2. Atlasiet **Organizētājs**  > **Kalendārs**.

### NOTIKUMA IZVEIDOŠANA


1. Atlasiet **KALENDĀRS**, pēc tam nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Pievienot), lai sāktu notikuma pievienošanu.
2. Ievadiet notikuma nosaukumu un vietu.
3. Iestatiet notikuma laiku un atgādinājumu.
4. Kad visa informācija ir ievadīta, nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Saglabāt).

## MODINĀTĀJS


Var iestatīt trīs modinātājus vai refiģēt esošos modinātājus.

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **Labi**, lai parādītu sadaļu **Galvenā izvēlne**.
2. Atlasiet **Modinātājs**.


## HRONOMETRS

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **Labi**, lai parādītu sadaļu **Galvenā izvēlne**.
2. Atlasiet **Lietotnes**  > **Hronometrs**
3. Nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu**, lai aktivizētu, apturētu un turpinātu hronometru.
4. Izmantojiet taustiņu **Labi**, lai atiestatītu hronometru.


## KALKULATORS

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **Labi**, lai parādītu sadaļu **Galvenā izvēlne**.
2. Atlasiet **Lietotnes**  > **Kalkulators**, lai atvērtu lietotni.
  - Izmantojiet ciparu tastatūru, lai ievadītu datus, un **Navigācijas taustiņu**, lai atlasītu darbību simbolus.
  - Izmantojiet **Labo izvēles taustiņu** (Dzēst), lai dzēstu skaitli, vai **Kreiso izvēles taustiņu** (Dzēst visu), lai dzēstu visus skaitļus.

## PASAULES PULKSTENIS

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **Labi**, lai parādītu sadaļu **Galvenā izvēlne**.
2. Atlasiet **Lietotnes**  > **Pasaules pulkstenis**, lai atvērtu lietotni.
  - Pasaules pulksteņa lietotnē var pievienot vai noņemt pilsētas laika zonu un iestatīt vasaras laika sistēmu.

## VIENĪBU KONVERTĒŠANA

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **Labi**, lai parādītu sadaļu **Galvenā izvēlne**.
2. Atlasiet **Lietotnes**  > **Vienību konvertēšana**, lai atvērtu lietotni.


## IERĪCES PĀRVALDĪŠANA

Lai konfigurētu ierīci, Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **Labi**, lai parādītu **Galvenā izvēlne** > **Iestatījumi**.

## DATUMA UN LAIKA IESTATĪŠANA

Lai manuāli korigētu datuma un laika iestatījumus:

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **Labi**, lai parādītu sadaļu **Galvenā izvēlne**.

2. Iestatījumi  > Tālruņa iestatījumi > Datums un laiks.
3. Atlasiet **Iestatīt datumu**, ievadiet pareizu datumu un atlasiet **Labi**.
4. Atlasiet **Iestatīt laiku**, ievadiet pareizu laiku un atlasiet **Labi**.
5. Atlasiet **Laika formāts**, iespējojiet/atspējojiet 12/24 stundu pulksteņa formātu.
6. Atlasiet **Datuma formāts**, izvēlieties vēlamo datuma formātu.
7. Atlasiet **Atjaunināt laika iestatījumus**, automātiski atjauniniet datumu un laiku, izmantojot tīklā nodrošināto laiku.

## DISPLEJA IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA

Ierīces ekrāna spilgtuma konfigurēšana:

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne.

2. Iestatījumi  > Displejs > Kontrasts.

Izmantojiet Navigācijas taustiņu (kreiso) un (labo), lai pielāgotu ekrāna spilgtumu.

Spilgtuma iestatījumi tiek saglabāti automātiski, kad izejat no šīs opcijas.

## DĪKSTĀVES LAIKA REGULĒŠANA PIRMS EKRĀNA IZSLĒGŠANĀS

Ja ierīce kādu laika posmu ir dīkstāvē, ekrāns izslēgsies, lai taupītu akumulatora enerģiju. Lai uzstādītu garāku vai īsāku dīkstāves laiku:


1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne.
2. Iestatījumi > Displejs > Autom. tastatūras bloķēšana.

Izvēlieties, cik ilgi gribat, lai ekrāns paliktu apgaismots, pirms tas izslēdzas.

### PIEZĪME.


Kad ierīce ir aizmigusi, lai pamodinātu ekrānu, nospiediet Ieslēgšana.

## TĀLRUŅA ZVANA MELODIJAS IESTATĪŠANA ZVANA SIGNĀLA NOMAIŅA

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne.
2. Atlasiet **Profili** , nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** un atlasiet **Zvana iestatījumi**.
2. Navigācijai izmantojot Navigācijas taustiņu (uz augšu) un (uz leju), tiks atskaņots katra zvana signāla fragments.
3. Izmantojiet **Kreiso izvēles taustiņu**, lai izvēlētos zvana signālu.

## ZVANA SIGNĀLA SKAĻUMA REGULĒŠANA


Jūs varat arī pielāgot zvana skaļumu sadaļā Iestatījumi.

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne.
2. Atlasiet **Profili** , nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** un atlasiet **Regulēt skaļumu**.
3. Izmantojiet **Navigācijas taustiņu** (uz augšu) un (uz leju), lai atlasītu skaļuma līmeņus ieslēgšanai, zvana signāliem, ziņojumiem un modinātājam.

## KLUSUMA REŽĪMA IESLĒGŠANA

- Sākuma ekrānā ilgi nospiediet un turiet taustiņu #, lai izslēgtu visas skaņas, izņemot multivides un modinātāja signālu.

## TĀLRUŅA VIBRĒŠANAS IESTATĪŠANA IENĀKOŠAJIEM ZVANIEM UN BRĪDINĀJUMIEM

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne.
2. Atlasiet **Profili** , nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** un atlasiet **Iestatījumi > Zvana veids**.
3. Izmantojiet **Navigācijas taustiņu** (kreiso) un (labo), lai atlasītu vajadzīgos veidus zvana signāliem, ziņojumiem un modinātājam.

## NAVIGĀCIJAS TAUSTIŅI

Sākuma ekrānā jūs varat izmantot saišņu taustiņus, lai viegli pārietu uz konkrētām noderīgām funkcijām:

Nospiediet un turiet:

- Ciparu taustiņus, lai piekļūtu iepriekš ieprogrammētiem tālruņu numuriem
- **Navigācijas taustiņu (uz augšu)**, lai iesl./izsl. lukturi
- Lai nobloķētu/atbloķētu tastatūru
- Lai izslēgtu skaņas

Nospiediet vienreiz:

- **Navigācijas taustiņu (kreiso)** - lai atvērtu Ziņu lietotni
- **Navigācijas taustiņu (labo)** - lai atvērtu Profilu
- **Navigācijas taustiņu (uz augšu)** - lai atvērtu Audio
- **Navigācijas taustiņu (uz leju)** – lai atlasītu īsziņu(-as)

### PIEZĪME.

Lai pielāgotu navigācijas taustiņu, atveriet **Iestatījumi > Tālruņa iestatījumi > Navigācijas taustiņš**.

## TĀLRUŅA PAKALPOJUMU IESTATĪŠANA

## IERĪCES AIZSARGĀŠANA

### IERĪCES AIZSARGĀŠANA AR EKRĀNA BLOĶĒŠANU

Cat B26 tālrunī esošos datus glabājiēt drošāk, izvēloties ekrāna bloķēšanas paņēmienu.

- Autom. tastatūras bloķēšana – ja ekrānam tiek aktivizēts dīkstāves režīms, tas tiek nobloķēts (nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** un pēc tam nospiediet taustiņu \*, lai atbloķētu ekrānu).

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne.

2. Atlasiet **Iestatījumi**  > **Displejs** > **Autom. tastatūras bloķēšana**, lai iestatītu ilgumu.

- Ekrāna bloķēšana – ja ekrānam tiek aktivizēts dīkstāves režīms, tad tā atbloķēšanai būs jāievada četrciparu kods:

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne.

2. Atlasiet **Iestatījumi**  > **Drošība** > **Tālrunis bloķēts**.

#### **PIEZĪME.**

Noklusējuma parole ir 1234.

Lai mainītu paroli, atlasiet **Iestatījumi** > **Drošība** > **Mainīt privātuma paroli**.

## **IERĪCES ATIESTATĪŠANA RŪPNĪCAS DATU ATJAUNOŠANA**

Ja atjaunosiet rūpnīcas datus, ierīce atgriezīsies uz tiem iestatījumiem, kas tika konfigurēti rūpnīcā. Tiks izdzēsta visa jūsu personiskā informācija no ierīces iekšējās atmiņas, tostarp sistēmas un lietotņu iestatījumi.

Ierīces atiestatīšana nedzēš nekādas sistēmas programmatūras atjauninājumus, ko esat lejupielādējis vai jebkādus failus no microSD kartes, piemēram, mūziku vai fotoattēlus.

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu Labi, lai parādītu sadaļu Galvenā izvēlne.

2. Atlasiet **Iestatījumi**  > **Tālruņa iestatījumi** > **Atjaunot rūpnīcas iestatījumus**.

#### **PIEZĪME.**

Noklusējuma parole ir 1234.

# PIELIKUMS

## BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBA

Šajā sadaļā ir svarīga informācija, kas attiecas uz ierīces ekspluatācijas norādījumiem. Tajā ir arī informācija par to, kā šo ierīci lietot droši. Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo informāciju.

### ŪDENSIZTURĪGS KORPUSS

Lai nodrošinātu ierīces ūdensizturību, USB, austiņu kontaktligzdas un akumulatora vāciņiem jābūt kārtīgi nostiprinātiem vietā.

### IERĪCI NEDRĪKST LIETOT ŠĀDOS APSTĀKĻOS:

Izslēdziet ierīci, ja esat nonācis situācijā, kad ierīces izmantošana ir aizliegta, piemēram:

- Slimnīcas un veselības aprūpes iestādes – lai nepieļautu iespējamus traucējumus jutīgām medicīniskām ierīcēm.
- Medicīniskās ierīces - prasiet padomu savam ārstam un ierīces ražotājam, lai noskaidrotu, vai tālruņa darbība var traucēt jūsu medicīniskās ierīces darbību. Ievērojiet noteikumus un nosacījumus, ko noteikušas slimnīcas un veselības aprūpes iestādes.
- Elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka, ka minimālais attālums, kas jāsauglabā starp ierīci un elektrokardiostimulatoru, ir 15 cm, lai novērstu iespējamus traucējumus. Ja jūs izmantojat elektrokardiostimulatoru, lietojiet ierīci pretēji pusei, kur atrodas elektrokardiostimulators, un nenēsājiet ierīci priekšējā kabatā.
- Lidmašīna – prasiet padomu lidsabiedrības personālam par bezvadu ierīces lietošanu lidmašīnā. Ja jūsu ierīce piedāvā lidojuma režīmu, tas jāiespējo pirms iekāpšanas lidmašīnā.
- Automašīnas – iespējamās mijiedarbības dēļ ar elektroniskajām iekārtām daži automašīnu ražotāji aizliedz izmantot mobilos tālruņus, izņemot gadījumus, kad komplektācijā ir iekļauta ārējā antena.
- Citas ierīces – neizmantojiet ierīci vietā, kur tās izmantošana varētu izraisīt citu elektronisko ierīču bojājumus vai darbības traucējumus.
- Detonatori un spridzināšanas vietas – izslēdziet savu ierīci vai bezvadu ierīci, kad atrodaties spridzināšanas zonā vai vietās, kas ir apzīmētas ar zīmēm, kas liek izslēgt divvirzienu radio ierīces vai elektroniskās ierīces, lai izvairītos no spridzināšanas darbību traucējumiem.
- Potenciāli sprādzienbīstama vide – izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Zonas, kurās var būt sprādzienbīstama vide, ir tādas zonas, kur parasti ieteicams izslēgt automašīnas motoru. Dzirksteļošana šādās vietās var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, kā rezultātā arī miesas bojājumus vai pat nāvi. Neieslēdziet ierīci degvielas uzpildes vietās, piemēram, degvielas uzpildes stacijās. Ievērojiet radio ierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, un ķīmiskās rūpnīcās. Turklāt ievērojiet ierobežojumus zonās, kur notiek spridzināšanas darbi. Pirms ierīces lietošanas pārbaudiet, vai zonās nav potenciāli eksplozīvas atmosfēras, kas bieži, bet ne vienmēr, ir skaidri norādītas. Šādas vietas ietver zonas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas vietas, un zonas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļiņas, piemēram, graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Jautājiet transportlīdzekļu ražotājiem, kas izmanto sašķidrinātu gāzi (piemēram, propānu vai butānu), vai šo ierīci var droši izmantot transportlīdzekļu tuvumā.
- Proporcioniāli neliela daļa cilvēku var zaudēt samaņu vai piedzīvot lēkmes (pat ja līdz šim ar viņiem nekas tamlīdzīgs nav atgadījies), ja ir pakļauti mirgojošu gaismu iedarbībai vai zināmiem gaismas uzplaisnījumiem, piemēram, lietojot gaismas diožu lukturi, spēlējot datorspeles vai skatoties video. Ja jums ir gadījies zaudēt samaņu vai piedzīvot lēkmes vai arī kādam no ģimenes locekļiem tā ir bijis, jums jākonsultējas ar ārstu pirms šo funkciju lietošanas.

## SATIKSMES DROŠĪBA

Ievērojiet vietējos likumus un noteikumus, izmantojot ierīci. Turklāt, ja ierīci nepieciešams izmantot, vadot transportlīdzekli, ievērojiet šādas pamatnostādnes:

- Koncentrējieties uz braukšanu. Jūsu pirmais pienākums ir braukt droši.
- Nerunājiet pa ierīci braukšanas laikā. Izmantojiet brīvroku piederumus.
- Ja jums jāzvana vai jāatbild uz zvanu, pirms ierīces izmantošanas apstādiniet automašīnu ceļa malā.
- RF signāli var ietekmēt mehānisko transportlīdzekļu elektroniskās sistēmas. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar transportlīdzekļa ražotāju.
- Mehāniskajā transportlīdzeklī nenovietojiet ierīci virs gaisa spilveniem vai gaisa spilvenu izplešanās zonā. Ja gaisa spilvens piepūtiesies, tas notiek ar lielu spēku, un ierīce, kas uz spilvena atradīsies, var izraisīt smagus savainojumus.
- Lidojot lidmašīnā, ierīci ieslēdziet lidojuma režīmā. Bezvadu ierīču lietošana lidmašīnā var apdraudēt lidmašīnas darbību un pārtraukt bezvadu telefonu tīkla darbību. To var uzskatīt arī par nelikumīgu.

## DARBĪBAS VIDE

- Nelietojiet un neuzlādējiet ierīci putekļainās, mitrās un netīrās vietās vai vietās ar magnētisko lauku. Pretējā gadījumā tas var izraisīt ķēdes darbības traucējumus.
- Ierīce atbilst RF specifikācijām, kad ierīce tiek izmantota pie auss vai 1,0 cm attālumā no ķermeņa. Pārlicinieties, ka ierīces aksesuāri, piemēram, ierīces korpuss un ierīces maciņš nesatur metāla detaļas. Turiet ierīci 1,0 cm attālumā no ķermeņa, lai ievērotu iepriekš minēto prasību.
- Negaisa laikā, kad sper pērkons, nelietojiet ierīci, kad tā tiek uzlādēta, lai novērstu zibens izraisītas briesmas.
- Kad atbildat uz zvanu, neaiztieciat antenu. Pieskaršanās antenai ietekmē zvana kvalitāti un palielina enerģijas patēriņu. Tā rezultātā samazinās sarunu laiks un gaidīšanas laiks.
- Izmantojot ierīci, ievērojiet vietējos likumus un noteikumus un cieniet citu cilvēku privātumu un likumīgās tiesības.
- Kamēr ierīce tiek uzlādēta, turiet to no 0 °C līdz 40 °C apkārtējās vides temperatūrā. Ierīci ar akumulatoru varat izmantot no -25°C līdz 55 °C apkārtējās vides temperatūrā.

## DZIRDES BOJĀJUMU NOVĒRŠANA

Austiņu izmantošana lielā skaļumā var bojāt dzirdi. Lai samazinātu dzirdes traucējumu radīšanas risku, samaziniet austiņu skaļumu līdz drošam un komfortablām līmenim.

## BĒRNU DROŠĪBA

Ievērojiet visus piesardzības pasākumus attiecībā uz bērnu drošību. Ļaujot bērnam spēlēt ar ierīci vai tās piederumiem, kas var būt arī no ierīces atdalāmas detaļas, var būt bīstami, jo ar tām var aizrīties. Nodrošiniet, lai mazi bērni neatrastos ierīces un tās piederumu tuvumā.



## PIEDERUMI

Izvēlieties tikai tādus akumulatorus, lādētājus un piederumus, ko apstiprinājis ierīces ražotājs lietošanai kopā ar šo modeli. Jebkura cita veida lādētāju vai piederumu lietošana var anulēt ierīces garantiju, var būt pretrunā ar vietējiem noteikumiem vai likumiem, un tas var būt bīstami. Lūdzu, sazinieties ierīces tirgotāju, lai saņemtu informāciju par apstiprinātu akumulatoru, lādētāju un piederumu pieejamību jūsu reģionā.

## AKUMULATORI UN LĀDĒTĀJS

- Atvienojiet lādētāju no elektrības kontaktligzdas un ierīces, kad to nelietojat.
- Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, pirms tas nolietojas.
- Izmantojiet maiņstrāvas barošanu, kāda norādīta lādētāja specifikācijās. Nepareizs elektrības spriegums var izraisīt ugunsgrēku vai sabojāt lādētāju.
- Ja akumulatora elektrolīts iztek, nodrošiniet, lai elektrolīts nenonāktu saskarē ar ādu un acīm. Ja elektrolīts nonāk saskarē ar ādu vai iešļakstās acīs, nekavējoties skalojiet acis ar tīru ūdeni un konsultējieties ar ārstu.
- Akumulatora deformācijas, krāsu maiņas vai neparastas karšanas gadījumā ierīces uzlādes laikā nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu. Pretējā gadījumā tas var izraisīt akumulatora iztecēšanu, pārkaršanu, eksploziju vai ugunsgrēku.
- Ja USB strāvas kabelis ir bojāts (piemēram, vads ir atsegts vai saplīsis) vai kontaktdakša ir vaļīga, nekavējoties pārtrauciet izmantot kabeli. Pretējā gadījumā tas var novest pie elektriskās strāvas trieciena, īssavienojuma lādētājā vai ugunsgrēka.
- Neizmetiet ierīci ugunī, jo tā var eksplodēt. Akumulators var eksplodēt arī tad, ja tas ir pārdurts vai smagi bojāts.
- Nepārveidojiet vai nepārtaisiet ierīci, nemēģiniet tajā ievietot svešķermeņus, iegremdēt vai pakļaut ūdens vai citu šķidrums iedarbībai, pakļaut uguns iedarbībai, eksplozijai vai citiem bīstamiem apstākļiem.
- Izvairieties no ierīces nomešanas. Ja ierīce tiek nomesta, it sevišķi uz cietas virsmas, un jums šķiet, ka radušies bojājumi, nogādājiet to kvalificētā servisa centrā, lai veiktu pārbaudi. Nepareiza lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus apstākļus.
- Nekavējoties atbrīvojieties no lietotām ierīcēm saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Ierīci uzlādējot, nodrošiniet, lai lādētājs būtu iesprausts maiņstrāvas elektrotīkla rozetē, kas atrodas ierīces tuvumā. Nepieciešams, lai lādētājam varētu viegli piekļūt.
- Ja to savieno ar ierīci, kam ir nepareizi sazēmēts aprīkojums, ierīce var gūt elektriskās strāvas triecienu un rezultātā tikt neatgriezeniski sabojāta.
- USB strāvas kabelis tiek uzskatīts par atsevišķu ierīci pie strāvas pārveidotāja.
- Lādētāja izvade 5 V 0,5 A.

**UZMANĪBU — IR EKSPLOZIJAS RISKS, JA AKUMULATORI TIEK AIZSTĀTS AR NEPAREIZA VEIDA AKUMULATORU.**

**ATBRĪVOJĒTIET NO IZMANTOTAJIEM AKUMULATORIEM SASKAŅĀ AR NORĀDĪJUMIEM.**

## TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Lādētājs nav ūdensizturīgs. Uzturiet to sausu. Aizsargājiet lādētāju no ūdens vai tvaika. Nepieskarieties lādētājam ar mitrām rokām, citādi tas var izraisīt īssavienojumu, ierīces darbības traucējumus, un jūs varat saņemt elektriskās strāvas triecienu.

- Nenovietojiet ierīci un lādētāju vietās, kur tie var tikt sabojāti sadursmes rezultātā. Pretējā gadījumā tas var izraisīt akumulatora iztecēšanu, ierīces darbības traucējumus, pārkaršanu, ugunsgrēku vai eksploziju.
- Nenovietojiet magnētiskos datu nesējus, piemēram, magnētiskās kartes un disketes ierīces tuvumā. Starojums no ierīces var izdzēst informāciju, kas tajās glabājas.
- Neatstājiet savu ierīci un lādētāju vietā ar ļoti augstu vai zemu temperatūru. Pretējā gadījumā tie var nedarboties pareizi, un tas var novest pie ugunsgrēka vai eksplozijas. Kad temperatūra ir zemāka par 0 °C, tas ietekmēs akumulatora veiktspēju.
- Nenovietojiet asus metāla priekšmetus, piemēram, adatas, austiņas tuvumā. Austiņa var šos priekšmetus pievilkt un jūs savainot.
- Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes to izslēdziet un atvienojiet no lādētāja.
- Neizmantojiet ķīmisku mazgāšanas līdzekli, pulveri vai citas ķīmiskas vielas (piemēram, alkoholu un benzolu), lai tīrītu ierīci un lādētāju. Pretējā gadījumā, ierīces daļas var tikt bojātas vai var izcelties ugunsgrēks. Ierīci var notīrīt ar mīkstu antistatisku drāniņu.
- Neizjauciet ierīci vai piederumus. Pretējā gadījumā, ierīces un aksesuāru garantija kļūs nederīga un ražotājs nav atbildīgs par bojājumu atmaksu.
- Ja ierīces ekrāns saplīst, saskaroties ar cietiem priekšmetiem, nepieskarieties vai nemēģiniet noņemt saplīsušo daļu. Šādā gadījumā nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un pēc tam sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

**Lai samazinātu starojuma iedarbības līmeni, lūdzu, rīkojieties šādi:**

- Izmantojiet mobilo tālruni labos uztveršanas apstākļos
- Izmantojiet brīvroku komplektu
- Grūtniecēm ierīce jātur drošā attālumā no vēdera
- Izmantojiet ierīci atstatu no dzimumorgāniem

## DZIRDES ZUDUMA NOVĒRŠANA



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties ilgāku laiku ļoti skaļi.

## CE SAR ATBILSTĪBA

Šī ierīce atbilst ES prasībām (1999/519/EK) par elektromagnētisko lauku iedarbības ierobežojumiem uz vispārējās sabiedrības veselības aizsardzību.

Šie ierobežojumi ir daļa no plašiem ieteikumiem vispārējās sabiedrības aizsardzībai. Šos ieteikumus ir izstrādājušas un pārbaudījušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot regulārus un rūpīgus zinātnisku pētījumu novērtējumus. Eiropadomes ieteiktais mērījuma vienības ierobežojums mobilajām ierīcēm ir „specifiskās absorbcijas pakāpe” (SAR), un SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg uz 10 gramu audu. Tas atbilst Nejonizējošā starojuma aizsardzības starptautiskās komisijas prasībām (ICNIRP).

Lai ierīci ekspluatētu, to nēsājot uz ķermeņa, tā ir pārbaudīta un atbilst ICNIRP iedarbības vadlīnijām un Eiropas standartam EN 62209-2, to izmantojot ar īpašiem piederumiem. Izmantošana ar citiem piederumiem, kas satur metālus, nevar nodrošināt atbilstību ICNIRP iedarbības vadlīnijām.

SAR mēra ar ierīci 5 mm attālumā no ķermeņa, raidot ar augstāko oficiāli apstiprināto izejas jaudu visās ierīces frekvenču joslās.

Augstākās ziņotās SAR vērtības tālrunim saskaņā ar CE normatīviem ir redzamas sarakstā:  
Galvas SAR: 1,164 W/kg, Ķermeņa SAR: 1,353 W/kg

Lai mazinātu RF enerģijas iedarbību, lietojiet brīvroku piederumus vai ko līdzīgu, lai turētu šo ierīci atstatu no galvas un ķermeņa. Šī ierīce jānēsā vismaz 5 mm attālumā no ķermeņa, lai nodrošinātu, ka iedarbības līmenis nepārsniedz robežas vai ir zemāks par pārbaudīto līmeni. Izvēlieties siksnas klipšus, makstis vai citus līdzīgus stiprināšanas piederumus, kam nav metāla daļu, lai neietekmētu normālu ierīces darbību. Kad piederumiem ir metāla daļas, tās var mainīt ierīces RF veiktspēju, tostarp tās atbilstību RF iedarbības prasībām tādā veidā, kas nav pārbaudīts vai sertificēts. No šādu piederumu izmantošanas ir jāizvairās.

## FKK NORMATĪVI

Šis mobilais tālrunis atbilst FKK noteikumu 15. daļai. Darbība pakļauta šādiem diviem nosacījumiem:

- (1) šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi radīti traucējumi, arī tie, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Šis mobilais tālrunis ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu ierobežojumiem, kas noteikti B klases digitālām ierīcēm, saskaņā ar FKK noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav instalēta un izmantota saskaņā ar norādījumiem, var izraisīt nevēlamus radiosakaru traucējumus.

Tomēr nav garantijas, ka traucējumi neradīsies konkrētajā instalācijā, ja šī ierīce rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus ar vienu vai vairākām no šīm darbībām:

- Pārorientēt vai pārvietot uztverošo antenu.
- Palielināt attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju.
- Pievienot aprīkojumu citai kontaktligzdai vai ķēdei, kurai nav pievienots uztvērējs.
- Sazinieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV speciālistu, lai saņemtu palīdzību.

## FKK PIEZĪME

Uzmanību! Izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav apstiprinājusi puse, kas atbildīga par atbilstību, var liegt lietotājam tiesības izmantot aprīkojumu.

## RF IEDARBĪBAS INFORMĀCIJA (SAR)

Šis mobilais tālrunis izstrādāts un ražots tā, lai nepārsniegtu emisijas iedarbības ierobežojumus radiofrekvences (RF) enerģijai, ko noteikusi Amerikas Savienoto Valstu valdības Federālā Komunikāciju komisija.

Veicot SAR testu, šī ierīce tika iestatīta tā, lai pārraidītu visaugstākajā sertificētajā jaudas līmenī visās pārbaudē iekļautajās frekvenču joslās, un izvietota tā, lai simulētu RF iedarbību lietošanas laikā cieši pie galvas un 10 mm attālumā no ķermeņa. Kaut gan SAR tiek noteikts visaugstākajā sertificētajā jaudas līmenī, faktiskais ierīces SAR līmenis lietošanas laikā var būt ievērojami mazāks par maksimālo vērtību. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darboties dažādos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Būtībā, jo tuvāk atrodaties bezvadu bāzes stacijas antenai, jo mazāka jauda.

Iedarbības standarts bezvadu ierīcēm izmanto mērvienību, ko sauc par īpatnējo absorbcijas koeficientu jeb SAR (Specific Absorption Rates).

- FKK noteiktais SAR ierobežojums ir 1,6 W/kg.

Šis mobilais tālrunis atbilst SAR vērtībām plašai sabiedrībai / nekontrolētiem iedarbības ierobežojumiem, kā noteikts ANSI/IEEE C95.1-1992, un ir pārbaudīts saskaņā ar mērījumu metodēm un procedūrām, kas minētas IEEE1528. FKK piešķirjis Aprīkojuma atļauju šī modeļa tālrunim ar visiem ziņotajiem SAR līmeņiem, kas atbilst FKK RF iedarbības vadlīnijām. SAR informācija par šī modeļa tālruni ir FKK failā un to var atrast Display Grant sadaļā [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid), meklējot FKK ID: ZL5B26.

Šim mobilajam tālrunim augstākā ziņotā SAR vērtība lietošanas laikā cieši pie galvas ir 0,75 W/Kg, un atstatu no ķermeņa ir 0,71 W/Kg.

Lai gan var būt atšķirības SAR līmeņiem dažādiem tālruņiem un dažādās pozīcijās, tās visas atbilst valdības prasībām.

Ja tālruni ekspluatē, nēsājot uz ķermeņa, SAR atbilstības pamatā ir 10 mm attālums starp ierīci un cilvēka ķermeni. Nēsājiet šo ierīci vismaz 10 mm attālumā no ķermeņa, lai nodrošinātu, ka RF iedarbības līmenis nepārsniedz robežas vai ir zemāks par ziņoto līmeni. Lai tālruni ekspluatētu, nēsājot uz ķermeņa, izvālieties siksnas klipšus vai maciņus, kam nav metāla daļu, lai saglabātu 10 mm attālumu starp šo ierīci un jūsu ķermeni.

RF iedarbības atbilstība tādiem pie ķermeņa stiprinātiem piederumiem, kas ir no metāla, nav pārbaudīta un sertificēta, tāpēc nav ieteicams valkāt šādus pie ķermeņa stiprināmus piederumus.

## INFORMĀCIJA PAR UTILIZĀCIJU UN OTRREIZĒJO PĀRSTRĀDI

Šis simbols uz ierīces (un komplektā iekļautajiem akumulatoriem), norāda, ka tos nedrīkst izmest kā normālus sadzīves atkritumus. Neizmetiet ierīci vai akumulatorus kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Ierīce (un akumulatori) būtu jānodod sertificētā pārstrādes savākšanas punktā vai atbilstīgi jāatbrīvojas no tās kalpošanas laika beigās.



Lai iegūtu sīkāku informāciju par ierīces vai akumulatora pārstrādi, sazinieties ar jūsu pilsētas domi, sadzīves atkritumu pārstrādes pakalpojumu sniedzēju vai mazumtirdzniecības veikalu, kur iegādājāties šo ierīci.

Šis ierīces iznīcināšana nosaka Eiropas Savienības direktīva par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Iemesls, kāpēc EEIA un akumulatori tiek atdalīti no citiem atkritumiem, ir samazināt jebkādu bīstamu vielu, kas var būt vidē, iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību.

## BĪSTAMO VIELU SAMAZINĀŠANA

Šī ierīce ir atbilst ES Regulai par ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006) un ES Bīstamo vielu ierobežojuma (BVI) direktīvai

(Direktīva 2011/65/ES (BVI) un tās grozījumu direktīva — Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/863). Lai iegūtu vairāk informācijas par ierīces atbilstību REACH, apmeklējiet tīmekļa vietni [www.catphones.com/certification](http://www.catphones.com/certification). Iesakām apmeklēt vietni regulāri, lai iegūtu jaunāko informāciju.

## ATBILSTĪBA ES TIESĪBU AKTIEM

Ar šo ražotājs apliecina, ka šī ierīce atbilst svarīgākajām Direktīvas 2014/53/ES prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lai apskatītu atbilstības deklarāciju, apmeklējiet tīmekļa vietni: [www.catphones.com/support/](http://www.catphones.com/support/)

#### PIEZĪME.

Ievērojiet valsts vietējos noteikumus vietās, kur ierīce tiks izmantota. Šīs ierīces lietošana var tikt ierobežota dažās vai visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs.

Dažas joslas var nebūt pieejamas visās valstīs vai reģionos. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar vietējo operatoru.

Maksimālā radio frekvences jauda, kas tiek raidīta frekvenču joslās, kurās darbojas radio iekārta:

Maksimālā jauda visām joslām ir mazāka par augstāko robežvērtību, kas ir norādīta attiecīgajā saskaņotajā standartā.

Šai radio iekārtai piemērojamie frekvenču joslas un pārraides jaudas nominālie ierobežojumi ir šādi:

Frekvences	Pārraides jauda (dB)
GSM 900	32,2
GSM 1800	29,5
BT	3,83

#### B26 SPECIFIKĀCIJAS

Operētājsistēma	ThreadX 4.0
Procesors	SC6531F
Atmiņa	8 MB RAM 8 MB ROM
Mobilais tīkls	2G GSM 2, 3, 5, 8
Displejs	Izmērs: 2,4 collas, 240*320, QVGA
Kamera	2M tikai aizmugurējā kamera
Savienojamība	Audio kontaktligzda: 3,5 mm Bluetooth: 2,1 USB: micro-USB 2,0 SIM kartes veids: standarta SIM karte
Akumulators	1500 mAH
Citi	Aizsardzības klase: IP68 Nokrišanai drošs augstums: 1,8 m
Izmēri	60,5*139*16,3 mm
Svars	152 g

\* Dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

## ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo apliecinām, ka tālāk minētais izstrādājums pilnībā atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām.

**Izstrādājuma nosaukums** mobilais tālrunis  
**Zīmola vārds / modelis** CAT / B26

Atbilstības novērtēšanai tika izmantoti šādi standarti:

- drošība EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013  
EN 50332-1:2013 EN50332-2:2013
- veselības aizsardzība EN 50360:2017; EN 62209-1: 2016;  
EN 62209-2:2010; EN 50566:2017; EN 62479:2010  
EN 301 489-1 V2.2.1 (projekts); EN 301 489-17 V3.2.0 (projekts)
- EMS EN 301 489-52 V1.1.0 (projekts)  
EN 55032:2015/AC:2016; EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017  
EN 301 511 V12.5.1
- radio EN 300 328 V2.1.1  
galīgais projekts ETSI EN 303 345 V1.1.7
- BVI 2011/65/EK  
(ES) 2015/863

Pārveidotājs	
Zīmola vārds	EAST SUN
Modelis	GB: DCS35-0500700E; ES: DCS38-0500550E
Ražotāja nosaukums	Shenzhen Dongchen Electronic Co., Ltd

Pilnvarotā iestāde	
Nosaukums	Notified Body 1177, TIMCO Engineering, Inc.
Skaitis	TCF-2325CC19

Turklāt ir panākta ISO prasība par procesa kvalitātes kontroles procedūru un ražošanas procesu. Tehniskā dokumentācija un pārbaūžu ziņojumi tiks glabāti 10 gadus pēc pēdējā izstrādājuma saražošanas, lai tos varētu pārbaudīt jebkuras ES dalībvalsts attiecīgās valsts iestādes.

Zemāk ir norādīta šīs deklarācijas sīka kontaktinformācija, ko var izmantot, lai risinātu jautājumus saistībā ar šo deklarāciju.

### Informācija par ražotāju

Uzņēmums: „Bullitt Mobile Ltd.”

Adrese: One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, Berkshire, Lielbritānija

Vārds, uzvārds: Arlen Huang

Amats: kvalitātes nodaļas direktors

Paraksts:



Datums: 2019. gada 3. septembris



© 2019 Caterpillar. Visas tiesības aizsargātas. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, to attiecīgie logotipi, „Caterpillar Yellow”, „Power Edge” un Cat „Modern Hex” tirdzniecības noformējums, kā arī uzņēmuma un produkta identitāte, kas šeit izmantota, ir Caterpillar tirdzniecības zīmes, un tās nedrīkst izmantot bez atļaujas. [www.cat.com](http://www.cat.com) / [www.caterpillar.com](http://www.caterpillar.com)

„Bullitt Mobile Ltd.” ir „Caterpillar Inc.” licences turētājs.

„Bullitt Mobile Ltd.” un trešo personu preču zīmes pieder to īpašniekiem.