



**Cat® B26**

**Gebruikershandleiding**

## LEES EERST DE VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Lees deze handleiding en de aangeraden veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door om het correcte gebruik van dit apparaat te verzekeren.
- Het apparaat is robuust, maar voorkom situaties waarin het apparaat wordt gestoten, gegooid, geplet, doorboord of verbogen.
- Zet het apparaat niet aan onder omstandigheden waarin het gebruik van apparaten is verboden, of in situaties waarin het apparaat interferentie of gevaar kan veroorzaken.
- Gebruik het apparaat niet onder het rijden.
- Volg altijd de regels met betrekking tot gebruik van apparaten in ziekenhuizen en medische faciliteiten en schakel het apparaat uit in de buurt van medische apparatuur.
- Schakel het apparaat uit of activeer de vliegtuigmodus wanneer u in een vliegtuig zit, omdat het interferentie met de besturingsapparatuur van het vliegtuig kan veroorzaken.
- Schakel het apparaat uit in de buurt van zeer nauwkeurige elektronische apparaten, omdat het hun prestaties kan beïnvloeden.
- Probeer het apparaat of accessoires niet te demonteren. Alleen gekwalificeerd personeel kan het onderhouden of repareren, indien nodig.
- Plaats het apparaat of zijn accessoires niet in containers met een sterk elektromagnetisch veld.
- Plaats geen magnetische opslagmedia in de buurt van het apparaat. Straling van dit apparaat kan de hierop opgeslagen informatie wissen.
- Gebruik het apparaat niet in omgevingen met ontvlambare gassen, zoals benzinestations, en leg het apparaat ook niet in locaties met hoge temperaturen.
- Houd het apparaat en zijn accessoires uit de buurt van jonge kinderen. Laat kinderen het apparaat niet zonder toezicht gebruiken.
- Gebruik alleen goedgekeurde laders om het risico op explosies te voorkomen.
- Volg eventuele wet- en regelgeving inzake het gebruik van draadloze apparaten en respecteer de privacy en wettelijke rechten van anderen.
- Houd bij patiënten met medische implantaten (hart, gewrichten, enz.) het apparaat op 15 cm afstand van het implantaat en aan de andere kant van het implantaat.
- Volg de relevante instructies van deze handleiding precies als u de USB-stroomkabel gebruikt omdat anders schade aan uw apparaat of computer kan ontstaan.

## WETTELIJKE MEDEDELING

© 2019 Caterpillar.

Alle rechten voorbehouden. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, 'Caterpillar Yellow', de 'Power Edge' en Cat 'Modern Hex'-handelskenmerken, evenals hierin gebruikte zakelijke en productidentiteit, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

Bullitt Mobile Ltd. is een licentiehouders van Caterpillar Inc.

Handelsmerken van Bullitt Mobile Ltd. en derden zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Geen enkel deel van dit document mag op enige wijze of in enige vorm worden gereproduceerd of overgebracht zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Caterpillar Inc.

Het in deze handleiding beschreven product kan auteursrechtelijk beschermde software en mogelijke licenties bevatten. Klanten mogen op geen enkele wijze de genoemde software of hardware reproduceren, distribueren, aanpassen, decompileren, uit elkaar halen, ontcijferen, extraheren, reverse-engineeren, leasen, toewijzen of sublicentiëren, tenzij dergelijke beperkingen verboden zijn door de van toepassing zijnde wetgeving of dergelijke handelingen zijn goedgekeurd door de desbetreffende houders van het auteursrecht onder de licenties.

Het woordmerk en logo's van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG Inc. en gebruik van dergelijke merken door de Bullitt Group Ltd is onder licentie. Alle andere externe handelsmerken en -namen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

## KENNISGEVING

Sommige functies van het hierin beschreven product en accessoires zijn afhankelijk van de geïnstalleerde software en de capaciteit en instellingen van het lokale netwerk. Mogelijk zijn deze niet geactiveerd of beperkt door lokale netwerkoperators of netwerkproviders. Daarom kunnen de in deze handleiding opgenomen beschrijvingen niet exact overeenkomen met het gekochte product of accessoires.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de in deze handleiding opgenomen informatie of specificaties zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting te wijzigen of aan te passen.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de legitimiteit en kwaliteit van producten die u via dit apparaat uploadt of downloadt, waaronder tekst, afbeeldingen, muziek, films en externe software met auteursrechtelijke bescherming. Alle gevolgen die voortvloeien uit de installatie of het gebruik van de genoemde producten op dit apparaat, zijn uw verantwoordelijkheid.

## IMPORT- EN EXPORTREGELGEVING

Klanten moeten voldoen aan alle toepasselijke export- of importwetgeving en -regelgeving. Klanten moeten alle noodzakelijke overheidsgoedkeuringen en -licenties krijgen om het in deze handleiding genoemde product te exporteren, te herexporteren of te importeren, inclusief de software en technische gegevens.

# INHOUD

<b>WELKOM BIJ DE CAT® B26</b> .....	<b>6</b>
<b>ROBUUSTE REFERENTIES</b> .....	<b>6</b>
<b>WAT IN DE DOOS ZIT</b> .....	<b>7</b>
<b>TOETSFUNCTIES</b> .....	<b>7</b>
<b>AAN DE SLAG</b> .....	<b>8</b>
SIMKAARTEN INSTALLEREN .....	8
GEHEUGENKAART INSTALLEREN.....	8
<b>DE BATTERIJ OPLADEN</b> .....	<b>8</b>
<b>BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TOEKOMSTIG GEBRUIK VAN DE BATTERIJ</b> .....	<b>9</b>
<b>UW APPARAAT AAN/UIT ZETTEN</b> .....	<b>9</b>
<b>STARTSCHERM</b> .....	<b>9</b>
<b>HOOFDMENU</b> .....	<b>10</b>
<b>HET SCHERM VERGRENDELEN EN ONTGRENDELEN</b> .....	<b>10</b>
HET SCHERM VERGRENDELEN .....	10
HET SCHERM ONTGRENDELEN .....	10
<b>MELDINGENPANEEL</b> .....	<b>11</b>
MELDINGEN EN STATUSINFORMATIE.....	11
<b>MEDIA NAAR EN VANAF UW APPARAAT OVERZETTEN</b> .....	<b>11</b>
<b>EEN OPROEP PLAATSEN</b> .....	<b>12</b>
<b>CONTACTPERSONEN</b> .....	<b>13</b>
<b>SMS EN MMS</b> .....	<b>15</b>
<b>BLUETOOTH®</b> .....	<b>16</b>
<b>FOTO'S EN VIDEO'S MAKEN</b> .....	<b>17</b>
<b>MUZIEK</b> .....	<b>18</b>
<b>NAAR FM-RADIO LUISTEREN</b> .....	<b>18</b>
<b>ANDERE APPS GEBRUIKEN</b> .....	<b>18</b>
AGENDA .....	18
ALARM.....	19
STOPWATCH.....	19
REKENMACHINE .....	19
WERELDKLOK .....	19
EENHEIDSCONVERSIE.....	20
<b>HET APPARAAT BEHEREN</b> .....	<b>20</b>
<b>UW BELTOON INSTELLEN</b> .....	<b>21</b>
<b>TELEFOONDIENSTEN INSTELLEN</b> .....	<b>22</b>

<b>APPARAAT BESCHERMEN .....</b>	<b>22</b>
<b>HET APPARAAT OPNIEUW INSTELLEN .....</b>	<b>22</b>
<b>BIJLAGE .....</b>	<b>23</b>
PREVENTIE VAN GEHOORVERLIES .....	27
CE SAR-NALEVING .....	27
FCC-VERKLARING .....	27
VERKLARING INZAKE STRALINGSBLOOTSTELLING .....	28
AFVOER- EN RECYCLINGINFORMATIE .....	29
VERMINDERING VAN SCHADELIJKE STOFFEN .....	29
NALEVING EU-REGELGEVING .....	29
B26-SPECIFICATIES .....	30
CONFORMITEITSVERKLARING .....	31

## WELKOM BIJ DE CAT® B26

De robuuste Cat B26 mobiele telefoon is gebouwd om uitdagende omstandigheden aan te kunnen, waarmee u elke dag te maken hebt, zowel op uw werk als in uw vrije tijd. De Cat B26 zal u niet teleurstellen: hij is gebouwd volgens de zwaarste specificaties en met een batterij die lang meegaat.

Uw nieuwe mobiele telefoon is gecertificeerd volgens de sectorstandaard voor robuustheid en water- en stofbestendigheid. De Cat B26 is gebouwd om herhaalde valtests van een hoogte tot 1,8 m op beton te weerstaan. De telefoon is stofbestendig en bestand tegen extreme temperaturen, en blijft prima functioneren in zelfs de meest uitdagende omgevingen.

Met functies zoals de hoge capaciteit batterij, zaklamp en uitbreidbare opslag tot 32 GB, is uw Cat de handige telefoon waarmee u het meeste uit uw drukke dag kunt halen.

## ROBUUSTE REFERENTIES

### UW APPARAAT LATEN VALLEN:

- Doen: Gebruik uw apparaat tot op een hoogte van 1,8 meter; het is valbestendig tot op deze hoogte.
- Niet doen: Met kracht gooien of meer dan 1,8 meter laten vallen; de CAT is duurzaam, maar niet onverwoestbaar.

### WATERDICHTHEID:

- Doen: Gebruik uw apparaat in vochtige of natte omstandigheden. Verzekert dat alle onderdelen en afdekkingen goed zijn gesloten voor gebruik in het water. Het apparaat is 35 minuten bestand tegen een diepte van 1,2 meter.
- Niet doen: Het apparaat langer dan 35 minuten op 1,2 meter diepte gebruiken, of dieper dan 1,2 meter.

### STOF- EN KRASBESTENDIGHEID:


- Doen: Gebruik uw apparaat in vieze, stoffige omgevingen. De Cat B26 is IP68 gecertificeerd, een industriestandaard voor duurzaamheid.

### EXTREME TEMPERATUREN:

- Doen: Uw apparaat binnen het temperatuurbereik van -25 °C tot + 55 °C gebruiken. Het kan ook extreme temperatuurveranderingen aan: zeer snel van koud naar heet of vice versa.
- Niet doen: Buiten het werkingsbereik van -25 °C tot + 55 °C gebruiken.

## WAT IN DE DOOS ZIT

- Apparaat
- Beknopte handleiding
- Garantie
- USB-stroomkabel en oplaadadapter

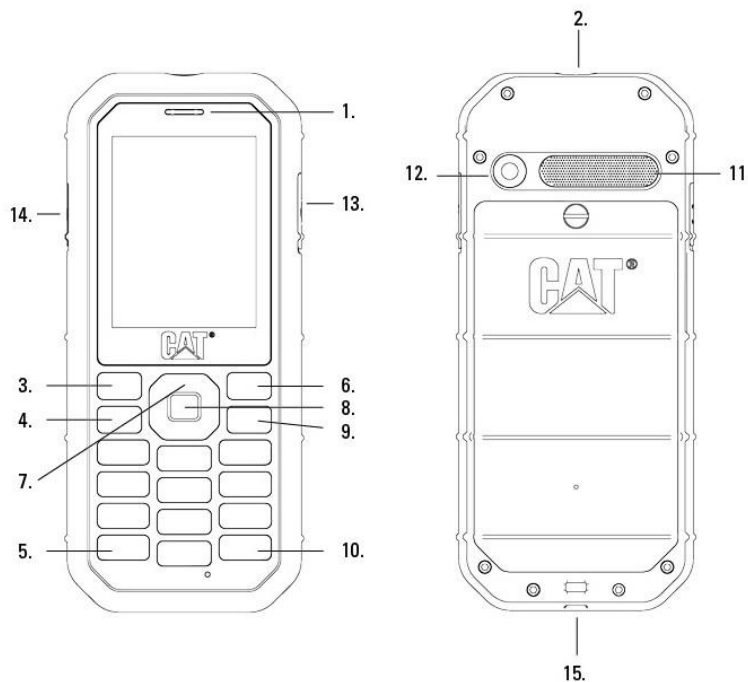

1. OORTELEFOON
2. ZAKLAMP
3. LINKERSCHERMTOETS
4. BEL-/ANTWOORDTOETS
5. TOETSENBOARDVERGRENDLING
6. RECHTERSCHERMTOETS
7. NAVIGATIETOETS/ZAKLAMP AAN/UIT
8. OK-TOETS
9. AAN-UIT / TERUG / OPHANGEN-TOETS
10. STILLEMODOUS-/SHIFTTOETS
11. LUIDSPREKER
12. CAMERA
13. USB-POORT
14. KOPTELEFOONAANSLUITING
15. SLEUTELKOORDGAT

## TOETSFUNCTIES

### AAN/UIT-TOETS

- Houd ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
- Houd ingedrukt om de Uitschakel-opties (uitschakelen/opnieuw starten) te openen wanneer het apparaat aan staat.
- Druk één keer om het scherm te activeren wanneer het apparaat niet actief is.

### NAVIGATIETOETS

- Gebruik de multidirectionele navigatietoets om door menu's te bladeren.

### LINKER- EN RECHTERSCHERMTOETSEN

- Deze knoppen komen overeen met de opties die aan de onderkant van het scherm worden getoond (links en rechts).
- De functie van deze knoppen zal veranderen afhankelijk van het menu.

## OK-KNOP

- Druk deze toets in om een selectie te maken.


## AAN DE SLAG

### SIMKAARTEN INSTALLEREN

1. Plaats uw apparaat op een plat, schoon oppervlakte met het scherm omhoog.
2. Verwijder de afdekking van de batterij en gebruik vervolgens uw vingertop om de batterij eruit te trekken.
3. Plaats de simkaart in de SIM 1 / SIM 2-lade met de gouden pinnen van de simkaart naar de contacten van de sim-connector gericht (naar beneden gericht).
4. Plaats het deksel voorzichtig terug en schroef het vast.

### GEHEUGENKAART INSTALLEREN

1. Plaats uw apparaat op een plat, schoon oppervlakte met het scherm omhoog.
2. Verwijder de afdekking van de batterij en gebruik vervolgens uw vingertop om de batterij eruit te trekken.
3. Plaats de microSD-kaart in de geheugenkaartlade.
4. Plaats het deksel voorzichtig terug en schroef het vast.

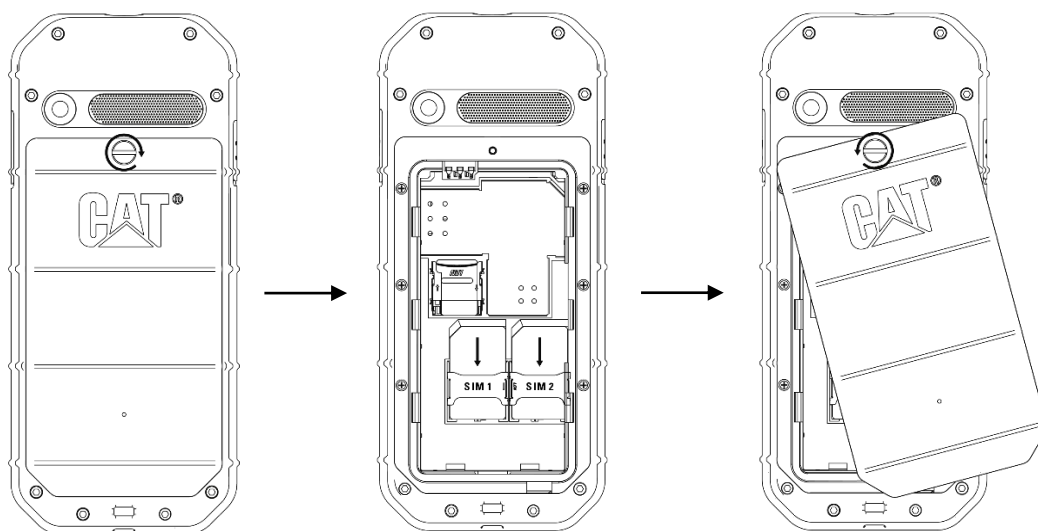

### OPMERKING:

- Forceer de microSD-kaart niet omdat dit de geheugenkaart of gleuf kan beschadigen.
- Zorg er bij het plaatsen van de microSD-kaart of de simkaart voor dat uw telefoon is uitgeschakeld en niet is aangesloten op een externe voedingsbron.

## DE BATTERIJ OPLADEN

Voordat u uw apparaat voor de eerste keer gebruikt, moet u de batterij opladen.



### 1. Sluit de USB-stroomkabel aan op de oplaadadapter.

Gebruik alleen goedgekeurde opladers en kabels voor de Cat® telefoon. Niet-goedgekeurde apparatuur kan schade aan het apparaat en de batterij veroorzaken.

### 2. Open de USB-poortafdekking en sluit de USB-stroomkabel aan op de USB-poort.

Gebruik niet te veel kracht als u de USB-kabel erin steekt. Eventuele schade veroorzaakt door de aansluiting incorrect erin te steken wordt niet gedekt door de garantie.

### 3. Steek de oplader in een stopcontact.

### 4. De batterij-indicator stopt met knipperen wanneer het opladen is voltooid.

Verwijder de USB-kabel van het apparaat en haal de stroomadapter uit het stopcontact. Sluit de USB-poortafdekking op het apparaat.


## BELANGRIJKE INFORMATIE OVER TOEKOMSTIG GEBRUIK VAN DE BATTERIJ

Indien de batterij helemaal leeg is, gaat uw apparaat misschien niet direct aan nadat het opladen begint. Laat de batterij een paar minuten opladen voordat u deze probeert in te schakelen. De oplaadanimatie op het scherm wordt dan mogelijk niet getoond.

Wanneer de batterij bijna helemaal leeg is, schakelt uw apparaat zich automatisch uit. De tijd die nodig is om de batterij op te laden, hangt af van de leeftijd en omgevingstemperatuur.

## UW APPARAAT AAN/UIT ZETTEN

### INSCHAKELEN

- Houd de **Aan/uit-toets**  ingedrukt.
- Als een pincode vereist is, raadpleegt u het relevante gedeelte in deze handleiding.

De eerste keer dat u uw telefoon inschakelt, wordt een welkomstscherf weergegeven. Selecteer uw voorkeurstaal om door te gaan met de configuratie.

### UITSCHAKELEN

1. Houd de **Aan/uit-toets**  ingedrukt.

## STARTSCHERM


Vanaf het startscherm hebt u toegang tot de functies van uw apparaat. Vanaf hier hebt u toegang tot het **Hoofdmenu**, de **Contacten** en **Hoofdmenu**.

Zo ziet uw startscherm eruit:



## HOOFDMENU

Druk vanuit het startscherm op **OK** om het **Hoofdmenu** weer te geven. Gebruik de multidirectionele **navigatietoets** om de applicatie van uw keuze te selecteren.

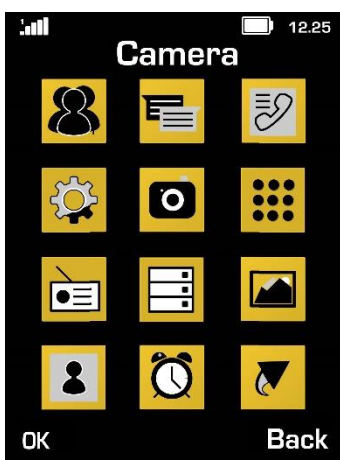


## HET SCHERM VERGRENDELEN EN ONTGRENDELEN

### HET SCHERM VERGRENDELEN

1. Als uw apparaat is ingeschakeld, drukt u op de **linkerschermtoets** en dan op de **toetsenbordvergrendeling** om het scherm te vergrendelen of ontgrendelen. U zult nog steeds berichten en oproepen ontvangen indien het scherm vergrendeld is.

2. Indien het apparaat een bepaalde periode inactief is, zal het scherm automatisch worden vergrendeld.

- Selecteer Instellingen  op **Hoofdmenu** om de lengte van deze periode aan te passen.
- Gebruik de **navigatietoets** (Omhoog) en (Omlaag) om te wisselen tussen de **instellingentabbladen**.
- Selecteer **Beeldscherm > Automatische vergrendeling toetsenbord** om de tijdsperiode in te stellen.

### HET SCHERM ONTGRENDELEN

Druk op Aan/uit om het scherm te activeren.

Zie 'Uw mobiele telefoon met schermvergrendeling beschermen' op pagina 23 voor meer informatie.

OPMERKING:

- Wanneer de automatische schermvergrendeling is uitgeschakeld, houd u deze toets ingedrukt om het scherm te ontgrendelen.

## MELDINGENPANEEL

### MELDINGEN EN STATUSINFORMATIE

De **statusbalk** verschijnt aan de bovenkant van het scherm. Hier vindt u meldingsiconen, zoals gemiste oproepen of ontvangen berichten (links) en informatie over de telefoonstatus, zoals batterijstatus (rechts), samen met de huidige tijd.



	Signaalsterkte mobiel netwerk simkaart 1		Batterijstatus, batterij is vol
	Signaalsterkte mobiel netwerk simkaart 2		Bluetooth aan
	Zwak signaal mobiel netwerk simkaart 1		Bellen
	Zwak signaal mobiel netwerk simkaart 2		Alarm is ingesteld
	Geen simkaart		Koptelefoon is aangesloten
	Gemiste oproep		Vliegtuigmodus
	Stil profiel		Postvak IN is vol
	Vergaderprofiel		Nieuw bericht
	Indoorprofiel		Bericht versturen
	Outdoorprofiel		Nieuw MMS-bericht
	Zaklamp aan		Ongelezen MMS

## ACHTERGRONDEN

### UW ACHTERGROND VERANDEREN

1. Druk vanuit het startscherm op **OK** om het **Hoofdmenu** weer te geven.
2. **Instellingen** > **Beeldscherm** > **Achtergrondinstellingen**.
3. Druk op OK en kies afbeeldingen uit de statische achtergronden of de galerij om als achtergrond in te stellen.
4. Selecteer de afbeelding en druk op de **linkerschermtoets (OK)**.

## MEDIA NAAR EN VANAF UW APPARAAT OVERZETTEN


Verplaats uw favoriete muziek en afbeeldingen tussen uw apparaat en uw computer.

1. Sluit uw apparaat op een computer aan met de USB-stroomkabel.
2. Er verschijnt een meldingsvenster.
3. Selecteer Opladen of Bestandsoverdracht.

Uw apparaat wordt weergegeven als een verwijderbaar apparaat, waarbij de interne opslag van de telefoon wordt weergegeven. Indien een geheugenkaart is geplaatst, zijn de microSD-kaartdetails ook zichtbaar.

## DE VLIEGTUIGMODUS GEBRUIKEN

Sommige locaties kunnen van u eisen dat u gegevensverbindingen uitschakelt. U kunt uw apparaat in de vliegtuigmodus zetten in plaats van uitzetten.

1. Druk vanuit het startscherm op **OK** om het **Hoofdmenu** weer te geven.
2. Selecteer **Instellingen**  > **Vliegtuigmodus**
3. Druk op de **navigatietoets** (Omhoog) of (Omlaag) om deze modus te activeren/deactiveren en druk op **OK** om te selecteren.

OPMERKING:

- De vliegtuigmodus zal al uw netwerkgegevens- en andere verbindingen verbreken.
- U kunt ook toegang krijgen via **Hoofdmenu** > **Snelkoppelingen** > **Vliegtuigmodus**.

## EEN OPROEP PLAATSEN

U kunt op meerdere manieren bellen. U kunt:

### BELLEN MET HET TOETSENBORD

Kies vanuit het startscherm een telefoonnummer met het toetsenbord en druk op de toets **Bellen**.

Tip: Uw apparaat ondersteunt de functie SmartDial. Als u een nummer op het toetsenbord invoert, wordt automatisch in uw contacten en lijstopties gezocht naar contacten die overeenkomen met het nummer.


### BELLEN VANUIT CONTACTEN

1. Selecteer vanuit het startscherm **Contacten** om de lijst met contacten weer te geven.
1. Gebruik de navigatietoets (Omhoog) en (Omlaag) om een contact te selecteren.
2. Selecteer het telefoonnummer van het contact.
3. Selecteer Kiezen of druk op de toets **Bellen** .

OPMERKING:



In de dubbele-kaartmodus worden oproepen met simkaart 1 gekozen.

## EEN TELEFOONOPROEP MAKEN VANUIT HET OPROEPLOGBOEK


1. Druk in het startscherm op de toets **OK** om **Hoofdmenu** > **Oproeplogboek**  weer te geven.
2. Gebruik de navigatietoets (Omhoog) en (Omlaag) om tussen tabbladen te schakelen en de laatste oproepen die u hebt gemaakt, ontvangen, geweigerd of gemist, weer te geven.
3. Gebruik de navigatietoets (Omlaag) en (Omhoog) om een contact uit de lijst te selecteren.
4. Druk op **Bellen** om dat contact op te bellen.

## TELEFOONOPROEPEN BEANTWOORDEN EN WEIGEREN


Wanneer u een telefoonoproep ontvangt, toont het scherm met binnenkomende oproepen de beller-id, indien beschikbaar.

1. Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op de toets **Beantwoorden**  of op de **linkerschermtoets (Beantwoorden)**.
2. Als u een oproep wilt weigeren, drukt u op de toets **Ophangen** .
3. Als u een oproep wilt dempen, klikt u op de **rechterschermttoets (Stil)**.

### OPMERKING:

- Druk op **Ophangen**  om terug te keren naar het startscherm.

## BEËINDIGEN VAN EEN TELEFOONOPROEP


Druk tijdens een telefoongesprek op **Ophangen**  om op te hangen.

## CONTACTPERSONEN

Met de **Contacten**-app kunt u informatie over uw contacten opslaan en beheren.

### DE CONTACTEN-APP OPENEN

Ga als volgt te werk om de app vanuit het startscherm te openen:

- Druk op de **rechterschermttoets** om **Contacten** te openen
- Druk op de toets **OK** om **Hoofdmenu > Contacten**  te openen.

### OPMERKING:

- Uw contacten worden alfabetisch weergegeven in een lijst die u kunt doorbladeren.

## CONTACTEN IMPORTEREN EN EXPORTEREN

Uw contacten importeren:

1. Open **Contacten**.
2. Druk op de **linkerschermtoets (Opties)**.
3. Druk op de **navigatietoets (Omlaag)** en druk op **Contacten importeren**.
4. Selecteer bron (geheugenkaart of interne opslag)

Uw contacten exporteren:

1. Open **Contacten**.
2. Druk op de **linkerschermtoets (Opties)**.
3. Druk op de **navigatietoets (Omlaag)** en druk op **Contacten exporteren**.

4. Selecteer contacten om te exporteren en druk vervolgens op de **linkerschermttoets** (Opties) > **OK**
5. Selecteer het doel (geheugenkaart of interne opslag)

## EEN NIEUW CONTACT TOEVOEGEN

1. Druk in uw lijst met contacten op de **linkerschermttoets** (Opties) > **Nieuw**.
2. Selecteer de bestemming.
3. Voer naam, mobiel telefoonnummer en e-mailadres (optioneel) van het contact in.
4. Selecteer de **linkerschermttoets** (Opslaan).

## CONTACTEN ZOEKEN

1. Druk in de lijst met contacten op de **navigatietoets (Omlaag)** om het zoekvak te selecteren.
2. Begin met het intypen van de contactnaam en de overeenkomende namen verschijnen erboven.

## EEN CONTACT BEWERKEN

U kunt altijd veranderingen doorvoeren aan de informatie die u voor een contact hebt opgeslagen.

1. Selecteer in uw lijst met contacten het contact dat u wilt wijzigen.
2. Druk op de toets **OK** (Bewerken).
3. Breng wijzigingen aan in de contactgegevens en druk vervolgens op de **linkerschermttoets** (Opslaan). Als u eventuele wijzigingen wilt annuleren, drukt u op de linkerschermttoets (Annuleren).

## EEN CONTACT VERWIJDEREN

1. Selecteer in uw lijst met contacten het contact dat u wilt verwijderen.
2. Druk op de **linkerschermttoets** (Opties) > **Verwijderen** > **linkerschermttoets** (OK) om te bevestigen.

## CONTACTEN INDELEN IN CATEGORIEËN


U kunt verschillende groepen instellen om uw contacten te categoriseren.

1. Druk in de lijst met contacten op de **navigatietoets (Rechts)** om de groepslijst te bekijken.
2. Druk op de **linkerschermttoets** (Opties) om nieuwe groepen toe te voegen.
3. Ga terug naar de contactenlijst en selecteer het contact dat u wilt categoriseren.
4. Druk op de toets **OK** (Bewerken) en druk op de **navigatietoets (Omlaag)** om een groep toe te wijzen voor uw contacten.

## SMS EN MMS

### BERICHTEN-APP OPENEN

Om de Berichten-app te openen, kiest u een van de volgende methoden:

- Druk in het startscherm op de toets **OK** om **Hoofdmenu > Berichten**  weer te geven.
- Druk vanuit het **startscherm** op de **navigatietoets (Links)**.

### EEN TEKSTBERICHT MAKEN EN VERZENDEN

U kunt een nieuw tekstbericht aanmaken of een lopende berichtenreeks openen.

1. In **Berichten** selecteert u **Bericht schrijven**.
2. Voer een telefoonnummer in of kies de naam van de contactpersoon door op de toets **OK** te drukken. Wanneer u typt, probeert SmartDial om dit te koppelen aan de contacten in het apparaat. Selecteer de voorgestelde ontvanger of ga door met typen.
3. Druk op de **navigatietoets** (Omlaag) om naar het sms-veld te gaan en uw bericht op te stellen.
4. Wanneer uw bericht klaar voor verzending is, drukt u op de toets **OK** (Verzenden).
5. Als u een bestaande berichtenthread wilt openen, selecteert u eenvoudig **Postvak IN** of **Chatmodus** vanuit **Berichten** en drukt u op de toets **OK**.

#### OPMERKING:

- Naarmate u meer berichten bekijkt en verzendt, wordt een berichtenreeks aangemaakt.

### MULTIMEDIABERICHT MAKEN EN VERZENDEN

U kunt een nieuw tekstbericht aanmaken of een lopende berichtenreeks openen.

1. In **Berichten** selecteert u **Bericht schrijven**.
2. Voer een telefoonnummer in of kies de naam van de contactpersoon door op de toets **OK** te drukken. Wanneer u typt, probeert SmartDial om dit te koppelen aan de contacten in het apparaat. Selecteer de voorgestelde ontvanger of ga door met typen.
3. Druk op de **navigatietoets** (Omlaag) om naar een tekst- of MMS-veld te gaan om uw bericht en media samen te stellen.
4. Wanneer uw bericht klaar voor verzending is, drukt u op de **linkerschermtoets** (Verzenden).
5. Als u een bestaande berichtenthread wilt openen, selecteert u eenvoudig **Postvak IN** vanuit **Berichten** en drukt u op de toets **OK**.

### EEN BERICHT OPENEN EN BEANTWOORDEN

1. In het **Postvak IN** of de **Chatmodus** selecteert u een tekst- of multimedieberichtenreeks om deze te openen.
2. Druk op de toets **OK** om uw antwoord in het sms-veld samen te stellen.
3. Als u klaar bent, drukt u op de toets **OK** (Verzenden).

## BERICHTINSTELLINGEN AANPASSEN

Druk in de lijst met berichten op de **linkerschermtoets** (Opties) > Instellingen.

Kies uit:



- SMS: Bezorgbevestiging instellen (Aan/Uit).
- MMS: Automatisch berichten ophalen instellen (Uit/Aan met roaming/Aan zonder roaming).
- Pushberichten: WAP-pushberichten instellen (Aan/Uit).

## BLUETOOTH®

Bluetooth maakt draadloos verbinding met andere Bluetooth-apparaten, zodat u bestanden met uw vrienden kunt delen, handsfree kunt bellen met een Bluetooth-koptelefoon of zelfs foto's van uw apparaat naar een computer kunt overzetten.


Indien u Bluetooth gebruikt, denk eraan om binnen 10 meter afstand van het Bluetooth-apparaat te blijven, waarmee u verbinding wilt maken. Let erop dat obstakels, zoals muren of andere elektronische apparatuur, de Bluetoothverbinding kunnen verstoren.

## BLUETOOTH AANZETTEN

1. Druk vanuit het startscherm op de toets **OK** om **Hoofdmenu > Instellingen**  weer te geven
2. Gebruik de **navigatietoets (Omlaag)** en selecteer Bluetooth.
3. Druk op de toets **OK** om Bluetooth in te schakelen. Het Bluetooth-pictogram  verschijnt op de statusbalk.

## EEN BLUETOOTH-APPARAAT KOPPELEN EN VERBINDEN


Voordat u Bluetooth gebruikt, moet u uw apparaat met een ander Bluetoothapparaat koppelen:

1. Verzekert dat de Bluetooth-functie op uw apparaat is ingeschakeld en ingesteld op Voor iedereen zichtbaar.
2. Druk vanuit het startscherm op de toets **OK** om **Hoofdmenu > Instellingen**  > **Bluetooth** weer te geven
3. Selecteer **Gekoppelde apparaten** en druk op de **linkerschermtoets** (Toevoegen) om te zoeken naar Bluetooth-apparaten die binnen bereik zijn.
4. Selecteer het apparaat uit de lijst waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen.
5. Volg de scherm instructies om de verbinding af te ronden.

### OPMERKING:

- Nadat u apparaten hebt gekoppeld, wordt u niet gevraagd om een wachtwoord in te voeren om opnieuw verbinding te maken met dat apparaat.


## BESTANDEN VERZENDEN VIA BLUETOOTH

1. Druk vanuit het startscherm op **OK** om het **Hoofdmenu** weer te geven
2. Selecteer **Organisator**  > **Bestand** en selecteer het bestand dat u wilt verzenden.
3. **Linkerschermtoets** (Opties) > **Verzenden** > **Bluetooth** > selecteer een gekoppeld apparaat.



## VERBINDING VERBREKEN OF BLUETOOTH-APPARATEN ONTKOPPELEN

Bluetooth-verbinding verbreken:

1. Druk vanuit het startscherm op de toets **OK** om **Hoofdmenu** > **Instellingen**  **weer te geven**.
2. Gebruik de **navigatietoets (Omlaag)** en selecteer Bluetooth.
3. Druk op de toets **OK** om Bluetooth uit te schakelen.

Bluetooth-apparaat ontkoppelen:


1. Voer in de Bluetooth-lijst de lijst met gekoppelde apparaten in en selecteer het apparaat dat u wilt ontkoppelen.
2. Druk op de **linkerschermtoets (Opties)** om een apparaat te verwijderen.

## FOTO'S EN VIDEO'S MAKEN

U kunt uw Cat B26 gebruiken om foto's en video's te maken en te delen.


UW CAMERA OPENEN

De Camera-app openen:

- Druk in het startscherm op de toets **OK** om **Hoofdmenu** > **Camera** weer te geven 

Druk op de **rechterschermttoets (Terug)** om de Camera-app te sluiten.

### EEN FOTO OF VIDEO MAKEN

1. Druk in het startscherm op de toets **OK** om **Hoofdmenu** > **Camera**  **weer te geven**.
2. Druk op de **linkerschermtoets (Opties)** en selecteer **Video** of **Camera** om te schakelen tussen de foto- en videomodus.
3. Gebruik de **navigatietoets (Omhoog)** en **(Omlaag)** om in en uit te zoomen.
4. Druk op de toets **OK** om een foto of video te maken.

OPMERKING:

Druk op de **linkerschermtoets (Opties)** en selecteer vervolgens **Instellingen** om camera- en video-instellingen in te stellen.

### FOTO'S BEKIJKEN

Bekijk in fotomodus uw foto's in de Camera-app door te drukken op de **linkerschermtoets (Opties)** > **Afbeeldingsweergave**.

- Selecteer een foto om deze in de modus volledig scherm te bekijken. Gebruik de navigatietoets (links) en (rechts) om elke foto te bekijken.

OPMERKING:

- Vanuit het **Hoofdmenu** kunt u uw foto's bekijken door **Beeld**  te selecteren.

## VIDEO'S BEKIJKEN

Wanneer u in de videomodus bent, bekijkt u uw video's via de Camera-app door te drukken op de **linkerschermtoets (Opties) > Map met video's weergeven**

- Selecteer een video en druk op de toets om de video af te spelen.
- Druk op de **rechterschermttoets (Stoppen/Afsluiten)** om terug te gaan naar de videolijst; druk op de **linkerschermtoets (Camera)** om terug te gaan naar de cameraweergave.

## MUZIEK

Muziekbestanden kunnen van een pc naar uw Cat B26 worden overgebracht.

### MUZIEK NAAR UW APPARAAT KOPIËREN

1. Sluit uw apparaat aan op een computer met de USB-kabel en selecteer **Bestandsoverdracht** op het apparaat.
2. Navigeer op de computer naar het USB-stuurprogramma en open dit.
3. Maak een map aan in de hoofddirectory van uw apparaat of op de SD-kaart (bijvoorbeeld Muziek).
4. Kopieer uw muziek van de computer naar de nieuwe map.
5. Om uw apparaat veilig van de computer te verwijderen, wacht u tot de muziek helemaal gekopieerd is en werpt u vervolgens de schijf uit zoals vereist door het besturingssysteem van uw computer. Ontkoppel de USB-kabel.

## NAAR FM-RADIO LUISTEREN

U kunt naar FM-radiostations luisteren in de app FM-radio.

### FM-RADIO AFSTELLEN

1. Druk in het startscherm op de toets **OK** om **Hoofdmenu > FM-radio**  weer te geven.
2. Druk op de **linkerschermtoets (Opties)** wanneer daarom wordt gevraagd en selecteer vervolgens **Automatisch scannen en opslaan** om te zoeken naar alle beschikbare zenders.

Handmatig en automatisch scannen:

- Gebruik vanuit het startscherm voor FM-radio de **navigatietoets (Links)** en (Rechts) om handmatig een frequentie in te stellen.

OPMERKING:

- Als u alle beschikbare kanalen wilt bekijken, drukt u op de **linkerschermtoets (Opties)** en selecteert u vervolgens **Kanaallijst**.
- Druk op de **rechterschermttoets (Afsluiten)** om de FM-radio uit te schakelen.

## ANDERE APPS GEBRUIKEN

### AGENDA

Gebruik de **Agenda-app** om evenementen, vergaderingen en afspraken aan te maken en te beheren.

1. Druk vanuit het startscherm op **OK** om het **Hoofdmenu** weer te geven.

2. Selecteer **Organisator**  > **Agenda**.

### EEN GEBEURTENIS OF AFSpraak TOEVOEGEN

1. Selecteer **AGENDA** en druk op de **linkerschermtoets** (Toevoegen) om een gebeurtenis toe te voegen.

2. Voer de naam en locatie van de gebeurtenis in.

3. Stel de tijd van de gebeurtenis in en stel een herinnering in.

4. Zodra alle informatie is ingevoerd drukt u op de **linkerschermtoets** (Opslaan).

### ALARM

U kunt maximaal drie alarmen instellen of bestaande alarmen wijzigen.

1. Druk vanuit het startscherm op **OK** om het **Hoofdmenu** weer te geven.

2. Selecteer **Alarm**.

### STOPWATCH

1. Druk vanuit het startscherm op **OK** om het **Hoofdmenu** weer te geven.

2. Selecteer **Apps**  > **Stopwatch**

3. Druk op de **linkerschermtoets** om de stopwatch te starten, stoppen en weer te starten.

4. Met de toets **OK** kunt u de stopwatch opnieuw instellen.

### REKENMACHINE

1. Druk vanuit het startscherm op **OK** om het **Hoofdmenu** weer te geven.

2. Selecteer **Apps**  > **Rekenmachine** om de app te openen.

- Gebruik het cijfertoetsenbord om gegevens in te voeren en de **navigatietoets** om wiskundige functies te selecteren.

- Met de **rechterschermttoets** (Wissen) kunt u een getal verwijderen, en met de **linkerschermtoets** (Alles wissen) kunt u alle getallen wissen.

### WERELDKLOK

1. Druk vanuit het startscherm op **OK** om het **Hoofdmenu** weer te geven.

2. Selecteer **Apps**  > **Wereldklok** om de app te openen.

- In de Wereldklok-app kunt u de tijdzone van de stad toevoegen of verwijderen en het zomertijdsysteem instellen.

## EENHEIDSCONVERSIE


1. Druk vanuit het startscherm op **OK** om het **Hoofdmenu** weer te geven.
2. Selecteer **Apps**  > **Eenheidsconversie** om de app te openen.

## HET APPARAAT BEHEREN

Om uw apparaat te configureren drukt u vanuit het startscherm op de toets **OK** om **Hoofdmenu** > **Instellingen** weer te geven.


### DATUM EN TIJD INSTELLEN

Handmatig de tijd- en datuminstellingen aanpassen:

1. Druk vanuit het startscherm op **OK** om het **Hoofdmenu** weer te geven.
2. **Instellingen**  > **Telefooninstellingen** > **Datum en tijd**.
3. Selecteer **Datum instellen**, voeg de juiste datum toe en selecteer **OK**.
4. Selecteer **Tijd instellen**, voeg de juiste tijd toe en selecteer **OK**.
5. Selecteer **Tijdweergave** en schakel de 12- of 24-uursnotatie in.
6. Selecteer **Datumindeling** en kies uw voorkeursnotatie voor datums.
7. Selecteer **Tijdinstellingen bijwerken** en werk de datum en tijd automatisch bij met de tijd die door uw netwerk wordt verstrekt.

### BEELDSCHERMINSTELLINGEN AANPASSEN

De helderheid van het scherm op uw apparaat configureren:

1. Druk vanuit het startscherm op **OK** om het **Hoofdmenu** weer te geven.
2. **Instellingen**  > **Beeldscherm** > **Contrast**.

Gebruik de navigatietoets (Links) en (Rechts) om de schermhelderheid aan te passen.

Helderheidsinstellingen worden automatisch opgeslagen als u de optie verlaat.

### WACHTTIJD AANPASSEN VOORDAT HET SCHERM UIT GAAT

Indien uw apparaat een tijd niet wordt gebruikt, gaat het scherm uit om batterijstroom te besparen. U kunt een langere of kortere wachttijd instellen:

1. Druk vanuit het startscherm op **OK** om het **Hoofdmenu** weer te geven.
2. **Instellingen** > **Beeldscherm** > **Automatische vergrendeling toetsenbord**.


Selecteer de duur dat uw scherm actief is voordat het uit gaat.

#### OPMERKING:

Wanneer uw apparaat niet actief is, drukt u op de Aan/uit-knop om het scherm te activeren.


## UW BELTOON INSTELLEN

### BELTOON VERANDEREN

1. Druk vanuit het startscherm op **OK** om het **Hoofdmenu** weer te geven.
2. Selecteer **Profielen** , druk op de **linkerschermtoets** en selecteer **Belinstellingen**.
2. Een voorbeeld van elke beltoon wordt afgespeeld als u de navigatietoets (Omhoog) en (Omlaag) gebruikt om te navigeren.
3. Met de **linkerschermtoets** kiest u de beltoon.

### BELTOONVOLUME AANPASSEN


U kunt het beltoonvolume aanpassen in Instellingen.

1. Druk vanuit het startscherm op **OK** om het **Hoofdmenu** weer te geven.
2. Selecteer **Profielen** , druk op de **linkerschermtoets** en selecteer **Volume aanpassen**.
3. Gebruik de **navigatietoets** (Omhoog) en (Omlaag) om de benodigde volumes te selecteren voor opstartgeluiden, beltonen, berichten en uw alarm.

### STILLE MODUS INSCHAKELEN

- Houd in het startscherm de knop # ingedrukt om alle geluiden te dempen, behalve media en alarmen.

### HET APPARAAT INSTELLEN OP TRILLEN VOOR INKOMENDE OPROEPEN EN MELDINGEN

1. Druk vanuit het startscherm op **OK** om het **Hoofdmenu** weer te geven.
2. Selecteer **Profielen** , druk op de **linkerschermtoets** en selecteer **Instelling > Beltoontype**.
3. Gebruik de **navigatietoets** (Omhoog) en (Omlaag) om de verschillende typen te selecteren die vereist zijn voor beltonen, berichten en uw alarm.

### NAVIGATIETOETSEN

U kunt vanuit het startscherm de sneltoetsen gebruiken om eenvoudig naar bepaalde nuttige functies te springen:

Indrukken en ingedrukt houden:

- Numerieke toetsen voor toegang voorgeprogrammeerde telefoonnummers
- **Navigatietoets (Omhoog)** Zaklamp aan/uit
- Het toetsenbord vergrendelen/ontgrendelen
- Geluiden dempen

Eén keer indrukken:

- **Navigatietoets (Links)** - Berichten-app openen

- **Navigatietoets (Rechts)** - Profiel openen
- **Navigatietoets (Omhoog)** - Audio openen
- **Navigatietoets (Omlaag)** - SIM('s) selecteren

**OPMERKING:**

U kunt de navigatietoets aanpassen in **Instellingen > Telefooninstellingen > Navigatietoets**.

## TELEFOONDIENTEN INSTELLEN

### APPARAAT BESCHERMEN

#### HET APPARAAT BESCHERMEN MET EEN SCHERMSLOT

U kunt de schermvergrendelingsmethode kiezen om de gegevens op uw Cat B26 veilig houden.

- Auto toetsenblokvergrendeling - wanneer het scherm in de inactieve modus komt, wordt het vergrendeld. (Druk op de **linkerschermtoets** en druk vervolgens op de knop \* om te ontgrendelen).

1. Druk vanuit het startscherm op **OK** om het **Hoofdmenu** weer te geven.

2. Selecteer **Instellingen**  > **Beeldscherm** > **Automatische vergrendeling toetsenbord** om de tijdsperiode in te stellen.

- Schermvergrendeling - wanneer het scherm in de inactieve modus komt, heeft het een 4-cijferige toegangscode nodig om te ontgrendelen:

1. Druk vanuit het startscherm op **OK** om het **Hoofdmenu** weer te geven.

2. Selecteer **Instellingen**  > **Veiligheid** > **Telefoon geblokkeerd**.

**OPMERKING:**

Het standaardwachtwoord is 1234.

Selecteer **Instellingen > Veiligheid > Privacywachtwoord wijzigen** om het wachtwoord te wijzigen.

### HET APPARAAT OPNIEUW INSTELLEN

#### FABRIEKSGEGEVENS HERSTELLEN

Als u de fabrieksgegevens herstelt, wordt uw apparaat teruggezet naar de instellingen die in de fabriek zijn geconfigureerd. Al uw persoonlijke gegevens uit de interne opslag van het apparaat, inclusief de systeem- en applicatie-instellingen, worden gewist.

Als u het apparaat opnieuw instelt, worden gedownloadte updates van systeemsoftware of bestanden op een microSD-kaart, zoals muziek of foto's, niet gewist.

1. Druk vanuit het startscherm op **OK** om het **Hoofdmenu** weer te geven.

2. Selecteer **Instellingen**  > **Telefooninstellingen** > **Fabrieksgegevens herstellen**.

**OPMERKING:**

Het standaardwachtwoord is 1234.

## BIJLAGE

### WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN

Deze bijlage bevat belangrijke informatie met betrekking tot de bediening van dit apparaat. Het bevat ook informatie over veilig gebruik van het apparaat. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt.

### WATERBESTENDIGE BEHUIZING

De afdekkingen voor de USB- en audioaansluiting en voor de batterij moeten stevig dicht zitten om te verzekeren dat het apparaat waterdicht is.

### GEBRUIK UW APPARAAT NIET ONDER DE VOLGENDE OMSTANDIGHEDEN:

Schakel het apparaat uit wanneer u zich in een situatie bevindt waarin gebruik verboden is. Bijvoorbeeld:

- Ziekenhuizen en gezondheidszorginstellingen: Dit is om mogelijke interferentie met gevoelige medische apparatuur te voorkomen.
- Medisch apparaat: Raadpleeg uw arts en de fabrikant van het apparaat om te bepalen of het gebruik van uw apparaat kan interfereren met het gebruik van uw medische apparaat. Volg de regels en regelgeving van ziekenhuizen en gezondheidszorginstellingen.
- Fabrikanten van pacemakers raden een minimumafstand van 15 cm aan tussen een apparaat en een pacemaker om mogelijke interferentie met de pacemaker te voorkomen. Als u een pacemaker hebt, dient u het apparaat aan de tegenovergestelde zijde van de pacemaker te gebruiken en mag u deze niet in uw borstzak stoppen.
- Vliegtuigen: Informeer bij het personeel van de vliegtuigmaatschappij over het gebruik van draadloze apparatuur aan boord van het vliegtuig. Indien uw apparaat een 'vliegtuigmodus' heeft, moet deze worden ingeschakeld voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Auto's: Vanwege de mogelijk interferentie met elektronische apparatuur verbieden sommige voertuigfabrikanten het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen, tenzij een externe antenne in de installatie aanwezig is.
- Andere apparaten: Gebruik uw apparaat niet op een plek waar het schade kan veroorzaken of interfereren met andere elektronische apparaten.
- Ontstekers en gebieden met explosieven: Schakel uw apparaat of draadloze apparaat uit wanneer u in een gebied waarin met explosieven wordt gewerkt, of gebieden waarin wordt verzocht om 'tweewegradio's' of 'elektronische apparaten' uit te schakelen om interferentie met de werkzaamheden met explosieven te voorkomen.
- Mogelijk explosieve atmosferen: Schakel het apparaat uit in een gebied met een mogelijk explosieve atmosfeer en volg alle borden en aanwijzingen. Gebieden die een mogelijk explosieve atmosfeer hebben, omvatten de gebieden waar u normaliter geadviseerd wordt om uw voertuig uit te schakelen. Het veroorzaken van vonken in dergelijke gebieden kan tot een explosie of brand leiden, met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg. Schakel uw apparaat niet in op tanklocaties zoals benzinestations. Neem de beperkingen in acht met betrekking tot gebruik van radioapparatuur in benzinedepots, -opslag en -distributielocaties en chemische fabrieken. Neem bovendien de restricties in acht waar ontploffingswerkzaamheden gaande zijn. Voordat u het apparaat gebruikt, moet u uitkijken voor gebieden die mogelijk explosieve atmosferen hebben die vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven zijn. Dergelijke locaties zijn onder meer gebieden onder het dek van boten, chemische overslag- of opslagfaciliteiten en gebieden waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat, zoals korrels, stof of metaalpoeder. Vraag de fabrikanten van voertuigen die LPG (zoals propaan of butaan) gebruiken, of dit apparaat veilig gebruikt kan worden in de nabijheid van het voertuig.

- Een klein percentage mensen kan vatbaar zijn voor black-outs of epileptische aanvallen (zelfs als ze er nog nooit een hebben gehad) wanneer ze worden blootgesteld aan flitsende lichten of lichtpatronen zoals bij het gebruik van LED-zaklamp, het spelen van games of het bekijken van video. Als u epileptische aanvallen of black-outs hebt gehad of een familiegeschiedenis van dergelijke gebeurtenissen hebt, moet u uw arts raadplegen voordat u deze functies gebruikt.

## **VERKEERSVEILIGHEID**

Neem tijdens het gebruik van dit apparaat lokale wet- en regelgeving in acht. U dient bovendien de volgende aanwijzingen te volgen als u het apparaat gebruikt terwijl u een voertuig bestuurt:

- Concentreer u op het rijden. Veilig rijden is uw belangrijkste verantwoordelijkheid.
- Bel niet met het apparaat tijdens het rijden. Gebruik handsfree accessoires.
- Als u een oproep wilt maken of beantwoorden, parkeer het voertuig aan de kant van de weg voordat u het apparaat gebruikt.
- RF-signalen kunnen invloed hebben op de elektronische systemen van motorvoertuigen. Raadpleeg de fabrikant van het voertuig voor meer informatie.
- Plaats het apparaat niet bovenop de airbag of in het gebied in een motorvoertuig waar de airbag kan ontploffen. Indien de airbag zou worden opgeblazen, zou het apparaat met sterke kracht worden gelanceerd en serieus letsel kunnen veroorzaken.
- Indien u met het vliegtuig reist, zet uw apparaat in vliegtuigmodus. Het gebruik van draadloze apparaten in een vliegtuig kan gevaar voor de bediening van het vliegtuig veroorzaken en het draadloze telefoonnetwerk verstoren. Het kan bovendien in strijd met de wet zijn.

## **WERKOMGEVING**

- Gebruik dit apparaat niet en laad het niet op in een stoffige, vochtige en vuile omgeving of een omgeving met magnetische velden. Dit kan anders tot een storing in het circuit leiden.
- Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties als het apparaat nabij uw oor gebruikt wordt of op een afstand van 1,0 cm van uw lichaam. Zorg ervoor dat accessoires, zoals een apparaatomhulsel en -houder, niet zijn samengesteld uit metalen onderdelen. Houd uw apparaat 1,0 cm van uw lichaam om aan de hiervoor genoemde eis te voldoen.
- Gebruik uw apparaat niet tijdens het opladen op een stormachtige dag met onweer om gevaar veroorzaakt door bliksem te voorkomen.
- Raak de antenne niet aan tijdens het bellen. Het aanraken van de antenne heeft invloed op de kwaliteit van het gesprek en resulteert in een hoger stroomverbruik. Hierdoor kan de beltijd en de standby-tijd verminderen.
- Volg de lokale wet- en regelgeving en respecteer de privacy en wettelijke rechten van anderen wanneer u het apparaat gebruikt.
- Houd de omgevingstemperatuur tussen 0 °C en 40 °C terwijl het apparaat opgeladen wordt. Houd de omgevingstemperatuur tussen -25 °C en 55 °C als het apparaat op batterijstroom draait.



## GEHOORSCHADE VOORKOMEN

Het gebruik van een koptelefoon op hoog volume kan uw gehoor beschadigen. Om het risico van schade aan het gehoor te verminderen, moet u het volume van de koptelefoon verlagen tot een veilig en comfortabel niveau.

## VEILIGHEID VAN KINDEREN

Voldoe aan alle veiligheidsmaatregelen ten aanzien van kinderen. Het is vanwege het verstikkingsgevaar gevaarlijk om een kind met uw apparaat of accessoires te laten spelen (inclusief onderdelen die van het apparaat los kunnen raken). Houd kleine kinderen uit de buurt van het apparaat en de accessoires.

## ACCESSOIRES

Kies alleen batterijen, opladers en accessoires die door de fabrikant van het apparaat goedgekeurd zijn voor gebruik met dit model. Het gebruik van een andere soort oplader of accessoire kan leiden tot vervallen van de garantie voor het apparaat, kan in strijd zijn met lokale regels of wetgeving en kan gevaarlijk zijn. Neem contact op met de verkoper van uw apparaat te verzekeren voor informatie over de beschikbaarheid van goedgekeurde batterijen, opladers en accessoires in de omgeving.

## BATTERIJ EN OPLADER

- Trek de oplader uit het stopcontact en het apparaat als deze niet gebruikt wordt.
- De batterij kan honderden keren opgeladen en ontladen worden voordat deze versleten is.
- Gebruik de wisselstroomvoeding die in de specificaties van de oplader staat. Een onjuist voltage kan brand of verkeerd functioneren van de oplader veroorzaken.
- Als elektrolyt uit de batterij lekt, moet u ervoor zorgen dat de elektrolyt niet in contact komt met huid en ogen. Als de elektrolyt in contact komt met uw huid of in uw ogen spat, moet u uw huid of ogen onmiddellijk wassen met schoon water en een dokter raadplegen.
- Als de batterij vervormt, de kleur verandert of als de batterij extreem warm wordt, moet u onmiddellijk het apparaat niet langer gebruiken. Anders kan de batterij gaan lekken of oververhit raken of er kan zich een explosie of brand voordoen.
- Als de USB-stroomkabel beschadigd is (de kabel is bijvoorbeeld gebroken) of als de stekker los zit, moet u onmiddellijk de kabel niet langer gebruiken. Anders bestaat het risico op een elektrische schok, kortsluiting van de oplader of brand.
- Verbrand dit apparaat niet omdat het kan ontploffen. De batterij kan ook exploderen als deze doorboord of ernstig beschadigd is.
- Pas het apparaat niet aan en herfabriceer het niet, probeer geen vreemde voorwerpen in het apparaat te steken, dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen en stel het niet hieraan bloot, stel het apparaat niet bloot aan vuur, ontploffingen of andere gevaren.
- Laat het apparaat niet vallen. Als het apparaat valt, met name op een harde ondergrond, en u vermoedt dat de het apparaat beschadigd is, neemt u het voor inspectie naar een gekwalificeerde onderhoudslocatie. Onjuist gebruik kan brand, explosie of ander gevaren veroorzaken.
- Voer gebruikte apparaten onmiddellijk af conform de lokale regelgeving.
- Verzeker bij het opladen dat de oplader in een stopcontact zit dat in de buurt van het apparaat is. De oplader moet makkelijk te bereiken zijn.

- Aansluiten op het apparaat met onjuist geaarde apparatuur kan een elektrische schok tot gevolg hebben en kan het apparaat permanent beschadigen
- De USB-stroomkabel wordt beschouwd als een apart apparaat naast de laadadapter.
- Uitgangsvermogen van de lader 5 V bij 0,5 A.

**WAARSCHUWING - EXPLOSIEGEVAAR ALS BATTERIJ VERVANGEN WORDT DOOR EEN VERKEERD TYPE.**

**VOER GEBRUIKTE BATTERIJEN AF CONFORM DE AANWIJZINGEN.**

## **REINIGING EN ONDERHOUD**

- De oplader is niet waterdicht. Zorg dat deze droog blijft. Bescherm de oplader tegen water en damp. Raak de oplader niet aan met natte handen, anders kan er kortsluiting of storing van het apparaat en kunt u een elektrische schok krijgen.
- Plaats het apparaat en de oplader niet op locaties waar deze beschadigd kunnen worden door een botsing. Anders kan het resulteren in een lekkende batterij, een verkeerd functionerend apparaat, oververhitting brand of explosies.
- Plaats geen magnetische opslagmedia zoals magnetische kaarten en diskettes nabij het apparaat. Straling van het apparaat kan de informatie die erop is opgeslagen, wissen.
- Plaats uw apparaat en oplader niet op een locatie met extreem hoge of lage temperaturen. Dit kan tot een ondeugdelijke werking leiden en resulteren in brand of een explosie. Als de temperatuur lager is dan 0 °C, kan dit invloed hebben op de prestatie van de batterij.
- Plaats geen scherpe metalen voorwerpen (zoals spelden) nabij de oortelefoon. De oortelefoon kan deze objecten aantrekken waardoor u gewond kan raken.
- Voordat u het apparaat schoonmaakt of een onderhoudsbeurt uitvoert, moet u het apparaat uitschakelen en van de oplader ontkoppelen.
- Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen, poeder of andere chemische middelen (zoals alcohol of benzeen) om het apparaat en de oplader schoon te maken. Anders kunnen onderdelen van het apparaat beschadigd worden of kan er brand ontstaan. U kunt het apparaat schoonmaken met een vochtige en zachte antistatische doek.
- Haal het apparaat of accessoires niet uit elkaar. Anders zal de garantie van het apparaat en accessoires vervallen en de fabrikant is niet aansprakelijk om de schade te vergoeden.
- Als het scherm van het apparaat gebroken is door een botsing met een hard voorwerp, raak het gebroken deel niet aan en probeer het niet te verwijderen. Stop in dit geval direct met het gebruik van het apparaat en neem contact op met een goedgekeurd servicecentrum.

### **U kunt het volgende doen om het stralingsblootstellingsniveau te verminderen:**

- Gebruik de mobiele telefoon daar waar er goede ontvangst is
- Gebruik een handsfreeset
- Zwangere vrouwen dienen de mobiele telefoon uit de buurt van hun buik te houden
- Gebruik de mobiele telefoon uit de buurt van geslachtsdelen

## PREVENTIE VAN GEHOORVERLIES



Luister niet gedurende langere tijd op hoog volume om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

### CE SAR-NALEVING

Dit apparaat voldoet aan de Europese eisen (1999/519/EG) inzake de beperking van de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden om de gezondheid te beschermen.

De beperkingen zijn onderdeel van uitgebreide aanbevelingen voor de bescherming van de bevolking. Deze aanbevelingen zijn ontwikkeld en gecontroleerd door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door regelmatige en grondige evaluaties van wetenschappelijke onderzoeken. De meeteenheid voor de door de Europese Raad aangeraden limiet voor mobiele apparaten is de 'Specific Absorption Rate' (SAR) en het SAR-limiet is 2,0 W/kg gemiddeld over 10 gram weefsel. Het voldoet aan de eisen van de internationale commissie inzake niet-ioniserende radiatiebescherming (ICNIRP).

Het apparaat is voor gebruik op het lichaam getest en voldoet aan de blootstellingsrichtlijnen van ICNIRP en de Europese standaard EN 62209-2 voor gebruik met bijbehorende accessoires. Gebruik van andere accessoires die metalen bevatten, maakt de naleving van de blootstellingsrichtlijnen van ICNIRP onzeker.

SAR is gemeten met het apparaat op 5 mm afstand van het lichaam, terwijl het hoogste gecertificeerde uitvoerniveau werd uitgezonden in alle frequentiebereiken van het apparaat.

De hoogste gerapporteerde SAR-waarden onder de CE-regelgeving voor de telefoon worden hieronder opgesomd:

Hoofd SAR: 1,164 W/kg, Lichaam SAR: 1,353 W/kg

Om het niveau van de blootstelling aan RF-straling te verminderen, gebruikt u een handsfree accessoire of andere, soortgelijke opties om het apparaat uit de buurt van uw hoofd en lichaam te houden. Het apparaat moet 5 mm van het lichaam af worden gedragen om te verzekeren dat het blootstellingsniveau op of onder de geteste niveaus blijft. Kies de riemklemmen, houders of andere op het lichaam gedragen accessoires die geen metalen onderdelen bevatten, om het gebruik op deze manier te ondersteunen. Behuizingen met metalen onderdelen kunnen de RF-prestatie van het apparaat veranderen, inclusief de naleving met de RF-blootstellingsrichtlijnen op een manier die niet getest of gecertificeerd is. Gebruik van dergelijke accessoires moet daarom worden vermeden.

### FCC-VERKLARING

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) het apparaat moet iedere interferentie ontvangen, inclusief interferentie met mogelijk ongewenste werking als gevolg.

Deze mobiele telefoon werd getest en bleek te voldoen aan de grenswaarden voor een klasse B digitaal apparaat uit hoofde van deel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden werden opgesteld om te zorgen voor een redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan hoogfrequente energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen, schadelijke storing veroorzaken in de radiocommunicatie.

Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Indien dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt in de ontvangst van radio of televisie, hetgeen bepaald kan worden door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie proberen te verhelpen door een van de volgende maatregelen:

- Draai of verplaats de ontvangstantenne.

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een ander circuit dan het circuit waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg uw verkoper of een ervaren radio-/televisiespecialist voor hulp.

#### **OPMERKING FCC:**

Opgelet: Veranderingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de voor de naleving verantwoordelijke partij kunnen de bevoegdheid van de gebruiker ongedaan maken om het apparaat te gebruiken.

#### **VERKLARING INZAKE STRALINGSBLOOTSTELLING**

Het apparaat is zo ontworpen en geproduceerd dat de door de Federal Communications Commission van de Amerikaanse overheid gestelde grenzen voor blootstelling aan radiofrequentie-energie (RF) niet worden overschreden.

Tijdens het testen van de SAR werd het apparaat ingesteld om op zijn hoogste gecertificeerde vermogensniveau in alle geteste frequentiebereiken uit te zenden en in posities geplaatst die radiofrequentiebloomstelling simuleerde bij gebruik tegen het hoofd zonder afstand te houden en in de buurt van het lichaam op een afstand van 10 mm. Hoewel de SAR bepaald is op het hoogste gecertificeerde vermogensniveau, kan het daadwerkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik ver onder de maximale waarde liggen. Dit is omdat de telefoon ontworpen is om op meerdere vermogensniveaus te functioneren om alleen het vermogen te gebruiken dat vereist is om het netwerk te bereiken. Over het algemeen geldt dat hoe dicht u bij de antenne van een draadloos basisstation bent, hoe lager de vermogensoutput is.

De blootstellingstandaard voor draadloze apparaten maakt gebruik van een meeteenheid die bekend staat als Specific Absorption Rate (specifieke absorptiemaat of SAR).

De SAR-limiet is door de FCC vastgesteld op 1,6 W/kg.

Deze mobiele telefoon voldoet aan de SAR voor algemene populatie / ongecontroleerde blootstellingslimieten in ANSI / IEEE C95.1-1992 en is getest in overeenstemming met de meetmethoden en procedures die zijn gespecificeerd in IEEE1528. De FCC heeft voor dit telefoonmodel een apparaaturautorisatie verleend waarbij alle gerapporteerde SAR-niveaus zijn geëvalueerd conform de FCC-richtlijnen voor blootstelling aan RF. SAR-informatie voor dit model telefoon is gedeponereerd bij de FCC en is te vinden bij het onderdeel 'Display Grant' (toekenning weergeven) van [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) als u zoekt op het FCC-identificatienummer: ZL5B26.

Voor deze mobiele telefoon is de hoogste gerapporteerde SAR-waarde voor gebruik tegen het hoofd 0,75 W / kg, voor gebruik in de buurt van het lichaam is 0,71 W / kg

Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende telefoons en in verschillende posities, voldoen zij allemaal aan de eisen van de overheid.

Naleving van SAR-waarden voor op het lichaam gedragen gebruik is gebaseerd op een scheidingsafstand van 10 mm tussen de eenheid en het menselijke lichaam. Draag dit apparaat minimaal 10 mm van uw lichaam om te verzekeren dat het RF-blootstellingsniveau op of onder het gerapporteerde niveau ligt. Kies om op het lichaam gedragen gebruik te ondersteunen, riemklemmen of houders die geen metalen onderdelen bevatten, om een afstand van 10 mm tussen dit apparaat en uw lichaam te bewaren.

Naleving van RF-blootstelling met op het lichaam gedragen accessoires die metaal bevatten, is niet getest of gecertificeerd en gebruik van dergelijke op het lichaam gedragen accessoires dient dus te worden vermeden.

## AFVOER- EN RECYCLINGINFORMATIE



Dit symbool op het apparaat (en eventuele bijgesloten batterijen) geeft aan dat zij niet als normaal huishoudelijk afval moeten worden verwijderd. Voer het apparaat of batterijen niet af als ongesorteerd afval. Het apparaat (en eventuele batterijen) dient aan het einde van de levensduur ingeleverd te worden bij een gecertificeerde inzamellocatie voor recycling of correcte verwijdering.

Voor meer gedetailleerde informatie over recycling van het apparaat of batterijen kunt u contact opnemen met uw lokale overheid, het afvalbedrijf of de winkel waar u het apparaat gekocht hebt.

De afvoer van dit apparaat is onderhevig aan de AEEA-richtlijn (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) van de Europese Unie. De reden waarom afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en batterijen van ander afval gescheiden moeten worden, is om de mogelijke milieu-impact van gevaarlijke stoffen op de volksgezondheid te minimaliseren.

## VERMINDERING VAN SCHADELIJKE STOFFEN

Dit apparaat voldoet aan de EU-registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen (REACH) (EU-verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) van het Europees Parlement en de Raad) en de EU-beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS).

Richtlijn (Richtlijn 2011/65 / EU (RoHS) en de wijzigingsrichtlijn (EU) 2015/863 van het Europees Parlement en de Raad). Voor meer informatie over de REACH-naleving van het apparaat kunt u de website [www.catphones.com/certification](http://www.catphones.com/certification) bezoeken. Aangeraden wordt om de website regelmatig te bezoeken voor actuele informatie.

## NALEVING EU-REGELGEVING

De fabrikant van het apparaat verklaart hierbij dat het apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van

Richtlijn 2014/53/EU. Bezoek voor de conformiteitsverklaring de website: [www.catphones.com/support/](http://www.catphones.com/support/)

### OPMERKING:

Volg de nationale, lokale regelgeving in de locatie waar het apparaat zal worden gebruikt. Dit apparaat kan worden beperkt in gebruik in sommige of alle lidstaten van de Europese Unie (EU).

Sommige frequentiebereiken zijn niet in alle landen of gebieden beschikbaar. Neem contact op met de lokale provider voor meer informatie.

Maximaal radiofrequentievermogen dat in de frequentiebanden wordt uitgezonden, waarbinnen de radioapparatuur functioneert:

Het maximale vermogen voor alle banden is minder dan de hoogste grenswaarde gespecificeerd in de bijbehorende geharmoniseerde standaard.

De nominale limieten voor frequentiebanden en zendvermogen zijn voor deze radioapparatuur de volgende:

Frequentiebereiken	Zendvermogen (dB)
GSM 900	32,2
GSM 1800	29,5
BT	3,83

## B26-SPECIFICATIES

<b>Besturingssysteem</b>	ThreadX 4.0
<b>Processor</b>	SC6531F
<b>Geheugen</b>	8 MB RAM 8 MB ROM
<b>Mobiel netwerk</b>	2G GSM 2, 3, 5, 8
<b>Beeldscherm</b>	Afmetingen 2,4" (6 cm), 240*320, QVGA
<b>Camera</b>	2 M alleen achtercamera
<b>Connectiviteit</b>	Audio-aansluiting: 3,5 mm Bluetooth: 2.1 USB: micro-USB 2.0 Type simkaart: Standaardsimkaart
<b>Batterij</b>	1500 mAh
<b>Overige</b>	Ingress Protection: IP68 Valhoogte: 1,8 m
<b>Afmetingen</b>	60,5 * 139 * 16,3 mm
<b>Gewicht</b>	152 g

\* Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen.

## CONFORMITEITSVERKLARING

We verklaren hierbij dat aan de essentiële vereisten van de RED-richtlijn 2014/53/EU volledig is voldaan voor ons product met de onderstaande indicatie:

**Productnaam** Mobiele telefoon  
**Merknaam / model** CAT / B26

De volgende normen zijn toegepast voor het onderzoek naar de naleving:

- Veiligheid EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013  
EN 50332-1:2013 EN50332-2:2013
- Gezondheid EN 50360:2017; EN 62209-1: 2016;  
EN 62209-2:2010; EN 50566:2017; EN 62479:2010  
EN 301 489-1 V2.2.1 (concept); EN 301 489-17 V3.2.0 (concept)
- EMC EN 301 489-52 V1.1.0 (concept)  
EN 55032:2015/AC:2016; EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017  
EN 301 511 V12.5.1
- Radio EN 300 328 V2.1.1  
Definitief concept ETSI EN 303 345 V1.1.7
- ROHS 2011/65/EG  
(EU) 2015/863

Adapter	
Merknaam	EAST SUN
Model	UK: DCS35-0500700E; EU: DCS38-0500550E
Naam van de fabrikant	Shenzhen Dongchen Electronic Co., Ltd.

Aangemelde instantie	
Certificate issued by	Aangemelde instantie 1177, TIMCO Engineering, Inc.
Nummer	TCF-2325CC19

Bovendien is de ISO-vereiste voor de kwaliteitscontrole tijdens het proces en het productieproces bereikt. Het technisch document en de testrapporten worden bewaard gedurende een periode van ten minste 10 jaar nadat het laatste product is vervaardigd ter beschikking van de relevante nationale autoriteiten van een lidstaat voor inspectie.

Gedetailleerde contactgegevens voor deze verklaring zijn hieronder vermeld als het kader voor alle kwesties die relevant zijn voor deze verklaring.

**Informatie fabrikant:**


Bedrijf: Bullitt Mobile Ltd.

Adres: One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, Berkshire, Verenigd Koninkrijk

Naam: Arlen Huang

Functie: Director of Quality

Handtekening:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arlen Huang', written over a light blue horizontal line.

Datum: 3 september 2019





© 2019 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, hun respectievelijke logo's, 'Caterpillar Yellow', de 'Power Edge' en Cat 'Modern Hex'-handelskenmerken, evenals hierin gebruikte zakelijke en productidentiteit, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. [www.cat.com](http://www.cat.com)/[www.caterpillar.com](http://www.caterpillar.com)

Bullitt Mobile Ltd. is een licentiehouders van Caterpillar Inc.  
Handelsmerken van Bullitt Mobile Ltd. en derden zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.