



Cat[®] B35
Lietotāja rokasgrāmata

LŪDZU, PIRMS EKSPLUATĀCIJAS UZSĀKŠANAS IZLASIET PAR DROŠĪBU UN PIESARDZĪBU

- Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un ieteikumus par drošības un piesardzības ievērošanu, lai nodrošinātu šīs ierīces pareizu ekspluatāciju.
- Kaut arī ierīce ir izturīga, izvairieties to dauzīt, mest, saspiest, pārdurt vai saliekt.
- Neieslēdziet ierīci gadījumos, kad ir aizliegts izmantot ierīces vai, ja tā var radīt traucējumus un bīstamību.
- Nekad neizmantojiet ierīci, vadot transportlīdzekli.
- Vienmēr ievērojiet ierīču izmantošanas noteikumus slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs. Izslēdziet ierīci medicīniskas aparatūras tuvumā.
- Atrodoties lidmašīnā, izslēdziet ierīci vai aktivizējiet lidojuma režīmu, jo tā var izraisīt traucējumus gaisa kuģa kontrolekārtās.
- Izslēdziet ierīci, atrodoties precīzu elektronisku ierīču tuvumā, jo tā var ietekmēt to darbību.
- Nemēģiniet izjaukt ierīci vai tās piederumus. Tikai kvalificēts personāls drīkst veikt ierīces apkopi vai remontu, ja nepieciešams.
- Neievietojiet ierīci vai tās piederumus vietās ar spēcīgu elektromagnētisko lauku.
- Nenovietojiet magnētiskos datu nesējus ierīces tuvumā. Starojums no ierīces var izdzēst informāciju, kas tajā glabājas.
- Nelietojiet ierīci vidē, kur ir uzliesmojoša gāze, piemēram, degvielas uzpildes stacijā, un novietojiet ierīci vietā, kur ir augsta temperatūra.
- Ierīci un tās piederumus glabājiet maziem bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet bērniem lietot ierīci bez norādījumiem.
- Lietojiet tikai apstiprinātus lādētājus, lai izvairītos no sprādziena riska.
- Ievērojiet visus likumus vai noteikumus par bezvadu ierīču izmantošanu. Cieniet citu privātumu un likumīgās tiesības.
- Pacientiem ar medicīnisku implantu (sirds, locītavu utt.) — turiet ierīci 15 cm attālumā no implanta un turiet to pretējā implanta pusē.
- Izmantojot USB kabeli, stingri ievērojiet šīs rokasgrāmatas attiecīgās instrukcijas, citādi jūsu ierīce vai dators var tikt sabojāts.

JURIDISKS PAZIŅOJUMS

© 2018 Caterpillar.

CAT, CATERPILLAR, to attiecīgie logotipi, „Caterpillar Yellow”, „Ieslēgšanas Edge” tirdzniecības noformējums, kā arī uzņēmuma un produkta identitāte, kas šeit izmantota, ir Caterpillar tirdzniecības zīmes un tās nedrīkst izmantot bez atļaujas. www.cat.com / www.caterpillar.com

„Bullitt Mobile Limited” ir „Caterpillar Inc.” licences turētājs.

„BULLITT” un trešo personu preču zīmes pieder to īpašniekiem.

Nevienam šī dokumenta daļu nedrīkst pavairot vai pārsūtīt jebkādā veidā vai ar jebkādiem līdzekļiem, bez iepriekšējas rakstiskas „Caterpillar Inc.” piekrišanas.

Produkts, kas aprakstīts šajā rokasgrāmatā, var ietvert autortiesību programmatūru un iespējamus licences devējus. Pircēji nedrīkst nekādā veidā pavairot, izplatīt, pārveidot, dekompilēt, izjaukt, atšifrēt, izrakstīt, dekonstruēt, iznomāt, piešķirt vai licencēt tālāk minēto programmatūru vai aparatūru, ja šādi ierobežojumi nav aizliegti ar esošajiem tiesību aktiem vai šādas darbības nav apstiprinājuši attiecīgie autortiesību īpašnieki saskaņā ar licencēm.

Bluetooth® vārda logotips un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un Bullitt Group Ltd šādas preču zīmes drīkst lietot saskaņā ar licenci. Citas trešo personu preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder attiecīgajiem īpašniekiem.

Wi-Fi® ir Wi-Fi Alliance® piederoša reģistrēta preču zīme.

PAZIŅOJUMS

Dažas produkta īpašības un piederumi, kas šeit aprakstīti, paļaujas uz uzstādīto programmatūru, vietējā tīkla veiktspēju un iestatījumiem, un tos nevar aktivizēt vai tos var ierobežot vietējā tīkla operatori vai tīkla pakalpojumu sniedzēji. Tāpēc apraksti šajā rokasgrāmatā var precīzi neatbilst produktam vai tā aksesuāriem, ko iegādājāties.

Ražotājs patur tiesības mainīt vai pārveidot jebkādu informāciju vai specifikācijas, kas atrodas šajā rokasgrāmatā, bez iepriekšēja brīdinājuma vai saistībām.

Ražotājs nav atbildīgs par jebkādu produktu likumību un kvalitāti, ko augšupielādējat vai lejupielādējat, izmantojot šo ierīci, tajā skaitā, bet ne tikai, tekstu, attēlus, mūziku, filmas un neiebūvēto programmatūru ar autortiesību aizsardzību. Lietotājs ir atbildīgs par jebkādām sekām, kas rodas no iepriekšminēto produktu instalēšanas vai izmantošanas šajā ierīcē.

IMPORTA UN EKSPORTA NOTEIKUMI

Pircējiem jāievēro visi piemērojamie eksporta vai importa likumi un noteikumi. Pircējiem jāiegūst visas nepieciešamas valdības atļaujas un licences, lai eksportētu, reeksportētu vai importētu šajā rokasgrāmatā minēto produktu, tai skaitā programmatūru un tehniskos datus.

SATURS

ESIET SVEICINĀTI CAT B35	6
IZTURĪBAS ĪPAŠĪBU RAKSTUROJUMS	6
KAS ATRODAS KASTĒ	7
GALVENĀS FUNKCIJAS	7
DARBA UZSĀKŠANA	8
NANO SIM KARTES IEVIETOŠANA	8
ATMIŅAS KARTES IEVIETOŠANA	8
AKUMULATORA UZLĀDE	9
SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR AKUMULATORA TURPMĀKO LIETOŠANU	9
IERĪCES IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA	9
SĀKUMA EKRĀNS	10
LIETOTNES	10
GOOGLE ASSISTANT	10
EKRĀNA BLOKĒŠANA UN ATBLOKĒŠANA	10
KAIOS KONTS	11
KAI VEIKALS	11
PAZIŅOJUMU PANELIS	11
FONA TAPETES	13
MULTIVIDES PĀRSŪTĪŠANA UZ UN NO IERĪCES	13
LIDOJUMA REŽĪMA IZMANTOŠANA	13
ZVANA VEIKŠANA	14
KONTAKTI	15
SMS UN MMS	16
WI-FI	17
BLUETOOTH	17
FOTOGRAFĒŠANA UN VIDEO UZŅEMŠANA	18
ATTĒLU REDIĢĒŠANA	19
MŪZIKA	20
RADIO KLAUSĪŠANĀS	20
CITU LIETOTŅU IZMANTOŠANA	20
E-PASTS	20
INTERNETA PĀRLŪKPROGRAMMA	21
KALENDĀRS	21
PULKSTENIS	21

KALKULATORS	22
IERĪCES PĀRVALDĪŠANA	22
TĀLRUŅA ZVANA MELODIJAS IESTATĪŠANA	22
SAĪSŅU TAUSTIŅI	23
TĀLRUŅA PAKALPOJUMU IESTATĪŠANA	23
IERĪCES AIZSARGĀŠANA	23
IERĪCES ATIESTATĪŠANA	24
APARATŪRAS ATIESTATĪŠANA	24
PIELIKUMS	25
DZIRDES ZUDUMA NOVĒRŠANA	28
CE SAR ATBILSTĪBA	28
INFORMĀCIJA PAR UTILIZĀCIJU UN OTRREIZĒJU PĀRSTRĀDI	28
B35 SPECIFIKĀCIJA	30
ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA	31

ESIET SVEICINĀT CAT® B35

Patiesi izturīgais Cat B35 mobilais tālrunis ir paredzēts sarežģītiem apstākļiem, ar kuriem saskaraties katru dienu gan darbā, gan atpūtā. Ar izcilām funkcijām un ļoti ilgi strādājošu akumulatoru aprīkotais Cat B35 jūs nepievils.

Jūsu jaunais mobilais tālrunis ir sertificēts saskaņā ar nozares standartiem izturības, noturības pret ūdeni un putekļiem jomā. Ierīce ir droša pret nomešanu uz betona no iespaidīgā 1,8 m augstuma; tā ir ūdensizturīga 1,2 m dziļumā līdz pat 35 minūtēm, kā arī pietiekami izturīga, lai tai nekaitētu siltuma triecieni un sāls miglas izsmidzināšana. Ar ikdienā ļoti noderīgām funkcijām aprīkotajai ierīcei ir akumulators ar lielu ietilpību un līdz pat 32 GB paplašināma atmiņa, kas garantēs nevainojamu veiktspēju.

IZTURĪBAS ĪPAŠĪBU RAKSTUROJUMS

IERĪCES NOMEŠANA

- Drikt: lietot ierīci līdz pat 1,8 metriem augstu — šādā augstumā tā ir droša pret nomešanu zemē.
- Nedrikt: ar spēku mest ierīci vai ļaut tai nokrist no augstuma, kas pārsniedz 1,8 metru augstuma — tā ir izturīga, bet ne neiznīcināma.

IZTURĪBA PRET ŪDENI

- Drikt: lietot ierīci mitrā un slapjā vidē. Pirms ierīci lietot ūdenī, pārlicinieties, vai visas sastāvdaļas un vāki ir kārtīgi aizvērti. Ierīce var izturēt 1,2 m dziļumu līdz pat 35 minūtēm.
- Nedrikt: lietot ilgāk par 35 minūtēm zem ūdens 1,2 metru vai lielākā dziļumā.

PUTEKĻNECAURLAIDĪBA UN NOTURĪBA PRET SASKRĀPĒŠANU


- Drikt: lietot ierīci netīrā un putekļainā vidē. Cat B35 ir IP68 sertifikācija, kas ir nozares standarts izturības jomā.

EKSTREMĀLĀS TEMPERATŪRAS

- Drikt: lietot ierīci temperatūru diapazonā no -25 °C līdz +55 °C. Ierīce spēj izturēt arī krasas temperatūras svārstības: ļoti ātras pārmaiņas no aukstuma un karstumu, un otrādi.
- Nedrikt: lietot ierīci ārpus darba diapazona no -25 °C līdz +55 °C.

KAS ATRODAS KASTĒ

- Ierīce
- Īsa lietošanas pamācība
- USB strāvas kabelis un strāvas pārveidotājs uzlādēšanai

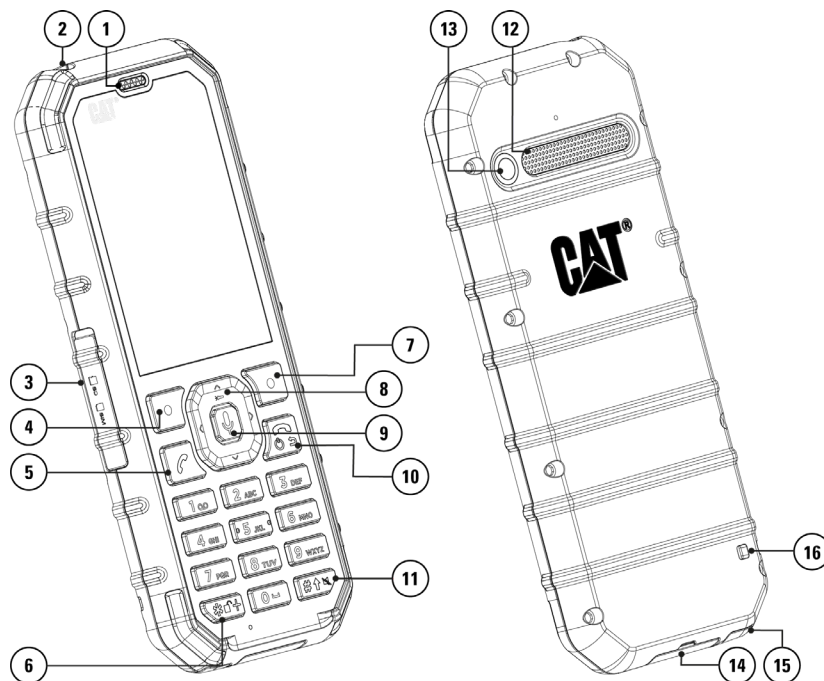

1. AUSTIŅA
2. LUKTURIS
3. SIM/SD VĀCIŅŠ
4. KREISAIS IZVĒLES TAUSTIŅŠ
5. ZVANĪŠANAS/ATBILDĒŠANAS TAUSTIŅŠ
6. TASTATŪRAS BLOKĒŠANAS TAUSTIŅŠ
7. LABAIS IZVĒLES TAUSTIŅŠ
8. NAVIGĀCIJAS TAUSTIŅŠ/LUKTURA IESL./IZSL.
9. LABI/GOOGLE ASSISTANT TAUSTIŅŠ*
10. TAUSTIŅŠ IESLĒGŠANA / ATPAKAĻ / NOLIKT KLAUSULI
11. KLUSUMA REŽĪMA/PĀRSLĒGŠANAS TAUSTIŅŠ
12. SKAĻRUNIS
13. KAMERA
14. USB PORTS
15. AUSTIŅU KONTAKTLIGZDA
16. ATVERE AUKLAI*


* Atkarīgs no varianta, dažām ierīcēm var nebūt mikrofona ikonas.

POGU FUNKCIJAS

IESLĒGŠANAS POGA

- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu ierīci.
- Nospiediet un turiet, lai atvērtu **Izslēgšanas** iespējas (Izslēgšana/Restartēšana), kad ierīce ir ieslēgta.
- Nospiediet vienreiz, lai atmodinātu ekrānu, ja ierīce ir dikstāvē.

NAVIGĀCIJAS TAUSTIŅŠ

- Izmantojiet daudzvirzienu **Navigācijas taustiņu**, lai pārvietotos pa izvēlnēm.
- Nospiediet un turiet **Navigācijas taustiņu (uz augšu)**  for 3 sekundes, lai ieslēgtu/izslēgtu lukturi.

KREISAIS UN LABAIS IZVĒLES TAUSTIŅŠ

- Šīs pogas atbilst opcijām, kas redzamas ekrāna apakšā (kreisajā un labajā pusē).
- Šo pogu funkcija mainīsies atkarībā no izvēlnes.


POGA LABI

- Nospiediet, lai veiktu izvēli.
- Nospiediet un turiet 3 sekundes, lai pamodinātu **Google Assistant**.

DARBA UZSĀKŠANA

NANO SIM KARTES IEVIETOŠANA

1. Novietojiet ierīci uz līdzenas, tīras virsmas ar displeju uz augšu.
2. Noņemiet SD/SIM vāciņu, pēc tam ar pirkstu galiem izbidiet SIM/SD paliktņi.
3. Ievietojiet nano SIM karti SIM 1/SIM 2 kartes paliktņi ar zeltītajiem kontaktiem uz augšu.
4. Uzmanīgi ievietojiet SIM/SD paliktņi atpakaļ SIM/SD kartes slotā.

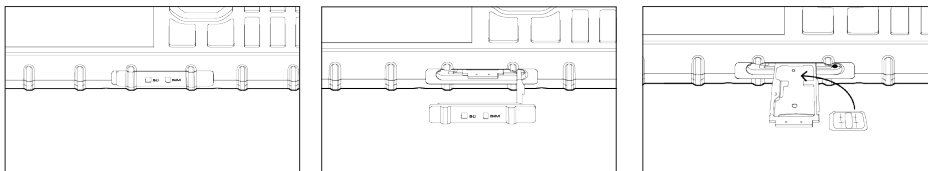

PIEZĪME.

- Pirms ievietošanas pārlicinieties, ka SIM karte ir kārtīgi nostiprināta SIM kartes paliktņi.
- Bidiet atpakaļ ierīcē SIM paliktņi, līdz tas būs cieši nofiksējies, gādājiet, lai SIM atveres vāciņš būtu cieši aizvērts.

IERĪCE AR VIENU SIM:

Atbalsta 1x SIM karti un 1x microSD karti.

IERĪCE AR DIVĀM SIM:


Atbalsta 1x SIM karti un 1x microSD karti vai 2x SIM kartes.

PIEZĪME.

Ja tiek izmantotas 2 SIM kartes, primārā SIM karte atbalstīs 4G, 3G un 2G savienojumus, sekundārā SIM karte atbalstīs tikai 2G savienojumus.

ATMIŅAS KARTES IEVIETOŠANA

1. Novietojiet ierīci uz līdzenas, tīras virsmas ar displeju uz augšu.
2. Noņemiet SD/SIM vāciņu, pēc tam ar pirkstu galiem izbidiet SIM/SD paliktņi.
3. Ievietojiet microSD karti SD paliktņi ar zeltītajiem kontaktiem uz augšu.
4. Uzmanīgi ievietojiet SIM/SD paliktņi atpakaļ SIM/SD kartes slotā.

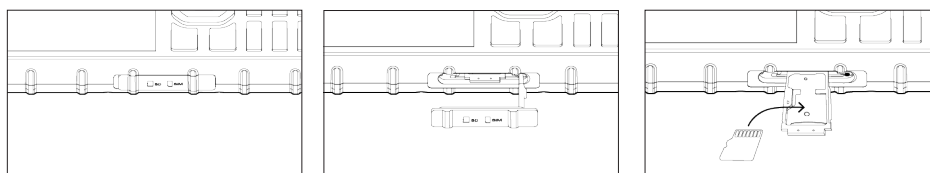


PIEZĪME.

- Nespiediet microSD karti, jo tā var sabojāt atmiņas karti vai slotu.
- Ja ievietosit microSD karti, SIM 2 vieta būs aizņemta, un jūs nevarēsiet ievietot SIM 2 karti.

AKUMULATORA UZLĀDE

Pirms ierices pirmās lietošanas reizes jums būs jāuzlādē akumulators.

- 1. Pievienojiet USB strāvas kabeli strāvas pārveidotājam.**
Lietojiet tikai Cat® tālrunim apstiprinātus lādētājus un kabelus. Neapstiprinātas ierices var sabojāt ierici vai radīt akumulatora eksploziju.
- 2. Atveriet USB porta vāciņu un pievienojiet USB strāvas kabeli USB portam.**
Esiet uzmanīgs, lai neizmanto tu pārāk lielu spēku, pievienojot USB kabeli. Bojājumus var radīt mēģinājums ievietot savienotāju nepareizi, un uz tiem neattiecas garantija.
- 3. Iespraudiet lādētāju maiņstrāvas elektrotīkla rozetē.**
- 4. Kad uzlāde ir pabeigta,** pirms strāvas adaptera atvienošanas no kontaktligzdas, atvienojiet USB kabeli no ierices. Aizveriet USB porta vāciņu.

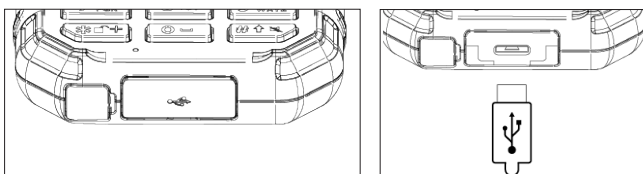

PIEZĪME.

- Kad ierice ir pilnībā uzlādējusies, neatstājiet to pieslēgtu pie elektrības tīkla.

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR AKUMULATORA TURPMĀKO LIETOŠANU

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, jūs, iespējams, nevarēsiet ieslēgt savu ierici tūlīt pēc tam, kad sāksiet akumulatora uzlādi. Ļaujiet akumulatoram pāris minūtes uzlādēties, pirms mēģināt to ieslēgt. Šajā periodā ekrānā var nebūt redzama uzlādes animācija.

Kad akumulatora jaudas līmenis būs zems, ierice parādīs brīdinājumu. Kad akumulators ir gandrīz izlādējies, ierice automātiski izslēgsies. Akumulatora uzlādei nepieciešamais laiks ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras un akumulatora vecuma.

IERĪCES IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

IESLĒGŠANA

- Nospiediet un turiet **ieslēgšanas**  pogu.

Pirmo reizi ieslēdzot tālruni, jūs redzēsiet sveiciens ekrānu. Izvēlieties sev vēlamu valodu, lai turpinātu uzstādīšanu.

PIEZĪME.

- Lai piekļūtu atsevišķiem pakalpojumiem, ir nepieciešams Wi-Fi vai datu pieslēgums. Jūs varat izlaist iestatīšanu un pabeigt to citreiz. KaiOS konts ir nepieciešams, lai šajā ierīcē izmantotu dažus no KaiOS pakalpojumiem.

IZSLĒGŠANA

1. Nospiediet un turiet **ieslēgšanas**  pogu.
2. Atlasiet Izslēgt.

SĀKUMA EKRĀNS

Sākuma ekrāns ir sākuma punkts, lai piekļūtu visām ierices funkcijām. No šejienes jūs varat piekļūt sadaļām **Paziņojumi**, **Kontakti**, **Lietotnes** un **Google Assistant**.

Šādi izskatās Sākuma ekrāns:



LIETOTNES

Sākuma ekrānā nospiediet **Labi**, lai parādītu sadaļu **Lietotnes** . Izmantojiet daudzvirzienu **Navigācijas taustiņu**, lai atlasītu vēlamu lietotni.

Varat nospriest **Labo izvēles taustiņu** (Opcijas), lai izvēlētos no:



- **Pārvietot:** ļauj pārvietot lietotņu ikonas. Atlasiet lietotni, nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Opcijas), atlasiet Pārvietot, pēc tam izmantojiet Navigācijas taustiņu, lai pārvietotu pozīciju. Atlasiet **IESTATĪT**, lai nofiksētu pozīciju.
- **Saraksta skats:** atlasiet, lai skatītu lietotņu ikonas kā sarakstu.
- **Vienas rūs skats:** atlasiet, lai skatītu lielas lietotņu ikonas.
- **Režģa skats:** atlasiet, lai atgrieztos pie lietotņu ikonu noklusējuma režģa skata.

GOOGLE ASSISTANT

Tālrunī nospiediet un turiet **Labi** 3 sekundes. Atbildēs Google Assistant, un jūs varēsiet meklēt timekli.

EKRĀNA BLOKĒŠANA UN ATBLOKĒŠANA

EKRĀNA BLOKĒŠANA

1. Kad ierice ir ieslēgta, lai bloķētu/atbloķētu ekrānu, nospiediet un turiet  3 sekundes. Kad ekrāns ir bloķēts, jūs joprojām varēsiet saņemt ziņas un zvanus.
2. Ja uz kādu laiku atstājat ierici nelietotu, tad ekrāns automātiski bloķēsies.
 - Lai pielāgotu šā perioda ilgumu, atlasiet  > **Iestatījumi**.
 - Izmantojiet Navigācijas taustiņu (kreiso) un (labo), lai pārvietotos starp **Iestatījumu cilnēm**.
 - Atlasiet **Personalizācijas cilni** > **Displejs** > **Ekrāna noildze**, lai iestatītu laika periodu.

EKRĀNA ATBLOKĒŠANA

Lai pamodinātu ekrānu, nospiediet **ieslēgšanas** pogu. Ja ir iestatīta ekrāna bloķēšana, jums tiks piedāvāts atbloķēt ekrānu. Sīkāku informāciju skatiet „Ierīces aizsargāšana ar ekrāna bloķēšanu” 23. lpp.

PIEZĪME.

- Ja automātiskā ekrāna bloķēšana ir atspējota, nospiediet un turiet , lai atbloķētu ekrānu.

KAIOS KONTS

Pierakstieties savā **KaiOS** kontā, lai iestatītu **funkciju aizsardzībai pret zādzību** – kas ļaus jums attālināti nobloķēt un izdzēst tālruņa saturu, ja tas ticis nozaudēts vai nozagts.

KONTA IZVEIDE

Izmantojiet uzvednes, lai izveidotu KaiOS kontu. Ja jums jau ir konts, pierakstieties tajā.

1. **Atlasiet**  > **Konta cilne**  > **Konta cilne** > **KaiOS konts** > **Izveidot kontu**.
2. Piekrīti KaiOS konta noteikumiem un rikojieties saskaņā ar norādījumiem, kas redzami ekrānā.

PIEZĪME.

- Dažos gadījumos jums var būt nepieciešams iegūt konta informāciju ar tikla administratora palīdzību. Piemēram, jums var būt nepieciešams zināt konta domēnu vai servera adresi.

KAI VEIKALS

KaiStore nodrošina iespēju piekļūt trešo pušu lietotnēm un lejupielādēt tās.

Lai varētu piekļūt App Store, jums būs jāveic sava KaiOS konta konfigurēšana.

PAZIŅOJUMU PANELIS

PAZIŅOJUMI UN STATUSA INFORMĀCIJA

Statusa josla parādās ekrāna augšdaļā. Tā parāda paziņojuma ikonas, piemēram, neatbildētu zvanu vai saņemtas ziņas (pa kreisi) un tālruņa statusa ikonas, piemēram, akumulatora statusu (labajā pusē), kopā ar pašreizējo laiku.














STATUSA IKONAS



Paziņojumu ikonas

Statusa ikonas

PAZIŅOJUMU IKONAS

4G	Izveidots savienojums ar 4G mobilo sakaru tīklu		Vibrācijas režīms
H	Izveidots savienojums ar 3G mobilo tīklu		Akumulatora indikators, akumulatora uzlādes līmenis ir pilns
E	Izveidots savienojums ar GPRS mobilo tīklu		Akumulators lādējas
R	Viesabonēšana		Lidojuma režīms
	SIM1 Mobilā tīkla signāla stiprums		Izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu
	SIM2 Mobilā tīkla signāla stiprums		VoWiFi iespējots
	SIM1 Mobilā tīkla signāls ir vājš		VoLTE iespējots
	SIM2 Mobilā tīkla signāls ir vājš		Bluetooth ieslēgts
			USB savienots

	Jauns e-pasta ziņojums		Neatbildēts zvans
	Jauna īsziņa		Skaļruņa režīms
	Gaidāmais notikums		Klausules režīms
	Modinātājs ir iestatīts		Austiņas ir pieslēgtas
	Notiek datu sinhronizēšana		Tālruņa mikrofons ir izslēgts
	Problēma ar pierakstīšanos vai sinhronizēšanu		Lejupielādē datus
	Paziņojumu atgādinājums		

PAZIŅOJUMU PANELIS

Paziņojumu panelī būs redzami paziņojumi par neatbildētajiem zvaniem, saņemtajām ziņām vai citiem gaidāmajiem notikumiem.

PAZIŅOJUMU PANEĻA ATVĒRŠANA

1. Sākuma ekrānā nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Paziņojumi).
2. Izmantojiet **Navigācijas taustiņu (uz augšu)** un **(uz leju)**, lai ritinātu un izceltu paziņojumu.
3. Atlasiet **Labi**, lai apskatītu informāciju.

FONA TAPETES

FONA TAPETES MAIŅA

1. Atlasiet **☰** > **Iestatījumi** **⚙️** > **Personalizācijas cilne** > **Displejs** > **Fona tapete**.
2. Nospiediet **Labi** un izvēlieties fona tapeti no kameras, tapešu vai attēlu galerijas, lai iestatītu fona tapeti.
3. Atlasiet attēlu un nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Saglabāt).

MULTIVIDES PĀRSŪTĪŠANA UZ UN NO IERĪCES

Pārsūtiet visu savu iecienītāko mūziku un attēlus starp jūsu ierīci un datoru.

1. Pievienojiet ierīci datoram ar USB kabeļa palīdzību.
2. Atlasiet **☰** > **Iestatījumi** **⚙️** > **Krātuve** > **USB krātuve** > **atlasiet iespējots**.
Ierīce tiks parādīta kā noņemama ierīce, kas parāda tālruņa iekšējo krātuvi. Un, ja ir ievietota atmiņas karte, tad būs redzama arī microSD kartes informācija. Nokopējiet izvēlētos failus ierīcē (plašāku informāciju skatiet sadaļā MŪZIKAS KOPĒŠANA IERĪCĒ 20. lpp.)

LIDOJUMA REŽĪMA IZMANTOŠANA

Dažās vietās var būt nepieciešams izslēgt ierīces bezvadu savienojumus. Lai nebūtu jāizslēdz ierīce, jūs varat iestatīt Lidojuma režīmu.

1. Sākuma ekrānā nospiediet **Navigācijas taustiņu (uz augšu)**, lai parādītu Lidmašīnas režīma izvēlni.
2. Nospiediet **Labi**, lai atlasītu izvēlni.
3. Nospiediet **Navigācijas taustiņu (uz augšu)** vai **(uz leju)**, lai atlasītu Iesl./Izsl., nospiediet **Labi**, lai atlasītu.

PIEZĪME.

- Lidojuma režīms atslēgs visus tīkla datus, Wi-Fi un savienojumus.
- Piekļūt varat arī izmantojot **☰** > **Iestatījumi** > **Tīkli un savienojamība** > **Lidmašīnas režīms**.

ZVANA VEIKŠANA



Ir vairāk nekā viena iespēja, kā veikt zvanu. Jūs varat vai nu:

ZVANIŠANA, NUMURU SASTĀDOT NO TASTATŪRAS




Sākuma ekrānā sastādiat tālruņa numuru, izmantojot tastatūru, pēc tam atlasiet ZVANĪT vai nospiediet **Zvanīt** .

Padoms: ierīce atbalsta funkciju **SmartDial**. Kad tastatūrā ierakstāt numuru, tā automātiski veic meklēšanu jūsu kontaktu sarakstā un piedāvā kontaktu sarakstu, kas atbilst numuram.

ZVANIŠANA NO KONTAKTU SARAKSTA

1. Atlasiet  > **Kontakti** , lai apskatītu kontaktu sarakstu.
2. Izmantojiet **Navigācijas taustiņu (uz augšu)** un **(uz leju)**, lai atlasītu kontaktu.
3. Atlasiet kontakta tālruņa numuru.
4. Atlasiet **ZVANĪT**.

ZVANIŠANA NO ZVANU ŽURNĀLA

1. Atlasiet  > **Zvanu žurnāls** .
2. Izmantojiet **Navigācijas taustiņu (labo)** un **(kreiso)**, lai pārslēgtu cilnes un apskatītu pēdējos veiktos, saņemtos un neatbildētos zvanus.
3. Izmantojiet **Navigācijas taustiņu (uz leju)** un **(uz augšu)**, lai atlasītu kontaktu no saraksta.
4. Atlasiet **Zvanīt** , lai piezvanītu šim kontaktam.

ATBILDĒŠANA UN NORAIĀŠANA

Kad pienāk zvans, ienākošā zvana ekrānā parādīsies zvanītāja ID, ja ir.

1. Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet **Atbildēt**  vai **Kreiso izvēles taustiņu** (Atbildēt).
2. Lai noraidītu zvanu, nospiediet **Nolikt klausuli**  vai **Labo izvēles taustiņu** (Noraidīt).

PIEZĪME.


- Nospiediet, , lai atgrieztos Sākuma ekrānā.

ZVANA BEIĢŠANA

Lai noliktu klausuli, zvana laikā piespiediet .

KONFERENCES ZVANI

Zvana laikā varat izveidot savienojumu ar trešo zvanu.

1. Zvana ar pirmo dalībnieku laikā nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Opcijas) > atlasiet **Pievienot zvanu**.
2. Jūs varat vai nu ievadīt trešā dalībnieka tālruņa numuru, vai nospieš **Labo izvēles taustiņu** (Kontakti), lai atlasītu kontaktu no Kontakta saraksta. Pirmā saruna tiks automātiski aizturēta.
3. Lai izveidotu konferences zvanu, nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Opcijas) > **Apvienot zvanus**.
4. Lai pabeigtu konferences zvanu, nospiediet .

PIEZĪME.

- Šī funkcija ir atkarīga no tikla.

PĀRSLĒGŠANĀS STARP ZVANIEM

Ja pašreizējā zvana laikā saņemat citu zvanu, jūs varat atbildēt uz to un pārslēgties starp tiem.

1. Ja Sarunas laikā tiek saņemts vēl viens zvans, jūs dzirdēsiet divus pikstienus, un ekrāna augšdaļā būs redzams zvanītāja ID. Lai atbildētu uz šo zvanu, nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Opcijas) > **Atbildēt**.
2. Pašreizējā saruna tiks aizturēta, un tiks izveidots savienojums ar otru zvanu.
3. Lai pārslēgtos starp zvaniem, nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Opcijas) > **Swap calls**.
4. Jūs varat arī atvienot zvanītāju, kura zvans ir aizturēts, atlasot **Pabeigt aizturēto zvanu** tajā pašā izvēlnē.

KONTAKTI

Lietotne **Kontakti** ļauj saglabāt un pārvaldīt informāciju par jūsu kontaktiem.

LIETOTNES KONTAKTI ATVĒRŠANA

Kad veicat ierīces iestatīšanu, **Kontakti** parādīs paziņojumu, kā uzsākt kontaktu pievienošanu. Lai atvērtu lietotni:

- **Atlasiet**  > **Kontakti** .

PIEZĪME.

- Jūsu kontakti tiek parādīti alfabētiskā secībā ritināmā sarakstā.

KONTAKTU IMPORTĒŠANA UN EKSPORTĒŠANA

Lai importētu kontaktus:

1. Atveriet **Kontakti**.
2. Nospiediet **Navigācijas taustiņu (uz leju)**, pēc tam nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Opcijas).
3. Atlasiet **Iestatījumi > Importēt kontaktus**.
4. Atlasiet avotu (atmiņas karte/ Gmail vai Outlook).

Lai eksportētu kontaktus:

1. Atveriet **Kontakti**.
2. Nospiediet **Navigācijas taustiņu (uz leju)**, pēc tam nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Opcijas).
3. Atlasiet **Iestatījumi > Eksportēt kontaktus**.
4. Atlasiet galamērķi (atmiņas karte/Bluetooth).


JAUNA KONTAKTA PIEVIENOŠANA

1. Savā kontaktu sarakstā nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Jauns).
2. Ievadiet kontakta vārdu, mobilā tālruņa numuru un e-pasta adresi (pēc izvēles).
3. Atlasiet **SAGLABĀT**.

PIEZĪME.

- Pēc noklusējuma jaunie kontakti tiek saglabāti mobilā tālruņa atmiņā.

KONTAKTA PIEVIENOŠANA IZLASEI

1. Sarakstā izceliet kontaktu, kuru vēlaties pievienot izlasei.
2. Atlasiet to un nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Opcijas).
3. Atlasiet **Pievienot izlasei** ( parādīsies blakus kontakta vārdam).
4. Tagad **Izlases kontaktu** saraksts ir izveidots sadaļā **Kontakti**.

KONTAKTA MEKLĒŠANA

1. Kontaktu sarakstā atlasiet lodziņu **Meklēt**.
2. Sāciet rakstīt kontakta vārdu, un apakšā meklēšanās lodziņā parādīsies kontakti ar atbilstošiem vārdiem.

KONTAKTA REDIĢĒŠANA

Jūs vienmēr varat veikt izmaiņas informācijā, ko esat saglabājis par kontaktu.

1. Kontaktu sarakstā atlasiet kontaktu, kuru vēlaties rediģēt.
2. Nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Opcijas) > **Rediģēt**.
3. Veiciet izmaiņas kontaktinformācijā, pēc tam atlasiet **SAGLABĀT**. Lai atceltu jebkādas izmaiņas, atlasiet **Kreiso izvēles taustiņu** (Atcelt).

KONTAKTA DZĒŠANA

1. Kontaktu sarakstā atlasiet kontaktu, kuru vēlaties dzēst.
2. **Labo izvēles taustiņš** (Opcijas) > **Dzēst** > **Labais izvēles taustiņš** (Dzēst), lai apstiprinātu.

SMS UN MMS

ZIŅAPMAIŅAS ATVĒRŠANA

Lai atvērtu **Ziņu** lietotni, vai nu:

- Atlasiet  > **Ziņas** .
- Sākuma ekrānā nospiediet **Navigācijas taustiņu (kreiso)**.

ĪSZIŅAS VEIDOŠANA UN SŪTĪŠANA

Varat izveidot jaunu ziņu vai atvērt ziņu pagedienu.

1. Sadaļā **Ziņas**, press **Kreiso izvēles taustiņu** (Jauns), lai izveidotu jaunu īsziņu.
2. Ievadiet tālruņa numuru vai kontakta vārdu laukā **Kam** vai nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Pievienot), lai pievienotu tālruņa numuru no kontaktu saraksta. Kad rakstīsiet, **SmartDial** mēģinās atrast atbilstību ierīces kontaktos. Vai nu atlasiet piedāvāto saņēmēju, vai arī turpiniet rakstīt.
3. Nospiediet **Navigācijas taustiņu (uz leju)**, lai pārietu uz **Īsziņas** lauku un sastādītu savu īsziņu.
4. Kad jūsu ziņa ir gatava nosūtīšanai, nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Sūtīt).
5. Ja vēlaties atvērt jau esošu īsziņu pagedienu, vienkārši atlasiet to un nospiediet **Labi**.

PIEZĪME.

- Kad apskatāt un nosūtāt papildu ziņas, veidojas ziņu pagediens.

MULTIVIDES ZIŅU VEIDOŠANA UN SŪTĪŠANA

1. Sadaļā **Ziņas** nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Jauns), lai izveidotu jaunu īsziņu.
2. Sāciet ievadīt tālruņa numuru vai kontakta vārdu laukā **Kam** vai nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Pievienot), lai pievienotu tālruņa numuru no kontaktu saraksta.
3. Nospiediet **Navigācijas taustiņu (uz leju)**, lai pārietu uz **Īsziņas** lauku un sastādītu savu īsziņu.
4. Nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Opcijas) > **Pievienot pielikumu**, lai atlasītu multivides faila veidu, kuru vēlaties pievienot ziņai.
5. Atlasiet pievienojamo failu, pēc tam nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Sūtīt).

ZIŅAS ATVĒRŠANA UN ATBILDĒŠANA UZ TO

1. ZIŅAS ATVĒRŠANA UN ATBILDĒŠANA UZ TO
2. Sastādiet savu ziņu laukā **Īsziņa**.
3. Kad pabeidzāt, nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Sūtīt).

ZIŅU IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA

Ziņu sarakstā piespiediet **Labo izvēles taustiņu** (Opcijas) > **Iestatījumi**.



Izvēlieties no:

- SMS: iestatīt paziņojumu par piegādi (Iesl./Izsl.).
- MMS: iestatīt ziņu automātisko izgūšanu (Izsl./Iesl. viesabonēšanas laikā /Iesl. bez viesabonēšanas).
- WAP pašpiegādes ziņas: iestatīt WAP pašpiegādes ziņas (Iesl./Izsl.).
- SMS centra numurs: iestatīt SMS centra numuru.
- Bezvadu avārijas trauksmes brīdinājumus: iestatīt bezvadu avārijas trauksmes brīdinājumus.

WI-FI®

Lai ierīcē izmantotu Wi-Fi, nepieciešama piekļuve bezvadu piekļuves punktiem (tiklājiem).

WI-FI IESLĒGŠANA UN SAVIENOJUMA IZVEIDE AR BEZVADU TĪKLU

1. Atlasiet  > **Iestatījumi**  > cilni **Tikli un savienojamība**.
2. Atlasiet **Wi-Fi** > **Iesl.**
3. Ritiniet uz leju līdz sarakstam **Pieejamie tīkli** un izvēlieties Wi-Fi, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
4. Ja izvēlēsieties atvērtu tīklu, ierīce savienojumu izveidos automātiski. Ja atlasijāt drošu tīklu, tad pirmajā reizē būs jāievada tā parole, pēc tam nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Savienot).

PIEZĪME.




- Atkārtoti pieslēdzoties drošajam tīklam, jums nebūs vēlreiz jāievada drošā tīkla parole, izņemot, ja ierīce tikusi atiestatīta uz noklusētajiem iestatījumiem vai ir nomainīta Wi-Fi parole.
- Šķēršļi Wi-Fi signāla ceļā samazinās tā stiprumu.

BLUETOOTH®

Bluetooth izveido bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm, lai jūs varētu koplietot failus ar saviem draugiem, izmantot brīvroku sistēmu ar Bluetooth austiņām vai pat pārsūtīt fotoattēlus no jūsu ierīces uz datoru.

Ja jūs izmantojat Bluetooth, atcerieties nepārsniegt 10 metru attālumu no tās Bluetooth ierīces, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu. Ņemiet vērā, ka šķēršļi, piemēram, sienas vai elektroniskas iekārtas, var traucēt Bluetooth savienojumu.

BLUETOOTH IESLĒGŠANA

1. Atlasiet  > **Iestatījumi** .
2. Izmantojiet **Navigācijas taustiņu (labo)** un **(kreiso)**, lai atrastu cilni **Tikli un savienojamība**.
3. Atlasiet **Bluetooth** > **Iesl.** Bluetooth ikona  parādīsies statusa joslā.

SAVIEŅOŠANA PĀRĪ UN BLUETOOTH IERĪCES PIESLĒGŠANA

Bluetooth sniedz iespēju:

- izmantot brīvroku Bluetooth ierīci;
- izmantot mono vai stereo Bluetooth austiņas;
- attāli pārvaldīt to, kas tiek atskaņots Bluetooth austiņās.

Pirms Bluetooth izmantošanas jums ir jāsavieno pāri sava ierīce ar citu Bluetooth ierīci:

1. Pārliedzieties, ka jūsu ierīcē ir iespējota Bluetooth funkcija **Redzams visiem**.
2. Atlasiet **Tuvumā esošās ierīces**. Cat B35 tālrunis meklēs Bluetooth ierīces uztveršanas zonā.
3. No saraksta atlasiet ierīci, kuru vēlaties savienot pāri.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu savienojuma izveidi.

PIEZĪME.

- Ja savienojums pāri tiek vienreiz izveidots, kad atkal pieslēgsieties šai ierīcei, parole vairs netiks prasīta.
- Jūs varat nospriest **Labo izvēles taustiņu** (Atkārtoti skenēt), lai atsvaidzinātu tuvumā esošo ierīču meklēšanu.

FAILU SŪTĪŠANA, IZMANTOJOT BLUETOOTH

Jūs varat koplietot attēlus, video vai mūzikas failus ar savu ģimeni un draugiem, izmantojot Bluetooth.



1. Atlasiet failu, kuru vēlaties sūtīt.
2. **Labo izvēles taustiņu** (Opcijas) > **Koplietot** > **Bluetooth** > atlasiet pāri savienojamo ierīci.

BLUETOOTH IERĪCES ATVIEŅOŠANA VAI SAVIENOJUMA PĀRTRAUKŠANA

Lai atvienotu Bluetooth:

1. Atlasiet  > **Iestatījumi** .
2. Izmantojiet **Navigācijas taustiņu (labo)** un **(kreiso)**, lai atrastu cilni **Tikli un savienojamība**.
3. **Bluetooth** > **Izsl.**

Lai atvienotu pāri savienoto Bluetooth ierīci:

1. Atlasiet  > **Iestatījumi** .
2. Izmantojiet **Navigācijas taustiņu (labo)** un **(kreiso)**, lai atrastu cilni **Tikli un savienojamība**.
3. **Bluetooth** > **Pāri savienotās ierīces** > atlasiet pāri savienoto ierīci, kuru vēlaties atvienot > **Labo izvēles taustiņš** (Aizmirst) > **Labo izvēles taustiņu** (Aizmirst) vēlreiz.


FOTOGRAFĒŠANA UN VIDEO UZŅEMŠANA

CAT B35 tālruni varat izmantot, lai uzņemtu fotoattēlus un video un tos koplietotu.





KAMERAS ATVĒRŠANA

Lai atvērtu **Kameras** lietotni, vai nu:

- Atlasiet  > **Kamera** .
- Sākuma ekrānā nospiediet **Navigācijas taustiņu (labo)**.

Nospiediet **Atpakaļ** , lai aizvērtu **Kameras** lietotni.

FOTOGRAFĒŠANA UN VIDEO UZŅEMŠANA

1. Atlasiet  > **Kamera** .
2. Izmantojiet **Navigācijas taustiņu (kreiso)** un **(labo)**, lai pārslēgtos starp foto un video režīmu.
3. Izmantojiet **Navigācijas taustiņu (uz augšu)** un **(uz leju)**, lai tuvinātu un tālinātu.
4. Atlasiet , lai uzņemtu fotoattēlu, vair , lai ierakstītu video.

PIEZĪME.

Nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Opcijas), pēc tam izmantojiet **Navigācijas taustiņu (kreiso)** un **(labo)**, lai pārslēgtos starp iestatījumiem **Kamera** un **Video**.

FOTOATTĒLU SKATĪŠANA

Fotoattēlu režīmā skatiet fotoattēlus lietotnē **Kamera**, nospiežot **Labo izvēles taustiņu** (Opcijas) > cilni **Galerija** > **GATAVS**.



- Atlasiet attēlu, lai skatītu to pilnekrāna režīmā. Izmantojiet **Navigācijas taustiņu (kreiso)** un **(labo)**, lai skatītu katru attēlu.
- Lai ieslēgtu tālummaiņu, nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Tālummaiņa), pēc tam **Labo izvēles taustiņu** (Tuvināt). Lai tālinātu, nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Tālināt).

PIEZĪME.

- Sākuma ekrānā jūs varat skatīt fotoattēlus, atlasot  > Galerija .

VIDEO SKATĪŠANĀS

Video režīmā skatiet video failus lietotnē **Kamera**, nospiežot **Labo izvēles taustiņu** (Opcijas) > cilni **Video** > **GATAVS**.


- Atlasiet video, pēc tam nospiediet , lai to atskaņotu.
- Nospiediet **Atpakaļ** , lai atgrieztos Video sarakstā, un **Kreiso izvēles taustiņu** (Kamera), lai atgrieztos **Kameras** skatā.

PIEZĪME.


- Sākuma ekrānā jūs varat skatīt video failus, atlasot  > Video .

ATTĒLU REDIĢĒŠANA


EKSPOZĪCIJAS PIELĀGOŠANA

1. Kad skatāties attēlu **Galerijā**, nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Opcijas) > **Rediģēt** > .
2. Izmantojiet **Navigācijas taustiņu (kreiso)** un **(labo)**, lai pielāgotu spilgtumu.
3. Nospiediet **GATAVS**, lai saglabātu.

ATTĒLA PAGRIEŠANA

1. Kad skatāties attēlu **Galerijā**, nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Opcijas) > **Rediģēt** > .
2. **Labo izvēles taustiņu** (Pagriezt), lai pagrieztu attēlu.
3. Nospiediet **GATAVS**, lai saglabātu.


ATTĒLA APGRIEŠANA

1. Kad skatāties attēlu **Galerijā**, nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Opcijas) > **Rediģēt** > .
2. Izmantojiet **Navigācijas taustiņu (kreiso)** un **(labo)**, lai atlasītu proporcijas, pēc tam atlasiet **Labi**.
3. Izmantojiet **Navigācijas taustiņu (kreiso)**, **(labo)**, **(uz augšu)** vai **(uz leju)**, lai atlasītu attēla daļu, kuru vēlaties apgriezt, nospiediet **Labi**.
4. Atlasiet **Labo izvēles taustiņu** (Saglabāt), lai saglabātu apgriezto attēlu.
5. Lai atmestu izmaiņas, atlasiet **Kreiso izvēles taustiņu** (Atcelt) > **Atmest**.

FILTRU PIEMĒROŠANA

1. Kad skatāties attēlu **Galerijā**, nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Opcijas) > **Rediģēt** > **FX**.
2. Izmantojiet **Navigācijas taustiņu (kreiso)** un **(labo)**, lai atlasītu vēlamu filtru.
3. Nospiediet **GATAVS**, lai saglabātu.

ATTĒLU AUTOMĀTISKĀ KOREKCIJA

1. Kad skatāties attēlu **Galerijā**, nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Opcijas) > **Rediģēt** > .
2. Use the **Navigācijas taustiņu (kreiso)** un **(labo)**, lai izvēlētos starp **leisl.** un **lzlsl.**
3. Nospiediet **GATAVS**, lai saglabātu.

FOTOATTĒLU KOPLIETOŠANA

Atlasiet fotoattēlu, kuru vēlaties koplietot, pēc tam izmantojiet **Labo izvēles taustiņu** (Opcijas) > **Koplietot**, lai atlasītu koplietošanas lietotni, kuru vēlaties izmantot.

MŪZIKA

Failus ar mūziku iespējams pārnest no datora uz jūsu Cat B35, tādējādi varēsiet klausīties mūziku, lai arī kur jūs atrastos. No sākuma nodrošiniet, lai USB krātuve būtu iespējota (**Iestatījumi** > cilne **Krātuve** > **USB krātuve** > **Iespējota**).



MŪZIKAS KOPĒŠANA IERĪCĒ

1. Pievienojiet ierīci datoram ar USB kabeļa palīdzību.
2. Datorā dodieties uz USB disku un atveriet to.
3. Izveidojiet mapi ierīces saknes direktoriņā (piemēram, Mūzika).
4. Iekopējiet mūziku no datora jaunajā mapē.
5. Lai ierīci droši atvienotu no datora, pagaidiet, līdz mūzikas kopēšana pabeigta, tad izstumiet disku, kā to prasa jūsu datora operētājsistēma. Atvienojiet USB kabeli.

FM RADIO KLAUSĪŠANĀS

Lietotnē **FM Radio** var klausīties FM radiostacijas.


FM RADIO REGULĒŠANA

- Pirms lietotnes atvēršanas pievienojiet austiņas audio ligzdai.
- **Atlasiet**  > **FM Radio**  > **IESLĒGT**.
- Nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Skenēt), kad tas tiek piedāvāts, lai skenētu pieejamās stacijas.

Manuālā un automātiskā skenēšana:

- FM Radio sākuma ekrānā izmantojiet **Navigācijas taustiņu (kreiso)** un (**labo**), lai manuāli noregulētu frekvenci.
- Nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Stacijas) > **Labo izvēles taustiņu** (Opcijas) > **Skenēt stacijas**, lai automātiski skenētu radio stacijas.

PIEZĪME.

- Lai skatītu visus pieejamos kanālus, nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Stacijas).
- Lai pievienotu pašreizējo radio staciju jūsu izlasei, atlasiet **Labo izvēles taustiņu** (Opcijas) > **Pievienot izlasei**.
- Opcijās jūs varat arī pielāgot **Skaļumu** un **Pārslēgt uz skaļruni**.
- Lai izslēgtu FM Radio, nospiediet **Atpakaļ**  > **IZSLĒGT**.

CITU LIETOTŅU IZMANTOŠANA



E-PASTS

Lai konfigurētu savu e-pasta kontu, pildiet ekrānā redzamos norādījumus.

PĀRSLĒGŠANĀS STARP KONTIEM

1. Atlasiet  > **E-pasts** .
2. Nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Opcijas) > **Iestatījumi**.

E-PASTA IZVEIDOŠANA UN NOSŪTĪŠANA

1. Atlasiet  > **E-pasts** .
2. Nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Sastādīt).
3. Manuāli ierakstiet saņēmēja adresi vai nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Pievienot kontaktu), lai pievienotu e-pasta adresi no jūsu kontaktu saraksta. Lai nosūtītu e-pastu vairākiem adresātiem, atdaliet e-pasta adreses ar atstarpēm.
4. Lai nosūtītu Kopiju vai Diskrēto kopiju citiem saņēmējiem, pārvietojieties uz leju līdz laukam Temats vai Ziņa un nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Opcijas) > **Pievienot kopiju** vai **Pievienot diskrēto kopiju**.
5. Lai pievienotu pielikumu, atlasiet **Labo izvēles taustiņu** (Opcijas) > **Pievienot pielikumu**.
6. Nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Sūtīt), lai sūtītu e-pastu.



ATBILDĒŠANA UZ E-PASTU VAI PĀRSŪTĪŠANA

1. Izvēlieties e-pastu no lesūtnes.
2. Lai atbildētu uz e-pastu, nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Atbildēt).
3. Lai pārsūtītu e-pastu, nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Opcijas) > **Pārsūtīt**.

E-PASTA MEKLĒŠANA

lesūtnes ekrānā atlasiet **Labo izvēles taustiņu** (Opcijas) > **Meklēt**.

INTERNETA PĀRLŪKPROGRAMMA

1. Lai atvērtu interneta pārlūkprogrammu, atlasiet  > **Pārlūkprogramma** .
2. Nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Meklēt), ierakstiet tīmekļa adresi un nospiediet **AIZIET**.
3. Lai aizvērtu pārlūkprogrammu, nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Opcijas) > **Iziet**.

KALENDĀRS

Izmantojiet **Kalendāru**, lai izveidotu un pārvaldītu pasākumus, tikšanās un pierakstus. Atkarībā no sinhronizācijas iestatījumiem kalendārs ierīcē paliek sinhronizēts ar kalendāru internetā.

KALENDĀRA ATVĒRŠANA

Atlasiet  > **Kalendārs** .

NOTIKUMA IZVEIDOŠANA

1. Atlasiet **KALENDĀRS**, pēc tam nospiediet **Kreiso izvēles taustiņu** (Pievienot), lai sāktu notikuma pievienošanu.
2. Ievadiet notikuma nosaukumu un vietu.
3. Ja notikumam ir termiņš, atlasiet sākuma un beigu datumu un laikus.
4. Ja tas ir īpašs gadījums, piemēram, dzimšanas diena vai notikums dienas garumā, atzīmējiet izvēles rūtiņu VISA DIENA.
5. Iestatiet notikuma laiku un atgādinājumu, pēc tam pievienojiet piezīmes pēc izvēles.
6. Kad visa informācija ir ievadīta, nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Saglabāt).

PIEZĪME.

- Jūs varat mainīt informāciju par notikumu vai iestatīt jaunu atgādinājumu, to atlasot, pēc tam piespiežot **Labo izvēles taustiņu** (Rediģēt). Pēc tam saglabājiet veiktās izmaiņas, izmantojot **Labo izvēles taustiņu** (Saglabāt).

PULKSTENIS

Jūs varat iestatīt jaunu modinātāju vai pārveidot esošo, lietojot taimeri un hronometru:

- Atlasiet  > **Pulkstenis** > , lai piekļūtu visam iepriekš minētajam.

KALKULATORS

Jūsu Cat B35 ir standarta režīma kalkulators.

Atlasiet  > **Kalkulators** , lai atvērtu lietotni.

- Izmantojiet ciparu tastatūru, lai ievadītu datus, un funkciju tastatūru, lai atlasītu darbību simbolus.
- Izmantojiet **Kreiso izvēles taustiņu** (Dzēst), lai dzēstu skaitli, vai **Labo izvēles taustiņu** (Dzēst visu), lai dzēstu visus skaitļus.

IERĪCES PĀRVALDĪŠANA

Lai konfigurētu ierīci, atlasiet  > **Iestatījumi** .

DATUMA UN LAIKA IESTATĪŠANA



Kad ierīci ieslēdzat pirmoreiz, ir iespēja datumu un laiku atjaunot automātiski, izmantojot tikla piedāvāto laiku.

PIEZĪME.

Ja izmantojat automātisko iespēju, tad datumu, laiku un laika zonu manuāli iestatīt nav iespējams. Lai manuāli koriģētu datumu un laika iestatījumus:

1. **Iestatījumi** > **Personalizācijas** tab > **Datums un laiks**.
2. Atlasiet **Datumu**, ievadiet pareizu datumu un atlasiet **SAGLABĀT**.
3. Atlasiet **Laiku**, ievadiet pareizu laiku un atlasiet **ATLASĪT**.
4. Atlasiet **Laika zonu**, atlasiet no saraksta pareizo laika zonu un **ATLASĪT**.
5. Atlasiet **Laika formātu**, iespējojiet/atspējojiet 12/24 stundu pulksteņa formātu.

DISPLEJA IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA

Lai konfigurētu savu ierīci, atlasiet  > **Iestatījumi**  > **Personalizācijas** cilne > **Displejs** > **Spilgtums**. Izmantojiet **Navigācijas taustiņu (kreiso)** un **(labo)**, lai pielāgotu ekrāna spilgtumu. Spilgtuma iestatījumi tiek saglabāti automātiski, kad izejat no šīs opcijas.

EKRĀNA IZSLĒGŠANĀS LAIKA REGULĒŠANA

Ja ierīce kādu laiku posmu ir dikstāvē, ekrāns izslēgsies, lai taupītu akumulatora enerģiju. Lai uzstādītu garāku vai īsāku dikstāves laiku:

1. Atlasiet  > **Iestatījumi**  > **Personalizācijas** cilne > **Displejs** > **Ekrāna noildze**.
2. Izvēlieties, cik ilgi gribat, lai ekrāns paliktu apgaismots, pirms tas izslēdzas.

PIEZĪME.

Kad ierīce ir aizmigusi, lai pamodinātu ekrānu, nospiediet **Ieslēgšana**.



TĀLRUŅA ZVANA MELODIJAS IESTATĪŠANA

ZVANA SIGNĀLA NOMAĪŅA


1. Sadaļā **Iestatījumi** atlasiet **Skaņa** > **Signāli** > **Zvana signāli**.
2. Navigācijai izmantojot **Navigācijas taustiņu (uz augšu)** un **(uz leju)**, tiks atskaņots katra zvana signāla fragments.
3. Izmantojiet **ATLASĪT**, lai izvēlētos savu zvana signālu.

ZVANA SIGNĀLA SKAĻUMA REGULĒŠANA

Jūs varat arī pielāgot zvana skaļumu sadaļā Iestatījumi.

1. Atlasiet  > **Iestatījumi**  > **Personalizācijas cilne** > **Skaņa** > **Skaļums**.
2. Izmantojiet **Navigācijas taustiņu (kreiso)** un **(labo)**, lai atlasītu skaļuma līmeņus **Multividei, Zvana signāliem un brīdinājumiem** un **Modinātājam**.

KLUSUMA REŽĪMA IESLĒGŠANA

1. Atbloķējiet tastatūru, ja tā ir aizmigusī.
2. Nospiediet un turiet **Klusuma režīms** , lai izslēgtu visas skaņas, izņemot multivīdi un modinātājus.



TĀLRUŅA VIBRĒŠANAS IESTATĪŠANA IENĀKOŠAJIEM ZVANIEM

- Sadaļā **Iestatījumi** atlasiet **Personalizācijas cilni** > **Skaņa** > **Signāli** > **Vibrēt**, lai atlasītu Iesl./Izsl.

SAĪSŅU TAUSTIŅI

Sākuma ekrānā jūs varat izmantot saīsņu taustiņus, lai viegli pārietu uz konkrētām noderīgām funkcijām:

Nospiediet un turiet:

- **Ciparu taustiņus**, lai piekļūtu iepriekš ieprogrammētiem tālruņu numuriem
- **Navigācijas taustiņu (uz augšu)**, lai Iesl./Izsl. lukturi
-  Lai izslēgtu skaņas
-  Lai izslēgtu skaņas

Nospiediet vienreiz:

- **Navigācijas taustiņu (kreiso)** - lai atvērtu ziņu lietotni
- **Navigācijas taustiņu (labo)** - lai atvērtu Kameras lietotni
- **Navigācijas taustiņu (uz augšu)** - lai atvērtu Iestatījumus
- **Navigācijas taustiņu (uz leju)** - lai noregulētu skaļumu

TĀLRUŅA PAKALPOJUMU IESTATĪŠANA

DATU VIESABONĒŠANAS IESLĒGŠANA

1. Atlasiet **Iestatījumi** > cilni **Tiklī un savienojamība** > **Mobilais tīkls un dati** > **Datu viesabonēšana**.
2. Ieslēdziet datu viesabonēšanu.

PIEZĪME.

Atcerieties, ka piekļūšana datu pakalpojumiem viesabonēšanā var radīt ievērojamas papildu izmaksas. Pajautājiet savu tīkla pakalpojumu sniedzējam par datu viesabonēšanas maksu.


DATU PAKALPOJUMU ATSPĒJOŠANA

1. Atlasiet **Iestatījumi** > cilni **Tiklī un savienojamība** > **Mobilais tīkls un dati** > **Datu pieslēgums**.
2. Atlasiet **Izsl.**

IERĪCES AIZSARGĀŠANA

IERĪCES AIZSARGĀŠANA AR EKRĀNA BLOKĒŠANU

Cat B35 tālruni esošos datus glabājiēt drošāk, izvēloties ekrāna bloķēšanas paņēmienu.

- **Tastatūras automātiskā bloķēšana** – kad ekrāns aizmieg, tas nobloķēsies (Nospiediet un turiet , lai atbloķētu). Atlasiet **Iestatījumi** > cilni **Personalizācija** > **Displejs** > **Tastatūras automātiskā bloķēšana**, lai atlasītu Iesl./Izsl.
- **Ekrāna bloķēšana** – ja ekrāns ir aizmidzis, tad tā atmodināšanai būs jāievada četrciparu kods. Atlasiet **Iestatījumi** > cilni **Privātums un drošība** > **Ekrāna bloķēšana**, lai atlasītu opcijas.

PIEZĪME.

Ja nepareizu kodu ievadīsiet trīs reizes, SIM karte tiks nobloķēta.

IERĪCES ATIESTATĪŠANA

RŪPNĪCAS DATU ATJAUNOŠANA


Ja atjaunosiet rūpnīcas datus, ierīce atgriezīsies uz tiem iestatījumiem, kas tika konfigurēti rūpnīcā. Tiks izdzēsta visa jūsu personiskā informācija no ierīces iekšējās atmiņas, tostarp konta informācija, sistēmas un lietotņu iestatījumi un visas lejupielādētās lietotnes.

Ierīces atiestatīšana nedzēš nekādas sistēmas programmatūras atjauninājumus, ko esat lejupielādējis vai jebkādu failus no microSD kartes, piemēram, mūziku vai fotoattēlus.

1. Atlasiet **Iestatījumi** > cilni **Ierīce** > **Ierīces informācija** > **Atiestatīt tālruni**.
2. Nospiediet **Labo izvēles taustiņu** (Atiestatīt), lai ierīci atiestatītu uz rūpnīcas iestatījumiem un restartētu to. Izmantojiet **Kreiso izvēles taustiņu** (Atcelt), lai atceltu.

APARATŪRAS ATIESTATĪŠANA

Cat B35 ir iekšējais akumulators, tāpēc aparatūru nevar atiestatīt, vienkārši to noņemt. Jums var nākties atiestatīt aparatūru, ja ierīce neuzlādējas, kad tā pievienota sienas kontaktligzdai.

Nospiediet un turiet **Ieslēgšanas** , līdz jūsu ierīce izslēgsies (15 sekundes). Ignorējiet **Izslēgšanas** izvēlni. Jūsu tālrunis automātiski restartēsies.

PIELIKUMS

BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBA

Šajā sadaļā ir svarīga informācija, kas attiecas uz ierīces ekspluatācijas norādījumiem. Tajā ir arī informācija par to, kā šo ierīci lietot droši. Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo informāciju.

ŪDENSIZTURĪGS KORPUSS

Lai nodrošinātu ierīces ūdensizturību, USB un austiņu kontaktligzdas vāciņiem jābūt kārtīgi nostiprinātiem vietā.

IERĪCI NEDRĪKST LIETOT ŠĀDOS APSTĀKĻOS:

Izslēdziet ierīci, ja esat nonācis situācijā, kad ierīces izmantošana ir aizliegta, piemēram:

- Slimnīcas un veselības aprūpes iestādes – lai nepieļautu iespējamus traucējumus jutīgām medicīniskām ierīcēm.
- Medicīniskās ierīces - prasiet padomu savam ārstam un ierīces ražotājam, lai noskaidrotu, vai tālruņa darbība var traucēt jūsu medicīniskās ierīces darbību. Ievērojiet noteikumus un nosacījumus, ko noteikušas slimnīcas un veselības aprūpes iestādes.
- Elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka, ka minimālais attālums, kas jāsiglabā starp ierīci un elektrokardiostimulatoru, ir 15 cm, lai novērstu iespējamus traucējumus. Ja jūs izmantojat elektrokardiostimulatoru, lietojiet ierīci pretēji pusei, kur atrodas elektrokardiostimulators, un nenēsājiet ierīci priekšējā kabatā.
- Lidmašīna – prasiet padomu lidsabiedrības personālam par bezvadu ierīces lietošanu lidmašīnā. Ja jūsu ierīce piedāvā lidojuma režīmu, tas jāiespējo pirms iekāpšanas lidmašīnā.
- Automašīnas – iespējamās mijiedarbības dēļ ar elektroniskajām iekārtām daži automašīnu ražotāji aizliedz izmantot mobilos tālruņus, izņemot gadījumus, kad komplektācijā ir iekļauta ārējā antena.
- Citas ierīces – neizmantojiet ierīci vietā, kur tās izmantošana varētu izraisīt citu elektronisko ierīču bojājumus vai darbības traucējumus.
- Detonatori un spridzināšanas vietas – izslēdziet savu ierīci vai bezvadu ierīci, kad atrodaties spridzināšanas zonā vai vietās, kas ir apzīmētas ar zīmēm, kas liek izslēgt divvirzienu radio ierīces vai elektroniskās ierīces, lai izvairītos no spridzināšanas darbību traucējumiem.
- Potenciāli sprādzienbīstama vide – izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Zonas, kurās var būt sprādzienbīstama vide, ir tādas zonas, kur parasti ieteicams izslēgt automašīnas motoru. Dzirksteļošana šādās vietās var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, kā rezultātā arī miesas bojājumus vai pat nāvi. Neieslēdziet ierīci degvielas uzpildes vietās, piemēram, degvielas uzpildes stacijās. Ievērojiet radio ierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, un ķīmiskās rūpnīcās. Turklāt ievērojiet ierobežojumus zonās, kur notiek spridzināšanas darbi. Pirms ierīces lietošanas pārbaudiet, vai zonās nav potenciāli eksplozīvas atmosfēras, kas bieži, bet ne vienmēr, ir skaidri norādītas. Šādas vietas ietver zonas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas vietas, un zonas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļiņas, piemēram, graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Jautājiet transportlīdzekļu ražotājiem, kas izmanto sašķidrinātu gāzi (piemēram, propānu vai butānu), vai šo ierīci var droši izmantot transportlīdzekļu tuvumā.

SATIKSMEŠ DROŠĪBA

Ievērojiet vietējos likumus un noteikumus, izmantojot ierīci. Turklāt, ja ierīci nepieciešams izmantot, vadot transportlīdzekli, ievērojiet šādas pamatnostādnes:

- Koncentrējieties uz braukšanu. Jūsu pirmais pienākums ir braukt droši.
- Nerunājiet pa ierīci braukšanas laikā. Izmantojiet brīvroku piederumus.
- Ja jums jāzvana vai jāatbild uz zvānu, pirms ierīces izmantošanas apstādiniet automašīnu ceļa malā.

- RF signāli var ietekmēt mehānisko transportlīdzekļu elektroniskās sistēmas. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar transportlīdzekļa ražotāju.
- Mehāniskajā transportlīdzeklī nenovietojiet ierīci virs gaisa spilveniem vai gaisa spilvenu izplešanās zonā. Ja gaisa spilvens piepūtiesies, tas notiek ar lielu spēku, un ierīce, kas uz spilvena atradīsies, var izraisīt smagus savainojumus.
- Lidojot lidmašīnā, ierīci ieslēdziet lidojuma režīmā. Bezvadu ierīču lietošana lidmašīnā var apdraudēt lidmašīnas darbību un pārtraukt bezvadu telefonu tīkla darbību. To var uzskatīt arī par nelikumīgu.

DARBĪBAS VIDE

- Nelietojiet un neuzlādējiet ierīci putekļainās, mitrās un netīrās vietās vai vietās ar magnētisko lauku. Pretējā gadījumā tas var izraisīt ķēdes darbības traucējumus.
- Ierīce atbilst RF specifikācijām, kad ierīce tiek izmantota pie auss vai 1,0 cm attālumā no ķermeņa. Pārliecinieties, ka ierīces aksesuāri, piemēram, ierīces korpuss un ierīces maciņš nesatur metāla detaļas. Turiet ierīci 1,0 cm attālumā no ķermeņa, lai ievērotu iepriekš minēto prasību.
- Negaisa laikā, kad sper pērkons, nelietojiet ierīci, kad tā tiek uzlādēta, lai novērstu zibens izraisītas briesmas.
- Kad atbildat uz zvanu, neaiztiecienu antenu. Pieskaršanās antenai ietekmē zvana kvalitāti un palielina enerģijas patēriņu. Tā rezultātā samazinās sarunu laiks un gaidīšanas laiks.
- Izmantojot ierīci, ievērojiet vietējos likumus un noteikumus un cieniet citu cilvēku privātumu un likumīgās tiesības.
- Kamēr ierīce tiek uzlādēta, turiet to no 0 °C līdz 40 °C apkārtējās vides temperatūrā. Ierīci ar akumulatoru varat izmantot no -25 °C līdz 55 °C apkārtējās vides temperatūrā.

DZIRDES BOJĀJUMU NOVĒRŠANA

Austiņu izmantošana lielā skaļumā var bojāt dzirdi. Lai samazinātu dzirdes traucējumu radīšanas risku, samaziniet austiņu skaļumu līdz drošam un komfortablam līmenim.

BĒRNU DROŠĪBA

Ievērojiet visus piesardzības pasākumus attiecībā uz bērnu drošību. Ļaujot bērnam spēlēties ar ierīci vai tās piederumiem, kas var būt arī no ierīces atdalāmas detaļas, var būt bīstami, jo ar tām var aizīrties. Nodrošiniet, lai mazi bērni neatrastos ierīces un tās piederumu tuvumā.

PIEDERUMI

Izvēlieties tikai tādus akumulatorus, lādētājus un piederumus, ko apstiprinājis ierīces ražotājs lietošanai kopā ar šo modeli. Jebkura cita veida lādētāju vai piederumu lietošana var anulēt ierīces garantiju, var būt pretrunā ar vietējiem noteikumiem vai likumiem, un tas var būt bīstami. Lūdzu, sazinieties ierīces tirgotāju, lai saņemtu informāciju par apstiprinātu akumulatoru, lādētāju un piederumu pieejamību jūsu reģionā.

AKUMULATORS UN LĀDĒTĀJS

- Atvienojiet lādētāju no elektrības kontaktligzdas un ierīces, kad to nelieto.
- Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, pirms tas nolietojas.
- Izmantojiet maiņstrāvas barošanu, kāda norādīta lādētāja specifikācijās. Nepareizs elektrības spriegums var izraisīt ugunsgrēku vai sabojāt lādētāju.
- Ja akumulatora elektrolīts iztek, nodrošiniet, lai elektrolīts nonāktu saskarē ar ādu un acīm. Ja elektrolīts nonāk

saskarē ar ādu vai iešļakstās acīs, nekavējoties skalojiet acis ar tīru ūdeni un konsultējieties ar ārstu.

- Akumulatora deformācijas, krāsu maiņas vai neparastas karšanas gadījumā ierīces uzlādes laikā nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu. Pretējā gadījumā tas var izraisīt akumulatora iztecēšanu, pārkaršanu, eksploziju vai ugunsgrēku.
- Ja USB strāvas kabelis ir bojāts (piemēram, vads ir atsegts vai saplisis) vai kontaktdakša ir vaļīga, nekavējoties pārtrauciet izmantot kabeli. Pretējā gadījumā tas var novest pie elektriskās strāvas trieciena, īssavienojuma lādētājā vai ugunsgrēka.
- Neizmetiet ierīci ugunī, jo tā var eksplodēt. Akumulators var eksplodēt arī tad, ja tas ir bojāts
- Nepārveidojiet vai nepārtaisiet ierīci, nemēģiniet tajā ievietot svešķermeņus, iegremdēt vai pakļaut ūdens vai citu šķidrumu iedarbībai, pakļaut uguns iedarbībai, eksplozijai vai citiem bīstamiem apstākļiem.
- Izvairieties no ierīces nomešanas. Ja ierīce tiek nomesta, it sevišķi uz cietas virsmas, un jums šķiet, ka radušies bojājumi, nogādājiet to kvalificētā servisa centrā, lai veiktu pārbaudi. Nepareiza lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus apstākļus.
- Nekavējoties atbrīvojieties no lietotām ierīcēm saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Ierīci drīkst pieslēgt tikai tādiem produktiem, kam ir USB-IF logotips vai tos ir apstiprinājusi USB-IF atbilstības programma.
- Ierīci uzlādējot, nodrošiniet, lai lādētājs būtu iesprausts maiņstrāvas elektrotīkla rozetē, kas atrodas ierīces tuvumā. Nepieciešams, lai lādētājam varētu viegli piekļūt.
- USB strāvas kabelis tiek uzskatīts par atsevišķu ierīci pie strāvas pārveidotāja.
- Lādētāja izvade 5 V 1 A.

**UZMANĪBU — IR EKSPLOZIJAS RISKS, JA AKUMULATORI TIEK AIZSTĀTS AR NEPAREIZA VEIDA AKUMULATORU.
ATBRĪVOJĒTIES NO IZMANTOTAJIEM AKUMULATORIEM SASKAŅĀ AR NORĀDĪJUMIEM.**

TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Lādētājs nav ūdensizturīgs. Uzturiet to sausu. Aizsargājiet lādētāju no ūdens vai tvaika. Nepieskarieties lādētājam ar mitrām rokām, citādi tas var izraisīt īssavienojumu, ierīces darbības traucējumus, un jūs varat saņemt elektriskās strāvas triecienus.
- Nenovietojiet ierīci un lādētāju vietās, kur tie var tikt sabojāti sadursmes rezultātā. Pretējā gadījumā tas var izraisīt akumulatora iztecēšanu, ierīces darbības traucējumus, pārkaršanu, ugunsgrēku vai eksploziju.
- Nenovietojiet magnētiskos datu nesējus, piemēram, magnētiskās kartes un disketes ierīces tuvumā. Starojums no ierīces var izdzēst informāciju, kas tajās glabājas.
- Neatstājiet savu ierīci un lādētāju vietā ar ļoti augstu vai zemu temperatūru. Pretējā gadījumā tie var nedarboties pareizi, un tas var novest pie ugunsgrēka vai eksplozijas. Kad temperatūra ir zemāka par 0 °C, tas ietekmēs akumulatora veiktspēju.
- Nenovietojiet asus metāla priekšmetus, piemēram, adatas, austiņas tuvumā. Austiņa var šos priekšmetus pievilkt un jūs savainot.
- Pirms ierīces tīrīšanas vai apkopes to izslēdziet un atvienojiet no lādētāja.
- Neizmantojiet ķīmisku mazgāšanas līdzekli, pulveri vai citas ķīmiskas vielas (piemēram, alkoholu un benzolu), lai tīrītu ierīci un lādētāju. Pretējā gadījumā, ierīces daļas var tikt bojātas vai var izcelties ugunsgrēks. Ierīci var notīrīt ar mikstu antistatisku drāniņu.
- Neizjauciet ierīci vai piederumus. Pretējā gadījumā, ierīces un aksesuāru garantija kļūs nederīga un ražotājs nav atbildīgs par bojājumu atmaksu.
- Ja ierīces ekrāns saplīst, saskaroties ar cietiem priekšmetiem, nepieskarieties vai nemēģiniet noņemt saplīsušo daļu. Šādā gadījumā nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un pēc tam sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Lai samazinātu starojuma iedarbības līmeni, lūdzu, rīkojieties šādi:

- Izmantojiet mobilo tālruni labos uztveršanas apstākļos
- Izmantojiet brīvroku komplektu
- Grūtniecēm ierīce jātur drošā attālumā no vēdera
- Izmantojiet ierīci atstatu no dzimumorgāniem

DZIRDĒS ZUDUMA NOVĒRŠANA



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties ilgāku laiku ļoti skaļi.

CE SAR ATBILSTĪBA

Šī ierīce atbilst ES prasībām (1999/519/EK) par elektromagnētisko lauku iedarbības ierobežojumiem uz vispārējas sabiedrības veselības aizsardzību.

Šie ierobežojumi ir daļa no plašiem ieteikumiem vispārējas sabiedrības aizsardzībai. Šos ieteikumus ir izstrādājušas un pārbaudījušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot regulārus un rūpīgus zinātnisku pētījumu novērtējumus. Eiropadomes ieteiktais mērijuma vienības ierobežojums mobilajām ierīcēm ir „specifiskās absorbcijas pakāpe” (SAR), un SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg uz 10 gramu audu. Tas atbilst Nejonizējošā starojuma aizsardzības starptautiskās komisijas prasībām (ICNIRP).

Lai ierīci ekspluatētu, to nēsājot uz ķermeņa, tā ir pārbaudīta un atbilst ICNIRP iedarbības vadlīnijām un Eiropas standartam EN 62209-2, to izmantojot ar īpašiem piederumiem. Izmantošana ar citiem piederumiem, kas satur metālus, nevar nodrošināt atbilstību ICNIRP iedarbības vadlīnijām.

SAR mēra ar ierīci 5 mm attālumā no ķermeņa, raidot ar augstāko oficiāli apstiprināto izejas jaudu visās ierīces frekvenču joslās.

Augstākās ziņotās SAR vērtības tālrunim saskaņā ar CE normatīviem ir redzamas sarakstā:

Galvas SAR: 0,955 W/kg, Ķermeņa SAR: 1,880 W/kg

Lai mazinātu RF enerģijas iedarbību, lietojiet brīvroku piederumus vai ko līdzīgu, lai turētu šo ierīci atstatu no galvas un ķermeņa. Šī ierīce jānēsā vismaz 5 mm attālumā no ķermeņa, lai nodrošinātu, ka iedarbības līmenis nepārsniedz robežas vai ir zemāks par pārbaudīto līmeni. Izvēlieties siksnas klipšus, makstis vai citus līdzīgus stiprināšanas piederumus, kam nav metāla daļu, lai neietekmētu normālu ierīces darbību. Kad piederumiem ir metāla daļas, tās var mainīt ierīces RF veikspēju, tostarp tās atbilstību RF iedarbības prasībām tādā veidā, kas nav pārbaudīts vai sertificēts. No šādu piederumu izmantošanas ir jāizvairās.

INFORMĀCIJA PAR UTILIZĀCIJU UN OTRREIZĒJO PĀRSTRĀDI



Šis simbols uz ierīces (un komplektā iekļautajiem akumulatoriem) norāda, ka tos nedrīkst izmest kā parastus sadzīves atkritumus. Neizmetiet ierīci vai akumulatorus kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Ierīce (un akumulatori) būtu jānodod sertificētā pārstrādes savākšanas punktā vai atbilstīgi jāatbrivojas no tās kalpošanas laika beigās.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par ierīces vai akumulatora pārstrādi, sazinieties ar jūsu pilsētas domi, sadzīves atkritumu pārstrādes pakalpojumu sniedzēju vai mazumtirdzniecības veikalu, kur iegādājāties šo ierīci.

Šis ierīces iznīcināšana nosaka Eiropas Savienības direktīva par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Iemesls, kāpēc EEIA un akumulatori tiek atdalīti no citiem atkritumiem, ir samazināt jebkādu bīstamu vielu, kas var būt vidē, iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību.

BĪSTAMO VIELU SAMAZINĀŠANA

Ši ierīce ir atbilst ES regulai par ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), (Regulas Nr. 1907/2006/Eiropas Parlamenta un Padomes EK) un ES Bīstamo vielu ierobežojuma (BVI) direktīvu (Direktīva Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2011/65/ES). Lai iegūtu vairāk informācijas par ierīces atbilstību REACH, apmeklējiet tīmekļa vietni www.catphones.com/certification. Iesakām apmeklēt vietni regulāri, lai iegūtu jaunāko informāciju.

ATBILSTĪBA ES TIESĪBU AKTIEM

Ar šo ražotājs apliecina, ka šī ierīce atbilst svarīgākajām Direktīvas 2014/53/ES prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Lai apskatītu atbilstības deklarāciju, apmeklējiet tīmekļa vietni: www.catphones.com/support/b35-support/

PIEZĪME.

Ievērojiet valsts vietējos noteikumus vietās, kur ierīce tiks izmantota. Šīs ierīces lietošana var tikt ierobežota dažās vai visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs.

Frekvenču joslas, kurās darbojas radioiekārta:

Darba režīms	Darba frekvenču diapazons	Maksimālā pārraides jauda (caurejošā) dBm
GSM900	880-915 925-960 MHz	33.5
GSM1800	1710-1785 1805-1880 MHz	31
WDMa josla I	1920-1980 2110-2170 MHz	23
WDMa josla V	824-829 869-894 MHz	24
WDMa josla VIII	880-915 925-960 MHz	24
LTE josla I	1920-1980 2110-2170 MHz	23.5
LTE josla III	1710-1785 1805-1880 MHz	23.5
LTE josla VII	2500-2570 2620-2690 MHz	21.5
LTE josla VIII	880-915 925-960 MHz	23.5
LTE josla XX	832-862 791-821 MHz	23.5
Darba režīms	Darba frekvenču diapazons	Maksimālā pārraides jauda (EIRP) dBm
WLAN b	2,4-2,48 GHz	17,62
WLAN g	2,4-2,48 GHz	14,13
WLAN n	2,4-2,48 GHz	13,21
Bluetooth	2,4-2,48 GHz	8,93
Darba režīms	Darba frekvenču diapazons	Atbalsta
GLONASS	1559-1610 MHz	JĀ
GPS	1559-1610 MHz	JĀ
FM	87,5-108 MHz	JĀ

Dažas joslas var nebūt pieejamas visās valstīs vai reģionos. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar vietējo operatoru.

Maksimālā radio frekvences jauda, kas tiek raidīta frekvenču joslās, kurās darbojas radio iekārta:

Maksimālā jauda visām joslām ir mazāka par augstāko robežvērtību, kas ir norādīta attiecīgajā saskaņotajā standartā.

Šai radio iekārtai piemērojamie frekvenču joslas un pārraides jaudas nominālie ierobežojumi ir šādi:

Pakalpojums	Jaudas līmenis
GSM 900	33.5 dB
GSM 1800	31 dB

B35 SPECIFICATION

B35 SPECIFIKĀCIJA	SPECIFICATIONS
Operētājsistēma	KaiOS V2.5
Procesors	Qualcomm MSM8905 divu kodolu
Atmiņa	512MB RAM 4GB ROM (Paplašināma, izmantojot microSD karti, līdz 32 GB)
Mobilais tīkls	ROW SKU joslas: <ul style="list-style-type: none"> • LTE joslas: 1,3,7,8,20 • 3G joslas: 1,2,5,8 • GSM joslas: 850, 900, 1800, 1900 • LTE Cat 4 (DL 150 Mb/s / UL 50 Mb/s) • HSPA Cat 24 (DL 42 Mb/s / UL 11 Mb/s) • GSM/GPRS/EDGE • VoLTE, VoWiFi
Displejs	2.4" TFT, 240*320, QVGA
Kamera	2M tikai aizmugurējā kamera
Savienojamība	Audio kontaktligzda: 3,5 mm; Bluetooth: 4.1 WiFi: 802.11b/g/n (2.4G) USB: micro-USB 2.0 SIM veids: Dubultās SIM versija ir Nano SIM+Nano SIM Vienas SIM versija ir Nano SIM+micro SD GPS: GLONASS,GPS, aGPS
Akumulators	Litija jonu polimēru akumulators 2300 mAh
Citi	Aizsardzības klase: IP68 Nokrišanai drošs augstums: 1,8 m
Izmēri	139x60.6x13.9 mm
Svars	125g

* Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

RAŽOTĀJS:

Nosaukums: „Bullitt Mobile Limited”
Adrese: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR

RADIOIEKĀRTA:

Modelis: B35
Apraksts: Mobilais tālrunis
Ar radio saistītās aparatūras versija: 1.0
Ar radio saistītās programmatūras versija: LTE_0208120.0_B35
Komplektā esošie piederumi un daļas: USB kabelis, adapteris, akumulators, austiņas

Mēs, uzņēmums „Bullitt Mobile Limited”, ar pilnu atbildību paziņojam, ka iepriekš aprakstītais produkts atbilst attiecīgajiem Savienības saskaņotajiem tiesību aktiem:

RE DIREKTĪVA (2014/53/ES), ROHS DIREKTĪVA (2011/65/ES) UN EIROPAS KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA (ES) 2015/863

Tika piemēroti tālāk norādītie saskaņotie standarti un/vai citi atbilstošie standarti:

1. VESELĪBA UN DROŠĪBA (RE DIREKTĪVAS 3.1.(A) PANTS)

- EN 62311:2008
- EN 50566:2017, EN 62209-2:2010
- EN 50360:2017/EN 62209-1 :2016
- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN50332-1:2013/EN 50332-2:2013

2. ELEKTROMAGNĒTISKĀ SAVIETOJAMĪBA (RE DIREKTĪVAS 3.1.(B) PANTS)

- Projekts ETSI EN 301 489-1 V2.2.0,
- Galīgais projekts ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
- Projekts ETSI EN 301 489-17 V3.2.0
- Projekts ETSI EN 301 489-19 V2.1.0
- Projekts ETSI EN 301 489-52 V1.1.0

3. RADIOFREKVENČU SPEKTRA IZMANTOŠANA (RE DIREKTĪVAS 3.2. PANTS)

- ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.2, ETSI EN 301 908-13 V11.1.2
- ETSI EN 300 328 V2.1.1
- ETSI EN 301 511 V12.5.1
- ETSI EN 303 413 V1.1.1
- Galīgais projekts ETSI EN 303 345 V1.1.7

Pilnvarotā iestāde (nosaukums: **CETECOM GMBH**, ID: **0680**) veica atbilstības novērtējumu saskaņā ar RE direktīvas III pielikumu un izsniedza ES tipa pārbaudes sertifikātu (Ats. Nr.: M18-0546-01-TEC).

Parakstīja, pārstāvot uzņēmumu: „Bullitt Mobile Limited”

Vieta: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, **Datums:** 2018. gada 18. jūlijā

Nosaukums: Vajne Huangs (Wayne Huang), **Amats:** ODM vadītājs

Paraksts:





© 2018 **Caterpillar**. CAT, CATERPILLAR, to attiecīgie logotipi, „Caterpillar Yellow”, „Power Edge” tirdzniecības noformējums, kā arī uzņēmuma un produkta identitāte, kas šeit izmantota, ir Caterpillar tirdzniecības zīmes un tās nedrīkst izmantot bez atļaujas.
www.cat.com / www.caterpillar.com

„Bullitt Mobile Limited” ir „Caterpillar Inc.” licences turētājs.
„BULLITT” un trešo personu preču zīmes pieder to īpašniekiem.