



„CAT® B35“
Naudojimo instrukcija

PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄ KARTĄ, PERSKAITYKITE SAUGOS TAISYKLES

- Norėdami tinkamai naudotis šiuo įrenginiu, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir rekomenduojamas saugos taisykles.
- Nors šis įrenginys labai tvirtas, stenkitės jo netrankyti, nemėtyti, nesuspausti, nepradurti ir nesulenkti.
- Nejunkite šio įrenginio ten, kur draudžiama naudotis tokiais įrenginiais, arba jeigu jis gali sukelti trukdžių arba pavojų.
- Niekada nesinaudokite įrenginiu vairuodami.
- Visada laikykitės naudojimosi įrenginiu taisyklių ligoninėse ir sveikatos priežiūros įstaigose bei išjunkite jį būdami šalia medicinos prietaisų.
- Išjunkite įrenginį arba įjunkite skrydžio režimą orlaivyje, nes priešingu atveju įrenginys gali trukdyti orlaivio valdymo įrangai.
- Išjunkite įrenginį būdami prie tikslųjų elektroninių prietaisų, nes jis gali turėti įtakos jų veikimui.
- Nebandykite išardyti įrenginio arba jo pagalbinių reikmenų. Prireikus, priežiūros arba remonto darbus turi atlikti tik kvalifikuoti specialistai.
- Nedėkite šio įrenginio arba pagalbinių reikmenų į talpyklas, kuriose susidaro stiprus elektromagnetinis laukas.
- Nedėkite šalia įrenginio magnetinės laikmenos, nes įrenginio spinduliuotė gali ištrinti joje saugomą informaciją.
- Nenaudokite įrenginio aplinkoje, kurioje yra degių dujų, pavyzdžiui, degalinėje, ir nedėkite įrenginio į įkaitusių vietą.
- Įrenginį ir jo pagalbinius reikmenis laikykite mažiems vaikams nepasiekiamose vietose. Neleiskite vaikams vieniems naudotis įrenginiu.
- Kad išvengtumėte sprogo pavojaus, naudokite tik patvirtintus įkroviklius.
- Laikykitės visų teisės aktų ir norminių dokumentų, taikomų belaidžių įrenginių naudojimui, gerbkite kitų asmenų privatumą ir juridines teises.
- Pacientai, turintys medicininių implantų (širdies, sąnarių ir pan.), turėtų laikyti įrenginį ne arčiau kaip 15 cm nuo implanto ir kitoje pusėje negu implantas.
- Naudodamiesi USB kabeliu, griežtai laikykitės šiame vadove pateiktų nurodymų, kad nebūtų pažeistas jūsų įrenginys arba kompiuteris.

TEISINĖ INFORMACIJA

© 2018 Caterpillar.

CAT, CATERPILLAR, jų atitinkami logotipai, „Caterpillar Yellow“, „maitinimo įjungimo Edge“ firminis stilius, taip pat šiame dokumente naudojami korporacijos ir gaminio pavadinimai yra „Caterpillar“ prekių ženklai, ir jų be leidimo naudoti negalima.

www.cat.com / www.caterpillar.com

„Bullitt Mobile Ltd“ yra „Caterpillar Inc.“ licencijos gavėja.

BULLITT ir trečiųjų šalių prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

Jokios šio dokumento dalies negalima atkurti ar perduoti jokia forma ir jokiais priemonėmis be išankstinio rašytinio „Caterpillar Inc.“ leidimo.

Šiame vadove aprašytame gaminyje gali būti naudojama autorių teisėmis saugoma programinė įranga, taip pat galimos licencijų savininkų teisės. Naudotojai jokių būdu negali dauginti, platinti, modifikuoti, dekompiliuoti, išardyti, iššifruoti, išrašyti, atlikti atvirkštinės inžinerijos, nuomoti, perduoti ar sublicencijuoti minėtos programinės įrangos, nebent tokie apribojimai būtų draudžiami galiojančiais įstatymais arba tokie tokiems veiksams pritartų atitinkamų autorių teisių turėtojai pagal licencijas.

„Bluetooth®“ prekės ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG“, Inc. nuosavybė. „Bullitt Group Ltd“ šį prekės ženklą ir logotipus naudoja išduotos licencijos pagrindu. Visi kiti trečiųjų šalių prekių ženklai arba prekių pavadinimai yra jų savininkų nuosavybė.

„Wi-Fi®“ yra registruotasis „Wi-Fi Alliance®“ prekės ženklas.

PASTABA

Čia aprašytos kai kurios šio gaminio ir jo pagalbinių reikmenų savybės priklauso nuo įdiegtos programinės įrangos, taip pat nuo vietinio tinklo pajėgumo bei nuostatų, ir gali būti nesuaktyvintos arba apribotos vietinio tinklo operatorių arba tinklo paslaugų teikėjų. Todėl šiame vadove pateikti aprašymai gali šiek tiek skirtis nuo įsigyto gaminio ir jo pagalbinių reikmenų.

Gamintojas pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo ar įsipareigojimų keisti šioje instrukcijoje pateiktą informaciją arba specifikacijas.

Gamintojas neatsako už teisėtumą ir kokybę produktų, kuriuos įkeliate arba atsisiunčiate naudodamiesi šiuo įrenginiu, įskaitant tekstą, nuotraukas, muziką, filmus ir neįdiegtąją programinę įrangą, saugomą autorių teisėmis. Už bet kokius padarinius įdiegus arba naudojant pirmiau minėtus produktus šiame įrenginyje atsakote tik jūs.

IMPORTO IR EKSPORTO TAISYKLĖS

Klientai privalo laikytis visų galiojančių eksporto ar importo įstatymų ir taisyklių. Norėdami eksportuoti, reeksportuoti arba importuoti šiame vadove aprašytą įrenginį, taip pat jo programinę įrangą ir techninius duomenis, klientai privalo gauti visus reikiamus vyriausybės leidimus ir licencijas.

TURINYS

„CAT® B35“ PRISTATYMAS	6
TVIRTUMO SAVYBĖS	6
PAKUOTĖS TURINYS	7
MYGTUKŲ FUNKCIJOS	7
TRUMPASIS ŽINYNAS	8
„NANO SIM“ KORTELĖS ĮDĖJIMAS	8
ATMINTIES KORTELĖS ĮDĖJIMAS	8
BATERIJOS ĮKROVIMAS	9
SVARBI INFORMACIJA APIE TOLESNĮ BATERIJOS NAUDOJIMĄ	9
ĮRENGINIO ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS	9
PRADŽIOS EKRANAS	10
PROGRAMĖLIŲ DĖTUVĖ	10
„GOOGLE ASSISTANT“	10
EKRANO UŽRAKINIMAS IR ATRAKINIMAS	10
„KAIOS“ PASKYRA	11
PARDUOTUVĖ „KAI STORE“	11
PRANEŠIMŲ SKYDELIS	11
EKRANO FONAI	13
MEDIJOS FAILŲ PERKĖLIMAS Į ĮRENGINĮ IR IŠ JO	13
SKRYDŽIO REŽIMO NAUDOJIMAS	13
KAIP SKAMBINTI	14
ADRESATAI	15
SMS IR MMS	16
„WI-FI“	17
„BLUETOOTH“	17
FOTOGRAFAVIMAS IR FILMAVIMAS	18
VAIZDŲ REDAGAVIMAS	19
MUZIKA	20
FM RADIJO KLAUSYMASIS	20
KITŲ PROGRAMĖLIŲ NAUDOJIMAS	20
EL. PAŠTAS	20
INTERNETO NARŠYKLĖ	21
KALENDORIUS	21
LAIKRODIS	21

SKAIČIUOTUVAS	22
ĮRENGINIO TVARKYMAS	22
SKAMBĖJIMO TONO NUSTATYMAS	22
SPARTIEJI MYGTUKAI	23
TELEFONO PASLAUGŲ NUSTATYMAS	23
ĮRENGINIO APSAUGA	23
ĮRENGINIO NUSTATYMAS IŠ NAUJO	24
TELEFONO APARATO NUSTATYMAS IŠ NAUJO	24
PRIEDAS	25
KLAUSOS PRARADIMO PREVENCIJA	28
CE SAR ATITIKTIS	28
INFORMACIJA APIE ATLIEKŲ RŪŠIAVIMĄ IR PERDIRBIMĄ	28
B35 SPECIFIKACIJA	30
ATITIKTIES DEKLARACIJA	31

„CAT® B35“ PRISTATYMAS

Tikrai patvarus mobilusis telefonas „Cat B35“ skirtas padėti jums įveikti sudėtingiausias sąlygas, su kuriomis kasdien susiduriate darbe ar laisvu laiku. Šis ypač tvirtas telefonas, kurio baterijos įkrovos pakanka ilgesniam laikui, jūsų neapvils.

Be to, jūsų naujasis telefonas sertifikuotas pagal tvirtumą, atsparumą vandeniui ir dulkėms užtikrinantį pramonės standartą. Telefonas gali saugiai nukristi net iš 1,8 m aukščio ant betoninio paviršiaus, jis pakankamai tvirtas, kad ištvirtų temperatūros pokyčius arba druskos dulksną, taip pat nepraleidžia vandens net 35 min. naudojant iki 1,2 m gylyje. Nepriekaištingą įrenginio veikimą ištisą dieną taip pat padeda užtikrinti itin talpi baterija ir galimybės papildyti atmintį iki 32 GB.

TVIRTUMO SAVYBĖS

ĮRENGINIO NUMETIMAS:

- Galima: naudoti įrenginį iki 1,8 m aukštyje – jis išlieka nepažeistas net nukritęs iš tokio aukščio.
- Galima: naudoti įrenginį iki 1,8 m aukštyje – jis išlieka nepažeistas net nukritęs iš tokio aukščio.

ATSPARUMAS VANDENIUI

- Galima: naudotis įrenginiu drėgnoje ir šlapioje aplinkoje. Prieš naudodamiesi įrenginiu vandenyje įsitikinkite, kad visos jo dalys ir dangteliai tinkamai uždaryti. Įrenginys gali atlaikyti 1,2 m gylį iki 35 minučių.
- Negalima: naudoti įrenginio 1,2 m gylyje ilgiau negu 35 min. arba naudoti jo didesniame negu 1,2 m gylyje.

ATSPARUMAS DULKĖS IR SUBRAIŽYMAMS:


- Galima: įrenginį naudoti purvinoje, dulkėtoje aplinkoje. „Cat B35“ sertifikuotas pagal IP68 – ūkio šakoje taikomą patvarumo vertinimo standartą.

EKSTREMALI TEMPERATŪRA:

- Galima: naudotis įrenginiu nuo -25°C iki $+55^{\circ}\text{C}$ temperatūroje. Be to, jis atsparus temperatūros pokyčiams – staigiam perėjimui iš šalčio į karštį ir atvirkščiai.
- Negalima: naudotis įrenginiu žemesnėje negu -25°C ir aukštesnėje negu $+55^{\circ}\text{C}$ temperatūroje.

PAKUOTĖS TURINYS

- Įrenginys
- Trumpasis vadovas
- USB maitinimo kabelis ir įkrovimo maitinimo adapteris

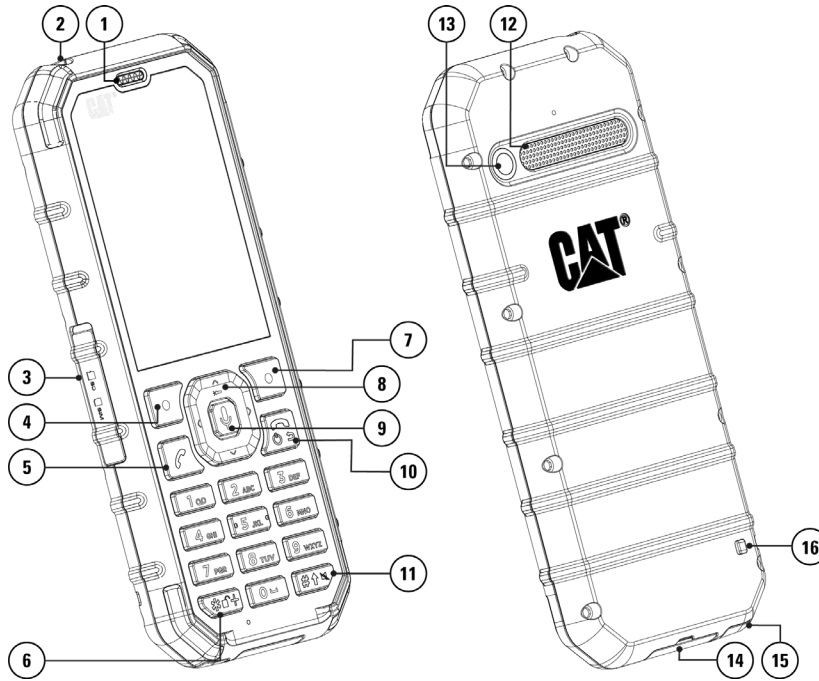

1. AUSINĖS
2. ŽIBINTUVĖLIS
3. SIM / SD KORTELĖS DANGTELIS
4. KAIRYSIS FUNKCINIS MYGTUKAS
5. MYGTUKAS „SKAMBINTI / ATSAKYTI Į SKAMBUČĮ“
6. KLAVIATŪROS UŽRAKINIMO MYGTUKAS
7. DEŠINYSIS FUNKCINIS MYGTUKAS
8. NARŠYMO MYGTUKAS / ŽIBINTUVĖLIO ĮJ. / IŠJ.
9. PATVIRTINIMO / „GOOGLE ASSISTANT“ MYGTUKAS*
10. MAITINIMO ĮJ. / SKAMBUČIO PABAIGOS / GRĮŽTIES MYGTUKAS
11. TYLIOJO REŽIMO / PERJUNGIMO MYGTUKAS
12. GARSIAKALBIS
13. FOTOAPARATAS
14. USB PRIEVADAS
15. AUSINIŲ LIZDAS
16. KIAURYMĖ DIRŽELIUIAIAA

* Kai kuriose įrenginio versijose gali nebūti mikrofono piktogramos.

MYGTUKŲ FUNKCIJOS

MAITINIMO ĮJUNGIMO MYGTUKAS

- Paspauskite ir palaikykite, jeigu norite įjungti įrenginį.
- Paspauskite ir palaikykite, jeigu norite atidaryti **maitinimo išjungimo** (išjungti, paleisti iš naujo) parinktį, kai įrenginys įjungtas.
- Vieną kartą paspauskite, kad pažadintumėte ekraną, kai įrenginys nenaudojamas.

NARŠYMO MYGTUKAS

- Naudodamiesi daugiakrypčiu **naršymo mygtuku** to move around menus.
- Norėdami įjungti arba išjungti žibintuvėlį, paspauskite **naršymo mygtuka (aukštyrį)** ➤ ir palaikykite 3 sekundes.

KAIRYSIS IR DEŠINYSIS DAUGIAFUNKCIAI MYGTUKAI

- Šie mygtukai atitinka ekrano apačioje (kairėje ir dešinėje pusėse) rodomas funkcijas.
- Mygtukų funkcijos keičiasi priklausomai nuo meniu.


PATVIRTINIMO MYGTUKAS

- Spauskite šį mygtuką, norėdami pažymėti elementą.
- Norėdami įjungti „**Google Assistant**“, paspauskite ir palaikykite mygtuką 3 sekundes.

TRUMPASIS ŽINYNAS

„NANO SIM“ KORTELĖS ĮDĖJIMAS

1. Padėkite įrenginį ant lygaus, švaraus paviršiaus ekranu aukštyn.
2. Nuimkite SD / SIM kortelės dangtelį, tada pirštu ištraukite SIM / SD kortelės dėklą.
3. Įdėkite „Nano SIM“ kortelę į 1 SIM / 2 SIM kortelės dėklą, nukreipę auksinius kontaktus į viršų.
4. Atsargiai įkiškite SIM / SD kortelės dėklą į SIM / SD kortelės lizdą.

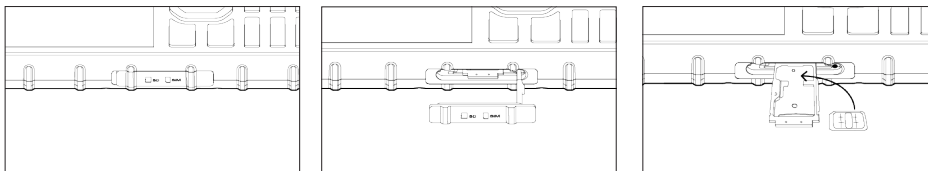

PASTABA.

- Prieš įkišdami dėklą į lizdą įsitikinkite, kad SIM kortelė įdėta tinkami.
- Stumkite SIM kortelės dėklą, kol šis patikimai užsifiksuos, ir įsitikinkite, kad SIM kortelės dangtelis visiškai uždarytas.

ĮRENGINYS SU VIENA SIM KORTELE

Galima įdėti vieną SIM kortelę ir vieną „microSD“ kortelę.

ĮRENGINYS SU DVIEM SIM KORTELĖMIS


Galima įdėti vieną SIM kortelę ir vieną „microSD“ kortelę arba dvi SIM korteles.

PASTABA.

Jeigu naudojamos 2 SIM kortelės, pagrindinė SIM kortelė palaiko 4G, 3G ir 2G ryšį, o antroji SIM kortelė palaiko tik 2G ryšį.

ATMINTIES KORTELĖS ĮDĖJIMAS

1. Padėkite įrenginį ant lygaus, švaraus paviršiaus ekranu aukštyn.
2. Nuimkite SD / SIM kortelės dangtelį, tada pirštu ištraukite SIM / SD kortelės dėklą.
3. Įdėkite „microSD“ kortelę į SD kortelės dėklą, nukreipę auksinius kontaktus į viršų.
4. Atsargiai įkiškite SIM / SD kortelės dėklą į SIM / SD kortelės lizdą.

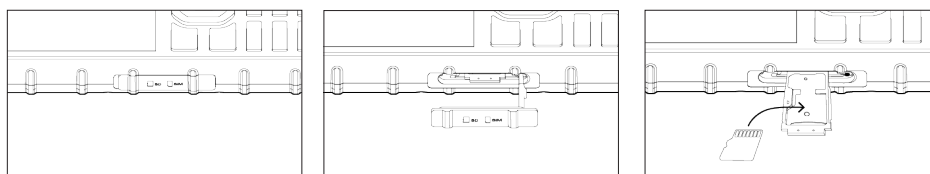

PASTABA.

- „microSD“ kortelės nespauskite per stipriai, nes galite sugadinti atminties kortelę arba lizdą.
- Jeigu įdėsite „microSD“ kortelę, antros SIM kortelės vieta bus užimta, todėl antros SIM kortelės įdėti negalėsite.

BATERIJOS ĮKROVIMAS

Prieš naudodami įrenginį pirmą kartą turite įkrauti jo bateriją.

1. Prijunkite USB maitinimo kabelį prie įkrovimo maitinimo adapterio.


Naudokite tik „Cat®“ telefonui patvirtintus įkroviklius ir laidus. Naudojant nepatvirtintą įrangą, gali sugesti įrenginys arba sprogti baterijos.

2. Atidarykite USB prievado dangtelį ir prijunkite USB maitinimo kabelį prie USB prievado.

Prijungdami USB kabelį, nenaudokite per daug jėgos. Garantija netaikoma jokiems pažeidimams, padarytiems bandant netinkamai įkišti jungtį.

3. Įjunkite įkroviklį į KS maitinimo lizdą.

4. Baigę krauti bateriją, pirma atjunkite USB kabelį nuo įrenginio, o tik po to atjunkite maitinimo adapterį nuo maitinimo tinklo. Uždarykite įrenginio USB prievado dangtelį.

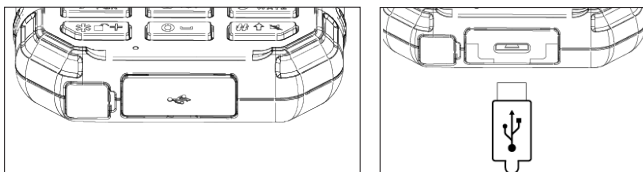

PASTABA.

- Stenkitės, kad visiškai įkrautas įrenginys nebūtų paliktas prijungtas prie tinklo.

SVARBI INFORMACIJA APIE TOLESNĮ BATERIJOS NAUDOJIMĄ

Jeigu baterija visiškai išsekusi, pradėjus krauti įrenginį, jis gali įsijungti ne iš karto. Palikite bateriją krauti kelias minutes, ir tik tada pabandykite įjungti įrenginį. Tuo laiku įkrovimo animacija ekrane gali būti nerodoma.

Jeigu baterija baigia išsekti, įrenginio ekrane parodomas raginimas. Kai baterijos energija yra beveik išseikvota, įrenginys automatiškai išsijungia. Baterijai įkrauti reikalingas laikas priklauso nuo baterijos amžiaus ir aplinkos temperatūros.

ĮRENGINIO ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

ĮJUNGIMAS


- Paspauskite ir palaikykite **maitinimo įjungimo**  mygtuką.

Pirmą kartą įjungus telefoną, bus parodytas pasveikinimo ekranas. Pasirinkite norimą kalbą ir tęskite nustatymą.

PASTABA.

- Tam, kad galėtumėte naudotis tam tikromis paslaugomis, bus reikalingas „Wi-Fi“ arba duomenų ryšys. Sąranką galite praleisti ir baigti kitą kartą. Jeigu savo įrenginyje norite naudotis tam tikromis „KaiOS“ paslaugomis, jums reikės „KaiOS“ paskyros.

ĮRENGINIO IŠJUNGIMAS

1. Paspauskite ir palaikykite **maitinimo įjungimo**  mygtuką.
2. Pasirinkite **išjungti įrenginį**.

PRADŽIOS EKRANAS

Pradžios ekranas yra pradinė vieta, kur galima rasti visas įrenginio funkcijas. Jame galite pasiekti **pranešimus, kontaktus, programėlių dėtuve** ir „Google Assistant“.

Jūsų įrenginio pradžios ekranas atrodo taip:



PROGRAMĖLIŲ DĒTUVĖ

Norėdami atverti **programėlių dėtuve** , pradžios ekrane spauskite **Gerai**. Pasirinktą programėlę pažymėkite naudodamiesi daugiakrypčiu **naršymo mygtuku**.

Dešiniuoju funkcinio mygtuku (Parinktys) galite pasirinkti šias parinktis:



- **Perkelti:** galima perkelti programėlių piktogramas. Pasirinkite programėlę, **dešiniuoju funkcinio mygtuku** (Parinktys), pasirinkite „Perkelti“ ir naršymo mygtuku pakeiskite programėlės piktogramos vietą. Norėdami užfiksuoti pasirinktą padėti, spauskite **NUSTATYTI**.
- **Sąrašas:** programėlių piktogramos rodomos sąrašo formatu.
- **Atskiros piktogramos:** rodomos didelės programėlių piktogramos.
- **Tinklelis:** pasirinkite, norėdami grįžti į numatytąjį programėlių piktogramų tinklelio rodinį.

„GOOGLE ASSISTANT“

Ragelyje paspauskite „Gerai“ ir palaikykite 3 sekundes. „Google Assistant“ įsijungs, ir galėsite naršyti internete.

EKRANO UŽRAKINIMAS IR ATRAKINIMAS

EKRANO UŽRAKINIMAS

1. Jeigu įrenginys įjungtas, norėdami užrakinti ekraną paspauskite ir 3 sekundes palaikykite užrakinimo / atrakinimo mygtuką . Net užrakinę ekraną, vis dar galite gauti žinutes ir skambučius.
2. Jei įrenginio kurį laiką nenaudosite, ekranas bus užrakintas automatiškai.
 - Šio laikotarpio trukmę galite nustatyti perėję į  > **Nuostatos**.
 - Tarp **nuostatų skirtukų** judėkite spausdami **naršymo mygtuką kairėn** ir **dešinėn**.
 - Pasirinkite skirtuką **Pritaikyti** > **Ekranas** > **Laikas iki ekrano išjungimo**.

EKRANO ATRAKINIMAS

Paspauskite **maitinimo įjungimo** mygtuką, kad pažadintumėte ekraną. Jeigu nustatėte ekrano užraktą, būsite paraginti atrakinti ekraną. Išsamiau skaitykite 23 puslapyje esantį skyrių „Prietaiso apsauga naudojant ekrano užraktą“.

PASTABA.

- Jeigu automatinis ekrano užraktas išjungtas, norėdami atrakinti ekraną paspauskite ir palaikykite .

„KAIOS“ PASKYRA

Prisijunkite prie savo „KaiOS“ paskyros, norėdami nustatyti **apsaugos nuo vagystės funkciją**, kuri leidžia nuotoliniu būdu užrakinti telefoną ir ištrinti duomenis, jeigu įrenginys buvo pavogtas.

PASKYROS SUKŪRIMAS

Norėdami sukurti „KaiOS“ paskyrą, vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, o jeigu jau esate ją susikūrę – prisijunkite.

1. Pasirinkite  > **Nuostatos**  > **skirtuką Paskyra** > „KaiOS“ paskyra > **Sukurti paskyrą**.
2. Sutikite su „KaiOS“ paskyros sąlygomis ir nuostatomis bei vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

PASTABA.

- Kai kuriais atvejais norint gauti paskyros duomenis gali prireikti tinklo administratoriaus pagalbos. Pavyzdžiui, gali prireikti nurodyti paskyros domeną arba serverio adresą.

PARDUOTUVĖ „KAISTORE“

„KaiStore“ leidžia jums pasiekti ir atsisiųsti trečiųjų šalių programėles.

Norėdami pasiekti programėlių parduotuvę, turite konfigūruoti „KaiOS“ paskyrą.

PRANEŠIMŲ SKYDELIS

PRANEŠIMAI IR INFORMACIJA APIE BŪSENĄ

Ekrano viršuje rodoma **būsenos juosta**. Joje rodomos pranešimų piktogramos, tokios kaip praleisti skambučiai arba gautos žinutės (kairėje) ir telefono būsenos piktogramos, pavyzdžiui, baterijos būseną (dešinėje) ir esamas laikas.











BŪSENOS PIKTOGRAMOS




Pranešimų piktogramos

Būsenos piktogramos

PRANEŠIMŲ PIKTOGRAMOS

4G	Prisijungta prie 4G mobiliojo ryšio tinklo		Vibracijos režimas
H	Prisijungta prie 3G mobiliojo ryšio tinklo		Baterijos indikatorius, baterija visiškai įkrauta
E	Prisijungta prie GPRS mobiliojo ryšio tinklo		Baterija kraunama
R	Tarptinklinis ryšys		Skrydžio režimas
	SIM1 mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumas		Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
	SIM2 mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumas		„VoWiFi“ įjungtas
	SIM1 mobiliojo ryšio tinklo signalas silpnas		VoLTE įjungtas
	SIM2 mobiliojo ryšio tinklo signalas silpnas		„Bluetooth“ įjungtas
			Prijungimas per USB

	Naujas el. pašto pranešimas		Praleistas skambutis
	Naujas tekstinis pranešimas		Garsiakalbio režimas
	Naujas įvykis		Laisvų rankų įrangos režimas
	Žadintuvas nustatytas		Ausinės prijungtos
	Duomenys sinchronizuojami		Telefono mikrofonas nutildytas
	Prisijungimo arba sinchronizavimo problema		Atsiunčiami duomenys
	Pranešimo priminimas		

PRANEŠIMŲ SKYDELIS


Pranešimų skydelyje pranešimai bus rodomi, jeigu praleisite skambutį, gausite naujų žinučių, taip pat primenant artėjančius įvykius.

PRANEŠIMŲ SKYDELIO ATIDARYMAS

1. Pradžios ekrane spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Pranešimai).
2. Slinkite, spausdami **naršymo mygtuka aukštyn** ir **žemyn**, ir pažymėkite pranešimą.
3. Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją, pasirinkite **Gerai**.



EKRANO FONAI

EKRANO FONŲ KEITIMAS

1. **Pasirinkite**  > **Nuostatos**  > skirtuką **Pritaikymas** > **Ekranas** > **Ekranų fonai**.
2. Spauskite **Gerai** ir nustatykite ekranų foną pasirinkite nuotrauką iš kameros arba iš galerijos.
3. Pasirinkę vaizdą, spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Įrašyti).

MEDIJOS FAILŲ PERKĖLIMAS Į ĮRENGINĮ IR IŠ JO

Perkelkite mėgstamus muzikos kūrinius bei nuotraukas iš įrenginio į kompiuterį ir atvirkščiai.

1. USB maitinimo kabeliu prijunkite įrenginį prie kompiuterio.
2. **Pasirinkite**  > **Nuostatos**  > **Atmintinė** > **USB atmintinė** > ir pasirinkite „Įjungti“.
Jūsų įrenginys bus rodomas kaip keičiamasis įrenginys, kuriame rodoma telefono vidinė atmintis. Jei įdėta atminties kortelė, taip pat bus matoma „microSD“ kortelės informacija. Nukopijuokite pasirinktus failus į įrenginį (išsamius nurodymus rasite skyrelyje MUZIKOS KŪRINIŲ KOPIJAVIMAS Į SAVO ĮRENGINĮ, 20 psl.).

SKRYDŽIO REŽIMO NAUDOJIMAS

Kai kuriose vietose gali būti privaloma išjungti duomenų perdavimo ryšius. Užtuot išjungę įrenginį, galite tiesiog įjungti skrydžio režimą.

1. Norėdami atverti skrydžio režimo meniu, pradžios ekrane paspauskite **naršymo mygtuka (aukštyn)**.
2. Norėdami pasirinkti meniu, spauskite **Gerai**.
3. Spausdami **naršymo mygtuką aukštyn** arba **žemyn**, įjunkite arba išjunkite skrydžio režimą ir spauskite **Gerai**.

PASTABA.

- Įjungus skrydžio režimą, bus atjungti visi jūsų tinklo duomenys. „Wi-Fi“ ir ryšių jungtys.
- Šį režimą taip pat galite pasiekti, pasirinkę  > **Nuostatos** > **Tinklas ir ryšiai** > **Skrydžio režimas**.

KAIP SKAMBINTI



Skambinti galima keliais būdais. Galite:

SKAMBINIMAS NAUDOJANT KLAVIATŪRĄ




Telefono numerį įveskite pradžios ekrane naudodami klaviatūrą ir spauskite SKAMBINTI arba spauskite **Skambinti** .

Patarimas. Šiame įrenginyje yra „SmartDial“ funkcija. Renkant numerį klaviatūra, ši funkcija automatiškai vykdo paiešką adresatų sąrašė ir siūlo galimų adresatų numerius.

SKAMBINIMAS NAUDOJANT ADRESATUS

1. **Norėdami peržiūrėti adresatų sąrašą, pasirinkite**  **> Adresatai** .
2. Adresatą pasirinkite spausdami **naršymo mygtuka aukštyn** arba **žemyn**.
3. Pasirinkite adresato telefono numerį.
4. Pasirinkite **SKAMBINTI**.

SKAMBINIMAS NAUDOJANT SKAMBUČIŲ ŽURNALĄ

1. Pasirinkite  **> Skambučių žurnalas** .
2. **Naršymo mygtuku (dešinėn)** ir **(kairėn)** perjunkite skirtukus ir peržiūrėkite atliktus, gautus ir praleistus naujausius skambučius.
3. Adresatą iš sąrašo pasirinkite spausdami **naršymo mygtuką aukštyn** ir **žemyn**.
4. Norėdami paskambinti adresatui, pasirinkite **Skambinti** .

ATSILIEPIMAS Į SKAMBUČĮ IR SKAMBUČIO ATMETIMAS

Kai gausite telefono skambutį, bus parodytas gaunamo skambučio langas ir skambinančiojo identifikatorius.

1. Norėdami atsiliiepti, spauskite **Atsiliiepti** , arba **kairįjį funkcinį mygtuką** (Atsiliiepti).
2. Norėdami atmesti skambutį, spauskite **Nutraukti skambutį** , arba **kairįjį funkcinį mygtuką** (Atmesti).

PASTABA.


- Norėdami grįžti į pradžios ekraną, spauskite .

KAIP BAIGTI SKAMBUČĮ

Norėdami baigti skambutį, pokalbio metu spauskite .

KONFERENCINIS POKALBIS

Pokalbio metu galite prijungti dar vieną pokalbį.

1. Kalbėdami su pirmuoju pašnekovu spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Parinktys) > pasirinkite **Pridėti skambutį**.
2. Galite arba įvesti trečiojo pokalbio dalyvio telefono numerį arba paspausti **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Adresatai) ir pasirinkti adresatą iš adresatų sąrašo. Pirmas skambutis bus automatiškai sulaikytas.
3. Norėdami sukurti konferencinį pokalbį, spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Parinktys) > **Sujungti pokalbius**.
4. Norėdami baigti konferencinį pokalbį, spauskite .

PASTABA.

- Ši funkcija priklauso nuo ryšio tinklo.

SKAMBUČIŲ PERJUNGIMAS

Jeigu kalbėdami telefonu gaunate naują skambutį, galite jį atsiliiepti ir perjungti skambučius.

1. Jeigu kalbate telefonu, ir gaunate kitą skambutį, išgirsite dvigubą pyptelėjimą, o ekrano viršuje bus parodytas skambinančiojo identifikatorius. Norėdami atsiliiepti į šį skambutį, spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Parinktys) > **Atsiliiepti**.
2. Dabartinis skambutis bus sulaikytas, ir jūs būsite sujungti su kitu skambinančiuoju.
3. Norėdami perjungti skambučius, spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Parinktys) > **Pakeisti skambučius**.
4. Taip pat galite atjungti skambinantįjį, kurio skambutis sulaikytas, tame pačiame meniu paspaudę **Baigti sulaikytą skambutį**.

ADRESATAI

Adresatų programėlėje galite įrašyti ir tvarkyti savo adresatų informaciją.

ADRESATŲ PROGRAMĖLĖS ĮJUNGIMAS

Vykdamas įrenginio sąranką, **adresatų** programėlė rodyt pranešimą, kuriame bus išdėstyta, kaip pridėti adresatų. Norėdami atidaryti programėlę:

- **Pasirinkite**  > Adresatai .

PASTABA.

- Visi adresatai bus rodomi abėcėlės tvarka slenkamajame sąrašė.

ADRESATŲ IMPORTAS IR EKSPORTAS

Norėdami importuoti adresatus:

1. Atidarykite **adresatus**.
2. Spauskite **naršymo mygtuką (žemyn)**, tada spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Parinktys).
3. Pasirinkite **Nuostatos > Importuoti adresatus**.
4. Pasirinkite source (Memory card/ Gmail or Outlook).

Norėdami eksportuoti adresatus:

1. Atidarykite **adresatus**.
2. Spauskite **naršymo mygtuką (žemyn)**, tada spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Parinktys).
3. Pasirinkite **Nuostatos > Eksportuoti adresatus**.
4. Pasirinkite paskirties vietą (atminties kortelę, „Bluetooth“).

NAUJO ADRESATO PRIDĖJIMAS

1. Adresų sąrašė paspauskite **kairįjį funkcinį mygtuką** (Naujas).
2. Įveskite adresato vardą, mobiliojo telefono numerį ir asmeninį el. pašto adresą (neprivaloma).
3. Pasirinkite **ĮRAŠYTI**.

PASTABA.

- Pagal numatytąsias nuostatas nauji adresatai išsaugomi jūsų mobiliojo įrenginio atmintyje.

ADRESATO ĮTRAUKIMAS Į MĖGSTAMUOSIUS

1. Adresatų sąrašė pasirinkite adresatą, kurį norite įtraukti į **Mėgstamuosius**.
2. Pasirinkę spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Parinktys).
3. Pasirinkite **Įtraukti į mėgstamuosius** (★ parinktis bus parodyta prie adresato vardo).
4. **Adresatuose** bus sukurtas **Mėgstamųjų adresatų** sąrašas.

ADRESATO PAIEŠKA

1. Adresatų sąrašė pasirinkite **paieškos** laukelį.
2. Pradėkite vesti adresato vardą, ir apačioje bus parodyti atitinkami vardai.

ADRESATO REDAGAVIMAS

Jūs visada galite pakeisti įrašytą adresato informaciją.

1. Iš adresatų sąrašo pasirinkite adresatą, kurio duomenis norite redaguoti.
2. Spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Parinktys) > **Redaguoti**.
3. Atitinkamai pakeiskite adresato informaciją, tada pasirinkite **JRAŠYTI**. Norėdami atšaukti pakeitimus, spauskite **kairįjį funkcinį mygtuką** (Atšaukti).

ADRESATO TRYNUMAS

1. Iš adresatų sąrašo pasirinkite adresatą, kurio duomenis norite ištrinti.
2. Spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Parinktys) > **Ištrinti** ir patvirtinkite **dešiniu ju funkcinio mygtuku** (Parinktys).

SMS IR MMS

ŽINUČIŲ SIUNTIMO PROGRAMĖLĖS ĮJUNGIMAS

Norėdami įjungti **žinučių** programėlę galite:

- Pasirinkite **☰** > **Žinutės** .
- pradžios ekrane spausti **naršymo mygtuką (kairėn)**.

TEKSTINIŲ ŽINUČIŲ KŪRIMAS IR SIUNTIMAS

Galite kurti naują pranešimą žinutę atverti vykstantį susirašinėjimą.

1. Norėdami sukurti naują žinutės tekstą, atverkite programėlę **Žinutės** ir spauskite **kairįjį funkcinį mygtuką**.
2. Laukelyje **Kam** įveskite telefono numerį arba adresato vardą, arba **dešiniu ju funkcinio mygtuku** (Pridėti) pridėkite telefono numerį iš adresatų sąrašo. Rašant tekstą, „**SmartDial**“ stengsis rasti atitinkamą įrenginyje įrašytą adresatą. Palieskite siūlomą gavėją arba rašykite toliau.
3. Spauskite **naršymo mygtuka (žemyn)**, pereikite į **SMS** laukelį ir rašykite žinutę.
4. Kai žinutė bus paruošta išsiųsti, spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Siųsti).
5. Jei norite atidaryti esamą susirašinėjimą, tiesiog palieskite jį ir spauskite **Gerai**.

PASTABA.

- Toliau skaitant ir siunčiant žinutes, sukuriamas susirašinėjimas.

MULTIMEDIJOS PRANEŠIMŲ KŪRIMAS IR SIUNTIMAS

1. Norėdami sukurti naują žinutės tekstą, atverkite programėlę **Žinutės** ir spauskite **kairįjį funkcinį mygtuką** (Nauja).
2. Laukelyje **Kam** pradėkite vesti telefono numerį arba adresato vardą, arba **dešiniu ju funkcinio mygtuku** (Pridėti) pridėkite telefono numerį iš adresatų sąrašo.
3. Spauskite **naršymo mygtuka (žemyn)**, pereikite į **SMS** laukelį ir rašykite žinutę.
4. Norėdami pasirinkti medijos failą, kurį norite prisegti prie pranešimo, spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Parinktys) > **Pridėti priedą**.
5. Pasirinkite failą, kurį norite pridėti, ir spauskite **kairįjį funkcinį mygtuką** (Siųsti).

PRANEŠIMO ATIDARYMAS IR ATSAKYMAS Į JĮ

1. Pranešimų sąrašė palieskite tekstinį arba multimedijos pranešimą, kurį norite atverti.
2. Laukelyje **SMS** sukurkite savo pranešimą.
3. Baigę, spauskite **kairįjį funkcinį mygtuką** (Siųsti).

PRANEŠIMŲ PARAMETRŲ SUASMENINIMAS

Žinučių sąrašė spauskite **dešinį funkcinį mygtuką** (Parinktys) > **Nuostatos**.



Pasirinkite kurią nors iš tolesnių nuostatų:

- SMS: nustatyti pristatymo ataskaitą (įjungta / išjungta);
- MMS: nustatyti automatinę pranešimų paiešką („Išjungta / išjungta“, jeigu veikia tarptautinis ryšys arba „Įjungta“ be tarptinklinio ryšio);
- WAP „push“ pranešimai: nustatyti WAP „push“ pranešimus (įjungta / išjungta);
- SMS centro numeris: nustatyti SMS centro numerį;
- belaidžiai avariniai įspėjimai: nustatyti belaidžius avarinius įspėjimus.

„WI-FI®“

Norint prisijungti prie belaidžių prieigos taškų (viešosios prieigos taškų) įrenginyje reikia naudoti „Wi-Fi“ ryšį.

„WI-FI“ ĮJUNGIMAS IR ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS PRIE BELAIDŽIO TINKLO

1. Pasirinkite  > **Nuostatos**  > skirtuką **Tinklas ir ryšiai**.
2. Pasirinkite „Wi-Fi“ > **Įjungta**.
3. Slinkite **galimų tinklų** sąrašu ir prisijunkite „Wi-Fi“, per kurį norite prisijungti.
4. Jei pasirinksite atvirąjį tinklą, įrenginys bus prijungtas automatiškai. Jeigu pirmą kartą pasirinksite saugų tinklą, turėsite įvesti slaptažodį ir spausti **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Prisijungti).

PASTABA.

- Jei prie apsaugoto tinklo jau buvote prisijungę anksčiau, slaptažodžio iš naujo įvesti nereikės, nebent įrenginys būtų iš naujo nustatytas ir būtų atkurti jo numatytieji parametrai, arba būtų pakeistas „Wi-Fi“ slaptažodis.
- Kliūtys, užstojančios „Wi-Fi“ signalą, mažina jo stiprumą.

„BLUETOOTH®“

„Bluetooth“ belaidžiu ryšiu galite prisijungti prie kitų „Bluetooth“ įrenginių ir dalytis failais su draugais, kalbėtis „Bluetooth“ telefonu naudojantis laisvų rankų įranga arba netgi perkelti telefone esančias nuotraukas į kompiuterį.

Jeigu naudojate „Bluetooth“ ryšiu, nepamirškite, kad nuo „Bluetooth“ prietaiso, prie kurio norite prisijungti, neturite nutolti daugiau nei 10 metrų. Nepamirškite, kad tam tikros kliūtys, pavyzdžiui, sienos ar kita elektroninė įranga, gali trukdyti „Bluetooth“ ryšiui.

„BLUETOOTH“ ĮJUNGIMAS

1. Pasirinkite  > **Nuostatos** .
2. Judėdami **naršymo mygtuka dešinėn** ir **kairėn**, raskite skirtuką **Tinklas ir ryšiai**.
3. Pasirinkite „Bluetooth“ > **Įjungta**. Būsenos juostoje bus rodoma „Bluetooth“ piktograma .

„BLUETOOTH“ ĮRENGINIŲ SUSIEJIMAS IR PRIJUNGIMAS

„Bluetooth“ ryšys leidžia jums:

- naudotis „Bluetooth“ laisvų rankų įranga;
- naudotis monofoninėmis arba stereofoninėmis „Bluetooth“ ausinėmis;
- nuotoliniu būdu valdyti, kas grojama per „Bluetooth“ ausines.

Prieš pradėdami naudoti „Bluetooth“ ryšiu, reikia susieti savo įrenginį su kitu „Bluetooth“ įrenginiu, atliekant toliau nurodymus veiksmus.

1. Patikrinkite, ar jūsų įrenginyje įjungta „Bluetooth“ funkcija, ir nustatykite **Matomas visiems**.
2. Pasirinkite **Netoliese esantys įrenginiai**. „Cat B35“ pradės ieškoti šalia esančių „Bluetooth“ įrenginių.
3. Iš sąrašo pasirinkite įrenginį, kurį norite susieti.
4. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad nustatytumėte ryšį.

PASTABA.

- Vieną kartą susiejus įrenginius, jums nebereikės įvesti slaptažodžio, jeigu norėsite prie susieto įrenginio prisijungti dar kartą.
- Norėdami atnaujinti netoliese esančių įrenginių paiešką, galite spausti **dešinįjį funkcinį mygtuką** (skenuoti pakartotinai).

FAILŲ SIUNTIMAS NAUDOJANT „BLUETOOTH“

Naudodamiesi „Bluetooth“ ryšiu su savo šeimos nariais ir draugais galite dalytis nuotraukomis, vaizdo arba muzikos įrašais.



1. Pasirinkite failą, kurį norite siųsti.
2. Spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Parinktys) **Bendrinti** > **„Bluetooth“** > pasirinkite susietą įrenginį.

„BLUETOOTH“ PRIETAISO ATJUNGIMAS ARBA ATSIEJIMAS

Norėdami atjungti „Bluetooth“:

1. Pasirinkite  > **Nuostatos** .
2. Judėdami **naršymo mygtuku dešinėn** ir **kairėn**, raskite skirtuką **Tinklas ir ryšiai**.
3. **„Bluetooth“** > **Išjungta**.

„Bluetooth“ įrenginio atjungimas:

1. Pasirinkite  > **Nuostatos** .
2. Judėdami **naršymo mygtuku dešinėn** ir **kairėn**, raskite skirtuką **Tinklas ir ryšiai**.
3. **„Bluetooth“** > **Susieti įrenginiai** > pasirinkite įrenginį, kurį norite atsieti, ir spauskite > **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Užmiršti) > ir dar kartą spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Užmiršti).

FOTOGRAFAVIMAS IR FILMAVIMAS

„Cat B35“ galite naudoti fotografavimui bei filmavimui ir dalijimuisi nuotraukomis bei vaizdo įrašais.





KAMEROS ĮJUNGIMAS

Norėdami įjungti **kameros** programėlę galite:

- Pasirinkite  > **Kamera** .
- pradžios ekrane spausti **naršymo mygtuką dešinėn**.

Norėdami uždaryti **kameros** programėlę, spauskite **grįžties** mygtuką.

FOTOGRAFAVIMAS IR VAIZDO ĮRAŠYMAS

1. Pasirinkite  > **Kamera** .
2. Spausdami **naršymo mygtuką dešinėn** ir **kairėn**, pasirinkite fotografavimo arba filmavimo režimą.
3. Spausdami **naršymo mygtuką aukštyn** ir **žemyn**, fiksuojamą vaizdą tolinkite arba priartinkite.
4. Norėdami fotografuoti, pasirinkite , o norėdami filmuoti – .

PASTABA.

Spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Parinktys), tada spausdami **naršymo mygtuką dešinėn** ir **kairėn** perjunginėkite tarp **kameros** ir **vaizdo įrašymo** nuostatų.

NUOTRAUKŲ PERŽIŪRA

Įrenginiui veikiant fotografavimo režimu, nuotraukas galite peržiūrėti įjungę programėlę **Kamera**, paspaudę **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Parinktytis), skirtuką **Galerija** > **ATLIKTA**.

- Pasirinkite nuotrauką, kurią norite peržiūrėtumėte viso ekrano režimu. Peržiūrimas nuotraukas po vieną keiskite spausdami **naršymo mygtuką dešinėn** ir **kairėn**.
- Vaizdą priartinkite **kairiuoju funkcinio mygtuku** (Keisti mastelį), tada **dešiniuoju funkcinio mygtuku** (Artinti). Vaizdą nutolinkite paspaudę **kairįjį funkcinį mygtuką** (Tolinti).

PASTABA.

- Iš pradžios ekrano nuotraukų peržiūrą galite pasirinkti paspaudę  > Galerija .

VAIZDO ĮRAŠŲ PERŽIŪRA

Įrenginiui veikiant filmavimo režimu, vaizdo įrašus galite peržiūrėti įjungę programėlę **Kamera**, paspaudę **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Parinktytis), skirtuką **Vaizdo įrašai** > **ATLIKTA**.


- Pasirinkite vaizdo įrašą ir norėdami jį peržiūrėti spauskite .
- Norėdami grįžti į vaizdo įrašų sąrašą, spauskite **grįžties mygtuką** , tada **kairiuoju funkcinio mygtuku** (Kamera), grįžkite į **kameros** rodinį.

PASTABA.


- Iš pradžios ekrano vaido įrašų peržiūrą galite pasirinkti paspaudę  > **Vaizdo įrašai** .

VAIZDŲ REDAGAVIMAS


EKSPOZICIJOS REGULIAVIMAS

1. Peržiūrėdami **galerijoje** esantį vaizdą, spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (parinktytis) > **Redaguoti** > .
2. Ryškumą keiskite spausdami **naršymo mygtuką dešinėn** ir **kairėn**.
3. Norėdami įrašyti, spauskite **ATLIKTA**.

VAIZDO PASUKIMAS

1. Peržiūrėdami **galerijoje** esantį vaizdą, spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Parinktytis) > **Redaguoti** > .
2. Vaizdą sukite dešiniuoju **funkciniu mygtuku** (Pasukti).
3. Norėdami įrašyti, spauskite **ATLIKTA**.

VAIZDO APKARPYMAS

1. Peržiūrėdami galerijoje esantį vaizdą, spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (parinktytis) > **Redaguoti** > .
2. Proporcijas pasirinkite **naršymo mygtuku** judėdami **kairėn** ir **dešinėn**, tada spauskite **Gerai**.
3. **Naršymo mygtuku** judėdami **kairėn**, **dešinėn**, **aukštyn** arba **žemyn** pasirinkite apkarpomo vaizdo proporcijas ir spauskite **Gerai**.
3. Apkarpytą vaizdą įrašykite **dešiniuoju funkcinio mygtuku** (Įrašyti).
4. Norėdami atsisakyti pakeitimų, spauskite **kairįjį funkcinį mygtuką** (Atšaukti) > **Atsisakyti pakeitimų**.

FILTRŲ TAIKYMAS

1. Peržiūrėdami galerijoje esantį vaizdą, spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (parinktytis) > **Redaguoti** > **FX**.
2. Norimą filtrą pasirinkite spausdami **naršymo mygtuką dešinėn** ir **kairėn**.
3. Norėdami įrašyti, spauskite **ATLIKTA**.

AUTOMATINIS VAIZDO KOREGAVIMAS

1. Peržiūrėdami galerijoje esantį vaizdą, spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (parinktytis) > **Redaguoti** > .
2. Spausdami **naršymo mygtuką dešinėn** ir **kairėn** pasirinkite **Įjungta** arba **Išjungta**.

3. Norėdami įrašyti, spauskite **ATLIKTA**.

NUOTRAUKŲ BENDRINIMAS

Pasirinkite nuotrauką, kurią norite bendrinti, tada spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Parinktys) ir pasirinkite norimą bendrinimo programą.

MUZIKA

Muzikos failus galite perkelti iš kompiuterio į „Cat B35“ ir klausytis muzikos, kada panorėję.

Pirmiausia įsitikinkite, kad įjungta USB atmintinė (**Nuostatos** > skirtukas **Atmintinė** > **USB atmintinė** > **Įjungta**).



MUZIKOS KŪRINIŲ KOPIJAVIMAS Į SAVO ĮRENGINĮ

1. USB kabeliu prijunkite įrenginį prie kompiuterio.
2. Kompiuteryje suraskite USB atminties įrenginį ir atidarykite jį.
3. Sukurkite aplanką pagrindiniame įrenginio kataloge (pavyzdžiui, „Muzika“).
4. Nukopijuokite muzikos failus iš kompiuterio į naująjį aplanką.
5. Norėdami saugiai atjungti įrenginį nuo kompiuterio, palaukite, kol muzikos failai bus nukopijuoti, tada išstumkite laikmeną, kaip nurodo kompiuterio operacinė sistema. Atjunkite USB kabelį.

FM RADIJO KLAUSYMASIS

Naudodamiesi **FM radijo** programėle, galite klausytis FM radijo stočių.


FM RADIJO NUSTATYMAS

- Prieš įjungdami programėlę, pirmiausiai prijunkite laisvų rankų įrangą prie garso lizdo.
- **Pasirinkite**  > **FM radijas**  > **ĮJUNGTI**.
- Gavę paraginimą, spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (skenuoti), ir įrenginys nuskaitys visas galimas radijo stotis.

Rankinis ir automatinis nuskaitymas:

- Dažnį rankiniu galite nustatyti FM radijo pradžios ekrane, spausdami **naršymo mygtuką dešinėn** ir **kairėn**.
- Norėdami automatiškai nuskaityti stotis, spauskite **kairįjį funkcinį mygtuką** (Stotys) > **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Parinktys) > **Skenuoti stotis**.

PASTABA.

- Norėdami peržiūrėti visus galimus kanalus, spauskite **kairįjį funkcinį mygtuką** (Stotys).
- Norėdami pridėti esamą radijo stotį prie mėgstamų, spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Parinktys) > **Pridėti prie mėgstamų**.
- Parinktyse taip pat galite reguliuoti garsumą ir įjungti garsiakalbį.
- Norėdami išjungti FM radiją, spauskite **atgal**  > **IŠJUNGTI**.

KITŲ PROGRAMĖLIŲ NAUDOJIMAS

EL. PAŠTAS



Norėdami konfigūruoti savo el. pašto paskyrą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

PASKYRŲ PERJUNGIMAS

1. Pasirinkite  > **El. paštas** .

2. Spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Parinktys) > **Nuostatos**.

EL. LAIŠKO KŪRIMAS IR SIUNTIMAS

1. Pasirinkite  > **El. paštas** .
2. Spauskite **kairįjį funkcinį mygtuką** (Kurti el. laišką).
3. Norėdami pridėti el. pašto adresą iš savo adresatų sąrašo, įveskite jį rankomis arba spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Pridėti adresatą). Jeigu siunčiate el. laišką keliems gavėjams, atskirkite el. pašto adresus tarpais.
4. Norėdami kitiems gavėjams siųsti el. laiško kopiją arba nematomąją kopiją, pereikite į laukelį „Tema“ arba „Pranešimas“, tada spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Parinktys) > **Pridėti kopiją** arba **Pridėti nematomąją kopiją**.
5. Jeigu norite prie el. laiško pridėti priedą, spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Parinktys) > **Pridėti priedą**.
6. El. laišką išsiųsite paspaudę **kairįjį funkcinį mygtuką** (Siųsti).



ATSAKYMAS Į EL. LAIŠKĄ ARBA EL. LAIŠKO PERSIUNTIMAS

1. Pasirinkite el. laišką gautųjų laiškų lange.
2. Norėdami atsakyti į el. laišką, spauskite **kairįjį funkcinį mygtuką** (Atsakyti).
3. Norėdami persiųsti el. laišką, spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Parinktys) > **Persiųsti**.

EL. LAIŠKO PAIEŠKA

Lange „Gautieji“ spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Parinktys) > **Paieška**.

INTERNETO NARŠYKLĖ

1. Norėdami atverti savo interneto naršyklę pasirinkite  > **Naršyklė** .
2. Spauskite **kairįjį funkcinį mygtuką** (Paieška), įveskite žiniatinklio adresą ir paspauskite **PEREITI**.
3. Norėdami uždaryti naršyklę, spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Parinktys) > **Baigti**.

KALENDORIUS

Naudokitės **kalendoriumi** įvykiams, susirinkimams ir paskirtam laikui kurti ir tvarkyti. Atsižvelgiant į jūsų sinchronizavimo nuostatas, įrenginyje esantis kalendorius bus nuolat sinchronizuojamas su internetine naudojamu kalendoriumi.

KALENDORIAUS ATVĖRIMAS

Pasirinkite  > **Kalendorius** .

ĮVYKIO KŪRIMAS

1. Pasirinkite **KALENDORIUS**, tada spauskite **kairįjį funkcinį mygtuką** (Pridėti) ir pradėkite kurti įvykį.
2. Įveskite įvykio pavadinimą ir vietą.
3. Jei įvykis vyks tam tikrą laiką, nustatykite pradžios ir pabaigos datas bei laiką.
4. Jeigu tai ypatinga proga, pavyzdžiui, gimtadienis arba visą dieną truksiantis renginys, pažymėkite langelį prie parinktės „Visą dieną truksiantis įvykis“.
5. Nustatykite įvykio laiką ir priminimą bei pridėkite papildomų pastabų.
6. Įvedę visą informaciją, spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Įrašyti).

PASTABA.

- Pasirinkę įvykį ir paspaudę **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Redaguoti), galite keisti įvykio informaciją arba nustatyti naują priminimą. Norėdami įrašyti pakeitimus, spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (Įrašyti).

LAIKRODIS

Savo įrenginyje galite nustatyti naują žadintuvo signalą, pakeisti esamą, taip pat naudotis laikmačiu ir chronometru:

- Norėdami pasiekti pirmiau minėtas funkcijas, pasirinkite  > **Laikrodis** > .

SKAIČIUOTUVAS

Įrenginyje „Cat B35“ įdiegtas standartinis skaičiuotuvas.

Norėdami atverti programėlę, pasirinkite  > **Skaičiuotuvas** .

- Duomenis įveskite naudodami skaičių klaviatūrą, o simbolius pasirinkite funkciniais mygtukais.
- Vieną skaičių ištrinkite **kairiuoju funkciniu mygtuku** (išvalyti), o visus skaičius – **dešiniuoju funkciniu mygtuku** (išvalyti viską).

ĮRENGINIO TVARKYMAS

Norėdami konfigūruoti savo įrenginį, palieskite  > **Nuostatos** .

DATOS IR LAIKO NUSTATYMAS

Pirmą kartą įjungę įrenginį, datą ir laiką galite automatiškai atnaujinti pagal mobiliojo ryšio tinklo operatoriaus nuostatas.

PASTABA.

Pasirinkę automatinio nustatymo parinktį, datos, laiko ir laiko juostos negalėsite nustatyti rankiniu būdu. Datos ir laiko nuostatų pakeitimas rankiniu būdu:

1. **Nuostatos** > skirtukas **Pritaikymas** > **Data ir laikas**.
2. Pasirinkite parinktį **Data**, įveskite teisingą datą ir pasirinkite **ĮRAŠYTI**.
3. Pasirinkite parinktį **Laikas**, įveskite teisingą laiką ir pasirinkite **ĮRAŠYTI**.
4. Pasirinkite parinktį **Laiko juosta**, nustatykite teisingą laiko juostą ir spauskite **PASIRINKTI**.
5. Norėdami įjungti 12 val. arba 24 val. laikrodžio formatą, pasirinkite **Laiko formatas**.

EKRANO PARAMETRŲ REGULIAVIMAS

Įrenginį galite konfigūruoti pasirinkę parinktį  > **Nuostatos**  > skirtuką **Pritaikymas** > **Ekranas** > **Ryškumas**. Ekraną ryškumą keiskite spausdami **naršymo mygtuką dešinėn** ir **kairėn**. Išeinant iš parinkties, ryškumo nuostatos išsaugomos automatiškai.

LAIKO, KURIAM PRAĖJUS EKRANAS UŽGĘSTA, NUSTATYMAS

Jeigu įrenginys tam tikrą laiką nebus naudojamas, jo ekranas užges, kad būtų taupoma baterijos energija. Norėdami nustatyti ilgesnį ar trumpesnį laiką prieš išsijungiant ekranui:

1. Pasirinkite  > **Nuostatos**  > skirtuką **Pritaikymas** > **Ekranas** > **Laikas iki ekrano išjungimo**.
2. Pasirinkite, kiek laiko ekranas bus apšviestas prieš jam išsijungiant.

PASTABA.

Jeigu įrenginys veikia miego režimu, norėdami suaktyvinti ekraną paspauskite **maitinimo** mygtuką.

SKAMBĖJIMO TONO NUSTATYMAS

SKAMBĖJIMO TONO KEITIMAS


1. **Nuostatose** pasirinkite **Garsas** > **Tonai** > **Skambėjimo tonai**.
2. Perklausti kiekvieną skambėjimo toną galite spausdami **naršymo mygtuką aukštyn** ir **žemyn**.
3. Skambėjimo toną pasirinkite paspaudę **PASIRINKTI**.

SKAMBĖJIMO TONO GARSUMO REGULIAVIMAS

Nuostatose taip pat galite reguliuoti garsumą.

1. Pasirinkite **☰ > Nuostatos**  > skirtuką **Pritaikymas > Garsas > Garsumas**.
2. Spausdami **naršymo mygtuką dešinėn** ir **kairėn**, pasirinkite **medijos, skambėjimo** ir **įspėjimų** ir **žadintuvo** garsumą.

NUTILDYMO REŽIMO ĮJUNGIMAS

1. Jeigu įrenginys veikia miego režimu, atrakinkite klaviatūrą.
2. Norėdami nutildyti visus garsus, išskyrus mediją ir žadintuvą, paspauskite ir palaikykite **nutildymo režimo**  parinktį.



ĮRENGINIO VIBRAVIMO NUSTATYMAS GAUNANT ĮEINANČIUS SKAMBUČIUS

- Norėdami įjungti arba išjungti vibravimą, **nuostatose** pasirinkite skirtuką **Pritaikymas > Garsas > Tonai > Vibravimas**.

SPARTIEJI MYGTUKAI

Pradžios ekrane galite naudoti sparčiuosius mygtukus, leidžiančius lengvai pereiti prie tam tikrų naudingų funkcijų

Paspauskite ir palaikykite:

- **skaičių klavišus**, norėdami pasiekti iš anksto užprogramuotus adresatų telefono numerius;
- **naršymo mygtuka (aukštyn)**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte žibintuvėlį;
- , norėdami užrakinti arba atrakinti klaviatūrą;
- , norėdami išjungti garsus.

Vieną kartą paspauskite:

- **naršymo mygtuka (į kairę)**, jeigu norite atidaryti programėlę „Žinutės“;
- **naršymo mygtuka (į dešinę)**, jeigu norite atidaryti kameros programėlę;
- **naršymo mygtuka (aukštyn)**, jeigu norite įeiti į nuostatas;
- **naršymo mygtuka (žemyn)**, jeigu norite reguliuoti garsumą.

TELEFONO PASLAUGŲ NUSTATYMAS

TARPTINKLINIO DUOMENŲ RYŠIO ĮJUNGIMAS

1. **Nuostatose** pasirinkite skirtuką **Tinklas ir ryšys > Mobilusis tinklas ir duomenys > Tarptinklinis duomenų perdavimo ryšys**.
2. Įjunkite tarptinklinį duomenų perdavimo ryšį.

PASTABA.

Nepamirškite, kad siunčiant duomenis tarptinkliniu ryšiu, gali būti taikomi papildomi dideli mokesčiai. Dėl informacijos apie tarptinklinio ryšio mokesčius kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.


DUOMENŲ SIUNTIMO PASLAUGOS IŠJUNGIMAS

1. **Nuostatose** pasirinkite skirtuką **Tinklas ir ryšys > Mobilusis tinklas ir duomenys > Duomenų perdavimo ryšys**.
2. Pasirinkite **Išjungta**.

ĮRENGINIO APSAUGA

ĮRENGINIO APSAUGA UŽRAKINANT EKRANĄ

Norėdami geriau apsaugoti išmaniajame telefone „Cat B35“ esančius duomenis, galite naudoti ekrano užraktą.

- **Automatinis klaviatūros užrakinimas** – ekranas užsirakina, įrenginiui perėjus į miego režimą (norėdami atrakinti, paspauskite ir palaikykite ). Norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją, **Nuostatose** > pereikite į skirtuką **Pritaikymas** > **Ekranas** > **Automatinis klaviatūros užrakinimas**.
- **Ekrano užraktas** – norėdami atrakinti miego režime veikiančią įrenginį, turėsite įvesti 4 skaitmenų slaptažodį.
- Parinktis galėsite pasirinkti **Nuostatų** > skirtuke **Privatumas ir saugumas** > **Ekrano užraktas**.

PASTABA.

Tris kartus įvedus klaidingą kodą, bus užrakinta SIM kortelė.

ĮRENGINIO NUSTATYMAS IŠ NAUJO

GAMYKLINIŲ PARAMETRŲ ATKŪRIMAS


Jei atkursite gamyklinius parametrus, jūsų įrenginyje bus iš naujo nustatyti gamykloje sukonfigūruoti parametrai. Visi vidinėje įrenginio atmintyje esantys asmeniniai duomenys, įskaitant paskyros informaciją, sistemos ir programėlių nuostatas ir bet kokias atsisiųstas programėles, bus ištrinti.

Atkuriant įrenginio parametrus, atsisiųsti sistemos programinės įrangos naujiniai ir „microSD“ kortelėje esantys failai, pavyzdžiui, muzika ar nuotraukos, nebus ištrinti.

1. **Nuostatų** skirtuke **Įrenginys** pasirinkite **Įrenginio informacija** > **Telefono nustatymas iš naujo**.
2. Norėdami atkurti gamyklines įrenginio nuostatas ir paleisti jį iš naujo, spauskite **dešinįjį funkcinį mygtuką** (nustatyti iš naujo). Norėdami atšaukti, spauskite **kairįjį funkcinį mygtuką** (atšaukti).

TELEFONO APARATO NUSTATYMAS IŠ NAUJO

Telefone „Cat B35“ yra vidinė baterija, todėl įrenginio negalima nustatyti iš naujo tiesiog ją išimant. Įrenginį nustatyti iš naujo gali reikėti tada, jeigu prijungtas prie sieninio lizdo įrenginys neįkraunamas.

Paspauskite ir palaikykite **maitinimo įjungimo** , kol įrenginys išsijungs (15 sekundžių). Nekreipkite dėmesio į **maitinimo išjungimo** meniu. Telefonas bus automatiškai paleistas iš naujo.

PRIEDAS

PERSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

Šiame skyriuje rasite svarbios informacijos, susijusios su šio įrenginio naudojimo instrukcija. Jame taip pat yra svarbios informacijos apie tai, kaip saugiai naudotis šiuo įrenginiu. Prieš pradėdami naudotis įrenginiu, atidžiai perskaitykite šią informaciją.

VANDENIUI NEPRALAUDUS GAUBTAS

USB ir ausinių lizdo dangteliai turi būti tvirtai uždengti, kad įrenginys nepraleistų vandens.

NENAUDOKITE ĮRENGINIO TOLIAU APIBŪDINTOMIS SĄLYGOMIS

Išjunkite įrenginį tuo atveju, jei juo naudotis draudžiama, pavyzdžiui, toliau apibūdintomis aplinkybėmis.

- Ligoninėse ir sveikatos priežiūros įstaigose – taip siekiama užkirsti kelią galimiems trukdžiams jautriai medicinos įrangai.
- Greta medicinos prietaisų – pasitarkite su gydytoju arba įrenginio gamintoju, kad išsiaiškintumėte, ar įrenginio naudojimas netrukdytų medicinos prietaiso veikimui. Laikykitės ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų norminių dokumentų ir taisyklių.
- Širdies stimuliatorių gamintojai rekomenduoja tarp įrenginio ir širdies stimulatoriaus išlaikyti bent 15 cm atstumą, kad būtų išvengta galimo širdies stimulatoriaus veikimo sutrikimo. Jeigu turite širdies stimuliatorių, įrenginį dėkite prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies stimulatorius, ir nenešiotkite jo švarko ar palto krūtinės kišenėse.
- Orlaiviuose – dėl belaidžių įrenginių naudojimo orlaivyje pasitarkite su oro linijų bendrovės darbuotojais. Jeigu jūsų prietaise yra „skrydžio režimas“, jį privaloma įjungti prieš įlipant į orlaivį.
- Automobiliuose – dėl galimybės sukelti elektroninės įrangos trukdžius, kai kurie gamintojai draudžia automobiliuose naudoti mobiliuosius telefonus, jeigu nėra išorinės antenos.
- Greta kitų įrenginių – nesinaudokite šiuo įrenginiu, jei juo naudojantis gali kilti pavojus arba trukdžiai elektroniniams įrenginiams.
- Sprogdinimo vietose arba zonose – išjunkite belaidį įrenginį, jeigu esate sprogdinimo zonoje arba zonose, kuriose nurodyta išjungti radijo siųstuvus-imtuvus arba elektrinius prietaisus, kad šie netrukdytų sprogdinimo veiksams.
- Potencialiai sprogioje aplinkoje – įrenginį išjunkite tokiose vietose, kur aplinka potencialiai sprogi, ir paisykite visų ženklų ir nurodymų. Potencialiai sprogi aplinka gali būti tose vietose, kur raginama išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą, dėl ko galima nukentėti ar net žūti. Nejunkite įrenginio degalų pildymo vietose, pavyzdžiui, degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų laikymo bei paskirstymo vietose ir cheminių medžiagų gamyklose. Be to, laikykite apribojimų vietose, kuriose vykdomi sprogdinimo darbai. Prieš naudodamiesi įrenginiu, saugokitės vietų, kuriose aplinka yra potencialiai sprogi, ir kurios dažnai, bet ne visada, yra aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, taip pat vietos, kurių ore yra cheminių medžiagų arba smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių. Pasiteiraukite transporto priemonių, naudojančių suskystintąsias dujas (pvz., propaną arba butaną), gamintojų, ar šiuo įrenginiu galima saugiai naudotis tokiose transporto priemonėse ir šalia jų.

EISMO SAUGA

Naudodamiesi šiuo įrenginiu, laikykitės vietinių teisės aktų ir norminių dokumentų. Be to, jeigu naudojate šiuo įrenginiu vairuodami transporto priemonę, laikykitės toliau pateiktų nurodymų:

- Visą dėmesį sutelkite į vairavimą. Jūsų pagrindinė pareiga – saugiai vairuoti.
- Vairuodami nekalbėkite telefonu. Naudokitės laisvų rankų įrangos pagalbinais reikmenimis.
- Jeigu norite atsakyti į skambutį, prieš naudodamiesi įrenginiu, sustokite kelkraštyje.

- RD signalai gali paveikti transporto priemonės elektronines sistemas. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į transporto priemonės gamintoją.
- Nedėkite įrenginio ant transporto priemonės oro pagalvės arba ten, kur ji įtaisyta. Jeigu oro pagalvė išsiskleis, įrenginį gali blokuoti didelė jėga, ir tai gali sunkiai sužaloti.
- Jei keliaujate lėktuvu, įjunkite skrydžio režimą. Naudojantis belaidžio ryšio prietaisais orlaiviuose, gali sutrikti orlaivio valdymas ir nutrūkti belaidžio telefono ryšio tinklas. Tai taip pat gali neteisėta.

NAUDOJIMO APLINKA

- Nesinaudokite šiuo įrenginiu ir nekraukite jo dulkėtose, drėgnose ir nešvariose vietose arba ten, kur susidaro magnetiniai laukai, nes priešingu atveju gali būti pažeista elektros grandinė.
- Įrenginys atitinka pateiktas radijo dažnių specifikacijas, jeigu naudojamas prie ausies arba 1,0 cm atstumu nuo jūsų kūno. Įsitikinkite, ar prietaiso priedai, pavyzdžiui, prietaiso gaubtas bei prietaiso dėklas, nėra sudaryti iš metalinių sudedamųjų dalių. Laikykite įrenginį 1,0 cm nuo savo kūno, kad laikytumėtės pirmiau minėtų reikalavimų.
- Audros ir perkūnijos metu nenaudokite įkraunamo įrenginio, kad išvengtumėte žaibo smūgio pavojaus.
- Kalbėdamiesi telefonu nelieskite antenos. Liečiant anteną, suprastėja skambučio kokybė ir padidėja energijos sąnaudos, todėl sutrumpėja pokalbio ir telefono veikimo parengties režimu laikas.
- Naudodamiesi įrenginiu, laikykitės vietinių teisės aktų ir norminių dokumentų reikalavimų, gerbkite kitų asmenų privatumą ir teises.
- Aplinkos temperatūra įkraunant įrenginį turėtų būti nuo 0 °C iki 40 °C. Naudodamiesi iš baterijos maitinamu įrenginiu, stenkitės, kad aplinkos temperatūra būtų nuo -25 °C iki +55 °C.

KLAUSOS PAŽEIDIMO PREVENCIJA

Klausant per ausines dideliu garsu gali būti pažeista klausia. Norėdami sumažinti riziką pažeisti klausą, sumažinkite ausinių garsą iki saugaus, malonaus lygio.

VAIKŲ SAUGA

Laikykite visų atsargumo priemonių, susijusių su vaikų sauga. Leidžiant vaikui žaisti su šiuo įrenginiu arba jo pagalbinais reikmenimis, kurių dalys gali atitrūkti nuo įrenginio, gali kilti pavojus užspringti. Laikykite įrenginį ir jo pagalbinius reikmenis mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

PAGALBINIAI REIKMENYS

Rinkitės tik tas baterijas, kroviklius ir pagalbinius reikmenis, kurie yra įrenginio gamintojo patvirtinti naudoti su šiuo modeliu. Naudojant bet kokių kitų tipų kroviklius ar pagalbinius reikmenis, gali nebegalioti įrenginio garantija, gali būti pažeistos vietos taisyklės ar įstatymai, be to, tai gali būti pavojinga. Dėl informacijos, kur jūsų vietovėje galima įsigyti patvirtintų baterijų, kroviklių ir pagalbinių reikmenų, kreipkitės į artimiausią prekybos atstovą.

BATERIJA IR KROVIKLIS

- Atjunkite nenaudojamą įkroviklį nuo elektros lizdo ir įrenginio.
- Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, kol ji visiškai nusidėvės.
- Kraukite įrenginį iš kintamosios srovės tinklo, kurio parametrai apibūdinti specifikacijose. Netinkama elektros įtampa gali sukelti gaisrą arba kroviklio gedimą.
- Jeigu prateka baterijos elektrolitas, užtikrinkite, kad jo nepatektų ant odos arba į akis. Patekus elektrolito ant odos arba į akis, nedelsdami plaukite akis švariu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

- Kraunamos baterijos deformacijos, spalvos pakitimo arba neįprasto kaitimo atvejais tuoj pat atjunkite įrenginį ir jo nebenaudokite. Priešingu atveju baterijos elektrolitas gali pratekėti, baterija gali perkaisti, sprogti arba užsiliepsnoti ir sukelti gaisrą.
- Jeigu būtų pažeistas USB maitinimo kabelis (pavyzdžiui, nudilus laido izoliacijai arba laidui nutrūkus), arba atsilaisvintų kištukas, tuoj pat liaukitės juo naudotis. Priešingu atveju gali kilti elektros smūgis, įvykti kroviklio grandinės trumpasis jungimas ar kilti gaisras.
- Nedeginkite šio įrenginio, nes jis gali sprogti. Pažeistos baterijos taip pat gali sprogti.
- Nekeiskite įrenginio, jo neperdirbkite, nebandykite į įrenginį kišti pašalinių objektų, nemerkitė jo į vandenį arba kitus skysčius, saugokite nuo ugnies, sprogimo arba kitų pavojų.
- Stenkitės nenumesti įrenginio. Numetus įrenginį, ypač ant kieto paviršiaus, ir naudotojui įtarus galimą sugadinimą, būtina kreiptis į kvalifikuotą techninės priežiūros centrą, kad įrenginys būtų patikrintas. Netinkamai naudojant, gali kilti gaisras, sprogimas arba kitas pavojus.
- Panaudotus įrenginius šalinkite atsižvelgdami į vietines taisykles.
- Įrenginį galima jungti tik prie gaminių, pažymėtų logotipu USB-IF arba išbandytų pagal USB-IF atitikties programą.
- Įkraunant įrenginį, kroviklis privalo būti prijungtas prie kintamosios srovės maitinimo lizdo, esančio šalia prie prietaiso. Kroviklis privalo būti lengvai pasiekiamas.
- USB maitinimo kabelis yra atskirtas įrenginys – jis nėra krovimo adapterio dalis.
- Įkroviklio atiduodamoji galia 5 V, 1 A.

PERSPĖJIMAS. JEI BUS NAUDOJAMA NETINKAMO TIPO BATERIJA, GALI ĮVYKTI SPROGIMAS. BATERIJAS ŠALINKITE TAIP, KAIP NURODYTA INSTRUKCIJOJE.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Įkroviklis nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje. Saugokite kroviklį nuo vandens ir garų. Nelieskite kroviklio šlapiomis rankomis, antraip gali įvykti trumpasis jungimas, įrenginys gali sugesti ir naudotojas gali gauti elektros smūgį.
- Nedėkite įrenginio ir kroviklio vietose, kur jie gali būti sugadinti dėl fizinio smūgio. Priešingu atveju baterijos elektrolitas gali pratekėti, baterija gali perkaisti, sprogti arba užsiliepsnoti ir sukelti gaisrą arba įrenginys gali sugesti.
- Nedėkite šalia įrenginio magnetinių laikmenų, pavyzdžiui, magnetinių kortelių ir diskelių, nes įrenginio spinduliuotė gali ištrinti juose saugomą informaciją.
- Nepalikite šio įrenginio ir kroviklio ten, kur yra labai aukšta arba žema temperatūra. Priešingu atveju jie gali netinkamai veikti ir sukelti gaisrą arba sprogimą. Kai oro temperatūra žemesnė nei 0 °C, baterija gali prastai veikti.
- Nedėkite šalia ausinukų aštrių metalinių daiktų, pavyzdžiui, smeigtukų. Ausinukai gali pritraukti šiuos daiktus ir jus sužaloti.
- Prieš valydami arba techniškai prižiūrėdami šį įrenginį, jį išjunkite ir atjunkite nuo kroviklio.
- Nevalykite įrenginio ir kroviklio jokiais cheminiais valikliais, šveitikliais arba cheminėmis medžiagomis (pavyzdžiui, alkoholiu ir benzinu). Priešingu atveju galima sugadinti įrenginio dalis arba sukelti gaisrą. Įrenginį galima valyti minkšta antistatine šluoste.
- Neardykite įrenginio ir jo pagalbinių reikmenų. Antraip nebegalios įrenginio ir jo pagalbinių reikmenų garantija, ir gamintojas neatlygins už patirtą žalą.
- Jeigu įrenginio ekranas būtų sudaužytas ant jo numetus sunkų daiktą, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti nudaužtos dalies. Tokiu atveju tuoj pat išjunkite įrenginį ir kreipkitės į vietinį įgaliojantį techninės priežiūros centrą.

Norėdami sumažinti radiacijos poveikio lygį, atlikite visus šiuos veiksmus:

- naudokitės įrenginiu gero ryšio sąlygomis;
- naudokitės laisvų rankų įranga;
- nėščiosios turi laikyti įrenginį atokiau nuo pilvo;
- naudokitės įrenginiu toliau nuo lytinių organų.

KLAUSOS PRARADIMO PREVENCIJA



Nesiklausykite ilgą laiką dideliu garsu, kad nepakenktumėte klausai.

CE SAR ATITIKTIS

Šis įrenginys atitinka ES direktyvos (1999/519/EB) dėl elektromagnetinių laukų poveikio žmonėms apribojimo siekiant saugoti sveikatą reikalavimus.

Šie apribojimai yra išsamių rekomendacijų dėl žmonių sveikatos apsaugos dalis. Šias rekomendacijas sukūrė ir patikrino nepriklausomos mokslinės organizacijos, kurios nuolat kruopščiai įvertina mokslinius tyrimus. Europos Tarybos rekomenduojamo mobiliųjų įrenginių poveikio apribojimo vienetas vadinamas specifine sugerties sparta (SAR), jos riba yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantys 10 gramų audinio. Šis įrenginys atitinka Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) reikalavimus.

Buvo patikrintos šio įrenginio veikimo arti kūno naudojant specialius priedus savybės, ir nustatyta, kad jos atitinka ICNIRP poveikio rekomendacijas ir Europos standartą EN 62209-2. Naudojant kitus pagalbinus reikmenis, kuriuose yra metalų, ICNIRP radijo dažnio poveikio rekomendacijos gali neatitikti.

SAR matuojama laikant įrenginį 5 mm atstumu nuo kūno, tuo pat metu siunčiant didžiausios leidžiamos galios signalą visomis įrenginio dažnių juostomis.

Didžiausios nustatytos telefono SAR vertės pagal CE reglamentą yra šios:

Galvos SAR: 0,955 W/kg, kūno SAR: 1,880 W/kg

Norėdami sumažinti RD energijos poveikį, naudokitės laisvų rankų įranga arba panašiais įrenginiais, kad šis įrenginys būtų atokiau nuo galvos ir kūno. Nešiokite šį įrenginį bent 5 mm atstumu nuo kūno, kad poveikio lygis neviršytų bandymais nustatyto lygio. Rinkitės diržų sagtis, dėklus arba kitus ant kūno dėvimus priedus be metalinių komponentų, kad užtikrintumėte naudojimą šiuo būdu. Dėklai su metalinėmis dalimis gali pakeisti įrenginio RD savybes, įskaitant jo suderinamumą su RD poveikio rekomendacijomis, ir jis gali veikti neišbandytu ir nesertifikuotu būdu. Todėl reikėtų vengti naudoti tokius pagalbinus reikmenis.

INFORMACIJA APIE ATLIEKŲ RŪŠIAVIMĄ IR PERDIRBIMĄ



Šis ženklas ant įrenginio (ir bet kurios pateiktos baterijos) rodo, kad šio gaminio negalima šalinti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Nešalinkite seno įrenginio arba baterijų kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Seną įrenginį (ir visas baterijas) privaloma pristatyti į sertifikuotą atliekų surinkimo punktą perdirbimui arba tinkamam utilizavimui.

Daugiau išsamos informacijos apie prietaiso arba baterijų perdirbimą suteiks jūsų miesto valdžios institucijos, buitinių atliekų išvežimo tarnyba arba parduotuvė, kurioje įsigijote šį prietaisą.

Šio įrenginio šalinimui taikoma Europos Sąjungos direktyva dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJA). Elektroninės įrangos atliekas ir baterijas nuo kitų atliekų reikia atskirti tam, kad būtų kuo labiau sumažintas kenksmingų medžiagų, kurių gali būti EEJA arba baterijose, poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai.

PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ RIBOJIMAS

Šis įrenginys atitinka Europos Sąjungos reglamentą dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentą Nr. 1907/2006/EB) ir Europos Sąjungos Direktyvą dėl kenksmingų medžiagų ribojimo (RoHS) (Europos Parlamento ir Europos Tarybos Direktyvą 2011/65/ES). Daugiau informacijos apie prietaiso REACH suderinamumą rasite interneto svetainėje adresu www.catphones.com/certification. Rekomenduojama reguliariai lankytis interneto svetainėje ir domėtis naujausia informacija.

ES TEISINĖ ATITIKTIS

Gamintojas pareiškia, kad šis įrenginys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Atitikties deklaracija pateikta svetainėje www.catphones.com/support/b35-support/.

PASTABA.

Vadovaukitės visais nacionaliniais ir vietiniais teisės aktais, galiojančiais toje vietovėje, kur bus naudojamas šis įrenginys. Šio įrenginio naudojimas kai kuriose arba visose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse gali būti apribotas.

Dažnių juostos, kuriose veikia radijo įranga:

Darbinis režimas	Darbinis dažnių intervalas	Didžiausia perdavimo galia (perduota) dBm
GSM900	880-915 925-960 MHz	33.5
GSM 1800	1710-1785 1805-1880 MHz	31
WDM A I juosta	1920-1980 2110-2170 MHz	23
WDM A V juosta	824-829 869-894 MHz	24
WDM A VIII juosta	880-915 925-960 MHz	24
LTE I juosta	1920-1980 2110-2170 MHz	23.5
LTE III juosta	1710-1785 1805-1880 MHz	23.5
LTE VII juosta	2500-2570 2620-2690 MHz	21.5
LTE VIII juosta	880-915 925-960 MHz	23.5
LTE XX juosta	832-862 791-821 MHz	23.5
Darbinis režimas	Darbinis dažnių intervalas	Didžiausia perdavimo galia (EIRP) dBm
WLAN b	2,4-2,48 GHz.	17,62
WLAN g	2,4-2,48 GHz.	14,13
WLAN n	2,4-2,48 GHz.	13,21
„Bluetooth“	2,4-2,48 GHz.	8,93
Darbinis režimas	Darbinis dažnių intervalas	Pagalba
GLONASS	1559–1610 MHz	TAIP
GPS	1559–1610 MHz	TAIP
FM	87,5–108 MHz	TAIP

Kai kurios dažnių juostos gali būti neprieinamos tam tikrose šalyse arba teritorijose. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, susisiekite vietiniu ryšio operatoriumi.

Didžiausia perduota radijo dažnių galia dažnių juostose, kuriose veikia radijo įranga:

Didžiausia galia visoms dažnių juostoms yra mažesnė už atitinkamame darniajame standarte nurodytą didžiausią ribinę vertę.

Šiai radijo įrangai taikomos tokios vardinės dažnių juostų ir perduodamos galios ribos:

Paslauga	Galios lygis
GSM 900	33.5 dB
GSM 1800	31 dB

B35 SPECIFIKACIJA

EIL. NR.	SPECIFIKACIJOS
Operacinė sistema	„KaiOS“ V2.5
Procesorius	Dviejų branduolių procesorius „Qualcomm MSM8905“
Atmintis	512MB RAM 4GB ROM (naudojant „microSD“ kortelę galima papildyti iki 32 GB)
Mobiliojo ryšio tinklas	ROW SKU juostos: <ul style="list-style-type: none"> • LTE dažnių juostos: 1, 3, 7, 8, 20 • 3G dažnių juostos: 1, 2, 5, 8 • GSM dažnių juostos: 850, 900, 1800, 1900 • LTE „Cat 4“ (DL 150 MB/s / UL 50 MB/s) • HSPA „Cat 24“ (DL 42 MB/s / UL 11 MB/s) • GSM / GPRS / EDGE • VoLTE, VoWiFi
Ekranas	2.4" TFT (plonasluoksnių tranzistorių), 240*320, QVGA
Kamera	Tik 2M galinė kamera
Jungtys	Garso sistemos jungtis: 3,5 mm „Bluetooth“: 4.1 Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 G) USB: „micro-USB“ 2.0 SIM kortelė: Variantas su dviem SIM kortelėmis „Nano SIM“ + „Nano SIM“ Variantas su viena SIM kortele „Nano SIM“ + „microSD“ GPS: GLONASS, GPS, aGPS
Baterija	Ličio jonų polimero baterija 2300 mAH
Kitos savybės	Apsauga nuo teršalų patekimo: IP68 Atsparus kritimui iš: 1,8 m
Matmenys	139x60.6x13.9 mm
Svoris	125g

* Dizainas ir techniniai duomenys gali būti keičiami be perspėjimo.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

GAMINTOJAS:

Pavadinimas: „Bullitt Mobile Limited“
Adresas: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England (Anglija)
RG1 1AR

RADIJO RYŠIO ĮRANGA:

Modelis: B35
Aprašymas: Mobilní telefon
Su radijo įranga susijusi aparatūros versija: 1.0
Su radijo įranga susijusi programinės įrangos versija: LTE_0208120.0_B35
Komplekte esantys pagalbiniai reikmenys ir dalys: USB kabelis, adapteris, baterija, ausinės

Mes, „Bullitt Mobile Limited“, atsakingai pareiškiame, kad pirmiau aprašytas gaminys atitinka atitinkamus Sąjungos derinimo teisės aktus:

RADIJO ĮRANGOS DIREKTYVĄ (2014/53/ES), DIREKTYVĄ DĖL KENKSMINGŲ MEDŽIAGŲ RIBOJIMO (ROHS) (2011/65/ES) IR KOMISIJOS DELEGUOTĄJĄ DIREKTYVĄ (ES) 2015/863

Buvo taikyti toliau nurodyti darnieji standartai ir (arba) atitinkami standartai.

1. SVEIKATA IR SAUGA (RADIJO ĮRANGOS DIREKTYVOS 3.1 STR. A PUNKTAS)

- EN 62311:2008
- EN 50566:2017, EN 62209-2:2010
- EN 50360:2017/EN 62209-1 :2016
- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN50332-1:2013/EN 50332-2:2013

2. ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMAS (RADIJO ĮRANGOS DIREKTYVOS 3.1 STR. B PUNKTAS)

- ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (projektas)
- ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (galutinis projektas)
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (projektas)
- ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 (projektas)
- ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (projektas)

3. RADIJO DAŽNIŲ SPEKTRO NAUDOJIMAS RADIJO ĮRANGOS DIREKTYVOS 3.2 STR.)

- ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.2, ETSI EN 301 908-13 V11.1.2
- ETSI EN 300 328 V2.1.1
- ETSI EN 301 511 V12.5.1
- ETSI EN 303 413 V1.1.1
- ETSI EN 303 345 V1.1.7 (galutinis projektas)

Notifikuotoji įstaiga (pavadinimas: **CETECOM GMBH**, ID: **0680**) atliko atitikties įvertinimą pagal Radijo įrangos direktyvos III priedą ir išdavė ES tipo patikrinimo sertifikatą (Reg. Nr. M18-0546-01-TEC).

Pasirašė vardu ir pavedimu: „Bullitt Mobile Limited“

Vieta: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England (Anglija), **Data:** 2018 m. liepos 18

Pavadinimas: Wayne Huang, **Pareigos:** ODM valdymo direktorius

Parašas:





© 2018 **Caterpillar**. CAT, CATERPILLAR, jų atitinkami logotipai, „Caterpillar Yellow“, „Power Edge“ firminis stilius, taip pat šiame dokumente naudojami korporacijos ir gaminio pavadinimai yra „Caterpillar“ prekių ženklai, ir jų be leidimo naudoti negalima.
www.cat.com / www.caterpillar.com

„Bullitt Mobile Ltd“ yra „Caterpillar Inc.“ licencijos gavėja.
BULLITT ir trečiųjų šalių prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.