



Cat® B40

Manuel de l'utilisateur

VEUILLEZ LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Veuillez lire attentivement ce manuel et les consignes de sécurité recommandées pour garantir une utilisation correcte de cet appareil.
- Même si l'appareil est robuste, ne tentez pas de le cogner, lancer, broyer perforer ou tordre.
- N'allumez pas l'appareil lorsqu'il est interdit d'utiliser des appareils ou lorsque cela peut entraîner des interférences ou un danger.
- N'utilisez jamais votre appareil en conduisant.
- Respectez toujours les règles d'utilisation des appareils dans les hôpitaux et les établissements de soins de santé, et éteignez votre appareil à proximité du matériel médical.
- Pour les patients porteurs d'implants médicaux (cœur, articulations, etc.), maintenez l'appareil à 15 cm de l'implant et positionnez-le du côté opposé à l'implant.
- Éteignez l'appareil ou activez le mode avion lorsque vous êtes à bord d'un avion pour éviter toute interférence.
- Éteignez votre appareil à proximité d'appareils électroniques de haute précision sous peine d'altérer leur fonctionnement.
- N'essayez pas de démonter votre appareil ou ses accessoires ; seul du personnel qualifié peut l'entretenir ou le réparer.
- Ne placez pas l'appareil ou ses accessoires dans des conteneurs dotés d'un champ électromagnétique puissant.
- Ne placez pas de supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil. Les radiations émanant de l'appareil pourraient effacer les informations qui y sont enregistrées.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement contenant des gaz inflammables, comme une station-service.
- Tenez l'appareil et ses accessoires hors de portée des jeunes enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Appliquez les lois ou les réglementations sur l'utilisation des appareils sans fil et l'utilisation de données à caractère personnel.
- Suivez rigoureusement les instructions du présent manuel lorsque vous utilisez le câble USB, sous peine d'endommager votre appareil ou votre PC.

MENTION LÉGALE

© 2021 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, le « Caterpillar Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat ainsi que l'identité de l'entreprise et des produits utilisés dans le présent document sont des marques commerciales de Caterpillar et ne peuvent être utilisés sans autorisation.

Bullitt Mobile Ltd est détenteur d'une licence de Caterpillar Inc.

Les marques commerciales de Bullitt Mobile Ltd et de tiers sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans autorisation écrite préalable de Caterpillar Inc.

Le produit décrit dans le présent manuel peut comprendre des logiciels assortis de droits d'auteur et impliquer des concédants de licence. Les clients ne doivent en aucun cas reproduire, diffuser, modifier, décompiler, démonter, décrypter, extraire, procéder à une ingénierie inverse, louer, céder sous licence ou sous-licence ledit logiciel ou matériel, sauf si la loi les y autorise ou que de telles actions sont autorisées par les détenteurs respectifs des droits d'auteur des produits sous licence.

La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et Bullitt Group Ltd les utilise sous licence. L'ensemble des autres marques et noms commerciaux tiers appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

AVERTISSEMENT

Certaines fonctionnalités du produit et de ses accessoires décrits dans le présent document reposent sur le logiciel installé, les capacités et les paramètres du réseau local, et peuvent ne pas être activées ou être limitées par les opérateurs de réseaux ou les prestataires de services de réseau. Par conséquent, les descriptions contenues dans le présent document peuvent ne pas correspondre exactement à celles du produit ou des accessoires achetés.

Le fabricant se réserve le droit de changer ou de modifier toute information ou spécification figurant dans ce manuel sans préavis ni obligation.

Le fabricant n'est pas responsable de la légitimité et de la qualité des produits téléchargés via cet appareil, notamment des textes, images, musiques, films et logiciels non intégrés protégés par des droits d'auteur. Toutes les conséquences de l'installation ou de l'utilisation des produits précédents sur ce dispositif relèvent de votre responsabilité.

RÉGLEMENTATIONS RELATIVES À L'IMPORTATION ET À L'EXPORTATION

Les clients doivent respecter les lois et réglementations en vigueur relatives à l'exportation et à l'importation. Les clients doivent obtenir toutes les autorisations gouvernementales et licences nécessaires pour exporter, réexporter ou importer le produit mentionné dans ce manuel, y compris les logiciels et les données techniques.

Table des matières

DÉCOUVREZ VOTRE CAT® B40	6
UNE ROBUSTESSE ÉPROUVÉE	6
CONTENU DE LA BOÎTE	7
PRINCIPALES FONCTIONS	7
PRISE EN MAIN	8
INSTALLER LA (LES) CARTE(S) SIM ET LA CARTE MÉMOIRE	8
CHARGEMENT DE LA BATTERIE	8
INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION ULTÉRIEURE DE LA BATTERIE	9
ALLUMER ET ÉTEINDRE L'APPAREIL	9
ÉCRAN D'ACCUEIL	9
MENU PRINCIPAL	10
VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DE L'ÉCRAN	10
VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN	10
DÉVERROUILLER L'ÉCRAN	10
PANNEAU DE NOTIFICATION	11
NOTIFICATIONS ET ÉTAT	11
TRANSFÉRER DES FICHIERS MULTIMÉDIA VERS ET DEPUIS VOTRE APPAREIL	11
PASSER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE	12
CONTACTS	13
SMS ET MMS	15
BLUETOOTH®	16
PRENDRE DES PHOTOS ET ENREGISTRER DES VIDÉOS	17
ÉCOUTER LA RADIO FM	18
UTILISER D'AUTRES APPLICATIONS	18
CALENDRIER	18
ALARME	19
CHRONOMÈTRE	19
CALCULATRICE	19
HORLOGE UNIVERSELLE	19
CONVERSION D'UNITÉS	19
CONFIGURER L'APPAREIL	20
DÉFINIR VOTRE SONNERIE	21
PARAMÉTRER LES SERVICES DU TÉLÉPHONE	22
PROTÉGER L'APPAREIL	22
RÉINITIALISER L'APPAREIL	23
ANNEXE	24
PRÉVENTION DES TROUBLES AUDITIFS	27

CONFORMITÉ DAS CE/UKCA.....	27
RÉGLEMENTATIONS DE LA FCC.....	28
INFORMATIONS RELATIVES AUX EXPOSITIONS À LA RF (DAS)	28
INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION ET LE RECYCLAGE.....	29
RÉDUCTION DES SUBSTANCES DANGEREUSES.....	29
CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE UE.....	30
CARACTÉRISTIQUES DU CAT B40	30
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'UE (DOC)	31

DÉCOUVREZ VOTRE CAT® B40

Le téléphone mobile tout-terrain Cat B40 est conçu pour faire face à toutes les situations du quotidien, au travail comme dans vos loisirs. Construit selon les spécifications les plus strictes et doté d'une batterie longue durée, le Cat B40 ne vous décevra pas.

Votre nouveau téléphone mobile est certifié conforme aux normes industrielles en matière de robustesse et de résistance à l'eau et à la poussière. Construit pour résister à des tests répétés de chute sur du béton d'une hauteur allant jusqu'à 1,8 m, pour être étanche à la poussière et pour résister à des températures extrêmes, le Cat B40 survit aux environnements les plus difficiles.

Grâce à des fonctionnalités telles que sa batterie haute capacité, sa lampe de poche et son espace de stockage extensible jusqu'à 32 Go, votre téléphone Cat se révélera utile pour vous permettre de tirer le meilleur parti de vos journées chargées.

UNE ROBUSTESSE ÉPROUVÉE

CHUTE DE L'APPAREIL :

- À faire : utiliser votre appareil jusqu'à une hauteur d'1,8 mètre, la hauteur maximale à laquelle il résiste aux chutes.
- À ne pas faire : le jeter avec force ou le laisser tomber d'une hauteur supérieure à 1,8 mètre (il est solide, mais pas indestructible).

ÉTANCHÉITÉ :

- À faire : utiliser votre appareil en environnement humide et mouillé. Assurez-vous que tous les composants et les protections sont correctement fermés avant de l'utiliser dans l'eau. L'appareil peut supporter une profondeur d'1,2 mètre pendant 35 minutes maximum.
- À ne pas faire : tenter de l'utiliser pendant plus de 35 minutes à 1,2 mètre de profondeur ou au-delà d'une profondeur de 1,2 mètre.

RÉSISTANCE À LA POUSSIÈRE ET AUX RAYURES :


- À faire : utiliser votre appareil dans des environnements sales et poussiéreux. Le Cat B40 est certifié IP68 et IP69, normale industrielle applicable à la durabilité.

TEMPÉRATURES EXTRÊMES :

- À faire : utiliser votre appareil à des températures allant de -25 °C à 55 °C. Il supporte également les variations extrêmes et très rapides de température, du chaud au froid et inversement.
- À ne pas faire : l'utiliser hors de la plage de fonctionnement de -25 °C à +55 °C.

CONTENU DE LA BOÎTE

- Téléphone
- Guide de démarrage rapide
- Garantie
- Câble d'alimentation USB
- Goupille d'éjection de la carte SIM

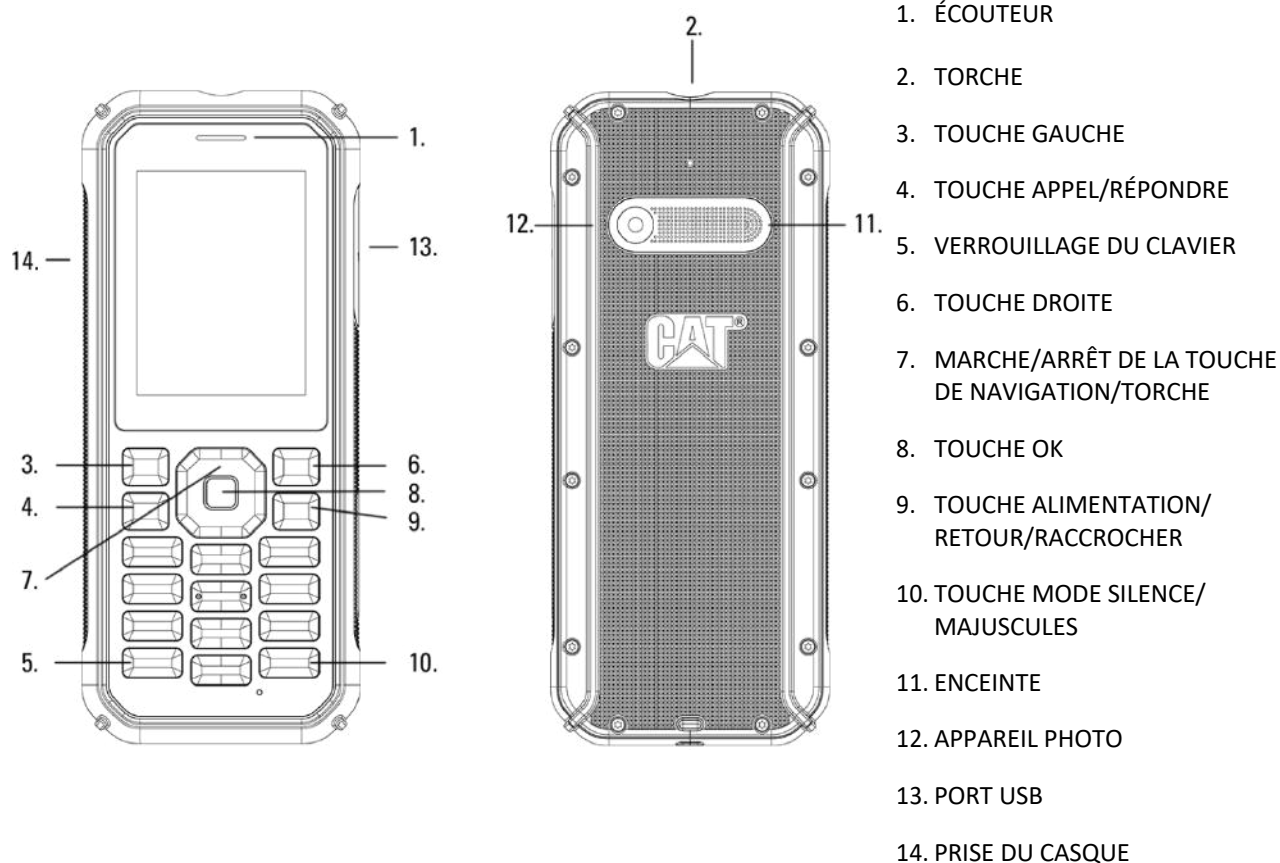

PRINCIPALES FONCTIONS

BOUTON D'ALIMENTATION

- Appuyez quelques instants sur la touche pour allumer l'appareil.
- Appuyez une fois pour réactiver l'écran lorsque l'appareil est en veille.

TOUCHE DE NAVIGATION

- Utilisez la touche de navigation multidirectionnelle pour vous déplacer dans les menus.

TOUCHES PROGRAMMABLES GAUCHE ET DROITE

- Ces boutons correspondent aux options affichées en bas de l'écran (à gauche et à droite).
- La fonction de ces boutons change selon le menu.


BOUTON OK

- Appuyez pour effectuer une sélection.

PRISE EN MAIN

INSTALLER LA (LES) CARTE(S) SIM ET LA CARTE MÉMOIRE

1. Placez votre appareil sur une surface plane et propre, écran tourné vers le haut.
2. Ouvrez la trappe pour carte SIM/SD située en bas à droite du téléphone.
3. Utilisez l'épingle d'éjection fournie et insérez-la dans le petit trou, puis poussez pour éjecter le tiroir SIM.
4. Placez la ou les cartes SIM et la carte mémoire dans le tiroir de la carte SIM 1 / SIM 2 / microSD, en orientant les contacts dorés vers le haut.
5. Insérez avec précaution le tiroir dans l'emplacement pour carte SIM/SD.
6. Assurez-vous que la trappe de la carte SIM/SD est bien fermée pour maintenir la protection étanche du téléphone.

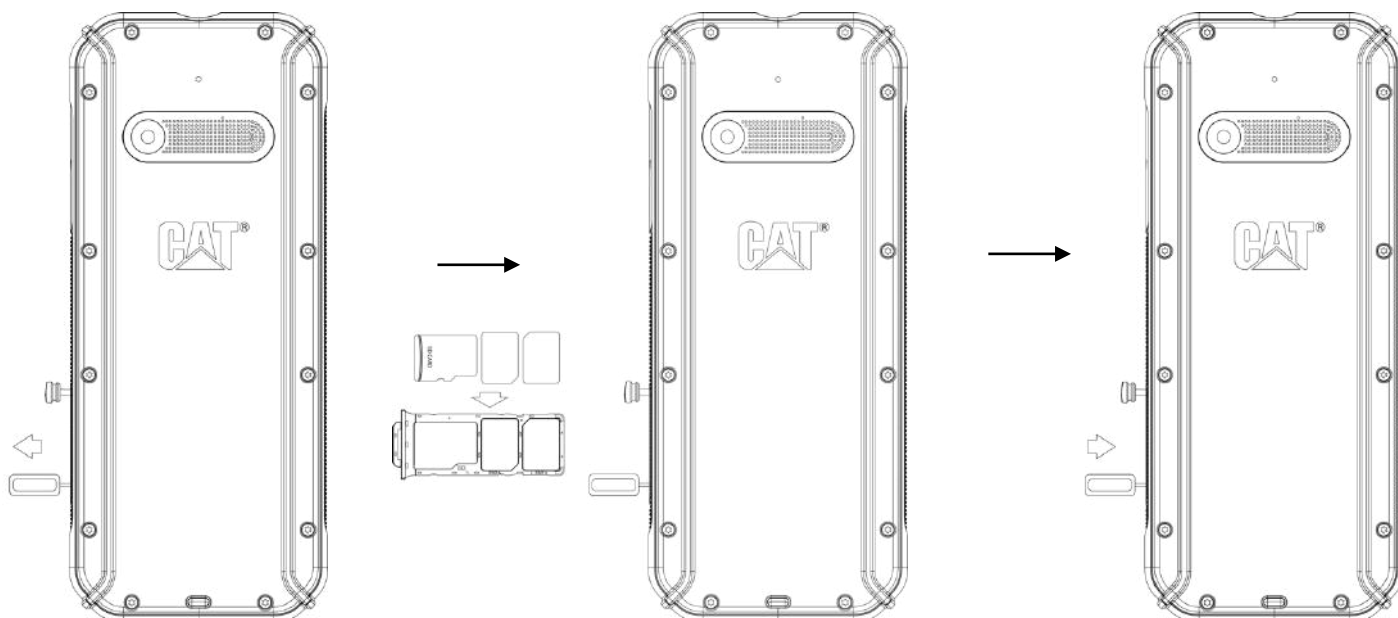

REMARQUE :

- Lorsque vous insérez la carte microSD ou la carte SIM, assurez-vous que votre téléphone est éteint et déconnecté de toute source d'alimentation externe.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, vous devez charger sa batterie.

1. Branchez le câble d'alimentation USB à l'adaptateur secteur.

Ouvrez le clapet du port USB, puis branchez le câble d'alimentation USB sur le port USB.

Veillez à ne pas appliquer une force excessive lorsque vous raccordez le câble USB. Les dommages causés par une tentative d'insertion incorrecte du connecteur ne sont pas couverts par la garantie.

2. Branchez le chargeur sur une prise secteur CA.

3. Le voyant de la batterie cesse de clignoter lorsque la charge est terminée.

Retirez le câble USB de l'appareil et débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant. Fermez le cache du port USB sur l'appareil.


INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION ULTÉRIEURE DE LA BATTERIE

Si la batterie est totalement déchargée, il est possible que votre appareil ne s'allume pas dès que le début du chargement. Laissez la batterie se recharger pendant quelques minutes avant de tenter de mettre l'appareil en marche. L'animation de charge à l'écran peut ne pas s'afficher pendant ce temps.


L'appareil s'éteint automatiquement lorsque la batterie est presque épuisée. La durée nécessaire à la charge de la batterie dépend de son âge et de la température ambiante.

ALLUMER ET ÉTEINDRE L'APPAREIL

MISE SOUS TENSION

- Appuyez sur la touche **Marche/Arrêt**  et maintenez-la enfoncée.
- Si un code PIN est nécessaire, veuillez vous reporter à la section correspondante de ce guide.


ÉTEINDRE LE TÉLÉPHONE

1. Appuyez longuement sur la touche **Marche/Arrêt** .

ÉCRAN D'ACCUEIL

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder aux fonctionnalités de votre appareil. De là, vous pouvez accéder aux **contacts** et au **menu principal**.

Voilà à quoi ressemble votre écran d'accueil :

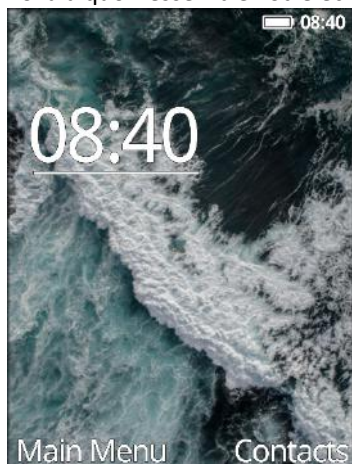

Menu principal

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **OK** pour afficher le **menu principal**. Utilisez la **touche de navigation** multidirectionnelle pour sélectionner l'application de votre choix.




VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DE L'ÉCRAN

VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN

1. Si votre appareil est allumé, appuyez sur la **touche programmable de gauche**, puis sur le **verrouillage du clavier** pour verrouiller/déverrouiller l'écran. Vous pourrez toujours recevoir des messages et des appels lorsque l'écran est verrouillé.

2. Si l'appareil reste inactif pendant un certain temps, l'écran se verrouille automatiquement.

- Pour régler la durée de cette période, sélectionnez Paramètres  dans le **menu principal**.
- Utilisez les **touches de navigation** (haut) et (bas) pour vous déplacer entre les **onglets des paramètres**.
- Sélectionnez **Sécurité > Verrouillage automatique du clavier** pour définir une période de temps.

DÉVERROUILLER L'ÉCRAN

Appuyez sur Marche/Arrêt pour sortir de l'écran de veille.

Pour plus de détails, consultez la section « Protéger l'appareil en verrouillant l'écran » à la page 22.

REMARQUE :

- Lorsque le verrouillage automatique de l'écran est désactivé, appuyez sur n'importe quelle touche pour déverrouiller l'écran.

PANNEAU DE NOTIFICATION

NOTIFICATIONS ET ÉTAT

La **barre d'état** apparaît dans la partie supérieure de l'écran. Elle affiche des icônes de notification, p. ex. appels manqués ou messages reçus (sur la gauche) et des icônes d'état du téléphone, p. ex. le niveau de batterie (sur la droite), ainsi que l'heure actuelle.



	Intensité du signal du réseau mobile SIM1		Indicateur de batterie, la batterie est pleine
	Intensité du signal du réseau mobile SIM2		Bluetooth activé
	Faible signal du réseau mobile SIM1		Appel
	Faible signal du réseau mobile SIM2		Alarme réglée
	Pas de carte SIM		Les écouteurs sont branchés
	Appel manqué		Mode avion
	Profil silencieux		La boîte de réception est pleine
	Profil de la réunion		Nouveau message
	Profil intérieur		Envoyer un message
	Profil extérieur		Nouveau MMS
	Lampe torche activée		MMS non lus

FONDS D'ÉCRAN

CHANGER VOTRE FOND D'ÉCRAN

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **menu principal**.
2. **Paramètres** > **Affichage** > **Paramètres de fond d'écran**.
3. Appuyez sur OK et choisissez un fond d'écran statique ou une image de la galerie pour définir le fond d'écran.
4. Sélectionnez l'image, puis appuyez sur **la touche programmable gauche (OK)**.

TRANSFÉRER DES FICHIERS MULTIMÉDIA VERS ET DEPUIS VOTRE APPAREIL

Transférez votre musique et vos photos préférées entre votre appareil et votre PC.

1. Connectez votre appareil à un PC à l'aide du câble d'alimentation USB.
2. Une fenêtre de notification apparaît.
3. Sélectionnez « Transfert de fichier »

Votre appareil doit être reconnu comme périphérique amovible, et le stockage interne du téléphone doit s'afficher dans le navigateur de fichiers. Si une carte mémoire est insérée, les détails de la carte microSD seront également visibles.

UTILISER LE MODE AVION

Certains lieux peuvent nécessiter la désactivation de la connexion de données. Au lieu d'éteindre votre appareil, vous pouvez l'utiliser en mode Avion.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **menu principal**.

2. Sélectionnez **Paramètres**  > **Profils > Mode avion**

3. Appuyez sur **OK** pour l'activer. REMARQUE :

- Le mode avion mettra fin à toutes vos connexions de données réseau et de connectivité.

PASSER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE

Il y a plusieurs façons de passer un appel. Vous pouvez soit :

PASSER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE AVEC LE CLAVIER

Depuis l'écran d'accueil, composez un numéro de téléphone à l'aide du clavier, puis appuyez sur la touche **Appel**.

Astuce : votre appareil prend en charge la fonctionnalité de numérotation intelligente SmartDial. À mesure que vous tapez un numéro sur le clavier, cette fonction effectue une recherche automatique dans vos contacts et répertorie ceux qui correspondent à ce numéro.

PASSER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE À PARTIR DE VOS CONTACTS


1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez **Contacts** pour afficher la liste des contacts.

2. Utilisez les touches de navigation (Haut) et (Bas) pour sélectionner un contact.

3. Sélectionnez le numéro de téléphone du contact.

4. Sélectionnez Composer ou appuyez sur la touche **Appeler** .

PASSER UN APPEL DEPUIS LE JOURNAL D'APPELS

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **menu principal > Journal des appels** .



2. Utilisez les touches de navigation (Haut) et (Bas) pour changer d'onglet et afficher les derniers appels effectués, reçus, rejetés et manqués.

3. Utilisez les touches de navigation (Bas) et (Haut) pour sélectionner un contact dans la liste.


4. Appuyez sur **Appeler** pour joindre ce contact.

RÉPONDRE À UN APPEL ET REJETER UN APPEL

Lorsque vous recevez un appel téléphonique, l'écran d'appel entrant affiche l'identifiant de l'appelant, si disponible.

1. Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche **Répondre**  ou la **touche programmable de gauche (Répondre)**.
2. Pour rejeter un appel, appuyez sur la **touche Raccrocher** .
3. Pour mettre un appel en sourdine, appuyez sur la **touche programmable droite** (Silencieux).

REMARQUE :

- Appuyez sur Raccrocher pour  revenir à l'écran d'accueil.

METTRE FIN À UN APPEL TÉLÉPHONIQUE


Pendant un appel, appuyez sur **Raccrocher**  pour mettre fin à la communication.

CONTACTS

L'application **Contacts** sert à enregistrer vos contacts et gérer leurs coordonnées.

OUVRIR L'APPLICATION CONTACTS

Pour ouvrir l'application à partir de l'écran d'accueil, vous pouvez :

- Appuyer sur la **touche programmable droite** pour ouvrir les **Contacts**
- Appuyer sur la **touche OK** pour ouvrir le **menu principal > Contacts** .

REMARQUE :

- Vos contacts sont affichés par ordre alphabétique dans une liste déroulante.

IMPORTER ET EXPORTER DES CONTACTS

Pour importer vos contacts :

1. Ouvrez **Contacts**.
2. Appuyez sur la **touche programmable gauche** (Options).
3. Appuyez sur la **touche de navigation (Bas)**, puis sur **Importer des contacts**.
4. Sélectionner la source (carte mémoire ou stockage interne)

Pour exporter vos contacts :

1. Ouvrez **Contacts**.
2. Appuyez sur la **touche programmable gauche** (Options).
3. Appuyez sur la **touche de navigation (Bas)**, puis appuyez sur **Exporter les contacts**.
4. Sélectionnez les contacts à exporter, puis appuyez sur la **touche programmable gauche** (Options) > **touche OK**.

5. Sélectionnez la destination (carte mémoire ou stockage interne)

AJOUTER UN CONTACT

1. Dans votre liste de contacts, appuyez sur la **touche programmable gauche** (Options) > **Nouveau**.
2. Sélectionnez la destination.
3. Entrez le nom du contact, son numéro de téléphone mobile et son adresse mail personnelle (facultatif).
4. Sélectionnez la **touche programmable gauche** (Enregistrer).

RECHERCHER UN CONTACT

1. Dans la liste des contacts, appuyez sur la **touche de navigation (Bas)** pour sélectionner le champ de recherche.
2. Commencez à taper un nom. Les contacts dont les noms correspondent apparaissent au-dessus.

MODIFIER UN CONTACT

Vous avez toujours la possibilité d'apporter des modifications aux informations enregistrées pour un contact.

1. Dans la liste des contacts, sélectionnez le contact que vous souhaitez modifier.
2. Appuyez sur la **touche OK** (Modifier).
3. Apportez les modifications aux coordonnées, puis appuyez sur la **touche programmable gauche** (Enregistrer). Pour annuler une modification, sélectionnez la touche programmable gauche (Annuler).

SUPPRIMER UN CONTACT

1. Dans votre liste de contacts, sélectionnez le contact que vous souhaitez supprimer.
2. **Touche programmable gauche** (Options) > **Supprimer** > **Touche programmable gauche** (OK) pour confirmer.

CATÉGORISATION DES CONTACTS

Vous pouvez créer différents groupes pour catégoriser vos contacts.

1. Dans la liste des contacts, appuyez sur la **touche de navigation (droite)** pour afficher la liste des groupes.
2. Appuyez sur la **touche programmable gauche** (Options) pour ajouter de nouveaux groupes.
3. De retour votre liste de contacts, sélectionnez le contact que vous souhaitez catégoriser.
4. Appuyez sur la **touche OK** (Modifier), puis sur la **touche de défilement (bas)** pour attribuer un groupe à vos contacts.

SMS ET MMS

OUVRIR LA MESSAGERIE

Pour ouvrir l'application Messagerie :

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **menu principal > Messagerie** .

RÉDIGER ET ENVOYER UN SMS

Vous pouvez créer un nouveau message texte ou ouvrir un fil de discussion actif.

1. Dans **Messagerie**, sélectionnez **Écrire un message**.
2. Saisissez un numéro de téléphone ou choisissez le nom du contact en appuyant sur la **touche OK**. Lorsque vous tapez les informations de contact, SmartDial présente les contacts correspondants dans l'appareil. Sélectionnez l'un des destinataires proposés ou bien continuez votre saisie.
3. Appuyez sur la **touche de navigation (bas)** pour passer au champ SMS et composer votre message.
4. Lorsque votre message est prêt à être envoyé, appuyez sur la **touche OK** (Envoyer).
5. Si vous souhaitez ouvrir une conversation existante, il vous suffit de sélectionner le **mode Boîte de réception** ou **Discussion** dans la rubrique **Messagerie** et d'appuyer sur la **touche OK**.

REMARQUE :

- Une nouvelle conversation est créée pour chaque message consulté ou envoyé.

RÉDIGER ET ENVOYER UN MMS

Vous pouvez créer un nouveau message texte ou ouvrir un fil de discussion actif.

1. Dans **Messagerie**, sélectionnez **Écrire un message**.
2. Saisissez un numéro de téléphone, ou choisissez le nom des contacts en appuyant sur la **touche OK**. Lorsque vous tapez les informations de contact, SmartDial présente les contacts correspondants dans l'appareil. Sélectionnez l'un des destinataires proposés ou bien continuez votre saisie.
3. Appuyez sur la **touche de navigation (bas)** pour passer au champ texte et MMS afin de composer votre message et d'insérer des fichiers multimédia.
4. Lorsque votre message est prêt à être envoyé, appuyez sur la **touche programmable OK** (Envoyer).
5. Si vous souhaitez ouvrir une conversation existante, il suffit de sélectionner **Boîte de réception** dans la rubrique **Messagerie** et d'appuyer sur la **touche OK**.

OUVRIR UN MESSAGE ET Y RÉPONDRE

1. Dans la liste des modes **Boîte de réception** ou **Discussion**, sélectionnez une conversation de message texte ou multimédia pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur la **touche OK** pour rédiger votre réponse dans le champ SMS.
3. Quand vous avez terminé, appuyez sur la **touche OK** (Envoyer).

PERSONNALISER LES PARAMÈTRES DES MESSAGES

Dans la liste des messages, appuyez sur la **touche programmable gauche** (Options) > Paramètres.

Choisissez parmi :



- SMS : accusé de réception (activé/désactivé).
- MMS : récupération automatique des messages (désactivé/activé avec itinérance ou activé sans itinérance).
- Messages Push : activez le Push WAP (activé/désactivé).

BLUETOOTH®

Le Bluetooth crée une connexion sans fil avec d'autres appareils Bluetooth, ce qui vous permet de partager des fichiers avec vos amis, de converser les mains libres avec une oreillette Bluetooth ou encore de transférer des photos depuis votre appareil vers un PC.


Si vous utilisez le Bluetooth, vous devez rester à moins de 10 mètres de l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter. Faites attention aux obstacles, comme les murs et les autres équipements électroniques pouvant interférer avec votre connexion Bluetooth.

ACTIVER LE BLUETOOTH

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **menu principal** > **Paramètres**. 
2. Utilisez la **touche de navigation (bas)**, puis sélectionnez Bluetooth.
3. Appuyez sur la **touche OK** pour activer le Bluetooth. L'icône Bluetooth  s'affiche dans la barre d'état.

COUPLER UN APPAREIL BLUETOOTH ET S'Y CONNECTER


Avant d'utiliser la fonction Bluetooth, vous devez coupler votre appareil et un autre appareil Bluetooth comme suit :

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre appareil est activée et réglée sur Visible par tous.
2. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **menu principal** > **Paramètres** > **Bluetooth** 
3. Sélectionnez **Appareils couplés**, puis appuyez sur la **touche programmable gauche** (Ajouter) pour rechercher les appareils Bluetooth à portée.
4. Sélectionnez l'appareil à coupler dans la liste.
5. Suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.

REMARQUE :


- Une fois un appareil couplé, la saisie du mot de passe ne sera plus nécessaire pour vous connecter à nouveau à cet appareil.

ENVOYER DES FICHIERS VIA BLUETOOTH

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **menu principal**
2. Sélectionnez **Organiseur**  > **Fichier**, puis sélectionnez le fichier que vous souhaitez envoyer.
3. **Touche programmable gauche** (Options) > **Envoyer** > **Bluetooth** > sélectionnez un appareil couplé.

DÉCONNECTER OU DÉCOUPLER UN PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

Pour déconnecter le Bluetooth :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **menu principal** >  **Paramètres**.
2. Utilisez la **touche de navigation (bas)**, puis sélectionnez Bluetooth.
3. Appuyez sur la **touche OK** pour désactiver le Bluetooth.

Pour dissocier un appareil Bluetooth :

1. Dans la liste Bluetooth, entrez dans la liste des appareils couplés et sélectionnez l'appareil que vous souhaitez découpler.
2. Appuyez sur la **touche programmable gauche** (Options) pour supprimer le(s) appareil(s).

PRENDRE DES PHOTOS ET ENREGISTRER DES VIDÉOS

Vous pouvez utiliser votre Cat B40 pour prendre et partager des photos et des vidéos.


OUVRIR VOTRE APPAREIL PHOTO

Pour ouvrir l'application Appareil photo :

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche OK pour accéder au Menu principal** > Appareil photo .

Appuyez sur la **touche programmable droite** droite (Retour) pour fermer l'application Appareil photo.

PRENDRE UNE PHOTO ET ENREGISTRER UNE VIDÉO

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **Menu principal** > Appareil photo .
2. Appuyez sur la **sur la touche de navigation de droite** et sélectionnez **Vidéo ou Appareil photo** pour passer du mode photo au mode vidéo.
3. Utilisez les **touches de navigation** (haut) et (bas) pour effectuer un zoom avant et arrière.
4. Appuyez sur la **touche OK** pour prendre une photo, ou pour enregistrer une vidéo.

REMARQUE :

Appuyez sur la **touche programmable gauche** (Options), puis sélectionnez **Paramètres pour définir les paramètres** de l'appareil photo et de la vidéo.

VOIR LES PHOTOS

En mode Photo, vous pouvez visualiser vos photos dans l'application Appareil photo en appuyant sur la **touche programmable gauche** (Options) > **Visionneuse d'images**.

- Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Utilisez les touches de navigation (gauche) et (droite) pour visualiser chaque image.

REMARQUE :

- Dans le **menu principal**, vous pouvez visualiser vos photos en sélectionnant **Image** .

VISIONNER DES VIDÉOS


En mode Vidéo, vous pouvez visualiser vos vidéos dans l'application Appareil photo en appuyant sur la **touche programmable gauche (Options) > Visionner le répertoire vidéo**.

- Sélectionnez une vidéo, puis appuyez pour démarrer sa lecture.
- Appuyez sur la **touche programmable droite (Arrêter/Quitter)** pour revenir à la liste des vidéos.

ÉCOUTER LA RADIO FM

Vous pouvez écouter des stations de radio FM dans l'application Radio FM.

SÉLECTIONNER UNE FRÉQUENCE FM

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **Menu principal > Radio FM** .
2. Appuyez sur la **touche programmable gauche (Options)** lorsque vous êtes invité à le faire, puis sélectionnez **Recherche automatique et sauvegarde** pour rechercher toutes les stations disponibles.

Balayage manuel et automatique :

- Depuis l'écran d'accueil de la radio FM, utilisez les **touches de navigation** (gauche) et (droite) pour rechercher manuellement une fréquence.


REMARQUE :

- La radio ne fonctionne qu'avec les écouteurs branchés, ces derniers servant d'antenne.
- Pour afficher toutes les stations disponibles, appuyez sur la touche programmable gauche (Options), puis sélectionnez Liste des stations.
- Pour éteindre la radio FM, appuyez sur la **touche programmable droite (Quitter)**.

UTILISER D'AUTRES APPLICATIONS

CALENDRIER

Utilisez le **Calendrier** pour créer et gérer vos évènements, réunions et rendez-vous.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **menu principal**.
2. Sélectionnez **Organiseur**  > **Calendrier**.

CRÉER UN ÉVÉNEMENT


1. Sélectionnez CALENDRIER, puis appuyez sur la **touche programmable gauche** (Ajouter) pour ajouter un événement.
2. Entrez le titre et le lieu de l'événement.
3. Définissez l'heure de l'événement et programmez un rappel.
4. Une fois toutes les informations saisies, appuyez sur la **touche programmable gauche** (Enregistrer).

ALARME


Vous pouvez définir jusqu'à trois alarmes ou modifier des alarmes existantes.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **menu principal**.
2. Sélectionnez **Alarme**.


CHRONOMÈTRE

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **menu principal**.
2. Sélectionnez **Applications**  > **Chronomètre**
3. Appuyez sur la **touche programmable gauche** pour démarrer, arrêter et relancer le chronomètre.
4. Utilisez la touche **OK** pour réinitialiser le chronomètre.


CALCULATRICE

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **menu principal**.
2. Sélectionnez **Applications**  > **Calculatrice** pour ouvrir l'application.
 - Utilisez le clavier numérique pour saisir les données et la **touche de navigation** pour sélectionner les symboles d'opération.
 - Utilisez la **touche programmable droite** (Effacer) pour supprimer un numéro **ou** la **touche programmable gauche** (Effacer tout) pour supprimer tous les numéros.

HORLOGE UNIVERSELLE

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **menu principal**.
2. Sélectionnez **Applications**  > **Horloge universelle** pour ouvrir l'application.
 - Dans l'application Horloge universelle, vous pouvez ajouter ou supprimer le fuseau horaire de la ville et passer à l'heure d'été/d'hiver.

CONVERSION D'UNITÉS


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **menu principal**.
2. Sélectionnez **Applications**  > **Conversion d'unités** pour ouvrir l'application.

CONFIGURER L'APPAREIL

Pour configurer votre appareil, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **menu principal** > **Paramètres**.


RÉGLER LA DATE ET L'HEURE

Pour régler manuellement les paramètres de date et d'heure :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **menu principal**.
2. **Paramètres**  > **Paramètres du téléphone** > **Heure et date**.
3. Sélectionnez **Ajuster l'heure**, ajoutez la date et sélectionnez **OK**.
4. Sélectionnez **Ajuster la date**, ajoutez l'heure et sélectionnez **OK**.
5. Sélectionnez **Format de l'heure**, activez/désactivez le format d'horloge 12/24 heures.
6. Sélectionnez **Format de date**, choisissez le format de date que vous préférez.
7. Sélectionnez **Mettre à jour les paramètres de l'heure**, mettez automatiquement à jour la date et l'heure en utilisant l'heure fournie par votre réseau.

RÉGLER LES PARAMÈTRES D’AFFICHAGE

Pour configurer la luminosité de l'écran sur votre appareil :


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **menu principal**.
2. **Paramètres**  > **Affichage** > **Contrastes**.

Utilisez les touches de navigation (gauche) et (droite) pour régler la luminosité de l'écran.

Vos paramètres de luminosité sont enregistrés automatiquement quand vous quittez l'option.

RÉGLAGE DU DÉLAI D'INACTIVITÉ AVANT EXTINCTION DE L'ÉCRAN

Si votre appareil est inactif pendant une certaine période, l'écran s'éteint pour économiser la batterie. Pour définir un temps d'inactivité plus long ou moins long :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **menu principal**.
2. **Paramètres**  > **Affichage** > **Rétro-éclairage**.


Choisissez la durée de l'éclairage de votre écran avant qu'il ne s'éteigne.

REMARQUE :

Lorsque votre appareil est en veille, appuyez sur Marche/Arrêt pour sortir de l'écran de veille.


DÉFINIR VOTRE SONNERIE

CHANGER LES SONNERIES

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **menu principal**.
2. Sélectionnez **Paramètres**  > **Profils**, appuyez sur la **touche programmable gauche** et sélectionnez **Paramètres > Paramètres de sonnerie**.
3. Un aperçu de chaque sonnerie est diffusé lorsque vous utilisez les touches de navigation (Haut) et (Bas) pour naviguer.
4. Utilisez la **touche programmable gauche** pour choisir votre sonnerie.

RÉGLER LE VOLUME DE LA SONNERIE


Vous pouvez régler le volume de la sonnerie dans les Paramètres.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **menu principal**.
2. Sélectionnez **Paramètres**  > **Profils**, appuyez sur la **touche programmable gauche** et sélectionnez **Paramètres > Réglage du volume**.
3. Utilisez les **touches de navigation** (haut) et (bas) pour sélectionner les volumes requis pour les sons de mise en marche, les sonneries, les messages et votre alarme.

ACTIVER LE MODE SILENCIEUX

- Sur l'écran d'accueil, appuyez longuement sur la touche # pour couper tous les sons, à l'exception des médias lus et des alarmes.

RÉGLER L'APPAREIL EN MODE VIBREUR POUR LES APPELS ENTRANTS ET LES ALERTES

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **menu principal**.
2. Sélectionnez **Paramètres**  > **Profils**, appuyez sur la **touche programmable gauche** et sélectionnez **Paramètres > Type de sonnerie**.
3. Utilisez les **touches de navigation** (haut) et (bas) pour sélectionner la sonnerie du téléphone, les notifications de messages et votre alarme.

TOUCHES DE NAVIGATION

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez utiliser des touches de raccourci pour accéder facilement à certaines fonctionnalités utiles :


Appuyez longuement sur :

- numériques d'accès aux numéros de téléphone préprogrammés
- Touche **de navigation (haut)** Lampe torche activée/désactivée
- *, puis **touche programmable gauche** pour verrouiller/déverrouiller le clavier.
- # pour couper les sons

Appuyez une fois sur :

- **Touche de navigation (gauche)** - Ouvrir l'application Messages
- **Touche de navigation (droite)** - Ouvrir le profil
- **Touche de navigation (haut)** - Ouvrir l'audio
- **Touche de navigation (bas)** - Sélectionner le(s) SIM(s)

REMARQUE :

Vous pouvez personnaliser les touches de navigation dans **Paramètres**  > **Paramètres du téléphone** > **Touche de navigation**.

PARAMÉTRER LES SERVICES DU TÉLÉPHONE

PROTÉGER L'APPAREIL

PROTÉGER L'APPAREIL EN VERROUILLANT L'ÉCRAN

Conservez les données sur votre Cat B40 de façon plus sécurisée en sélectionnant une méthode de verrouillage d'écran.

- **Verrouillage automatique du clavier** : lorsque l'écran entre en mode veille, il se verrouille (appuyez **sur la touche programmable gauche**, puis sur la touche * pour le déverrouiller).

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **menu principal**.

2. Sélectionnez **Paramètres**  > **Sécurité** > **Verrouillage automatique du clavier** pour définir une période de temps.

- **Verrouillage de l'écran** : lorsque l'écran passe en mode veille, il faut saisir un code à 4 chiffres pour le déverrouiller :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **menu principal**.

2. Sélectionnez **Paramètres**  > **Sécurité** > **Téléphone verrouillé**.

REMARQUE :

Le mot de passe par défaut est 1234.


Pour modifier le mot de passe, veuillez sélectionner **Paramètres** > **Sécurité** > **Modifier le mot de passe de confidentialité**.

RÉINITIALISER L'APPAREIL

RESTAURER LES DONNÉES D'USINE

Si vous restaurez les données d'usine, votre appareil est réinitialisé avec les paramètres configurés en usine. Toutes vos données personnelles du stockage interne de l'appareil, y compris les paramètres du système et des applications, seront effacées.

La réinitialisation de votre appareil n'efface ni les mises à jour du logiciel système téléchargées ni les fichiers présents sur votre carte microSD, comme la musique ou les photos.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **OK** pour afficher le **menu principal**.
2. Sélectionnez **Paramètres**  > **Paramètres du téléphone** > **Restaurer les paramètres d'usine**.

REMARQUE :

Le mot de passe par défaut est 1234.

ANNEXE

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Cette section contient des informations importantes relatives aux instructions d'utilisation de cet appareil. Elle contient également des informations pour utiliser l'appareil en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ces informations avant d'utiliser l'appareil.

BOÎTIER ÉTANCHE

La prise USB, la prise casque et la trappe SIM doivent être bien en place afin de garantir l'étanchéité de l'appareil.

N'UTILISEZ PAS VOTRE APPAREIL DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Mettez votre appareil hors tension dans les situations où son utilisation est interdite, notamment :

- Hôpitaux et établissements de soins de santé : il s'agit d'éviter toute interférence possible avec les équipements médicaux sensibles.
- Dispositifs médicaux : veuillez consulter votre médecin et le fabricant du dispositif pour déterminer si le fonctionnement de votre appareil peut interférer avec le fonctionnement de votre dispositif médical. Respectez les règlements établis par les hôpitaux et établissements de soins de santé.
- Les fabricants de pacemakers recommandent de maintenir une distance minimum de 15 cm entre un appareil et un pacemaker pour prévenir toute interférence avec le dernier. Si vous portez un pacemaker, utilisez l'appareil du côté opposé au pacemaker et ne placez pas l'appareil dans votre poche avant.
- Avion : consultez le personnel de la compagnie aérienne au sujet de l'utilisation d'appareils sans fil à bord de l'avion. Si votre appareil offre un « mode avion », activez ce dernier avant de pénétrer à bord d'un avion.
- Véhicules : en raison d'interférences possibles avec les équipements électroniques, certains constructeurs automobiles interdisent l'utilisation des téléphones mobiles sauf si une antenne externe fait partie de l'installation.
- Autres dispositifs : n'utilisez pas votre appareil dans un endroit où il pourrait endommager d'autres appareils électroniques ou interférer avec ces derniers.
- Détonateurs et zones de dynamitage : éteignez votre appareil ou votre appareil sans fil lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans des zones où il est demandé de mettre hors tension les « talkie walkie » ou « appareils électroniques » pour éviter toute interférence avec les opérations de dynamitage.
- Atmosphères potentiellement explosives : éteignez l'appareil dans toute zone présentant une atmosphère potentiellement explosive et respectez l'ensemble de la signalisation et des instructions. Les zones dans lesquelles il est recommandé d'éteindre le moteur de votre véhicule ont une atmosphère potentiellement explosive. La projection d'étincelles dans de telles zones peut provoquer une explosion ou un incendie, entraînant des préjudices corporels ou même la mort. N'allumez pas votre appareil dans les stations essence, par exemple. Respectez les restrictions relatives à l'utilisation des équipements radio dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, et les usines de produits chimiques. En outre, respectez les interdictions dans les zones où des opérations d'explosion sont en cours. Avant d'utiliser votre appareil, vérifiez que vous ne vous trouvez pas dans une zone à atmosphère potentiellement explosive, pas toujours nécessairement indiquée. Ces zones comprennent les soutes de bateaux, les installations de transfert ou de stockage de produits chimiques, et les zones contenant des produits chimiques ou des particules en suspension dans l'air (grains, poussières ou poudres métalliques). Demandez aux fabricants de véhicules utilisant du gaz de pétrole liquéfié (propane ou butane, par exemple) si cet appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.
- Une petite minorité de personnes peut subir une perte de connaissance ou des convulsions (même sans jamais avoir connu ce type d'épisode auparavant) suite à une exposition à des flash lumineux ou des clignotements tels que ceux d'une lampe-torche à LED, d'un jeu vidéo ou d'une vidéo. Si vous ou un membre de votre famille avez déjà fait des convulsions ou des pertes de connaissance, consultez un médecin avant d'utiliser ces fonctions.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les lois et réglementations en vigueur. En outre, si vous devez utiliser l'appareil au volant d'un véhicule, respectez les règles suivantes :

- Concentrez-vous sur la conduite. Votre première responsabilité est de conduire prudemment.
- Ne parlez pas dans votre appareil en conduisant. Utilisez les accessoires mains-libres.
- Pour passer un appel ou y répondre, garez le véhicule sur le bas-côté avant d'utiliser l'appareil.
- Les signaux RF peuvent avoir une incidence sur les systèmes électroniques des véhicules à moteur. Pour plus d'informations, consultez le constructeur du véhicule.
- Dans un véhicule à moteur, ne placez pas l'appareil sur l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si l'airbag se gonfle, la force avec laquelle il peut projeter l'appareil peut causer des blessures graves.
- Si vous voyagez en avion, activez le mode Avion sur votre appareil. Utiliser des appareils sans fil dans un avion peut présenter un danger pour le fonctionnement de l'avion et perturber le réseau de téléphonie sans fil. Cette activité est également considérée interdite.

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

- N'utilisez pas et ne chargez pas cet appareil dans des endroits poussiéreux, humides et sales ou des endroits exposés à des champs magnétiques pour éviter tout dysfonctionnement du circuit.
- Cet appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu'il est utilisé près de votre oreille ou à une distance de 0,5 cm de votre corps. Assurez-vous que les accessoires de l'appareil, tels que le boîtier et l'étui, ne sont pas constitués de composants métalliques. Maintenez l'appareil à une distance de 0,5 cm de votre corps pour respecter les exigences susmentionnées.
- En cas d'orage avec tonnerre, n'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est en cours de charge, afin d'éviter tout danger causé par la foudre.
- Lors d'un appel, ne touchez pas l'antenne. Toucher l'antenne a une incidence sur la qualité de l'appel et cause une hausse de la consommation d'énergie. En conséquence, les durées d'utilisation et de veille sont réduites.
- Lorsque vous utilisez l'appareil, respectez les lois et réglementations locales, et respectez la vie privée et les droits d'autrui.
- Lorsque l'appareil est en charge, maintenez la température ambiante entre 0 °C et 40 °C. Lorsque l'appareil est utilisé sur batterie, la température ambiante doit être comprise entre -25°C et 55°C pour l'utilisation de l'appareil alimenté par une batterie.

SÉCURITÉ DES ENFANTS

Respectez toutes les précautions relatives à la sécurité des enfants. Il peut être dangereux de laisser un enfant jouer avec cet appareil ou ses accessoires, qui peuvent comprendre des pièces amovibles et présenter un risque d'étouffement. Veillez à maintenir les jeunes enfants à l'écart de l'appareil et de ses accessoires.

ACCESSOIRES

Choisissez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour ce modèle par le fabricant de l'appareil. L'utilisation de tout autre type de chargeur ou d'accessoire peut invalider la garantie de l'appareil, éventuellement la violation des règles ou des lois locales, et s'avérer dangereuse. Veuillez contacter le revendeur de l'appareil pour plus d'informations sur la disponibilité des batteries, des chargeurs et des accessoires agréés dans votre région.

Batterie et chargeur

- Débranchez le chargeur de la prise électrique et de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- La batterie a une durée de vie de plusieurs centaines de cycles de charge.
- Utilisez le bloc d'alimentation CA défini dans les spécifications du chargeur. Une tension électrique incorrecte peut provoquer un incendie ou un dysfonctionnement du chargeur.
- Si l'électrolyte de la batterie fuit, assurez-vous qu'elle n'entre pas en contact avec la peau ou les yeux. Si l'électrolyte touche la peau ou provoque des projections dans les yeux, lavez immédiatement les yeux à l'eau claire et consultez un médecin.
- En cas de déformation, de changement de couleur ou d'échauffement anormal de la batterie au cours de la charge, interrompez immédiatement l'utilisation de l'appareil sous peine d'entraîner une fuite de la batterie, une surchauffe, une explosion ou un incendie.
- Si le câble d'alimentation USB est endommagé (par exemple, si le cordon d'alimentation est dénudé ou cassé), ou que la prise se détache, cessez immédiatement d'utiliser le câble. Sinon, il pourrait causer un choc électrique, un court-circuit du chargeur ou un incendie.
- Ne jetez pas l'appareil au feu. Il risquerait d'exploser. La batterie peut également exploser si elle est percée ou gravement endommagée.
- Ne tentez pas de modifier ou de refabriquer l'appareil, d'y insérer des corps étrangers, de l'immerger ou de l'exposer à l'eau ou d'autres liquides, au feu, à des explosions ou d'autres sources de risque.
- Évitez de laisser tomber l'appareil. S'il tombe, en particulier sur une surface dure, et que vous pensez qu'il est endommagé, ramenez-le à un centre de service qualifié pour inspection. Toute utilisation incorrecte peut causer un incendie, une explosion ou un autre danger.
- Mettez rapidement les appareils usagés au rebut, conformément aux réglementations locales.
- Lors de la charge, assurez-vous que le chargeur est branché sur une prise secteur à proximité de l'appareil. Le chargeur doit être facile d'accès.
- Le branchement de l'appareil au secteur à l'aide d'un équipement présentant un défaut de mise à la terre peut provoquer une surtension susceptible d'endommager définitivement l'appareil.

ATTENTION – RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE PAR UN TYPE DE BATTERIE NON APPROPRIÉ. JETEZ LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Le chargeur n'est pas étanche. Gardez-le au sec. Protégez-le de l'eau et de la vapeur. Ne touchez pas le chargeur avec les mains mouillées, sous peine de vous exposer à un court-circuit, un dysfonctionnement de l'appareil ou un choc électrique.
- Ne placez pas votre appareil ni le chargeur dans des endroits où ils peuvent être endommagés par un choc. Un choc potentiel peut entraîner une fuite de la batterie, un dysfonctionnement de l'appareil, une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Ne placez pas de supports de stockage magnétiques tels des cartes magnétiques et des disquettes à proximité de l'appareil. Les radiations émanant de l'appareil pourraient effacer les informations qui y sont stockées.
- Ne laissez ni cet appareil ni le chargeur dans un endroit où ils peuvent être endommagés par des températures extrêmes, élevées ou basses. Ils risquent sinon de ne pas fonctionner normalement et de causer un incendie ou une explosion. Lorsque la température est inférieure à 0 °C, la performance de la batterie est affectée.
- Ne placez pas d'objets métalliques pointus tels que des épingles près de l'écouteur. L'oreillette peut attirer ces objets et vous blesser.

- Avant tout nettoyage ou entretien de cet appareil, mettez-le hors tension et débranchez le chargeur.
- N'utilisez pas de détergent chimique, de poudre ou d'autres agents chimiques (tels que l'alcool ou le benzène) pour nettoyer l'appareil et le chargeur. Cela pourrait endommager les pièces de l'appareil ou provoquer un incendie. L'appareil peut être nettoyé avec un chiffon doux antistatique.
- Ne démontez pas votre appareil ni ses accessoires. Sinon, la garantie de l'appareil et des accessoires sera invalidée et le fabricant dégage toute responsabilité vis-à-vis d'éventuels dommages.
- Si l'écran de l'appareil se brise suite à une collision contre un objet dur, ne touchez pas les pièces cassées et n'essayez pas de les retirer. Dans ce cas, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez un centre de service agréé.

Afin de réduire le niveau d'exposition aux radiations, veuillez adopter les mesures suivantes :

- Utilisez le téléphone mobile dans de bonnes conditions de réception
- Utilisez un kit mains-libres
- Si vous êtes enceinte, évitez de rapprocher le téléphone de votre ventre
- Maintenez le téléphone éloigné des parties génitales

EMPLACEMENT DE L'ÉTIQUETTE

Retirez la trappe des cartes SIM, tirez sur le tiroir SIM, puis sortez le tiroir papier dont l'étiquette est visible.

PRÉVENTION DES TROUBLES AUDITIFS



Pour vous prémunir contre d'éventuels troubles auditifs, évitez les écoutes prolongées à volume élevé.

CONFORMITÉ DAS CE/UKCA

Cet appareil est conforme aux exigences de l'Union européenne (1999/519/CE) sur la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques en vue de la protection de la santé.

Les limites font partie des recommandations détaillées pour la protection du public. Ces recommandations ont été développées et vérifiées par des organismes scientifiques indépendants par le biais d'évaluations régulières et approfondies d'études scientifiques. L'unité de mesure de la limite recommandée par le Conseil européen pour les appareils mobiles est le « débit d'absorption spécifique » (DAS), et la limite DAS est de 2,0 W/ kg en moyenne sur 10 grammes de tissu du corps. Elle est conforme aux exigences de la Commission internationale sur la protection contre les radiations non ionisantes (ICNIRP).

Pour une utilisation sur le corps, cet appareil a été testé et répond aux directives d'exposition de l'ICNIRP et à la norme européenne EN 62209-2 pour une utilisation avec des accessoires dédiés. L'utilisation d'autres accessoires contenant des métaux peut ne pas répondre aux directives d'exposition de l'ICNIRP.

Le DAS est mesuré sur l'appareil tenu à une distance d'au moins 5 mm du corps et transmettant à la densité de puissance la plus haute certifiée dans toutes les bandes de fréquence de l'appareil.

Les valeurs SAR 10 g autonomes les plus élevées rapportées dans le cadre des réglementations CE/UKCA pour le téléphone sont indiquées ci-dessous :
SAR pour la tête : 0,928 W/kg, SAR pour le corps : 1,506 W/kg, SAR pour les membres : 3,036 W/kg.

Les valeurs de DAS simultanée à 10 g les plus élevées rapportées dans le cadre de la réglementation CE/UKCA pour le téléphone sont indiquées ci-dessous :
DAS pour la tête : 0,928 W/kg, DAS pour le corps : 1,518 W/kg, DAS pour les membres : 3,101 W/kg.

Pour réduire l'exposition à l'énergie RF, utilisez un accessoire « mains-libres » ou similaire afin de maintenir cet appareil à l'écart de votre tête et de votre corps. Cet appareil doit être transporté à une distance d'au moins 5 mm du corps afin de garantir des niveaux d'exposition égaux ou inférieurs aux niveaux testés.

Choisissez des pinces de ceinture, étuis et autres accessoires similaires ne contenant pas de composants métalliques compatibles avec une telle utilisation. Les étuis contenant des pièces métalliques peuvent altérer la performance RF de l'appareil, notamment sa conformité aux recommandations d'exposition aux RF, d'une manière qui n'a pas été testée ou certifiée. L'utilisation de tels étuis doit donc être évitée. L'utilisation de tels étuis doit donc être évitée.

RÉGLEMENTATIONS DE LA FCC

Ce téléphone mobile est conforme à la Partie 15 des Réglementations de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Ce téléphone mobile a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 des Réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences graves avec les communications radio.

Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas lors d'une installation. Si cet équipement occasionne des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, vous êtes invité à corriger ce problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Raccorder l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

REMARQUE CONCERNANT LA FCC :

Avertissement : les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

INFORMATIONS RELATIVES AUX EXPOSITIONS À LA RF (DAS)

Ce téléphone mobile a été conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites d'émission en matière d'exposition à l'énergie de radio fréquence (RF) définies par la Commission fédérale sur les communications (FCC) du gouvernement américain.

Pendant les tests de DAS, cet appareil a été réglé pour émettre à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées, et placé dans des positions qui simulent l'exposition aux RF en utilisation contre la tête sans séparation, et près du corps avec une séparation de 10 mm. Bien que le DAS soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le niveau réel de DAS de l'appareil en fonctionnement peut être bien inférieur à la valeur maximale. En effet, le téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance afin de n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. De façon générale, plus vous êtes proche d'une antenne de station sans fil, plus la puissance de l'appareil est faible.

La norme d'exposition des appareils mobiles est chiffrée par une unité de mesure et appelée Débit d'absorption spécifique, ou DAS.

La limite du DAS définie par le FCC est de 1,6 W/kg.

Ce téléphone mobile est conforme au DAS pour la population générale / limites d'exposition non contrôlée selon ANSI/IEEE C95.1-1992 et a été testé conformément aux méthodes de mesure et aux procédures spécifiées dans IEEE1528. La FCC a accordé une autorisation d'équipement pour ce modèle de téléphone

avec tous les niveaux de DAS signalés évalués conformément aux directives d'exposition de la FCC. Les informations relatives au DAS de ce modèle de téléphone sont disponibles dans les dossiers de la FCC à la section Display Grant du site www.fcc.gov/oet/ea/fccid après une recherche de l'ID de la FCC : ZL5B40E.

Pour ce téléphone mobile, la valeur DAS la plus élevée rapportée pour une utilisation contre la tête est de 0,98 W/Kg, pour une utilisation près du corps est de 0,83 W/Kg.

S'il peut exister des différences entre les niveaux SAR de différents appareils dans différentes positions, tous les appareils sont conformes aux exigences gouvernementales.

La conformité DAS pour une utilisation corporelle tient compte d'une distance de 15 mm entre l'appareil et le corps humain. Placez cet appareil à une distance d'au moins 15 mm de votre corps afin de vous assurer que le niveau d'exposition RF est conforme ou inférieur au niveau signalé. Pour permettre une utilisation corporelle, choisissez un clip ou un étui de ceinture qui ne contient aucun composant métallique afin de maintenir une distance de 15 mm entre l'appareil et votre corps.

La conformité aux normes d'exposition RF des accessoires corporels contenant du métal n'a pas été testée ni certifiée, et ces accessoires doivent être évités.

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION ET LE RECYCLAGE

La présence de ce symbole sur l'appareil (et toutes les batteries incluses) indique que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères habituelles. Ne jetez pas l'appareil ou les batteries avec des déchets municipaux non triés. À la fin de sa vie, l'appareil (et les batteries) doit être remis à un point de collecte certifié pour le recyclage ou la mise au rebut appropriée.



Pour de plus amples informations sur le recyclage de l'appareil ou des batteries, contactez votre mairie, le service de mise au rebut des déchets ménagers ou le magasin dans lequel vous avez acheté cet appareil.

La mise au rebut de l'appareil est soumise à la directive de l'Union européenne sur les Déchets émanant des équipements électriques et électroniques (DEEE). Le motif de la séparation des DEEE et des batteries des autres déchets vise à réduire les impacts environnementaux potentiels sur la santé humaine provenant de toute substance dangereuse potentiellement présente.

RÉDUCTION DES SUBSTANCES DANGEREUSES

Cet appareil est conforme au règlement REACH de l'UE sur l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que sur les restrictions applicables à ces substances (Règlement (CE) n°1907/2006 (REACH) du Parlement européen et du Conseil) et à la directive DEEE de l'UE sur les substances dangereuses.

Directive 2011/65/UE (DEEE) du Parlement européen et du Conseil et son amendement (UE) 2015/863.

Pour plus d'informations sur la conformité REACH de l'appareil, visitez le site Web www.catphones.com/certification. Nous vous recommandons de visiter le site Web régulièrement pour obtenir des informations à jour.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE UE

Par la présente, le fabricant déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la Directive 2014/53/UE. Pour la déclaration de conformité, visitez le site : www.catphones.com/support/

REMARQUE :

Respectez les réglementations locales en vigueur dans chaque endroit où l'appareil est utilisé. L'utilisation de cet appareil peut être interdite dans certains ou tous les États membres de l'Union européenne (UE).

Certaines bandes ne sont pas disponibles dans tous les pays ou toutes les régions. Pour plus de détails, veuillez consulter votre opérateur local. Puissance de radio-fréquence maximale transmise dans les bandes de fréquence utilisées par l'équipement radio :

La puissance maximale pour toutes les bandes est inférieure à la valeur limite maximum spécifiée dans la norme harmonisée pertinente.

Les bandes de fréquences et limites nominales de la puissance de transmission applicables à cet équipement radio sont les suivantes :

Bandes	Puissance conduite (dBm)
GSM 900	33
GSM 1800	30
WCDMA B1	22
WCDMA B8	23
FDD-LTE B1	22
FDD-LTE B3	23
FDD-LTE B7	23
FDD-LTE B8	23,5
FDD-LTE B20	23,5
FDD-LTE B28	23,5
BT/EDR	9,5

CARACTÉRISTIQUES DU CAT B40

Système d'exploitation	propriétaire Unisoc
Processeur	Unisoc T117
Mémoire	128 Mo de RAM 64 Mo de ROM
Réseau cellulaire	2G GSM 2, 3, 5, 8 3G UMTS 1, 2, 5, 8 4G LTE 1, 3, 7, 8, 28
Écran	Taille 2,4 pouces, 240x320, QVGA
APPAREIL PHOTO	2 MP, appareil photo arrière uniquement
Connectique	Prise audio : 3,5 mm Bluetooth: 5,0 USB : type C-USB 2.0 Type de carte SIM : nano SIM
Batterie	1 800 mAH
Autres	Protection contre les intrusions : IP69 Chute : 1,8 m
Dimensions	145x62x18 mm
Poids	157 g

* La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'UE (DOC)

Fabricant :

Nom : Bullitt Mobile Limited

Adresse : One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Royaume-Uni

Équipement radio :

Modèle : CAT B40

Objet de la déclaration : téléphone mobile

Version du logiciel radio : double SIM : LTE_D03140.10_B40

SIM unique : LTE_S03140.10_B40

Accessoires et composants fournis : batterie, câble USB, écouteur

Nous, Bullitt Mobile Limited, déclarons sous notre entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union européenne :

DIRECTIVE RE (2014/53/UE), DIRECTIVE DEEE (2011/65/UE) ET (UE)2015/863

Les normes harmonisées suivantes et/ou d'autres normes pertinentes ont été appliquées :

1. Santé et sécurité (Article 3.1 (a) de la Directive RE)

- EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
- EN 50360:2017
- EN 50566:2017
- EN 62209-1:2016
- EN 62209-2:2010+A1:2019
- EN 62479:2010
- EN 50663:2017
- EN 50332-1:2013
- EN 50332-2:2013

2. Compatibilité électromagnétique (Article 3.1(b) de la directive RE)

- EN 301 489-1 V2.2.3 (novembre 2019)
- EN 301 489-17 V3.2.4 (septembre 2020)
- Projet EN 301 489-52 V1.1.0 (novembre 2016)
- EN 55032:2015+A11:2020
- EN 55035:2017

3. Usage du spectre des fréquences radioélectriques (Article 3.2 de la directive RE)

- EN 300 328 V2.2.2 (juillet 2019)
- EN 301 511 V12.5.1 (mars 2017)
- EN 301 908-1 V13.1.1 (novembre 2019)
- EN 301 908-2 V13.1.1 (juin 2020)
- EN 301 908-13 V13.1.1 (novembre 2019)
- EN 303 345-1 V1.1.1 (juin 2019)
- Projet EN 303 345-3 V1.1.0 (novembre 2019)

L'organisme notifié (nom : **Element Materials Technology Portland-Evergreen, Inc.**, ID : **0981**) a effectué l'évaluation de la conformité conformément à l'annexe III, module B, de la directive 2014/53/UE sur les équipements radio et a délivré le certificat d'examen de type UE (Réf. n° : ENW21RED1092) couvrant les exigences essentielles des articles 3.1a, 3.1b, 3.2.

Signé par et au nom de : Bullitt Mobile Limited

Lieu : One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, Angleterre RG1 1AR, **Date** : 30 mars 2021

Nom : Arlen Huang, **Fonction** : Directeur de la qualité, **Signature** :

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'UE (DOC)

Fabricant :

Nom : Bullitt Mobile Limited

Adresse : One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, Royaume-Uni

Équipement radio :

Modèle : CAT B40

Objet de la déclaration : téléphone mobile

Version du logiciel radio : double SIM : LTE_D03140.10_B40

SIM unique : LTE_S03140.10_B40

Accessoires et composants fournis : batterie, câble USB, écouteurs

Nous, Bullitt Mobile Limited, déclarons sous notre entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union européenne :
Réglementations sur l'équipement radio 2017 (SI 2017 n° 1206 modifié)

Les normes harmonisées suivantes et/ou d'autres normes pertinentes ont été appliquées :

Les normes harmonisées suivantes et/ou d'autres normes pertinentes ont été appliquées :

1. Santé et sécurité (Réglementation RER du Royaume-Uni 6 (1)(a))

- BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
- BS EN 50360:2017
- BS EN 50566:2017
- BS EN 62209-1:2016
- BS EN 62209-2:2010+A1:2019
- BS EN 62479:2010
- BS EN 50663:2017
- BS EN 50332-1:2013
- BS EN 50332-2:2013

2. Compatibilité électromagnétique (Réglementation RER du Royaume-Uni 6(1)(b))

- EN 301 489-1 V2.2.3 (novembre 2019)
- EN 301 489-17 V3.2.4 (septembre 2020)
- Projet EN 301 489-52 V1.1.0 (novembre 2016)
- BS EN 55032:2015+A11:2020
- BS EN 55035:2017+A11:2020

3. Usage du spectre des fréquences radio (Réglementation RER du Royaume-Uni 6 (2))

- EN 300 328 V2.2.2 (juillet 2019)
- EN 301 511 V12.5.1 (mars 2017)
- EN 301 908-1 V13.1.1 (novembre 2019)
- EN 301 908-2 V13.1.1 (juin 2020)
- EN 301 908-13 V13.1.1 (novembre 2019)
- EN 303 345-1 V1.1.1 (juin 2019)
- Projet EN 303 345-3 V1.1.0 (novembre 2019)

L'organisme agréé (nom : Element Materials Technology Warwick Ltd, ID : 0891) a effectué l'évaluation de la conformité conformément à l'annexe 3, partie B, du règlement sur les équipements radio de 2017 (SI 2017 n° 1206, tel que modifié) et a délivré le certificat d'examen de type britannique (réf. n° : EMA21RER0005) couvrant les exigences essentielles des articles 6(2), 6(1)(a), 6(1) (b).

Signé par et au nom de : Bullitt Mobile Limited

Lieu : One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, Angleterre RG1 1AR, **Date** : 30 mars 2021

Nom : Arlen Huang, **Fonction** : Directeur de la qualité, **Signature** :



© 2021 Caterpillar. Tous droits réservés. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, « Caterpillar Yellow » et les habillages commerciaux « Power Edge » et Cat « Modern Hex », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar et ne peuvent pas être utilisés sans autorisation. www.cat.com / www.caterpillar.com

Bullitt Mobile Ltd est détenteur d'une licence de Caterpillar Inc.

Les marques commerciales de Bullitt Mobile Ltd et de tiers sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.