



Cat® B40

Lietošanas rokasgrāmata

LŪDZU, PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES IZLASIET DROŠĪBAS NORĀDĪJUMUS

- Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un ieteiktos drošības norādījumus, lai nodrošinātu pareizu šīs ierīces izmantošanu.
- Neskatoties uz tās izturīgumu, izvairieties no ierīces sišanas, mešanas, saspiešanas, caurduršanas vai locīšanas.
- Neieslēdziet ierīci apstākļos, kad ierīču lietošana ir aizliegta vai tas var izraisīt traucējumus vai bīstamību.
- Nekad nelietojiet ierīci braukšanas laikā.
- Vienmēr ievērojiet visus ierīces lietošanas noteikumus slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs un izslēdziet to medicīniskās ierīču tuvumā.
- Pacienti ar medicīniskajiem implantiem (sirds, locītavu utt.) drīkst turēt ierīci 15 cm attālumā no implanta un novietot to implanta pretējā pusē.
- Lidmašīnā izslēdziet ierīci vai aktivizējiet lidmašīnas režīmu, jo tā var izraisīt traucējumus.
- Izslēdziet ierīci augstas precizitātes elektronisko ierīču tuvumā, jo tā var ietekmēt to darbību.
- Nemēģiniet izjaukt ierīci vai tās piederumus, tās apkopi vai remontu drīkst veikt tikai kvalificēts personāls.
- Neievietojiet ierīci vai tās piederumus tilpnēs ar spēcīgu elektromagnētisko lauku.
- Nenovietojiet magnētisko datu nesēju ierīces tuvumā. Radiācija no ierīces var izdzēst tajā saglabāto informāciju.
- Nelietojiet ierīci vidē ar viegli uzliesmojošu gāzi, piemēram, degvielas uzpildes stacijā.
- Neturiet ierīci un tās piederumus mazu bērnu tuvumā. Neļaujiet bērniem lietot ierīci bez uzraudzības.
- Ievērojiet visus likumus vai noteikumus par bezvadu ierīču lietošanu, ņemot vērā citu personu privātumu un likumīgās tiesības.
- Lietojot USB kabeli, stingri ievērojiet atbilstošos šīs rokasgrāmatas norādījumus, pretējā gadījumā ierīce vai dators var tikt bojāts.

JURIDISKAIS PAZIŅOJUMS

© 2021 Caterpillar. Visas tiesības aizsargātas. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, to attiecīgie logotipi, "Caterpillar Yellow", "Power Edge" un Cat "Modern Hex" vizuālais noformējums, kā arī tiem izmantotā uzņēmuma un produkta identitāte ir Caterpillar prečzīmes un tās nedrīkst izmantot bez atļaujas.

Bullitt Mobile Ltd. ir Caterpillar Inc. licenciāts.

Bullitt Mobile Ltd. un trešo pušu prečzīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Nevienu šā dokumenta daļu nedrīkst nekādā veidā, ne ar kādiem līdzekļiem atveidot vai pārsūtīt bez Caterpillar Inc. rakstveidā sniegtas piekrišanas.

Šajā rokasgrāmatā aprakstītais izstrādājums var ietvert ar autortiesībām aizsargātu programmatūru un iespējamus licenču devējus. Klienti nekādā veidā nedrīkst pavairot, izplatīt, pārveidot, dekompilēt, izjaukt, atšifrēt, izvilkēt, dekonstruēt, iznomāt, piešķirt vai apakšlicencēt minēto programmatūru vai aparatūru, ja vien šādus ierobežojumus neaizliedz piemērojamie likumi vai šādas darbības nav apstiprinājuši attiecīgie autortiesību īpašnieki saskaņā ar licencēm.

Bluetooth® vārdiskā prečzīme un logotipi ir reģistrētas prečzīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un uzņēmums Bullitt Group Ltd ir licencēts izmantot jebkuras šādas prečzīmes. Visas pārējās trešo pušu prečzīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

PAZIŅOJUMS

Dažas šeit aprakstītā izstrādājuma un tā piederumu funkcijas ir atkarīgas no instalētās programmatūras, lokālā tīkla iespējām un iestatījumiem, un var gadīties, ka tās nevarēs aktivizēt vai tās būs ierobežojis mobilo sakaru tīkla operators vai tīkla pakalpojumu sniedzējs. Šā iemesla dēļ apraksti šajā rokasgrāmatā var precīzi neatbilst jūsu iegādātajam izstrādājumam vai tā piederumiem.

Ražotājs patur tiesības mainīt vai grozīt informāciju vai specifikācijas šajā rokasgrāmatā bez iepriekšēja paziņojuma vai pienākuma.

Ražotājs neatbild par produktu, ko augšupielādējat vai lejupielādējat, izmantojot šo ierīci, tostarp, bet ne tikai, par teksta, attēlu, mūzikas, filmu un neiebūvētas, ar autortiesībām aizsargātas programmatūras, likumību un kvalitāti. Par sekām, kas var rasties, instalējot un izmantojot šajā ierīcē iepriekš minētos produktus, esat atbildīgs jūs.

IMPORTA UN EKSPORTA NOTEIKUMI

Klientiem jāievēro visi piemērojamie eksporta vai importa likumi un noteikumi. Klientiem jāsaņem visas nepieciešamās valdības atļaujas un licences, lai eksportētu, atkārtoti eksportētu vai importētu šajā rokasgrāmatā minēto izstrādājumu, tostarp programmatūru un tehniskos datus.

SATURS

LAIPNI LŪDZAM CAT® B40.....	6
IZTURĪBA DAŽĀDOS APSTĀKĻOS	6
KAS IETILPST KOMPLEKTĀ.....	7
TAUSTIŅU FUNKCIJAS	7
DARBA SĀKŠANA	8
SIM KARTES(-ŠU) UN/VAI ATMIŅAS KARTES INSTALĒŠANA.....	8
AKUMULATORA UZLĀDE.....	8
SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR TURPMĀKU AKUMULATORA IZMANTOŠANU	9
IERĪCES IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA.....	9
SĀKUMA EKRĀNS.....	9
GALVENĀ IZVĒLNE	10
EKRĀNA BLOĶĒŠANA UN ATBLOĶĒŠANA.....	10
EKRĀNA BLOĶĒŠANA	10
EKRĀNA ATBLOĶĒŠANA.....	10
PAZIŅOJUMU PANELIS.....	11
PAZIŅOJUMI UN INFORMĀCIJA PAR STATUSU	11
MULTIVIDES PĀRSŪTĪŠANA UZ IERĪCI UN NO TĀS	11
ZVANA VEIKŠANA	12
KONTAKTPERSONAS	13
SMS UN MMS	15
BLUETOOTH®	16
FOTOGRAFĒŠANA UN VIDEO IERAKSTĪŠANA	17
FM RADIO KLAUSĪŠANĀS	18
CITU LIETOTŅU IZMANTOŠANA.....	18
KALENDĀRS	18
SIGNĀLS.....	19
HRONOMETRS.....	19
KALKULATORS	19
PASAULES PULKSTENIS.....	19
MĒRVIENĪBU PĀRVEIDOŠANA	19
IERĪCES PĀRVALDĪBA	19
ZVANA SIGNĀLA IESTATĪŠANA	20
TĀLRUŅA PAKALPOJUMU IESTATĪŠANA.....	22
IERĪCES AIZSARDZĪBA	22
IERĪCES ATIESTATĪŠANA	22
PIELIKUMS	23
DZIRDES ZUDUMA NOVĒRŠANA.....	26

CE/UKCA SAR ATBILSTĪBA	26
FCC NOTEIKUMI.....	27
INFORMĀCIJA PAR RF IEDARBĪBU (SAR)	27
INFORMĀCIJA PAR UTILIZĀCIJU UN OTRREIZĒJU PĀRSTRĀDI	28
BĪSTAMO VIELU SAMAZINĀŠANA.....	28
ATBILSTĪBA ES TIESĪBU AKTIEM	28
CAT B40 SPECIFIKĀCIJA.....	29
ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA	30

LAIPNI LŪDZAM CAT® B40

Izturīgais Cat B40 mobilais tālrunis ir veidots tā, lai tiktu galā ar izaicinošajiem apstākļiem, ar kuriem katru dienu sastopaties gan darbā, gan ārpus tā. Cat B40 ir izgatavots atbilstoši visstingrākajām specifikācijām, un tā akumulators kalpos ilgi.

Jūsu jaunais mobilais tālrunis ir sertificēts atbilstoši nozares standartam par izturību, ūdens un putekļu necaurlaidību. Cat B40 ir izveidots tā, lai izturētu atkārtotus kritienus uz betona no augstuma līdz 1,8 m (6 pēdas), kā arī būtu izturīgs pret putekļiem un ekstremālām temperatūrām. Cat B40 paliks neskarts pat vissarežģītākajās vidēs.

Pateicoties tādām funkcijām kā jaudīgs akumulators, lukturītis un līdz 32 GB paplašināma krātuve, Cat tālrunis būs noderīgs, lai aizņemtā dienā paveiktu pēc iespējas vairāk.

IZTURĪBA DAŽĀDOS APSTĀKĻOS

IERĪCES NOMEŠANA:

- Atļauts: izmantot ierīci līdz 1,8 metru augstumā — šajā augstuma diapazonā tā ir izturīga pret kritieniem.
- Aizliegts: mest to ar spēku vai mest no augstuma virs 1,8 metriem — ierīce ir izturīga, bet ne neiznīcināma.

ŪDENSIZTURĪBA:

- Atļauts: izmantot ierīci drēgnos un mitros apstākļos. Pirms lietošanas ūdenī pārļiecinieties, vai visi komponenti un pārsegi ir pareizi aizvērti. Ierīce var izturēt 1,2 metru dziļumu līdz 35 minūtēm.
- Aizliegts: mēģināt to izmantot ilgāk par 35 minūtēm 1,2 metru vai lielākā dziļumā.

IZTURĪBA PRET PUTEKĻIEM UN SKRĀPĒJUMIEM:


- Atļauts: izmantot ierīci netīrā, putekļainā vidē. Cat B40 ir sertificēts ar IP68 un IP69, kas ir nozares standarta izturības rādītājs.

EKSTREMĀLAS TEMPERATŪRAS:

- Atļauts: izmantot ierīci temperatūras diapazonā no -25°C līdz 55°C . Tā var izturēt arī ekstremālas temperatūras izmaiņas, videi ātri mainoties no aukstas uz karstu vai otrādi.
- Aizliegts: izmantot to ārpus darbības diapazona no -25°C līdz 55°C .

KAS IETILPST KOMPLEKTĀ

- Tālrunis
- Īsā lietošanas pamācība
- Garantija
- USB strāvas kabelis
- SIM ežektora tapa

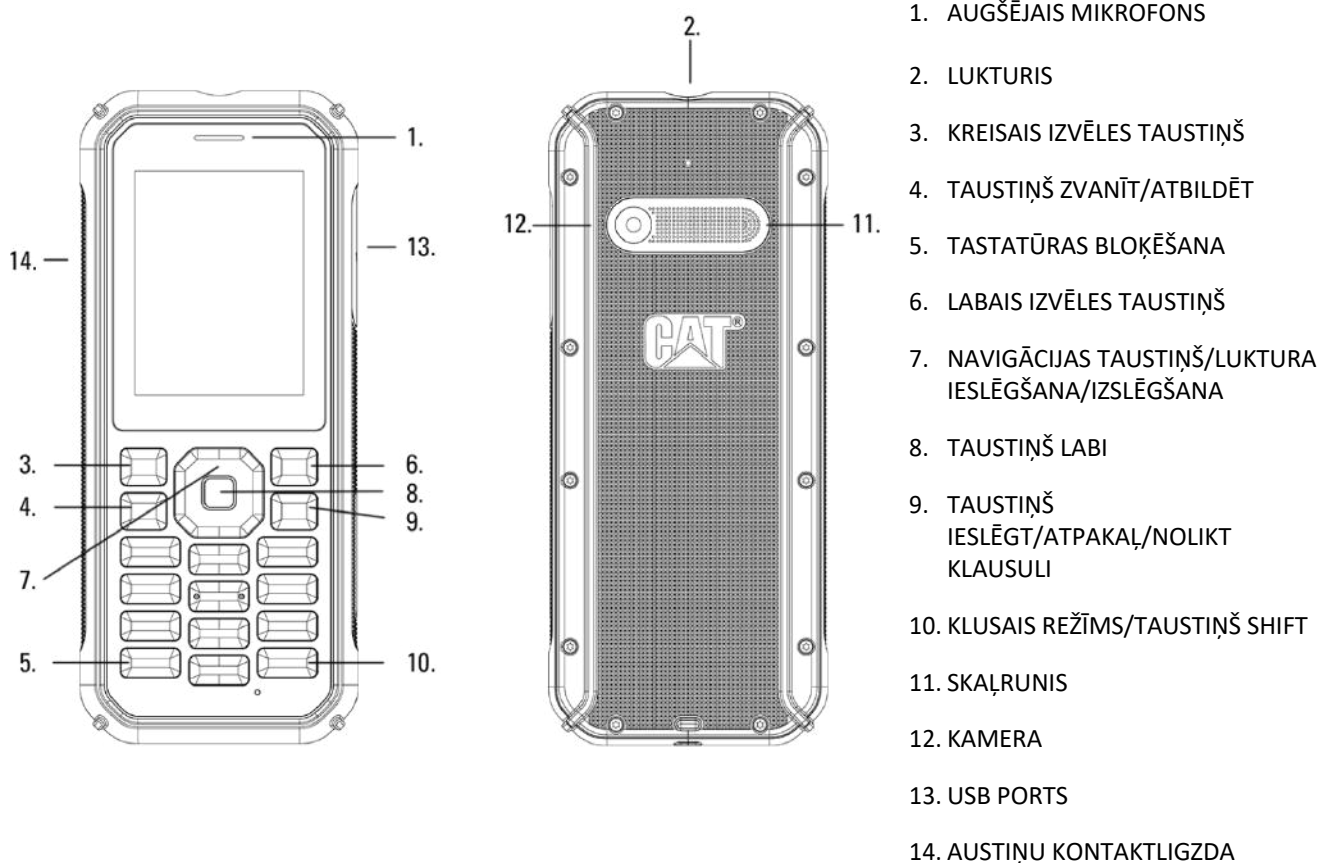

TAUSTIŅU FUNKCIJAS

IESLĒGŠANAS TAUSTIŅŠ

- Nospiediet un turiet nospiestu, lai ieslēgtu ierīci.
- Nospiediet vienreiz, lai aktivizētu ekrānu, kad ierīce netiek lietota.

NAVIGĀCIJAS TAUSTIŅŠ

- Izmantojiet daudzvirzienu navigācijas taustiņu, lai pārvietotos izvēlnēs.

KREISAIS UN LABAIS IZVĒLES TAUSTIŅŠ

- Šīs pogas atbilst ekrāna apakšdaļā (pa kreisi un pa labi) redzamajām opcijām.
- Šo pogu funkcija mainīsies atkarībā no izvēlnes.


POGA LABI

- Nospiediet, lai veiktu atlasī.

DARBA SĀKŠANA

SIM KARTES(-ŠU) UN/VAI ATMIŅAS KARTES INSTALĒŠANA

1. Novietojiet ierīci uz līdzenas, tīras virsmas ar displeju uz augšu.
2. Atveriet SIM/SD vāciņu tālruņa apakšdaļas labajā pusē.
3. Izmantojiet komplektā esošo tapu, ievietojiet to mazajā atverē un nospiediet, lai izstumtu SIM paliktni.
4. Ievietojiet SIM karti(-es) un atmiņas karti SIM 1/SIM 2/microSD kartes paliktnī ar zelta elementiem uz augšu.
5. Uzmanīgi ievietojiet SIM/SD paliktni atpakaļ slotā.
6. Pārliecinieties, vai SIM/SD vāciņš ir cieši noslēgts, lai saglabātu tālruņa ūdensnecaurlaidību.

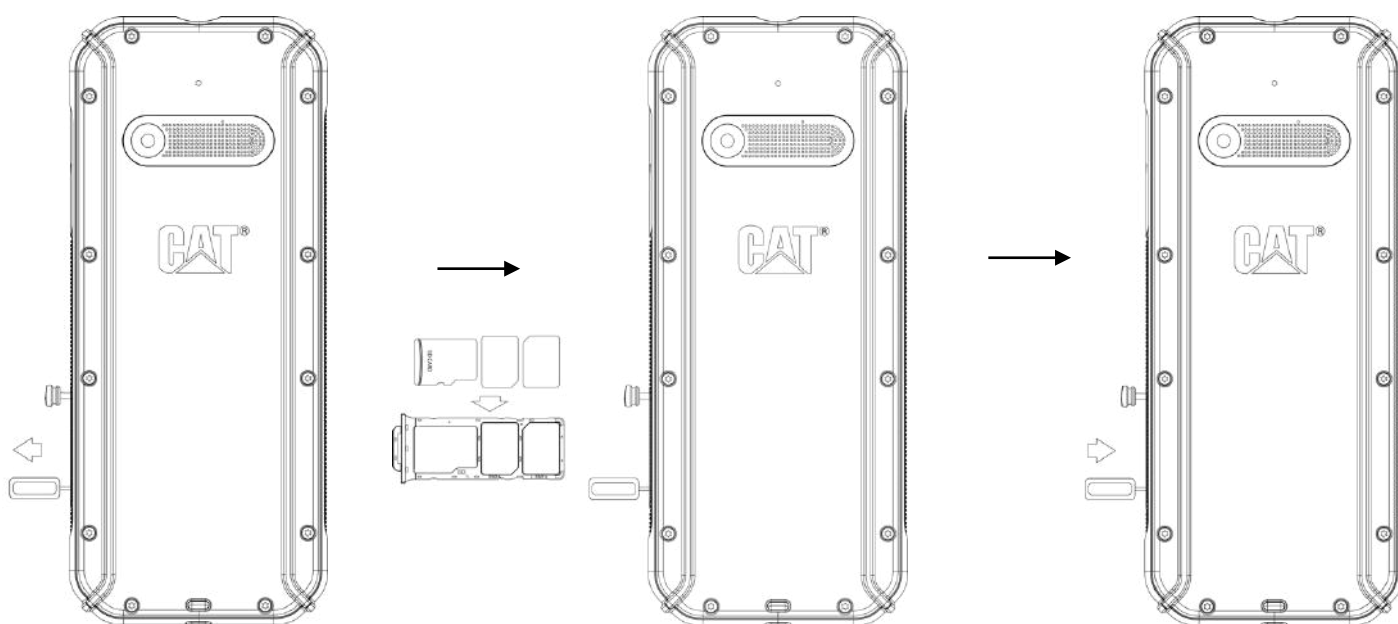

PIEZĪME.

- Ievietojot microSD karti vai SIM karti, lūdzu, pārliecinieties, vai tālrunis ir izslēgts un atvienots no jebkura ārējā barošanas avota.

AKUMULATORA UZLĀDE

Pirms ierīces lietošanas pirmo reizi jums būs jāuzlādē tās akumulators.

1. Pievienojiet USB strāvas kabeli lādēšanas strāvas adapterim.

Atveriet USB porta vāciņu un pievienojiet USB barošanas kabeli USB portam.

Pievienojot USB kabeli, nelietojiet pārmērīgi lielu spēku. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies, mēģinot nepareizi ievietot savienotāju.

2. Pievienojiet lādētāju maiņstrāvas kontaktligzdai.

3. Akumulatora indikators pārstāj mirgot, kad uzlāde ir pabeigta.

Izņemiet USB kabeli no ierīces un atvienojiet strāvas adapteri no kontaktligzdas. Aizveriet ierīces USB porta vāciņu.


SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR TURPMĀKU AKUMULATORA IZMANTOŠANU

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīce var neieslēgties uzreiz pēc uzlādes sākuma. Pirms mēģināt to ieslēgt, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties. Iespējams, šajā laikā ekrānā nebūs redzama uzlādes animācija.

Kad akumulatora enerģija ir gandrīz iztukšota, ierīce automātiski izslēgsies. Akumulatora uzlādei nepieciešamais laiks ir atkarīgs no tā vecuma un vides temperatūras.

IERĪCES IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

IESLĒGŠANA

- Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **ieslēgt** .
- Ja tiek pieprasīts PIN kods, lūdzu, skatiet šīs rokasgrāmatas atbilstošo sadaļu.


IZSLĒGŠANA

1. Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **ieslēgt** .

SĀKUMA EKRĀNS

Sākuma ekrāns ir sākumpunkts, lai piekļūtu ierīces funkcijām. No šejienes varat piekļūt **galvenajai izvēlnei** un sadaļām **Kontaktpersonas** un **Galvenā izvēlne**.

Tā izskatās sākuma ekrāns:

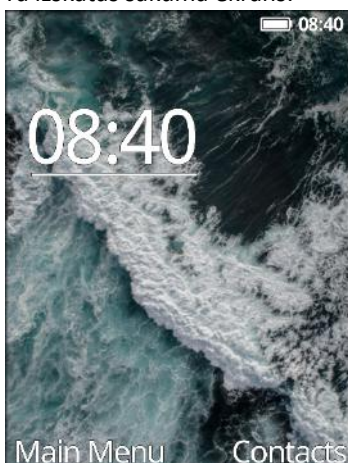

Galvenā izvēlne

Lai parādītu **galveno izvēlni**, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **LABI**. Izmantojiet daudzvirzienu **navigācijas taustiņu**, lai atlasītu izvēlēto lietotni.




EKRĀNA BLOKĒŠANA UN ATBLOKĒŠANA

EKRĀNA BLOKĒŠANA

1. Ja ierīce ir ieslēgta, nospiediet **kreiso izvēles taustiņu** un pēc tam nospiediet **tastatūras bloķēšanas taustiņu**, lai bloķētu/atbloķētu ekrānu. Ja ekrāns ir bloķēts, jūs joprojām saņemsiet ziņojumus un zvanus.

2. Ja ierīce noteiktu laiku netiek lietota, ekrāns tiks automātiski bloķēts.

- Lai pielāgotu šī posma ilgumu, **galvenajā izvēlnē** atlasiet iestatījumi .
- Izmantojiet **navigācijas taustiņu** (uz augšu un uz leju), lai pārvietotos starp **iestatījumu** cilnēm.
- Atlasiet **Drošība > Automātiskā tastatūras bloķēšana**, lai iestatītu laika posmu.

EKRĀNA ATBLOKĒŠANA

Nospiediet ieslēgšanas taustiņu, lai aktivizētu ekrānu.

Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Ierīces aizsardzība ar ekrāna bloķēšanu" 22. lappusē.

PIEZĪME.

- Kad automātiskā ekrāna bloķēšana ir atspējota, nospiediet jebkuru taustiņu, lai atbloķētu ekrānu.

PAZIŅOJUMU PANELIS

PAZIŅOJUMI UN INFORMĀCIJA PAR STATUSU

Statusa josla tiek rādīta ekrāna augšpusē. Tajā tiek parādītas paziņojumu ikonas, piemēram, neatbildētie zvani vai saņemtie ziņojumi (kreisajā pusē), un tālruņa statusa ikonas, piemēram, akumulatora statuss (labajā pusē), kā arī pašreizējais laiks.



	SIM1 mobilā tīkla signāls ir stiprs		Akumulatora indikators, akumulators ir pilnībā uzlādēts
	SIM2 mobilā tīkla signāls ir stiprs		Bluetooth iesl.
	SIM1 mobilā tīkla signāls ir vājš		Zvana
	SIM2 mobilā tīkla signāls ir vājš		Iestatīts modinātājs
	Nav SIM kartes		Pievienotas ausiņas
	Neatbildēts zvans		Lidmašīnas režīms
	Klusais profils		Iesūtne ir pilna
	Tikšanās profils		Jauns ziņojums
	Iekštelpu profils		Sūta ziņojumu
	Ārtelpu profils		Jauna MMS
	Ieslēgts lukturis		Nelasītas MMS

FONA TAPETES

FONA TAPETES MAIŅA

- Lai parādītu **galveno izvēlni**, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **LABI**.
- Iestatījumi > Displejs > Fona tapetes iestatījumi.
- Nospiediet taustiņu Labi un izvēlieties attēlus no statistiskajām fona tapetēm vai galerijas, lai iestatītu fona tapeti.
- Atlasiet attēlu un pēc tam nospiediet **kreiso izvēles taustiņu (LABI)**.

MULTIVIDES PĀRSŪTĪŠANA UZ IERĪCI UN NO TĀS


Pārsūtiet iecienīto mūziku un attēlus no ierīces uz datoru.

- Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB strāvas kabeli.
- Tiks parādīts paziņojumu logs.
- Atlasiet "Failu pārsūtīšana".

Jūsu ierīce tiks parādīta kā noņemama ierīce, parādot tālruņa iekšējo atmiņu. Ja ir ievietota atmiņas karte, būs redzama arī microSD kartes informācija.

LIDOJUMA REŽĪMA IZMANTOŠANA

Dažās atrašanās vietās var būt nepieciešams izslēgt datu savienojumus. Ierīces izslēgšanas vietā varat to iestatīt lidojuma režīmā.

1. Lai parādītu **galveno izvēlni**, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **LABI**.
 2. Atlasiet **Iestatījumi**  > **Profili** > **Lidojuma režīms**
 3. Lai iespējotu, nospiediet **LABI**. PIEZĪME.
- Lidojuma režīms atvienos visus jūsu tīkla datus un savienojumus.

ZVANA VEIKŠANA


Zvanu var veikt vairākos veidos.

ZVANA VEIKŠANA, IZMANTOJOT TASTATŪRU


Sākuma ekrānā ievadiet tālruņa numuru, izmantojot tastatūru, un pēc tam nospiediet taustiņu **Zvanīt**.

Padoms. Jūsu ierīce atbalsta SmartDial funkciju. Ievadot numuru tastatūrā, ierīce automātiski meklē kontaktpersonas un parāda iespējas, kas atbilst numuram.

ZVANA VEIKŠANA NO KONTAKTPERSONĀM



1. Lai skatītu kontaktpersonu sarakstu sākuma ekrānā, atlasiet **Kontaktpersonas**.
2. Izmantojiet navigācijas taustiņu (uz augšu un uz leju), lai atlasītu kontaktpersonu.
3. Atlasiet kontaktpersonas tālruņa numuru.
4. Atlasiet levadīt numuru vai nospiediet taustiņu **Zvanīt**  .

ZVANA VEIKŠANA NO ZVANU ŽURNĀLA


1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **LABI**, lai parādītu sadaļu **Galvenā izvēlne** > **Zvanu žurnāls**  .
2. Izmantojiet navigācijas taustiņu (uz augšu un uz leju), lai pārslēgtu cilnes un parādītu jaunākos veiktos, saņemtos, noraidītos un neatbildētos zvanus.
3. Izmantojiet navigācijas taustiņu (uz augšu un uz leju), lai atlasītu kontaktpersonu no saraksta.
4. Nospiediet taustiņu **Zvanīt**, lai zvanītu šai kontaktpersonai.

ATBILDĒŠANA UZ ZVANU UN TĀ NORAIĀIŠANA

Kad saņemsiet zvanu, ienākošā zvana ekrānā tiks parādīts zvanītāja ID, ja tas ir pieejams.

1. Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet taustiņu **Atbildēt**  vai **kreiso izvēles taustiņu (Atbildēt)**.
2. Lai zvanu noraidītu, nospiediet taustiņu **Nolikt klausuli** .
3. Lai zvanu apklusinātu, nospiediet **labo izvēles taustiņu** (Klusums).

PIEZĪME.

- Nospiediet taustiņu **Nolikt klausuli** , lai atgrieztos sākuma ekrānā.

ZVANA BEIGŠANA


Zvana laikā nospiediet taustiņu **Nolikt klausuli** , lai noliktu klausuli.

KONTAKTPERSONAS

Lietotne **Kontaktpersonas** ļauj saglabāt un pārvaldīt informāciju par kontaktpersonām.

KONTAKTPERSONU LIETOTNES ATVĒRŠANA

Lai atvērtu lietotni sākuma ekrānā, veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

- Nospiediet **labo izvēles taustiņu**, lai atvērtu sadaļu **Kontaktpersonas**.
- Nospiediet **taustiņu LABI**, lai atvērtu sadaļu **Galvenā izvēlne > Kontaktpersonas** .

PIEZĪME.

- Jūsu kontaktpersonas ritināšanas sarakstā tiek rādītas alfabētiskā secībā.

KONTAKTPERSONU IMPORTĒŠANA UN EKSPORTĒŠANA

Lai importētu kontaktpersonas, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Atveriet sadaļu **Kontaktpersonas**.
2. Nospiediet **kreiso izvēles taustiņu** (Opcijas).
3. Nospiediet **navigācijas taustiņu (uz leju)**, tad nospiediet **Importēt kontaktpersonas**.
4. Atlasiet avotu (atmiņas karti vai iekšējo krātuvi)

Lai eksportētu kontaktpersonas, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Atveriet sadaļu **Kontaktpersonas**.
2. Nospiediet **kreiso izvēles taustiņu** (Opcijas).
3. Nospiediet **navigācijas taustiņu (uz leju)**, tad nospiediet **Eksportēt kontaktpersonas**.
4. Atlasiet eksportējamās kontaktpersonas, tad nospiediet **kreiso izvēles taustiņu** (Opcijas) > **LABI**.

5. Atlasiet galamērķi (atmiņas karti vai iekšējo krātuvi).

JAUNAS KONTAKTPERSONAS PIEVIENOŠANA

1. Kontaktpersonu sarakstā nospiediet **kreiso izvēles taustiņu** (Opcijas) > **Jauna**.
2. Atlasiet galamērķi.
3. Ievadiet kontaktpersonas vārdu, mobilā tālruņa numuru un personīgo e-pasta adresi (pēc izvēles).
4. Atlasiet **kreiso izvēles taustiņu** (Saglabāt).

KONTAKTPERSONU MEKLĒŠANA

1. Kontaktpersonu sarakstā nospiediet **navigācijas taustiņu (uz leju)**, lai atlasītu meklēšanas lodziņu.
2. Sāciet rakstīt kontaktpersonas vārdu un augšdaļā tiks parādītas kontaktpersonas ar atbilstošiem vārdiem.

KONTAKTPERSONAS REDIGĒŠANA

Saglabāto kontaktpersonas informāciju var mainīt jebkurā laikā.

1. Kontaktpersonu sarakstā atlasiet kontaktpersonu, kuru vēlaties rediģēt.
2. Nospiediet **taustiņu LABI** (Rediģēt).
3. Veiciet izmaiņas kontaktinformācijā, tad nospiediet **kreiso izvēles taustiņu** (Saglabāt). Lai atceltu izmaiņas, atlasiet kreiso izvēles taustiņu (Atcelt).

KONTAKTPERSONAS DZĒŠANA

1. Kontaktpersonu sarakstā atlasiet kontaktpersonu, kuru vēlaties dzēst.
2. Lai apstiprinātu, atlasiet **kreiso izvēles taustiņu** (Opcijas) > **Dzēst** > **kreiso izvēles taustiņu** (LABI).

KONTAKTPERSONU KATEGORIZĒŠANA

Varat izveidot dažādas grupas, lai kategorizētu kontaktpersonas.

1. Kontaktpersonu sarakstā nospiediet **navigācijas taustiņu (pa labi)**, lai skatītu grupas sarakstu.
2. Nospiediet **kreiso izvēles taustiņu** (Opcijas), lai pievienotu Jaunas grupas.
3. Atgriezieties kontaktpersonu sarakstā un atlasiet kontaktpersonu, kuru vēlaties kategorizēt.
4. Nospiediet **taustiņu LABI** (Rediģēt), tad nospiediet **navigācijas taustiņu (uz leju)**, lai piešķirtu grupu savām kontaktpersonām.

SMS UN MMS

ZIŅOJUMAPMAIŅAS ATVĒRŠANA

Lai atvērtu ziņojumapmaiņas lietotni, veiciet tālāk norādītās darbības.

- Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **LABI**, lai parādītu sadaļu **Galvenā izvēlne > Ziņojumapmaiņa** .

ĪSZIŅAS IZVEIDE UN NOSŪTĪŠANA

Varat izveidot jaunu īsziņu vai atvērt esošu saraksti.

1. Sadaļā **Ziņojumapmaiņa** atlasiet **Rakstīt ziņu**.
2. Ievadiet tālruņa numuru un izvēlieties kontaktpersonu vārdus, nospiežot **taustiņu LABI**. Kad rakstīsiet, SmartDial mēģinās atrast ierīcē atbilstošu kontaktpersonu. Atlasiet ieteikto adresātu, vai turpiniet rakstīt.
3. Nospiediet **navigācijas taustiņu** (uz leju), lai pārietu uz SMS lauku un izveidotu jaunu ziņojumu.
4. Kad ziņojums ir gatavs nosūtīšanai, nospiediet **taustiņu LABI** (Sūtīt).
5. Ja vēlaties atvērt esošu saraksti, sadaļā **Ziņojumapmaiņa** atlasiet **Iesūtne** vai **Tērzēšanas režīms** un nospiediet **taustiņu LABI**.

PIEZĪME.

- Kad apskatāt un nosūtāt papildu ziņojumus, tiek izveidota ziņojumu sarakste.

MULTIZIŅAS IZVEIDE UN NOSŪTĪŠANA

Varat izveidot jaunu īsziņu vai atvērt esošu ziņu saraksti.

1. Sadaļā **Ziņojumapmaiņa** atlasiet **Rakstīt ziņu**.
2. Ievadiet tālruņa numuru vai atlasiet kontaktpersonu vārdus, nospiežot **taustiņu LABI**. Kad rakstīsiet, SmartDial mēģinās atrast ierīcē atbilstošu kontaktpersonu. Atlasiet ieteikto adresātu, vai turpiniet rakstīt.
3. Nospiediet **navigācijas taustiņu** (uz leju), lai pārietu uz īsziņu un MMS lauku, kur varat izveidotu īsziņu un multiziņu.
4. Kad ziņojums ir gatavs nosūtīšanai, nospiediet **kreiso izvēles taustiņu** (Sūtīt).
5. Ja vēlaties atvērt esošu saraksti, sadaļā **Ziņojumapmaiņa** atlasiet **Iesūtne** un nospiediet **taustiņu LABI**.

ZIŅOJUMA ATVĒRŠANA UN ATBILDĒŠANA UZ TO

1. **Iesūtnē** vai **tērzēšanas režīma** sarakstā atlasiet īsziņu vai multivides ziņojuma saraksti, lai to atvērtu.
2. Nospiediet **taustiņu LABI**, lai izveidotu atbildi SMS laukā.
3. Pēc pabeigšanas nospiediet **taustiņu LABI** (Sūtīt).

ZIŅOJUMU IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA

Ziņojumapmaiņas sarakstē nospiediet **kreiso izvēles taustiņu** (Opcijas) > Iestatījumi.

Izvēlieties kādu no tālāk norādītajiem iestatījumiem.

- SMS: iestatīt piegādes atskaiti (ieslēgt/izslēgt).
- MMS: iestatīt automātisko ziņojumu izgūšanu (izslēgt/ieslēgt ar viesabonēšanu/ieslēgt bez viesabonēšanas).



- Pašpiegādes ziņojumi: iestatīt WAP pašpiegādi (ieslēgt/izslēgt).

BLUETOOTH®

Bluetooth izveido bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm, lai jūs varētu koplietot failus ar draugiem, runāt brīvroku režīmā, izmantojot Bluetooth austiņas, vai pat pārsūtīt fotoattēlus no ierīces uz datoru.


Ja izmantojat Bluetooth, atcerieties, ka jāatrodas 10 metru attālumā no Bluetooth ierīces, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu. Ņemiet vērā, ka šķēršļi, piemēram, sienas vai cita elektroniska iekārta, var traucēt Bluetooth savienojumam.

BLUETOOTH IESLĒGŠANA

1. Sākuma ekrānā nospiediet **taustiņu LABI**, lai parādītu sadaļu **Galvenā izvēlne > Iestatījumi** .
2. Izmantojiet **navigācijas taustiņu (uz leju)** un tad atlasiet Bluetooth.
3. Nospiediet **taustiņu LABI**, lai ieslēgtu Bluetooth. Statusa joslā tiks parādīta Bluetooth ikona .

SAVIEŅOŠANA PĀRĪ UN BLUETOOTH IERĪCES PIEVIEŅOŠANA


Pirms lietojat Bluetooth, ierīce ir jāsavieno pārī ar citu Bluetooth ierīci.

1. Pārliedzieties, vai ierīces Bluetooth funkcija ir iespējota un iestatīta kā Redzama visiem.
2. Sākuma ekrānā nospiediet **taustiņu LABI**, lai parādītu sadaļu **Galvenā izvēlne > Iestatījumi**  **> Bluetooth**.
3. Atlasiet **Pārī savienotās ierīces**, tad nospiediet **kreiso izvēles taustiņu** (Pievienot), lai meklētu tuvumā esošās Bluetooth ierīces.
4. Sarakstā atlasiet ierīci, kuru vēlaties savienot pārī.
5. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu savienojuma izveidi.

PIEZĪME.


- Kad būsiet savienojis ierīces pārī, jums vairs netiks lūgts ievadīt paroli, lai atkal izveidotu savienojumu ar šo ierīci.

FAILU SŪTĪŠANA, IZMANTOJOT BLUETOOTH

1. Sākuma ekrānā nospiediet **taustiņu LABI**, lai parādītu sadaļu **Galvenā izvēlne**.
2. Atlasiet **Organizators**  **> Fails** un atlasiet failu, kuru vēlaties nosūtīt.
3. Nospiediet **kreiso izvēles taustiņu** (Opcijas) **> Sūtīt > Bluetooth** **>** un atlasiet pārī savienotu ierīci.

BLUETOOTH IERĪCES ATVIENOŠANA VAI PĀRA SAVIENOJUMA PĀRTRAUKŠANA

Lai atvienotu Bluetooth:

1. Sākuma ekrānā nospiediet **taustiņu LABI**, lai parādītu sadaļu **Galvenā izvēlne > Iestatījumi** .
2. Izmantojiet **navigācijas taustiņu (uz leju)** un tad atlasiet Bluetooth.
3. Nospiediet **taustiņu LABI**, lai izslēgtu Bluetooth.

Lai Bluetooth ierīci atvienotu no pāra, veiciet tālāk norādītās darbības.


1. Bluetooth sarakstā atveriet pārī savienoto ierīču sarakstu un atlasiet ierīci, kuru vēlaties atvienot no pāra.
2. Nospiediet **kreiso izvēles taustiņu** (Opcijas), lai dzēstu ierīci(-es).

FOTOGRAFĒŠANA UN VIDEO IERAKSTĪŠANA

Varat izmantot Cat B40, lai uzņemtu un kopīgotu attēlus un video.


KAMERAS ATVĒRŠANA

Lai atvērtu kameras lietotni, veiciet tālāk norādītās darbības.

- Sākuma ekrānā nospiediet **taustiņu LABI**, lai atvērtu sadaļu **Galvenā izvēlne > Kamera** .

Nospiediet **labo izvēles taustiņu** (Atpakaļ), lai aizvērtu kameras lietotni.

FOTOGRAFĒŠANA UN VIDEO IERAKSTĪŠANA

1. Sākuma ekrānā nospiediet **taustiņu LABI**, lai parādītu sadaļu **Galvenā izvēlne > Kamera** .
2. Nospiediet **labo navigācijas taustiņu** un atlasiet **Video** vai **Kamera**, lai pārslēgtos starp fotoattēlu un video režīmu.
3. Izmantojiet **navigācijas taustiņu** (uz augšu un uz leju), lai tuvinātu un tālinātu.
4. Nospiediet **taustiņu LABI**, lai fotografētu vai ierakstītu video.

PIEZĪME.

Nospiediet **kreiso izvēles taustiņu** (Opcijas), tad atlasiet **Iestatījumi**, lai iestatītu kameras un video iestatījumus.

FOTOATTĒLU SKATĪŠANA

Atveriet fotoattēlu režīmu un skatiet fotoattēlus kameras lietotnē, nospiežot **kreiso izvēles taustiņu** (Opcijas) > **Attēlu skatītājs**.

- Atlasiet attēlu, lai to skatītu pilnekrāna režīmā. Lai apskatītu katru attēlu, izmantojiet navigācijas taustiņu (pa kreisi un pa labi).

PIEZĪME.

- **Galvenajā izvēlnē** varat skatīt fotoattēlus, atlasot **Attēls** .

VIDEO SKATĪŠANA


Atveriet video režīmu un skatiet video kameras lietotnē, nospiežot **kreiso izvēles taustiņu (Opcijas) > Skatīt video direktoriju**.

- Atlasiet video un pēc tam nospiediet, lai to atskaņotu.
- Nospiediet **labo izvēles taustiņu (Apturēt/Iziet)**, lai atgrieztos video sarakstā.

FM RADIO KLAUSĪŠANĀS

FM radio lietotnē varat klausīties FM radio stacijas.

FM RADIO REGULĒŠANA

1. Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **LABI**, lai parādītu sadaļu **Galvenā izvēlne > FM radio** .
2. Pēc pieprasījuma nospiediet **kreiso izvēles taustiņu** (Opcijas), tad atlasiet **Automātiska meklēšana un saglabāšana**, lai meklētu visas pieejamās stacijas.

Manuālai un automātiskai meklēšanai, veiciet tālāk norādītās darbības.

- FM radio sākuma ekrānā izmantojiet **avigācijai taustiņu** (pa kreisi un pa labi), lai manuāli regulētu frekvenci.


PIEZĪME.

- Radio darbosies tikai ar pieslēgtām austiņām, jo tās tiek izmantotas kā antena.
- Lai skatītu visus pieejamos kanālos, nospiediet kreiso izvēles taustiņu (Opcijas) un atlasiet Kanālu saraksts.
- Lai izslēgtu FM radio, nospiediet **labo izvēles taustiņu** (Iziet).

CITU LIETOTŅU IZMANTOŠANA

KALENDĀRS

Izmantojiet **kalendāru**, lai izveidotu un pārvaldītu pasākumus, tikšanās un norīkojumus.

1. Lai parādītu **galveno izvēlni**, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **LABI**.
2. Atlasiet **Organizators**  > **Kalendārs**.

PASĀKUMA IZVEIDE


1. Atlasiet **KALENDĀRS**, tad nospiediet **kreiso izvēles taustiņu** (Pievienot), lai sāktu pievienot pasākumu.
2. Ievadiet pasākuma nosaukumu un vietu.
3. Iestatiet pasākuma laiku un atgādinājumu.
4. Kad visa informācija ir ievadīta, nospiediet **kreiso izvēles taustiņu** (Saglabāt).

SIGNĀLS


Varat iestatīt līdz trim signāliem vai mainīt esošos signālus.

1. Lai parādītu **galveno izvēlni**, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **LABI**.
2. Atlasiet **Signāls**.


HROMOMETRS

1. Lai parādītu **galveno izvēlni**, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **LABI**.
2. Atlasiet **Lietotnes**  > **Hronometrs**.
3. Nospiediet **kreiso izvēles taustiņu**, lai sāktu, apturētu un turpinātu hronometra darbību.
4. Izmantojiet taustiņu **LABI**, lai atiestatītu hronometru.


KALKULATORS

1. Lai parādītu **galveno izvēlni**, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **LABI**.
2. Atlasiet **Lietotnes**  > **Kalkulators**, lai atvērtu lietotni.
 - Izmantojiet ciparu tastatūru, lai ievadītu datus, un **navigācijas taustiņu**, lai atlasītu darbības simbolus.
 - Izmantojiet **labo izvēles taustiņu** (Notīrīt), lai dzēstu ciparu, vai **kreiso izvēles taustiņu** (Notīrīt visu), lai notīrītu visus skaitļus.

PASAULES PULKSTENIS

1. Lai parādītu **galveno izvēlni**, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **LABI**.
2. Atlasiet **Lietotnes**  > **Pasaules pulkstenis**, lai atvērtu lietotni.
 - Pasaules pulksteņa lietotnē varat pievienot vai noņemt pilsētas laika joslu un iestatīt vasaras laika sistēmu.

MĒRVENĪBU PĀRVEIDOŠANA

1. Lai parādītu **galveno izvēlni**, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **LABI**.
2. Atlasiet **Lietotnes**  > **Mērvienību pārveidošana**, lai atvērtu lietotni.


IERĪCES PĀRVALDĪBA

Lai konfigurētu ierīci, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **LABI**, lai parādītu sadaļu **Galvenā izvēlne > Iestatījumi**.

DATUMA UN LAIKA IESTATĪŠANA

Lai manuāli pielāgotu datuma un laika iestatījumus, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Lai parādītu **galveno izvēlni**, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **LABI**.

2. **Iestatījumi**  > **Tālrūņa iestatījumi** > **Laiks un datums**.
3. Atlasiet **Iestatīt laiku**, pievienojiet pareizu datumu un atlasiet **LABI**.
4. Atlasiet **Iestatīt datumu**, pievienojiet pareizu laiku un atlasiet **LABI**.
5. Atlasiet **Laika formāts** un iespējojiet/atspējojiet 12/24 stundu pulksteņa formātu.
6. Atlasiet **Datuma formāts** un izvēlieties vēlamo datuma formātu.
7. Atlasiet **Atjaunināt laika iestatījumus** un atjauniniet datumu un laiku automātiski, izmantojot jūsu tīkla norādīto laiku.

DISPLEJA IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA

Lai ierīcē konfigurētu ekrāna spilgtumu, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Lai parādītu **galveno izvēlni**, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **LABI**.

2. **Iestatījumi**  > **Displejs** > **Kontrasts**.

Izmantojiet navigācijas taustiņu (pa kreisi un pa labi), lai pielāgotu ekrāna spilgtumu.

Spilgtuma iestatījumi tiek saglabāti automātiski, virzoties prom no opcijas.

DĪKSTĀVES LAIKA PIELĀGOŠANA PIRMS EKRĀNA IZSLĒGŠANAS

Ja jūsu ierīce kādu laiku netiek lietota, ekrāns tiks izslēgts, lai taupītu akumulatora enerģiju. Lai iestatītu ilgāku vai īsāku dīkstāves laiku, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Lai parādītu **galveno izvēlni**, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **LABI**.

2. **Iestatījumi**  > **Displejs** > **Izgaismojums**.


Atlasiet vēlamo ekrāna izgaismošanas ilgumu pirms tā izslēgšanas.

PIEZĪME.

Kad ierīce atrodas miega režīmā, nospiediet ieslēgšanas taustiņu, lai aktivizētu ekrānu.


ZVANA SIGNĀLA IESTATĪŠANA

ZVANA SIGNĀLU MAIŅA

1. Lai parādītu **galveno izvēlni**, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **LABI**.
2. Atlasiet **Iestatījumi**  > **Profili**, nospiediet **kreiso izvēles taustiņu** un atlasiet **Iestatījumi** > **Zvana signāla iestatījumi**.
3. Pārvietojoties ar navigācijas taustiņu (uz augšu un uz leju), tiks atskaņots katrs zvana signāls.
4. Izmantojiet **kreiso izvēles taustiņu**, lai atlasītu zvana signālu.

ZVANA SIGNĀLA SKAĻUMA NOREGULĒŠANA


Zvana signāla skaļumu varat pielāgot sadaļā Iestatījumi.

1. Lai parādītu **galveno izvēlni**, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **LABI**.
2. Atlasiet **Iestatījumi**  > **Profili**, nospiediet **kreiso izvēles taustiņu** un atlasiet **Iestatījumi** > **Pielāgot skaļumu**.
3. Izmantojiet **navigācijas taustiņu** (uz augšu un uz leju), lai izvēlētos skaļumus, kas nepieciešami skaņu, zvana signālu, ziņojumu un modinātāja atskaņošanai.

KLUSĀ REŽĪMA IESLĒGŠANA

- Sākuma ekrānā ilgi nospiediet un turiet pogu #, lai apklusinātu visas skaņas, izņemot multividi un modinātāja signālus.

IERĪCES VIBRĀCIJAS IESTATĪŠANA, SAŅEMOT ZVANUS UN BRĪDINĀJUMUS

1. Lai parādītu **galveno izvēlni**, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **LABI**.
2. Atlasiet **Iestatījumi**  > **Profili**, nospiediet **kreiso izvēles taustiņu** un atlasiet **Iestatījumi** > **Zvana signāla veids**.
3. Izmantojiet **navigācijas taustiņu** (uz augšu un uz leju), lai izvēlētos zvana signāliem, ziņojumiem un modinātājam nepieciešamos veidus.

NAVIGĀCIJAS TAUSTIŅI

Sākuma ekrānā varat izmantot īsinājuma taustiņus, lai ērti pārietu uz noteiktām noderīgām funkcijām:

Nospiediet un turiet tālāk norādītos taustiņus.

- Ciparu taustiņi — piekļuve iepriekš ieprogrammētiem tālrunu numuriem
- **Navigācijas taustiņš (uz augšu)** — ieslēgt/izslēgt lukturi
- * un tad **kreisais izvēles taustiņš** — bloķēt/atbloķēt tastatūru
- # — apklusināt skaņas

Nospiediet vienu reizi tālāk norādītos taustiņus.

- **Navigācijas taustiņš (pa kreisi)** — atvērt ziņojumapmaiņas lietotni
- **Navigācijas taustiņš (pa labi)** — atvērt profilu
- **Navigācijas taustiņš (uz augšu)** — atvērt audio
- **Navigācijas taustiņš (uz leju)** — atlasīt SIM(s)

PIEZĪME.

Varat pielāgot navigācijas taustiņu sadaļā **Iestatījumi**  > **Tālruna iestatījumi** > **Navigācijas taustiņš**.

TĀLRUŅA PAKALPOJUMU IESTATĪŠANA

IERĪCES AIZSARDZĪBA

IERĪCES AIZSARDZĪBA AR EKRĀNA BLOKĒŠANU

Glabājiet Cat B40 datus drošāk, izvēloties ekrāna bloķēšanas metodi.

- Automātiskā tastatūras bloķēšana — kad ekrāns atrodas dīkstāves režīmā, tas tiks bloķēts (nospiediet **kreiso izvēles taustiņu** un pēc tam nospiediet pogu *, lai to atbloķētu).

1. Lai parādītu **galveno izvēlni**, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **LABI**.

2. Atlasiet **Iestatījumi**  > **Drošība** > **Automātiskā tastatūras bloķēšana**, lai iestatītu laika posmu.

- **Ekrāna bloķēšana** — kad ekrāns atrodas dīkstāves režīmā, būs nepieciešama 4 ciparu parole, lai to atbloķētu.

1. Lai parādītu **galveno izvēlni**, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **LABI**.

2. Atlasiet **Iestatījumi**  > **Drošība** > **Tālrunis bloķēts**.

PIEZĪME.

Noklusējuma parole ir 1234.

Lai nomainītu paroli, lūdzu, atlasiet **Iestatījumi** > **Drošība** > **Mainīt privātuma paroli**.

IERĪCES ATIESTATĪŠANA

RŪPNĪCAS DATU ATJAUNOŠANA

Ja atjaunosiet rūpnīcas datus, ierīcē tiks atiestatīti rūpnīcā konfigurētie iestatījumi. Visi jūsu personas dati no ierīces iekšējās atmiņas, tostarp no sistēmas un lietojumprogrammas iestatījumiem, tiks dzēsti.

Ierīces atiestatīšanas rezultātā netiek izdzēsti lejupielādētie sistēmas programmatūras atjauninājumi un visi microSD kartē esošie faili, piemēram, mūzika vai fotoattēli.

1. Lai parādītu **galveno izvēlni**, sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **LABI**.

2. Atlasiet **Iestatījumi**  > **Tālruņa iestatījumi** > **Atiestatīt rūpnīcas iestatījumus**.

PIEZĪME.

Noklusējuma parole ir 1234.

PIELIKUMS

BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Šajā sadaļā ir svarīga informācija par šīs ierīces lietošanas norādījumiem. Tā satur arī informāciju par drošu ierīces lietošanu. Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo informāciju.

ŪDENSNECAURLAIDĪGS KORPUSS

USB, austiņu ligzdai un SIM atverei jābūt cieši noslēgtai, lai nodrošinātu ierīces ūdensnecaurlaidību.

NELIETOJIET IERĪCI TĀLĀK NORĀDĪTAJOS APSTĀKĻOS.

Izslēdziet ierīci, ja atrodaties situācijā, kad tās lietošana ir aizliegta, piemēram, tālāk minētajos gadījumos.

- Slimnīcas un veselības aprūpes iestādes — tas ir paredzēts, lai novērstu iespējamu iejaukšanos jutīgā medicīniskā aprīkojumā.
- Medicīniskās ierīces — lūdzu, konsultējieties ar ārstu un ierīces ražotāju, lai noteiktu, vai ierīces darbība var traucēt medicīniskās ierīces darbību. Ievērojiet slimnīcu un veselības aprūpes iestāžu noteiktos noteikumus un regulējumus.
- Elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm attālumu starp ierīci un elektrokardiostimulatoru, lai novērstu iespējamus traucējumus elektrokardiostimulatora darbībā. Ja jums ir elektrokardiostimulators, izmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora pretējā pusē un nenēsājiet ierīci priekšējā kabatā.
- Lidmašīna — konsultējieties ar lidsabiedrības personālu par bezvadu ierīču izmantošanu lidmašīnā. Ja jūsu ierīce piedāvā "lidojuma režīmu", tas jāiespējo pirms iekāpšanas lidmašīnā.
- Automašīnas — saistībā ar iespēju traucēt elektronisko aprīkojumu daži transportlīdzekļu ražotāji aizliedz mobilo tālrunu lietošanu, ja vien instalācijā nav iekļauta ārējā antena.
- Citas ierīces — nelietojiet ierīci vietā, kur tā var sabojāt citas elektroniskās ierīces vai traucēt to darbību.
- Detonatori un to zonas — izslēdziet ierīci vai bezvadu ierīci, atrodoties detonēšanas apgabalā vai vietās, kur paredzēts izslēgt "divvirzienu radio" vai "elektroniskās ierīces", lai netraucētu detonēšanas darbībām.
- Potenciāli sprādzienbīstama vide — izslēdziet ierīci jebkurā vietā, kur ir potenciāli sprādzienbīstama vide, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Vietas, kurās var būt sprādzienbīstama vide, ietver teritorijas, kurās ieteicams izslēgt transportlīdzekļa motoru. Dzirksteļu radīšana šādās vietās var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku, kā rezultātā iespējams gūt miesas bojājumus vai pat izraisīt nāvi. Neieslēdziet ierīci degvielas uzpildes vietās, piemēram, degvielas uzpildes stacijās. Ievērojiet radio ierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās un ķīmiskās rūpnīcās. Turklāt ievērojiet ierobežojumus zonās, kur notiek spridzināšanas darbi. Pirms ierīces lietošanas uzmanieties no vietām, kur pastāv potenciāli sprādzienbīstama vide, kas bieži, bet ne vienmēr, ir skaidri apzīmēta. Šādas vietas var būt zonas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas vietas un zonas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļiņas, piemēram, graudiņi, putekļi vai metāla pulveri. Jautājiet transportlīdzekļu ražotājiem, kas izmanto sašķidrinātu gāzi (piemēram, propānu vai butānu), vai šo ierīci var droši izmantot šādu transportlīdzekļu tuvumā.
- Neliela daļa cilvēku var būt pakļauta noģībšanai vai lēkmēm (pat ja viņiem tās nekad agrāk nav bijušas) mirgojošu gaismu vai gaismas modeļu iedarbības rezultātā, piemēram, lietojot LED lukturīti, spēlējot spēles vai skatoties video. Ja jums ir bijušas lēkmes vai ģīboņi vai ja jūsu ģimenē ir bijuši šādi gadījumi, pirms šo funkciju izmantošanas konsultējieties ar ārstu.

SATIKSMES DROŠĪBA

Lietojot šo ierīci, ievērojiet vietējos likumus un noteikumus. Turklāt, ja ierīce jālieto, vadot transportlīdzekli, ievērojiet tālāk izklāstītās vadlīnijas.

- Koncentrējieties uz braukšanu. Galvenā atbildība ir droša braukšana.
- Braucot nerunājiet ierīcē. Izmantojiet brīvroku piederumus.
- Lai piezvanītu vai atbildētu uz zvanu, pirms ierīces lietošanas novietojiet transportlīdzekli ceļa malā.
- RF signāli var ietekmēt mehānisko transportlīdzekļu elektroniskās sistēmas. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar transportlīdzekļa ražotāju.
- Mehāniskajā transportlīdzeklī nenovietojiet ierīci virs gaisa spilveniem vai gaisa spilvenu izplešanās zonā. Ja piepūšas gaisa spilvens un ierīce ir novietota uz tā, liels spēks var izraisīt nopietnus ievainojumus.
- Ja ceļojat ar lidmašīnu, ieslēdziet ierīcē lidojuma režīmu. Bezvadu ierīču lietošana lidmašīnā var apdraudēt lidmašīnas darbību un pārtraukt bezvadu telefonu tīkla darbību. To var uzskatīt arī par nelikumīgu.

EKSPLUATĀCIJAS VIDE

- Nelietojiet un neuzlādējiet šo ierīci putekļainās, mitrās un netīrās vietās vai vietās ar magnētiskajiem laukiem. Pretējā gadījumā tas var izraisīt sakaru ķēdes darbības traucējumus.
- Ierīce atbilst RF specifikācijām, ja ierīci lieto netālu no auss vai 0,5 cm attālumā no ķermeņa. Pārļiecinieties, vai ierīces piederumi, piemēram, ierīces ietvars un ierīces maciņš nesatur metāla detaļas. Lai izpildītu iepriekš minētās prasības, turiet ierīci 0,5 cm attālumā no ķermeņa.
- Vētrainā dienā ar pērkona negaisu nelietojiet ierīci tās uzlādes laikā, lai novērstu jebkādas zibens izraisītas briesmas.
- Zvana laikā nepieskarieties antenai. Pieskaršanās antenai ietekmē zvana kvalitāti un palielina enerģijas patēriņu. Tā rezultātā samazinās sarunu laiks un gaidīšanas laiks.
- Lietojot ierīci, ievērojiet vietējos likumus un noteikumus un ievērojiet citu personu konfidencialitātes un likumīgās tiesības.
- Ierīces uzlādes laikā uzturiet apkārtējās vides temperatūru robežās no 0°C līdz 40°C. Lai izmantotu ierīci, kura darbojas ar akumulatoru, uzturiet apkārtējās vides temperatūru robežās no -25°C līdz 55°C.

BĒRNU DROŠĪBA

Ievērojiet visus piesardzības pasākumus attiecībā uz bērnu drošību. Neļaujiet bērnam spēlēties ar šo ierīci vai tās piederumiem, kas var ietvert no ierīces atdalāmas detaļas. Tas var būt bīstami, jo var izraisīt aizrīšanos. Pārļiecinieties, vai mazi bērni neatrodas ierīces un tās piederumu tuvumā.

PIEDERUMI

Izvēlieties tikai akumulatorus, lādētājus un piederumus, ko ir apstiprinājis ierīces ražotājs lietošanai kopā ar šo modeli. Jebkura cita veida lādētāja vai piederuma izmantošana var anulēt jebkuru ierīces garantiju, tas var būt pretrunā ar vietējiem noteikumiem vai likumiem un var būt bīstami. Lūdzu, sazinieties ar ierīces mazumtirgotāju, lai iegūtu informāciju par apstiprinātu akumulatoru, lādētāju un piederumu pieejamību konkrētajā reģionā.

AKUMULATORS UN LĀDĒTĀJS

- Atvienojiet lādētāju no elektrības kontaktligzdas un ierīces, kad to nelietojat.
- Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, pirms tas nolietojas.

- Izmantojiet maiņstrāvas padevi, kas noteikta lādētāja specifikācijās. Nepareizs strāvas spriegums var izraisīt ugunsgrēku vai lādētāja darbības traucējumus.
- Ja akumulatora elektrolīts izplūst, nepieļaujiet elektrolīta nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja elektrolīts saskaras ar ādu vai iešļakstās acīs, nekavējoties mazgājiet acis ar tīru ūdeni un konsultējieties ar ārstu.
- Ja uzlādes laikā notiek akumulatora deformācija, krāsas maiņa vai neparasta sasilšana, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu. Pretējā gadījumā tas var izraisīt akumulatora noplūdi, pārkaršanu, sprādzienu vai ugunsgrēku.
- Ja USB strāvas kabelis ir bojāts (piemēram, vads ir atklāts vai salauzts) vai kontaktdakša ir vaļīga, nekavējoties pārtrauciet kabeļa lietošanu. Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, lādētāja īssavienojumu vai ugunsgrēku.
- Neizmetiet šo ierīci ugunī, jo tā var uzsprāgt. Akumulators arī var uzsprāgt, ja tas ir caurdurts vai stipri bojāts.
- Nemodificējiet un nepārstrādājiet ierīci; nemēģiniet ierīcē ievietot svešķermeņus; nemēģiniet iegremdēt ierīci ūdenī vai citos šķidrumos vai pakļaut to iedarbībai; nepakļaujiet ierīci uguns iedarbībai, sprādzienam vai citiem apdraudējumiem.
- Nenometiet ierīci. Ja ierīce ir nomesta, it īpaši uz cietas virsmas, un jums ir aizdomas, ka tā ir bojāta, nogādājiet to kvalificētā servisa centrā pārbaudei. Nepareiza lietošana var izraisīt ugunsgrēku, sprādzienu vai citus bīstamus apstākļus.
- Nekavējoties atbrīvojieties no lietotām ierīcēm saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Uzlādējot pārliecinieties, vai lādētājs ir pievienots maiņstrāvas kontaktdakšai, kas atrodas ierīces tuvumā. Lādētājam jābūt viegli pieejamam.
- Ierīces savienošana ar nepareizi iezemētu aprīkojumu var izraisīt ierīces elektrošoku un neatgriezeniski sabojāt ierīci.

UZMANĪBU! PASTĀV SPRĀDZIENA RISKS, JA AKUMULATORU NOMAINA AR NEPAREIZU VEIDU.

IZMETIET IZMANTOTOS AKUMULATORUS SASKAŅĀ AR NORĀDĪJUMIEM.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Lādētājs nav ūdensizturīgs. Glabājiet to sausā vietā. Aizsargājiet lādētāju no ūdens vai tvaika. Neaiztieciat lādētāju ar mitrām rokām, pretējā gadījumā tas var izraisīt īssavienojumu, ierīces nepareizu darbību un elektrošoku.
- Nenovietojiet ierīci un lādētāju vietās, kur trieciena dēļ tie var sabojāties. Pretējā gadījumā tas var izraisīt akumulatora noplūdi, ierīces nepareizu darbību, pārkaršanu, aizdegšanos vai sprādzienu.
- Nenovietojiet magnētiskos datu nesējus, piemēram, magnētiskās kartes un disketes ierīces tuvumā. Starojums no tālruņa var izdzēst informāciju, kas tajās glabājas.
- Neatstājiet šo ierīci un lādētāju vietā ar ekstremāli augstu vai zemu temperatūru. Pretējā gadījumā tie var nedarboties pareizi, un tas var izraisīt ugunsgrēku vai sprādzienu. Ja temperatūra ir zemāka par 0°C, tiks ietekmēta akumulatora darbība.
- Nenovietojiet augšējā mikroфона tuvumā asus metāla priekšmetus, piemēram, adatas. Augšējais mikroфons var piesaistīt šos priekšmetus un jūs ievainot.
- Pirms šīs ierīces tīrīšanas vai apkopes izslēdziet to un atvienojiet no lādētāja.
- Neizmantojiet ierīces un lādētāja tīrīšanai ķīmiskus mazgāšanas līdzekļus, pulverus vai citas ķīmiskas vielas (piemēram, alkoholu un benzolu). Pretējā gadījumā var tikt bojātas ierīces daļas vai rasties ugunsgrēks. Ierīci var notīrīt ar mīkstu antistatisku drānu.
- Neizjauciet ierīci vai piederumus. Pretējā gadījumā ierīces un piederumu garantija zaudēs spēku, un ražotājs nebūs atbildīgs par zaudējumu atlīdzību.

• Ja ierīces ekrāns tiek salauzts, saskaroties ar cietiem priekšmetiem, nepieskarieties saplīsušajai daļai un nemēģiniet to noņemt. Šajā gadījumā nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Lai samazinātu radiācijas iedarbības līmeni, lūdzu, rīkojieties šādi:

- Izmantojiet mobilo tālruni labos uztveršanas apstākļos
- Izmantojiet brīvroku komplektu
- Grūtnieces nedrīkst turēt ierīci vēdera tuvumā
- Neizmantojiet šo ierīci ģenitāliju tuvumā

ETIĶETES ATRAŠANĀS VIETA

Izņemiet SIM vāciņu, izvelciet SIM paliktņi un pēc tam izņemiet papīra paliktņi, kura etiķete ir redzama.

DZIRDES ZUDUMA NOVĒRŠANA



Lai izvairītos no iespējamā kaitējuma dzirdei, ilgstoši neklausieties lielā skaļumā.

CE/UKCA SAR ATBILSTĪBA

Šī ierīce atbilst ES prasībām (1999/519/EK) par ierobežojumiem elektromagnētisko lauku iedarbībai uz plašu sabiedrību, izmantojot veselības aizsardzību.

Šie ierobežojumi ir daļa no plašiem ieteikumiem vispārējās sabiedrības aizsardzībai. Šos ieteikumus ir izstrādājušas un pārbaudījušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot regulārus un rūpīgus zinātnisku pētījumu novērtējumus. Eiropas Komisijas ieteiktā mobilo ierīču robežas mērvienība ir "īpatnējās absorbcijas ātrums" (SAR), un SAR robežvērtība ir 2,0 W/kg vidēji uz 10 gramiem audu. Tas atbilst Starptautiskās komisijas aizsardzībai pret nejonizējošu starojumu (ICNIRP) prasībām.

Šī ierīce ir pārbaudīta izmantošanai ciešā ķermeņa tuvumā un tā atbilst ICNIRP iedarbības vadlīnijām un Eiropas standartam EN 62209-2, lai to varētu izmantot ar īpašiem piederumiem. Izmantošana ar citiem piederumiem, kas satur metālus, nevar nodrošināt atbilstību ICNIRP iedarbības vadlīnijām.

SAR mēra, novietojot ierīci 5 mm attālumā no ķermeņa un vienlaikus raidot ar visaugstāko sertificēto izejas jaudas līmeni visās ierīces frekvenču joslās.

Augstākās reģistrētās atsevišķās 10 g SAR vērtības saskaņā ar CE/UKCA noteikumiem tālrunim ir norādītas tālāk.

Galvas SAR: 0,928 W/kg, ķermeņa SAR: 1,506 W/kg, ķermeņa locekļu SAR: 3,036 W/kg.

Augstākās vienlaikus reģistrētās 10 g SAR vērtības saskaņā ar CE/UKCA noteikumiem tālrunim ir norādītas tālāk.

Galvas SAR: 0,928 W/kg, ķermeņa SAR: 1,518 W/kg, ķermeņa locekļu SAR: 3,101 W/kg.

RF enerģijas iedarbības mazināšanai izmantojiet brīvroku piederumus vai citas līdzīgas palīgierīces, kas ļauj lietot ierīci, neturot to tuvu galvai un ķermenim. Ierīce jānēsā 5 mm attālumā no ķermeņa, lai nodrošinātu, ka iedarbības līmeņi paliek pārbaudītajā līmenī vai zem tā.

Izvēlieties jostas piespraudes, makstis vai citus līdzīgus pārnēsāšanas piederumus, kas nesatur metāla sastāvdaļas, lai atbalstītu darbību šādā veidā. Ietvari ar metāla detaļām var mainīt ierīces RF veiktspēju, tostarp tās atbilstību RF iedarbības vadlīnijām tādā veidā, kas nav pārbaudīts vai sertificēts. Tāpēc jāizvairās no šādu piederumu lietošanas.

FCC NOTEIKUMI

Šis mobilais tālrunis atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Uz tā darbību attiecas divi tālāk izklāstītie nosacījumi.

- (1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei jāpieņem visi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Šis mobilais tālrunis ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu ierobežojumiem, kas noteikti B klases digitālām ierīcēm, saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek instalēta un izmantota saskaņā ar norādījumiem, var rasties nevēlami radiosakaru traucējumi.

Tomēr nav garantijas, ka traucējumi neradīsies konkrētajā instalācijā. Ja šī ierīce rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākas tālāk minētās darbības.

- Pārorientējiet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
- Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
- Pievienojiet ierīci kontaktligzdai, kas atrodas citā ķēdē, nevis tai, kurai ir pievienots uztvērējs.
- Lai saņemtu palīdzību, konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

FCC PIEZĪME.

Uzmanību! Izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājusi puse, kas ir atbildīga par atbilstību, var anulēt lietotāja tiesības izmantot aprīkojumu.

INFORMĀCIJA PAR RF IEDARBĪBU (SAR)

Šis mobilais tālrunis ir projektēts un ražots tā, lai tas nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības emisijas ierobežojumus, ko noteikusi ASV Federālā sakaru komisija.

SAR pārbaudes laikā šī ierīce tika iestatīta raidīšanai ar visaugstāko sertificēto jaudas līmeni visās pārbaudītajās frekvenču joslās un novietota pozīcijās, kas simulē RF iedarbību tiešā galvas tuvumā un ķermeņa tuvumā 10 mm attālumā. Lai gan SAR tiek noteikts augstākajā sertificētajā jaudas līmenī, ierīces faktiskais SAR līmenis darbības laikā var būt krietni zem maksimālās vērtības. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam ar vairākiem jaudas līmeņiem, lai izmantotu tikai tīkla sasniegšanai nepieciešamo enerģiju. Jo tuvāk esat bezvadu bāzes stacijas antenai, jo zemāka ir izejas jauda.

Attiecībā uz bezvadu ierīcēm iedarbības standartā tiek izmantota mērvienība, kas ir pazīstama kā īpatnējās absorbcijas ātrums jeb SAR.

FCC noteiktais SAR ierobežojums ir 1,6 W/kg.

Šis mobilais tālrunis atbilst ANSI/IEEE C95.1-1992 SAR vispārējās populācijas/nekontrolētās iedarbības robežvērtībām un tika pārbaudīts saskaņā ar IEEE1528 norādītajām mērīšanas metodēm un procedūrām. FCC šim tālruņa modelim ir piešķīrusi aprīkojuma izmantošanas atļauju ar visiem reģistrētajiem SAR līmeņiem, kas novērtēti kā atbilstoši FCC RF iedarbības vadlīnijām. SAR informācija par šo tālruņa modeli ir pieejama FCC un ir atrodama sadaļā Display Grant vietnē www.fcc.gov/oet/ea/fccid, meklējot pēc FCC ID: ZL5B40E.

Šim mobilajam tālrunim augstākā reģistrētā SAR vērtība lietošanai tiešā galvas tuvumā ir 0,98 W/Kg, lietošanai ķermeņa tuvumā — 0,83 W/Kg.

Lai gan var būt atšķirības starp dažādu tālruņu SAR līmeņiem un dažādām pozīcijām, tie visi atbilst valdības prasībām.

SAR atbilstība valkāšanai ciešā ķermeņa tuvumā ir balstīta uz 15 mm attālumu starp ierīci un cilvēka ķermeni. Nēsājiet šo ierīci vismaz 15 mm attālumā no ķermeņa, lai nodrošinātu, ka RF iedarbības līmenis ir atbilstošs vai zemāks par norādīto. Lai nēsātu ciešā ķermeņa tuvumā, izvēlieties jostas skavas vai makstis, kas nesatur metāla detaļas, lai nodrošinātu 15 mm attālumu starp šo ierīci un ķermeni.

RF iedarbības atbilstība jebkuram ciešā ķermeņa tuvumā valkātam piederumam, kas satur metālu, netika pārbaudīta un sertificēta, un tāpēc būtu jāizvairās no piederumu valkāšanas ciešā ķermeņa tuvumā.

INFORMĀCIJA PAR UTILIZĀCIJU UN OTRREIZĒJU PĀRSTRĀDI

Šis simbols uz ierīces (un visiem komplektā iekļautajiem akumulatoriem) norāda, ka tos nevajadzētu izmest kā parastos sadzīves atkritumus. Neizmetiet ierīci vai akumulatorus kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Ierīce (un akumulatori) jānodod pārstrādei sertificētā savākšanas punktā vai atbilstīgi jāatbrīvojas no tā kalpošanas laika beigās.



Lai iegūtu sīkāku informāciju par ierīces vai akumulatora pārstrādi, sazinieties ar jūsu pilsētas domi, sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzēju vai mazumtirdzniecības veikalu, kur iegādājāties šo ierīci.

Uz ierīces izmešanu attiecas Eiropas Savienības Direktīva par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). EEIA un akumulatoru nodalīšanas no citiem atkritumiem mērķis ir samazināt iespējamo vides ietekmi uz cilvēku veselību, ko var izraisīt jebkura no potenciāli klātesošajām bīstamajām vielām.

BĪSTAMO VIELU SAMAZINĀŠANA

Šī ierīce atbilst ES ķīmikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas (REACH) regulai (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)) un ES bīstamo vielu izmantošanas ierobežojumam (RoHS).

Direktīva (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/65/ES (RoHS) un tās grozījumu direktīva (ES) 2015/863). Lai iegūtu papildinformāciju par ierīces atbilstību REACH, apmeklējiet vietni www.catphones.com/certification. Ieteicams regulāri apmeklēt vietni, lai iegūtu jaunāko informāciju.

ATBILSTĪBA ES TIESĪBU AKTIEM

Ar šo ražotājs paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Lai iegūtu atbilstības deklarāciju, apmeklējiet vietni www.catphones.com/support/

PIEZĪME.

Ievērojiet valsts vietējos noteikumus vietās, kur ierīce tiks izmantota. Šīs ierīces lietošana var tikt ierobežota dažās vai visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs.

Dažas joslas var nebūt pieejamas visās valstīs vai visos apgabalos. Lūdzu, sazinieties ar vietējo operatoru, lai iegūtu plašāku informāciju. Maksimālā pārraidītā radiofrekvenču jauda frekvenču joslās, kurās darbojas radioiekārtas, ir aprakstīta tālāk.

Visu joslu maksimālā jauda ir mazāka par augstāko robežvērtību, kas norādīta saistītajā saskaņotajā standartā.

Šai radioiekārtai piemērojamās frekvenču joslas un raidīšanas jaudas nominālās robežvērtības ir šādas:

Joslas	Vadīta jauda (dBm)
GSM 900	33
GSM 1800	30
WCDMA B1	22
WCDMA B8	23
FDD-LTE B1	22
FDD-LTE B3	23
FDD-LTE B7	23
FDD-LTE B8	23,5
FDD-LTE B20	23,5
FDD-LTE B28	23,5
BT/EDR	9,5

CAT B40 SPECIFIKĀCIJA

Operētājsistēma	Unisoc patents
Procesors	Unisoc T117
Atmiņa	128 MB RAM 64 MB ROM
Mobilais tīkls	2G GSM 2, 3, 5, 8 3G UMTS 1, 2, 5, 8 4G LTE 1, 3, 7, 8, 28
Displejs	Izmērs 2,4", 240*320, QVGA
Kamera	2 MP, tikai aizmugurējā kamera
Savienojamība	Audio ligzda: 3,5 mm Bluetooth: 5,0 USB: C tips-USB 2.0 SIM tips: Nano SIM
Akumulators	1800 mAH
Citi rādītāji	Aizsardzības klase: IP69 Izturība pret kritienu no augstuma: 1,8 m
Izmēri	145*62*18 mm
Svars	157 g

* Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA (DOC)

Ražotājs:

Nosaukums: Bullitt Mobile Limited

Adrese: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, United Kingdom

Radio aprīkojums:

Modelis: CAT B40

Deklarācijas objekts: mobilais tālrunis

Ar radio saistīta programmatūras versija: divas SIM: LTE_D03140.10_B40

viena SIM: LTE_S03140.10_B40

Iekļautie piederumi un komponenti: akumulators, USB kabelis, austiņas

Mēs, Bullitt Mobile Limited, ar pilnu atbildību paziņojam, ka iepriekš aprakstītais izstrādājums atbilst attiecīgajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem:

Radioiekārtu direktīva (2014/53/ES), RoHS direktīva (2011/65/ES) un (ES)2015/863

Ir piemēroti tālāk norādītie saskaņotie standarti un/vai citi attiecīgie standarti.

1. Veselība un drošība (Radioiekārtu direktīvas 3. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

- EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
- EN 50360:2017
- EN 50566:2017
- EN 62209-1:2016
- EN 62209-2:2010+A1:2019
- EN 62479:2010
- EN 50663:2017
- EN 50332-1:2013
- EN 50332-2:2013

2. Elektromagnētiskā saderība (Radioiekārtu direktīvas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

- EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
- EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) projekts
- EN 55032:2015+A11:2020
- EN 55035:2017

3. Radiofrekvenču spektra izmantošana (Radioiekārtu direktīvas 3.2. pants)

- EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
- EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)
- EN 301 908-1 V13.1.1 (2019-11)
- EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06)
- EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11)
- EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06)
- EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11) projekts

Pilnvarotā iestāde (nosaukums: **Element Materials Technology Portland-Evergreen, Inc.**, ID: **0981**) veica atbilstības novērtēšanu saskaņā ar III pielikumu (Radioiekārtu direktīvas 2014/53/ES B modulis) un izsniedza ES tipa pārbaudes sertifikātu (atsauces Nr.: ENW21RED1092), kas aptver 3.1.a, 3.1.b, 3.2. panta pamatprasības.

Parakstīts: Bullitt Mobile Limited vārdā un labā

Vieta: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, **datums:** 2021. gada 30. marts

Vārds: Arlen Huang, **amats:** kvalitātes direktors, **paraksts:**

AK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA (DOC)

Ražotājs:

Nosaukums: Bullitt Mobile Limited

Adrese: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, RG1 1AR, United Kingdom

Radio aprīkojums:

Modelis: CAT B40

Deklarācijas objekts: mobilais tālrunis

Ar radio saistīta programmatūras versija: divas SIM: LTE_D03140.10_B40

viena SIM: LTE_S03140.10_B40

Iekļautie piederumi un komponenti: akumulators, USB kabelis, austiņas

Mēs, Bullitt Mobile Limited, ar pilnu atbildību paziņojam, ka iepriekš aprakstītais izstrādājums atbilst attiecīgajiem Savienības saskaņošanas tiesību aktiem:

Radioiekārtu noteikumi 2017 (SI 2017 Nr. 1206 ar grozījumiem)

Ir piemēroti tālāk norādītie saskaņotie standarti un/vai citi attiecīgie standarti.

Ir piemēroti šādi noteiktie standarti un/vai citi attiecīgie standarti:

1. **Veselība un drošība (AK RER 6. noteikuma 1. punkta a) apakšpunkts)**
 - BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 - BS EN 50360:2017
 - BS EN 50566:2017
 - BS EN 62209-1:2016
 - BS EN 62209-2:2010+A1:2019
 - BS EN 62479:2010
 - BS EN 50663:2017
 - BS EN 50332-1:2013
 - BS EN 50332-2:2013
2. **Elektromagnētiskā saderība (AK RER 6. noteikuma 1. punkta b) apakšpunkts)**
 - EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
 - EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
 - EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) projekts
 - BS EN 55032:2015+A11:2020
 - BS EN 55035:2017+A11:2020
3. **Radiofrekvenču spektra izmantošana (AK RER 6. noteikuma 2. punkts)**
 - EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
 - EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)
 - EN 301 908-1 V13.1.1 (2019-11)
 - EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06)
 - EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11)
 - EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06)
 - EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11) projekts

Apstiprinātā iestāde (nosaukums: Element Materials Technology Warwick Ltd., ID: 0891) veica atbilstības novērtēšanu saskaņā ar 2017. gada Radioiekārtu noteikumu 3. pielikuma B daļu (SI 2017 Nr. 1206 ar grozījumiem) un izsniedza AK tipa pārbaudes sertifikātu (atsauces Nr.: EMA21RER0005), kas aptver 6. panta 2. punkta, 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta, 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta pamatprasības.

Parakstīts: Bullitt Mobile Limited vārdā un labā

Vieta: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, **datums:** 2021. gada 30. marts

Vārds: Arlen Huang, **amats:** kvalitātes direktors, **paraksts:**



© 2021 Caterpillar. Visas tiesības aizsargātas. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, to attiecīgie logotipi, "Caterpillar Yellow", "Power Edge" un Cat "Modern Hex" tirdzniecības identitāte, kā arī šeit izmantotā korporatīvā un izstrādājuma identitāte ir Caterpillar prečzīmes un tās nedrīkst izmantot bez atļaujas. www.cat.com/www.caterpillar.com

Bullitt Mobile Ltd. ir Caterpillar Inc. licenciāts.

Bullitt Mobile Ltd. un trešo pušu prečzīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.