



Cat® S62 Pro
Brugervejledning

LÆS VENLIGST SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FØR FØRSTE BRUG

- Læs venligst denne vejledning og de anbefalede sikkerhedsforanstaltninger omhyggeligt for at sikre en korrekt anvendelse af denne enhed.
- Ved brug i saltvand skal enheden renses efter brug, inklusiv lydstikket og USB-stikket for at undgå saltkorrosion.
- Trods dets robuste format skal du undgå at slå på, smide, knuse, prikke hul i eller bøje enheden.
- Tænd ikke for enheden under omstændigheder, hvor det er forbudt at bruge enheder, eller hvis det kan forårsage forstyrrelse eller fare.
- Brug aldrig din enhed under kørsel.
- Følg altid regler for enheden i hospitaler eller sundhedsfaciliteter, og sluk medicinske apparater der befinder sig i nærheden.
- Sluk enheden, eller aktiver flytilstand ombord på fly, da den kan forårsage interferens med flyets kontroludstyr.
- Sluk enheden i nærheden af avanceret elektronisk udstyr, da det kan påvirke dets ydeevne.
- Forsøg ikke at skille enheden eller dens tilbehør ad. Kun kvalificeret personale må yde service på den eller reparere den efter behov.
- Placer ikke enheden eller dens tilbehør i beholdere med et kraftigt elektromagnetisk felt.
- Anbring ikke magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden. Stråling fra enheden kan slette informationer, der er opbevaret på dem.
- Brug ikke enheden i et miljø med brændbare gasser såsom en tankstation, og udsæt ikke enheden for høje temperaturer.
- Opbevar enheden og dens tilbehør utilgængeligt for små børn. Lad ikke børn bruge enheden uden vejledning.
- Brug kun godkendte batterier og opladere for at undgå eksplosionsfare.
- Overhold love eller regulativer om brugen af trådløse enheder, og respekter andres private og juridiske rettigheder.
- For patienter med medicinske implantater (hjerte, led m.v.), hold enheden 15 cm fra implantatet, og positioneret på modsatte side af implantatet.
- Følg nøje de relevante instruktioner i denne manual, når du bruger USB-kablet, ellers kan det forårsage skade på din enhed eller pc.
- Den fulde tekst med sikkerhedsinstruktioner er tilgængelig på følgende internetadresse:
<https://www.catphones.com/support/>

JURIDISK MEDDELELSE

© 2020 Caterpillar. Alle rettigheder forbeholdes.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deres respektive logoer, "Caterpillar Yellow", "Power Edge" og Cat "Modern Hex" handelskjoer ligesom firmaer of produktidentitet brugt heri, er Caterpillar varemærker og må ikke bruges uden tilladelse.

Bullitt Mobile Ltd er licenstager hos Caterpillar Inc.

Bullitt Mobile Ltd.'s og tredjepartsvaremærker tilhører deres respektive ejere.

Ingen del af dette dokument må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftligt samtykke fra Caterpillar Inc.

Produktet, som er beskrevet i denne vejledning, kan indeholde ophavsretligt beskyttet software og mulige licensgivere. Kunder må på ingen måde gengive, distribuere, modificere, dekompile, demontere, dekryptere, uddrage, udføre reverse engineering på, udleje, overdrage eller udstede underlicens til omtalte software eller hardware, medmindre sådanne restriktioner er forbudt ved gældende lov, eller disse handlinger er godkendt af de respektive indehavere af ophavsretten under licenser.

Indholdet i denne brugervejledning gives "som beset". Med undtagelse af, hvor det påkræves af gældende love, gives der ingen garantier af nogen slags, hverken udtrykkeligt eller underforstået, inklusive, men ikke begrænset til en underforstået garanti for salgbarhed og egnethed til et særligt formål for så vidt angår præcision, pålidelighed eller indhold af denne vejledning.

I den maksimale udstrækning tilladt ifølge gældende lov er producenten ikke ansvarlig for nogen specielle, tilfældige, indirekte tab eller følgetab samt tabt fortjeneste, forretning, omsætning, data, goodwill eller forventede besparelser.

Bluetooth®-mærket og -logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver Bullitt Group-brug af sådanne mærker er under licens. Alle andre tredjeparters varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Google, Android, Google Play og andre mærker er varemærker, der tilhører Google Inc.

VARSEL

Nogle af dette produkts og dets tilbehørs funktioner, som beskrevet her, afhænger af den installerede software, kapaciteten og det lokale netværks indstillinger og kan ikke aktiveres eller kan være begrænset af lokale netværksoperatører eller netværksudbydere. Derfor passer beskrivelserne i denne vejledning måske ikke helt til det købte produkt eller dets tilbehør.

Producenten forbeholder sig ret til at ændre eller modificere alle oplysninger eller specifikationer i denne brugervejledning, uden forudgående varsel eller efterfølgende forpligtelser.

Producenten er ikke ansvarlig for lovligheden eller kvaliteten af nogen produkter, som du uploader eller downloader gennem denne enhed, inklusive tekst, billeder, musik, film samt ikke-indbygget ophavsretligt beskyttet software. Eventuelle følger af installation eller brug af ovenstående produkter på denne enhed er dit ansvar.

IMPORT OG EKSPORT-REGLER

Kunderne skal overholde alle gældende eksport- og importlove og -regulativer. Kunderne skal indhente alle nødvendige statslige godkendelser og licenser til eksport, geneksport eller import af det produkt, der er nævnt i denne vejledning, herunder software og tekniske data.

INDHOLD

VELKOMMEN TIL CAT® S62 Pro	7
SIKRE LEGITIMATIONSOPLYSNINGER	7
HVAD ER DER I KASSEN	7
NØGLEFUNKTIONER	8
KOM GODT I GANG	9
INSTALLATION AF SIM-KORT OG MEMORYKORT	9
OPLADNING AF BATTERIET	10
VIGTIGE OPLYSNINGER OM FREMTIDIG BRUG AF BATTERIET	10
TÆND OG SLUK DIN ENHED	10
BERØRINGSSKÆRM	11
STARTSKÆRM	11
LÅS OG LÅS SKÆRMEN OP	11
LÅS SKÆRMEN	11
LÅSE TELEFONEN OP	11
VIS	12
VISNINGSLAYOUT	12
Notifikationer og statusinformationer	12
NOTIFIKATIONSPANEL	13
GENVEJSIKONER	13
WIDGETS	14
MAPPER	14
BAGGRUNDE	14
OVERFØRSEL AF MEDIA TIL OG FRA DIN ENHED	15
BRUG FLYTILSTAND	15
FORETAG ET TELEFONOPKALD	15
KONTAKTER	16
BRUG AF SKÆRMTASTATUR	18
Visning af tastaturpanelet	18
Brug af liggende tastatur	18
TILPASNING AF DINE TASTATURINDSTILLINGER	18
WI-FI®	18
SMS OG MMS	19
BLUETOOTH®	20
FOTOGRAFERING OG VIDEOOPTAGELSE	21
ANVENDELSE AF DET TERMISKE KAMERA	23
HØR MUSIK	26
BRUG AF GOOGLES TJENESTER	27

BRUG AF GOOGLE PLAY STORE	28
SYNKRONISER INFORMATION.....	29
BRUG AF ANDRE APPS	30
ADMINISTRER ENHEDEN	32
INDSTILLING AF DATO OG KLOKKESLÆT	32
TILPASNING AF SKÆRMEN	32
INDSTIL DIN RINGETONE	33
INDSTIL TELEFONTJENESTER	33
BRUG NFC	34
BESKYT ENHEDEN	34
ADMINISTRATION AF APPS	35
NULSTIL ENHEDEN	35
BILAG	35
VIS E-MÆRKET	36
FOREBYGGELSE AF HØRETAB	36
NØDOPKALD	36
CE SAR-OVERHOLDELSE.....	36
FCC-REGULATIV	37
RF-EKSPONERING INFORMATION (SAR).....	37
INFORMATION OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG	38
REDUKTION AF FARLIGE MATERIALER	38
OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNING.....	38
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING	39
SPEKTRUM OG STRØMTABEL	39
CAT® S62 Pro SPECIFIKATION	40
KONFORMITETSERKLÆRING.....	41

VELKOMMEN TIL CAT® S62 Pro

Vi præsenterer Cat S62 Pro, højdepunktet indenfor innovation, elegant design og robust holdbarhed.

Vores tredje generation af Cat 60-serien har det bedste integrerede termiske kamera, der er tilgængeligt i nogen smartphone.

Det er yderst sensitiv overfor præcise temperaturforskellige og med omfattende forbedringer til kvaliteten og renheden af det termiske billede, og S62 Pro giver væsentlige nye forbedringer. Brug det til at opdage mere af verden omkring dig, selv i absolut mørke; overvåg, diagnosticér, opdag og spar tid.

Vi har også opgraderet skærmen til en 5,7" FHC+ (18x9) og hukommelsen til 6 GB RAM / 128 GB ROM samt tilføjet en sensor til fingeraftryk. Med et hurtigere chipset, Android 10 og et større, optimeret batteri er Cat S62 Pro den ultimative arbejdstelefon.

SIKRE LEGITIMATIONSOPLYSNINGER

Hvis du taber din enhed:

- Brug enheden op til en højde på 1,5 meter, da den er faldsikker inden for dette højdeinterval.
- Lad vær med: At kaste den hårdt eller tabe den fra mere end 1,5 meter - den er robust men kan blive ødelagt.

VANDTÆTHED:

- Brug enheden under fugtige og våde forhold. Sikre, at alle komponenter og dæksler er ordentligt lukkede, før du bruger enheden i vand. Enheden kan tåle en dybde på 1,5 meter i op til 35 minutter.
- Brug ikke enheden længere end 35 minutter på 1,5 meters dybde eller mere under 1,5 meters dybde.

STØVTÆT OG RIDSESIKKER:

- Brug enheden i beskidte, støvede miljøer. Cat® S62 Pro er certificeret IP68, industriens standardforanstaltning for holdbarhed.

EKSTREME TEMPERATURER:

- Brug enheden indenfor den operationelle temperaturinterval på - 25 °C til + 50 °C. Den kan også klare ekstreme temperaturændringer: skifter meget hurtigt mellem varm og kold og omvendt.
- Brug den ikke uden for intervallet på 0 °C til + 45 °C uden at bruge beskyttelseshandsker.

HVAD ER DER I KASSEN


- Enhed
- Vejledning til lynstart
- Garanti
- USB-strømkabel og strømadapter til opladning
- Fabriksmonteret skærmbeskytter er allerede på enheden

Bemærk:

Enheden kommer med en fabriks-tilpasset skærmbeskytter. Sørg for, at skærmbeskytteren forbliver på plads. Fjernelse af skærmbeskytteren kan betyde at eventuelle efterfølgende skader, der kræver reparationer, vil blive anset for at være "uden for garantien".

Se <https://www.catphones.com/screen-protectors> hvis du får brug for en ny skærmbeskytter.

Enheden er kun kompatibel med DAC-headsets.

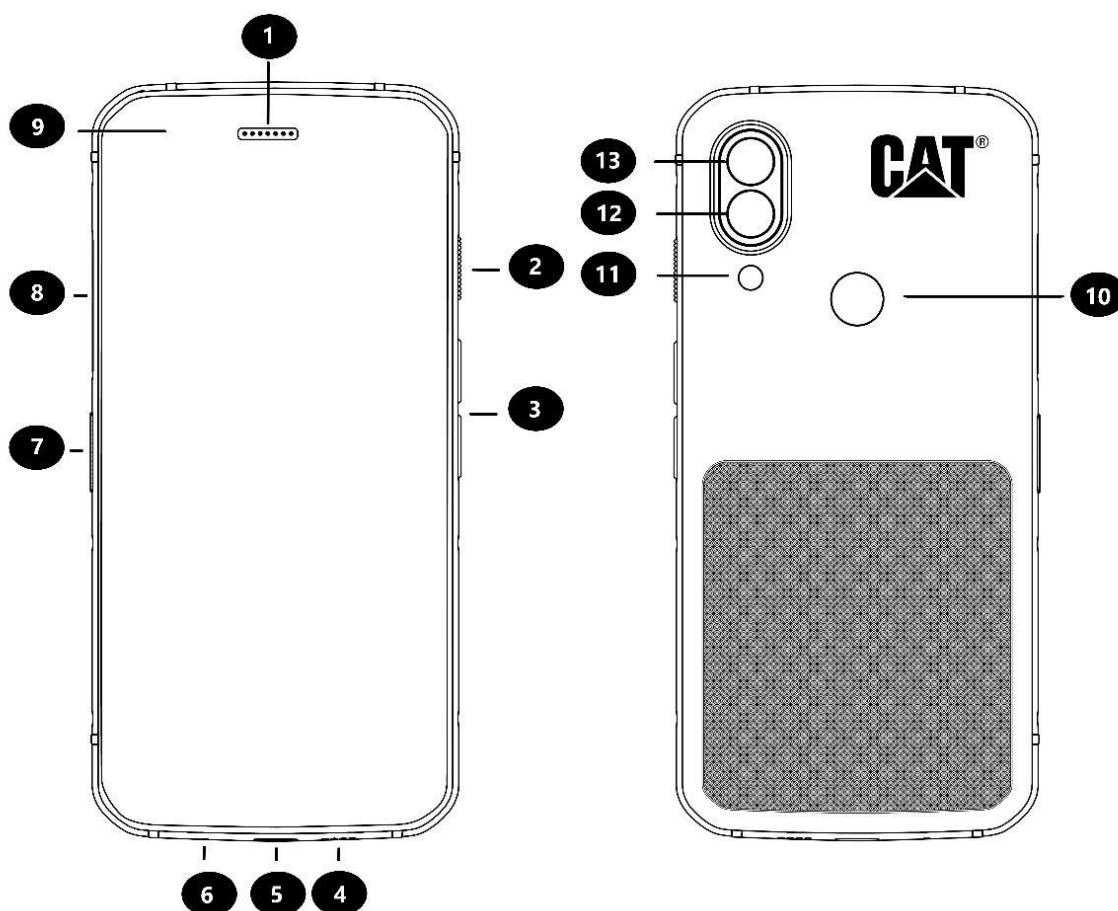

1. Øresneglen
2. Strømknop
3. Lydstyrke op/ned-taster
4. Højttaler
5. USB-port
6. Mikrofon
7. Programmerbar tast

8. SIM/SD-port
9. Forreste kamera
10. Fingeraftryksscanner
11. Blitz
12. Bageste kamera
13. Termisk kamera

NØGLEFUNKTIONER

LYDSTYRKE OP/NED-TAST

- Lydstyrke – tryk på lydstyrkens op-tast for at øge lydstyrken eller lydstyrkens ned-tast for at mindske lydstyrken på opkald, ringetone, medier eller alarm
- Skærmbillede - tryk på strøm- og lydstyrke ned-knapper på samme tid (skærmbilleder gemmes i fotoalbummet)
- Kameraapp - tryk på lydstyrke op eller ned-knappen for at tage billede.

KOM GODT I GANG

INSTALLATION AF SIM-KORT OG MEMORYKORT


1. Placer enheden på en plan, rengør displayet med displayet opad.
2. Brug din fingerspids til at trække SIM/SD-døren og SIM/SD-bakken ud.
3. Placer SIM-kortet i SIM 1/SIM 2-bakken med guldpins på SIM-kortet (vender ned).
4. Hvis du gerne vil bruge et microSD-kort, placer dette på microSD-bakken med guldben på memorykortet, som også vender ned.
5. Indsæt forsigtigt bakken i SIM-kortets rille, og sæt dækslet tilbage på plads.

BEMÆRK

- Skub SIM/SD-lågen tilbage, til det sidder sikkert fast.


Nogle enheder skal bruge to SIM-kort.

Når to SIM-kort er indsat, kan begge SIM-kort understøtte 4G/3G-service.

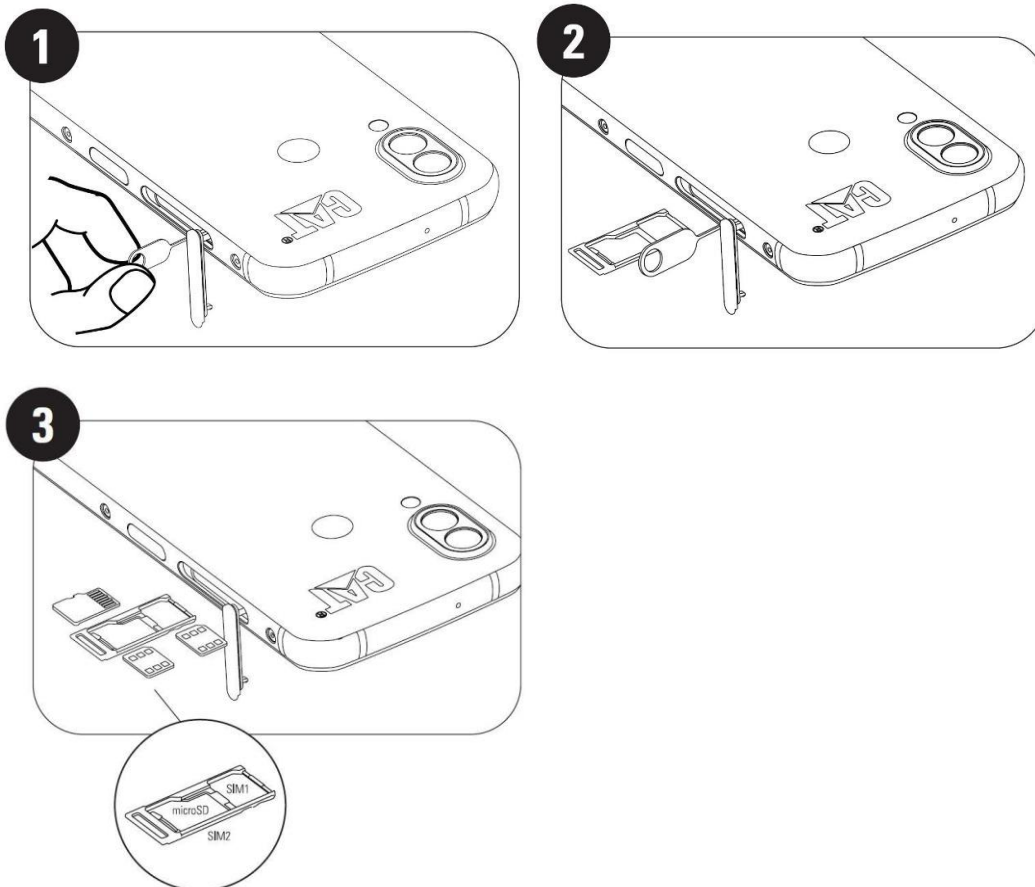

OPLADNING AF BATTERIET

S62 Pro-batteriet kan ikke fjernes fra denne enhed. For at oplade den:

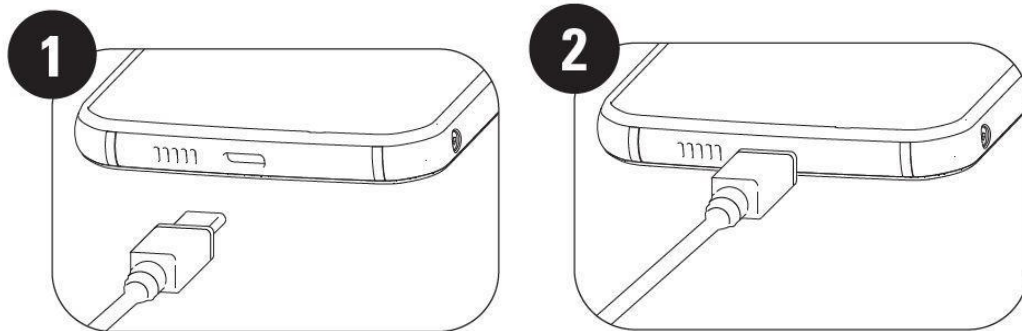

1. Slut USB-kablet til strømadapteren til opladeren.

Brug kun opladere og kabler, som er godkendt til Cat®-telefoner. Ikke-godkendt udstyr kan skade enheden eller batteriet og vil gøre garantien ugyldig.

2. Batteriindikator skifter fra rød til grøn, når opladning er færdig.

VIGTIGE OPLYSNINGER OM FREMTIDIG BRUG AF BATTERIET

Når batteriniveauet er lavt, viser enheden en besked. Når batteristrømmen er næsten opbrugt, slukker enheden automatisk. Den tid, det tager at oplade batteriet, kommer an på dets alder og temperaturen i omgivelserne.

Hvis batteriet er helt opbrugt, kan enheden måske ikke starte umiddelbart efter, at opladningen starter. Lad batteriet lade op et par minutter, før du forsøger at tænde det. Opladningsanimationen vises muligvis ikke på skærmen i dette tidsrum.

TÆND OG SLUK DIN ENHED

STRØM TÆNDT

- Tryk på og hold Tænd-knappen nede for at tænde din telefon.

Første gang du tænder for telefonen, kan du se en velkomstkærm. Vælg dit foretrukne sprog og tryk på START for at fortsætte opsætningen.

- Tryk på og hold nede for at åbne sluk-indstillingerne (sluk/genstart/skærbillede), når enheden er tændt.
- Tryk for at låse eller vække skærmen, når enheden er inaktiv.
- Tryk to gange for at åbne kamera-appen, når enheden er låst.

BEMÆRK:

- En Wi-Fi- eller dataforbindelse er påkrævet for at tilgå data og services.
- Hvis beskyttelse med personligt identifikationsnummer (PIN) er aktiveret på SIM-kortet, vil du blive bedt om at indtaste din PIN-kode inden velkomstkærmen.

- Der kræves en Google-konto for at bruge nogle af de Google-tjenester, der tilbydes gennem enheden. Du vil blive bedt om at logge ind med din eksisterende Google-konto eller sætte en ny konto op senere.
- Du kan også registrere et eller flere af dine fingeraftryk ved at bruge fingeraftryksscanneren på bagsiden af enheden. Dette giver en sikker metode til at låse op for din enhed. Du skal også definere en PIN-kode eller et PIN-mønster som en sekundær metode til at låse din enhed op.

SLUK

1. Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede for at lukke menuen med telefonindstillinger.
2. Tryk på Sluk.

BERØRINGSSKÆRM

TOUCHSCREEN-HANDLINGER

- **Tryk på:** Brug fingerspidsen til at vælge et element, bekræfte et valg eller starte en app på skærmen.
- **Tryk på og hold nede:** Tryk på et ikon med din finger og fortsæt med at trykke, indtil skærmen reagerer (dvs. for at åbne indstillingsmenuen for den aktive skærm, tryk på skærmen og hold nede til menuen vises).
- **Swipe** Flyt din finger over skærmen enten vertikalt eller horisontalt (dvs. swipe til venstre eller højre for at skifte mellem billeder).
- **Træk:** For at flytte et ikon, tryk og hold på det med din fingerspids, træk derefter til en hvilken som helst del af skærmen.

STARTSKÆRM

Startskærmen er udgangspunktet for at få adgang til enhedens funktioner. Den viser appikoner, widgets, genveje med mere.

Du kan skræddersy din startskærm med forskellige baggrunde og justere den til at vise dine foretrukne ikoner.

LÅS OG LÅS SKÆRMEN OP

LÅS SKÆRMEN

1. Hvis enheden er tændt, skal du trykke på **tænd/sluk**-knappen for at låse skærmen. Når skærmen er låst, kan du stadig modtage meddelelser og opkald.
2. Hvis enheden er inaktiv i en vis periode, låses skærmen automatisk. Du kan justere længden på denne i indstillingsmenuen.

LÅSE TELEFONEN OP

- Brug fingeraftryksensoren til at låse op. Du vil blive bedt om at indstille denne under opsætningsguiden. Hvis du vil tilføje flere fingeraftryk, gå til Indstillinger - Sikkerhed & Placering - Fingeraftryk

BEMÆRK:

Når du registrerer dine fingeraftryk, skal du sikre dig, at du trykker dem hårdt mod sensoren. Hvis du ikke gør det, kan du se inkonsekvente resultater, når du bruger fingeraftryksensoren.

- Tryk på **tænd/sluk**-knappen for at vække skærmen. Stryg opad for at låse skærmen op. Indtast mønster eller PIN-kode, hvis det er relevant.

VIS

VISNINGSLAYOUT

Notifikationer og statusinformationer

Statuslinjen findes øverst på hver skærm. Den viser notifikationsikoner, f.eks. ubesvarede opkald eller modtagne beskeder (til venstre) og telefonstatusikoner, f.eks. batteristatus (til højre) samt det aktuelle klokkeslæt.

STATUSIKONER



NOTIFIKATIONSIKONER

4G	Forbundet til 4G-mobilnetværk		Mobilsignal
LTE	Forbundet til LTE-mobilnetværk		Vibrationstilstand
3G	Forbundet til 3G-mobilnetværk		Placeringservice er i brug
G	Forbundet til GPRS-mobilnetværk		Batteriet er fuldt opladet
E	Forbundet til EDGE-mobilnetværk		Batteri er ved at lade op
H	Forbundet til HSDPA-mobilnetværk		Der er taget et skærmbillede
H+	Forbundet til HSPA+-mobilnetværk		Flytilstand
R	Roaming		Forbundet til et Wi-Fi-netværk
VoLTE	VoLTE		Kommende begivenhed
VoWiFi	VoWiFi		Forbundet til en Bluetooth-enhed
	Signalstyrken på mobilnetværket		Ubesvarede opkald
	NFC aktiveret		Højtalertelefon er aktiveret
	Ny e-mailbesked		Telefonens mikrofon er slået fra
	Alarmen er indstillet		Downloader data
	Data synkroniseres		Ny SMS-besked
	Problem med at logge ind eller synkronisering		




NAVIGATIONS LINJE

Navigationlinjen er placeret nederst på skærmen. Mens enheden er i fuldskærmstilstand: Swipe op fra nederst på enhedens skærm for at få vist navigationlinjen.

- Hvis du gerne vil tilgå nyligt brugte apps, skal du swipe op fra linjen.



Linjen indeholder tre hovedsoftknapper:

 Tilbage-knap	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk på tilbage til den forrige skærm.
 Startknap	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk på tilbage til startskærmen • Tryk og hold nede for at aktivere Google Assistant
 Seneste app-knap	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at vælge de tidligere åbnede apps.

NOTIFIKATIONSPANEL

Du vil få en notifikation når du modtager en ny besked, misser et opkald, eller du har en kommende begivenhed. Åbn notifikationspanelet for at se alarmer, trådløse netværk, operatører eller for at se en besked, påmindelse eller begivenhedsnotifikation.

Åbning af notifikationspanelet

1. Når et nyt ikon vises: Swipe notifikationspanelet ned, og træk ned for at åbne notifikationspanelet.
2. Tryk på en notifikation for at åbne den relaterede app.

AT LUKKE NOTIFIKATIONSPANELET

1. Du kan lukke notifikationspanelet ved at skubbe bunden af panelet opad.
2. For at lukke en notifikation (uden at se den), hold notifikationen og træk den til venstre/højre på skærmen.

BEMÆRK:

- Notifikationspræferencer kan ændres i **Indstillinger > Apps & notifikationer** .

GENVEJSIKONER

TILFØJELSE AF NYT ELEMENT TIL STARTSKÆRMEN

1. Fra Startskærmen, swipe op to gange.
2. For at tilføje et element til din Startskærm, skal du trække dets ikon til din valgte position.

Flytning af et startskærmselement

1. Tryk på og hold et app-ikon nede på startskærmen, indtil det bevæger sig.
2. Uden at løfte fingeren skal du trække ikonet til det ønskede sted på skærmen og derefter slippe det.

BEMÆRK:

- Der skal være tilstrækkelig plads til ikonet på det aktuelle startskærmspanel.

FJERN ET ELEMENT FRA STARTSKÆRMEN

1. Tryk på og hold et app-ikon nede på startskærmen, indtil det bevæger sig.
2. Uden at løfte din finger skal du trække ikonet til Fjern. Slip derefter.

WIDGETS

Med en widget kan du gennemse eller bruge en app. Widgets kan placeres på startskærmen som ikoner eller eksempelvinduer. Flere widgets er allerede installeret på din telefon, mens flere kan downloades fra **Google Play**.

TILFØJ EN WIDGET

1. Tryk på og hold fingeren nede på startskærmen.
2. Tryk på Widgets for at se, hvad der er tilgængeligt.
3. Træk din valgte widget til startskærmen.

FJERN EN WIDGET

1. Tryk på og hold widget-ikonet nede på startskærmen, indtil det bevæger sig.
2. Uden at løfte din finger, træk ikonet til **Fjern** til den øverste del af skærmen, slip derefter.

MAPPER

OPRET EN MAPPE

Du kan gruppere visse apps på din Startskærm ved at trække et ikon eller genvej og slippe det ovenpå et andet. Dette vil lave en ny mappe, som du kan tilføje til, som du vælger.

OMDØB EN MAPPE

1. Tryk på en mappe for at åbne den.
2. Indtast et nyt mappenavn i titellinjen.
3. Rør så ved skærmen et hvilket som helst sted uden for mappen.

BAGGRUNDE

AT ÆNDRE DIN BAGGRUND

1. Tryk på og hold fingeren nede på startskærmen.
1. Tryk på **Baggrunde**.
2. Rul gennem de tilgængelige indstillinger.
3. Tryk på **Indstil Baggrunde** på et valgt billede - vælg derefter, om bruges som **Låst Skærm-baggrund**, **Startskærm-baggrund** eller begge.

OVERFØRSEL AF MEDIA TIL OG FRA DIN ENHED

Overfør al din favoritmusik og dine billeder mellem enheden og en pc med tilstanden Media Device MTP.

1. Du skal først slutte enheden til en pc med USB-kablet.
2. Derefter skal du åbne notifikationspanelet og trykke på USB-forbindelsesindstillingerne. Tryk på **Oplad denne enhed via USB** for at tilgå flere indstillinger.
3. Tryk på **Filoverførsel** for at dele filer til/fra din pc.
4. Enheden skal vises som en flytbar enhed, der viser telefonens interne lager. Hvis der er isat et hukommelseskort, vil microSD-kortet også være synligt. Kopier de valgte filer til din enhed.

Enheden skal vises som en flytbar enhed, der viser telefonens interne lager. Hvis der er isat hukommelseskort, vil microSD-kortet også være synligt.

BEMÆRK:

- Hvis du bruger en MAC, skal driverne downloades fra: <http://www.android.com/filetransfer/>

BRUG FLYTILSTAND

Visse steder skal du afbryde dataforbindelser. I stedet for at slukke enheden kan du indstille den til flytilstand.

1. Fra **startskærmen**: Swipe notifikationspanelet ned, og tryk på  for at aktivere flytilstand.

BEMÆRK:

- Du kan også tilgå Flytilstand fra i menuen **Indstillinger**.

FORETAG ET TELEFONOPKALD




Der er mange måder at foretage et telefonopkald på. Du kan enten:

1. Du kan enten indtaste et nummer på tastaturet.
2. Vælg et nummer fra din kontaktiliste.
3. Vælg et nummer fra en webside eller dokument, som indeholder et telefonnummer.

BEMÆRK:


- Når du ringer, kan du enten svare på indkommende opkald eller sende dem til din telefonsvarer. Du kan også oprette conferenceopkald med flere deltagere.
- Når du ringer, tryk på Start-knappen for at vende tilbage til startskærmen og brug andre funktioner. For at vende tilbage til opkaldsskærmen, træk notifikationslinjen ned og tryk på **Igangværende opkald**.

Foretagelse af et telefonopkald med tastaturet



1. Fra **Startskærmen**, tryk på  . Tryk så på  for at vise tastaturet.
2. Indtast de numeriske taster for at ringe til telefonnummeret.
3. Efter du indtaster nummeret, eller vælger kontakten, tryk på  .

Tip: Enheden understøtter funktionen **SmartDial**. Når du indtaster et nummer på tastaturet, søger den automatisk efter dine kontakter og laver en liste over muligheder, der matcher nummeret. Du kan lukke det numeriske tastatur for at se flere mulige matches.

FORETAGE ET TELEFONOPKALD FRA KONTAKTER


1. Stryg op fra startskærmen > **Kontakter** for at få vist listen over kontakter. Fra tastaturet, tryk på  tasten for at se kontaktlisten.
2. Vælg en kontakt.
3. Tryk på telefonnummeret for at ringe til kontakten.

TELEFONOPRINGNING FRA OPKALDSLISTEN

1. Stryg op fra startskærmen > **Telefon**  for at se en liste over de seneste opkald. Hvis du ikke kan finde den ønskede kontakt, tryk på  > **Opkaldshistorik** for at vise hele opkaldshistorikken.
2. Vælg en kontakt fra listen, og tryk på den for at ringe op.

Besvarelse og afvisning af et telefonopkald

Når du modtager et opkald, vil den indkommende opkaldsskærm vise den, der opkalders-id og anden information om den, der ringer, som du har indtastet i Kontakter.

- Tryk **SVAR** for at besvare et opkald.
- For at afvise opkaldet, tryk på **AFVIS**.
- For at afvise opkaldet og sende en besked direkte til den, der ringer, tryk på opkaldsnotifikationsbanneret og tryk derefter på . Derefter skal du vælge en af de tilgængelige beskedindstillinger eller trykke på **Skriv din egen** for at oprette en personlig besked.

AFSLUT ET TELEFONOPKALD


Under et opkald, tryk **Læg på**  for at lægge på.

KONTAKTER

I appen Kontakter kan du gemme og administrere oplysninger om dine kontakter.


ÅBNING AF APPEN KONTAKTER

Når du konfigurerer enheden, vil **Kontakter** vise en meddelelse om, hvordan du begynder at tilføje kontakter. Du kan åbne appen på en af følgende måder:

- Stryg op fra startskærmen, og tryk derefter på **Kontakter**  .
- Alle dine kontakter vises alfabetisk på en rulleliste. Tryk på dem for at se flere detaljer.

KOPIER KONTAKTER

Du kan kopiere dine kontakter fra SIM-kortet eller gemt på intern lagerplads eller et hukommelseskort.

1. I kontaktlisten, tryk på  **Indstillinger > Importer**.

2. Gør derefter et af følgende:

- Sådan importeres kontakter fra SIM-kortet:


Tryk på **SIM-kort**. Vælg kontakt(erne) og tryk på **IMPORTER** for at importere de(n) valgte kontakt(er).

- Sådan importeres kontakter fra det interne lager eller hukommelseskort:

Tryk på **.vcf fil**. Vælg placeringen, hvor du vil importere til kontakter, og tryk på ***.vcf** filen for at importere kontakterne.

SIKKERHEDSKOPIER KONTAKTER

Du kan kopiere kontakter til intern lagerplads.

1. I kontaktlisten, tryk på  **> Indstillinger > Eksporter**.

2. Vælg placeringen, hvor kontakterne skal gemmes, og tryk på **GEM**.

TILFØJ EN NY KONTAKT


1. I kontaktlisten, tryk på  for at tilføje en ny kontakt.

2. Indtast kontaktens navn, og tilføj derefter andre detaljer, f.eks. telefonnummer eller adresse.

3. Tryk på **Gem** for at gemme kontaklinformationen.

Tilføjelse af en kontakt i dine favoritter

1. Tryk på den kontakt, du vil føje til dine favoritter.

2. Tryk på  i øverste højre hjørne.

AT SØGE EFTER EN KONTAKT

1. I kontaktlisten skal du trykke på **Søg kontakt** for at søge efter en kontakt.


2. Indtast navnet på den kontakt, du søger efter. Mens du skriver, vises kontakter med navne, der matcher, under søgefeltet.

REDIGER EN KONTAKT

Du kan altid ændre de informationer, du har gemt for en kontakt.

1. På listen over kontakter skal du trykke på den kontakt, du vil redigere.
2. Tryk på **Rediger kontakt**.
3. Udfør de ønskede ændringer i kontaktinformationen, og tryk så på **Gem**. For at annullere ændringer, tryk på **X**.

SLET EN KONTAKT

1. På listen over kontakter skal du trykke på den kontakt, du vil slette.
2. Tryk på  > Slet.
3. Tryk på Slet igen for at bekræfte sletningen.

BRUG AF SKÆRMTASTATUR


Visning af tastaturpanelet

I nogle apps åbnes tastaturet automatisk. I andre skal du trykke på et tekstfelt for at åbne tastaturet. Tryk på tilbageknappen for at skjule tastaturet.

Brug af liggende tastatur

Hvis du har svært ved at bruge tastaturet i stående retning, kan du bare vende enheden sidelæns. Skærbilledet viser nu tastaturet i liggende stilling, hvilket giver et bredere layout af tastaturet.



TILPASNING AF DINE TASTATURINDSTILLINGER

1. Stryg op fra startskærmen > **Indstillinger**  > **System** > **Sprog og input**.
2. Gør et af følgende:
 - Tryk på **Virtuelt tastatur** for at konfigurere Google-tastaturet og Google-indstillinger for stemmeindtastning.
 - Tryk på **Fysisk tastatur** for at konfigurere de eksterne tastaturindstillinger.
 - Tryk på **Avanceret** for at tilgå inputassistance-relaterede indstillinger.

WI-FI®

Adgang til trådløse adgangspunkter (hotspots) kræver brug af Wi-Fi på din enhed.

Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et trådløst netværk

1. Stryg op fra startskærmen > **Indstillinger**  > **Netværk og internet**.
2. Tryk på **Wi-Fi** og skub Wi-Fi-knappen til højre .
3. Vælg et Wi-Fi-netværk, der skal oprettes forbindelse til, på listen.
4. Hvis du vælger et åbent netværk, tilsluttes enheden automatisk. Hvis du vælger et sikret netværk, skal du indtaste et kodeord og trykke på **Forbind**.

BEMÆRK:



- Du skal ikke genindtaste adgangskoden til et sikkert netværk, hvis du har tilsluttet det før, medmindre enheden er blevet nulstillet til standardindstillingerne, eller hvis Wi-Fi-adgangskoden er blevet ændret.
- Forhindringer, der blokerer Wi-Fi-signalet, reducerer signalets styrke.

Tip: Tryk på skærmen Wi-Fi-indstillinger, tryk på + **Tilføj netværk** for at tilføje et synligt Wi-Fi-netværk.

SMS OG MMS



ÅBN BESKEDER

Du kan åbne appen på en af følgende måder:

- Tryk  på **Startskærmen**.
- Stryg op fra startskærmen > **Meddelelser** .

Oprettelse og afsendelse af en SMS



Du kan oprette en ny SMS eller åbne en igangværende beskedtråd.

1. Tryk på **Start chat** for at starte en ny besked, eller tryk på en eksisterende beskedtråd for at åbne den.
2. Indtast et telefonnummer eller kontaktnavn i Til-feltet. Når du skriver, vil **SmartDial** forsøge at matche det med enhedens kontakter. Enten tryk på en foreslået modtager, eller fortsæt med at skrive. Hvis du vil åbne en eksisterende beskedtråd, skal du trykke på den.
3. Tryk på tekstfeltet for at indtaste beskeden. Hvis du trykker på  **tilbageknappen**, mens du skriver en besked, gemmes den som en kladder på beskedlisten. Tryk på beskeden for at fortsætte.
4. Når din besked er klar til at blive sendt, tryk på .

BEMÆRK:

- Når du læser og sender yderligere beskeder, oprettes en beskedtråd.


Oprettelse og afsendelse af en MMS

1. På beskedskræmen, tryk på **Start Chat**.
2. Indtast et telefonnummer eller kontaktnavn i Til-feltet, eller scroll ned på kontaktlisten for at finde den kontakt, du ønsker at sende en besked til. Tryk for at starte en gruppesamtale.
3. Tryk på tekstfeltet for at indtaste en besked.
4. Tryk på  igen og vælg type mediefil. Vælg filen for at vedhæfte.
5. Din enhed er nu i multimedietilstand. Når du er færdig, tryk på .


Åbning og besvarelse af en besked

1. Tryk på en SMS- eller MMS-beskedtråd på beskedlisten for at åbne den.

2. Tryk på tekstfeltet for at indtaste en besked.

3. Når du er klar, tryk på .

TILPASNING AF BESKEDINDSTILLINGER

Tryk på beskedlisten i  > **Indstillinger** for at lave dine personlige indstillinger. Vælg mellem:

Standard SMS-app: **Specificer standard SMS-appen**(Beskederer standard)


BLUETOOTH®

Din Cat® S62 Pro enhed har Bluetooth. Den kan oprette en trådløs forbindelse til andre Bluetooth-enheder, så du kan dele filer med dine venner, snakke håndfrit med et Bluetooth-headset eller endda overføre fotos fra enheden til en pc.

Hvis du bruger Bluetooth, skal du huske at holde dig inden for en radius af 10 meter fra den Bluetooth-enhed, du vil oprette forbindelse til. Du skal være klar over, at forhindringer som vægge og andet elektronisk udstyr kan forstyrre Bluetooth-forbindelsen.

AKTIVERING AF BLUETOOTH

1. Stryg op fra **startskærmen** > **Indstillinger** > **Tilsluttede enheder**.

2. Tryk på **Forbindelsespræference** > **Bluetooth** og skub knappen  til højre for at aktivere funktionen.

Når der er tændt for Bluetooth,  vises Bluetooth-ikonet på notifikationslinjen.

Parring og tilslutning af en Bluetooth-enhed

Bluetooth lader dig gøre følgende:

- Bruge en håndfri Bluetooth-enhed.
- Brug af et mono eller stereo Bluetooth-headset.
- Kontroller, hvad der afspilles via Bluetooth-headset.

Inden du bruger Bluetooth, skal du parre din enhed med en anden Bluetooth-enhed ved at gøre som følger:


1. Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på din enhed.
2. Tryk på **+Par ny enhed**. Din enhed søger derefter efter Bluetooth-enheder inden for rækkevidde.
3. Tryk på den enhed, du vil parre med.
4. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre forbindelsen.

BEMÆRK:


- Når et partnerskab er blevet oprettet, skal du ikke længere angive en adgangskode, hvis du opretter forbindelse til denne Bluetooth-enhed igen.

Afsendelse af filer via Bluetooth

Med Bluetooth kan du dele billeder, videoer eller musikfiler med familie og venner. Sådan sendes filer via Bluetooth:

1. Tryk på den fil, du vil sende.
2. Tryk på  > **Bluetooth**, og vælg så en parret enhed.

Frakobling eller adskillelse af en Bluetooth-enhed

1. Stryg op fra **startskærmen** > **Indstillinger** > **Tilsluttede enheder**.
2. Tryk på **Tidligere forbundne enheder**.
3. Tryk på  og tryk så på **GLEM** for at bekræfte afbrydelsen.

FOTOGRAFERING OG VIDEOOPTAGELSE


Du kan bruge din Cat® S62 Pro til at optage og dele billeder og videoer.

ÅBNING AF KAMERAET OG OPTAGELSE AF ET FOTO




For at åbne kamera-appen, gør følgende:

ÅBNING AF KAMERAET OG OPTAGELSE AF ET FOTO

For at åbne kamer-appen, gør følgende:

- Tryk på  på startskærmen.
- Som standard, åbner appen i kamerafunktion. Hvis ikke, tryk på **Foto**i bunden af skærmen.

Bemærk

- Tryk på tilbage- eller Home-knappen for at lukke kameraet.
- For at skifte mellem front og bagkamera, tryk på .
- Komponér dit foto indenfor fotoskærmen.
- Tryk på skærmen for at fokusere på et bestemt område.
- Knib for at zoome ind/ud på emnet.
- Tryk på  for at ændre kameraindstillingerne, indstil en timer, juster anti-flimberen, eller juster billedegenskaberne.
- Tryk på  for at tage dit foto.


du kan også tage fotos ved at trykke på **Volumen op/ned**knapper.

VISNING AF FOTOS

Du kan få vist dine fotos ved at gøre ét af følgende:





- Når du er i **Kamera**-appen, tryk på miniaturen på de seneste fotos i nederste højre hjørne for at tilgå galleri-appen.

BEMÆRK:

- For at gå tilbage til kameravisning skal du trykke på kameraikonet i øverste venstre hjørne eller stryge til højre, indtil optagelseskærmen vises igen.
- Stryg op fra **Startskærm > Fotos**  for at se alle fotos og videoer.

Redigering og deling af fotos

I takt med at du løber igennem dine fotos, bliver følgende funktioner tilgængelige:

- Del: Tryk på  for at dele dine fotos gennem forskellige apps, som er tilgængelige på din enhed.
- Rediger: Tryk på  for at redigere dine fotos med en række tilgængelige muligheder.
- Detaljer: Tryk på  for at se detaljerne på fotos.
- Slet: Tryk på  for at slette de fotos, du ikke vil have.

OPTAG VIDEO

1. Tryk  på Startskærmen.
 - Som standard, åbner appen i kamerafunktion.
- 2.Swipe venstre for at skifte til Videofunktion.
 - For at skifte mellem front- og bagkamera, tryk på .
3. Tryk på  for at begynde med at optage.
4. Mens du optager, gør et af følgende:
 - Knib for at zoome ind/ud på motivet.
 - Tryk på  for at sætte optagelsen på pause. Tryk igen for at genoptage.
 - Tryk på  for at tage et foto.
5. Tryk på  for at stoppe med at skyde.


VISNING AF DINE VIDEOER

For at se en video efter optagelsen, tryk på miniaturen af den senest optagede video i nederste højre hjørne for at tilgå galleri-appen.

ANVENDELSE AF BILLEDER


Fotoappen søger automatisk efter billeder og videoer, der er gemt på din enhed eller hukommelseskortet. Vælg album/mappe, og afspil fotos som et diasshow, eller vælg elementer, du vil dele med andre apps.

ÅBNING AF FOTOS



Stryg op fra **startskærmen** > **Fotos**  for at åbne applikationen. Galleriprogrammet kategoriserer dine billeder og videoer efter opbevaringssted og gemmer disse filer i mapper. Tryk på en mappe for at se billederne eller videoerne i den.

VISNING AF ET FOTO

1. I **Foto** skal du trykke på en mappe for at se fotos i den.
2. Tryk på billedet for at se det i fuld skærm, swipe så venstre eller højre for at se det forrige eller næste billede.
3. Du kan zoome ind på billedet ved at sprede to fingre fra hinanden på det sted på skærmen, hvor du vil zoome ind. I zoomfunktion, swipe din finger op eller ned og venstre eller højre.

Tip: Billedseeren understøtter rotationsfunktion. Tryk på , efter du har roteret enheden, billedet vil justere sig selv til rotationen.

Beskæring af et billede i fotoappen

1. Når du ser et billede, tryk på .
2. Tryk på  derefter på **Beskær**, og brug beskæringsredskabet til at vælge den del af billedet, der skal beskæres.
 - Træk indvendigt i beskæringsredskabet for at flytte det.
 - Træk i kanten eller hjørnet af beskæringsredskabet for at ændre størrelsen på billedet.
3. Tryk på **Færdig** > **Gem kopi** for at gemme det beskårne billede.
 - For at kassere ændringerne, tryk på **Tilbage-knappen** og tryk på **KASSER**.


ANVENDELSE AF DET TERMISKE KAMERA

Din Cat S62 Pro omfatter et termisk kamera, der kan visualisere og måle forskelle i overfladetemperaturer. Det termiske kamera styres ved hjælp af **MyFLIR**-appen, som du finder på din Home-skærm.



BEMÆRK:

- Temperaturen, der angives, er altid et udregnet estimat og skal ikke forstås som en præcis måling.
- Temperaturen påvirkes af mange faktorer, herunder afstand til objektet samt objektets evne til at udlede energi som termisk stråling (udledning). Temperaturer kan også påvirkes af tidspunktet på dagen, vejrforhold eller refleksioner fra andre objekter i nærheden.









ÅBNING AF DIT TERMISKE KAMERA


- For at åbne appen skal du trykke på **MyFLIR**-ikonet . Som standard kan den findes på Home-skærmen.
- Tryk på **tilbage**- eller **Home**-knappen for at lukke kameraet.








SÅDAN TAGER DU ET BILLEDE


1. Som standard er **MyFLIR**-appen i Foto-tilstand. Ellers kan du trykke på  og vælge  for at skifte til Foto-tilstand.

2. Lav dit foto indenfor fotoskærmen.





- Tryk på  for at ændre farvepaletten.
- Tryk på  for at konfigurere kameraindstillingerne.
- Tryk på  for at konfigurere billed-blending. Mulighederne er **Kun termisk** , **MSX** , **Bland IR og synlig**  eller **Kun synlig** . Med **MSX** eller **Bland IR og synlig** valgt kan du trække slideren  for at ændre intensiteten af det overlappende billede.

Træk **Macro**-slideren  for at justere positionen af det termiske og synlige kamera, når du kigger på et objekt tæt på telefonen.






- Tryk på  for at føje **Se måler** eller **Interessante områder** til billedet.
- Tryk på  for at vise **IR-målestokken** på den højre side af billedet. IR-målestokken viser forholdet mellem opfangede temperaturer og de viste farver på billedet. Du kan manuelt indstille en fast IR-målestok enten ved at trykke på den øvre og/eller lave værdi og manuelt indtaste den ønskede temperatur, eller ved at flytte/trykke på IR-målestokken. Dobbelt-klik på IR-målestokken eller tryk på  for at låse op og vende tilbage til automatisk temperaturinterval.
- Tryk på  for at låse det temperaturinterval, der vises på skærmen, til de aktuelle værdier. Tryk på  for at låse op og vende tilbage til automatisk temperaturinterval.
- Tryk på  for at **Slå høj temperaturmåling** fra (op til 120 °C) og til (op til 400 °C). Hold Høj temperaturmåling slået fra for anvendelse i normale forhold for at opnå bedre præcision.
- Tryk på  for at udføre manuel billedkalibrering. Se afsnit om Tuning.

3. Tryk på  for at tage dit foto.

OPTAG VIDEO


1. Tryk på  og vælg  for at skifte til Video-tilstand.
2. Tryk på  for at begynde med at optage. For at stoppe optagelse skal du trykke på .


LAV EN TIME-LAPSE VIDEO



1. Tryk på  og vælg  for at skifte til **Time-lapse**-tilstand.
2. Tryk på  for at åbne indstillingsmenuen for Time-lapse. Tilpas efter behov.
3. Tryk på  for at begynde med at optage. For at stoppe optagelse skal du trykke på .





SE DINE OPTAGEDE BILLEDER OG VIDEOER

Åbn det senest optagede billede eller video ved at trykke på miniaturbilledet i nederste højre hjørne af skærmen.


- Tryk på  for at skifte til Biblioteksoversigt.
- Strøg til højre eller venstre for at se forrige/næste fil.

Tryk på  for at afspille en video.

Tryk på  for at redigere et foto. Du kan tilføje, fjerne eller ændre **Se målinger** eller **Interessante områder**; du kan tilpasse billedets blandingsmuligheder, eller du kan ændre farvepaletten. Når du er færdig, skal du trykke på  for at gemme ændringer.

- Tryk på  for at dele den valgte fil via forskellige apps, der er tilgængelige på din enhed.
- Tryk på  for at slette den valgte fil. Tryk på OK for at bekræfte sletning.
- Tryk på  for at se oplysninger om den optagede fil, herunder dato, tidspunkt, farvepalet, temperatur, udledning og lokation (hvis Gem lokation er slået til).
- Tryk på  for at generere en PDF-rapport af det valgte billede.


TUNING

Kameraet har en mekanisk lukker indeni, der periodisk aktiveres og gør det muligt for det termiske kamera at kalibrere eller genopfriske billedet. Når lukkeren aktiveres, vil billedet fryse i et øjeblik. Du kan også slå den manuelt til ved at trykke på .

Formålet med lukkeren er at gøre det muligt for kameraet at give et forbedret billede. Cat S62 Pro udfører periodisk tuning automatisk. Bemærk, at når Se målinger er slået til, vil tuning ske oftere.


MÅLING AF TEMPERATUR MED SE MÅLINGER

Brug Se målinger til at måle overfladetemperaturer, enten på et gemt termisk billede eller live fra det termiske kamera.

1. Tryk på , og derefter på det samme ikon igen fra den undermenu, der dukker op nedenunder.

2. En Se målinger dukker op på skærmen og giver en temperaturmåling.
3. Tryk på og træk i Se målinger til et andet sted. Du kan tilføje op til tre Se målinger.
4. Tryk og hold på en Se målinger for at slette den.


FRA ET TIDLIGERE TAGET BILLEDE:

1. Når du ser på et tidligere taget billede, skal du trykke på **Se måling**-ikonet , og så trykke på det samme ikon igen fra undermenuen.
2. En Se målinger dukker op på skærmen. Tryk og træk den til din valgte position.
3. Du kan tilføje op til tre **Se målinger**. Tryk og hold på en Se målinger for at slette den.

BEMÆRK:

For at skifte mellem celsius og fahrenheit live i det termiske kamera skal du vælge **Menu > Indstillinger**, derpå skyde kontakten til **Temperaturenhed** til siden.

ÆNDRE FARVEPALETTER

Du kan vælge mellem en række forskellige visualiseringer for forskellige temperaturer ved at vælge ikonet farvepalet , og vælge mellem ni farvesammensætninger.

FOR YDERLIGERE HJÆLP

For yderligere hjælp og vejledning i **MyFLIR**-appen kan du gå til Hjælp-afsnittet i appen. Vælg **Menu > Indstillinger**, derpå **Hjælp**.

For at få mere ud af din enhed kan du også tjekke siden med **Tips og tricks**. Vælg **Menu > Tips og tricks**.

BEMÆRK:

Du kan trykke ethvert ikon på den øverste menubar  og holde det nede for at identificere det.


HØR MUSIK

Musikfiler kan overføres fra en pc til din Cat S62 Pro, så du kan lytte til musik, uanset hvor du er.

KOPI MUSIK TIL DIN ENHED

1. Forbind din enhed til en computer med USB-kabel, og vælg **Filoverførsel** på enheden.
2. Naviger til USB-drevet på pc'en, og åbn det.
3. Opret en mappe i rodmappen på din enhed eller i SD-kortet (f.eks. Musik).
4. Kopier din musik fra pc'en til den nye mappe.
5. For sikkert at kunne fjerne enheden fra pc'en skal du vente, indtil musikken er færdigkopieret. Derefter skal du skubbe drevet ud i henhold til pc'ens operativsystem. Afbryd USB-kablet.

ÅBNING AF YouTube-musik og AFSPILNING AF MUSIK



- Stryg op fra **startskærmen**, og tryk derefter på **YT Music** .
- Tryk på **Bibliotek** og tryk derefter på **Enhedsfiler** for at tilføje sange til din afspilningsliste, eller:
- Tryk på knappen **Søg** i højre øverste hjørne for at søge i dine sange online.

BRUG AF GOOGLES TJENESTER

Du skal logge på med en Google-konto for at bruge Gmail, Google Kalender samt for at downloade og bruge andre Google apps.

OPRETTELSE AF EN GOOGLE-KONTO

Hvis du valgte ikke at lave en Google-konto under oprettelsen, er det nemt at oprette en:

1. Stryg op fra **startskærmen** > Indstillinger .
2. Tryk på **Konti** > **Tilføj konto**.
3. Tryk på **Google** , og følg derefter instruktionerne på skærmen.

BRUG AF GMAIL

I forbindelse med indstillingen kan du have konfigureret din enhed til en eksisterende Gmail-konto. Første gang du åbner **Gmail**-appen på din telefon, vil din indbakke indeholde beskederne fra denne konto.




ÅBNING AF GMAIL

Stryg op fra **startskærmen** > Gmail .

SKIFT MELLEML KONTI


Tryk på feltet kontovalg øverst til højre på skærmen, tryk så på kontoen, du vil se.

AT LAVE OG SENDE EN E-MAIL


1. På Indbakkeskærmen skal du trykke på ().
2. Indtast modtageren af beskedens e-mailadresse i **Til**-feltet.
 - For at sende e-mailen til flere modtagere, skal e-mailadresserne adskilles med mellemrum.
 - Til **Cc** eller **Bcc** andre modtagere, tryk på **V** for at vise **Cc/Bcc**-felter.
3. Indtast e-mailens emne, og skriv din besked.
 - Hvis du vil tilføje en billedvedhæftning, tryk på  > **Vedhæft fil**, for at vælge en fil.
4. For at sende trykkes på .

SVARE PÅ ELLER VIDERESENDE E-MAIL

1. Vælg e-mailen på skærmen Indbakke.

2. Tryk på  for at svare, eller tryk på  for at vælge **Svar alle** eller **Videresend**.

TILPAS DINE GMAIL-INDSTILLINGER

3. På Gmail-startskærmen skal du trykke på  > **Indstillinger**.

4. Vælg Generelle indstillinger eller en e-mail-konto.

5. Tryk på en indstilling og ændr de nødvendige indstillinger.

BRUG AF GOOGLE PLAY STORE


Download og installer apps og spil på **Play Store**.

ÅBN GOOGLE PLAY STORE

Stryg op fra **startskærmen** > **Play Store** .

SØG EFTER APPS

For at finde apps på **Play Store**-startskærmen, kan du:

- Lave en liste over apps efter kategori: Tryk på en kategori og scroll igennem.
- Brug Søg: Indtast søgeord i feltet.
- For at se dine installerede apps skal du trykke på  > **Mine apps og spil**.

INSTALLER EN APP

1. Stryg op fra **startskærmen** > **Play Store**.

2. Tryk på en kategori, og tryk så på elementet, du ønsker at downloade for yderligere information.

3. For at installere elementet tryk på **Installer**.

BEMÆRK:

Du kan kontrollere status for en download i notifikationspanelet.

AFINSTALLER EN APP

1. På **Play Store** startskærmen trykkes på  > **Mine apps og spil**.

2. Vælg fanen **INSTALLERET**.

3. Vælg appen, du ønsker at fjerne, og tryk på **Fjern**.

4. Tryk på **OK** for at fjerne appen fra din enhed.

BEMÆRK:

Apps kan også administreres ved at gå til den primære telefon **Indstillinger > Apps og notifikationer**. De kan også fjernes direkte fra **App-skærmen** ved at holde din finger på appen og trække den op til **Fjern**.

SYNKRONISER INFORMATION

Nogle apps (f.eks. Gmail og Kalender) på din Cat®S62 Pro giver adgang til samme information, som du kan tilføje, se, og redigere på andre enheder. Hvis du tilføjer, ændrer eller sletter informationer i nogen af disse programmer på pc'en, vil de opdaterede oplysninger også blive vist på din enhed.

Dette er gjort muligt gennem direkte datasynkronisering. Processen sker i baggrunden og forstyrrer ikke din enhed. Når enheden synkroniseres, vises et datasynkroniseringsikon på notifikationslinjen.

ADMINISTRERE DINE KONTI

Du kan synkronisere kontakter, e-mail og anden information på din enhed med flere Google konti eller andre konti, afhængig af de apps, du har installeret.

Du kan f.eks. tilføje din personlige Google-konto, så dine personlige e-mails, kontakter og kalenderdata altid er ved hånden. Du kan også tilføje en arbejdskonto, så arbejdsrelaterede e-mail, kontakter og kalenderen også holdes separat.

TILFØJ EN KONTO

1. Stryg op fra **startskærmen > Indstillinger**.

2. Tryk på **Konti**. Skærmen vil vise dine nuværende synkroniseringsindstillinger og en liste med dine nuværende konti, som bruges i relaterede applikationer.

BEMÆRK:

- I nogle tilfælde skal kontooplysninger indhentes fra din netværksadministrator. Du kan f.eks. have brug for at kende kontoens domæne og serveradresse.

3. Tryk på **+ Tilføj konto**.

4. Tryk på kontotypen at tilføje.

5. Følg instruktionerne på skærmen for at indtaste den påkrævede og eventuelle information om din konto. De fleste konti kræver et brugernavn og en adgangskode, men detaljerne afhænger af kontotypen og konfigurationen af den service, den er forbundet til.

6. Når du har afslutte, bliver din konto føjet til listen på skærmen **Konto**-indstillinger.

FJERN EN KONTO

En konto og al information, der er tilknyttet den, kan fjernes fra din enhed, inklusiv e-mail, kontakter, indstillinger, etc. Nogle konti kan dog ikke fjernes, f.eks. den første konto, du har brugt til at logget på din enhed. Hvis du forsøger at fjerne visse konti, skal du være opmærksom på, at alle personlige oplysninger, der er forbundet med den, slettes.

1. På skærmen **Konto**indstillinger, tryk på den konto, der skal slettes.

2. Tryk på **FJERN KONTO**, derefter igen, når den beder om bekræftelse.



AT SKRÆDDERSY DIN KONTOSYNKRONISERING

Du kan konfigurere brug af baggrundsdata og synkroniseringsindstillinger for alle programmer på din enhed. Du kan også konfigurere, hvilken slags data du vil synkronisere for hver konto. Nogle programmer, f.eks. Kontakter og Gmail, kan synkronisere data fra flere programmer.

For nogle konti går synkroniseringen i to retninger, så ændringer af informationer på din enhed udføres på kopien af disse informationer på nettet. Nogle konti understøtter kun envejs-synkronisering, så informationerne på din enhed er skrivebeskyttede.

ÆNDRING AF EN KONTOSYNKRONISERINGSINDSTILLINGER

1. Tryk på skærmen **Konto**indstillinger, tryk derefter på kontoen.
2. Tryk på **Kontosynkronisering**. Data- og synkroniseringsskærmen åbnes og viser en liste over informationer, som kontoen kan synkronisere.
3. Aktiver de elementer, du vil synkronisere, ved at:


- Skub de respektive datakontakter til højre .
- For at deaktivere automatisk synk skubbes den respektive datakontakt til venstre .

BRUG AF ANDRE APPS



BRUG KALENDEREN

Brug **kalenderen** til at oprette og administrere arrangementer, møder og aftaler. Afhængig af dine synkroniseringsindstillinger, forbliver kalenderen på enheden i synkronisering med kalenderen på dine andre enheder.


ÅBN KALENDEREN

Stryg op fra **startskærmen** > **Kalender**  for at åbne appen. Tryk for at vise de forskellige se og indstillinger.

OPRET EN BEGIVENHED

1. På alle kalendere tryk på  > **Begivenhed** for at begynde at tilføje en begivenhed.
2. Indtast begivenhedens titel, sted eller kontakter.
 - Hvis der er en tidsramme for din begivenhed, skal du trykke på start- og slutdatoen.
 - Hvis det er en særlig lejlighed såsom en fødselsdag eller en heldagsbegivenhed, skal du skyde funktionen **Hele dagen** til højre .
3. Indstil tidspunktet for påmindelsen, inviter andre, angiv en farve, og tilføj noter eller vedhæftede filer.
4. Når al information er indtastet of indstillinger er færdig tryk på **Gem**.

OPRET EN PÅMINDELSE FOR EN BEGIVENHED

1. Tryk på en begivenhed i kalendervisning for at se detaljerne.
2. Tryk på  for at begynde redigeringen af begivenheden.
3. Tryk på **Tilføj notifikation** for at oprette en påmindelse for begivenheden.
4. Tryk på **Gem** for at gemme den.



BRUG ALARMEN

Du kan indstille en ny vækning eller ændre en eksisterende vækning.

ÅBN ALARMEN

Stryg op fra **startskærmen** > Ur  > for at bruge enhedens alarm.

TILFØJ EN ALARM

1. På alarmlisteskærmen, tryk på  for at tilføje en alarm.
2. Stil alarmer på følgende måde:
 - Stil time og minutter ved at navigere rundt på skiven, og tryk på **OK**.
 - Du kan indstille gentagelsestilstand ved at trykke på **Gentag**-afkrydsningsfeltet. Tryk på en eller flere muligheder.
 - For at indstille ringetonen trykkes på . Vælg derefter en indstilling.
 - Hvis du vil have din enhed til at vibrere, når alarmer ringer, skal du trykke på afkrydsningsfeltet **Vibrer**.
 - Giv vækningen en overskrift ved at trykke på **Overskrift**. Indtast overskriften, og tryk derefter på **OK**.


BEMÆRK:

- Som standard bliver alarmer automatisk aktiveret.

LOMMEREGNER

Din Cat® S62 Pro er udstyret med en lommeregner, der både har en standard og avanceret tilstand.

ÅBN LOMMEREGNEREN

1. Stryg op fra **startskærmen** > Lommeregner  for at åbne appen.
2. Swipe til venstre eller rotér enheden til horisontalt for at tilgå funktionen Avanceret lommeregner.

ADMINISTRER ENHEDEN

Stryg op fra **startskærmen** > **Indstillinger** for at konfigurere din enhed.


INDSTILLING AF DATO OG KLOKESLÆT

Når du første gang tænder din enhed, er der mulighed for at opdatere datoen og klokkeslættet automatisk ved hjælp af den tid, der leveres af dit netværk.

BEMÆRK:

Du kan ikke indstille dato, klokkeslæt og tidszone manuelt, hvis du bruger den automatiske indstilling.

Hvis du ønsker at indstille dato- og tidsindstillinger manuelt, gøres følgende:

1. Tryk på **System** > **Dato og klokkeslæt** på skærmen Indstillinger.
2. Tryk på **Automatisk dato og tid**, og vælg **Slukket**. Skub de automatiske tidszonekontakter til venstre  for at deaktivere funktionerne.
3. Tryk på **Indstil dato**, vælg derefter den ønskede dato og tryk på **OK**.
4. Tryk på **Indstil tid**. På skærmen Indstil klokkeslæt skal du trykke på time- eller minutfeltet og flytte markøren op eller ned for at indstille tiden. Tryk på **OK**, når konfigurationen er fuldført.
5. Tryk på **Vælg tidszone**, og vælg derefter den ønskede tidszone på listen.
6. Aktivér eller deaktiver funktionen Brug 24-timers format for at skifte mellem 24-timers og 12-timers format.


TILPASNING AF SKÆRMEN

JUSTERING AF LYSSTYRKEN PÅ SKÆRMEN

1. På skærmen **Indstillinger** tryk på **Vis** > **Lysstyrkeniveau**.
2. Træk skyderen til venstre for at gøre skærmen mørkere eller til højre for at gøre den lysere.
3. Løft din finger fra slideren for at gemme dine indstillinger automatisk.

Tip: Skub kontakten adaptiv lysstyrke til højre for at aktivere enheden til automatisk at justere skærmens lysstyrke, afhængigt af lysniveauet omkring dig.

SELVROTTERENDE SKÆRM

For at aktivere skærmen til at rotere når du drejer din enhed mellem landskab og portræt, tryk på **Avanceret** og skub Auto-roter-knappen til højre .


JUSTERING AF TIDEN, FØR SKÆRMEN SLUKKER

Hvis enheden er inaktiv i en periode, vil skærmen blive slukket for at spare batteristrøm. For at indstille en længere eller kortere inaktiv tid:

1. På skærmen **Indstillinger** tryk på **Vis** > **Avanceret** > **Sov**.
2. Vælg, hvor længe din skærm skal være oplyst, før den slukkes.

INDSTIL DIN RINGETONE

TÆND FOR FORSTYR IKKE-FUNKTIONEN

- Tryk på lydstyrketasten, indtil lydstyrkekontrolpanelet vises på skærmen. Tryk derefter på det første ikon for at vælge  .
- Alle lyde undtagen medie og alarmer vil blive gjort tavse.

JUSTERING AF RINGETONENS LYDSTYRKE

Du kan justere lydstyrken af ringetonen på **startskærmen** eller i ethvert program (undtagen under en samtale, eller når du afspiller musik eller ser videoer). Tryk på **lydstyrketasterne** for at justere styrken af ringetonen til det ønskede niveau. Du kan også justere volumen på ringetonen på skærmen **Indstillinger**.

1. På skærmen **Indstillinger** tryk på **Lyd**.
2. I **Ringevolumen** træk skyderen for at justere lydstyrken.

ÆNDRING AF RINGETONEN


1. På skærmen **Indstillinger** tryk på **Lyd**.
2. Tryk på **Telefonringetone**.
3. Vælg ringetonen, du vil bruge. Ringetonen afspilles som eksempel, når den vælges.
4. Tryk på **OK**.

INDSTIL ENHEDEN TIL AT VIBRERE VED INDGÅENDE OPKALD

På skærmen **Indstillinger**, tryk på **Lyd > Videre**. Slide så **Vibrer også for opkald**-knappen til højre  .

INDSTIL TELEFONTJENESTER

AKTIVERING AF DATAROAMING

1. På skærmen **Indstillinger** tryk på **Netværk og internet>Mobilnetværk**.
2. Skub roaming kontakten til højre  .

BEMÆRK:

- Afbenyttelse af dataservices under roaming kan resultere i betydelige ekstraudgifter. Spørg dit netværks serviceudbyder om priser og gebyrer for dataroaming.

DEAKTIVER DATASERVICE


1. På skærmen **Indstillinger** tryk på **Netværk og internet>Mobilnetværk**.

2. Skub Mobildatakontakten til venstre .

BRUG NFC

NFC muliggør udveksling af data mellem to NFC-kompatible enheder, når begge enheder enten rører hinanden eller befinder sig på få centimeters afstand af hinanden.

AKTIVER NFC-FUNKTIONEN

1. På skærmen **Indstillinger** tryk på **Forbundne enheder**.
2. Skub NFC-kontakten til højre .
3. Android™ Beam-funktionen vil også blive aktiveret automatisk.

BEAMING-INDHOLD VIA NFC

1. Aktiver funktionerne NFC og Android Beam.
2. Åbn indholdet, der skal deles (du kan dele webindhold, YouTube videoer, kontakter og meget mere)
3. Placér enhederne mod hinanden. Når du bliver bedt om det, skal du trykke på skærmen for at beame.

BESKYT ENHEDEN

AKTIVER DIN SIM-KORT PIN

1. På skærmen **Indstillinger** tryk på **Sikkerhed og placering** > **Avanceret** > **SIM-kort lås**.
2. Skub SIM-kort lås-kontakten til højre.
3. Indtast SIM-kort PIN, tryk så på **OK**. For at ændre SIM-kort PIN til enhver tid, tast **Ændr SIM PIN**.

BEMÆRK:

Du kan ringe nødnumrene op til enhver tid fra din enhed.

BESKYT ENHEDEN MED EN SKÆRMLÅS

For at beskytte dataene på din Cat S62 Pro endnu mere kan du bruge en skærmlåsmetode.

1. På skærmen **Indstillinger** tryk på **Sikkerhed og placering** > **Skærmlås**.
2. Vælg en af de tilgængelige indstillinger.
 - **Stryg**: Stryg låseikonet for at låse skærmen op.
 - **Mønster**: Tegn det korrekte oplåsningsmønster for at låse skærmen op.
 - **PIN**: Indtast en PIN-kode for at låse skærmen op.
 - **Kodeord**: Indtast en adgangskode for at låse skærmen op.
3. Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen af din valgte skærmlåsmetode.

ADMINISTRATION AF APPS


VIS INSTALLEREDE APPS

1. På skærmen **Indstillinger** tryk på **Apps og notifikationer**.
2. I apps listen, gør et af følgende:
 - Tryk på en app for at se dens detaljer direkte.
 - Tryk på **Notifikationer** for at konfigurere notifikationsindstillingerne.
 - Tryk på **Avanceret > App-tilladelser** for at justere hvilken information, appen kan tilgå.
 - Tryk på **Avanceret > Standard-apps** for at indstille eller fjerne standard apps.
 - Tryk på **Avanceret > Nødalarm** for at ændre dine nødalarm indstillinger.
 - Tryk på **Avanceret > Speciel app-adgang** for at konfigurere hvilke apps, der kan tilgå specielle funktioner, som er listet her.

NULSTIL ENHEDEN

BACK UP AF PERSONLIGE INDSTILLINGER

Dine personlige indstillinger kan sikkerhedskopieres til Googles servere med en Google-konto. Hvis du udskifter din enhed, overføres de sikkerhedskopierede indstillinger til en ny enhed, første gang du logger på den fra en Google-konto.

1. På skærmen **Indstillinger** tryk på **System > Sikkerhedskopi**.
2. Skub **Sikkerhedskopi til Google** Kør kontakt til højre  .

GENDANNELSE AF FABRIKSINDSTILLINGER

Hvis du gendanner fabriksindstillingerne, nulstilles din enhed til de indstillinger, der blev konfigureret på fabrikken. Alle dine personlige data fra det interne enhedslager, herunder kontooplysninger, system- og programindstillinger og alle downloadede programmer, vil blive slettet.

Nulstilling af din enhed sletter ikke nogen opdateringer af systemsoftware, som er downloadet, eller nogen filer på et microSD-kort, f.eks. musik eller fotografier.

1. På skærmen **Indstillinger** tryk på **System > Avanceret>Nulstil indstillinger > Slet al data (fabriksnulstilling)**.
2. Når du bliver bedt om det, tryk på **NULSTIL TELEFON** og tryk så på **SLET ALT**. Enheden vil nulstille til de originale fabriksindstillinger og derefter genstarte.

BILAG

DRIFTSTEMPERATUR

- Sørg for, at den omgivende temperatur er mellem 0 °C og 40 °C, når enheden oplades. Sørg for, at den omgivende temperatur er mellem -25 °C og 55 °C, når enheden bruges med batteri. Bær venligst beskyttelseshandsker, mens den bruges uden for intervallet på 0 °C til + 45 °C.

OPLADER OUTPUT

- Nominel effekt på laderen 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A

VIS E-MÆRKET

Du kan få vist lovgivningsmæssige oplysninger på enheden ved at gøre følgende:

1. Fra startskærmen tryk på > Indstillinger.
2. Tryk på skærmen indstillinger, tryk på Om telefonen > Lovmæssige oplysninger.

FOREBYGGELSE AF HØRETAB



For at forebygge høreskader må du ikke lytte til høje lyde i lange perioder.

NØDOPKALD

Enheden kan bruges til nødopkald i serviceområdet. Forbindelsen kan dog ikke garanteres under alle forhold. Du bør ikke stole udelukkende på denne enhed til vigtig kommunikation.

CE SAR-OVERHOLDELSE

Denne enhed overholder EU's krav (1999/519/EC) om begrænsning af offentlighedens eksponering for elektromagnetiske felter via sundhedsbeskyttelse.

Grænserne er en del af omfattende anbefalinger til beskyttelse af offentligheden. Disse anbefalinger er udviklet og kontrolleret af uafhængige videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og gennemgribende vurdering af videnskabelige undersøgelser. Måleenheden for Europarådets anbefalede grænse for mobile anordninger hedder "specifik absorptionsmængde" (SAR), og SAR-grænsen er 2,0 W/kg i gennemsnit over 10 gram væv. Den opfylder kravene fra International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

Denne enhed er blevet testet til kropsbåren brug, og den overholder ICNIRP's retningslinjer for eksponering og den europæiske standard EN 62209-2 for brug med bestemt tilbehør. Brug af andet tilbehør, som indeholder metal, medfører, at garantien for overholdelse af ICNIRP's eksponeringsretningslinjer bortfalder.

SAR måles med enheden i en afstand af 5 mm fra kroppen, mens den udsender det maksimalt bekræftede effektniveau i alle enhedens frekvensbånd.

De højest rapporterede SAR-værdier ifølge CE's regler for telefonen er anført nedenfor:

Hoved-SAR: 0,987 W/kg, krop-SAR: 1,597 W/kg, lemmer-SAR: 2,658 W/kg

For at reducere eksponeringen til RF-energi skal du bruge et håndfrit tilbehør eller andre, lignende muligheder for at holde denne enhed væk fra hovedet og kroppen. Bær enheden på mindst 5 mm afstand fra kroppen for at sikre, at eksponeringsniveauerne ligger på eller under testniveauerne. Vælg bælteklip, hylstre eller lignende

Gør følgende for at reducere niveauet af strålingseksponering:

- Brug mobiltelefonen under gode modtagelsesforhold for at reducere mængden af modtaget stråling (især i underjordiske parkeringspladser og på tog-eller bilrejseser).
- Brug håndfrit udstyr
- Gravide kvinder skal holde mobiltelefonen ud fra maven
- Brug enheden væk fra genitalier

kropsbåret tilbehør, som ikke indeholder metalliske komponenter, for at støtte brug på denne måde. Hylstre med metaldele kan ændre RF-ydeevnen af enheden, herunder dens overholdelse af reglerne vedrørende radiofrekvens på en måde, der ikke er blevet testet eller certificeret. Dermed bør brug af sådanne tilbehør undgås.

FCC-REGULATIV

Denne enhed overholder sektion 15 i FCC-reglerne. Korrekt brug afhænger af følgende to betingelser:

- (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal kunne klare enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønskede funktioner.

Denne enhed er blevet testet, og den overholder grænserne for en Klasse B digital enhed ifølge sektion 15 i FCC-reglerne. Disse begrænsninger er beregnet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr frembringer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er monteret og anvendt i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikationer.

Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i et bestemt anlæg, hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio-eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, brugeren opfordres til at prøve for at korrigere interferensen ved en eller flere af følgende foranstaltninger:

Drej eller flyt modtagerantennen.

Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.

Tilslut udstyret i en anden stikkontakt eller et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.

Få hjælp fra forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker.

FCC-NOTE:

Forsigtig: Ændringer eller modifikationer, der ikke er direkte godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre din tilladelse til at anvende udstyret.

RF-EKSPONERING INFORMATION (SAR)

Denne enhed er designet og fremstillet til ikke at overskride emissionsgrænserne for eksponering for radiofrekvensenergi (RF) som fastsat af den amerikanske regerings Federal Communications Commission.

Under SAR-testning blev denne enhed indstillet til at transmittere ved sit højeste certificerede effektniveau i alle testede frekvensbånd og placeret i positioner, der simulerer RF-eksponering i brug mod hovedet uden adskillelse, og i nærheden af kroppen med en adskillelse på 10 mm. Selvom SAR bestemmes ved det højest certificerede effektniveau, kan det faktiske SAR-niveau for enheden under drift være et godt stykke under maksimumværdien. Dette skyldes, at telefonen er designet til at operere på flere strøm niveauer, således at den kun bruger den strøm, der kræves for at nå netværket. Generelt, jo tættere du er på en trådløs base station antenne, jo lavere effekt output.

Eksponeringsstandard for trådløse enheder, der anvender en måleenhed, er kendt som den specifikke absorptions hastighed eller SAR.

SAR-grænsen sat af FCC er 1,6 W/kg.

Denne mobiltelefon overholder SAR for generel population/ukontrollerede eksponeringsgrænser i ANSI/IEEE C95.1-1992 og var blevet testet i overensstemmelse med de målemetoder og procedurer, der er angivet i IEEE1528. FCC har givet en Udstyrsautorisation til denne model telefon med alle rapporterede SAR-niveauer evalueret som i overensstemmelse med FCC RF-eksponeringsretningslinjer. SAR-oplysninger på denne model

telefon er på fil med FCC og kan findes under display Grant-sektionen på www.fcc.gov/oet/ea/fccid ved søgning på FCC-ID: ZL5S62PROE.

De højest rapporterede SAR-værdier ifølge FCC's regler for telefonen er anført nedenfor:

Hoved SAR: 0,87 W/kg,

Krop SAR: 1,10 W/kg,

Trådløs Router SAR: 1,19 W/kg

Mens der kan være forskelle mellem SAR-niveauer på forskellige telefoner og på forskellige positioner, de opfylder alle regeringens krav.

SAR-overholdelse for kropsbåret drift er baseret på en separationsafstand på 10 mm mellem enheden og den menneskelige krop. Bær denne enhed mindst 10 mm væk fra kroppen for at sikre, at RF-eksponeringsniveauet overholdes eller er lavere end det rapporterede niveau. For at understøtte kropsbåret drift skal du vælge bælteclips eller hylstre, som ikke indeholder metalliske komponenter, for at opretholde en adskillelse på 10 mm mellem denne enhed og din krop.

RF-eksponering overensstemmelse med ethvert kropsbåret tilbehør, som indeholder metal, blev ikke testet og certificeret, og som sådan bør kropsbåret tilbehør undgås.

INFORMATION OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG

Dette symbol på enheden (og alle inkluderede batterier) viser, at de ikke må bortskaffes som almindelig husholdningsaffald. Enheden eller batterierne må ikke bortskaffes som usorteret kommuneaffald.



Enheden (og eventuelle batterier) skal gives til et autoriseret indsamlingssted til genbrug eller korrekt bortskaffelse ved udgangen af dets brugstid.

For yderligere informationer om genbrug af denne enhed eller batterierne skal du kontakte de lokale myndigheder, renovationstjenesten eller forretningen, hvor du købte apparatet.

Bortskaffelse af enheden falder under EU-direktivet om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Formålet med at adskille WEEE og batterier fra andet affald er at minimere de potentielle miljøpåvirkninger på menneskers sundhed, som eventuelle farlige materialer kan medføre.

REDUKTION AF FARLIGE MATERIALER

Dette udstyr er i overensstemmelse med EU's forordning om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier (REACH) (EU-forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) i Europa-Parlamentet og Rådet) og EU's begrænsning af farlige stoffer (RoHS).

Direktiv (Direktiv 2011/65/EU (RoHS) og Europa-Parlamentets og Rådets ændringsdirektiv (EU) 2015/863). Du anbefales at besøge hjemmesiden regelmæssigt for at få ajourførte informationer.

OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNING

Producenten erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante betingelser i direktiv i

EU-OVERENSSTEMMELSESEKTLÆRING

Denne enhed må kun anvendes indendørs og inden for frekvensområdet 5.150 til 5.350 MHz. Restriktioner i: Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjekkiet (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grækenland (EL), Spanien (ES), Frankrig (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Letland (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Nederlandene (NL), Østrig (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumænien (RO), Slovenien (SI), Slovakiet (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Storbritannien (UK), Schweiz (CH), Norge (NO), Island (IS), Liechtenstein (LI) og Tyrkiet (TR).

SPEKTRUM OG STRØMTABEL

Bånd	Ledningsevne (dB)
GSM 900	33
GSM 1800	31
WCDMA B1	24
WCDMA B5	24
WCDMA B8	24
FDD-LTE B1	24
FDD-LTE B3	24
FDD-LTE B5	24
FDD-LTE B7	24
FDD-LTE B8	24
FDD-LTE B20	24
FDD-LTE B28	24
FDD-LTE B38	24
TDD-LTE B40	22
BT/EDR	13
BLE	3
WLAN 2.4G	19
WLAN 5G	19
NFC 13.56MHz	-11.33 (dBuA/m at10m)

BEMÆRK:

Følg de nationale og lokale regler på det sted, hvor enheden skal bruges. Brugen af enheden kan være pålagt begrænsninger i nogle eller alle medlemsstater i den Europæiske Union (EU).

Nogle bånd kan være utilgængelige i nogen lande eller nogen områder. Kontakt den lokale udbyder for at få flere detaljer.

Maksimal radiofrekvenseffekt, der transmitteres i de frekvensbånd, som radioudstyret opererer i:

Den maksimale effekt for alle bånd er mindre end den højeste grænseværdi, der er angivet i den tilhørende harmoniserede standard.

De nominelle grænseværdier for frekvensbånd og transmissionseffekt for dette radioudstyr er som følger:

CAT® S62 Pro SPECIFIKATION

Operativsystem	Android 10
Processor	SD660-3
Hukommelse	<ul style="list-style-type: none">• Intern hukommelse: 128 GB EMMC / 6 GB LPDDR4X SDRAM• Ekstern hukommelse: SDXC, klasse 10/ultrahøj hastighed/op til 256GB
Mobilnetværk	LTE: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/38 40 WCDMA: 1/ 2/ 4/ 5/ 8 GSM; 850/ 900/ 1800/ 1900
Skærm	Størrelse 5,65" HD+ med understøttelse af våd finger og handskebrug,
Kamera	<ul style="list-style-type: none">• Bagkamera: 12 MP dobbeltcelle PDAF enkel LED-blitz• Frontkamera: 8 MP
Sensor	<ul style="list-style-type: none">• Omgivende lys• Accelerometer• Gyroscope• Kompas• Nærhed
Tilslutning	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth: 5.0• USB: USB 2.0• WiFi 802,11 a/b/g/n/ac• GPS, aGPS, GLONASS, Gaileo, EGNOS, SBAS• NFC• SIM-type: Nano SIM
Batteri	4000 mAH
Andet	Indtrængen Beskyttelse: IP68 Fald: 1,5 m Vandtæt: 1,5 m i op til 35 minutter Programmerbar tast med PTT-tilstand
Dimensioner	158.5 X 76.65 X 11.97mm
Vægt	242 g

* Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

KONFORMITETSERKLÆRING

Producent:

Navn: Bullitt Mobile Limited

Adresse: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR

Radioudstyr:

Model: S62 Pro

Genstand for Erklæring: Rugged Smart Phone

Radio-relateret softwareversion: LTE_C0201_S62Pro

Medfølgende tilbehør og komponenter: Adapter, Battery, USB cable

Vi, Bullitt Mobile Limited, erklærer som eneansvarlige, at produktet beskrevet ovenfor er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning:

RE-direktiv (2014/53/EU), RoHS-direktiv (2011/65/EU) og (EU)2015/863

Følgende harmoniserede standarder og/eller andre relevante standarder er blevet anvendt:

1. Sundhed og sikkerhed (artikel 3.1(a) i RE-direktiv)

- EN 62311:2020, EN 62479:2010
- EN 50360:2017, EN 62209-1:2016
- EN 50566:2017, EN 62209-2:2010
- EN 50663:2017, EN 50665:2017
- EN 62368-1:2014+A11:2017

2. Elektromagnetisk kompatibilitet (artikel 3,1 (b) i RE-direktivet)

- EN 301 489-1 V2.2.3
- Udkast ETSI EN301 489-1 V2.2.0
- Endelige udkast ETSI EN301 489-1 V2.1.1
- EN 301 489-3 V2.1.1
- Udkast EN 301 489-17 V3.2.2
- EN 301 489-19 V2.1.1
- Udkast til ETSI EN 301 489-52 V1.1.0
- EN 55032:2015/AC:2016 klasse B, EN 55035:2017
- EN 61000-3-2:2014 Klasse A, EN 61000-3-3:2013

3. Brug af radiofrekvensspektrum (artikel 3,2 i RE-direktivet)

- EN 301 511 V12.5.1
- EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2
- EN 300 328 v2.2.2
- EN 301 893 v2.1.1
- EN 303 413 V1.1.3
- EN 300 440 V2.2.1
- EN 300 330 v2.1.1

Det bemyndigede organ (navn: **CTC advanced**, ID: **0682**) udførte overensstemmelsesvurderingen i henhold til bilag III., Module B, i radioudstyretdirektivet 2014/53/EU og udstedte EU-typeafprøvningsattesten (Ref. Nr.: T818713M-02-TEC), som dækker de essentielle krav i artikel 3.1a, 3.1b, 3,2.

Underskrevet for og på vegne af: Bullitt Mobile Limited

Sted: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, **Dato:** 2. Jul.2020

Navn: Arlen Huang, **Function:** Kvalitetsdirektør, **Underskrift:**





© 2020 Caterpillar. Alle rettigheder forbeholdes. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deres respektive logoer, "Caterpillar Yellow", "Power Edge" og Cat "Modern Hex" handelskjoer ligesom firmaer of produktidentitet brugt heri, er Caterpillar varemærker og må ikke bruges uden tilladelse. www.cat.com / www.caterpillar.com

Bullitt Mobile Ltd er licenstager hos Caterpillar Inc.
Bullitt Mobile Ltd.'s og tredjepartsvaremærker tilhører deres respektive ejere.