



Cat® S62 Pro
Brukerhåndbok

LES FORHOLDSREGLENE FØR FØRSTE GANGS BRUK

- Les denne håndboken og de anbefalte forholdsreglene for sikkerhet nøye, slik at du sørger for at du bruker denne enheten på riktig måte.
- Hvis enheten benyttes i saltvann bør du skylle enheten etterpå. Dette inkluderer inngangene til audio-jackplugg og USB. Dette gjøres for å unngå korrosjon forårsaket av saltet.
- Til tross for enhetens robuste natur, må du unngå å slå, kaste, knuse, punktere eller bøye den.
- Ikke slå på enheten i områder der det er forbudt å bruke enheter, eller når det kan forårsake interferens eller utgjøre en fare.
- Bruk aldri enheten mens du kjører.
- Følg alltid regler for bruk når enheten brukes på sykehus og helseinstitusjoner, og slå av når du er i nærheten av medisinske apparater.
- Slå av enheten eller aktiver flymodus når du er i et fly, siden den kan forårsake interferens på kontrollutstyret i flyet.
- Slå av enheten i nærheten av elektroniske høypresisjonsenheter fordi den kan påvirke ytelsen.
- Ikke forsøk å demontere enheten eller tilbehør. Det er bare kvalifisert personell som skal utføre service eller reparasjon på enheten hvis det er nødvendig.
- Ikke legg enheten eller tilbehøret i beholdere med sterke elektromagnetiske felt.
- Ikke plasser magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten. Stråling fra enheten kan slette informasjonen som er lagret på dem.
- Ikke bruk enheten i et miljø med brennbar gass, som en bensinstasjon, eller plasser enheten på et sted med høy temperatur.
- Oppbevar enheten og tilbehøret utilgjengelig for små barn. Ikke la barn bruke enheten uten veiledning.
- Bruk kun godkjente ladere, for å unngå risikoen for eksplosjon.
- Overhold lover og forskrifter for bruk av trådløse enheter, og respekter andres personvern og rettigheter.
- For pasienter med medisinske implantater (hjerte, ledd osv.) må enheten holdes minst 15 cm unna implantatet, og enheten må holdes på motsatt side av implantatet.
- Følg de relevante instruksjonene i denne håndboken nøye mens du bruker USB-kabelen, ellers kan enheten eller PC-en bli skadet.
- Du finner de fullstendige sikkerhetsinstruksjonene på følgende internettadresse:
<https://www.catphones.com/support/>

JURIDISK INFORMASJON

© 2020 Caterpillar. Med enerett.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deres logoer, «Caterpillar Yellow», varekjennetegnene «Power Edge» og Cat «Modern Hex» samt firma- og produktidentiteter brukt her, er varemerker tilhørende Caterpillar og kan ikke brukes uten tillatelse.

Bullitt Mobile Ltd er en lisenstaker hos Caterpillar Inc.

Bullitt Mobile Ltd. og tredjeparts varemerker tilhører deres respektive eiere.

Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres eller oversendes i noen form eller på noen måte, elektronisk eller mekanisk, av noen som helst grunn uten skriftlig tillatelse fra Caterpillar Inc.

Produktet som er beskrevet i denne håndboken, kan inneholde kopibeskyttet programvare og mulige lisensgivere. Kunden skal ikke på noen måte reprodusere, distribuere, endre, dekompile, demontere, dekryptere, trekke ut, reversere, leie, tildele eller viderelisensiere den nevnte programvaren eller maskinvaren, med mindre slike begrensninger er forbudt ved gjeldende lover eller slike handlinger godtas av de respektive rettighetshaverne for lisensene.

Innholdet i denne håndboken er levert «som det er». Unntatt som påkrevd etter gjeldende lover, ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, knyttet til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i denne håndboken.

I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, skal produsenten ikke i noe tilfelle være ansvarlig for eventuelle spesielle, tilfeldige, indirekte skader eller følgeskader eller tap av inntekt, forretningsmuligheter, omsetning, data, goodwill eller forventede besparelser.

Bluetooth®-ordet og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og bruk av slike merker av Bullitt Group Ltd. er under lisens. Alle andre varemerker og handelsnavn fra tredjepart eies av de respektive eierne.

Google, Android, Google Play og andre merker er varemerker som tilhører Google LLC.

MERKNAD

Enkelte funksjoner i produktet og dets tilbehør beskrevet her, avhenger av den installerte programvaren, kapasiteten og innstillingene i lokale nettverk, og kan ikke aktiveres, eller kan være begrenset av lokale nettverksoperatører eller nettverkstjenesteleverandører. Derfor kan det hende at beskrivelsene i denne håndboken ikke er helt identiske med produktet og tilbehøret som du har kjøpt.

Produsenten forbeholder seg retten til å endre eller modifisere informasjon eller spesifikasjoner i denne håndboken uten varsel eller forpliktelser.

Produsenten er ikke ansvarlig for legitimiteten og kvaliteten på produkter som du laster opp eller laster ned via denne enheten, inkludert tekst, bilder, musikk, filmer, og ikke-innebygd programvare med opphavsrettslig vern. Du er selv ansvarlig for eventuelle konsekvenser fra installasjon eller bruk av produktene nevnt ovenfor på denne enheten.

FORSKRIFTER OM IMPORT OG EKSPORT

Kundene skal overholde alle gjeldende lover og forskrifter for eksport og import. Kundene må skaffe seg alle nødvendige tillatelser og lisenser fra myndighetene for å eksportere, re-eksportere eller importere produktet som er nevnt i denne håndboken, inkludert programvare og tekniske data.

INNHold

VELKOMMEN TIL CAT® S62 Pro	7
ROBUSTE EGENSKAPER	7
HVA FØLGER MED	8
SENTRALE FUNKSJONER	9
KOMME I GANG	9
INSTALLERE SIM-KORT ELLER MINNEKORT	9
LADE BATTERIET	10
VIKTIG INFORMASJON OM FREMTIDIG BRUK AV BATTERIET	10
SLÅ ENHETEN DIN PÅ ELLER AV	10
BERØRINGSSKJERM	11
STARTSKJERM	11
LÅSE OG LÅSE OPP SKJERMEN	11
LÅSE SKJERMEN	11
LÅSE OPP TELEFONEN	12
SKJERM	12
DISPLAY-LAYOUT	12
VARSLER OG STATUSINFORMASJON	12
VARSLINGSPANEL	13
SNARVEISIKONER	13
WIDGETER	14
MAPPER	14
BAKGRUNNER	15
OVERFØRE MEDIER TIL OG FRA ENHETEN	15
BRUKE FLYMODUS	15
GJØRE ET TELEFONANROP	15
KONTAKTER	17
BRUKE SKJERM TASTATURET	18
VISE TASTATURPANELET	18
BRUKE LANDSKAPSTASTATURET	18
TILPASSE DINE TASTATURINNSTILLINGER	18
Wi-Fi®	18
SMS OG MMS	19
BLUETOOTH®	20
TA BILDER OG TA OPP VIDEO	21
BRUK AV TERMOKAMERAET	23
NYTE MUSIKK	26
BRUKE TJENESTENE TIL GOOGLE	27

BRUKE GOOGLE PLAY BUTIKK	28
SYNKRONISERE INFORMASJON.....	29
BRUKE ANDRE APPER	30
ADMINISTRERE ENHETEN	32
STILLE INN DATO OG KLOKKESLETT.....	32
STILLE INN SKJERMEN	32
ANGI RINGETONE	33
STILLE INN TELEFONTJENESTER.....	33
BRUKE NFC.....	34
BESKYTTE ENHETEN	34
ADMINISTRERE APPER.....	35
TILBAKESTILLE ENHETEN	35
TILLEGG	36
VISE E-ETIKETTEN	36
FOREBYGGING AV HØRSELSTAP.....	36
NØDANROP	36
SAMSVAR MED CE SAR.....	36
FCC-FORSKRIFTER.....	37
INFORMASJON OM RF-EKSPONERING (SAR).....	37
INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKULERING	38
REDUKSJON AV FARLIGE STOFFER	39
SAMSVAR MED EUS REGELVERK	39
EU-SAMSVARSERKLÆRING	39
SPEKTER OG STRØMTABELL	39
SPESIFIKASJONER FOR CAT® S62 Pro	40
SAMSVARSERKLÆRING.....	41

VELKOMMEN TIL CAT® S62 Pro

Vi introduserer Cat S62 Pro, høydepunktet for innovasjon, elegant design og solid holdbarhet.

Vår tredje generasjon av Cat 60-serien har det best integrerte termiske kameraet som er tilgjengelig på en smarttelefon.

S62 Pro er svært sensitiv overfor små temperaturforskjeller og med vesentlige forbedringer av den termiske bildekvaliteten og klarheten, tilbyr S62 Pro betydelige nye forbedringer. Bruk det for å oppdage mer om verden rundt deg, selv i totalt mørke; overvåk, diagnostiser, åpenbar og spar tid.

Vi har også oppgradert displayet til en 5.7" FHD+ (18x9) og minnet til 6GB RAM / 128GB ROM og tilføy en fingeravtrykkssensor. Med et større sett av brikker, Android 10 og et stort, optimalisert batteri er Cat S62 Pro den ultimate arbeidstelefonen.

ROBUSTE EGENSKAPER

NÅR DU MISTER ENHETEN:

- Du kan: Bruke enheten i en høyde på opptil 1,8 meter – den tåler et fall fra denne høyden.
- Du kan ikke: Kaste enheten med kraft eller slippe den fra over 1,8 meters høyde – den er slitesterk, men ikke uknuselig.

VANNTETT:

- Du kan: Bruke enheten i fuktige og våte forhold. Kontroller at alle komponenter og deksler er ordentlig lukket før bruk i vann. Enheten kan tåle en dybde på 1,5 meter i 35 minutter.
- Du kan ikke: Bruke den i mer enn 35 minutter på 1,5 meters dyp eller dypere enn 1,5 meter.

STØVTETT OG RIPESIKKER:

- Du kan: Bruke enheten i skitne, støvete miljøer. Cat® S62 Pro er IP68-sertifisert, et bransjestandardmål for holdbarhet.

EKSTREME TEMPERATURER:

- Du kan: Bruke enheten innenfor temperaturområdet på -25 °C til +50 °C. Den kan også håndtere ekstreme temperaturforandringer: bytte mellom kaldt og varmt, eller omvendt, svært raskt.
- Du kan ikke: Bruke enheten utenfor sitt operative temperaturområde på 0 °C til +45 °C uten å bruke vernehansker.

HVA FØLGER MED


- Enhet
- Hurtigstartguide
- Garanti
- USB-strømkabel og strømadapter for lading
- Fabrikkmontert skjermbeskytter (allerede på enheten)

Merk:

Enheden din kommer med en fabrikkmontert skjermbeskytter. Vennligst sørg for at skjermbeskytteren forblir der den er. Fjerning av skjermbeskytteren kan bety at påfølgende skader som krever reparasjon ikke vil være dekket av garantien.

Vennligst besøk <https://www.catphones.com/screen-protectors> hvis du har behov for å erstatte skjermbeskytteren.

Enheden er bare kompatibel med DAC-hodesett.

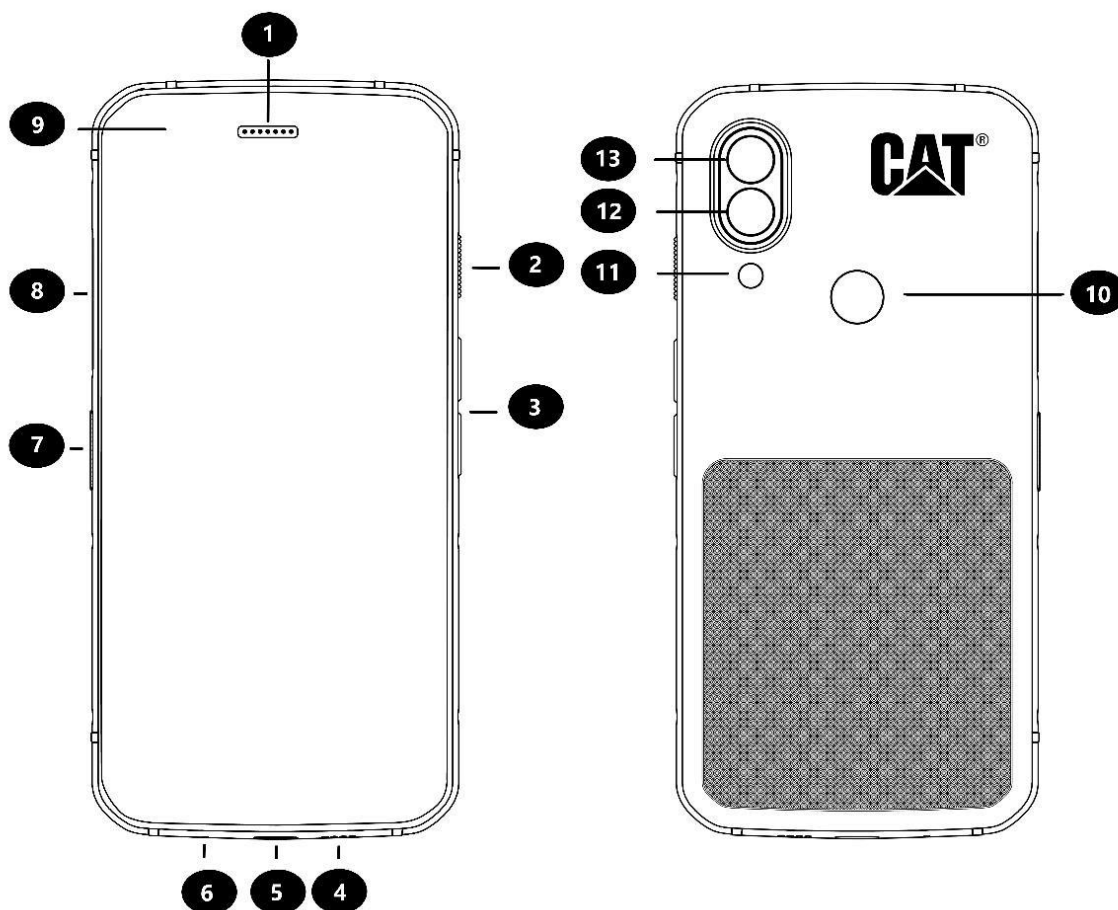

1. Øreplugg
2. På/av-knapp
3. Volumknapper
4. Høytaler
5. USB-port
6. Mikrofon
7. Programmerbar nøkkel

8. SIM/SD-skuff
9. Fremre kamera
10. Fingeravtrykkskanner
11. Blits
12. Bakre kamera
13. Termokamera

SENTRALE FUNKSJONER

VOLUMKNAPPER

- Volum – Trykk på volum opp-knappen for å øke volumet eller volum ned-knappen for å redusere volumet i en samtale, til ringetonen, medier eller alarmer
- Skjerm bilde – Trykk på av/på-knappen og volum-ned-knappen samtidig (skjermbilder blir lagret i fotoalbumet)
- Kamera-appen – trykk volum-opp eller ned-knappen for å ta et bilde.

KOMME I GANG

INSTALLERE SIM-KORT ELLER MINNEKORT



1. Legg enheten på et flatt, rent underlag med skjermen vendt oppover.
2. Bruk fingertuppene dine for å åpne SIM/SD-dekselet og dra ut SIM/SD-skuffen.
3. Sett inn SIM-kortet i SIM 1/ SIM 2-skuffen med gullkontaktene (vendt nedover).
4. Hvis du ønsker å benytte et microSD-kort, sett dette inn i microSD-skuffen med gullkontaktene til minnekortet vendt nedover som ved forrige.
5. Forsiktig skyv skuffen tilbake inn i SIM-kortsporet og sett på dekselet.


MERK

- Skyv SIM-/SD-skuffen inn igjen til den er helt inne.

Noen enheter tar to SIM-kort.



Når to SIM-kort er satt inn, kan begge SIM-kortsporene støtte 4G-/3G-tjeneste.

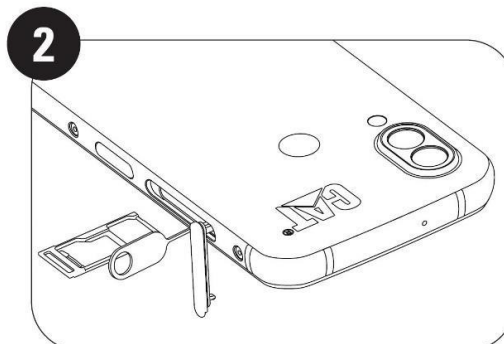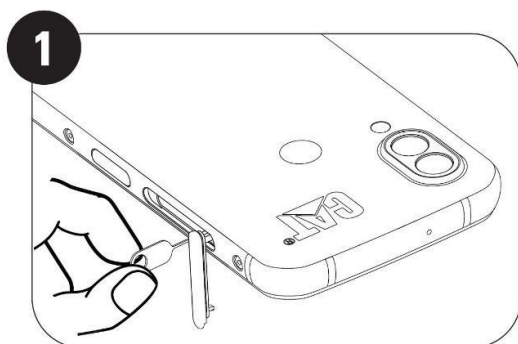

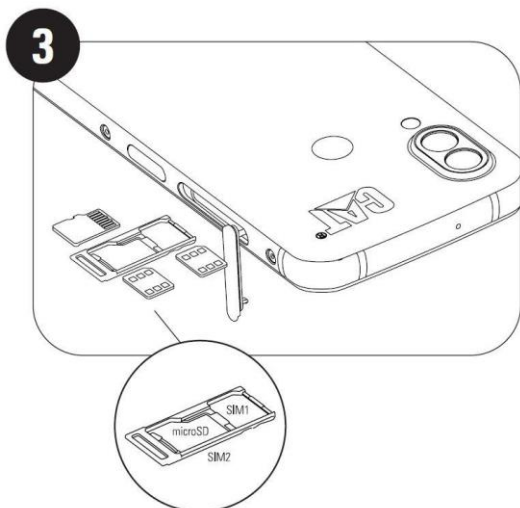

LADE BATTERIET

S62 Pro-batteriet kan ikke tas ut av enheten. For å lade:

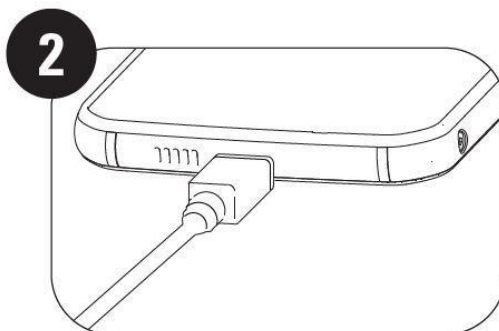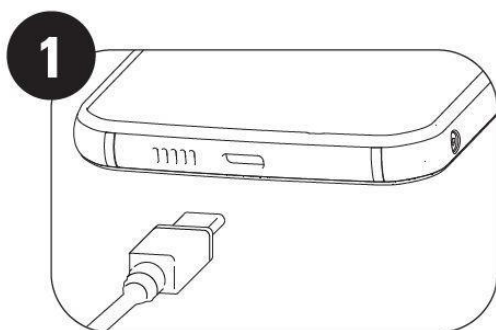

1. Koble USB-strømkabelen til strømadapteren.

Bruk bare Cat®-godkjente ladere og kabler. Ikke-godkjent utstyr kan forårsake skade på enheten eller batteriet og vil føre til at garantien brytes.

2. Batteriindikatoren går fra rød til grønn når ladingen er fullført.

VIKTIG INFORMASJON OM FREMTIDIG BRUK AV BATTERIET

Når batterinivået er lavt, vises en melding på enheten. Når batteriet er nesten oppbrukt, slår enheten seg av automatisk. Tiden det tar å lade batteriet, avhenger av batteriets alder og omgivelsestemperaturen.

Hvis batteriet er helt utladet, kan det hende at enheten ikke slår seg på umiddelbart etter at ladingen begynner. La batteriet lade i noen minutter før du prøver å slå på enheten. Det kan hende at ladeanimasjonen ikke vises på skjermen under denne perioden.

SLÅ ENHETEN DIN PÅ ELLER AV SLÅ PÅ

- Trykk og hold inne av/på-knappen for å slå på telefonen din.

Du ser en velkomstskjerm første gang du slår på telefonen. Velg språket du ønsker og trykk på START for å fortsette oppsett-prosessen.

- Trykk og hold inne for å vise strømalternativer (av/på, omstart, skjermbilde) når enheten er på.
- Trykk for å låse eller aktivere skjermen når enheten er inaktiv.
- Trykk to ganger for å åpne kamera-appen når telefonen er låst.

MERK:

- En Wi-Fi- eller datatilkobling er nødvendig for å få tilgang til data og tjenester.
- Hvis det er aktivert beskyttelse med personlig identifikasjonsnummer (PIN) på SIM-kortet, vil du bli bedt om å taste inn PIN-koden før velkomstskjermen vises.
- Du må ha en Google™-konto for å kunne bruke noen av Google-tjenestene på enheten din. Du vil bli bedt om å logge på med eksisterende Google-konto eller konfigurere en ny konto senere.
- Du kan også registrere ett eller flere av fingeravtrykkene dine ved å bruke fingeravtrykkskanneren på baksiden av enheten. Dette gir deg en sikker metode for å låse opp enheten din. Du må også angi en PIN-kode eller et opplåsingsmønster som en sekundær metode for å låse opp enheten din.

SLÅ AV

1. Trykk og hold inne av/på-knappen for å åpne menyen for strøminnstillinger.
2. Trykk på Slå av.

BERØRINGSSKJERM

HANDLINGER PÅ BERØRINGSSKJERMEN

- **Trykk:** Bruk fingeren til å velge et element, bekrefte et valg eller starte en app på skjermen.
- **Trykk og hold:** Trykk på et element med fingeren og fortsett å trykke inntil skjermen reagerer (f.eks. for å åpne menyen med alternativer for den aktive skjermen, trykk på skjermen og hold inne til menyen vises).
- **Sveip:** Flytt fingeren over skjermen loddrett eller vannrett (f.eks. sveip til venstre eller høyre for å veksle mellom bilder).
- **Dra:** Hvis du vil flytte et element, trykker og holder du det med fingeren og drar det til en del av skjermen.

STARTSKJERM

Startskjermen er utgangspunktet for tilgang til enhetens funksjoner. Her vises appikoner, widgeter, snarveier og mer.

Du kan tilpasse startskjermen med ulike bakgrunner og justere den til å vise foretrukne elementer.

LÅSE OG LÅSE OPP SKJERMEN

LÅSE SKJERMEN

1. Hvis enheten er slått på, trykker du på **av/på**-knappen for å låse skjermen. Du kan fortsatt motta meldinger og samtaler selv om skjermen er låst.

2. Hvis enheten ikke brukes i løpet av et angitt tidsrom, låses skjermen automatisk. Du kan justere tiden dette tar i menyen for innstillinger.

LÅSE OPP TELEFONEN

• Bruk fingeravtrykksensoren for å låse opp. Du vil bli bedt om å konfigurere denne under oppsettprosessen. Hvis du ønsker å legge til flere fingeravtrykk, gå til Innstillinger – Sikkerhet og plassering – Fingeravtrykk

MERK:

Når du registrerer fingeravtrykket ditt må du sørge for at du holder fingeren bestemt mot sensoren. Hvis du ikke gjør det på denne måten, vil det gi inkonsekvente resultater når du bruker fingeravtrykksensoren.

• Trykk på **av/på**-knappen for å vekke skjermen. Sveip opp for å låse opp skjermen. Angi mønster eller PIN-kode hvis forhåndsinnstilt.

SKJERM

DISPLAY-LAYOUT

VARSLER OG STATUSINFORMASJON








Statuslinjen vises øverst på hver skjerm. Den viser varslingsikoner, for eksempel tapte anrop eller mottatte meldinger (til venstre) og telefonens statusikoner, som batteristatus (til høyre), sammen med klokkeslettet.

STATUSIKONER



VARSLINGSIKONER

4G+	Koblet til 4G-mobilnett		Signalstyrke
LTE	Koblet til LTE-mobilnett		Vibrasjonsmodus
3G	Koblet til 3G-mobilnett		Posisjonstjenesten er i bruk
G	Koblet til GPRS-mobilnett		Batteriet er fullt
E	Koblet til EDGE-mobilnett		Batteriet lader
H	Koblet til HSDPA-mobilnett		Et skjermbilde er tatt
H+	Koblet til HSPA+ mobilnett		Flymodus
R	Roaming		Koblet til et Wi-Fi-nettverk
	VoLTE		Kommende arrangement
	VoWiFi		Koblet til en Bluetooth-enhet
	Signalstyrke for mobilnett		Tapte anrop
	NFC er aktivert		Høytaler er aktivert

	Ny e-postmelding		Mikrofonen på telefonen er dempet
	Alarm er stilt inn		Data blir lastet ned
	Data blir synkronisert		Ny tekstmelding
	Problem med innlogging eller synkronisering		




NAVIGASJONSLINJE

Navigasjonslinjen finner du på bunnen av skjermen. Når enheten er i fullskjermmodus, vennligst sveip oppover fra bunnen av enheten for å få navigasjonslinjen til å dukke opp.

- Hvis du ønsker å få tilgang til nylig brukte apper, vennligst sveip oppover fra linjen.



Linjen inneholder tre hovedtaster:

 Tilbake-tasten	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk for å gå tilbake til forrige skjerm.
 Hjem-knappen	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk for å gå tilbake til startskjermen • Trykk og hold inne for å aktivere Google-assistenten
 Siste Apper-Knapp	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk for å velge appene som ble åpnet tidligere.

VARSLINGSPANEL

Du varsles når du mottar en ny melding, har et tapt anrop eller har en kommende hendelse. Åpne varslingspanelet for å se alarmer, trådløse nettverksoperatører er eller for å vise en melding, påminnelse eller et hendelsesvarsel.

ÅPNE VARSLINGSPANELET

1. Når et nytt ikon vises, sveip ned på varslingspanelet og dra deretter nedover for å åpne varslingspanelet.
2. Trykk på et varsel for å åpne den relaterte appen.

LUKKE VARSLINGSPANELET

1. Du lukker varslingspanelet ved å skyve bunnen av panelet oppover.
2. Hvis du vil lukke et varsel (uten visning), hold inne varselet og dra det til venstre/høyre på skjermen.

MERK:

- Varselpreferanser kan bli endret i **Innstillinger > Apper og varsler**.

SNARVEISIKONER

LEGG TIL ET NYTT ELEMENT PÅ STARTSKJERMEN

1. Sveip opp på startskjermen.

2. Hvis du vil legge til et element på startskjermen, drar du ikonet til posisjonen du har valgt.

FLYTTE ET ELEMENT PÅ STARTSKJERMEN

1. Trykk på og hold inne et appikon på startskjermen til det beveger seg.
2. Uten å løfte fingeren drar du ikonet til valgt posisjon på skjermen, og deretter slipper du det.

MERK:

- Det må være nok plass til et ikon på startskjermen.

FJERNE ET ELEMENT PÅ STARTSKJERMEN

1. Trykk på og hold inne et appikon på startskjermen til det beveger seg.
2. Uten å løfte fingeren din, dra ikonet til Fjern, deretter slipp.

WIDGETER

Med en widget kan du forhåndsvisne eller bruke en app. Du kan plassere widgeter på startskjermen som ikoner eller forhåndsvisningsvinduer. Flere widgeter er allerede installert på telefonen din, og flere kan bli lastet ned fra **Google Play**.

LEGG TIL EN WIDGET

1. Trykk på og hold inne startskjermen.
2. Trykk på Widgets-alternativet for å se hva som er tilgjengelig.
3. Dra valgt widget til startskjermen.

FJERNE EN WIDGET

1. Trykk på og hold inne widget-ikonet på startskjermen til det beveger seg.
2. Uten å løfte fingeren, dra ikonet til **Fjern** på toppen av skjermen, deretter slipp.

MAPPER

OPPRETTE EN MAPPE

Du kan gruppere visse apper på startskjermen ved å dra et ikon eller en snarvei og slippe det/den over et annet. Dette vil opprette en ny mappe du kan legge til det du ønsker.

GI NYTT NAVN TIL EN MAPPE

1. Trykk på en mappe for å åpne den.
2. Angi et nytt navn til mappen i tittellinjen.
3. Deretter berør skjermen hvor som helst utenfor mappen.

BAKGRUNNER

BYTTE BAKGRUNN

1. Trykk på og hold inne startskjermen.
1. Trykk på **Bakgrunner**.
2. Bla gjennom de tilgjengelige alternativene.
3. Trykk på **Angi bakgrunn** på valgt bilde – velg deretter om du ønsker å bruke den som **Bakgrunnsbilde til låseskjerm**, bakgrunnsbilde til **Startskjerm**, eller til begge.

OVERFØRE MEDIER TIL OG FRA ENHETEN

Overfør favorittmusikken din og favorittbildene dine mellom enheten og PC-en i MTP-modus for medieenheter.

1. Koble enheten til PC-en med USB-strømkabelen.
2. Åpne varslingspanelet og alternativene for USB-tilkobling. Trykk på **Lad denne enheten via USB** for å få tilgang til flere alternativer.
3. Trykk på **Filoverføring** for å dele filer til/fra PC-en din.
4. Enheten skal vises som en flyttbar enhet sammen med telefonens interne minne. Hvis et minnekort er satt inn, vises også microSD-kortet. Kopier de valgte filene til enheten.

Enheten din vises som en flyttbar enhet sammen med telefonens interne minne. Hvis et minnekort er satt inn, vises også detaljene til microSD-kortet.

MERK:

- Hvis du bruker en MAC må drivere lastes ned fra: <http://www.android.com/filetransfer/>

BRUKE FLYMODUS

Enkelte steder krever at du slår av datatilkoblinger. I stedet for å slå av enheten kan du sette den til flymodus.

1. Fra **Startskjermen**, sveip nedover på varslingspanelet og trykk  for å aktivere flymodus.

MERK:

- Du kan også få tilgang til flymodus fra menyen for **Innstillinger**.

GJØRE ET TELEFONANROP

Det er flere måter å gjøre et anrop på. Du kan gjøre følgende:




1. Du kan taste inn et nummer på talltastaturet.
2. Velg et nummer fra kontaktlisten.
3. Velg et nummer fra en nettside eller et dokument som inneholder et telefonnummer.

MERK:

- Når du er i en samtale, kan du enten svare på innkommende anrop eller sende dem til talepost. Du kan også sette opp konferansesamtaler med flere deltakere.


- Når du er i en samtale, trykk på Hjem-tasten for å gå tilbake til startskjermen og bruke andre funksjoner. For å gå tilbake til samtalskjermen, dra varslingslinjen nedover og trykk på **Nåværende samtale**.

RINGE MED TASTATURET



1. På **startskjermen**, trykk på  . Deretter trykk på  for å vise talltastaturet.
2. Trykk på de numeriske tastene for å ringe telefonnummeret.
3. Etter at du har slått inn nummeret, eller valgt en kontakt, trykk på  .

Tips: Enheten din støtter **SmartDial**-funksjonen. Når du skriver et tall på talltastaturet, søkes det automatisk i kontaktene dine, og det vises alternativer for kontakter som samsvarer med tallet. Du kan lukke tastaturet for å vise flere mulige treff.

RINGE FRA KONTAKTER


1. Sveip opp fra startskjermen > **Kontakter** for å vise kontaktlisten. Fra talltastaturet, trykk på  fanen for å se kontaktlisten.
2. Velg en kontakt.
3. Trykk på telefonnummeret for å ringe til kontakten.

GJØRE ET TELEFONANROP FRA ANROPSLOGGEN

1. Sveip opp fra startskjermen > **Telefon**  for å se en liste over de siste anropene. Hvis du ikke finner den ønskede kontakten, trykk på  > **Anropshistorikk** for å vise all anropshistorikk.
2. Velg en kontakt fra listen for å gjøre et anrop.

BESVARE OG AVVISE ET ANROP

Når du mottar et anrop, viser samtalskjermen nummervisning og tilleggsinformasjon om den som ringer som du har lagt inn under kontakter.

- For å besvare et anrop, trykk på **SVAR**.
- For å avvise et anrop, trykk på **AVVIS**.
- For å avvise anropet og sende en melding til den som ringer, trykk på banneret for anropsvarsel og deretter trykk på  . Velg én av de tilgjengelige meldingsalternativene eller trykker på Skriv din egen for å skrive en personlig melding.

AVSLUTTE EN SAMTALE


Under en samtale, trykk på **Legg på**  for å legge på.

KONTAKTER

Kontakter-appen lar deg lagre og administrere informasjon om kontaktene dine.

ÅPNE KONTAKTER-APPEN

Når du konfigurerer enheten, vises en melding i **Kontakter** som beskriver hvordan du kan begynne å legge til kontakter. Gjør ett av følgende for å åpne appen:

- Sveip opp fra startskjermen og trykk på **Kontakter** .
- Alle kontaktene dine vises alfabetisk i en rulleliste. Trykk på dem for å se flere detaljer.

KOPIERE KONTAKTER

Du kan kopiere kontakter som er fra SIM-kortet, eller som er lagret i det interne minnet eller på et minnekort.

1. I kontaktlisten, trykk på  > **Innstillinger** > **Importer**.

2. Gjør ett av det følgende:

- Slik importerer du kontakter fra SIM-kortet:

Trykk på **SIM-kort**. Velg kontakt(ene) og trykk på **IMPORTER** for å importere kontakt(ene) du har valgt.

- Slik importerer du kontakter fra det interne minnet eller et minnekort:

Trykk på **.vcf fil**. Velg hvor du vil importere kontaktene og trykk på ***.vcf-filen** for å importere kontaktene.


SIKKERHETSKOPIERE KONTAKTER

Du kan sikkerhetskopiere kontakter til intern minne.

1. I kontaktlisten, trykk på  > **Innstillinger** > **Eksporter**.


2. Velg plasseringen hvor du ønsker å lagre kontaktene og trykk på **LAGRE**.

LEGG TIL NY KONTAKT

1. I kontaktlisten, trykk på  for å legge til en ny kontakt.
2. Skriv inn kontaktens navn, og legg deretter til detaljert informasjon som telefonnummer eller adresse.
3. Trykk på **Lagre** for å lagre kontaktinformasjonen.

LEGG TIL EN NY KONTAKT TIL DINE FAVORITTER

1. Trykk på kontakten du vil legge til i favorittene.

2. Trykk på  i øverste høyre hjørne.

SØKE ETTER EN KONTAKT


1. I kontaktlisten, trykk på **Søk i kontakter** for å søke etter en kontakt.
2. Skriv inn navnet på kontakten du vil søke etter. Mens du skriver, vil kontakter med samsvarende navn vises under søkefeltet.

REDIGERE EN KONTAKT

Du kan alltid gjøre endringer i informasjonen du har lagret for en kontakt.

1. Trykk på kontakten du vil redigere, i kontaktlisten.
2. Trykk på **Rediger kontakt**.
3. Gjør de ønskede endringene til kontaktinformasjonen, deretter trykk på **Lagre**. For å avbryte alle endringer, trykk på **X**.

SLETTE EN KONTAKT

1. Trykk på kontakten du vil slette, i kontaktlisten.
2. Trykk på  > Slett.
3. Trykk på Slett på nytt for å bekrefte.

BRUKE SKJERM TASTATURET


WISE TASTATURPANELET

Enkelte apper åpner tastaturet automatisk. I andre må du trykke på et tekstfelt for å åpne tastaturet. Trykk på tilbakeknappen for å skjule tastaturet.

BRUKE LANDSKAPSTASTATURET

Hvis du synes det er vanskelig å bruke tastaturet i stående retning, kan du ganske enkelt vende enheten sidelengs. Tastaturet vises nå i liggende format på skjermen, med et bredere tastaturoppsett.



TILPASSE DINE TASTATURINNSTILLINGER

1. Sveip opp fra startskjermen > **Innstillinger**  > **System > Språk og inndata**.
2. Gjør et av det følgende:
 - Trykk på Virtuetl tastatur for å konfigurere innstillingene til Google-tastaturet og Google-taleinntasting.
 - Trykk på Fysisk tastatur for å konfigurere eksterne tastaturinnstillinger.
 - Trykk på Avansert for å få tilgang til relaterte innstillinger for inndatahjelp.

Wi-Fi®

Tilgang til trådløse tilgangspunkter (soner) kreves for å bruke Wi-Fi på enheten.

SLÅ PÅ WI-FI OG KOBLE TIL ET TRÅDLØST NETTVERK

1. Sveip opp fra startskjermen > **Innstillinger**  > **Nettverk og internett**.
2. Trykk på **Wi-Fi** og skyv Wi-Fi-bryteren til høyre .
3. Velg et Wi-Fi-nettverk til å koble til fra listen.
4. Hvis du velger et åpent nettverk, kobles enheten til automatisk. Hvis du velger et nettverk som har blitt sikret må du angi et passord og trykke på **Koble til**.

MERK:



- Du trenger ikke å angi passordet for et sikret nettverk på nytt hvis du har koblet deg til det tidligere, med mindre enheten har blitt tilbakestilt til standardinnstillingene eller Wi-Fi-passordet er endret.
- Hindringer som blokkerer Wi-Fi-signalet, vil redusere styrken.

Tips: Trykk på **+ Legg til nettverk** under Wi-Fi-innstillinger for å legge til et usynlig Wi-Fi-nettverk.

SMS OG MMS


ÅPNE MELDINGER

Gjør ett av følgende for å åpne appen:

- Trykk  på **startskjermen**.
- Sveip opp fra startskjermen > **Meldinger** .

OPPRETTE OG SENDE EN TEKSTMELDING

Du kan opprette en ny tekstmelding eller åpne en pågående meldingstråd.



1. Trykk på **Starte en samtale** for å starte en ny tekstmelding, eller trykk på en eksisterende meldingstråd for å åpne den.
2. Angi et telefonnummer eller kontaktnavn i Til-feltet. Når du skriver, prøver **SmartDial** å samsvare dette med kontaktene på enheten. Trykk på en foreslått mottaker, eller fortsett med å skrive. Hvis du vil åpne en eksisterende meldingstråd, trykker du ganske enkelt på den.
3. Trykk på tekstboksen for å begynne å skrive meldingen. Hvis du trykker på **← Tilbake**-knappen mens du skriver en melding, lagres den som en kladd i meldingslisten. Trykk på meldingen for å fortsette.
4. Når meldingen er klar til å sendes, trykk på .

MERK:


- Når du viser og sender flere meldinger, opprettes det en meldingstråd.

OPPRETTE OG SENDE EN MULTIMEDIEMELDING


1. På meldingsskjermen, trykk på **Starte en samtale**.
2. Skriv inn telefonnummeret eller kontaktnavnet i Til-feltet, eller bla nedover i kontaktlisten for å finne kontakten du ønsker å sende en melding. Trykk for å starte en gruppesamtale.
3. Trykk på tekstboksen for å begynne å skrive en melding.

4. Trykk på  igjen og velg typen mediefil. Velg filen du ønsker å legge ved.
5. Enheten er nå i multimediamodus. Så snart du er ferdig, trykk på .

ÅPNE OG BESVARE EN MELDING

1. I meldingslisten trykker du på en tråd med tekst- eller multimediemeldinger for å åpne den.
2. Trykk på tekstboksen for å begynne å skrive en melding.
3. Når du er ferdig, trykk på .

TILPASSE MELDINGSINNSTILLINGENE

Trykk på  > **Innstillinger** i meldingslisten for å tilpasse meldingsinnstillingene. Velg mellom:



Standard SMS-app: Angi standard SMS-app (**Meldinger** er standard)

BLUETOOTH®

Cat® S62 Pro-enheten din har Bluetooth. Den kan opprette en trådløs tilkobling med andre Bluetooth-enheter, slik at du kan dele filer med venner, snakke håndfri med Bluetooth-hodetelefoner eller til og med overføre bilder fra enheten til en PC.

Hvis du bruker Bluetooth, må du huske å holde deg innenfor ti meter fra Bluetooth-enheten du vil koble til. Vær oppmerksom på at hindringer som vegger eller annet elektronisk utstyr kan forstyrre Bluetooth-tilkoblingen.

AKTIVERE BLUETOOTH

1. Sveip opp fra **startskjermen** > **Innstillinger** > **Tilkoblede enheter**.
 2. Trykk på **Foretrukket tilkobling** > **Bluetooth** og skyv bryteren  til høyre for å aktivere funksjonen.
- Når Bluetooth er aktivert, vises Bluetooth-ikonet  på varslingslinjen.

PARE OG KOBLE TIL EN BLUETOOTH-ENHET

Med Bluetooth kan du gjøre følgende:

- Bruke en håndfri Bluetooth-enhet.
- Bruke Bluetooth-hodetelefoner i mono eller stereo.
- Kontrollere hva som spilles gjennom Bluetooth-hodetelefonene eksternt.

Før du bruker Bluetooth, må du pare enheten med en annen Bluetooth-enhet på følgende måte:

1. Kontroller at Bluetooth-funksjonen på enheten er aktivert.


2. Trykk på **+ Pare ny enhet**. Enheten din vil da søke etter Bluetooth-enheter i området.
3. Trykk på enheten du vil pare med.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen.

MERK:


- Når et partnerskap er opprettet, slipper du å angi et passord hvis du kobler til denne Bluetooth enheten på nytt.

SENDE FILER VIA BLUETOOTH

Med Bluetooth kan du dele bilder, videoer eller musikkfiler med familie og venner. Slik sender du filer via Bluetooth:

1. Trykk på filen du vil sende.
2. Trykk på  > **Bluetooth**, deretter velg en paret enhet.

KOBLE FRA ELLER OPPHEVE PARING MED EN BLUETOOTH-ENHET


1. Sveip opp fra **startskjermen** > **Innstillinger** > **Tilkoblede enheter**.
2. Trykk på **Tidligere tilkoblede enheter**.
3. Trykk på  og deretter trykk på **GLEM** for å bekrefte frakoblingen.

TA BILDER OG TA OPP VIDEO




Du kan bruke din Cat® S62 Pro til å filme og dele bilder og videoer.

ÅPNE KAMERAET DITT OG TA ET BILDE

Gjør det følgende for å åpne kameraappen:

- Trykk på  på startskjermen.
- Som standard vil appen åpne i kameramodus. Hvis ikke, trykk på **Bilder** på bunnen av skjermen.

MERK:

- Trykk på tilbakeknappen eller Hjem-knappen for å lukke kameraet.
- For å bytte mellom kamera foran og bak, trykk på .
- Komponer bildet i bildeskjermen.
- Trykk på skjermen for å fokusere på et bestemt område.
- Knip for å zoome inn/ut på motivet.
- Trykk på  for å endre kamerainnstillingene; angi en selvutløser, juster antiflimring eller endre bildeegenskapene.
- Trykk på  for å ta ditt bilde.

- du kan også ta bilder ved å trykke på **volumknappene**.

SE PÅ BILDENE DINE

Gjør ett av følgende for å vise bildene dine:

- Når du er i **Kamera**-appen, trykk på miniatyren av det siste bildet som ble tatt i nedre høyre hjørne for å få tilgang til galleri-appen.





MERK:

- For å gå tilbake til kameravisning, trykk på kamera-ikonet øverst i venstre hjørne og sveip til høyre til skjermen for å ta bilder synes på nytt.







- Sveip oppover fra **startskjermen > Bilder**  for å se alle bildene og videoene.

REDIGERE OG DELE BILDER

Når du blar gjennom bildene dine, er følgende alternativer tilgjengelige:

- Dele: Trykk på  for å dele bildene med gjennom forskjellige apper tilgjengelige på enheten din.
- Redigere: Trykk på  for å redigere bildene dine ved hjelp av en hel rekke tilgjengelige alternativer.
- Detaljer: Trykk på  for å se telefonens detaljer.
- Slette: Trykk på  for å slette bildene du ikke ønsker.

SPILLE INN EN VIDEO

1. Trykk på  på startskjermen.
 - Som standard vil appen åpne i kameramodus.
2. Sveip til venstre for å bytte til videomodus.
 - For å bytte mellom kamera foran og bak, trykk på .
3. Trykk på  for å starte opptak.
4. Mens du tar opp, gjør du ett av følgende:
 - Knip for å zoome inn/ut på motivet.
 - Trykk på  for å pause opptaket. Trykk igjen for å fortsette.
 - Trykk på  for å ta et bilde.
5. Trykk på  for å stanse avslutte opptak.


SE PÅ VIDEOENE DINE

For å se på en video etter opptak, trykk på miniatyrbildet av den siste videoen du tok opp i nedre høyre hjørne for å få tilgang til galleri-appen.

BRUKE BILDER


Bilder-appen søker automatisk etter bilder og videoer som er lagret på enheten eller minnekortet. Velg albumet/mappen og spill av som en lysbildefremvisning, eller velg elementer som skal deles med andre apper.

ÅPNE BILDER



Sveip opp fra **startskjermen** > **Bilder**  for å åpne applikasjonen. Bilder-appen kategoriserer bildene og videoene dine etter lagringssted, og lagrer disse filene i mapper. Trykk på en mappe for å vise bildene eller videoene i den.

WISE ET BILDE

1. I **Bilder** trykker du på en mappe for å vise bildene i den.
2. Trykk på bildet for å vise det i fullskjermmodus. Sveip deretter bildet til venstre eller høyre for å vise forrige eller neste bilde.
3. For å zoome inn på bildet, trykk med to fingre og sveip dem fra hverandre på stedet på skjermen hvor du ønsker å zoome inn. I zoom-modus sveiper du fingeren din oppover eller nedover og til venstre og høyre.

Tips: Bildeviseren har en roteringsfunksjon. Trykk på  etter at du roterte enheten, bildet vil justere seg selv etter rotasjonen.

BESKJÆRE ET BILDE I BILDER

1. Når du viser et bilde, trykk på .
2. Trykk på  og bruk beskæringsverktøyet for å velge hvilken del av bildet som skal beskjæres.
 - Dra fra innsiden av beskæringsverktøyet for å flytte det.
 - Dra en kant eller et hjørne av beskæringsverktøyet for å endre størrelsen på bildet.
3. Trykk på **Ferdig** > **Lagre kopi** for å lagre det beskårede bildet.
 - For å forkaste endringene, trykk på **Tilbake**-tasten og trykk på **FORKAST**.


BRUK AV TERMOKAMERAET

Kameraet Cat S62 inkluderer et termokamera som kan visualisere og måle kontrasterende overflatetemperaturer. Termokameraet styres ved bruk av appen **MyFLIR**, som du finner på hjemskjermen din.



MERK:

- Temperaturen som er angitt er alltid et beregnet estimat og bør ikke tas som en nøyaktig måling.
- Temperaturen påvirkes av mange faktorer, inkludert avstand til objektet og objektets effektivitet når det gjelder utslipp av energi som termisk stråling (emissivitet). Temperaturer kan også påvirkes av tid på døgnet, værforhold eller refleksjoner av andre objekter i nærheten.









ÅPNE TERMOKAMERAET


- For å åpne appen, trykk på MyFLIR-ikonet . Denne finnes på hjemskjermen som standard.
- Trykk på **Tilbake**-knappen eller **Hjem**-knappen for å lukke kameraet.




TA ET BILDE



1. **MyFLIR**-appen er i fotomodus som standard. Ellers kan du trykke på  og velge  for å bytte til fotomodus.


2. Komponer bildet på skjermen for fotografering.


- Trykk på  for å endre fargepaletten.
- Trykk på  for å konfigurere kamerainnstillingene.
- Trykk på  for å konfigurere bildeblanding. Alternativene er **Kun termiske** , **MSX** , **Blend IR og Synlig**  eller **Kun synlig** . Når du velger **MSX** eller **Blend IR og Visible**, dra glidebryteren  for å endre intensiteten til det belagte bildet.

Dra **Macro**-bryteren  for å tilpasse termisk og synlig kamerajustering når du ser på et objekt tett på kameraet.

- Trykk på  for å tilføye en **Spotmåler** eller **Regioner av interesse** til bildet.
- Trykk på  for å vise **IR-skalaen** på høyre side av bildet. IR-skalaen viser forholdet mellom de oppdagede temperaturene og fargene som vises på bildet. Du kan stille inn en låst IR-skala manuelt enten ved å trykke på den øvre og/eller nedre verdien og manuelt skrive inn ønsket temperatur eller ved å dra/klemme på IR-skalaen. Dobbelttrykk på IR-skalaen eller trykk på  for å låse opp og gå tilbake til automatisk temperaturområde.





• Trykk på  for å låse temperaturområdet som vises på skjermen til de gjeldende verdiene. Trykk på  for å låse opp og gå tilbake til automatisk temperaturområde.

• Trykk på  for å **Veksle målinger av høye temperaturer** mellom av (opptil 120 °C) og på (opptil 400 °C). La målinger av høye temperaturer være avslått for bruk under normale forhold for større nøyaktighet.






- Trykk på  for å utføre en bildekalibrering manuelt. Se avsnittet om avstemming.

3. Trykk på  for å ta et bilde.

SPILLE INN EN VIDEO









1. Trykk på  og velg  for å bytte til videomodus.
2. Trykk på  for å starte opptak. Trykk på  for å avslutte opptak.

LAGE EN TIDSINTERVALLVIDEO


1. Trykk på  og velg  for å bytte til **Tidsintervall**-modus.
2. Trykk på  for å åpne menyen for tidsintervallinnstillinger. Konfigurer etter behov.
3. Trykk på  for å starte opptak. For å avslutte opptak, trykk på .

WISE BILDER SOM ER TATT ELLER VIDEOER SOM ER INNSPILT

Åpne det siste bildet du tok eller den siste videoen du spilte inn ved å trykke på miniatyrbildet nederst til høyre på skjermen.

- Trykk på  for å bytte til biblioteksvisningen.
- Sveip til venstre/høyre for å vise forrige/neste fil.
- Trykk på  for å spille en video.
- Trykk på  for å redigere et bilde. Du kan legge til, fjerne eller endre **Spotmåler** eller **Regioner av interesse**; du kan tilpasse alternativene for bildeblanding; eller du kan forandre fargepaletten. Når du har fullført, trykk på  for å lagre endringene.
- Trykk på  for å dele den valgte filen via diverse apper som er tilgjengelige på enheten din.
- Trykk på  for å slette den valgte filen. Trykk på OK for å bekrefte sletting.
- Trykk på  for å vise informasjonen om den innspilte filen, inkludert dato, tidspunkt, fargepalett, temperatur, emissivitet og plassering (hvis innstillingen Lagre plassering er aktivert).
- Trykk på  for å generere en PDF-rapport av det valgte bildet.


INNSTILLING

Kameraet har en mekanisk lukker på innsiden som regelmessig aktiverer og tillater at termokameraet utfører en kalibrering eller oppdater et bilde. Når lukkeren aktiveres, fryses bildet i en kort tidsperiode. Du kan også utløse dette manuelt ved å trykke på .


Formålet med lukkeren er å gjøre det mulig for kameraet å gi et bedre bilde. Cat S62 Pro utfører avstemmingsinnstillinger automatisk med jevne mellomrom. Merk at når spotmåleren er aktivert, foregår innstilling oftere.

MÅLE TEMPERATUR MED SPOTMÅLERE

Bruk spotmåleren for å måle overflatetemperaturer, enten på et lagret termisk bilde eller fra den direkte sendte termiske kamerainnmatningen.

1. Trykk på  og deretter på det samme ikonet på nytt fra undermenyen som dukker opp nedenfor.
2. En spotmåler dukker opp på skjermen og gir en temperaturmåling.
3. Trykk og dra spotmåleren til et annet punkt. Du kan legge til opptil tre spotmålere.
4. Trykk og hold over en spotmåler for å slette den.


FRA ET BILDE SOM BLE TATT TIDLIGERE:

1. Ved visning av et bilde som ble tatt tidligere, trykk på **Spotmåler**-ikonet  og deretter på det samme ikonet på nytt fra undermenyen.
2. Det dukker opp en spotmåler på skjermen. Trykk på den og dra den i ønsket posisjon.
3. Du kan legge til opptil tre spotmålere. Trykk og hold over en spotmåler for å slette den.

MERK:

For å bytte mellom Celsius og Fahrenheit i den direkte sendte termiske kamerainnmatningen, velg **Meny > Innstillinger**, dra deretter bryteren for **Temperaturenhet**.

ENDRE FARGEPALETTER

Du kan velge fra et visualiserings assortiment for forskjellige temperaturer ved å velge ikonet for fargepalett  og velge fra ni fargesammensetninger.

FOR YTTERLIGERE HJELP

For ytterligere hjelp og veiledning med **MyFLIR**-appen, kontakt hjelpeseksjonen i appen. Velg **Meny > Innstillinger**, deretter **Hjelp**.

Sjekk ut **Tips og Triks**-siden for å få mer ut av enheten din. Velg **Meny > Tips og Triks**

MERK:

Du kan trykke og holde nede alle ikonene på den øverste

menylinjen  for å identifisere dem.

NYTE MUSIKK


Musikkfiler kan overføres fra en PC til din Cat® S62 Pro, slik at du kan lytte til musikk uansett hvor du er.

KOPIERE MUSIKK TIL ENHETEN

1. Koble enheten din til en datamaskin med en USB-kabel og vel **Filoverføring** på enheten din.
2. På PC-en navigerer du til USB-stasjonen og åpner den.

3. Opprett en mappe i rotkatalogen på enheten din eller på SD-kortet (som for eksempel, Musikk).
4. Kopier musikken fra PC-en til den nye mappen.
5. Når du skal fjerne enheten trygt fra PC-en, må du vente til musikken er ferdig kopiert. Deretter tar du ut stasjonen ved å følge fremgangsmåten i PC-ens operativsystem. Koble fra USB-kabelen.

ÅPNE YouTube Music og SPILL MUSIKK



- Sveip opp fra **startskjermen**, og trykk deretter på **YT Music** 
- Trykk på **Bibliotek** og deretter på **Enhetsfiler** for å legge til sanger i spillelisten din, eller:
- Trykk på **Søk**-knappen øverst i høyre hjørne for å søke etter sangene dine på nett.

BRUKE TJENESTENE TIL GOOGLE

Du må logge deg på en Google-konto for å bruke Gmail, Google Kalender, og for å laste ned og bruke andre Google-apper.

OPPRETTE EN GOOGLE-KONTO

Hvis du velger å ikke opprette en Google-konto under oppsett, er det enkelt å opprette en:

1. Sveip opp fra **startskjermen** > Innstillinger .
2. Trykk på **Kontoer** > **Legg til konto**.
3. Trykk på **Google** , deretter følg skjermanvisningene.

BRUKE GMAIL

Under installasjonen kan du har konfigurert enheten med en eksisterende Gmail-konto. Første gang du åpner **Gmail**-appen på telefonen, inneholder innboksen meldinger fra denne kontoen.


ÅPNE GMAIL

Sveip opp fra **startskjermen** > Gmail .

BYTTE MELLOM KONTOER


Trykk på kontoens avmerkingsboks øverst til høyre på skjermen, og trykk deretter på kontoen du vil vise.


OPPRETTE OG SENDE E-POST

1. På innboks-skjermen, trykk på ().
 2. Skriv inn e-postadressen til mottakeren for meldingen i **Til**-feltet.
- Hvis du vil sende e-posten til flere mottakere, kan du skille e-postadressene med mellomrom.

- Til **Cc** eller **Bcc** andre mottakere, trykk på **V** for å vise **Cc/Bcc**-feltene.



3. Angi et emne og skriv inn e-postmeldingen.

- Hvis du ønsker å legge ved et bildevedlegg, trykk på  > **Legg til fil**, for å velge en fil.


4. For å sende, trykk på  .

SVARE PÅ ELLER VIDERESENDE E-POST

1. Velg e-postmeldingen i skjermbildet Innboks.

2. Trykk på  for å svare, eller trykk på  for å velge **Svar alle** eller **Videresend**.

TILPASSE GMAIL-INNSTILLINGER

3. På Gmail-startskjermen, trykk på  > **Innstillinger**.
4. Velg Generelle innstillinger, eller en e-postkonto.
5. Trykk på et alternativ og endre de nødvendige innstillingene.

BRUKE GOOGLE PLAY BUTIKK


Last ned og installer apper og spill på **Play Store**.

ÅPNE GOOGLE PLAY STORE

Sveip opp fra **startskjermen** > **Play Store**.

SØKE ETTER APPER

Hvis du vil finne apper på startskjermen for **Play Store**, kan du:

- Arrangere apper etter kategori: Trykk på en kategori og bla gjennom.
- Bruke søk: Skriv inn søkeord i feltet.
- For å se dine installerte apper, trykk på  > **Mine apper og spill**.


INSTALLERE EN APP

1. Sveip opp fra **startskjermen** > **Play Store**.
2. Trykk på en kategori, og trykk deretter på elementet du vil laste ned, for ekstra informasjon.
3. For å installere noe, trykk på **Installer**.

MERK:

Du kan sjekke fremdriften til en nedlasting i varslingspanelet.

AVINSTALLERE EN APP

1. På startskjermen til **Play Butikk**, trykk på  > **Mine apper og spill**.
2. Velg fanen **INSTALLERT**.
3. Velg appen du ønsker å avinstallere og trykk på **Avinstaller**.
4. Trykk på **OK** for å fjerne appen fra enheten din.

MERK:

Apper kan også bli administrert ved å gå til telefonens hoved **innstillinger** > **Apper og varsler**. De kan også bli avinstallert direkte fra **App-skuffen** ved å holde fingeren din på appen og dra den opp til **Avinstaller**.

SYNKRONISERE INFORMASJON

Enkelte apper (for eksempel, Gmail og Kalenderen) på din Cat® S62 Pro gir tilgang til den samme informasjonen som du kan legge til, vise eller redigere på andre enheter. Hvis du legger til, endrer eller sletter informasjon i noen av disse appene på andre enheter, vises den oppdaterte informasjonen også på enheten din.

Dette er mulig via trådløs datasynkronisering. Prosessen foregår i bakgrunnen og påvirker ikke enheten. Når enheten synkroniserer, vises et datasynkroniseringsikon på varslingslinjen.

ADMINISTRERE KONTOER

Du kan synkronisere kontakter, e-post og annen informasjon på enheten, med flere Google-kontoer eller andre kontoer, avhengig av hvilke apper du har installert.

Du kan for eksempel legge til en personlig Google-konto, som betyr at din personlige e-post, kontakter og kalenderoppføringer alltid er tilgjengelige. Du kan også legge til en jobbkonto, så jobberelaterte e-postmeldinger, kontakter og kalenderoppføringer holdes atskilt.

LEGG TIL EN KONTO

1. Sveip opp fra **startskjermen** > **Innstillinger**.
2. Trykk på **Kontoer**. Skjermen vil vise deg nåværende innstillinger for synkronisering og en liste over dine nåværende kontoer som er i bruk i relaterte applikasjoner.

MERK:

- I noen tilfeller kan det være nødvendig å innhente kontodetaljer fra supportavdelingen for nettadministratoren. Det kan for eksempel hende du må kjenne til kontoens domene eller serveradresse.

3. Trykk på **+ Legg til en konto**.
4. Trykk på kontotypen som skal legges til.
5. Følg skjermanvisningene for å angi nødvendig og valgfri informasjon om kontoen. De fleste kontoer krever et brukernavn og passord, men detaljene avhenger av kontotypen og konfigurasjonen av tjenesten som du kobler til.
6. Når du er ferdig, legges kontoen din til listen som du kan se ved gå til innstillinger for **Kontoer**.

FJERNE EN KONTO

Du kan fjerne en konto og all informasjon knyttet til den fra enheten, inkludert e-post, kontakter, innstillinger, osv. Enkelte kontoer kan imidlertid ikke fjernes, som den første kontoen du logget på enheten med. Hvis du prøver å fjerne enkelte kontoer, må du være oppmerksom på at all personlig informasjon knyttet til den blir slettet.



1. På skjermen til innstillinger for **Kontoer**, trykk på en konto for å slette.
2. Trykk på **FJERN KONTO**, og igjen når du blir bedt om å bekrefte.

TILPASSE KONTOSYNKRONISERING

Bruk av bakgrunnsdata og synkroniseringsalternativer kan konfigureres for alle applikasjonene på enheten. Du kan også konfigurere hvilke data som skal synkroniseres for hver konto. Enkelte applikasjoner, for eksempel Kontakter og Gmail, kan synkronisere data fra flere applikasjoner.

Synkroniseringen er toveis for enkelte kontoer, og endringene du gjør i informasjonen på enheten, blir også gjort i kopien av denne informasjonen på nettet. Enkelte kontoer støtter bare enveissynkronisering, og informasjonen på enheten er skrivebeskyttet.

ENDRE EN KONTOS SYNKRONISERINGSINNSTILLINGER


1. På skjermen til innstillinger for **Kontoer**, trykk på kontoen.
2. Trykk på **Kontosynkronisering**. Data- og synkroniseringsskjermen åpnes og viser en liste over hva slags informasjon som kontoen kan synkronisere.
3. Aktiver elementene du vil synkronisere ved å:
 - Skyve den gjeldende databryteren til høyre .
 - Hvis du vil deaktivere automatisk synkronisering, skyver du gjeldende databryter til venstre .

BRUKE ANDRE APPER

BRUKE KALENDEREN

Bruk **Kalender** til å opprette og håndtere arrangementer, møter og avtaler. Avhengig av synkroniseringsinnstillingene forblir kalenderen på enheten synkronisert med kalenderen på dine andre enheter.

ÅPNE KALENDEREN


Sveip opp fra **startskjermen** > **Kalender**  for å åpne appen. Trykk for å vise forskjellige alternativer for visninger og innstillinger.

OPPRETTE EN HENDELSE

1. I en kalendervisning trykker du på  > **Hendelse**, for å begynne å legge til en hendelse.

2. Angi hendelsestittel, plassering eller kontaktene.

- Hvis det finnes en tidsramme for hendelsen, trykker du på start- og sluttdatoen og klokkeslett.
- Hvis det er en spesiell anledning, for eksempel en fødselsdag eller en heldagshendelse, skyver du bryteren

Hele dagen til høyre  .

3. Still inn klokkeslettet for påminnelse av hendelsen, inviter folk, angi farge, og legg til notater eller vedlegg.

4. Så snart all informasjon er lagt inn og innstillingene er fullført, trykk på **Lagre**.

INNSTILLING AV EN PÅMINNELSE FOR EN HENDELSE

1. Trykk på en hendelse i en kalendervisning for å vise detaljene.

2. Trykk på  for å begynne å redigere hendelsen.


3. Trykk på **Legg til påminnelse** for å angi påminnelsen for hendelsen.

4. Trykk på **Lagre** for å lagre den.

BRUKE ALARMEN

Du kan stille inn en ny alarm eller endre en eksisterende alarm.


ÅPNE ALARMEN

Sveip opp fra **startskjermen** > Klokke  > for å bruke enhetens alarm.

LEGG TIL EN ALARM

1. På skjermen med alarmlisten, trykk på  for å legge til en alarm.

2. Gjør følgende for å stille inn alarmen:

- Still inn time og minutt ved å navigere rundt urskiven, trykk på **OK**.
- Trykk på avmerkingsboksen **Gjenta** hvis du vil angi gjentakelsesmodus. Trykk på ett eller flere alternativer.
- For å angi ringetone, trykk på  , deretter velg et alternativ.
- Hvis du vil at enheten skal vibrere når alarmen går, merker du av for **Vibrer**.
- Hvis du vil legge til en alarmetikett, trykker du på **Etikett**. Angi etiketten, og trykk deretter på **OK**.


MERK:

- Alarmen aktiveres automatisk som standard.

KALKULATOR

Din Cat® S62 Pro er utstyrt med en kalkulator som har både en standard og avansert modus.

ÅPNE KALKULATOREN

1. Sveip opp fra **startskjermen** > Kalkulator  for å åpne appen.
2. Sveip mot venstre eller roter enheten til vannrett for å få tilgang til avansert kalkulatormodus.

ADMINISTRERE ENHETEN

For å konfigurere enheten, sveip opp fra **startskjermen** > **Innstillinger**.


STILLE INN DATO OG KLOKKESLETT

Når du slår på enheten for første gang, kan du velge å oppdatere klokkeslett og dato automatisk ved hjelp av tidspunktet fra nettverket.

MERK:

Du kan ikke angi dato, klokkeslett og tidssone manuelt hvis det automatiske alternativet er valgt.

Hvis du ønsker å stille dato- og klokkeslettinnstillingene dine manuelt, gjør det følgende:

1. På skjermen til innstillinger, trykk på **System** > **Dato og klokkeslett**.
2. Trykk på **Automatisk dato/klokkeslett** og velg **Av**. Skyv bryteren for automatisk tidssone til venstre  for å deaktivere funksjonen.
3. Trykk på **Angi dato**, deretter velg ønsket dato og trykk på **OK**.
4. Trykk på **Angi klokkeslett**. På skjermbildet for å stille inn klokkeslett, trykker du på feltet for time eller minutt og flytter pekeren opp eller ned for å stille inn klokkeslettet. Trykk på **OK** når konfigurasjonen er fullført.
5. Trykk på **Velg tidssone**, og velg deretter den ønskede tidssonen fra listen.
6. Aktiver eller deaktiver **Bruk 24-timers format** for å bytte mellom formatene for 24-timer og 12-timer.


STILLE INN SKJERMEN

JUSTERE LYSSTYRKEN PÅ SKJERMEN

1. På skjermen til **Innstillinger** trykker du på **Skjerm** > **Lysstyrke nivå**.
2. Dra glidebryteren mot venstre for å gjøre skjermen mørkere, eller mot høyre for å gjøre den lysere.
3. Løft fingeren fra glidebryteren for å lagre innstillingene dine automatisk.

Tips: Skyv bryteren for adaptiv lysstyrke til høyre for å la enheten justere lysstyrken til skjermen automatisk avhengig av lysnivået rundt deg.

AUTOROTER SKJERM

For å la skjermen rotere mellom liggende og stående når du snur enheten, trykk på **Avansert** og skyv autoroter-bryteren til høyre .


JUSTERE TIDEN AV INAKTIVITET FØR SKJERMEN SLÅS AV

Hvis enheten er inaktiv over en tidsperiode, vil skjermen slås av for å spare batteristrøm. Hvis du vil angi en lengre eller kortere inaktivitetsperiode:

1. På skjermen til **Innstillinger** trykker du på **Skjerm > Avansert > Dvale**.
2. Velg hvor lenge du vil at skjermen skal lyse før den slås av.

ANGI RINGETONE

SLÅ PÅ STILLEMODUS

- Trykk inn volumknappen helt til panelet med volumkontroll vises på skjermen. Deretter trykk på det første ikonet for å velge  .
- Alle lyder unntatt media og alarmer dempes.

JUSTERE VOLUMET FOR RINGETONEN


Du kan justere volumet til ringetonen fra **startskjermen**, eller fra hvilken som helst app (med unntak av under en samtale eller avspilling av musikk eller videoer). Trykk på **volumknappene** for å justere volumet til ringetonen til nivå du velger. Du kan også justere volumet til ringetonen på skjermen for **Innstillinger**.

1. På skjermen for **Innstillinger**, trykk på **Lyd**.
2. Dra glidebryteren under **Ringevolum** for å justere volumnivået.

ENDRE RINGETONE


1. På skjermen for **Innstillinger**, trykk på **Lyd**.
2. Trykk på **Ringetone for telefon**.
3. Velg ringetonen du vil bruke. En forhåndsvisning spilles av når den er valgt.
4. Trykk på **OK**.

ANGI AT ENHETEN SKAL VIBRERE FOR INNKOMMENDE SAMTALER

På skjermen for **Innstillinger**, trykk på **Lyd > Avansert**. Deretter skyv bryteren for **Vibrer også for anrop til høyre**  .

STILLE INN TELEFONTJENESTER


AKTIVERE DATAROAMING

1. På skjermen for **Innstillinger**, trykk på **Nettverk og Internett > Mobilnett**.
2. Skyv bryteren for roaming til høyre  .

MERK:

- Husk at tilgang til datatjenester under roaming kan innebære betydelige tilleggskostnader. Spør nettverksoperatøren din om dataroamingskostnader.


DEAKTIVERE DATATJENESTE

1. På skjermen for **Innstillinger**, trykk på **Nettverk og Internett > Mobilnett**.
2. Skyv bryteren for Mobildata til venstre  .

BRUKE NFC

NFC tillater utveksling av data mellom to NFC-aktiverte enheter, når begge enhetene berører hverandre eller ikke er mer enn et par centimeter fra hverandre.

AKTIVERE NFC-FUNKSJONEN

1. På skjermen for **Innstillinger**, trykk på **Tilkoblede enheter**.
2. Skyv bryteren for NFC til høyre  .
3. Android™ Beam-funksjonen aktiveres også automatisk.

OVERFØRE INNHOLD VIA NFC

1. Aktiver funksjonene NFC og Android Beam.
2. Åpne innholdet som skal deles (du kan dele nettinhold, YouTube-videoer, kontakter og mye mer)
3. Plasser enhetene rygg-mot-rygg. Trykk på skjermen når du får beskjeden Trykk for å overføre.

BESKYTTE ENHETEN

AKTIVERE PIN-KODEN TIL SIM-KORTET DITT

1. På skjermen for **Innstillinger**, trykk på **Sikkerhet og plassering > Avansert > Lås SIM-kort**.
2. Skyv bryteren for Lås-SIM-kort til høyre.
3. Angi PIN-koden til SIM-kortet, deretter trykk på **OK**. Du kan når som helst endre PIN-koden til SIM-kortet ved å trykke på Endre PIN-kode for SIM.

MERK:

Du kan ringe nødnumre når som helst fra enheten.

BESKYTTE ENHETEN MED EN SKJERMLÅS

Hvis du vil oppbevare dataene dine på en sikrere måte på din Cat® S62 Pro, kan du bruke en skjermlåsmetode.

1. På skjermen for **Innstillinger**, trykk på **Sikkerhet og plassering > Skjermlås**.
2. Velg et av de tilgjengelige alternativene.

- **Sveip:** Sveip låseikonet oppover for å låse opp skjermen.
 - **Mønster:** Spor det korrekte opplåsingsmønsteret for å låse opp skjermen.
 - **PIN:** Bruk en PIN-kode for å låse opp skjermen.
 - **Passord:** Angi et passord for å låse opp skjermen.
3. Følg skjermanvisningene for å fullføre oppsettet til valgt skjermlåsmetode.

ADMINISTRERE APPER


WISE EN INSTALLERT APP

1. På skjermen for **Innstillinger**, trykk på **Apper og varsler**.
2. I applisten kan du gjøre ett av følgende:
 - Trykk på en app for å vise detaljer om den.
 - Trykk på **Varsler** for å konfigurere varselsinnstillingene.
 - Trykk på **Avansert > Apptillatelser** for å justere hvilken informasjon appen har tilgang til.
 - Trykk på **Avansert > Standardapper** for å stille inn, eller tømme standardapper.
 - Trykk på **Avansert > Nødvarsler** for å endre innstillingene for dine nødvarsler.
 - Trykk på **Avansert > Spesiell apptilgang** for å konfigurere hvilke apper som har tilgang på spesialfunksjoner oppført her.

TILBAKESTILLE ENHETEN

SIKKERHETSKOPIERE PERSONLIGE INNSTILLINGER

Dine personlige innstillinger kan sikkerhetskopieres til Google-servere med en Google-konto. Hvis du erstatter enheten, overføres de sikkerhetskopierte innstillingene til den nye enheten første gang du logger deg inn på den fra en Google-konto.

1. På skjermen for **Innstillinger**, trykk på **System > Sikkerhetskopiering**.
2. Skyv bryteren for **Sikkerhetskopier til Google Drive** til høyre .

GJENOPPRETTE FABRIKKDATA

Hvis du gjenoppretter fabrikkdataene, tilbakestilles enheten til innstillingene som ble konfigurert på fabrikken. Alle dine personlige data fra det interne minnet på enheten, inkludert kontoinformasjon, innstillinger for system og applikasjoner og alle nedlastede applikasjoner, blir slettet.

Tilbakestilling av enheten sletter ikke oppdateringer av systemprogramvaren som har blitt lastet ned, eller eventuelle filer på et microSD-kort, for eksempel musikk eller bilder.

1. På skjermen for **Innstillinger**, trykk på **System > Avansert > Alternativer for tilbakestilling > Slett all data (tilbakestilling til fabrikkinnstillinger)**.
2. Når du blir bedt om det, trykk på **TILBAKESTILLE TELEFON**, og deretter trykk på **SLETT ALT**. Enheten tilbakestilles til fabrikkinnstillingene og starter deretter på nytt.

TILLEGG

DRIFTSTEMPERATUR

• Omgivelsestemperaturen må være mellom 0 °C og 40 °C mens enheten lades. Omgivelsestemperaturen må være mellom -25 °C til 55 °C ved bruk av enheten når den drives av et batteri. Vennligst bruk vernehansker når du bruker den utenfor temperaturområdet 0 °C til + 45 °C.

LADESPENNING

Utgangseffekten til laderen er 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A

WISE E-ETIKETTEN

Hvis du vil vise informasjon om forskrifter på enheten din, gjør du følgende:

1. På startskjermen, trykk på > Innstillinger.
2. På Innstillinger-skjermen trykker du på Om telefonen > Juridisk informasjon.

FOREBYGGING AV HØRSELSTAP



For å unngå potensiell hørselsskade, må ikke ha på høyt volum lenge om gangen.

NØDANROP

Denne enheten kan brukes til nødanrop innenfor tjenesteområdet. Forbindelsen kan imidlertid ikke garanteres under alle forhold. Du bør ikke stole kun på denne enheten for essensiell kommunikasjon.

SAMSVAR MED CE SAR

Denne enheten tilfredsstiller EU-krav (1999/519/EC) om begrensning av allmennhetens eksponering for elektromagnetiske felt i form av helsevern.

Grensene er del av omfattende anbefalinger for beskyttelse av allmennheten. Disse anbefalingene har blitt utviklet og kontrollert av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom regelmessige og grundige evalueringer av vitenskapelige studier. Måleenheten for Europarådets anbefalte grense for mobile enheter er «Specific Absorption Rate» (SAR), og SAR-grensen er 2,0 W/kg i gjennomsnitt over 10 gram vev. Den oppfyller kravene fra den internasjonale kommisjonen for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling (ICNIRP).

For bruk nær kroppen, har denne enheten blitt testet og oppfyller ICNIRP-retningslinjene for eksponering og den europeiske standarden EN 62209-2, for bruk med dedikert tilbehør. Bruk av annet tilbehør som inneholder metaller, kan ikke sikre samsvar med ICNIRP-retningslinjene for eksponering.

SAR måles med enheten på en separasjon på 5 mm til kroppen, mens den sender på høyeste sertifiserte utgangseffektnivå i alle frekvensbåndene på enheten.

De høyeste rapporterte SAR-verdiene under CE sine reguleringer for telefonen er oppført nedenfor: SAR for hode: 0,987 W/kg, SAR for kropp: 1,597 W/kg, SAR for lemmer: 2,658 W/kg

For å redusere eksponering for RF-energi kan du bruke håndfritilbehør eller andre, lignende alternativer for å holde enheten unna hodet og kroppen. Enheten må bæres minst 5 mm fra kroppen for å sørge for at eksponeringsnivåene forblir på eller under de testede nivåene. Velg beltehemper, hylstre eller andre lignende tilbehør du har på kroppen, som ikke inneholder metalliske komponenter, for å støtte operasjonen på denne måten. Esker med metalleder kan endre RF-ytelsen på enheten, inkludert overholdelse av retningslinjer for RF-eksponering, på en måte som ikke er testet eller sertifisert. Dermed bør bruk av slikt tilbehør unngås.

For å redusere eksponeringsnivået for stråling bør følgende gjøres:

- Bruk mobiltelefonen under gode mottaksforhold for å redusere mengden stråling som blir absorbert (særlig i parkeringshus under bakken og på reiser med tog eller i bil).
- Bruk et håndfrisett
- For gravide: Hold enheten unna magen
- Hold enheten unna genitale deler

FCC-FORSKRIFTER

Denne mobiltelefonen er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Driften avhenger av følgende to forhold:

- (1) Dette apparatet skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) dette apparatet må godta enhver forstyrrelse som mottas, deriblant forstyrrelser som kan resultere i uønsket bruk.

Denne mobiltelefonen har blitt kontrollert og er funnet å være i samsvar med begrensningen som påhviler digitale apparater i klasse B, i samsvar med del 15 i FCCs regelverk. Disse begrensningene er utformet med henblikk på å tilby rimelig grad av beskyttelse mot skadelige forstyrrelser når utstyret benyttes i et boligområde. Dette utstyret genererer, benytter og kan utstråle radiofrekvente felt (RF-felt), og dersom det ikke blir installert og brukt i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelige forstyrrelser for radiokommunikasjonen.

Derimot finnes det ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil oppstå ved en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser for radio eller tv-mottak som kan påvises ved å slå utstyret av og på, er brukeren oppfordret til å prøve å korrigere forstyrrelsen ved hjelp av én eller flere av følgende metoder:

-Reorienter eller flytt mottakerantennen.

-Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.

-Koble til utstyret til en veggkontakt eller en krets forskjellig fra den som mottakeren er koblet til.

-Be forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp.

FCC-MERKNAD:

Forsiktig: Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den part som er ansvarlig for samsvarstilstanden, kan gjøre brukerens godkjenning til å bruke utstyret ugyldig.

INFORMASJON OM RF-EKSPONERING (SAR)

Denne mobiltelefonen er konstruert og produsert til ikke å overskride strålingsverdiene for eksponering for radiofrekvente felt (RF) nedsatt av Federal Communications Commission i De forente stater.

Under SAR-testingen var sendeeffekten til denne enheten satt til den maksimale verdien for alle frekvensområdene som ble testet, og plassert i posisjoner som stimulerer RF-eksponering ved bruk mot hodet uten avstand, og nær kroppen med en avstand på 10 mm. Selv om SAR-verdiene oppgis for maksimal sendeeffekt, kan de faktiske SAR-verdiene til enheten under bruk være godt under maksimalverdien. Dette

skyldes at telefonen er laget slik at den bare bruker akkurat så mye strøm som kreves for å nå nettverket. Vanligvis vil strømeffekten bli lavere desto nærmere antennen til en trådløs basestasjon du befinner deg.

Denne eksponeringsstandarden for trådløse enheter benytter en måleenhet som er kjent som Specific Absorption Rate (SAR).

SAR-grensen som er angitt av FCC, er 1,6 W/kg.

Denne mobiltelefonen er i samsvar med SAR for grenseverdier som gjelder ved befolkningseksponering, ANSI/IEEE C95.1-1992, og har blitt testet i henhold til målemetoder og prosedyrer fastsatt i IEEE1528. FCC har gitt denne modellen av telefonen sin utstyrsgodkjenning hvor alle målte SAR-verdier er evaluerte til å være i samsvar med retningslinjene til FCC for RF-eksponering. SAR-informasjon om denne telefonens modell ligger ute på FCC og kan finnes under seksjonen for tildelte sertifiseringer på www.fcc.gov/oet/ea/fccid etter at du søker på FCC ID: ZL5S62PROE..

Den høyeste rapporterte SAR-verdien under FCCs reguleringer for telefonen er oppført nedenfor:

SAR for hode: 0,87 W/kg,

SAR for kropp: 1,10 W/kg,

SAR for trådløse ruter: 1,19 W/kg

Selv om det vil være ulikheter i SAR-nivåer til forskjellige telefoner og i forskjellige posisjoner, vil alle imøtekomme kravene fra myndighetene.

SAR-samsvar med grenseverdier for kroppsnær bruk tar utgangspunkt i en avstand på 10 mm mellom enheten og menneskekroppen. Bær denne enheten minst 10 mm unna kroppen din for å sørge for at RF-eksponeringsnivå samsvar med eller er mindre enn rapportert nivå. For å støtte kroppsnær bruk, velg en beltetaske eller hylster som ikke inneholder metalliske komponenter, for å opprettholde en avstand på 10 mm mellom denne enheten og kroppen din.

RF-eksponering ble ikke testet og sertifisert for kroppsnært tilbehør som inneholder metall, og på grunn av dette bør slikt kroppsnært tilbehør unngås.

INFORMASJON OM AVHENDING OG RESIRKULERING

Dette symbolet på enheten (og eventuelt inkluderte batterier) indikerer at de ikke skal kastes i det vanlige



husholdningsavfallet. Ikke kast enheten eller batteriene som usortert restavfall. Enheten (og eventuelle batterier) skal overleveres til et sertifisert returpunkt for gjenvinning eller forsvarlig avhending ved slutten av levetiden sin.

For mer detaljert informasjon om gjenvinning av enheten eller batteriene, ta kontakt med kommunen din, renholdsverket der du bor eller butikken der du kjøpte enheten.

Avhending av enheten er underlagt direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) fra EU. Bakgrunnen for å skille EE og batterier fra annet avfall er å redusere de potensielle skadevirkninger på miljø og helse fra alle farlige stoffer som kan være til stede.

REDUKSJON AV FARLIGE STOFFER

Denne enheten samsvarer med parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier (REACH) og RoHS direktivet fra EU (Restriction of Hazardous Substances).

Direktiv (Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU (RoHS) og delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2015/863 til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU). Det anbefales å besøke nettstedet regelmessig for å få oppdatert informasjon.

SAMSVAR MED EUS REGELVERK

Herved erklærer produsenten at denne enheten er i samsvar med nødvendige krav og andre relevante reguleringer i

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU. For samsvarserklæringen, besøk nettsiden:

www.catphones.com/support/

EU-SAMSVARSERKLÆRING

Denne enheten er begrenset til innendørs bruk ved drift i frekvensområdet 5150–5350 MHz. Begrensninger i: Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tsjekkia (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Hellas (EL), Spania (ES), Frankrike (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Nederland (NL), Østerrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Storbritannia (UK), Sveits (CH), Norge (NO), Island (IS), Liechtenstein (LI) og Tyrkia (TR).

SPEKTER OG STRØMTABELL

Bånd	Signalstyrke (dB)
900	33
GSM 1800	31
WCDMA B1	24
WCDMA B5	24
WCDMA B8	24
FDD-LTE B1	24
FDD-LTE B3	24
FDD-LTE B5	24
FDD-LTE B7	24
FDD-LTE B8	24
FDD-LTE B20	24
FDD-LTE B28	24
FDD-LTE B38	24
TDD-LTE B40	22
BT/EDR	13
BLE	3
WLAN 2.4G	19
WLAN 5G	19
NFC 13.56MHz	-11.33 (dBuA/m at10m)

MERK:

Følg nasjonale og lokale forskrifter på stedet der apparatet skal brukes. Denne enheten kan være begrenset for bruk i noen eller alle medlemslandene i Den europeiske union (EU).

Noen bånd er kanskje ikke tilgjengelige i enkelte land eller områder. Kontakt den lokale operatøren for mer informasjon.

Maksimal RF-effekt utstrålt i frekvensbåndene satt av til radioutstyr:

Maksimal effekt i alle bånd er mindre enn den høyeste grenseverdien fastsatt i gjeldende harmoniserte standard.

De nominelle grenseverdiene for frekvensbånd og sendeeffekt som gjelder for dette radioutstyret er som følger:

SPESIFIKASJONER FOR CAT® S62 Pro

Operativsystem	Android 10
Prosesor	MediaTek MT6761D Quad Core
Minne	<ul style="list-style-type: none">• Internt minne: 128 GB eMMC / 6 GB LPDDR4X SDRAM• Eksternt minne: SDXC, Class 10 / Ultra high speed / opptil 256 GB
Mobilnettverk	LTE: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 38/ 40 WCDMA: 1/ 2/ 4/ 5/ 8 GSM; 850/ 900/ 1800/ 1900
Skjerm	Størrelse 5,65" HD+ med støtte for våte fingre og vernehansker,
Kamera	<ul style="list-style-type: none">• Bakre kamera: 12MP Dual cell PDAF single LED flash• Kamera på forsiden: 8MP
Sensor	<ul style="list-style-type: none">• Lyssensor• Akselerometer• Gyroscope• Kompass• Nærhet
Tilkoblingsmuligheter	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth: 5,0• USB: USB 2.0• Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac• GPS, aGPS, GLONASS, Gaileo, EGNOS, SBAS, Beidou• NFC• SIM-type: Nano-SIM
Batteri	4000 mAh
Andre	Inntrengningsbeskyttelse: IP68 Fall: 1,8 m Vannrett: 1,5 m i opptil 35 min. Programmerbar nøkkel med PTT-modus
Mål	158.5 X 76.65 X 11.97mm
Vekt	242 g

* Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

SAMSVARERKLÆRING

Produsent:

Navn: Bullitt Mobile Limited

Adresse: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR

Radioutstyr:

Modell: S62 Pro

Samsvarserklæringens formål: Rugged Smart Phone

Radiorelatert programvareversjon: LTE_C0201_S62Pro

Medfølgende tilbehør og komponenter: Adapter, Battery, USB cable

Vi, Bullitt Mobile Limited, erklærer at det er vårt eneansvar at produktet beskrevet ovenfor er i samsvar med relevant lovgivning i henhold til EUs harmoniseringslovgivning:

RE-direktivet (2014/53/EU), RoHS-direktivet (2011/65/EU) og (EU) 2015/863

Følgende harmoniserte standarder og/eller andre relevante standarder er brukt:

1. Helse og sikkerhet (artikkel 3.1 (a) i RE-direktivet)

- EN 62311:2020, EN 62479:2010
- EN 50360:2017, EN 62209-1:2016
- EN 50566:2017, EN 62209-2:2010
- EN 50663:2017, EN 50665:2017
- EN 62368-1:2014/A11:2017

2. Elektromagnetisk kompatibilitet (artikkel 3.1 (b) i RE-direktivet)

- EN 301 489-1 V2.2.3
- Utkast ETSI EN301 489-1 V2.2.0
- Siste utkast ETSI EN301 489-1 V2.1.1
- EN 301 489-3 V2.1.1
- Utkast EN 301 489-17 V3.2.2
- EN 301 489-19 V2.1.1
- Utkast ETSI EN 301 489-52 V1.1.0
- EN 55032:2015/AC:2016 klasse B, EN 55035:2017
- EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013

3. Bruk av radiofrekvensspektrum (artikkel 3.2 i RE-direktivet)

- EN 301 511 V12.5.1
- EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2
- EN 300 328 v2.2.2
- EN 301 893 v2.1.1
- EN 303 413 V1.1.3
- EN 300 440 V2.2.1
- EN 300 330 V2.1.1

Meldingsorgan (navn: **CTC advanced**, ID: **0682**) utførte samsvarsvurderingen i henhold til vedlegg III, Modul B av radiodirektivet 2014/53/EU og utstedte EU-undersøkelsessertifikatet (Ref. Nr.:T818713M-02-TEC) som dekker vesentlige krav i artikkelen/artiklene 3.1a, 3.1b, 3.2.

Signert for og på vegne av: Bullitt Mobile Limited

Sted: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, **Dato:** 2. Juli 2020

Navn: Arlen Huang, **Stilling:** Kvalitetsleder, **Signatur:**





© 2020 Caterpillar. Med enerett. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deres logoer, «Caterpillar Yellow», varekjennetegnene «Power Edge» og Cat «Modern Hex» samt firma og produktidentiteter brukt her, er varemerker tilhørende Caterpillar og kan ikke brukes uten tillatelse. www.cat.com / www.caterpillar.com

Bullitt Mobile Ltd er en lisenstaker hos Caterpillar Inc.
Bullitt Mobile Ltd. og tredjeparts varemerker tilhører deres respektive eiere.