



Cat® S62 Pro
Användarhandbok

LÄS DESSA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

- Läs den här handboken och de rekommenderade säkerhetsföreskrifterna noggrant för att säkerställa korrekt användning av den här enheten.
- Om enheten använts i saltvatten ska du skölja den efteråt, inklusive ljuduttaget och USB-anslutningen för att undvika frätning av saltet.
- Trots dess robusta natur ska du undvika att slå på, kasta, klämma, punktera eller böja enheten.
- Slå inte på enheten i omständigheter då det är förbjudet att använda enheter, eller där den kan vålla störningar eller fara.
- Använd aldrig enheten när du kör.
- Följ alltid regler eller förordningar gällande användning av enheter på sjukhus och sjukvårdsinrättningar och stäng av enheten i närheten av medicinska apparater.
- Stäng av enheten eller aktivera flygplansläge när du befinner dig i ett flygplan eftersom den kan orsaka störningar i flygplanets utrustning.
- Stäng av enheten nära elektroniska enheter med hög precision eftersom den kan påverka deras prestanda.
- Försök inte att montera isär enheten eller dess tillbehör. Endast kvalificerad personal kan reparera eller utföra service på den.
- Placera inte enheten eller dess tillbehör i behållare med ett kraftigt elektromagnetiskt fält.
- Placera inte magnetiska lagringsmedier nära enheten. Strålning från enheten kan radera informationen som lagras på dem.
- Använd inte enheten i en miljö med brandfarlig gas, såsom en bensinstation, och placera inte enheten på platser med hög temperatur.
- Förvara enheten och dess tillbehör utom räckhåll för barn. Låt inte barn använda enheten utan uppsikt.
- Använd endast godkända laddare för att undvika explosionsrisk.
- Följ lagar eller föreskrifter angående användning av trådlösa enheter, och respektera andra personers privatliv och juridiska rättigheter.
- Patienter med medicinska implantat (hjärta, leder osv.) ska hålla enheten 15 cm från implantatet och på motsatt sida av implantatet.
- Följ noggrant relevanta anvisningar i den här handboken när du använder USB-kabeln. Annars kan det leda till skador på enheten eller datorn.
- Hela texten gällande säkerhetsföreskrifter finns tillgänglig på följande internetadress:
<https://www.catphones.com/support/>

JURIDISKT MEDDELANDE

© 2020 Caterpillar. Med ensamrätt.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deras respektive logotyper, produktutseendet för "Caterpillar Yellow", "Power Edge" och Cat "Modern Hex" samt företagets och produktens identitet som används häri är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan tillåtelse.

Bullitt Mobile Ltd är en licenstagare till Caterpillar Inc.

Varumärken som tillhör Bullitt Mobile Ltd och tredje part är respektive ägares egendom.

Ingen del av det här dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt utan föregående skriftlig tillåtelse från Caterpillar Inc.

Produkten som beskrivs i den här handboken kan omfatta upphovsrättsskyddade program och möjliga licensgivare. Kunder får inte på något sätt reproducera, distribuera, ändra, dekompile, demontera, dekryptera, extrahera, bakåtkompilera, hyra ut, överlåta eller underlicensiera denna programvara eller maskinvara, förutom om sådana begränsningar är förbjudna av gällande lagar eller om sådana åtgärder godkänns av respektive upphovsrättsinnehavare under licenser.

Innehållet i den här handboken tillhandahålls "i befintligt skick". Förutom om det krävs av gällande lagar, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier som avser säljbarhet, lämplighet för visst ändamål, med hänsyn till precision, pålitlighet eller innehållet i den här handboken.

I den fulla utsträckning som lagen tillåter, kan tillverkaren inte i något som helst fall anses vara ansvarig för några som helst särskilda, indirekta eller följdskador, eller utebliven vinst, verksamhet, inkomst, data, goodwill eller förväntade besparingar.

Bluetooth®-märket och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Bullitt Group Ltd sker under licens. Alla övriga tredje parts varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Google, Android, Google Play och övriga märken är varumärken som tillhör Google LLC.

MEDDELANDE

Vissa funktioner i den här produkten och dess tillbehör som beskrivs häri förlitar sig på programvaran som installerats samt kapaciteterna och inställningarna hos lokala nätverk, och kan inte aktiveras eller begränsas av lokala nätverksoperatörer eller nätverksleverantörer. Således kanske beskrivningarna i den här handboken inte exakt stämmer överens med den köpta produkten eller dess tillbehör.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera information eller specifikationer som finns i den här handboken utan föregående underrättelse eller förpliktelse.

Tillverkaren är inte ansvarig för legitimiteten och kvaliteten på någon produkt som du överfört eller hämtat genom enheten, inklusive, men inte begränsat till, text, bilder, musik, filmer och ej inbyggda upphovsrättskyddade programvaror. Du ansvarar för eventuella följder som uppstår till följd av installation eller användning av ovan nämnda produkter på den här enheten.

IMPORT- OCH EXPORTFÖRORDNINGAR

Kunder ska följa alla tillämpliga lagar och förordningar gällande export eller import. Kunder måste införskaffa alla nödvändiga myndighetstillstånd och licenser för att exportera, återexportera eller importera produkten som omnämns i den här handboken, inklusive programvaran och tekniska data.

INNEHÅLL

VÄLKOMMEN TILL CAT® S62 Pro	7
ROBUSTA EGENSKAPER	7
VAD INGÅR I FÖRPACKNINGEN	7
HUVUDFUNKTIONER.....	8
KOMMA IGÅNG	9
INSTALLERA SIMKORT OCH MINNESKORT	9
LADDA BATTERIET.....	10
VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE FRAMTIDA ANVÄNDNING AV BATTERIET	10
SLÅ PÅ/AV DIN ENHET	10
PEKSKÄRM.....	11
STARTSKÄRM.....	11
LÅSA OCH LÅSA UPP SKÄRMEN	11
LÅSA SKÄRMEN	11
LÅSA UPP TELEFONEN	11
SKÄRM.....	12
SKÄRMUTSEENDE.....	12
MEDDELANDEN OCH STATUSINFORMATION.....	12
MEDDELANDEPANEL.....	13
GENVÄGSIKONER.....	13
WIDGETAR.....	14
MAPPAR	14
BAKGRUNDER.....	14
ÖVERFÖRA MEDIA TILL OCH FRÅN ENHETEN	15
ANVÄNDA FLYGPLANSLÄGE	15
RINGA ETT TELEFONSAMTAL	15
KONTAKTER	16
ANVÄNDA TANGENTBORDET PÅ SKÄRMEN	18
VISA TANGENTBORDSPANELEN	18
ANVÄNDA TANGENTBORDET I LIGGANDE LÄGE	18
ANPASSA TANGENTBORDSINSTÄLLNINGARNA.....	18
WI-FI®	18
SMS OCH MMS	19
BLUETOOTH®	20
TA FOTON OCH SPELA IN VIDEO.....	21
ANVÄNDNING AV VÄRMEKAMERAN	23
NJUTA AV MUSIK	26
ANVÄNDA GOOGLE-TJÄNSTER.....	27

ANVÄNDA GOOGLE PLAY STORE	28
SYNKRONISERA INFORMATION	29
ANVÄNDA ANDRA APPAR	30
HANTERA ENHETEN	31
STÄLLA IN DATUM OCH TID.....	32
PERSONANPASSA SKÄRMEN	32
STÄLLA IN RINGSIGNAL	33
STÄLLA IN TELEFONTJÄNSTER	33
ANVÄNDA NFC	34
SKYDDA DIN ENHET	34
HANTERA APPAR	35
ÅTERSTÄLLA ENHETEN	35
BILAGA	35
VISA E-ETIKETT	36
FÖREBYGGA HÖRSELSKADA	36
NÖDSAMTAL.....	36
ÖVERENSSTÄMMELSE CE SAR	36
FCC-REGLER	37
RF-EXPONERINGSINFORMATION (SAR).....	37
INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING	38
MINSKNING AV FARLIGA ÄMNEN	39
ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU:S LAGSTIFTNING.....	39
FÖRKLARING OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSE	39
SPEKTRUM OCH EFFEKT	39
SPECIFIKATIONER FÖR CAT® S62 Pro	40
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE	41

VÄLKOMMEN TILL CAT® S62 Pro

Vi introducerar Cat S62 Pro, höjdpunkten för innovation, elegant design och robust hållbarhet.

Vår tredje generation av Cat 60-serien har den bästa integrerade värmekameran som finns i en smartphone.

Mycket känslig för små temperaturskillnader och med väsentliga förbättringar av den termiska bildkvaliteten och tydligheten erbjuder S62 Pro betydande nya förbättringar. Använd den för att upptäcka mer om världen omkring dig, även i fullständigt mörker: övervaka, diagnostisera, avslöja och spara tid.

Vi har också uppgraderat displayen till en 5,7" FHD+ (18x9) och minnet till 6 GB RAM / 128 GB ROM och lagt till en fingeravtryckssensor. Med snabbare chipset, Android 10 och ett stort, optimerat batteri är Cat S62 Pro den ultimata arbetstelefonen.

ROBUSTA EGENSKAPER

FALLSKYDD:

- OK: Använd enheten på upp till 1,8 meters höjd – den klarar fall från den här höjden.
- Inte OK: Kasta den inte med kraft eller tappa den från en högre höjd än 1,8 meter – den är hållbar, men inte oförstörbar.

VATTENTÄTHET:

- OK: Använd enheten under fuktiga och våta förhållanden. Säkerställ att alla komponenter och skydd är ordentligt stängda innan du använder den i vatten. Enheten tål ett djup på 1,5 meter i upp till 35 minuter.
- Inte OK: Försök inte att använda enheten längre än 35 minuter vid 1,5 meter djup eller på ett djup som är större än 1,5 meter.

DAMMTÄT OCH REPSÄKER:

- OK: Använd enheten i dammiga och smutsiga miljöer. Cat® S62 Pro är certifierad enligt IP68, ett branschstandardmått för hållbarhet.

EXTREMA TEMPERATURER:

- OK: Använd din enhet inom drifttemperaturintervallet -25 °C till + 50 °C. Den klarar också extrema temperaturförändringar: väldigt snabba skiftningar mellan kallt och varmt eller vice versa.
- Inte OK: Användning utanför intervallet 0 °C till + 45 °C utan skyddshandskar.

VAD INGÅR I FÖRPACKNINGEN


- Enhet
- Snabbstartguide
- Garanti
- USB-strömkabel och laddningsadapter
- Fabriksmonterat skärmskydd (finns redan på enheten)

Obs!

Din enhet kommer med en fabriksutrustat skärmskydd. Se till att skärmskyddet sitter kvar. Om skärmskyddet avlägsnas kan det innebära att alla eventuella efterföljande skador som kräver reparation kanske hamnar utanför garantin.

Gå till <https://www.catphones.com/screen-protectors> om du behöver en nytt skärmskydd.

Den här enheten är endast kompatibel med DAC-headset.

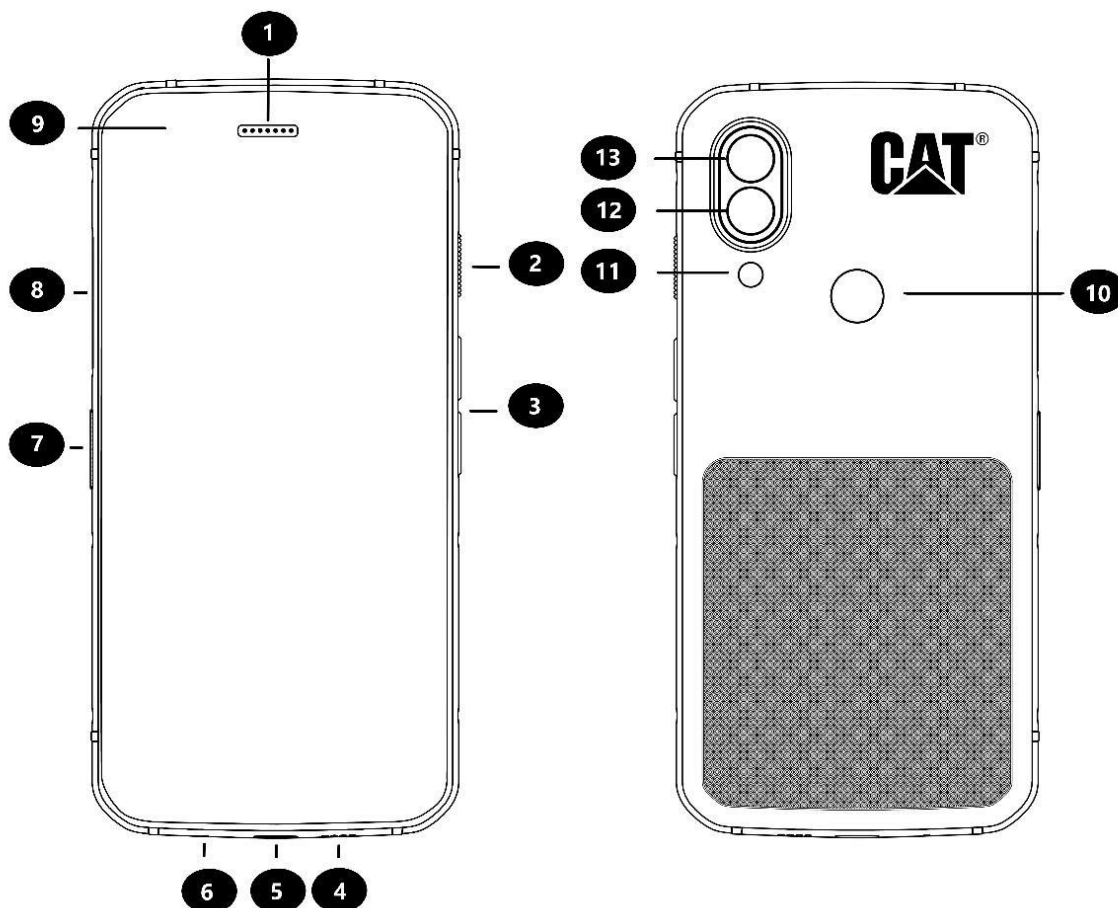

1. Hörsnäcka
2. Strömknapp
3. Volymknappar Höj/Sänk
4. Högtalare
5. USB-port
6. Mikrofon
7. Programmerbar tangent

8. Lucka för SIM-kort/SD-kort
9. Främre kamera
10. Fingeravtrycksläsare
11. Blixt
12. Bakre kamera
13. Värmekamera

HUVUDFUNKTIONER

VOLYMKNAPP HÖJ/SÄNK

- Volym – Tryck ned knappen Volym upp för att höja, eller knappen Volym ned för att sänka volymen på samtal, ringsignal, media eller larm.
- Skärmbild – Tryck ner ström- och volymknapparna samtidigt (Skärmbilder sparas i fotoalbumet)
- Kameraapp – Tryck ned volymknappen höj/sänk för att ta ett foto.

KOMMA IGÅNG

INSTALLERA SIMKORT OCH MINNESKORT




1. Placera enheten på en plan, ren yta med skärmen vänd uppåt.
2. Dra ut luckan och brickan för SIM/SD med fingertoppen.
3. Placera SIM-kortet i brickan SIM 1/ SIM 2 med guldstiften på SIM-kortet (riktade nedåt).
4. Om du vill använda ett microSD-kort, placerar du detta på microSD-brickan med guldstiften på minneskortet riktade nedåt.
5. För försiktigt in brickan i SIM-kortsfacket och sätt tillbaka luckan.

Obs!

- Tryck in SIM-/SD-luckan igen tills den stängs ordentligt.


Vissa enheter kan hålla två SIM-kort.

När två SIM-kort sätts in har båda SIM-kortplatserna stöd för 4G/3G.

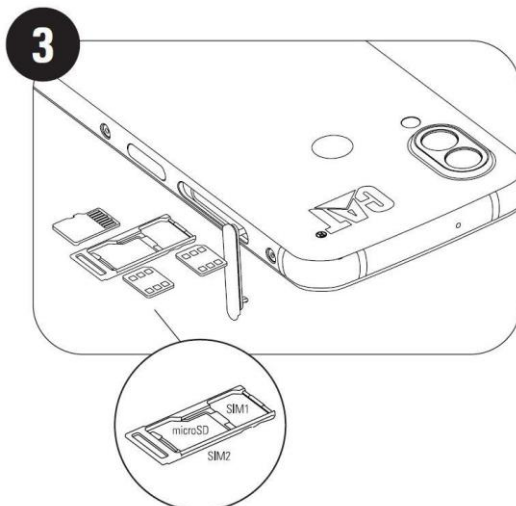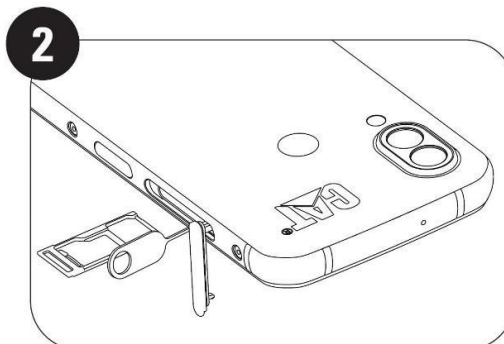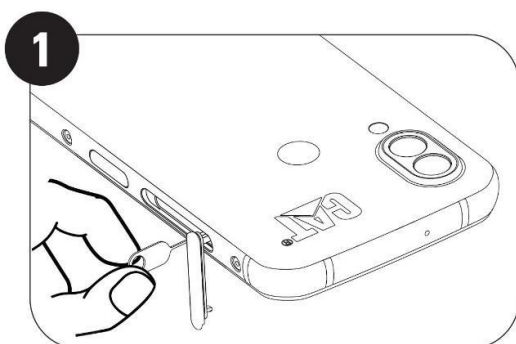

LADDA BATTERIET

Batteriet i S62 Pro kan inte tas ut från enheten. Ladda:

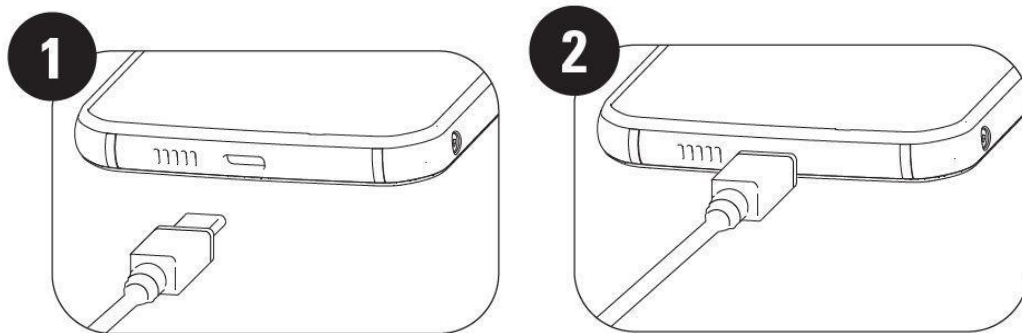

1. Anslut USB-strömkabeln till laddningsadaptorn.

Använd endast laddare och kablar som är godkända av Cat®. Utrustning som inte är godkänd kan orsaka skada på enheten eller batteriet och det upphäver garantin.

2. Batteriindikatorn ändras från röd till grön när laddningen är slutförd.

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE FRAMTIDA ANVÄNDNING AV BATTERIET

När batterinivån är låg visar enheten ett meddelande. När batteriet nästan är helt urladdat stängs enheten av automatiskt. Tiden som krävs för att ladda batteriet beror på batteriets ålder och på omgivningstemperaturen.

Om batteriet är helt urladdat startas enheten eventuellt inte direkt efter att laddningen har startat. Låt batteriet ladda i några minuter innan du försöker slå på den. Animeringen av laddningen på skärmen kanske inte visas under den här perioden.

SLÅ PÅ/AV DIN ENHET

SLÅ PÅ

- Tryck och håll ned strömknappen för att slå på din telefon.

Första gången du sätter på telefonen ser du en välkomstskärm. Välj ditt språk och peka på START för att fortsätta med uppstarten.

- Tryck och håll ned för att öppna alternativen för ström av (Ström av/Omstart/Skärbild) när enheten är på.
- Tryck ned för att låsa eller aktivera skärmen när enheten är inaktiv.
- Tryck två gånger för att öppna kameraappen när enheten är låst.

Obs!

- En Wi-Fi- eller dataanslutning krävs för att komma åt vissa tjänster.
- Om den personliga koden (PIN) har aktiverats på ditt SIM-kort uppmanas du att ange din PIN-kod innan välkomstskärmen öppnas.

- Ett Google™-konto krävs för att använda vissa erbjudanden om Google-tjänster på din enhet. Du blir ombedd att logga in med ditt befintliga Google-konto eller konfigurera ett nytt konto senare.
- Du kan också registrera ett eller flera av dina fingeravtryck genom att använda fingeravtrycksläsaren på enhetens baksida. Detta utgör ett säkert sätt att låsa upp din enhet. Du måste också bestämma en PIN-kod eller ett mönster som en sekundär metod för att låsa upp din enhet.

STÄNG AV

1. Tryck och håll ned strömknappen för att öppna menyn med strömalternativ.
2. Tryck på Ström av.

PEKSKÄRM

PEKSKÄRMENS FUNKTIONER

- **Tryck:** Använd fingret för att markera ett objekt, bekräfta ett val eller öppna en app på skärmen.
- **Tryck och håll ned:** Tryck på ett objekt med fingret och fortsätt att trycka tills skärmen svarar (t.ex. för att öppna alternativmenyn för den aktiva skärmen ska du trycka på skärmen och hålla ned tills menyn visas).
- **Svep:** Dra ditt finger över skärmen antingen vertikalt eller horisontellt (t.ex. svep åt vänster eller höger för att växla mellan bilder).
- **Dra:** För att flytta ett objekt trycker och håller du ned med fingertoppen och drar det till en annan del av skärmen.

STARTSKÄRM

Från startskärmen får du åtkomst till enhetens funktioner. Här visas applikationer, widgetar, genvägar med mera.

Du kan anpassa startskärmen med olika bakgrunder och du kan justera den för olika objekt du vill visa.

LÅSA OCH LÅSA UPP SKÄRMEN

LÅSA SKÄRMEN

1. Om enheten är påslagen trycker du på **Ström** -knappen för att låsa skärmen. Du kan fortfarande ta emot meddelanden och samtal när skärmen är låst.
2. Om enheten inte används under en viss period låses skärmen automatiskt. Du kan justera längden för detta i inställningsmenyn.

LÅSA UPP TELEFONEN

- Använd fingeravtryckssensorn för att låsa upp. Du kommer att uppmanas att konfigurera detta i uppstartsguiden. Om du vill lägga till fler fingeravtryck går du till Inställningar – Säkerhet & Plats – Fingeravtryck

OBS:

Se till att trycka fingret hårt mot sensorn när du registrerar dina fingeravtryck. Om du inte gör detta kan resultaten bli inkonsekventa när du använder fingeravtryckssensorn.

- Tryck på **Ström**-knappen för att väcka skärmen. Svep uppåt för att låsa upp skärmen. Ange ett mönster eller en PIN-kod om de är förinställda.

SKÄRM

SKÄRMUTSEENDE

MEDDELANDEN OCH STATUSINFORMATION

Statusfältet visas överst på varje skärm. Här visas meddelandeikoner, såsom missade samtal eller mottagna meddelanden (till vänster), och telefonens statusikoner, såsom batteristatus (till höger), samt aktuell tid.

STATUSIKONER



MEDDELANDEIKONER

4G	Ansluten till mobilnätverket 4G		Mobilsignal
LTE	Ansluten till mobilnätverket LTE		Vibrationsläge
3G	Ansluten till mobilnätverket 3G		Platstjänster används
G	Ansluten till mobilnätverket GPRS		Batteriet är fullt
E	Ansluten till mobilnätverket EDGE		Batteriet laddas
H	Ansluten till mobilnätverket HSDPA		En skärmbild är tagen
H+	Ansluten till mobilnätverket HSPA+		Flygplansläge
R	Roaming		Ansluten till ett wi-fi-nätverk
	VoLTE		Kommande händelse
	VoWiFi		Ansluten till en Bluetooth-enhet
	Signalstyrka mobilnätverk		Missat samtal
	NFC aktiverat		Högtalartelefon är aktiverad
	Nytt e-postmeddelande		Telefonens mikrofon är tystad
	Larmet är på		Laddar ner data
	Data synkroniseras		Nytt textmeddelande
	Problem med inloggning eller synkronisering		




NAVIGATIONSFÄLT

Navigationfältet finns längst ner på skärmen. När enheten är i fullskärmläge, svep uppåt från nederdelen av enheten för att visa navigationfältet.

- Om du vill komma åt nyligen använda appar, svep uppåt från fältet.



Fältet har tre funktionsknappar:

 Tillbakaknappen	<ul style="list-style-type: none">• Tryck för att återgå till den tidigare skärmen.
 Hemknappen	<ul style="list-style-type: none">• Tryck för att återgå till startskärmen• Tryck och håll ned för att aktivera Google-assistenten
 Senaste Appar-Knapp	<ul style="list-style-type: none">• Tryck för att välja de tidigare öppnade apparna.

MEDDELANDEPANEL

Du får en avisering när du får ett nytt meddelande, missar ett samtal eller har ett kommande evenemang. Öppna meddelandepanelen för att se larm, operatörer för trådlösa nätverk eller för att visa ett meddelande, en påminnelse eller en händelseavisering.

ÖPPNA MEDDELANDEPANELEN

1. När en ny ikon visas kan du svepa ner på meddelandefältet och dra för att öppna meddelandepanelen.
2. Tryck på ett meddelande för att öppna den relaterade appen.

STÄNG MEDDELANDEPANELEN

1. Stäng meddelandepanelen genom att svepa panelens undersida uppåt.
2. Om du vill stänga ett meddelande (utan att visa det), håll ned meddelandet och drar det åt vänster/höger på skärmen.

Obs!

- Meddelandeställningar kan ändras i **Inställningar > Appar och meddelanden**.

GENVÄGSIKONER

LÄGGA TILL ETT NYTT OBJEKT PÅ STARTSKÄRMEN

1. Från startskärmen, svep uppåt.
2. Lägg till ett objekt på startskärmen genom att dra dess ikon till den önskad position.

FLYTTA ETT OBJEKT PÅ STARTSKÄRMEN

1. Tryck och håll ned en applikation på startskärmen tills den rör sig.
2. Utan att lyfta fingret drar du ikonen till önskad position på skärmen och släpper den.

Obs!

- Det måste finnas tillräckligt med utrymme för ikonen för att den ska få plats på den aktuella startskärmens panel.

TA BORT ETT OBJEKT PÅ STARTSKÄRMEN

1. Tryck och håll ned en applikation på startskärmen tills den rör sig.
2. Utan att lyfta fingret drar du ikonen till Ta bort och släpper sedan.

WIDGETAR

En widget gör så att du kan förhandsgranska eller använda en app. Du kan placera widgetar på startskärmen som ikoner eller förhandsgranskningsfönster. Flera widgetar finns redan installerade på din telefon och du kan ladda ner fler från **Google Play**.

LÄGGA TILL EN WIDGET

1. Tryck och håll ner på startskärmen.
2. Tryck på alternativet Widgets för att se vad som finns tillgängligt.
3. Dra vald widget till startskärmen.

TA BORT EN WIDGET

1. Tryck och håll ned widgetikonen på startskärmen tills ikonen rör sig.
2. Utan att lyfta fingret, dra ikonen till **Ta bort** överst på skärmen och släpp sedan.

MAPPAR

SKAPA EN MAPP

Du kan gruppera vissa appar på din startskärm genom att dra en ikon eller genväg och släppa den ovanpå en annan. Detta kommer att skapa en ny mapp som du kan lägga till appar i.

BYTA NAMN PÅ EN MAPP

1. Tryck på en mapp för att öppna den.
2. Ange ett nytt namn för mappen i namnlistan.
3. Peka sedan på skärmen var som helst utanför mappen.

BAKGRUNDER

ÄNDRA BAKGRUND

1. Tryck och håll ner på startskärmen.
1. Tryck på **Bakgrunder**.
2. Bläddra genom de tillgängliga alternativen.
3. Tryck på **Ställ in bakgrundsbild** på vald bild – välj sedan om du vill ställa in den som **Låsskärm**, **Startskärm** eller båda.

ÖVERFÖRA MEDIA TILL OCH FRÅN ENHETEN

Överför din favoritmusik och dina bilder mellan din enhet och en dator i medieenhetsens MTP-läge.

1. Anslut först enheten till en dator med hjälp av USB-strömkabeln.
2. Öppna sedan meddelandepanelen och USB-anslutningsalternativen. Tryck på **Ladda denna enhet via USB** för att komma åt fler alternativ.
3. Tryck på **Filöverföring** för att dela filer till/från din dator.
4. Enheten bör visas som en flyttbar enhet som visar telefonens interna lagringsutrymme. Om ett minneskort är isatt visas även microSD-kortet. Kopiera valda filer till din enhet.


Enheten visas som en flyttbar enhet som visar telefonens interna lagringsutrymme. Om ett minneskort är isatt visas även information om microSD-kortet.

Obs!

- Om du använder en MAC måste drivrutinerna laddas ner från: <http://www.android.com/filetransfer/>

ANVÄNDA FLYGPLANSLÄGE

På vissa platser kan du behöva stänga av dataanslutningar. Istället för att stänga av enheten kan du försätta den i flygplansläge.

1. Gå till **startskärmen** och svep meddelandepanelen nedåt och tryck på  för att slå på Flygplansläge.

Obs!

- Du kan också komma åt Flygplansläge från **Inställningsmenyn**.

RINGA ETT TELEFONSAMTAL




Du kan ringa ett samtal på flera olika sätt. Du kan antingen:

1. Slå ett nummer på knappsatsen.
2. Välja ett nummer från kontaktlistan.
3. Välja ett nummer från en webbsida eller ett dokument som innehåller ett telefonnummer.

Obs!


- Under ett samtal kan du antingen svara på inkommande samtal eller skicka dem vidare till din röstbrevlåda. Du kan även konfigurera konferenssamtal med flera deltagare.
- Under ett samtal trycker du på Startknappen för att återgå till startskärmen och använda andra funktioner. För att återgå till samtalskärmen, dra meddelandefältet nedåt och tryck på **Nuvarande samtal**.

RINGA ETT SAMTAL MED KNAPPSATSEN



1. Gå till **startskärmen** och tryck på  . Tryck sedan på  för att visa knappsatsen.
2. Tryck på de numeriska knapparna för att slå telefonnumret.
3. Efter att du angett numret eller valt kontakten, tryck på  .

Tips: Din enhet stöder **SmartDial**-funktionen. När du anger ett nummer med knappsetsen söker enheten automatiskt i dina kontakter och visar alternativ för de kontakter som matchar numret. Du kan stänga knappsetsen för att visa fler möjliga matchningar.

RINGA ETT SAMTAL FRÅN KONTAKTLISTAN


1. Svep uppåt från startskärmen > **Kontakter** för att visa kontaktlistan. Från knappsetsen, tryck på fliken  för att se kontaktlistan.
2. Välj en kontakt.
3. Tryck på telefonnumret för att ringa till kontakten.

RINGA ETT SAMTAL FRÅN SAMTALSLISTAN

1. Svep uppåt från startskärmen > **Telefon**  för att se en lista över de senaste samtalen. Om du inte kan hitta den önskade kontakten, tryck på  > **Samtalshistorik** för att visa all samtalshistorik.
2. Välj en kontakt från listan och tryck på den för att ringa.

SVARA PÅ OCH AVVISA ETT SAMTAL

När du får ett telefonsamtal visar skärmen för inkommande samtal uppringarens ID och ytterligare information som du har angett i Kontakter.

- För att svara på ett samtal, tryck på **SVARA**.
- För att avvisa samtalet, tryck på **AVVISA**.
- För att avvisa samtalet och skicka ett meddelande direkt till uppringaren, tryck på samtalets meddelandefält och tryck sedan på  . Välj sedan ett av de tillgängliga meddelandemallarna, eller tryck på Skriv ett eget för att skriva ett personligt meddelande.

AVSLUTA ETT SAMTAL


Under ett samtal, tryck på **Lägg på**  för att lägga på.

KONTAKTER

Med appen Kontakter kan du spara och hantera information om dina kontakter.

ÖPPNA APPEN KONTAKTER

När du konfigurerar enheten visar **Kontakter** ett meddelande som beskriver hur du lägger till kontakter. Öppna appen på ett av följande sätt:

- Svep uppåt från startskärmen och tryck sedan på **Kontakter**  .
- Alla dina kontakter visas i bokstavsordning i en rullista. Tryck på någon av dem för att se mer information.

KOPIERA KONTAKTER

Du kan kopiera kontakter som sparats på SIM-kortet, i det interna lagringsutrymmet eller på ett minneskort.

1. I kontaktlistan, tryck på  > **Inställningar** > **Importera**.

2. Gör något av följande:

- Så här importerar du kontakter från SIM-kortet:

Tryck på **SIM-kort**. Välj önskade kontakter och tryck på **IMPORTERA** för att importera de valda kontakterna.

- Så här importerar du kontakter från det interna lagringsutrymmet eller minneskortet:

Tryck på **.vcf-fil**. Välj platsen där du vill importera kontakterna och tryck på en ***.vcf-fil** för att importera kontakterna.

SÄKERHETSKOPIERA KONTAKTER

Du kan kopiera kontakter till det interna lagringsutrymmet.

1. I kontaktlistan, tryck på  > **Inställningar** > **Exportera**.

2. Välj platsen där du vill spara kontakterna och tryck på **SPARA**.

LÄGGA TILL NY KONTAKT


1. I kontaktlistan, tryck på  för att lägga till en ny kontakt.

2. Ange kontaktens namn och lägg sedan till information som telefonnummer eller adress.

3. Tryck på **Spara** för att lagra kontaktinformationen.

LÄGGA TILL EN NY KONTAKT I DINA FAVORITER

1. Tryck på den kontakt som du vill lägga till i Favoriter.

2. Tryck på  i det översta högra hörnet.

SÖKA EFTER EN KONTAKT

1. I kontaktlistan, tryck på **Sök kontakter** för att söka efter en kontakt.

2. Ange namnet på kontakten som du vill söka efter. När du skriver visas kontakter med matchande namn under sökrutan.

REDIGERA EN KONTAKT

Du kan alltid ändra informationen som du har sparat för en kontakt.


1. I kontaktlistan trycker du på den kontakt som du vill redigera.

2. Tryck på **Redigera kontakt**.

3. Gör de ändringar du önskar i kontaktinformationen, tryck sedan på **Spara**. För att ångra några ändringar, tryck på **X**.

TA BORT EN KONTAKT

1. I kontaktlistan trycker du på den kontakt som du vill ta bort.

2. Tryck på  > Ta bort.

3. Tryck på Ta bort igen för att bekräfta.

ANVÄNDA TANGENTBORDET PÅ SKÄRMEN


VISA TANGENTBORDSPANELEN

Vissa appar öppnar tangentbordet automatiskt. I andra öppnas tangentbordet när du trycker på ett textfält. Tryck på knappen Tillbaka för att dölja tangentbordet.

ANVÄNDA TANGENTBORDET I LIGGANDE LÄGE

Om du tycker att det är svårt att använda tangentbordet i stående läge är det bara av vrida enheten åt sidan. På skärmen visas nu tangentbordet i liggande läge, vilket ger dig en bredare tangentbordslayout.



ANPASSA TANGENTBORDSINSTÄLLNINGARNA

1. Svep uppåt från startskärmen > **Inställningar**  > **System > Språk och inmatning**.
2. Gör något av följande:
 - Peka på Virtuellt tangentbord för att konfigurera inställningarna för Google tangentbord och Google röstinmatning.
 - Peka på Fysiskt tangentbord för att konfigurera inställningarna för ett externt tangentbord.
 - Peka på Avancerat för att komma åt inställningar för inmatningsassistans.

WI-FI®

Tillgång till trådlösa åtkomstpunkter (hotspots) krävs för att använda Wi-Fi på enheten.

SLÅ PÅ WI-FI OCH ANSLUTA TILL ETT TRÅDLÖST NÄTVERK

1. Svep uppåt från startskärmen > **Inställningar**  > **Nätverk och internet**.
2. Tryck på **Wi-fi** och skjut Wi-fi-reglaget till höger .
3. Välj ett Wi-fi-nätverk att ansluta till från listan.
4. Om du väljer ett öppet nätverk ansluter enheten automatiskt. Om du väljer ett skyddat nätverk måste du ange ett lösenord och trycka på **Anslut**.

Obs!



- Du behöver inte ange lösenordet för ett skyddat nätverk på nytt om du har anslutit till det förut, såvida enheten inte har återställts till standardinställningarna eller Wi-fi-lösenordet har ändrats.
- Hinder som blockerar Wi-fi-signalen minskar dess styrka.

Tips: På skärmen Wi-Fi-inställningar trycker du på **+ Lägg till nätverk** för att lägga till ett nytt Wi-fi-nätverk.

SMS OCH MMS


ÖPPNA SKICKA MEDDELANDE

Öppna appen på ett av följande sätt:

- Tryck  på **startskärmen**.
- Svep uppåt från startskärmen > **Meddelanden** .

SKAPA OCH SKICKA ETT TEXTMEDDELANDE



Du kan skapa ett nytt textmeddelande eller öppna en pågående meddelandetråd.

1. Tryck på **Starta chatt** för att påbörja ett nytt SMS, eller tryck på en befintlig meddelandetråd för att öppna den.
2. Ange ett telefonnummer eller kontaktnamn i Till-fältet. När du skriver försöker **SmartDial** matcha inmatningen med enhetens kontakter. Tryck på en föreslagen mottagare eller fortsätt att skriva. Om du vill öppna en befintlig meddelandetråd är det bara att trycka på den.
3. Tryck på textrutan för att skriva ett meddelande. Om du trycker på knappen **← Tillbaka** medan du skriver ett meddelande sparas meddelandet som ett utkast i meddelandelistan. Tryck på meddelandet för att fortsätta skriva.
4. När meddelandet är redo att skickas, tryck på .

Obs!

- När du visar och skickar ytterligare meddelanden skapas en meddelandetråd.


SKAPA OCH SKICKA ETT MULTIMEDIAMEDDELANDE

1. På meddelandeskärmen, tryck på **Starta chatt**.
2. Ange ett telefonnummer eller kontaktnamn i Till-fältet eller bläddra i kontaktlistan för att hitta den kontakt som du vill skicka ett meddelande till. Tryck för att starta en gruppkonversation.
3. Tryck på textrutan för att skriva ett meddelande.
4. Tryck på  igen och välj typ av mediafil. Välj en fil att bifoga.
5. Enheten är nu i multimedieläge. När du är klar, tryck på .

ÖPPNA OCH SVARA PÅ ETT MEDDELANDE

1. Tryck på en text- eller multimediedelningstråd i meddelandelistan för att öppna det.

2. Tryck på textrutan för att skriva ett meddelande.

3. När du är klar, tryck på .

ANPASSA MEDDELANDEINSTÄLLNINGARNA

I meddelandelistan trycker du på  > **Inställningar** för att anpassa meddelandeinställningarna. Välj mellan:

Standardapp för SMS: Specificera standardappen för SMS (**Meddelanden** är standard)

BLUETOOTH®

Din Cat® S62 Pro-enhet har Bluetooth. Enheten kan skapa en trådlös anslutning med andra Bluetooth-enheter så att du kan dela filer med dina vänner, ha händerna fria när du talar i telefon med Bluetooth-headset eller till och med överföra bilder från enheten till en dator.

Om du använder Bluetooth ska du komma ihåg att hålla dig inom 10 meter från den Bluetooth-enhet som du vill ansluta till. Notera att hinder, som väggar eller annan elektronisk utrustning, kan störa Bluetooth-anslutningen.

SLÅ PÅ BLUETOOTH

1. Svep uppåt från **startskärmen** > **Inställningar** > **Anslutna enheter**.

2. Tryck på **Anslutningsinställning** > **Bluetooth** och skjut reglaget  till höger för att aktivera funktionen.

När Bluetooth är på visas Bluetooth-ikonen  i meddelandefältet.

PARKOPPLA OCH ANSLUTA EN BLUETOOTH-ENHET

Med Bluetooth kan du göra följande:

- Använda en handsfree Bluetooth-enhet.
- Använda ett mono- eller stereo-Bluetooth-headset.
- Fjärrstyra vad som spelas genom Bluetooth-headsetet.

Innan du använder Bluetooth måste du parkoppla din enhet till en annan Bluetooth-enhet på följande sätt:


1. Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på din enhet.
2. Tryck på **+ Parkoppla ny enhet**. Enheten söker sedan efter Bluetooth-enheter inom räckhåll.
3. Tryck på enheten som du vill parkoppla din enhet med.
4. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra anslutningen.

Obs!


- När en parkoppling har etablerats behöver du inte längre ange ett lösenord om du ansluter till samma Bluetooth-enhet igen.

SKICKA FILER VIA BLUETOOTH

Med Bluetooth kan du dela bilder och video- eller musikfiler med familj och vänner. Så här skickar du filer via Bluetooth:

1. Tryck på filen som du vill skicka.
2. Tryck på  > **Bluetooth** och välj sedan en parkopplad enhet.

KOPPLA FRÅN ELLER TA BORT PARKOPPLING FRÅN EN BLUETOOTH-ENHET


1. Svep uppåt från **startskärmen** > **Inställningar** > **Anslutna enheter**.
2. Tryck på **Tidigare anslutna enheter**.
3. Tryck på  och tryck sedan på **GLÖM** för att bekräfta bortkopplingen.

TA FOTON OCH SPELA IN VIDEO




Du kan använda Cat® S62 Pro till att fotografera och filma samt dela bilder och filmer.

ÖPPNA DIN KAMERA OCH TA ETT FOTO

Öppna kameraappen på ett av följande sätt:

- Tryck  på Startskärmen.
- Enligt standard öppnas appen i Kamera-läget. Om inte, peka på **Fotolängst** ner på skärmen.

Obs!


- Tryck på knappen **Bakåt** eller **Hem** för att stänga kameran.
- För att växla mellan den främre och den bakre kameran, tryck på .
- Komponera fotot på fotograferingsskärmen.
- Tryck på skärmen för att fokusera på ett specifikt område.
- Nyp för att zooma in/ut.
- Peka på  för att ändra kamerainställningarna; ställa in en självtimer, justera anti-flimmer och justera bildegenskaper.
- Tryck på  för att ta ett foto.
- Du kan också ta foton genom att trycka på knapparna för **Volym höj/sänk**.

VISA FOTON

Visa dina foton på något av följande sätt:





- I **Kamera**-appen, tryck på miniatyrbilden av det senaste tagna fotot längst ner i det högra hörnet för att komma åt galleriappen.

Obs!







- Gå tillbaka till kameravyn genom att hålla inne kameraikonen i det övre vänstra hörnet eller svepa åt höger till kameraskärmen visas igen.
- Svep uppåt från **startskärmen > Foton**  för att visa alla foton och filmer.

REDIGERA OCH DELA FOTON

När du bläddrar igenom dina bilder är följande alternativ tillgängliga:

- Dela: Tryck på  för att dela dina foton genom olika tillgängliga appar i din enhet.
- Redigera: Tryck på  för att redigera dina foton med en mängd av tillgängliga alternativ.
- Detaljer: Tryck på  för att se information om fotona.
- Ta bort: Tryck på  för att ta bort de foton du inte vill ha.

SPELA IN VIDEO

1. Tryck på  på startskärmen.
 - Som standard öppnas appen i Kameraläget.
2. Svep åt vänster för att byta till Videoläget.
 - För att byta mellan den främre och bakre kameran, tryck på .
3. Tryck på  för att spela in.
4. Gör något av följande medan du spelar in:
 - Nyp för att zooma in/ut.
 - Tryck på  för att pausa inspelningen. Tryck igen för att återuppta.
 - Tryck på  för att ta ett foto.
5. Tryck på  för att sluta spela in.


VISA DINA FILMER

För att visa en film efter inspelning, tryck på miniatyrbilden av den senaste filmen längst ner i högra hörnet för att komma åt galleriappen.

ANVÄNDA FOTON


Appen **Foton** söker automatiskt efter bilder och videor sparade på enheten eller minneskortet. Välj album/mapp och spela upp som bildspel, eller välj de objekt som du vill dela med andra appar.

ÖPPNA FOTON



Svep uppåt från **startskärmen** > **Foton**  för att öppna appen. Fotoappen kategoriserar dina bilder och filmer efter lagringsplats och lagrar filerna i mappar. Tryck på en mapp för att visa bilderna eller filmerna i den.

VISA ETT FOTO

1. I **Foton** trycker du på en mapp för att visa fotona i den.
2. Tryck på en bild för att visa den i helskärm, svep sedan åt vänster eller höger för att visa föregående eller nästa bild.
3. För att zooma in på en bild, nyp två fingrar från varann på skärmen där du vill zooma in. I zoomläget, svep fingret upp eller ner och till vänster eller höger.

Tips: Fotovisaren stödjer rotationsfunktion. Tryck på  efter att du roterat enheten – fotot justerar sig till rotationen.

BESKÄRA EN BILD I FOTON

1. När du visar en bild, tryck på .
2. Tryck på  och använd beskärningsverktyget för att välja den del av bilden som ska beskäras.
 - Dra från insidan av beskärningsverktyget för att flytta på det.
 - Dra från kanten av beskärningsverktyget för att ändra bildens storlek.
3. Tryck på **Klar** > **Spara kopia** för att spara det beskärda fotot.
 - För att ångra ändringarna, tryck på knappen **Tillbaka** och tryck på **KASTA**.


ANVÄNDNING AV VÄRMEKAMERAN

Din Cat S62 Pro inkluderar en värmekamera, vilken kan visualisera och mäta kontrasterande ytemperaturer. Värmekameran kontrolleras genom användning av **MyFLIR**-appen, vilken du hittar på Hemskrmen.



OBS:

- Den temperatur som anges är alltid en beräknad uppskattning och bör inte tas som en exakt mätning.
- Temperaturen påverkas av många faktorer, däribland avståndet till objektet och objektets effektivitet vid avgivning av energi som termisk strålning (emissivitet). Temperaturer kan också påverkas av tidpunkten på den aktuella dagen, väderförhållanden eller reflektioner av andra föremål i närheten.






ÖPPNA DIN VÄRMEKAMERA


- För att öppna appen, tryck på **MyFLIR**-ikonen . Denna kan som standard hittas på Hemskrmen.
- Tryck på knappen **Bakåt** eller **Hem** för att stänga kameran.








FOTOGRAFERA

1. Som standard är **MyFLIR**-appen i Fotoläge. I annat fall trycker du på  och väljer  för att växla till Fotoläge.

2. Komponera fotot på fotograferingsskärmen.





- Tryck på  för att ändra färgpaletten.
- Tryck på  för att konfigurera kamerainställningar.
- Tryck på  för att konfigurera bildblandning. Alternativen är **Endast termisk** , **MSX** Med **MSX** eller **Blandning IR och Synlig** markerat, dra i reglaget  för att ändra intensiteten på den överlagrade bilden.

Dra i **Makro**reglaget  för att justera den termiska och synliga kamerainriktningen när du tittar på ett objekt nära telefonen.






- Tryck på  för att lägga till en **Spotmätare** eller **Regioner av intresse** på bilden.
- Tryck på  för att visa **IR-skalan** på höger sida om bilden. IR-skalan visar förhållandet mellan de detekterade temperaturerna och färgerna som visas på bilden. Du kan manuellt ställa in en låst IR-skala antingen genom att trycka på det övre och/eller det lägre värdet och manuellt skriva in önskad temperatur, eller genom att skjuta/greppa IR-skalan. Dubbelklicka på IR-skalan eller tryck på  för att låsa upp och återgå till det automatiska temperaturintervallet.
- Tryck på  för att låsa temperaturintervallet som visas på skärmen till de aktuella värdena. Tryck på  för att låsa upp och återgå till det automatiska temperaturintervallet.
- Tryck på  för att **Växla högtemperaturmätning** mellan av (upp till 120 °C) och på (upp till 400 °C). Håll Högtemperaturmätning avslagen för användning under normala förhållanden och för större noggrannhet.
- Tryck på  för att manuellt utföra en bildkalibrering. Se avsnitt om Finjustering.

3. Tryck på  för att ta ett foto.

SPELA IN VIDEO









1. Tryck på  och välj  för att växla till Videoläge.
2. Tryck på  för att spela in. För att sluta filma, tryck på .

SKAPA EN INTERVALLFOTOINSPELNING


1. Tryck på  och välj  för att växla till **Intervallfotoläge**.
2. Tryck på  för att öppna inställningsmenyn för **Intervallfoto**. Konfigurera efter behov.
3. Tryck på  för att spela in. För att sluta filma, tryck på .

VISA DINA TAGNA BILDER ELLER INSPELADE VIDEOR

Öppna det senaste tagna fotot eller den inspelade videon genom att trycka på miniatyrbilden i det nedre högra hörnet av skärmen.

- Tryck på  för att växla till Biblioteksvyn.
- Svep åt vänster/höger för att visa föregående/nästa fil.
- Tryck på  för att spela upp en video.
- Tryck på  för att redigera ett foto. Du kan lägga till, ta bort eller ändra **Spotmätare** eller **Regioner av intresse**. Du kan justera bildblandningsalternativen, eller så kan du ändra färgpaletten. När du är klar trycker du på  för att spara dina ändringar.
- Tryck på  för att dela den valda filen via olika appar som finns tillgängliga på din enhet.
- Tryck på  för att radera den valda filen. Tryck på OK för att bekräfta borttagningen.
- Tryck på  för att se information om den inspelade filen, inklusive datum, tid, färgpalett, temperatur, emissivitet och plats (om Spara plats-inställningen är aktiverad).
- Tryck på  för att generera en PDF-rapport av den valda bilden.


FINJUSTERING

Kameran har en mekanisk slutare på insidan som regelbundet aktiveras och tillåter värmekameran att göra en kalibrering eller bilduppdatering. När slutaren aktiveras fryser bilden under en kort period. Du kan också utlösa detta manuellt genom att trycka på .

Syftet med slutaren är att kameran ska kunna ge en bättre bild. Cat S61 Pro utför finjustering automatiskt och regelbundet. Observera att när Spotmätaren är aktiverad så utförs finjusteringen oftare.


MÄTA TEMPERATUR MED SPOTMÄTARE

Använd Spotmätaren för att mäta yttemperaturer, antingen på en sparad termisk bild eller från värmekamerans pågående flöde.

1. Tryck på  och sedan på samma ikon igen från undermenyn som visas nedan.
2. En Spotmätare visas på displayen och ger en temperaturavläsning.
3. Tryck på och dra Spotmätaren till en annan punkt. Du kan lägga till upp till tre Spotmätare.

4. Tryck och håll över en Spotmätare om du vill radera den.


FRÅN EN TIDIGARE TAGEN BILD:

1. När du visar en tidigare tagen bild, tryck på **Spotmätar**ikonen  och sedan på samma ikon igen från undermenyn.
2. En Spotmätare visas på displayen. Tryck och dra den till din valda position.
3. Du kan lägga till upp till tre **Spotmätare**. Tryck och håll över en Spotmätare för att radera den.

OBS:

För att växla mellan Celsius och Fahrenheit i värmekamerans pågående flöde, välj **Meny > Inställningar** och justera sedan **Temperaturenhet**-reglaget.

ÄNDRA FÄRGPALLETTER

Du kan välja mellan en rad olika visualiseringar för olika temperaturer genom att välja färgpalettikonen  och välja mellan nio färgscheman.

FÖR YTTERLIGARE HJÄLP

För ytterligare hjälp och vägledning angående **MyFLIR**-appen, se avsnittet **Hjälp** i appen. Välj **Meny > Inställningar** och sedan **Hjälp**.

För att få ut mer av din enhet kan du också kolla på sidan **Tips & trick**. Välj **Meny > Tips & Tricks**.

OBS:

Du kan trycka på och hålla ned en av ikonerna i den översta menyraden



för att identifiera den.

NJUTA AV MUSIK

Musikfiler kan överföras från en dator till Cat® S62 Pro så att du kan lyssna på musik var du än är.

KOPIERA MUSIK TILL ENHETEN

1. Anslut enheten till en dator med USB-kabeln och välj **Filöverföring** på enheten.
2. På datorn navigerar du till USB-enheten och öppnar den.
3. Skapa en mapp i enhetens rotkatalog eller på SD-kortet (till exempel Musik).
4. Kopiera musiken från datorn till den nya mappen.
5. För att det ska vara säkert att ta bort enheten från datorn ska du vänta tills musiken har kopierats och sedan mata ut enheten på det sätt som datorns operativsystem kräver. Koppla bort USB-kabeln.

ÖPPNA YouTube Musik och SPELA MUSIK

- Svep uppåt från **startskärmen** och tryck sedan på **YT Musik** 



- Tryck på **Bibliotek** och sedan på **Enhetens filer** för att lägga till låtar i spellistan, eller:
- Tryck på knappen **Sök** i övre högra hörnet för att söka efter låtar online.

ANVÄNDA GOOGLE-TJÄNSTER

Du måste registrera dig för ett Google-konto för att använda Gmail, Google Kalender och för att ladda ner och använda andra Google-appar.

SKAPA ETT GOOGLE-KONTO

Om du valde att inte skapa ett Google-konto under konfigurationen är det lätt att skapa ett:

1. Svep uppåt från **startskärmen** > Inställningar  .
2. Tryck på **Konton** > **Lägg till konto**.
3. Tryck på **Google**  och följ sedan instruktionerna på skärmen.

ANVÄNDA GMAIL

Under installationen kan du ha konfigurerat din enhet till ett befintligt Gmail-konto. Första gången du öppnar appen **Gmail** på din telefon innehåller din inkorg meddelanden från detta konto.




ÖPPNA GMAIL

Svep uppåt från **startskärmen** > Gmail  .

VÄXLA MELLAN KONTON



Tryck på kontorutan längst upp till höger på skärmen, sedan på det konto som du vill visa.

SKAPA OCH SKICKA E-POSTMEDDELANDE


1. På inkorgsskärmen, tryck på ().
2. Ange meddelandemottagarens e-postadress i **Till**-fältet.
 - Om du vill skicka e-post till flera mottagare separerar du e-postadresserna med blanksteg.
 - Vill du lägga till andra mottagare som **CC** eller **BCC** trycker du på **V** för att visa fälten **CC/BCC**.
3. Ange ett ämne och skriv meddelandet.
 - Om du vill lägga till en fotobilaga, tryck på  > **Lägg till fil** för att välja en fil.
4. Skicka genom att trycka på  .

SVARA PÅ ELLER VIDAREBEFORDRA E-POST

1. Välj e-postmeddelandet på inkorgsskärmen.

2. Tryck på  för att svara eller på  för att välja **Svara alla** eller **Vidarebefordra**.

ANPASSA INSTÄLLNINGARNA FÖR GMAIL

3. På startskärmen för Gmail, tryck på  > **Inställningar**.

4. Välj Allmänna inställningar eller ett e-postkonto.

5. Tryck på ett alternativ och ändra de nödvändiga inställningarna.

ANVÄNDA GOOGLE PLAY STORE


Ladda ned och installera appar och spel på **Play Store**.

ÖPPNA GOOGLE PLAY STORE

Svep uppåt från **startskärmen** > **Play Store**.

SÖKA EFTER APPAR

Vill du hitta appar på **Play Store**-startskärmen kan du:

- Lista appar efter kategori: Tryck på en kategori och bläddra igenom.
- Använda sökning: Ange sökord i fältet.
- För att visa dina installerade appar, tryck på  > **Mina appar och spel**.

INSTALLERA EN APP

1. Svep uppåt från **startskärmen** > **Play Store**.

2. Tryck på en kategori och sedan på det objekt du vill ladda ned för extra information.

3. För att installera objektet, tryck på **Installera**.

Obs!

Du kan se förloppet för en nedladdning i meddelandepanelen.

AVINSTALLERA EN APP

1. På startskärmen i **Play Store**, tryck på  > **Mina appar och spel**.

2. Välj fliken **INSTALLERADE**.

3. Välj den app som du vill avinstallera och tryck på **Avinstallera**.

4. Tryck på **OK** för att ta bort appen från din enhet.

Obs!

Appar kan också hanteras genom att gå till telefonens egna **Inställningar > Appar och meddelanden**. De kan också avinstalleras direkt från **Applådan** genom att hålla fingret på appen och dra den till **Avinstallera**.

SYNKRONISERA INFORMATION

Vissa appar (till exempel Gmail och Kalender) på din Cat® S62 Pro tillhandahåller åtkomst till samma information som du kan lägga till, visa och redigera på andra enheter. Om du lägger till, ändrar eller tar bort information i någon av de här apparna på datorn visas den uppdaterade informationen även på din enhet.

Detta görs med luftburen datasynkronisering. Processen sker i bakgrunden och stör inte din enhet. När enheten synkroniseras visas en ikon för datasynkronisering i meddelandefältet.

HANTERA KONTON

Du kan synkronisera kontakter, e-post och annan information på din enhet med flera Google-konton eller andra konton, beroende på vilka appar som du har installerat.

Genom att till exempel lägga till ett personligt Google-konto kan du säkerställa att din privata e-post och dina privata kontakter och kalenderposter alltid är tillgängliga. Du kan även lägga till ett arbetskonto så att arbetsrelaterad e-post och arbetsrelaterade kontakter och kalenderposter lagras separat.

LÄGGA TILL ETT KONTO

1. Svep uppåt från **startskärmen > Inställningar**.
2. Tryck på **Konton**. Skärmen visar nu dina nuvarande synkroniseringsinställningar och en lista på dina nuvarande konton som används i relaterade program.

Obs!

- I vissa fall kanske du behöver erhålla kontoinformation från nätverksadministratörens support. Till exempel kanske du behöver ta reda på kontots domän- eller serveradress.

3. Tryck på **+ Lägg till konto**.
4. Tryck på kontotypen som ska läggas till.
5. Följ anvisningarna på skärmen för att ange obligatorisk och valfri information om ditt konto. De flesta konton kräver ett användarnamn och lösenord, men informationen beror på typen av konto och konfigurationen av tjänsten som du ansluter till.
6. När du är klar läggs kontot till i listan på skärmen **Kontoinställningar**.

TA BORT ETT KONTO

Du kan ta bort ett konto och all tillhörande information från din enhet, inklusive e-post, kontakter, inställningar med mera. Vissa konton kan dock inte tas bort, såsom det första kontot som du loggade in med på enheten. Om du försöker ta bort vissa konton bör du vara medveten om att alla tillhörande personuppgifter kommer att tas bort.



1. I inställningsskärmen för **Konton**, tryck på kontot du vill ta bort.
2. Tryck på **TA BORT KONTO**, tryck sedan igen för att bekräfta.

ANPASSA KONTOSYNKRONISERING

Användning av bakgrundsdata och synkroniseringsalternativ kan konfigureras för alla program på enheten. Du kan även konfigurera vilken typ av data som synkroniseras för varje konto. Vissa program, som Kontakter och Gmail, kan synkronisera data från flera program.

För vissa konton sker synkroniseringen i två riktningar. Det innebär att ändringar som görs i informationen på enheten även görs i kopian av den här informationen på webben. Vissa konton stöder endast en enkelriktad synkronisering och informationen på din enhet är skrivskyddad.

ÄNDRA SYNKRONISERINGSINSTÄLLNINGAR FÖR ETT KONTO


1. I inställningsskärmen för **Konton**, tryck på kontot.
2. Tryck på **Kontosynkronisering**. Skärmen över data och synkronisering öppnas och visar en lista över den information som kontot kan synkronisera.
3. Aktivera de objekt du vill synkronisera genom att:
 - Skjuta respektive datareglage till höger .
 - Om du vill inaktivera automatisk synkronisering, skjuter du respektive datareglage till vänster .

ANVÄNDA ANDRA APPAR



ANVÄNDA KALENDERN

Använd **Kalender** för att skapa och hantera händelser, möten och avtalade tider. Beroende på synkroniseringsinställningarna förblir kalendern på enheten synkroniserad med kalendern på webben.


ÖPPNA KALENDERN

Svep uppåt från **startskärmen** > **Kalender**  för att öppna appen. Tryck för att visa de olika alternativen för visning och inställningar.

SKAPA EN HÄNDELSE

1. I kalendervyn, tryck på  > **Händelse** för att börja lägga till en händelse.
2. Ange händelsens rubrik, plats eller kontakter.
 - Om det finns en tidsram för händelsen anger du start- och slutdatumet samt tider.
 - Om det är ett speciellt tillfälle, såsom en födelsedag eller en helgdag, drar du reglaget Hela dagen till höger .
3. Ange tiden för händelsepåminnelsen, bjud in personer, ange en färg och lägg till eventuella anteckningar eller bilagor.
4. När all information är inskriven och inställningarna är slutförda, tryck på **Spara**.

STÄLLA IN EN HÄNDELSEPÅMINNELSE

1. På valfri kalendervy trycker du på en händelse för att visa information om den.
2. Tryck på  för att börja redigera händelsen.
3. Tryck på **Lägg till avisering** för att ställa in en händelsepåminnelse.
4. Tryck på **Spara** för att spara den.



ANVÄNDA LARMET

Du kan ställa in ett nytt larm eller ändra ett befintligt larm.

ÖPPNA LARMET

Svep uppåt från **startskärmen** > Klocka  > för att använda enhetens larm.

LÄGGA TILL ETT LARM

1. På larmlistskärmen, tryck på  för att lägga till ett larm.
2. Gör så här för att ställa in ett larm:
 - Ange timme och minuter genom att navigera runt urtavlan och tryck sedan på **OK**.
 - För att ställa in upprepningläget, tryck på kryssrutan **Upprepa**. Tryck på ett eller flera alternativ.
 - För att ställa in en ringsignal, tryck på  och välj sedan ett alternativ.
 - Om du vill att enheten ska vibrera när larmet ljuder markerar du kryssrutan **Vibrera**.
 - Om du vill lägga till en etikett för larmet trycker du på **Etikett**. Ange etiketten och tryck sedan på **OK**.


Obs!

- Som standard aktiveras larmet automatiskt.

MINIRÄKNARE

Cat® S62 Pro har en miniräknare som har både ett standardläge och ett avancerat läge.

ÖPPNA MINIRÄKNAREN

1. Svep uppåt från **startskärmen** > Miniräknare  för att öppna appen.
2. Svep åt vänster eller rotera enheten till vågrätt för att komma åt det avancerade läget.

HANTERA ENHETEN

Konfigurera enheten genom att svepa uppåt från **startskärmen** > **Inställningar**.


STÄLLA IN DATUM OCH TID

När du slår på enheten första gången kan du välja att uppdatera datum och tid automatiskt genom att använda den tid som nätverket anger.

Obs!

Du kan inte ange datum, tid och tidszon manuellt om du använder det automatiska alternativet.

Om du vill ställa in datum och tid manuellt, gör följande:

- 1 På inställningsskärmen, tryck på **System > Datum och tid**.
2. Tryck på **Automatisk datum och tid** och välj **Av**. Skjut reglagen Automatisk tidszon till vänster  för att avaktivera funktionerna.
3. Tryck på **Ställ in datum**, välj sedan önskat datum och tryck på **OK**.
4. Tryck på **Ställ in tid**. På skärmen Ställ in tid trycker du på timmar och minuter och flyttar sedan markören nedåt eller uppåt för att ställa in tiden. Tryck på **OK** när konfigurationen är slutförd.
5. Tryck på **Välj tidszon** och välj sedan önskad tidszon från listan.
6. Aktivera eller inaktivera funktionen Använd 24-timmarsformat för att växla mellan 24-timmarsformat och 12-timmarsformat.


PERSONANPASSA SKÄRMEN

JUSTERA SKÄRMENS LJUSSTYRKA

1. På skärmen **Inställningar** trycker du på **Bildskärm > Ljusstyrkansnivå**.
2. Dra skjutreglaget åt vänster för att göra skärmen mörkare, eller åt höger för att göra skärmen ljusare.
3. När du lyfter fingret från skjutreglaget sparas inställningarna automatiskt.

Tips: Skjut reglaget Anpassad ljushet till höger för att låta enheten automatiskt justera skärmljuset beroende på ljuset runt omkring dig.

AUTOROTERA SKÄRM

För att aktivera rotering av skärmen när du vänder enheten mellan liggande och stående, tryck på **Avancerat** och skjut reglaget Autorotera till höger .


JUSTERA TIDEN INNAN SKÄRMEN STÄNGS AV

Om din enhet är inaktiv under en viss period stängs skärmen av för att spara batteri. Så här ställer du in en längre eller kortare inaktiv tid:

1. På skärmen **Inställningar**, tryck på **Skärm > Avancerat > Viloläge**.
2. Välj hur länge du vill att skärmen ska lysa innan den slocknar.

STÄLLA IN RINGSIGNAL

AKTIVERA TYST LÄGE

- Tryck på volymknappen tills volymkontrollpanelen visas på skärmen. Tryck sedan på den första ikonen för att välja  .
- Alla ljud, förutom de för media och larm, är nu avstängda.

JUSTERA RINGSIGNALENS VOLYM


Du kan justera volymen på ringsignalen från **startskärmen** eller från någon app (förutom under ett samtal eller när du spelar musik eller filmer). Tryck på knappen **Volym upp/ned** för att justera ringsignalens volym till vald nivå. Du kan också justera ringsignalens volym i skärmen **Inställningar**.

1. På skärmen **Inställningar** trycker du på **Ljud**.
2. I **Ringvolym** drar du i skjutreglaget för att justera volymen.

ÄNDRA RINGSIGNALEN


1. På skärmen **Inställningar** trycker du på **Ljud**.
2. Tryck på **Telefonens ringsignal**.
3. Välj den ringsignal du vill använda. En förhandsgranskning spelas när du gör ett val.
4. Tryck på **OK**.

ANGE ATT ENHETEN SKA VIBRERA VID INKOMMANDE SAMTAL

På skärmen **Inställningar** trycker du på **Ljud > Avancerat**. Skjut sedan reglaget **Vibrera också vid samtal** till höger  .

STÄLLA IN TELEFONTJÄNSTER


AKTIVERA DATAROAMING

1. På skärmen **Inställningar**, tryck på **Nätverk och Internet > Mobilnätverk**.
2. Skjut Roaming-reglaget till höger  .

Obs!

- Kom ihåg att användning av datatjänster vid roaming kan leda till betydande tilläggsavgifter. Fråga din nätverksoperatör om avgifter för dataroaming.


INAKTIVERA DATATJÄNST

1. På skärmen **Inställningar**, tryck på **Nätverk och Internet > Mobilnätverk**.
2. Skjut Mobildata-reglaget till vänster  .

ANVÄNDA NFC

Med NFC kan data skickas mellan två NFC-aktiverade enheter – antingen när de nuddar varandra eller om de är placerade med högst några centimeters mellanrum.

AKTIVERA NFC-FUNKTIONEN

1. På skärmen **Inställningar**, tryck på **Anslutna enheter**.
2. Skjut NFC-reglaget till höger  .
3. Android™ Beam-funktionen kommer också att aktiveras automatiskt.

ÖVERFÖRA INNEHÅLL VIA NFC

1. Aktivera funktionerna NFC och Android Beam.
2. Öppna innehållet som ska delas (du kan dela webbinnehåll, YouTube-filmer, kontakter med mera).
3. Placera enheterna med baksidorna mot varandra, tryck på skärmen när du får uppmaningen Tryck för att stråla.

SKYDDA DIN ENHET

AKTIVERA PIN-KOD FÖR SIMKORT

1. På skärmen **Inställningar**, tryck på **Säkerhet och plats > Avancerat > SIM-kortlås**.
2. Skjut reglaget för Lås SIM-kort till höger.
3. Ange PIN-koden för SIM-kortet, tryck sedan på **OK**. Du kan ändra PIN-koden för SIM-kortet när som helst genom att trycka på **Ändra PIN-kod för SIM**.

Obs!

Du kan alltid ringa nödnummer från din enhet.

SKYDDA ENHETEN MED ETT SKÄRMLÅS

För att bättre skydda data på din Cat® S62 Pro kan du använda ett skärmlås.

1. På skärmen **Inställningar**, tryck på **Säkerhet och plats > Skärmlås**.
2. Välj ett av de tillgängliga alternativen.
 - **Svep**: Svep låsikonen uppåt för att låsa upp skärmen.
 - **Mönster**: Rita det rätta upplåsningmönstret för att låsa upp skärmen.
 - **PIN**: Skriv in en PIN-kod för att låsa upp skärmen.
 - **Lösenord**: Skriv in ett lösenord för att låsa upp skärmen.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen av den valda skärmlåsningmetoden.

HANTERA APPAR


VISA EN INSTALLERAD APP

1. På skärmen **Inställningar**, tryck på **Appar och meddelanden**.
2. Gör något av följande i applistan:
 - Tryck på en app för att direkt visa informationen om den.
 - Tryck på **Meddelanden** för att konfigurera meddelandeinställningarna.
 - Tryck på **Avancerat > Apptillstånd** för att justera vilken information som appen kan komma åt.
 - Tryck på **Avancerat > Standardappar** för att ställa in eller rensa standardappar.
 - Tryck på **Avancerat > Nödmeddelanden** för att ändra inställningar för nödmeddelanden.
 - Tryck på **Avancerat > Speciell apptillgång** för att konfigurera vilka appar som kan komma åt specialfunktioner här.

ÅTERSTÄLLA ENHETEN

SÄKERHETSKOPIERA PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR

Dina personliga inställningar kan säkerhetskopieras till Google-servrar med ett Google-konto. Om du byter ut enheten överförs de säkerhetskopierade inställningarna till en ny enhet första gången du loggar in på ett Google-konto.

1. På skärmen **Inställningar**, tryck på **System > Säkerhetskopiera**.
2. Skjut reglaget för **Säkerhetskopiera till Google Drive** till höger .

ÅTERSTÄLLA FABRIKSINSTÄLLNINGAR

Om du återställer fabriksinställningarna återställs de inställningar som konfigurerades på fabriken. Alla dina personliga data från enhetens interna lagring, inklusive kontoinformation, system- och programinställningar och alla nedladdade program, raderas.

En återställning av enheten raderar inte några uppdateringar av systemets programvara som har laddats ned eller några filer på microSD-kortet, såsom musik eller fotografier.

1. På skärmen **Inställningar**, tryck på **System > Avancerat > Återställningsalternativ > Radera alla data (fabriksåterställning)**.
2. När du uppmanas till det, tryck på **ÅTERSTÄLL TELEFON** och tryck sedan på **RADERA ALLT**. Enheten kommer att återställas till de ursprungliga fabriksinställningarna och sedan starta om.

BILAGA

ANVÄNDNINGSTEMPERATUR

- Se till att omgivningstemperaturen är mellan 0 °C och 40 °C när mobilen laddas. Håll omgivningstemperaturen mellan -25 °C och 55 °C när enheten används med batteridrift. Använd skyddshandskar om enheten används utanför intervallet 0 °C till 45 °C.

LADDARENS UTEFFEKT

- Laddarens märkeffekt är DC 5.0V/3.0A, 9.0V/2.0A

VISA E-ETIKETT

Gör så här om du vill visa gällande föreskrifter på enheten:

1. Från startskärmen, tryck på > Inställningar.
2. På skärmen Inställningar trycker du på Om telefonen > Gällande föreskrifter.

FÖREBYGGA HÖRSELSKADA



För att förhindra möjliga hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under längre perioder.

NÖDSAMTAL

Du kan använda den här enheten för att ringa nödsamtal i serviceområdet. Mottagningen kan emellertid inte garanteras i samtliga förhållanden. Du bör inte bara enbart förlita dig på enheten för viktig kommunikation.

ÖVERENSSTÄMMELSE CE SAR

Enheten uppfyller EU-kraven (1999/519/EG) om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält som hälsoskydd.

Gränserna är en del av omfattande rekommendationer för skydd av allmänheten. De här rekommendationerna har utvecklats och kontrollerats av fristående vetenskapliga organisationer genom regelbundna och noggranna bedömningar av vetenskapliga studier. Måttenheten för Europeiska rådets rekommenderade gränsvärde för bärbara enheter är "Specific Absorption Rate" (SAR), och SAR-gränsvärdet är 2,0 W/kg som i genomsnitt uppgår till 10 gram vävnad. Det uppfyller kraven i Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP).

För användning när den bärs på kroppen har enheten testats och uppfyller kraven i ICNIRP-riktlinjerna för exponering och i den europeiska standarden SS-EN 62209-2 för användning med avsedda tillbehör. Användning av andra tillbehör som innehåller metall kan leda till att kraven i ICNIRP-riktlinjerna för exponering inte uppfylls.

SAR-värdet mäts med utrustningen på 5 millimeters avstånd från kroppen då den sänder på högsta certifierade uteffektnivån i enhetens alla frekvensband.

De högsta rapporterade SAR-värdena under CE-direktivet för telefonen visas nedan:
SAR för huvud: 0,987 W/kg, SAR för kroppen: 1,597 W/kg, SAR för extremiteter: 2,658 W/kg

För att minska exponering för RF-energi ska du använda handsfree-tillbehör eller andra, liknande alternativ för att hålla enheten ifrån huvudet och kroppen. Enheten måste bäras minst 5 mm från kroppen för att säkerställa att exponeringsnivåerna ligger på eller under testnivåerna. Använd bältesspännen, hölster eller andra liknande kroppsburna tillbehör som inte innehåller metallkomponenter som stöd för sådan användning. Fodral med metalldelar kan ändra enhetens RF-prestanda, inklusive dess överensstämmelse med riktlinjerna för RF-exponering på ett sätt som inte har testats eller certifierats. Användning av sådana tillbehör ska därför undvikas.

Gör så här för att minska exponeringsnivån för strålning:

- Använd mobiltelefonen i goda mottagningsförhållanden för att minska mängden mottagen strålning (speciellt i garage under jord och vid resor med tåg och bil).
- Använd handsfree-tillbehör
- Gravida kvinnor bör hålla mobiltelefonen ifrån magen
- Håll mobiltelefonen på avstånd från genitalier

FCC-REGLER

Den här enheten överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. Användning sker på följande två villkor:

- (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) den här enheten måste acceptera störningar som tas emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Enheten har testats och ligger inom gränserna för en digital apparat i klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden har utformats för att ge ett tillräckligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer.

Dock finns det ingen garanti att störningar inte kan inträffa vid en särskild installation. Om utrustningen orsakar skadlig störning för mottagning till radio eller TV, vilket kan avgöras genom att stänga av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom några av följande åtgärder:

Orientera om eller omplacera mottagarantennen.

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

Anslut utrustningen till ett nätuttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

Rådgör med återförsäljaren eller en utbildad radio-/TV-tekniker för att få hjälp.

FCC-OBSERVANTION:

Ändringar eller modifieringar som inte är särskilt godkända av den intressent som ansvarar för överensstämmelsen kan upphäva din rätt att använda utrustningen.

RF-EXPONERINGSINFORMATION (SAR)

Enheten har konstruerats och tillverkats för att inte överstiga de utsläppsgränsvärden för exponering för radiofrekvensenergi (RF) som upprättats av Federal Communications Commission (FCC) i USA.

Vid SAR-testning ställdes denna enhet in på att sända vid sin högsta certifierade strömnivå i alla testade frekvensband och placerades i positioner som kan simulera RF-exponering vid användning mot huvudet utan någon separation och nära kroppen med en separation på 10 mm. Även om SAR-värdena bestämdes på den högsta certifierade strömnivån kan den aktuella SAR-nivån i enheten under drift vara under det maximala värdet. Detta beror på att telefonen är utformad för att fungera på flera nivåer så att den använder bara den

ström som krävs för att nå nätverket. Ju närmare du är en trådlös basstationsantenn, desto lägre strömteffekt.

Exponeringsstandarderna för trådlösa enheter använder en måttenhet som är känd som Specific Absorption Rate (Specifik absorptionsgrad) eller SAR.

SAR-gränsvärdet som fastställts av FCC är 1,6 W/kg.

Denna mobiltelefon följer SAR för allmän population/okontrollerade exponeringsgränser i ANSI/IEEE C95.1-1992 och har testats i enlighet med mätningmetoder och procedurer specificerade i IEEE1528. FCC har godkänt en Utrustningsauktorisering för denna telefonmodell med alla rapporterade SAR-nivåer utvärderade i enlighet med FCC:s RF-exponeringsriktlinjer. SAR-information för denna telefonmodell finns hos FCC och kan hittas under Visa Godkända-sektionen på www.fcc.gov/oet/ea/fccid efter sökning på FCC ID: ZL5S62PROE.

De högsta rapporterade SAR-värdena under FCC-direktivet för telefonen visas i listan nedan:

SAR för huvud: 0,87 W/kg

SAR för kropp: 1,10 W/kg

SAR för trådlös router: 1,19 W/kg

Medan det finns många skillnader mellan SAR-nivåer mellan olika telefoner och på olika platser, uppfyller de alla myndighetens krav.

SAR-efterlevnad för användning när enheten bärs på kroppen är baserad på en separationsdistans på 10 mm mellan enheten och kroppen. Bär denna enhet minst 10 mm från din kropp för att säkerställa att RF-exponeringen följer eller är lägre än den rapporterade nivån. För att stödja denna användning, välj bältesklämmor eller hölster som inte innehåller metallkomponenter för att bibehålla en separation på 10 mm mellan denna enhet och kroppen.

RF-exponering som följer alla tillbehör för att använda enheten buren på kroppen som kan innehålla metall har inte testats eller certifierats så sådana tillbehör ska undvikas.

INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING

Den här symbolen på utrustningen (och alla inkluderade batterier) anger att de inte ska kasseras som normalt hushållsavfall. Kassera inte enheten eller batterierna som osorterat kommunalt avfall. Utrustningen (och batterierna) ska överlämnas till en behörig återvinningsstation eller korrekt deponering av uttjänta produkter.

Om du vill ha mer information om återvinningen av enheten eller batterierna ska du kontakta kommunen, de som hanterar kassering av hushållsavfall eller återförsäljaren där du köpt enheten.

Kassering av enheten omfattas av EU-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Orsaken till att WEEE och batterier ska separeras från annat avfall är för att minimera potentiella miljöeffekter på människors hälsa orsakade av de farliga ämnen som kan finnas.

MINSKNING AV FARLIGA ÄMNEN

Denna enhet följer EU:s förordning (EU/EG) om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning för kemikalier (REACH) Nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet och EU:s begränsning av skadliga ämnen (RoHS).

Direktiv (2011/65/EU (RoHS) och dess ytterligare direktiv (EU) 2015/863 från Europaparlamentet och rådet). Vi rekommenderar att du regelbundet besöker webbplatsen för att ta del av aktuell information.

ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU:S LAGSTIFTNING

Tillverkaren försäkrar att den här utrustningen överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i

Direktiv 2014/53/EU. För försäkran om överensstämmelse, gå till webbsidan: www.catphones.com/support/

FÖRKLARING OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSE

Denna enhet får endast användas inomhus när den använder frekvensintervallet 5 150 till 5 350 MHz.

Begränsningar i: Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjeckien (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grekland (EL), Spanien (ES), Frankrike (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungern (HU), Malta (MT), Nederländerna (NL), Österrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slovenien (SI), Slovakien (SK), Finland (FI), Sverige (SE), Storbritannien (UK), Schweiz (CH), Norge (NO), Island (IS), Liechtenstein (LI) och Turkiet (TR).

SPEKTRUM OCH EFFEKT

Band	Ledd ström (dB)
GSM 900	33
GSM 1800	31
WCDMA B1	24
WCDMA B5	24
WCDMA B8	24
FDD-LTE B1	24
FDD-LTE B3	24
FDD-LTE B5	24
FDD-LTE B7	24
FDD-LTE B8	24
FDD-LTE B20	24
FDD-LTE B28	24
FDD-LTE B38	24
TDD-LTE B40	22
BT/EDR	13
BLE	3
WLAN 2.4G	19
WLAN 5G	19
NFC 13.56MHz	-11.33 (dBuA/m at10m)

Obs!

Följ nationella lokala föreskrifter på den plats där utrustningen ska användas. Enheten kan begränsas för användning i vissa eller flera medlemsstater inom EU.

Vissa band kanske inte är tillgängliga i alla länder eller områden. Kontakta din lokala operatör för mer information.

Maximal radiofrekvensström överförd i frekvensbanden i vilka radioutrustningen används:

Den maximala strömmen för alla band är mindre än det högsta gränsvärdet som anges relaterad harmoniserad standard.

De nominella gränser för frekvensband och överföringsström som gäller för denna radioutrustning är enligt följande:

SPECIFIKATIONER FÖR CAT® S62 Pro

Operativsystem	Android 10
Processor	SD660-3
Minne	<ul style="list-style-type: none">• Internt minne: 128 GB EMMC/6 GB LPDDR4X SDRAM• Externt minne: SDXC, Klass 10/Ultrahög hastighet/Upp till 256 GB
Mobilt nätverk	LTE: 1/2/3/4/5/7/8/20/28/ 38/ 40 WCDMA: 1/2/4/5/8 GSM: 850/900/1800/1900
Skärm	Storlek 5,65 tum HD+ med stöd för blött finger och handske,
Kamera	<ul style="list-style-type: none">• Bakre kamera: 12 megapixel, PDAF dubbel cell, enkel LED-blixt• Främre kamera: 8 megapixel
Sensorer	<ul style="list-style-type: none">• Omgivande ljus• Accelerometer• Gyroskop• Kompass• Närhet
Anslutningar	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth: 5.0• USB: USB 2.0• Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac• GPS, aGPS, GLONASS, Galileo, EGNOS, SBAS, BeiDou• NFC• SIM-typ: Nano-SIM
Batteri	4 000 mAh
Övrigt	Ingresskydd: IP68 Tapphöjd: 1,8 m Vattentät: Till 1,5 m i upp till 35 min Programmerbara knappar med PTT-läge
Mått	158.5 X 76.65 X 11.97mm
Vikt	242 g

* Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkare:

Namn: Bullitt Mobile Limited

Adress: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR

Radioutrustning:

Modell: S62 Pro

Föremål för försäkran: Rugged Smart Phone

Radiorelaterad mjukvaruversion: LTE_C0201_S62Pro

Tillbehör och komponenter som ingår: Adapter, Battery, USB cable

Vi, Bullitt Mobile Limited, försäkrar under eget ansvar att produkten ovan uppfyller kraven i relevanta delar av unionens harmoniseringslagstiftning:

RE-direktivet (2014/53/EU), RoHS-direktivet (2011/65/EU) och (EU)2015/863

Följande harmoniserade standarder och/eller andra relevanta standarder har tillämpats:

1. Hälsa och säkerhet (artikel 3,1 (a) i RE-direktivet)

- EN 62311:2020, EN 62479:2010
- EN 50360:2017, EN 62209-1:2016
- EN 50566:2017, EN 62209-2:2010
- EN 50663:2017, EN 50665:2017
- EN 62368-1:2014+A11:2017

2. Elektromagnetisk kompatibilitet (artikel 3,1 (b) i RE-direktivet)

- EN 301 489-1 V2.2.3
- Utkast ETSI EN 301 489-1 V2.2.0
- Sista utkast ETSI EN 301 489-1 V2.1.1
- EN 301 489-3 V2.1.1
- Utkast EN 301 489-17 V3.2.2
- EN 301 489-19 V2.1.1
- Utkast ETSI EN 301 489-52 V1.1.0
- EN 55032:2015/AC:2016 Klass B, EN 55035:2017
- EN 61000-3-2 : 2014, EN 61000-3-3 : 2013

3. Användning av radiofrekvensspektrum (artikel 3.2 i RE-direktivet)

- Se avsnitt om Finjustering.
- EN 301 908-1 V13.1.1, EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2
- **SPELA IN VIDEO**
- EN 301 893 V2.1.1
- EN 303 413 V1.1.3
- EN 300 440 V2.2.1
- EN 300 330 V2.1.1

Det anmälda organet (Namn: **CTC advanced**, ID: **0682**) utförde konformitetsbedömning enligt Annex III, modul B i Radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU och utfärdade EU-typens undersökningscertifikat (Ref. Nr.: T818713M-02-TEC) som täcker de väsentliga kraven i artiklarna 3.1a, 3.1b, 3.2.

För att sluta filma, tryck på Bullitt Mobile Limited

Plats: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, **Datum:** 2. Jul.2020

Namn: Arlen Huang, **Uppgift:** Kvalitetschef, **Namnsteckning:**





© 2020 Caterpillar. Med ensamrätt. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, deras respektive logotyper, produktutseendet för "Caterpillar Yellow", "Power Edge" och Cat "Modern Hex" samt företagets och produktens identitet som används häri är varumärken som tillhör Caterpillar och får inte användas utan tillåtelse. www.cat.com / www.caterpillar.com

Bullitt Mobile Ltd är en licenstagare till Caterpillar Inc.
Varumärken som tillhör Bullitt Mobile Ltd och tredje part är respektive ägares egendom.