


Manual PENGGUNA

Telefon Pintar Cat® S30

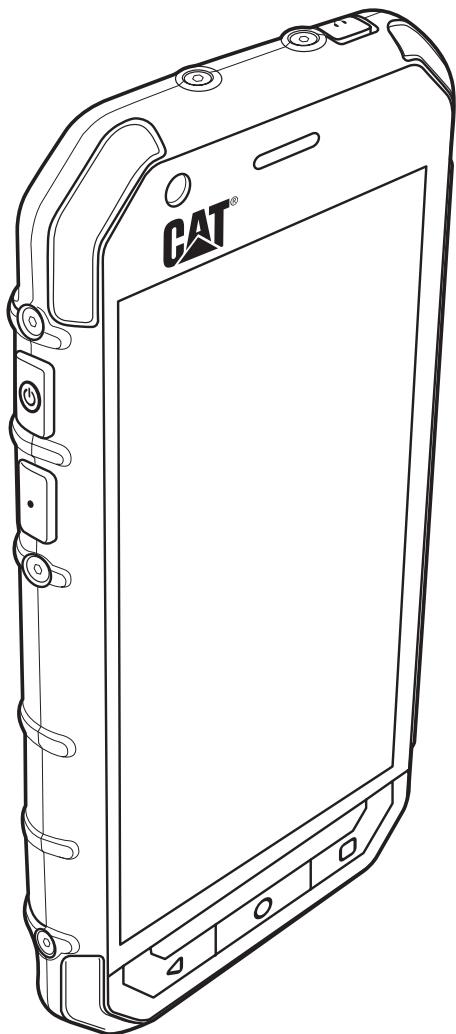

Sila Baca Sebelum Meneruskan

Langkah Keselamatan

Sila baca langkah keselamatan dengan teliti untuk memastikan telefon bimbit anda digunakan dengan betul.

Walaupun peranti ini lasak, elakkan daripada memukul, membaling, menjatuhkan, menghancurkan, melenturkan dan mencucuk telefon bimbit anda.

Elakkan daripada menggunakan telefon bimbit anda dalam persekitaran yang lembap, seperti di dalam bilik mandi. Jangan rendam atau basuh telefon bimbit anda dalam cecair dengan sengaja.

Jangan hidupkan telefon bimbit anda apabila dilarang untuk menggunakan telefon atau apabila telefon boleh mengakibatkan gangguan atau bahaya.

Jangan gunakan telefon bimbit anda semasa memandu.

Patuhi mana-mana peraturan atau pengawalaturan di hospital dan kemudahan penjagaan kesihatan. Matikan telefon bimbit anda berhampiran peralatan perubatan.

Matikan telefon bimbit anda di dalam pesawat. Telefon mungkin mengakibatkan gangguan terhadap peralatan kawalan pesawat.

Matikan telefon bimbit anda apabila berhampiran peranti elektronik kepersisan tinggi. Telefon mungkin menjelaskan prestasi peranti tersebut.

Jangan cuba untuk menceraikan telefon bimbit anda atau aksesorinya. Hanya kakitangan yang berkelayakan sahaja dibenarkan untuk menservis atau membaiki telefon.

Jangan letakkan telefon bimbit anda atau aksesorinya di dalam bekas dengan medan elektromagnet yang kuat.

Jangan letakkan media storan magnetik berhampiran telefon bimbit anda. Radiasi daripada telefon mungkin memadam maklumat yang tersimpan padanya.

Jangan letakkan telefon bimbit anda di tempat bersuhu tinggi atau menggunakanannya di satu tempat dengan gas mudah terbakar seperti stesen minyak.

Simpan telefon bimbit dan aksesorinya di tempat yang tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak. Jangan izinkan kanak-kanak untuk menggunakan telefon bimbit anda tanpa bimbingan.

Gunakan bateri dan pengecas yang diluluskan sahaja untuk mengelakkan risiko letupan.

Patuhi mana-mana undang-undang atau peraturan berkenaan penggunaan peranti wayarles. Hormati privasi dan hak undang-undang orang lain apabila menggunakan peranti wayarles anda.

Jangan gunakan telefon bimbit di dalam pesawat, hospital, stesen gas atau garaj profesional.

Bagi implan perubatan pesakit (jantung, insulin, dsb.), pastikan telefon bimbit berjarak sekurang-kurangnya 15cm daripada implan dan semasa panggilan, pastikan telefon berada di bahagian bertentangan dengan implan.

Patuhi arahan berkaitan dalam manual ini dengan teliti ketika menggunakan kabel USB. Jika tidak, telefon bimbit atau PC anda mungkin rosak.

Notis Undang-undang

© 2015 Caterpillar. Hak Cipta Terpelihara.

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, logo masing-masing, "Caterpillar Yellow," reka bentuk dagangan "Power Edge" serta identiti korporat dan produk yang digunakan di sini, adalah tanda dagangan Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa kebenaran.

Bullitt Mobile Ltd adalah pemegang lesen Caterpillar Inc.

Tanda dagangan Bullitt Mobile Ltd. dan pihak ketiga adalah harta pemilik masing-masing.

Dokumen ini tidak boleh disalin atau dihantar dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara tanpa keizinan bertulis Caterpillar Inc. terlebih dahulu.

Produk yang diperihalkan dalam manual ini mungkin termasuk perisian hak cipta dan mungkin pemberi lesen. Pelanggan dilarang dalam apa-apa cara sekalipun menghasilkan semula, mengedarkan, mengubah suai, menyahkompilasi, menyahhimpun, menyahsulit, mengekstrak, menjurutera berbalik, menyewa, memperuntuk atau memberi sublesen perisian atau perkakasan tersebut, melainkan jika sekatan sedemikian dilarang oleh undang-undang berkaitan atau tindakan sedemikian telah diluluskan oleh pemegang hak cipta masing-masing di bawah lesen.

Notis

Sesetengah ciri produk dan aksesornya yang diperihalkan di sini bergantung pada perisian yang dipasang, kapasiti dan tetapan rangkaian tempatan, dan mungkin tidak diaktifkan atau mungkin dihadkan oleh pengendali rangkaian tempatan atau pembekal perkhidmatan rangkaian. Oleh itu, perihalan di sini mungkin tidak betul-betul sepadan dengan produk atau aksesori yang dibeli oleh anda.

Pengilang berhak untuk menukar atau mengubah suai apa-apa maklumat atau spesifikasi yang terkandung dalam manual ini tanpa notis awal atau tanggungan.

Pengilang tidak bertanggungjawab terhadap kesahihan dan kualiti sebarang produk yang anda muat naik atau muat turun melalui telefon bimbit ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, gambar, muzik, filem dan perisian tidak terbina dalam dengan perlindungan hak cipta. Sebarang akibat yang timbul daripada pemasangan atau penggunaan produk sebelumnya pada telefon bimbit ini akan ditanggung oleh diri anda sendiri.

TIADA WARANTI

Kandungan manual ini disediakan "sebagaimana adanya". Kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang berkaitan, tiada sebarang jaminan, sama ada nyata atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada, waranti tersirat bagi kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, dibuat berkaitan dengan ketepatan, kebolehpercayaan atau kandungan manual ini.

Hingga setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, pengilang tidak akan sekali-kali bertanggungjawab terhadap sebarang ganti rugi khas, sampingan, tidak langsung atau berbangkit, atau kehilangan untung, urus niaga, pendapatan, data, muhibah atau penjimatan yang diramalkan.

Peraturan Import dan Eksport

Pelanggan hendaklah mematuhi semua undang-undang dan peraturan eksport atau import yang berkaitan dan harus mendapatkan semua permit dan lesen kerajaan yang diperlukan untuk mengeksport, mengeksport semula atau mengimport produk yang dinyatakan dalam manual ini termasuk perisian dan data teknikal di dalamnya.

Kandungan

Selamat datang ke Telefon Pintar Cat® S30	1
Mengenali Telefon Mudah Alih Anda	1
Fungsi penting di Hujung Jari Anda	1
Bermula dengan Telefon Mudah Alih Anda	2
Menghidupkan atau Mematikan Telefon Bimbit Anda	4
Mengenali Skrin Utama	4
Menggunakan Skrin Sentuh	5
Mengunci dan Membuka Kunci Skrin	5
Paparan	6
Tataletak paparan	6
Panel Pemberitahuan	7
Ikon Pintasan.....	7
Folder.....	8
Hias latar	8
Pemindahan Media ke dan daripada Telefon Bimbit Anda	8
Menggunakan Mod Pesawat (Kapal Terbang)	8
Telefon	9
Membuat Panggilan	9
Menjawab dan Menolak Panggilan.....	10
Pengendalian Lain Semasa Panggilan.....	10
Menggunakan Log Panggilan.....	11
Kenalan	11
Berkomunikasi dengan Kenalan Anda.....	13
Menggunakan Papan Kekunci Atas Skrin.....	13
Pemesajan.....	14
SMS dan MMS.....	14
E-mel.....	15
Wi-Fi	18
Bluetooth	18
Hiburan	19
Mengambil Foto dan Merakam Video.....	19
Menikmati Muzik	21
Mendengar Radio FM.....	22
Perkhidmatan Google	23

Menggunakan Google Maps™	26
Menggunakan YouTube™	27
Menggunakan Google Play	28
Menyegerakkan Maklumat	29
Mengurus Akaun Anda	29
Menyesuaikan Penyegerakan Akaun Anda	30
Menggunakan Aplikasi Lain	30
Menggunakan Kalender.....	30
Menggunakan Penggera.....	31
Kalkulator	32
Mengurus Telefon Bimbit Anda	32
Menetapkan Tarikh dan Masa	32
Menetapkan Paparan	32
Menetapkan Nada Dering Telefon	33
Mengkonfigurasi Butang Boleh Atur Cara.....	34
Menetapkan Perkhidmatan Telefon	34
Melindungi Telefon Bimbit Anda	34
Mengurus Aplikasi.....	35
Cara Percuma Sehingga Memori Telefon Mudah Alih Anda	35
Menetap Semula Telefon Bimbit Anda.....	36
Tetapan Semula Perkakasan Peranti Anda	36
Melihat E-label	37
Lampiran	38
Amaran dan Langkah Berjaga-jaga.....	38
Aksesori.....	40
Pembersihan dan Penyelenggaraan	41
Keserasian Alat Bantuan Pendengaran (HAC).....	41
Panggilan Kecemasan.....	42
Pernyataan FCC.....	42
Pernyataan Industri Kanada.....	43
Maklumat Pendedahan RF (SAR)	44
Pencegahan Kehilangan Pendengaran	45
Pernyataan Kepatuhan	45
Pematuhan CE SAR	45
Maklumat Pelupusan Dan Kitar Semula	46

Selamat datang ke Telefon Pintar Cat® S30


Telefon pintar S30 4G direka bentuk untuk penggunaan luar rumah, dengan ciri-ciri untuk menghadapi persekitaran yang mencabar. Ia diperakui dengan standard industri tertinggi yang bagi kelasakan, IP68, jadi ia kalis air dan skrin juga boleh digunakan dengan jari yang basah. Ia mempunyai kaca tahan calar yang hebat, kalis habuk dan dapat bertahan kejatuhan dari ketinggian 1.8m. Ia juga mempunyai pemproses empat teras (1.1 Ghz) yang menjalankan versi terbaru Android™ 5.1 (Lollipop), dengan akses kepada Google Play™ yang bermakna tiada kompromi antara prestasi dan perlindungan. Melengkapkan ciri tahan lasak, S30 mempunyai aplikasi yang meningkatkan prestasi yang membolehkan anda melayari web, mesej, muzik dan banyak lagi dengan bateri kapasiti tinggi dan memori boleh dikembangkan sehingga 64GB.

Mengenali Telefon Mudah Alih Anda


Telefon Sekilas Pandang

1. Kamera hadapan
2. Alat dengar
3. Kamera belakang
4. Mikrofon/ Speaker
5. Denyar LED
6. Slot kad MicroSD
7. Slot kad Nano SIM
8. Butang Kelantangan / Kamera
9. Port fon kepala
10. Butang kembali
11. Butang Apl terbaru
12. Butang Laman Utama
13. Butang boleh atur cara
14. Butang Kuasa

PANDANGAN HADAPAN

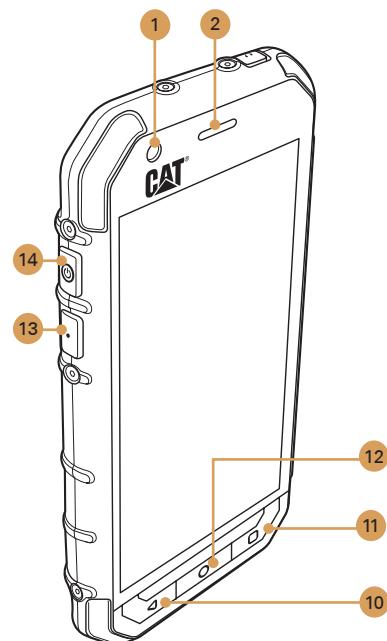

PANDANGAN BELAKANG

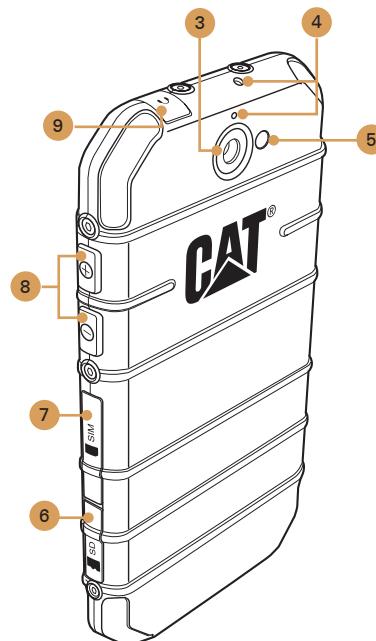

Fungsi penting di Hujung Jari Anda

Butang Kuasa

- Tekan untuk menghidupkan telefon bimbit anda.
- Tekan dan tahan untuk membuka menu pilihan Telefon.
- Tekan untuk mengunci atau membangkitkan skrin apabila telefon bimbit anda hidup.

Butang Laman Utama

- Tekan pada bila-bila masa untuk memaparkan skrin Utama.
- Tekan lama pada butang Utama akan memaparkan ikon Google™. Sentuh ikon pada paparan untuk melancarkan carian Google atau Google Now™.

Butang Apl terbaru

Tekan untuk menyenaraikan aplikasi yang digunakan baru-baru ini.

Butang kembali

- Tekan untuk memaparkan skrin yang dipaparkan sebelumnya.
- Gunakan untuk menutup papan kekunci atas skrin.


Butang Kelantangan/ Kamera

- Apabila dalam aplikasi kamera, tekan butang **Kelantangan / Kamera** untuk mengambil gambar anda dengan serta-merta. Butang **Kelantangan/ Kamera** turut mempunyai fungsi lain apabila apl kamera tidak digunakan.
- Kelantangan - Tekan butang **Kelantangan naik (+)** untuk meningkatkan kelantangan, atau **Kelantangan turun (-)** untuk mengurangkan kelantangan.
 - Tangkapan skrin - Tekan kedua-dua butang **Kuasa + Kelantangan turun (@ + -)** secara serentak.


Bermula dengan Telefon Mudah Alih Anda

Memasang Kad Memori

1. Buka penutup slot kad microSD.

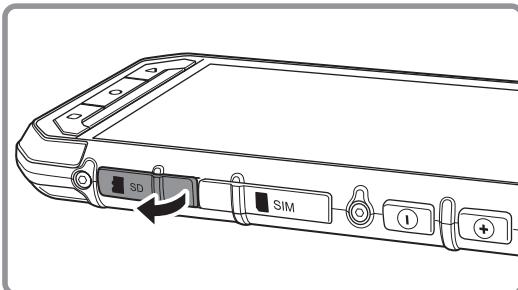

2. Masukkan kad mikroSD seperti yang ditunjukkan.

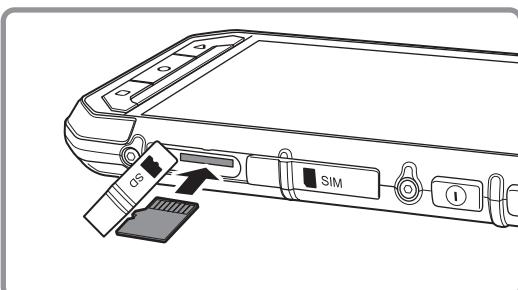


Nota:

- Masukkan kad microSD dengan sentuhan emas menghala atas, tolak kad memori sehingga anda mendengar bunyi mengunci.
- Untuk mengeluarkan kad mikroSD, tekan pinggir kad memori dan lepaskannya.
- Jangan paksa kad mikroSD kerana ini boleh merosakkan kad memori atau slot.


Memasang kad SIM Nano

1. Buka penutup slot kad SIM.

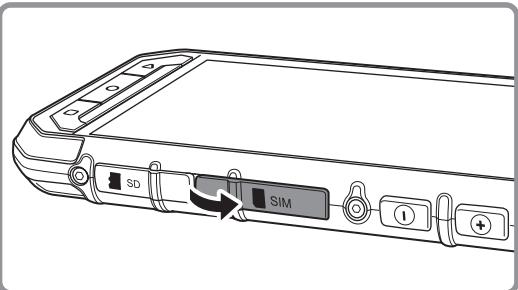

2. Tarik keluar dulang SIM.

3. Masukkan kad SIM nano dalam dulang SIM seperti yang ditunjukkan pada panduan dulang.

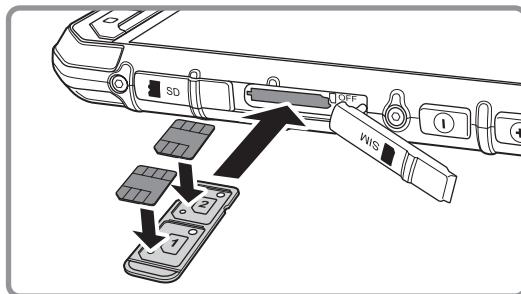

4. Masukkan dulang SIM ke dalam slot kad SIM.

Nota:

- Letakkan kad SIM nano dalam dulang SIM, dengan sentuhan emas menghala atas, tolak dulang sehingga anda mendengar bunyi mengunci.
- Untuk mengeluarkan kad SIM nano, tekan dulang ke dalam dan lepaskan dengan cepat dan tarik keluar dulang untuk mengeluarkan kad. Kemudian keluarkan kad SIM nano.

Mengecas Bateri

S30 mempunyai bateri yang terbenam. Untuk mengecas bateri:

1. Sambungkan kabel USB yang dibekalkan dengan telefon bimbit anda kepada pengecas.


Nota:

Gunakan pengecas dan kabel yang diluluskan Cat® sahaja. Peralatan yang tidak diluluskan boleh menyebabkan kerosakan pada peranti atau mengakibatkan bateri meletup.

2. Buka penutup port USB. Sambungkan kabel USB kepada port USB telefon anda.

Nota:

Pastikan anda tidak menggunakan daya kekuatan yang melampau apabila memasang kabel USB. Pastikan anda menggunakan orientasi palam yang betul. Kerosakan boleh disebabkan oleh percubaan untuk memasukkan penyambung dengan cara yang salah, hal ini tidak dilindungi oleh waranti.

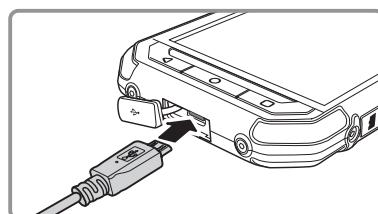

3. Sambungkan USB kepada palam sesalur kuasa AC yang sesuai dan sambung dengan selamat kepada bekalan kuasa utama.

4. Apabila pengecasan selesai, tanggalkan penyambung daripada peranti dan kemudian tanggalkan pengecas dinding.

Nota:

Sekiranya bateri dinyahcas sepenuhnya, ia mungkin mengambil beberapa minit sebelum ikon pengecasan muncul.

Maklumat Penting Tentang Bateri

Jika bateri tidak digunakan untuk tempoh masa yang panjang, anda mungkin tidak dapat menghidupkan telefon bimbit anda dengan serta-merta selepas anda memulakan pengecasan. Sebelum anda cuba menghidupkan telefon, cas bateri selama beberapa minit ketika telefon masih dimatikan. Animasi pengecasan pada skrin mungkin tidak dipaparkan ketika tempoh ini.

Masa yang diperlukan untuk mengecas bateri bergantung pada suhu persekitaran dan usia bateri.

Apabila tahap kuasa bateri rendah, telefon memainkan amaran dan memaparkan gesaan. Apabila kuasa bateri hampir habis, telefon anda akan dimatikan secara automatik.

Menghidupkan atau Mematikan Telefon Bimbit Anda

Menghidupkan Telefon Bimbit Anda

Tekan butang **Kuasa** (⊕).

Kali pertama anda menghidupkan telefon anda, anda akan melihat skrin Selamat Datang. Pilih bahasa pilihan anda dan sentuh ikon Mula untuk meneruskan proses persediaan.

Nota:

Jika perlindungan nombor pengenalan peribadi (PIN) didayakan pada kad SIM anda, anda akan diminta untuk memasukkan PIN anda sebelum skrin Selamat Datang. Wi-Fi atau sambungan Data diperlukan untuk melengkapkan proses persediaan.

Anda kini akan digesa untuk mendaftar masuk dengan akaun Google sedia ada anda, atau menyediakan akaun baharu dan menyelesaikan proses persediaan.

Nota:

Anda boleh melangkau proses persediaan akaun untuk dilengkapkan pada waktu lain. Akaun Google diperlukan untuk menggunakan sesetengah perkhidmatan Google yang ditawarkan melalui peranti anda.

Mematikan Telefon Bimbit Anda

1. Tekan dan tahan butang **Kuasa** untuk membuka menu pilihan Telefon.
2. Sentuh **Matikan kuasa**.

Mengenali Skrin Utama

Selepas anda daftar masuk, atau apabila anda menghidupkan telefon, Skrin Utama dibuka. Skrin Utama ialah titik permulaan anda untuk mencapai semua ciri pada telefon anda. Ia memaparkan ikon aplikasi, widget, pintasan dan ciri-ciri lain. Anda boleh menyesuaikan Skrin Utama dengan hias latar yang berlainan dan memaparkan item yang anda mahu.

Skrin Utama mempunyai ikon Pelancar (⋮). Sentuh ini untuk melihat dan melancarkan aplikasi (apl) yang dipasang.

Nota:

Menekan lama pada ruang kosong di Skrin Utama akan melancarkan pintasan ke Hias Latar, Widget dan Tetapan.

Menggunakan Skrin Sentuh

Tindakan Skrin Sentuh

Sentuh: Sentuh menggunakan hujung jari anda untuk memilih item, mengesahkan pilihan atau memulakan aplikasi.

Sentuh dan tahan: Sentuh item dengan hujung jari anda dan terus menekan sehingga telefon bimbit anda bertindak balas. Sebagai contoh, untuk membuka menu pilihan bagi skrin aktif, sentuh skrin dan tahan sehingga menu muncul.

Leret: Gerakkan jari anda merentas skrin sama ada menegak atau melintang. Sebagai contoh, leret ke kiri atau kanan untuk menukar antara gambar.

Seret: Sentuh dan tahan item yang diingini dengan jari. Seret item ke mana-mana bahagian skrin. Anda boleh menyeret ikon untuk mengalih atau memadamnya.

Memutar Paparan Telefon Mudah Alih Anda

Orientasi kebanyakan skrin akan berputar bersama telefon apabila anda memutarnya dari kedudukan menegak ke sisi dan kembali. Lihat halaman 33.

Mengunci dan Membuka Kunci Skrin

Mengunci Skrin

Apabila telefon bimbit anda hidup, tekan butang **Kuasa** untuk mengunci skrin. Apabila skrin dikunci, anda masih boleh menerima mesej dan panggilan.

Jika anda membiarkan telefon bimbit anda tanpa diusik buat seketika, skrin akan dikunci secara automatik.

Membuka Kunci Skrin

Tekan kekunci **Kuasa** untuk membangkitkan skrin. Kemudian seret ikon kunci () ke tengah-tengah skrin untuk membuka kunci skrin.

Untuk menggunakan fungsi Kamera terus daripada skrin dikunci, seret ikon kamera () ke sebelah kiri yang akan melancarkan Aplikasi kamera.

Untuk menggunakan fungsi Telefon terus daripada skrin dikunci, seret ikon telefon () ke sebelah kanan yang akan melancarkan Aplikasi telefon.

Nota:

Jika anda telah menyediakan kunci skrin, anda akan digesa untuk membuka kunci skrin. Untuk mendapatkan butiran lanjut, rujuk pada "Melindungi Telefon Bimbit Anda dengan Kunci Skrin" pada halaman 35.

Paparan

Tataletak paparan

Pemberitahuan dan Maklumat Status

Bar Status akan muncul di bahagian atas setiap skrin. Ia memaparkan ikon pemberitahuan, seperti panggilan tidak dijawab atau mesej yang diterima (di sebelah kiri) dan ikon status telefon, seperti status bateri (di sebelah kanan) dan juga waktu semasa.



Ikon Status

3G	Disambungkan kepada rangkaian mudah alih 3G		Mod getar
G	Disambungkan kepada rangkaian mudah alih GPRS		Lokasi ditemui
E	Disambungkan kepada rangkaian mudah alih EDGE		Bateri sangat lemah
H	Disambungkan kepada rangkaian mudah alih HSDPA		Bateri lemah
H⁺	Disambungkan kepada rangkaian mudah alih HSPA+		Bateri tercas separuh
4G	Disambungkan kepada rangkaian mudah alih 4G		Bateri sudah penuh
R	Perantauan		Bateri sedang dicas
FM	Kekuatan isyarat rangkaian mudah alih		Radio FM dihidupkan
OFF	Tiada isyarat		Mod pesawat
BT	Disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi		Disambungkan kepada peranti Bluetooth

Ikon Pemberitahuan

	Mesej e-mel baharu		Panggilan tidak dijawab
	Mesej multimedia baru		Fon pembesar suara diaktifkan
	Penggera telah ditetapkan		Mikrofon telefon diredamkan
	Peristiwa akan datang		Memuat turun data
	Data sedang disegerak		Telefon disambungkan melalui kabel USB
	Masalah dengan daftar masuk atau penyegerakan		Mesej teks baharu
	Tangkapan skrin diambil		

Panel Pemberitahuan

Telefon bimbit anda akan memberitahu anda apabila anda menerima mesej baharu atau terdapat peristiwa yang akan datang. Panel pemberitahuan juga memberitahu anda tentang penggera dan seting — contohnya, bila penggera diaktifkan. Buka panel pemberitahuan untuk melihat pengendali rangkaian wayarles atau untuk melihat mesej, peringatan atau pemberitahuan peristiwa.

Membuka Panel Pemberitahuan

1. Apabila ikon pemberitahuan baharu muncul pada bar pemberitahuan, sentuh bar pemberitahuan dan kemudian seret ke bawah untuk membuka panel pemberitahuan.
2. Sentuh pemberitahuan untuk membuka aplikasi berkaitan.

Menutup Panel Pemberitahuan

Untuk menutup terus pemberitahuan (tanpa melihatnya), hanya sentuh dan tahan pemberitahuan tersebut serta seretnya ke sebelah kiri/kanan skrin.

Untuk menutup panel pemberitahuan, leret bahagian bawah panel ke atas untuk menutup panel pemberitahuan.

Ikon Pintasan

Menambah Item Skrin Baharu

1. Daripada skrin Utama, sentuh  untuk memaparkan semua aplikasi.
2. Untuk menambah item, seret ikon aplikasi ke skrin Utama yang khusus.

Mengalih Item Skrin

1. Sentuh dan tahan ikon aplikasi pada skrin Utama sehingga ikon diperbesar.
2. Tanpa mengangkat jari anda, seret ikon ke kedudukan yang diinginkan pada skrin, kemudian lepaskannya.

Nota:

Ruang harus cukup untuk memuatkan ikon pada panel skrin Utama semasa.

Mengeluarkan Item Skrin

1. Sentuh dan tahan ikon aplikasi pada skrin Utama sehingga ikon diperbesar.
2. Tanpa mengangkat jari anda, seret item ke **Alih keluar**.
3. Apabila item bertukar merah, lepaskan jari anda untuk mengeluarkannya daripada skrin Utama.

Widget

Widget membolehkan anda melihat pratonton atau menggunakan aplikasi. Anda boleh meletakkan widget pada skrin Utama anda sebagai ikon atau tetingkap pratonton. Beberapa widget dipasang pada telefon anda secara lalai. Lebih banyak widget boleh dimuat turun pada Google Play. Untuk menambahkan widget pada salah satu skrin:

1. Daripada skrin Utama, sentuh dan tahan skrin Utama.
2. Sentuh **WIDGET** untuk memaparkan widget yang tersedia.
3. Untuk menambah item, seret widget yang diingini ke skrin Utama yang tertentu.

Folder

Mencipta Folder

Seret ikon atau pintasan aplikasi dan lepaskannya pada aplikasi yang serupa.

Menamakan Semula Folder

1. Sentuh folder untuk membukanya.
2. Pada bar tajuk folder, masukkan nama folder baharu.
3. Apabila selesai, sentuh kekunci **Kembali**.

Hias latar

Mengubah Hias Latar

1. Daripada skrin Utama, sentuh dan tahan skrin Utama.
2. Sentuh **HIAS LATAR**.
3. Tatah melalui pilihan yang tersedia untuk menetapkan hias latar pilihan anda.
4. Sentuh **Tetapkan hias latar** untuk menetapkan hias latar yang diingini sebagai hias latar skrin Utama.

Pemindahan Media ke dan daripada Telefon Bimbit Anda

Pindahkan semua muzik dan gambar kegemaran anda antara telefon dan PC anda dalam mod MTP Peranti Media.

1. Sambungkan telefon mudah alih anda ke PC anda menggunakan kabel USB dan mod MTP akan diaktifkan.
2. Telefon anda harus dipaparkan sebagai peranti boleh alih yang memaparkan Storan dalam telefon dan jika kad memori dimasukkan, kad SD juga akan kelihatan.

Nota:

Jika anda menggunakan MAC, anda perlu memuat turun pemacu daripada:
<http://www.android.com/filetransfer/>

Menggunakan Mod Pesawat (Kapal Terbang)

Anda mungkin dikehendaki untuk mematikan sambungan wayarles telefon bimbit anda di sesetengah lokasi. Anda tidak perlu mematikan telefon anda, sebaliknya tetapkan telefon kepada **Mod pesawat**.

1. Tekan dan tahan butang **Kuasa**.
2. Sentuh **Mod pesawat** dalam menu pilihan.
Atau menggunakan aplikasi **Seting**, akses menu **Wayarles & Rangkaian** dan memilih **mod Pesawat**.

Telefon

Terdapat beberapa cara untuk membuat panggilan telefon. Anda boleh mendail nombor, pilih nombor dalam senarai kenalan anda, pada halaman Web atau daripada dokumen yang mengandungi nombor telefon. Apabila anda sedang dalam panggilan, anda boleh sama ada menjawab panggilan lain yang masuk atau menghantarnya ke peti mel suara anda. Anda juga boleh menyediakan panggilan persidangan dengan beberapa peserta.

Nota:

Hubungi pengendali rangkaian anda untuk mengetahui sama ada ia menyokong panggilan persidangan dan jumlah peserta yang anda boleh tambah.

Membuat Panggilan

Untuk membuat panggilan, anda boleh menggunakan aplikasi Telefon, atau pilih nombor daripada Kenalan atau Panggilan Log.

Apabila anda sedang dalam panggilan, anda boleh menyentuh kekunci Utama untuk kembali ke skrin Utama dan menggunakan fungsi lain. Untuk kembali ke skrin panggilan, seret bar pemberitahuan ke bawah dan sentuh Panggilan semasa.

Membuat Panggilan dengan Pendail

1. Daripada skrin Utama, sentuh . Kemudian sentuh  untuk memaparkan pendail.

Nota:

Anda juga boleh mengakses aplikasi Telefon dengan menyentuh  dan kemudian **Telefon** ().

2. Sentuh kekunci angka yang sesuai untuk memasukkan nombor telefon.

Petua: Telefon bimbit anda menyokong fungsi SmartDial, iaitu apabila anda menyentuh nombor pada pendail, telefon secara automatik mencari antara kenalan anda dan menyenaraikan hasil yang sepadan berdasarkan ketepatan. Tutup pad kekunci untuk melihat lebih banyak padanan yang berkemungkinan.

3. Selepas memasukkan nombor atau memilih kenalan, sentuh .

Membuat Panggilan daripada Kenalan

1. Daripada skrin Utama, sentuh  untuk memaparkan senarai kenalan. Jika anda sudah berada dalam Pendail, sentuh **Semua kenalan** untuk memaparkan senarai kenalan.

Nota:

Anda boleh juga mengakses aplikasi Kenalan dengan menyentuh  dan kemudian **Kenalan** ().

2. Dalam senarai, sentuh kenalan yang mahu dihubungi secara panggilan.

3. Sentuh nombor telefon untuk membuat panggilan kepada kenalan tersebut.

Membuat Panggilan daripada Log panggilan

1. Sentuh  > **Telefon** (). Leret skrin untuk mengakses tab **TERBARU**. Anda akan melihat senarai panggilan terbaru. Jika anda tidak dapat mencari kenalan yang diingini, ketik **Lihat sejarah panggilan penuh** untuk memaparkan seluruh sejarah panggilan.
2. Sentuh kenalan dalam senarai dan ketik **PANGGIL BALIK** untuk membuat panggilan.

Menjawab dan Menolak Panggilan

Menjawab atau Menolak Panggilan Masuk

Apabila anda menerima panggilan telefon, skrin panggilan masuk dibuka dengan ID pemanggil dan apa-apa maklumat tambahan tentang pemanggil yang telah anda masukkan ke dalam **Kenalan**.

- Untuk menjawab panggilan, sentuh  dan seretnya ke kanan ().
- Untuk menolak panggilan, sentuh  dan seretnya ke kiri ().
- Untuk menolak dan menghantar mesej terus kepada pemanggil, sentuh  dan seretnya ke atas () serta pilih salah satu pilihan mesej templat tersedia atau sentuh **Tulis sendiri...** untuk mengarang mesej anda.

Nota:

Apabila anda menyentuh , ia hilang daripada skrin.

Menamatkan Panggilan

Semasa panggilan berlangsung, sentuh  untuk meletakkan panggilan.

Pengendalian Lain Semasa Panggilan

Membuat Panggilan Persidangan

Jika anda menerima panggilan baharu walaupun anda sedang dalam panggilan, anda boleh menyambungkan panggilan kedua kepada panggilan yang sedang berlangsung. Ciri ini dikenali sebagai panggilan persidangan. Anda juga boleh menyediakan panggilan persidangan dengan berbilang pemanggil.

Nota:

Hubungi pengendali rangkaian anda untuk mengetahui sama ada ia menyokong panggilan persidangan dan jumlah peserta yang anda boleh tambah.

1. Untuk memulakan panggilan persidangan, dail nombor orang pertama dalam panggilan.
Semasa anda dalam panggilan, sentuh .
2. Sentuh **Tambah panggilan** dan masukkan nombor telefon orang yang anda mahu menyertai perbualan.
3. Sentuh , atau pilih seseorang daripada Log Panggilan atau **Kenalan** anda. Panggilan pertama secara automatik diletakkan sebagai panggilan menunggu.
4. Sebaik sahaja panggilan tambahan disambung, sentuh  dan ketik **Cantum panggilan**.
5. Untuk menambah lebih ramai orang, sentuh  dan ulang langkah 2 hingga 4.
6. Untuk menamatkan panggilan persidangan dan memutuskan sambungan setiap orang, sentuh .

Menukar Antara Panggilan

Jika anda menerima panggilan baharu walaupun anda sedang dalam panggilan, anda boleh bertukar antara kedua-dua panggilan.

1. Apabila anda berada dalam dua panggilan, sentuh pada sudut kiri bawah paparan nama kenalan atau nombor telefon.
2. Panggilan semasa diletakkan sebagai sedang menunggu dan anda disambungkan kepada panggilan lain.

Menggunakan Log Panggilan

Log Panggilan mengandungi senarai panggilan yang anda dail, terima atau terlepas. Anda boleh menggunakan log panggilan untuk mencari nombor terbaru dipanggil dengan cepat atau menambah nombor masuk pada senarai kenalan anda.

Menyimpan entri ke Kenalan

1. Sentuh  pada skrin Rumah, kemudian sentuh .
2. Sentuh **Panggilan Sejarah**.
3. Sentuh ikon entri yang anda mahu tambah. Sebagai contoh, .
4. Sentuh .
5. Sama ada tambahkan kenalan sedia ada atau sentuh **Cipta kenalan baru** () .

Mengeluarkan entri daripada senarai

1. Sentuh  pada skrin Rumah, kemudian sentuh .
2. Sentuh **Panggilan Sejarah**.
3. Sentuh ikon entri yang anda mahu padamkan. Sebagai contoh, .
4. Sentuh .
5. Sentuh **Padam**.
6. Sentuh **OK** untuk mengesahkan bahawa anda mahu memadamkan kenalan.

Mengosongkan log panggilan

1. Sentuh  pada skrin Rumah, kemudian sentuh .
2. Sentuh **Panggilan Sejarah**.
3. Sentuh  > **Kosongkan log panggilan**.

Kenalan

Aplikasi Kenalan membolehkan anda menyimpan dan mengurus maklumat seperti nombor telefon dan alamat kenalan anda. Selepas anda menyimpan maklumat kenalan pada telefon bimbit anda, ini memberi anda capaian mudah kepada orang yang anda mahu hubungi.

Membuka Aplikasi Kenalan

Jika anda mempunyai telefon bimbit baharu dan masih belum menambah sebarang kenalan, Kenalan memaparkan mesej dengan petunjuk tentang cara untuk mula menambah kenalan pada telefon bimbit anda.

Untuk membuka aplikasi, lakukan salah satu daripada yang berikut:

- Sentuh  pada skrin Utama.
- Sentuh  dan kemudian **Kenalan** (). Leretkan skrin ke kiri untuk mengakses tab **SEMUA KENALAN**.
- Sentuh  pada skrin Rumah, kemudian leret skrin ke kiri untuk mengakses tab **SEMUAKENALAN**.

Semua kenalan anda dipaparkan mengikut abjad dalam senarai tatal.

Menyalin Kenalan

Anda boleh menyalin kenalan daripada kad SIM atau storan dalaman.

1. Dalam senarai kenalan, sentuh : > **Import/eksport**.
2. Lakukan salah satu daripada yang berikut:
 - Untuk mengimport kenalan daripada kad SIM:
Sentuh **Import daripada kad SIM** dan tentukan sama ada anda mahu mencipta kenalan di bawah akaun telefon atau akaun Google. Kemudian pilih kenalan untuk diimport.
 - Untuk mengimport kenalan daripada storan dalaman:
Sentuh **Import daripada storan** dan tentukan sama ada anda mahu mencipta kenalan di bawah akaun telefon atau akaun Google. Kemudian pilih jenis pemilihan fail vCard > pilih fail vCard untuk diimport > **OK**.

Menyandarkan Kenalan

Anda boleh menyandarkan kenalan kepada kad SIM atau storan dalaman.

1. Dalam senarai kenalan, sentuh : > **Import/eksport**.
2. Lakukan salah satu daripada yang berikut:
 - Untuk mengeksport kenalan kepada kad SIM:
Sentuh **Eksport ke kad SIM**. Pilih kenalan untuk dieksport. Apabila pemilihan selesai, sentuh ✓.
Nota:
Untuk memilih semua kenalan, sentuh : dan semak pilihan **Semua**.
 - Untuk mengeksport kenalan kepada storan dalaman:
Sentuh **Eksport untuk storan**. Pilih kenalan untuk dieksport. Apabila pemilihan selesai, sentuh ✓. Mesej pengesahan muncul, sentuh **OK** untuk meneruskan.
Nota:
Untuk memilih semua kenalan, sentuh : dan semak pilihan **Semua**.

Menambah Kenalan

1. Dalam senarai kenalan, sentuh +👤 untuk menambah kenalan baharu.
2. Masukkan nama kenalan, dan kemudian masukkan apa-apa maklumat terperinci seperti nombor telefon atau alamat.
3. Apabila anda selesai, sentuh **Tambahkan kenalan baru** untuk menyimpan maklumat kenalan.

Menambah Kenalan pada Kegemaran Anda

1. Sentuh kenalan yang anda mahu tambah pada Kegemaran.
2. Sentuh  di sebelah nama dan warna ikon bertukar putih () .

Mencari Kenalan

1. Dalam senarai kenalan, sentuh  untuk mencari kenalan.
2. Masukkan nama kenalan yang sedang anda cari. Sambil anda menaip, kenalan dengan nama yang sepadan dipaparkan di bawah kotak carian.

Mengedit Kenalan

Anda boleh sentiasa membuat perubahan pada maklumat yang telah disimpan untuk kenalan.

1. Dalam senarai kenalan, sentuh kenalan dengan butiran yang mahu diedit.
2. Sentuh .
3. Buat perubahan yang diingini untuk maklumat kenalan dan kemudian sentuh **Edit Kenalan**. Untuk membatalkan semua perubahan yang telah dibuat pada maklumat kenalan, sentuh butang **Kembali**.

Berkomunikasi dengan Kenalan Anda

Daripada tab Semua Kenalan atau Kegemaran, anda boleh membuat panggilan, menghantar teks (SMS) atau menghantar mesej multimedia (MMS) dengan pantas ke nombor telefon kenalan yang lalai. Anda juga boleh membuka butiran untuk melihat senarai semua cara untuk menghubungi kenalan tersebut. Bahagian ini menerangkan cara untuk menghubungi kenalan apabila anda melihat senarai kenalan anda.

Menghubungi Kenalan

1. Dalam senarai kenalan, sentuh kenalan yang mahu dihubungi.
2. Dalam skrin butiran kenalan, anda boleh melakukan satu daripada yang berikut:
 - Sentuh nombor telefon untuk membuat panggilan.
 - Sentuh  untuk menghantar mesej.

Memadam Kenalan

1. Dalam senarai kenalan, sentuh kenalan yang mahu dipadam.
2. Sentuh  > **Padam**.
3. Sentuh **OK** untuk mengesahkan bahawa anda mahu memadam kenalan.

Menggunakan Papan Kekunci Atas Skrin

Memaparkan Panel Papan Kekunci

Untuk memasukkan teks, gunakan papan kekunci pada skrin. Sesetengah aplikasi membuka papan kekunci secara automatik. Bagi yang lain, sentuh medan teks untuk membuka papan kekunci.

- Untuk membuka papan kekunci, sentuh ruang yang anda mahu tulis teks. Sentuh kekunci **Kembali** untuk menyembunyikan papan kekunci.

Menggunakan Papan Kekunci Lanskap

Jika anda berasa papan kekunci menyusahkan atau sukar digunakan, putarkan telefon bimbit ke sisi. Skrin akan memaparkan papan kekunci dalam orientasi landskap, menyediakan anda dengan tataletak papan kekunci yang lebih luas.

Menyesuaikan Tetapan Papan Kekunci

1. Sentuh  > **Tetapan** () > **Bahasa & input**.
2. Lakukan mana-mana yang berikut:
 - Sentuh pilihan **Papan Kekunci Google** untuk menyesuaikan tetapan papan kekunci Google.
 - Sentuh **Papan Kekunci SwiftKey** dan ikuti arahan atas skrin untuk mengkonfigurasi tetapan papan kekunci SwiftKey, ramalan perkataan seterusnya, pembetulan auto, taip dengan leret dan ciri-ciri lain.

Pemesajan

Aplikasi Pemesajan membenarkan anda bertukar-tukar mesej teks (SMS) dan multimedia mesej (MMS) dengan sesiapa sahaja yang menggunakan telefon dengan keupayaan SMS atau MMS. Dengan E-Mel aplikasi yang anda boleh membaca dan menghantar e-mel.

SMS dan MMS

Membuka Pemesajan

Untuk membuka aplikasi, lakukan salah satu daripada yang berikut:

- Sentuh  pada skrin Utama.
- Sentuh  > **Pemesajan** () .

Mencipta dan Menghantar Mesej Teks

Tetingkap **Pemesajan** terbuka, tempat anda boleh mencipta mesej baharu atau membuka urutan mesej sedia ada.

1. Sentuh  untuk memulakan mesej teks atau mesej multimedia baharu, atau sentuh urutan mesej yang sedia ada untuk membukanya.
2. Masukkan nombor telefon dalam medan **Kepada**. Semasa anda memasukkan nombor telefon, kenalan yang sepadan muncul. Anda boleh menyentuh penerima yang dicadangkan atau terus memasukkan nombor telefon.
3. Sentuh kotak teks pengarangan untuk mula memasukkan mesej anda.
Jika anda menyentuh kekunci **Kembali** semasa mengarang mesej, ia disimpan sebagai draf dalam senarai mesej anda. Sentuh mesej untuk terus mengarang.
4. Setelah anda selesai, sentuh .

Nota:

Jawapan muncul dalam tetingkap. Apabila anda melihat dan menghantar mesej tambahan, urutan mesej dicipta.

Mencipta dan Menghantar Mesej Multimedia

1. Pada skrin pemesejan, sentuh  .
2. Masukkan nombor telefon dalam medan **Kepada** atau sentuh  untuk menambah nombor telefon daripada senarai **KENALAN**.
3. Sentuh kotak teks pengarangan untuk mula memasukkan mesej anda.
4. Sentuh  > **Tambah subjek** untuk menambah subjek mesej.
5. Masukkan subjek.
Telefon bimbit anda kini dalam mod mesej multimedia.
6. Sentuh  dan pilih jenis fail media untuk dilampirkan pada mesej.
7. Setelah anda selesai, sentuh .

Membuka dan Melihat Mesej Multimedia

1. Dalam senarai mesej, sentuh bebenang mesej untuk membukanya.
2. Sentuh mesej multimedia untuk melihat mesej.
3. Kuis ke atas atau bawah untuk paparan slaid sebelumnya atau seterusnya.

Membalas Mesej

1. Dalam senarai mesej, sentuh urutan mesej teks atau urutan mesej multimedia untuk membukanya.
2. Sentuh kotak teks untuk mengarang mesej anda.
3. Sentuh .

Menyesuaikan Tetapan Mesej

Dalam senarai mesej, sentuh  > **Tetapan** untuk menyesuaikan tetapan mesej.

E-mel

Telefon mudah alih anda meletakkan email di hujung jari anda. Menggunakan aplikasi E-Mel anda, anda boleh mengkonfigurasinya untuk perkhidmatan e-mel yang paling popular. Jenis akaun e-mel ini dikenali sebagai POP3, IMAP atau Exchange.

Membuka E-mel

Untuk membuka aplikasi, sentuh  > **E-mel** ().

Menambah Akaun E-Mel

Apabila menggunakan aplikasi E-Mel untuk kali pertama, anda mesti menkonfigurasi akaun e-mel anda. Wizard persediaan E-mel membantu anda menyediakan akaun anda untuk kebanyakan sistem e-mel popular, supaya anda boleh membaca dan bekerja dengan e-mel yang sama yang anda lakukan pada komputer dalam pelayar web, atau dengan aplikasi e-mel yang lain.

1. Lancarkan aplikasi **E-Mel**. Lihat "Membuka E-mel".
2. Masukkan **Alamat e-mel** anda dan sentuh **SETERUSNYA**.
3. Masukkan **Kata Laluan** anda dan sentuh **SETERUSNYA**.

Peranti akan mengambil seting e-mel secara automatik.

4. Tetapkan seting kekerapan semakan Peti Masuk dan sentuh **SETERUSNYA**.
5. Ubah suai nama akaun dan nama paparan jika perlu.

Nota:

Nama paparan (Nama anda) ditunjukkan pada semua mesej keluar.

Untuk menyediakan e-mel secara manual, sentuh **Persediaan manual**.

Nota:

Jika anda sentuh **Persediaan manual**, hubungi pembekal khidmat e-mel anda untuk mendapatkan parameter yang dikehendaki untuk akaun anda jika anda tidak tahu parameter tersebut.

6. Pilih protokol sambungan e-mel yang paling sesuai dengan keperluan anda. Ikuti arahan atas skrin dan masukkan semua maklumat pelayan, Nama Pengguna, Kata Laluan, Pelayan, Port, Jenis Keselamatan dan lain-lain maklumat berkaitan. Sentuh **SETERUSNYA** untuk meneruskan.

Nota:

Seting akaun anda mungkin berbeza, bergantung pada jenis perkhidmatan e-mel untuk akaun tersebut. Untuk menyediakan butiran parameter, sila semak dengan pembekal khidmat anda.

7. Tetapkan seting kekerapan semakan Peti Masuk dan sentuh **SETERUSNYA**.

8. Ubah suai nama akaun dan nama paparan jika perlu.

Nota:

Nama paparan (Nama anda) ditunjukkan pada semua mesej keluar.

9. Sentuh **SETERUSNYA**.

Selepas persediaan awal, aplikasi e-mel anda dibuka untuk memaparkan kandungan Peti Masuk anda.

Menambah Akaun E-Mel Lain

1. Selepas mencipta akaun e-mel pertama anda, sentuh \equiv > **Seting**.
2. Sentuh **Tambah akaun** untuk mencipta akaun e-mel yang lain.
3. Ulangi langkah 2~9 pada "Menambah Akaun E-Mel".

Lihat Mesej E-Mel

1. Pada skrin Peti Masuk, sentuh e-mel untuk membukanya.
2. Untuk mencapai folder akaun e-mel, sentuh kitak pilihan akaun di sebelah kiri bahagian atas skrin, sentuh folder untuk akaun yang dipilih akan dipaparkan di bawah Semua folder.

Mencipta dan Menghantar Mesej E-Mel

1. Pada skrin Peti Masuk, sentuh .

Nota:

Untuk menukar kepada akaun e-mel lain, sentuh kotak pilihan akaun di atas kiri skrin, kemudian sentuh akaun yang mahu dilihat.

2. Dalam medan **Kepada**, masukkan alamat e-mel penerima.
3. Masukkan subjek dan karang e-mel anda.
4. Untuk menghantar lampiran dengan mesej, sentuh  > **Lampirkan fail** dan kemudian pilih fail yang anda mahu lampirkan.
5. Apabila anda selesai, sentuh .

Jika anda sentuh kekunci **Kembali** semasa mengarang mesej, mesej semasa akan disimpan sebagai draf.

Membalas Mesej E-Mel

1. Sentuh mesej e-mel yang anda hendak lihat dan balas.
2. Sentuh  atau sentuh  > **Balas semua** untuk membalas mesej e-mel.

Memadamkan akaun E-Mel

1. Sentuh kekunci **Utama** untuk membawa anda kembali ke skrin Utama. Sentuh  > **Tetapan** (- 2. Sentuh **Akaun** dan pilih jenis Akaun yang mengandungi akaun E-mel untuk dipadamkan.
- 3. Sentuh  > **Keluarkan akaun**. Mesej pengesahan dipaparkan, sentuh **Keluarkan akaun** untuk meneruskan.

Menukar Seting Akaun E-Mel

Anda boleh menukar pelbagai seting untuk akaun, termasuk kekerapan anda menyemak e-mel, cara anda dimaklumkan tentang mel baru dan butiran tentang pelayan yang digunakan oleh akaun untuk menghantar dan menerima e-mel.

1. Pada skrin Peti Masuk, sentuh  > **Seting** untuk menyesuaikan tetapan mesej.
2. Sentuh pada "**Tetapan Umum**" atau "akaun e-mel" untuk menyesuaikan tetapan mesej.
3. Sentuh pilihan dan ubah tetapan mengikut keperluan.

Nota:

Setting akaun anda masuk dan keluar bergantung pada jenis perkhidmatan e-mel untuk akaun anda: POP3, IMAP, atau Exchange. Anda boleh memasukkan maklumat yang diperlukan secara manual, walaupun anda biasanya perlu menghubungi pembekal khidmat e-mel anda untuk menentukan tetapan yang betul untuk akaun tersebut.

Wi-Fi

Wi-Fi memberi anda akses wayarles untuk akses Internet jalur lebar. Untuk menggunakan Wi-Fi pada telefon bimbit anda telefon, anda perlu mempunyai akses kepada titik akses wayarles (hotspot). Halangan yang menyekat isyarat Wi-Fi akan mengurangkan kekuatannya.

Menghidupkan Wi-Fi

1. Sentuh  > **Tetapan** (- 2. Dalam **Wayarles & rangkaian**, sentuh **Wi-Fi** dan tetapkan kepada **AKTIF**.

Bersambung ke Rangkaian Wayarles

1. Sebaik sahaja dihidupkan, sentuh **Wi-Fi**.
2. Senarai rangkaian Wi-Fi yang dikesan akan dipaparkan. Sentuh rangkaian Wi-Fi untuk menyambung.
3. Jika anda memilih rangkaian terbuka, anda akan disambungkan ke rangkaian secara automatik. Jika anda memilih rangkaian yang selamat dan menyambung kepadanya buat kali pertama, masukkan kata laluan, dan kemudian sentuh **Sambung**.

Nota:

Jika anda menyambung ke rangkaian wayarles selamat yang pernah anda gunakan, anda tidak akan digesa untuk memasukkan kata laluan sekali lagi melainkan anda menetapkan semula telefon bimbit anda kepada tetapan lalai.

Petua: Pada skrin tetapan Wi-Fi, sentuh  > **Tambah rangkaian** untuk menambah rangkaian Wi-Fi baru.

Bluetooth

Telefon bimbit anda mempunyai Bluetooth yang membolehkan anda mewujudkan sambungan wayarles dengan peranti Bluetooth lain supaya anda boleh berkongsi fail dengan rakan anda, berbual bebas tangan dengan set kepala Bluetooth atau pun memindahkan gambar pada telefon anda ke PC anda.

Jika anda menggunakan Bluetooth, pastikan anda kekal berada dalam lingkungan jarak 10 meter daripada peranti Bluetooth yang lain. Ketahui bahawa halangan seperti dinding atau peralatan elektronik lain mungkin mengganggu sambungan Bluetooth anda.

Menghidupkan Bluetooth

1. Sentuh  > **Tetapan** (- 2. Dalam **Wayarles & rangkaian**, sentuh **Bluetooth** dan tetapkan kepada **AKTIF**. Apabila Bluetooth dihidupkan, ikon Bluetooth muncul di bar pemberitahuan.

Perpasangan dan Menyambungkan Peranti Bluetooth

Bluetooth mudah alih anda membolehkan anda melakukan perkara-perkara berikut:

- Profil Bebas Tangan (HFP): membolehkan anda menggunakan peranti Bluetooth bebas tangan.
- Profil Alat Dengar (HSP): membolehkan anda menggunakan set kepala Bluetooth mono.
- Profil Tolak Objek (OPP): membolehkan anda memindahkan fail melalui Bluetooth.
- Profil Pengagihan Audio Lanjutan (A2DP): membolehkan anda menggunakan set kepala Bluetooth stereo.

- Profil Kawalan Jauh A/V (AVRCP): membolehkan anda mengawal bunyi yang bermain melalui set kepala Bluetooth dari jauh.

Sebelum anda menggunakan Bluetooth, telefon bimbit anda perlu berpasangan dengan peranti Bluetooth lain seperti berikut:

1. Pastikan bahawa fungsi Bluetooth pada telefon bimbit anda didayakan.
2. Telefon bimbit anda kemudiannya akan mencari peranti Bluetooth dalam lingkungan (atau sentuh  > Segarkan semula).
3. Sentuh peranti yang dikehendaki berpasangan dengan telefon bimbit anda.
4. Masukkan kata laluan berpasangan untuk melengkapkan penyambungan.

Nota:

Apabila perpasangan telah diwujudkan, menyambung semula kepada peranti Bluetooth tersebut tidak lagi memerlukan kata laluan.

Menghantar Fail melalui Bluetooth

Dengan Bluetooth, anda boleh berkongsi gambar, video atau fail muzik dengan keluarga dan rakan anda.

Untuk menghantar fail melalui Bluetooth, lakukan seperti berikut:

1. Sentuh fail yang mahu dihantar.
2. Sentuh  > Bluetooth, dan kemudian pilih peranti yang berpasangan.

Memutuskan Sambungan atau Membatalkan Perpasangan Peranti Bluetooth

1. Sentuh  > Tetapan (- 2. Dalam Wayarles & rangkaian, sentuh Bluetooth.
- 3. Pada pilihan peranti bersambung, sentuh  dan kemudian sentuh Lupakan untuk mengesahkan pemutusan sambungan.

Hiburan

Selain sebagai peranti komunikasi dan pembantu peribadi, telefon mudah alih juga menyediakan anda pelbagai peluang hiburan. Anda boleh mengambil foto, nencipta video dan klip audio, memuat turun dan mendengar muzik.

Mengambil Foto dan Merakam Video

Kamera adalah gabungan kamera dan kamkorder yang boleh digunakan untuk menangkap dan berkongsi gambar serta video.

Membuka Kamera Anda

Untuk membuka aplikasi, lakukan salah satu daripada yang berikut:

- Sentuh  pada skrin Utama.
- Sentuh  > Kamera (

Sentuh kekunci **Kembali** atau kekunci **Utama** untuk menutup kamera.

Mengambil Foto

1. Sentuh > Kamera ().

Secara lalai, ia berada dalam mod Kamera. Jika tidak, sentuh  untuk menukar kepada mod Kamera.

Nota:

Untuk menukar antara kamera depan dan kamera belakang, sentuh  dan  bagi setiap satu.

2. Gubah foto anda dalam skrin tangkapan foto.

- Sentuh skrin untuk memfokus pada kawasan tertentu pada skrin.
- Cubit untuk zum masuk/keluar pada subjek.
- Sentuh  untuk mengubah tetapan kamera. Pratonton perubahan semasa anda mengubah setting.

3. Sentuh untuk mengambil foto anda.

Nota:

Apabila dalam apl Kamera, anda boleh menekan butang **Kelantangan naik (+)** dan **Kelantangan naik (-)** untuk mengambil foto anda juga.

Melihat Foto Anda

Untuk melihat foto anda, anda boleh melakukan satu daripada yang berikut:

• Apabila dalam paparan Kamera, sentuh imej kecil foto yang paling baru ditangkap bersebelahan kekunci.

Nota:

Untuk kembali ke paparan Kamera, tekan butang Kembali.

• Sentuh > Foto () untuk melihat semua foto dan video.

• Sentuh > Galeri(, untuk melihat semua foto dan video.

Edit dan Kongsi Foto Anda

Apabila anda menyemak lalu gambar anda, pilihan berikut akan tersedia:

- Edit: Sentuh  dan edit foto anda dengan pelbagai pilihan yang tersedia.
- Kongsi: Sentuh  dan kongsi foto anda melalui pelbagai aplikasi yang tersedia pada peranti anda.
- Padam: Sentuh  > Padam untuk memadam foto yang tidak lagi diperlukan.

Merakam Video

1. Sentuh > Kamera ().

2. Sentuh dan pilih daripada menu untuk beralih ke mod Video.

Nota:

Untuk menukar antara kamera depan dan kamera belakang, sentuh  dan  bagi setiap satu.

3. Sentuh untuk memulakan rakaman.

4. Semasa merakam, lakukan salah satu daripada yang berikut:

- Cubit untuk zum masuk/keluar pada subjek.

5. Sentuh untuk berhenti menangkap.

Menonton Video Anda

Selepas merakam video, sentuh imej kecil video rakaman terkini bersebelahan kekunci . Sentuh untuk memainkan video.

Mengambil Foto Panorama

1. Sentuh  dan pilih  untuk menukar kepada mod Panorama.
2. Sentuh  untuk mula menangkap foto panorama.
3. Ikuti arahan atas skrin untuk melengkapkan menangkap foto panorama.

Menggunakan Galeri

Aplikasi Galeri anda boleh mencari gambar dan video yang disimpan pada Telefon atau storan SD anda secara automatik. Pilih album/folder dan main sebagai tayangan slaid atau pilih item untuk dikongsi dengan aplikasi lain.

Pembukaan Galeri

Sentuh  > Galeri () untuk membuka aplikasi. Aplikasi Galeri mengkategorikan gambar dan video anda mengikut lokasi storan dan menyimpan fail ini dalam folder. Sentuh folder untuk melihat gambar atau video di dalamnya.

Melihat Gambar

1. Dalam Galeri, sentuh folder yang mengandungi gambar yang anda mahu lihat.
2. Sentuh gambar untuk melihatnya dalam mod skrin penuh. Apabila melihat gambar dalam mod skrin penuh, kuis gambar ke kiri atau kanan untuk melihat gambar sebelumnya atau seterusnya.
3. Untuk zum masuk pada imej, gerakkan dua jari anda berjauhan antara satu sama lain di lokasi skrin yang mahu dizum masuk. Dalam mod zum, leret jari anda ke atas atau ke bawah dan ke kiri atau ke kanan.

Petua: Pempar gambar menyokong fungsi putaran automatik. Apabila anda memutar telefon bimbit anda, gambar disesuaikan kepada putaran tersebut.

Memangkas Gambar dalam Galeri

1. Apabila melihat gambar, sentuh  > Pangkas.
2. Gunakan alat pemangkasan untuk memilih bahagian gambar untuk dipangkas.
 - Seret dari dalam alat pemangkas untuk mengalihnya.
 - Seret pinggir atau sudut alat pemangkas untuk menukar saiz imej.
3. Sentuh SIMPAN untuk menyimpan gambar yang dipangkas. Sentuh kekunci Kembali untuk membuang perubahan.

Menikmati Muzik

Anda boleh memindahkan fail muzik daripada PC ke kad microSD anda supaya anda boleh mendengar muzik pada telefon bimbit anda.

Menyalin Muzik ke Kad mikroSD

1. Sambungkan telefon kepada komputer anda dengan kabel USB dan lekapkan kad microSD.
2. Pada PC, navigasi ke pemacu USB dan bukanya.
3. Cipta folder di dalam direktori akar kad mikroSD (sebagai contoh, Muzik).
4. Salin muzik daripada komputer anda ke folder yang telah anda cipta.
5. Selepas menyalin muzik, nyahlekap atau keluarkan pemacu seperti yang dikehendaki oleh sistem pengendalian PC anda untuk mengalih keluar telefon bimbit daripada PC dengan selamat.

Membuka Muzik Google Play

Untuk memaparkan pustaka media, sentuh  > **Muzik Play** () > sentuh kotak pilihan kategori muzik di bahagian atas kiri skrin  > **Pustaka Saya**. Ia mengandungi lima tab: SENARAI MAIN, GENRE, ARTIS, ALBUM dan LAGU.

Memainkan Muzik

1. Sentuh kategori pada skrin pustaka muzik.
2. Sentuh lagu yang hendak dimainkan.

Petua: Apabila anda mendengar muzik, sentuh butang **Kembali** untuk menggunakan aplikasi lain. Muzik anda terus dimainkan. Untuk kembali ke kawalan muzik, buka panel pemberitahuan dan kemudian sentuh lagu.

Menambah Muzik ke Senarai Main

1. Sentuh kategori pada skrin pustaka muzik.
2. Sentuh  bersebelahan lagu yang mahu ditambahkan pada senarai main. Kemudian sentuh **Tambah ke senarai main** dalam menu pilihan.
3. Pilih senarai main atau sentuh **Senarai main baru** untuk menambahkan lagu pada senarai main sedia ada.

Memainkan Senarai Main

1. Sentuh kotak pilihan muzik kategori di bahagian kiri sebelah atas skrin. Kemudian sentuh **Senarai Main**.
2. Sentuh dan tahan senarai main anda mahu dimainkan.
3. Sentuh lagu yang hendak dimainkan.

Mendengar Radio FM

Radio FM membolehkan anda mendengar stesen radio FM pada telefon bimbit anda. Sambungkan set kepala anda kepada bicus audio telefon anda terlebih dahulu sebelum membuka aplikasi.

Sentuh  > **Radio FM** () untuk melancarkan aplikasi.

Menala Radio FM

Nota:

Untuk menerima semua stesen kegemaran anda, anda perlu memastikan bahawa Jalur Rantau Tempatan anda ditetapkan dengan betul. Untuk mengubah rantau, sentuh : > Tetapan > Jalur Rantau dan tatal melalui senarai dan pilih Rantau anda.

Pilih daripada pilihan yang berikut:

- Untuk memilih stesen radio yang mahu didengari, sentuh atau .
- Untuk menala kepada frekuensi tertentu, tatal roda penalaan untuk memilih stesen radio.
- Untuk menambah stesen radio semasa ke dalam senarai Kegemaran, sentuh dan tahan (di bahagian bawah skrin). Stesen radio semasa akan muncul pada bar senarai Kegemaran.
- Untuk meredamkan FM, sentuh .
- Untuk mengimbas semua saluran yang tersedia, sentuh : > Imbas > **Semua Stesen**. Apabila pengimbasan selesai, sentuh : > **Semua Saluran**.
- Untuk mematikan radio, sentuh dan sentuh butang **Kembali** untuk keluar dari aplikasi.

Merakam Radio FM

Untuk merakam radio, lakukan yang berikut:

- Untuk memulakan rakaman, sentuh atau sentuh : > **Mula Rakaman**.
- Untuk menghentikan rakaman, sentuh atau sentuh : > **Henti Rakaman**. Fail yang dirakam akan disimpan secara automatik.

Perkhidmatan Google

Anda mesti mendaftar masuk ke akaun Google untuk menggunakan Gmail™, Kalender Google™ dan Google Apps™ lain. Untuk memuat turun aplikasi pada Google Play, anda juga akan digesa untuk mendaftar masuk ke akaun Google anda.

Nota:

Jika telefon anda tidak mempunyai kad SIM, anda tidak boleh menyambung ke rangkaian mudah alih untuk perkhidmatan suara dan data, namun anda boleh menyambung kepada rangkaian Wi-Fi untuk log masuk ke akaun Google anda dan menggunakan semua ciri telefon anda, kecuali membuat panggilan telefon.

Jika anda memulakan telefon Android pertama tanpa kad SIM, anda akan diminta untuk menyentuh **Sambung ke Wi-Fi** untuk menyambung kepada rangkaian Wi-Fi (bukannya ke rangkaian mudah alih) untuk menyediakan telefon anda. Jika anda sudah mempunyai akaun Google, sentuh **Log masuk** dan masukkan nama pengguna dan kata laluan anda.

Mencipta Akaun Google

Jika anda tidak mempunyai akaun Google, anda boleh membuat akaun:

1. Sentuh  > **Tetapan** (- 2. Dalam Akaun, sentuh **Tambah akaun**.
- 3. Sentuh **Google** untuk mencipta akaun Google.
- 4. Log masuk ke akaun Google sedia ada anda atau sentuh **cipta akaun baru** untuk mencipta akaun baru.
- 5. Masukkan nama pertama, nama akhir anda dan sentuh **SETERUSNYA**.
- 6. Masukkan nama pengguna (e-mel alamat untuk Gmail) dan sentuh **SETERUSNYA**.

Telefon mudah alih akan bersambung ke pelayan Google untuk menyemak sama ada nama pengguna tersedia. Jika nama pengguna yang anda masukkan telah digunakan, anda akan digesa untuk memilih antara satu sama lain.

7. Masukkan dan sahkan kata laluan akaun Google anda. Kemudian sentuh **SETERUSNYA** untuk meneruskan.
8. Tetapkan maklumat pemulihan (iaitu nombor telefon) dan sentuh **SETERUSNYA**.
9. Baca perjanjian dan sentuh **SAYA BERSETUJU** untuk melengkapkan persediaan akaun.
10. Sentuh **SETERUSNYA**.
11. **Tandakan Pastikan saya dikemas kini** jika anda ingin menerima berita dan tawaran daripada Google Play dan sentuh **SETERUSNYA**.
12. Masukkan maklumat pengebilan anda untuk mendayakan pembelian daripada Google Play dan kemudian sentuh **SETERUSNYA**. Atau, sentuh **Ingatkan saya kemudian** untuk melangkau langkah ini dan sentuh **SETERUSNYA**.

Menggunakan Gmail

Gmail ialah perkhidmatan e-mel berdasarkan web. Apabila anda mula menyediakan telefon anda, anda mungkin telah menkonfigurasi telefon anda supaya menggunakan akaun Gmail yang sedia ada atau mencipta akaun baharu. Kali pertama anda membuka aplikasi Gmail pada telefon anda, Peti Masuk anda akan mengandungi mesej daripada akaun Gmail anda di web.

Membuka Gmail

Sentuh  > **Gmail** (

Menukar Antara Akaun

Untuk menukar kepada akaun e-mel lain, sentuh kotak pilihan akaun di atas kiri skrin, kemudian sentuh akaun yang ingin dilihat.

Mencipta dan Menghantar E-mel

1. Pada skrin Peti Masuk, sentuh .
2. Masukkan alamat e-mel penerima mesej ke dalam medan **Kepada**.
 - Jika anda menghantar e-mel kepada beberapa penerima, pisahkan alamat e-mel dengan koma.
 - Jika anda mahu menghantar salinan (SK) atau salinan karbon (Skt) e-mel kepada penerima lain, sentuh  > **Tambah Sk/Skt**.
3. Masukkan subjek e-mel dan karang mesej anda.
Jika anda ingin menambah lampiran gambar, sentuh  untuk memilih gambar yang ingin dilampirkan.
4. Selepas mengarang e-mel anda, sentuh .

Membalas atau Memajukan E-Mel

1. Pada skrin Peti Masuk, sentuh e-mel yang ingin dibalas atau dikirim semula.
2. Sentuh Balas () , Balas kepada semua ( > **Balas kepada semua**), atau Kirim Semula ( > **Kirim Semula**).
3. Lakukan salah satu daripada yang berikut:
 - Jika anda pilih Balas atau Balas kepada semua, masukkan mesej anda.
 - Jika anda memilih Kirim Semula, tentukan penerima mesej dan tambah apa-apa teks tambahan yang ingin disertakan dengan mesej yang dikirim semula.
4. Sentuh .

Mencari E-Mel

1. Pada skrin Peti Masuk, sentuh .
2. Masukkan kata kunci carian dalam kotak, dan kemudian sentuh .

Menyesuaikan Tetapan Gmail Anda

1. Pada skrin kategori folder, sentuh  > **Tetapan** untuk menyesuaikan tetapan mesej.
2. Pilih **Tetapan umum** atau akaun e-mel.
3. Sentuh pilihan dan ubah tetapan mengikut keperluan.

Menggunakan Google Maps™

Peta membolehkan anda mencari lokasi semasa anda, melihat keadaan trafik masa nyata (bergantung pada ketersediaan di lokasi anda) dan mendapatkan arahan terperinci ke pelbagai destinasi pada peta satelit, trafik atau jenis peta yang lain.

Mendayakan Lokasi

Sebelum anda membuka Peta untuk mencari lokasi anda atau mencari tempat menarik, anda mesti mendayakan **Lokasi** dan menetapkan **Mod lokasi**.

1. Sentuh  > **Tetapan** (

Nota:

Untuk menggunakan ciri navigasi, fungsi Mod harus ditetapkan kepada Ketepatan Tinggi atau Peranti sahaja.

Membuka Peta

Sentuh  > **Peta** () untuk membuka aplikasi.

Nota:

Apabila membuka aplikasi buat kali pertama, skrin Selamat Datang yang muncul pada skrin. Sentuh **Terima & terus** untuk meneruskan dan ikuti araha atas skrin untuk mengkonfigurasi seting permulaan.

Mencari Tempat Menarik

1. Sambil melihat peta, masukkan tempat yang ingin dicari ke dalam kotak carian di bahagian atas paparan, dan kemudian sentuh .

Nota:

Anda juga boleh memilih satu pilihan daripada senarai cadangan.

2. Hasil carian anda kemudiannya akan dipaparkan. Sentuh penanda () dan ia memaparkan nama lokasi.
3. Sentuhan butang atas skrin untuk melihat lokasi pada peta, mendapatkan arah dan banyak lagi.

Mendapatkan Arah

1. Sambil melihat peta, sentuh .
2. Sentuh ikon untuk arah kereta, pengangkutan awam atau berjalan kaki.
3. Aplikasi secara automatik memaparkan jarak yang paling singkat dari lokasi semasa anda ke lokasi destinasi.

Nota:

Jika anda ingin memasukkan lokasi semasa dan/atau lokasi destinasi secara manual, sentuh Lokasi Anda atau lokasi destinasi dan masukkan maklumat yang berkaitan.

4. Sentuh **MULA NAVIGASI**.

Nota:

Sentuh  di bahagian bawah paparan untuk menyenapkan/menyahsenapkan panduan suara, lihat maklumat trafik dan/atau imej satelit peta.

Menggunakan YouTube™

YouTube ialah perkhidmatan penstriman video dalam talian percuma Google untuk melihat, mencari dan memuat naik video.

Membuka YouTube

Sentuh  > **YouTube**(). Video yang digolongkan ke dalam kategori, seperti Apa untuk Ditonton, Langganan Saya, Muat Naik, Sejarah, Tonton Kemudian dan banyak lagi.

Mencari Video

1. Pada skrin YouTube, sentuh .
2. Masukkan kata kunci carian dan kemudian sentuh .
3. Tatal melalui hasil dan sentuh video untuk menontonnya.

PETUA: Anda juga mempunyai pilihan untuk melihat keputusan video yang baru disiarkan. Sentuh **Sepanjang masa** dan kemudian pilih salah satu daripada pilihan yang tersedia.

Perkongsian Video

1. Sambil melihat video, sentuh skrin main balik dan kemudian sentuh .
2. Sentuh aplikasi untuk berkongsi pautan video daripada pilihan yang tersedia.

Menambah Video ke Senarai Main

1. Sambil melihat video, sentuh skrin main balik dan kemudian sentuh .
 2. Sentuh **Cipta senarai main baru** untuk menambah video pada senarai main.
- PETUA: Anda juga boleh menetapkan tonton video kemudian atau tambah ke kegemaran dengan menyentuh **Tonton kemudian** atau **Kegemaran** masing-masing.

Menggunakan Google Play

Google Play menyediakan akses terus kepada aplikasi dan permainan yang boleh dimuat turun dan dipasang pada telefon anda.

Membuka Google Play

1. Sentuh  > Google Play (- 2. Apabila anda membuka Google Play buat pertama kalinya, tetingkap Syarat Perkhidmatan akan muncul. Sentuh **Terima** untuk meneruskan.

Mencari Aplikasi

Terdapat beberapa cara yang berlainan untuk mencari aplikasi pada skrin utama **Google Play**, termasuk:

- Senarai aplikasi mengikut kategori: Sentuh kategori yang diingini dan tatal ke bawah untuk melihat selanjutnya.
- Fungsi carian: Sentuh .

Untuk melihat aplikasi yang dipasang, sentuh kotak pilihan kategori utama di bahagian kiri sebelah atas skrin sentuh dan kemudian sentuh **Aplikasi saya**.

Memasang Aplikasi

Nota:

Jika anda mahu memasang aplikasi bukan Pasaran, sentuh **Seting** () > **Keselamatan** dan dayakan **Sumber tidak diketahui** untuk membenarkan pemasangan aplikasi bukan Pasaran.

1. Sentuh  > Google Play (- 2. Sentuh kategori, dan kemudian sentuh item yang ingin dimuat turun.
Pada skrin butiran item, baca lebih lanjut tentang aplikasi, termasuk rating keseluruhan dan komen pengguna. Jika anda menatal ke bawah ke bahagian Maklumat Pembangun, anda boleh melihat aplikasi lain daripada pembangun yang sama, atau pautan ke laman web pembangun.
- 3. Untuk memasang item, sentuh **PASANG**, kemudian skrin berubah untuk menunjukkan keizinan yang diminta, kemudian sentuh **TERIMA**.

Nota:

Untuk menyemak kemajuan muat turun, buka panel pemberitahuan. Tempoh pemasangan bergantung pada saiz aplikasi dan kelajuan sambungan data anda.

Menyahpasang Aplikasi

1. Pada skrin **Google Play**, sentuh kotak pilihan kategori utama di bahagian kiri sebelah atas skrin dan kemudian sentuh **Aplikasi saya**.
2. Sentuh aplikasi yang ingin dinyahpasang, kemudian sentuh **NYAHPASANG**.
3. Apabila digesa, sentuh **OK** untuk mengalih keluar aplikasi daripada telefon bimbit anda.

Nota:

Aplikasi juga boleh diuruskan dengan menyentuh **Seting** () > **Aplikasi**.

Menyegerakkan Maklumat

Sesetengah aplikasi (sebagai contoh, Gmail) pada telefon bimbit anda memberi anda capaian kepada maklumat peribadi sama yang boleh ditambah, dilihat dan diedit pada komputer anda. Jika anda menambah, mengubah atau memadamkan maklumat anda dalam mana-mana aplikasi ini pada web, maklumat yang dikemas kini juga muncul pada telefon bimbit anda.

Ini tercapai melalui penyegerakan data secara wayarles. Proses ini berlaku di latar belakang dan tidak mengganggu penggunaan telefon bimbit anda. Apabila telefon anda sedang disegerak, ikon penyegerakan data akan ditunjukkan di bar pemberitahuan.

Mengurus Akaun Anda

Anda boleh menyegerakkan kenalan, e-mel dan maklumat lain pada telefon bimbit anda dengan berbilang akaun Google atau akaun lain, bergantung pada aplikasi yang dipasang pada telefon bimbit anda.

Sebagai contoh, anda boleh bermula dengan menambah akaun Google peribadi anda, supaya e-mel, kenalan dan kalender peribadi anda sentiasa tersedia. Kemudian anda boleh menambah akaun kerja, jadi e-mel, kenalan dan entri kalender yang berkaitan dengan kerja anda juga berguna.

Menambah Akaun

1. Sentuh  > **Tetapan** (

Mengeluarkan Akaun

Anda boleh mengalih keluar akaun dan semua maklumat yang berkaitan dengannya daripada telefon bimbit anda, termasuk e-mel, kenalan, tetapan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh mengalih keluar sesetengah akaun, seperti akaun pertama yang anda daftar masuk pada telefon bimbit. Jika anda cuba untuk mengalih keluar akaun tertentu, ambil perhatian bahawa semua maklumat peribadi yang berkaitan dengannya akan dipadamkan.

1. Pada skrin tetapan **Akaun**, sentuh jenis akaun.
2. Sentuh akaun untuk dipadamkan.
3. Sentuh  > **Alih keluar akaun**.
4. Sentuh **Keluarkan akaun** untuk mengesahkan bahawa anda mahu mengeluarkan akaun.

Menyesuaikan Penyeferakan Akaun Anda

Anda boleh mengkonfigurasi penggunaan data latar belakang dan pilihan penyeferakan untuk semua aplikasi pada telefon anda. Anda juga boleh menkonfigurasi jenis data yang disegerakkan bagi setiap akaun. Sesetengah aplikasi, seperti Kenalan dan Gmail, boleh menyegerakkan data daripada berbilang aplikasi. Aplikasi lain, seperti Kalendar, menyegerak data hanya daripada akaun Google pertama yang didaftar masuk pada telefon anda, atau daripada akaun yang dikaitkan secara khusus dengan aplikasi tersebut. Bagi sesetengah akaun, penyeferakan adalah bersifat dua hala; perubahan yang anda buat terhadap maklumat pada telefon bimbit anda akan dibuat terhadap salinan maklumat tersebut pada web. Sesetengah akaun menyokong penyeferakan sehala sahaja; maklumat pada telefon bimbit anda adalah baca sahaja.

Mengubah Tetapan Penyeferakan Akaun

1. Pada skrin tetapan **Akaun**, sentuh jenis akaun.
2. Sentuh akaun dengan tetapan penyeferakan yang ingin diubah. Skrin data dan penyeferakan terbuka, memaparkan senarai jenis maklumat yang boleh disegerakkan oleh akaun.
3. Pilih atau kosongkan kotak semak maklumat yang anda mahu segerakkan dengan telefon mudah alih.

Menggunakan Aplikasi Lain

Menggunakan Kalendar

Guna **Kalendar** untuk mencipta dan menguruskan peristiwa, mesyuarat dan janji temu. Bergantung pada tetapan penyeferakan anda, kalendar pada telefon anda akan sentiasa disegerak dengan kalendar anda pada web.

Membuka Kalendar

Sentuh  > **Kalendar** () untuk membuka aplikasi. Sentuh  untuk memaparkan pelbagai pilihan paparan dan tetapan.

Nota:

Jika anda menggunakan fungsi Kalendar buat pertama kalinya, leret skrin ke sebelah kiri berulang kali untuk menskrol menerusi ciri-ciri fungsi ini. Pada halaman akhir gambaran keseluruhan ("Peristiwa daripada Gmail") sentuh **FAHAM**.

Mencipta Peristiwa

1. Pada mana-mana paparan kalendar, sentuh  untuk mula menambah peristiwa.
2. Masukkan nama dan lokasi peristiwa.
 - Jika terdapat rangka masa untuk peristiwa, sentuh tarikh permulaan dan akhir serta garis masa untuk memilih tarikh dan tempoh peristiwa.
 - Jika ia peristiwa khas seperti ulang tahun atau peristiwa sepanjang hari, dayakan pilihan **Sepanjang hari**.
3. Pilih zon waktu yang sesuai.
4. Masukkan alamat e-mel dan penerangan untuk menjemput tetamu ke peristiwa.
5. Tentukan pengulangan peristiwa tersebut.
6. Tetapkan masa peringatan peristiwa anda, jemput orang, tetapkan warna dan tambah apa-apa nota atau lampiran.
7. Selepas semua tetapan selesai, sentuh **SIMPAN**.

Menetapkan Peringatan Peristiwa

1. Pada mana-mana paparan kalendar, sentuh peristiwa untuk melihat butiran atau ringkasan peristiwa.
2. Sentuh untuk mula mengedit peristiwa tersebut.
3. Sentuh bahagian peringatan () untuk menetapkan masa peringatan sebelum peristiwa apabila anda ingin diperingatkan. Apabila tiba masanya, anda akan menerima pemberitahuan tentang peristiwa. Atau sentuh **Tiada pemberitahuan** untuk memadam peringatan.
Nota:
Sentuh **Tiada pemberitahuan** untuk memadam peringatan bagi acara tersebut.
4. Sentuh **SIMPAN** untuk menyimpan pengubahsuaian.

Menyesuaikan Seting Kalendar

Pada mana-mana paparan kalendar, sentuh >**Seting** > **Tetapan umum**. Pilih daripada:

- Permulaan minggu: Pilih hari pertama minggu.
- Gunakan peranti zon waktu: Pilih untuk mendayakan atau melumpuhkan peranti untuk menggunakan zon waktu lalai telefon mudah alih.
- Tunjukkan nombor minggu: Pilih untuk menunjukkan atau menyembunyikan bilangan minggu.
- Tunjukkan peristiwa yang ditolak: Pilih untuk menyembunyikan atau menunjukkan peristiwa yang anda telah tolak.
- Tempoh peristiwa lalai: Pilih tempoh peristiwa lalai.
- Maklumkan pada peranti ini: Pilih untuk menerima pemberitahuan peristiwa pada peranti ini.
- Nada: Pilih nada dering untuk berbunyi apabila anda menerima peringatan peristiwa.
- Getar: Pilih untuk memberitahu peranti bergetar apabila anda menerima pemberitahuan peristiwa.
- Maklum balas cepat: Edit jawapan lalai apabila menghantar maklumat acara kepada tetamu masing-masing.

Menggunakan Penggera

Anda boleh menetapkan penggera baharu atau mengubah suai penggera sedia ada.

Membuka Penggera

Sentuh > **Jam** () > untuk menggunakan penggera telefon bimbit anda. Di sini anda akan melihat senarai butiran penggera semasa.

Menambah Penggera

1. Pada skrin senarai penggera, sentuh untuk menambah penggera.
2. Untuk menetapkan penggera, lakukan yang berikut:
 - Setkan jam dan minit dengan memilih medan masing-masing dan menggerakkan penuding naik atau turun. Apabila masa ditetapkan, sentuh **OK**.
 - Untuk menambah label penggera, sentuh **Label**. Masukkan label, kemudian sentuh **OK**.
 - Untuk menetapkan mod ulangan, sentuh **Ulang**. Sentuh satu atau lebih banyak pilihan.
 - Untuk menetapkan nada dering, sentuh . Sentuh pilihan, kemudian sentuh **OK**.
 - Untuk bergetar apabila penggera berbunyi, sentuh kotak semak **Getar**.

Nota:

Secara lalai, penggera diaktifkan secara automatik.

Kalkulator

Gunakan Kalkulator untuk menyelesaikan masalah aritmetik yang mudah atau gunakan opsyen lanjutannya untuk menyelesaikan persamaan yang lebih kompleks.

Membuka Kalkulator

Sentuh  > Kalkulator () untuk membuka aplikasi.

Mengurus Telefon Bimbit Anda

Untuk mengkonfigurasi telefon bimbit anda, sentuh  > Tetapan () .

Menetapkan Tarikh dan Masa

Apabila anda menghidupkan telefon buat kali pertama, anda akan ditanya sama ada anda mahu masa dan tarikh dikemas kini secara automatik menggunakan masa yang disediakan oleh rangkaian.

Nota:

Apabila masa yang disediakan oleh rangkaian digunakan secara automatik, anda tidak dapat menetapkan tarikh, masa dan zon waktu.

1. Pada skrin Tetapan, sentuh **Sistem > Tarikh & Masa**.
2. Nyahdayakan pilihan **Tarikh & masa automatik** pilihan.
3. Nyahdayakan pilihan **Zon waktu automatik**.
4. Sentuh **Tetapkan tarikh**. Pada skrin penetapan tarikh, sentuh tarikh yang dikehendaki dan sentuh **OK** apabila konfigurasi selesai.
5. Sentuh **Tetapkan waktu**. Pada skrin penetapan masa, sentuh medan jam atau minit dan gerakkan penuding ke atas atau ke bawah untuk menetapkan masa. Sentuh **OK** apabila konfigurasi sudah selesai.
6. Sentuh **Pilih zon waktu**, dan kemudian pilih zon waktu yang diingini daripada senarai. Tatac senarai untuk melihat lebih banyak zon waktu.
7. Dayakan atau nyahdayakan fungsi **Gunakan format 24 jam** untuk bertukar antara format 24 jam dan format 12 jam.
8. Sentuh **Pilih format tarikh** untuk memilih cara anda mahu tarikh dipaparkan pada telefon mudah alih anda.

Menetapkan Paparan

Melaraskan Kecerahan Skrin

1. Pada skrin Tetapan, sentuh **Peranti > Paparan > Kecerahan**.
2. Seret penggelongsor ke kiri untuk menjadikan skrin lebih gelap atau ke kanan untuk menjadikannya lebih cerah.
3. Sebaik sahaja anda mengangkat jari anda dari penggelongsor, tetapan anda akan disimpan secara automatik.

Nota:

Dayakan **Kecerahan Mudah Suai** untuk membolehkan peranti secara automatik melaraskan kecerahan skrin bergantung pada cahaya persekitaran.

Putar skrin secara auto

Sentuh median **Bilakah peranti diputar** untuk membolehkan paparan untuk memutar apabila anda menghidupkan telefon antara lanskap dan potret.

Melaraskan Masa Sebelum Skrin Dimatikan

Jika telefon mudah alih anda melalu selama beberapa minit, ia akan mematikan skrin untuk menjimatkan kuasa bateri. Untuk menetapkan masa melalu yang lebih lama atau singkat, lakukan yang berikut:

1. Pada skrin Tetapan, sentuh **Peranti > Paparan > Tidur**.
2. Pilih jangka masa skrin akan kekal dihidupkan.

Menggunakan Mod Sarung Tangan

Mengaktifkan Mod Sarung Tangan yang menjadikan skrin sentuh membala dengan lebih tepat apabila anda memakai sarung tangan.

1. Pada skrin Tetapan, sentuh **Peranti > Mod Sarung Tangan**.
2. Tetapkan Mod Sarung Tangan kepada **HIDUP**.

Menetapkan Nada Dering Telefon

Menghidupkan Mod Senyap

1. Tekan dan tahan butang **Kuasa**.
2. Sentuh  untuk mendayakan mod senyap. Kemudian semua bunyi kecuali media dan penggera akan diredamkan.

Melaraskan Kelantangan Nada Dering

Anda boleh melaraskan kelantangan deringan apabila anda berada di skrin Utama atau mana-mana skrin aplikasi (kecuali semasa panggilan dibuat atau semasa memainkan muzik atau video). Tekan butang Kelantangan untuk melaraskan kelantangan deringan kepada tahap yang diingini. Anda juga boleh melaraskan kelantangan deringan pada skrin tetapan.

1. Pada skrin Tetapan, sentuh **Peranti > Bunyi dan pemberitahuan**.
2. Dalam **Bunyi > Kelantangan deringan**, seret pengelongsor untuk melaraskan tahap kelantangan.

Mengubah Nada Dering Telefon

1. Pada skrin Tetapan, sentuh **Peranti > Bunyi dan pemberitahuan**.
2. Sentuh **Nada dering telefon**.
3. Sentuh di tempat yang anda mahu gunakan nada dering, contohnya SIM 1.
4. Sentuh **Nada dering telefon** dan msentuh nada dering yang anda mahu gunakan.
5. Sentuh **OK**. Nada dering dimainkan apabila dipilih.

Menetapkan Telefon Anda untuk Bergetar bagi Panggilan Masuk

Pada skrin Seting, pilih **Peranti > Bunyi dan pemberitahuan**, dan dayakan pilihan **Turut bergetar untuk panggilan** bagi mendayakan telefon anda untuk bergetar untuk panggilan masuk.

Mengkonfigurasi Butang Boleh Atur Cara

Anda boleh memperuntukkan butang **Boleh Atur Cara** untuk melaksanakan pelbagai fungsi apabila anda menekan butang. Lihat halaman 1.

1. Pada skrin Tetapan, sentuh **Peranti > Kekunci Boleh Atur Cara**.
2. Sentuh tindakan daripada senarai untuk memperuntukkan pada butang **Boleh Atur Cara**.
3. Sentuh **OK**.

Menetapkan Perkhidmatan Telefon

Menghidupkan Perayauan Data

1. Dalam Wayarles & rangkaian, pilih **Lagi... > Rangkaian mudah alih** > pilih kad SIM yang anda mahu menggunakan ciri perayauan data. Sebagai contoh, KAD 2.
2. Tandakan kotak semak **Data perayauan** untuk mendayakan Data perayauan.

Nota:

Mencapai perkhidmatan data semasa perayauan mungkin dikenakan caj tambahan yang besar. Tanya pembekal khidmat rangkaian anda tentang bayaran perayauan data.

Menyahdaya Perkhidmatan Data

Dalam WAYARLES & RANGKAIAN, pilih **Lagi... > Rangkaian mudah alih** > kosongkan kotak semak **Data didayakan**.

Melindungi Telefon Bimbit Anda

Dayakan PIN Kad SIM Anda

1. Pada skrin Tetapan, sentuh **Peribadi > Keselamatan > Sediakan kunci kad SIM**.
2. Pilih kad SIM yang anda ingin gunakan ciri kunci PIN. Sebagai contoh, KAD 2.
3. Tandakan kotak semak **Kunci kad SIM**.
4. Masukkan PIN kad SIM, kemudian sentuh **OK**.

Untuk mengubah PIN kad SIM pada bila-bila masa, sentuh **Tukar PIN SIM**.

Nota:

Anda boleh mendail nombor kecemasan pada bila-bila masa daripada telefon bimbit anda.

Lindungi Telefon Bimbit Anda dengan Kunci Skrin

Untuk memastikan data anda lebih selamat, kunci skrin dan/atau minta corak buka kunci skrin setiap kali telefon bimbit anda dihidupkan atau bangkit daripada mod tidur.

1. Pada skrin Tetapan, sentuh **Peribadi > Keselamatan > Skrin kunci**.
2. Pilih salah satu daripada pilihan yang tersedia.
 - Leret: Leret ke ikon kunci untuk membuka kunci telefon.
 - Corak: Lukis corak buka kunci yang betul pada skrin untuk membuka kunci telefon.
 - PIN: Masukkan nombor PIN untuk membuka kunci telefon.
 - Kata Laluan: Masukkan kata laluan untuk membuka kunci telefon.
3. Ikuti arahan untuk kaedah pilihan untuk melengkapkan seting.

Mengurus Aplikasi

Melihat Aplikasi Dipasang

1. Daripada skrin Utama, sentuh  > **Tetapan** (- 2. Pada skrin Tetapan, sentuh **Apl.**
- 3. Dalam senarai aplikasi, lakukan mana-mana yang berikut:
 - Sentuh  > **Isih ikut saiz**. Kemudian sentuh aplikasi untuk melihat butirannya.
 - Pilih **DIMUATTURUN**, **MENJALANKAN**, atau tab **SEMUA** di bahagian atas skrin. Kemudian sentuh aplikasi untuk melihat butirannya.
 - Sentuh aplikasi untuk melihat butiran secara langsung.

Mengeluarkan Aplikasi Dipasang

1. Pada skrin Tetapan, sentuh **Peranti** > **Aplikasi**.
2. Sentuh aplikasi, kemudian sentuh **NYAHPASANG** > **OK** untuk mengalih keluar aplikasi daripada telefon bimbit anda.

Nota:

Aplikasi prapasang tidak boleh dipadamkan.

Cara Percuma Sehingga Memori Telefon Mudah Alih Anda

- Tambah Aplikasi dimuat turun (keperluan untuk menambah kad SD Mikro). Untuk rujukan, sila lihat cadangan di bawah.
- Pindahkan fail dan lampiran e-mel ke kad microSD.
- Nyahpasang atur cara yang dimuat turun yang tidak lagi digunakan.
- Set semula telefon mudah alih anda.

Nota:

Sila sandarkan semua data penting anda sebelum melaksanakan set semula Kilang.

Cadangan:

Sila lihat langkah-langkah berikut tentang cara menambahkan aplikasi dimuat turun ke kad SD Mikro anda.

- 1) Pergi ke seting Menu, skrol ke bawah untuk **APLIKASI**.
- 2) Dalam "Dimuat turun", pilih **APLIKASI** untuk dipindahkan.
- 3) Pilihan "Pindahkan ke kad SD" akan dipaparkan. Pilih butang akan berubah kepada 'Memindahkan'.
- 4) Apabila selesai, butang sekarang akan tertera "Pindahkan ke Telefon".

Menetap Semula Telefon Bimbit Anda

Menyandarkan Tetapan Saya

Anda boleh menyandarkan tetapan telefon bimbit anda kepada pelayan Google menggunakan akaun Google anda. Jika anda menggantikan telefon bimbit anda, tetapan yang telah disandarkan akan disimpan pada telefon bimbit baharu tersebut pada kali pertama anda mendaftar masuk dengan akaun Google anda.

1. Pada skrin Tetapan, sentuh **Peribadi >Sandaran & set semula**.
2. Mendayakan **Sandarkan data saya**.

Memulihkan Data Kilang

Jika anda menetapkan semula telefon anda kepada tetapan yang dikonfigurasi di kilang, semua data peribadi anda dalam storan dalaman telefon, termasuk maklumat tentang Akaun Google anda, mana-mana akaun lain, tetapan sistem dan aplikasi anda, serta mana-mana aplikasi yang dimuat turun akan dipadamkan. Menetapkan semula telefon tidak memadam sebarang kemas kini perisian sistem yang telah dimuat turun atau sebarang fail pada kad mikroSD anda, seperti muzik atau gambar.

1. Pada skrin Tetapan, sentuh **Peribadi > Sandaran & reset > Set semula data kilang**.
2. Apabila digesa, sentuh **Tetap semula telefon**, kemudian sentuh **PADAM SEMUA**. Telefon bimbit akan menetapkan semula tetapan kepada tetapan kilang asal, kemudian dimulakan semula.


Tetapan Semula Perkakasan Peranti Anda

Peranti ini mempunyai bateri dalaman dan oleh itu perkakasan tidak boleh ditetap semula dengan mengalih keluar bateri. Jika anda perlu menetapkan semula perkakasan, sila ikut langkah yang disenaraikan di bawah. Sila ambil perhatian bahawa tindakan ini mungkin diperlukan sekiranya anda melihat peranti tidak dicaskan walaupun selepas disambungkan kepada pengecas daripada saluran kuasa dinding anda.

Tekan butang **Kelantangan Naik** dan kuasa selama 10 saat untuk mematikan telefon namun hidup kuasa diperlukan untuk menetapkan semula telefon.

Melihat E-label

Untuk melihat maklumat kawal selia pada telefon bimbit anda, lakukan yang berikut:

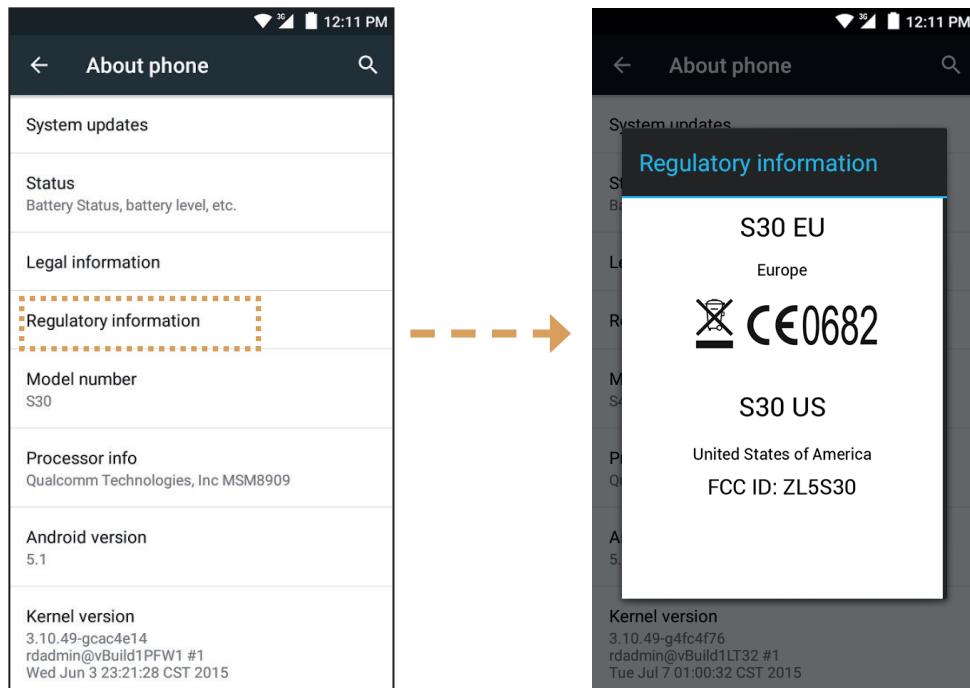1. Daripada skrin Utama, sentuh  > **Tetapan** (

The image consists of two screenshots of a smartphone's 'About phone' settings menu. The left screenshot shows a list of options: System updates, Status, Legal information, Regulatory information (which is highlighted with a dashed orange box), Model number (S30), Processor info (Qualcomm Technologies, Inc MSM8909), Android version (5.1), and Kernel version (3.10.49-gcaca4e14). The right screenshot is a detailed view of the 'Regulatory information' section. It shows 'S30 EU' (Europe) with a CE mark and the number 'CE0682', and 'S30 US' (United States of America) with the FCC ID: 'ZL5S30'. Both screenshots have a top bar showing signal strength, battery level, and time (12:11 PM). A dashed orange arrow points from the left screen to the right screen.

Lampiran

Amaran dan Langkah Berjaga-jaga

Bahagian ini mengandungi maklumat penting yang berkaitan dengan arahan pengendalian peranti anda. Ia juga mengandungi maklumat tentang cara menggunakan peranti ini dengan selamat. Baca maklumat ini dengan teliti sebelum menggunakan peranti anda.

Bekas Kalis Air

Penutup USB dan Port Fon Kepala mesti kemas pada tempatnya, dan penutup belakang mesti ditutup dengan kemas dan dikunci untuk memastikan peranti dapat memenuhi tahap perlindungan ini.

Peranti Elektronik

Matikan peranti anda jika dilarang menggunakan peranti. Jangan gunakan peranti apabila penggunaan peranti akan mengakibatkan bahaya atau gangguan dengan peralatan elektronik.

Peranti Perubatan

Patuhi peraturan dan pengawalaturan yang ditetapkan oleh hospital dan kemudahan penjagaan kesihatan. Jangan gunakan peranti anda apabila penggunaan peranti ini dilarang.

Pengilang perentak jantung mengesyorkan bahawa jarak minimum 15 cm dikekalkan di antara peranti dan perentak jantung untuk mengelakkan potensi gangguan terhadap perentak jantung itu. Jika anda menggunakan perentak jantung, gunakan peranti di sebelah yang bertentangan dengan perentak jantung itu dan jangan bawa peranti di dalam poket hadapan anda.

Udara Berpotensi Mudah Meletup

Matikan peranti anda di mana-mana kawasan dengan udara yang berpotensi mudah meletup, dan patuhi semua papan tanda dan arahan. Kawasan yang mungkin mengandungi udara yang berpotensi mudah meletup termasuklah kawasan yang anda biasanya dinasihatkan untuk mematikan enjin kenderaan anda. Pencetusan percikan api di kawasan sedemikian boleh menyebabkan letupan atau kebakaran, mengakibatkan kecederaan tubuh badan atau pun kematian. Jangan hidupkan peranti anda di tempat pengisian minyak seperti stesen minyak. Patuhi larangan penggunaan peralatan radio di depot minyak, tempat simpanan minyak, kawasan pengagihan minyak dan loji kimia. Selain itu, patuhi sekatan di kawasan yang sedang menjalankan operasi peletupan. Sebelum menggunakan peranti, berhati-hati terhadap kawasan yang mempunyai udara berpotensi mudah meletup yang biasanya, namun tidak sentiasa, ditanda dengan jelas. Lokasi sedemikian termasuk kawasan di bawah geladak bot, kemudahan pemindahan atau penyimpanan bahan kimia, dan kawasan yang udaranya mengandungi bahan kimia atau partikel seperti biji-bijian, habuk atau serbuk logam. Tanya pengilang kenderaan yang menggunakan gas petroleum cair (seperti propana atau butana) sama ada peranti ini boleh digunakan dengan selamat di sekitarnya.

Keselamatan Trafik

Patuhi undang-undang dan peraturan tempatan semasa menggunakan peranti. Selain itu, jika anda sedang menggunakan peranti semasa memandu kenderaan, patuhi garis panduan yang berikut:

Tumpukan perhatian pada pemanduan. Tanggungjawab pertama anda adalah untuk memandu dengan selamat.

Jangan bercakap pada peranti semasa memandu. Gunakan aksesori bebas tangan.

Apabila anda perlu membuat atau menjawab panggilan, hentikan kenderaan di tepi jalan sebelum menggunakan peranti anda.

Isyarat RF mungkin menjelaskan sistem elektronik kenderaan bermotor. Untuk maklumat lanjut, rujuk pengilang kenderaan.

Di dalam kenderaan bermotor, jangan letakkan peranti pada atau di dalam kawasan beg udara. Jika tidak, peranti mungkin mencederakan anda disebabkan oleh daya yang kuat apabila beg udara mengembung.

Jangan gunakan peranti anda semasa penerbangan di dalam pesawat. Matikan peranti anda sebelum menaiki pesawat. Menggunakan peranti wayarles dalam pesawat mungkin menyebabkan bahaya terhadap operasi pesawat dan mengganggu rangkaian telefon wayarles. Ia juga mungkin dianggap menyalahi undang-undang.

Persekutaran Pengendalian

Jangan guna atau cas peranti di tempat yang berdebu, lembap dan kotor atau tempat dengan medan magnet. Jika tidak, ia mungkin menyebabkan kerosakan litar.

Peranti ini mematuhi spesifikasi RF apabila peranti digunakan berhampiran telinga anda atau pada jarak 1.5 cm dari badan anda. Pastikan aksesori peranti seperti sarung peranti dan beg peranti tidak terdiri daripada komponen logam. Pastikan peranti anda jauh 1.5 cm dari badan anda untuk memenuhi keperluan yang dinyatakan sebelum ini.

Pada hari beribut petir, jangan gunakan peranti anda semasa ia sedang dicas, untuk mencegah sebarang bahaya yang disebabkan oleh kilat.

Apabila anda sedang membuat panggilan, jangan sentuh antena. Menyentuh antena akan menjelaskan kualiti panggilan dan mengakibatkan peningkatan penggunaan kuasa. Sebagai akibat, masa perbualan dan masa tunggu sedia dikurangkan.

Semasa menggunakan peranti, patuhi undang-undang dan peraturan tempatan, dan hormati privasi dan hak undang-undang orang lain.

Pastikan suhu persekitaran antara 0° C hingga 40° C ketika peranti sedang dicaskan. Pastikan suhu persekitaran antara -10 ° C hingga 55 ° C bagi penggunaan peranti yang dikuasakan oleh bateri.

Pencegahan Kerosakan Pendengaran

Menggunakan set kepala pada kelantangan yang tinggi boleh merosakkan pendengaran anda. Untuk mengurangkan risiko kerosakan pendengaran, rendahkan kelantangan set kepala kepada tahap yang selamat dan selesa.

Keselamatan Kanak-Kanak

Patuhi semua langkah keselamatan berhubung dengan keselamatan kanak-kanak. Membiarakan kanak-kanak bermain dengan peranti anda atau aksesorinya, yang mungkin termasuk bahagian yang boleh ditanggalkan daripada peranti, mungkin berbahaya, kerana ia mungkin mendatangkan bahaya tercekik. Pastikan kanak-kanak kecil dijauhkan daripada peranti dan aksesori.

Aksesori

Pilih hanya bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan oleh pengilang peranti untuk digunakan dengan model ini. Penggunaan sebarang jenis pengecas atau aksesori lain mungkin membatalkan sebarang waranti untuk peranti, mungkin melanggar undang-undang atau peraturan tempatan, dan mungkin berbahaya. Sila hubungi wakil penjual anda untuk maklumat tentang ketersediaan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan di kawasan anda.

Bateri dan Pengecas

Cabut palam pengecas daripada saluran kuasa dan peranti apabila tidak digunakan.

Bateri boleh dicas dan dinyahcas beratus-ratus kali sebelum ia akhirnya menjadi usang.

Gunakan bekalan kuasa AC yang ditakrifkan dalam spesifikasi pengecas. Voltan kuasa yang tidak sesuai mungkin menyebabkan kebakaran atau kepincangan pengecas.

Jika elektrolit bateri bocor, pastikan elektrolit tidak tersentuh kulit dan mata anda. Apabila elektrolit tersentuh kulit atau terpercik ke dalam mata anda, basuh mata menggunakan air bersih dengan segera dan jumpa doktor anda.

Sekiranya bateri menjadi cacat, bertukar warna atau pemanasan luar biasa berlaku ketika anda mengecas, hentikan penggunaan peranti dengan segera. Jika tidak, ia mungkin membawa kepada kebocoran bateri, pemanasan lampau, letupan atau kebakaran.

Jika kabel kuasa rosak (contohnya, kord terdedah atau rosak) atau palam longgar, berhenti menggunakan kabel dengan segera. Jika tidak, ia boleh membawa kepada kejutan elektrik, litar pintas pengecas atau kebakaran.

Jangan buang peranti ke dalam api kerana ia mungkin meletup. Bateri juga mungkin meletup jika rosak.

Jangan ubah suai atau kilang semula, cuba untuk memasukkan objek asing ke dalam peranti, tenggelamkan atau terdedah kepada air atau cecair lain, terdedah kepada api, letupan atau bahaya lain.

Elakkan daripada menjatuhkan peranti. Jika peranti terjatuh, terutamanya pada permukaan keras, dan pengguna mengesyaki terdapat kerosakan, bawa peranti ke pusat servis yang sah untuk diperiksa.

Penggunaan tidak wajar boleh mengakibatkan kebakaran, letupan atau bahaya lain.

Buang peranti yang telah digunakan dengan segera mengikut peraturan tempatan.

Peranti ini hanya boleh disambungkan kepada produk yang mempunyai logo USB-IF atau telah melengkapkan program kepatuhan USB-IF.

Pengadaran output pengecas DC 5V 1A.

AWAS - TERDAPAT RISIKO MELETUP JIKA BATERI DIGANTIKAN DENGAN JENIS YANG SALAH. BUANG BATERI YANG DIGUNAKAN MENGIKUT ARAHAN.

Pembersihan dan Penyelenggaraan

Pengecas tidak kalis air. Pastikan ia sentiasa kering. Lindungi pengecas daripada air atau wap. Jangan sentuh pengecas dengan tangan yang basah, jika tidak ia akan membawa kepada litar pintas, kepincangan peranti dan kejutan elektrik kepada pengguna.

Jangan letakkan peranti dan pengecas anda di tempat yang ia boleh rosak disebabkan oleh perlanggaran. Jika tidak, ia mungkin membawa kepada kebocoran bateri, kepincangan peranti, pemanasan lampau, kebakaran atau letusan.

Jangan letakkan media storan bermagnet seperti kad magnet dan cakera liut berhampiran peranti. Radiasi daripada peranti mungkin memadam maklumat yang tersimpan padanya.

Jangan biarkan peranti dan pengecas anda di tempat dengan suhu tinggi atau rendah yang melampau. Jika tidak, ia mungkin tidak berfungsi dengan betul dan mungkin membawa kepada kebakaran atau letusan. Apabila suhu lebih rendah daripada 0° C, prestasi bateri terjejas.

Jangan letakkan objek logam yang tajam seperti pin berhampiran alat dengar. Alat dengar mungkin menarik objek ini dan mencederakan anda apabila menggunakan peranti.

Sebelum anda membersihkan atau menyelenggara peranti, matikan peranti dan putuskan sambungan daripada pengecas.

Jangan gunakan sebarang bahan pencuci kimia, serbuk atau agen kimia lain (seperti alkohol dan benzena) untuk membersihkan peranti dan pengecas. Jika tidak, bahagian-bahagian peranti mungkin rosak atau mungkin mengakibatkan kebakaran. Anda boleh membersihkan peranti dengan kain antistatik lembut.

Jangan ceraikan peranti atau aksesori. Jika tidak, waranti pada peranti dan aksesori menjadi tidak sah dan pengilang tidak bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi kerosakan.

Jika skrin peranti rosak kerana terlanggar objek keras, jangan sentuh atau cuba menanggalkan bahagian yang rosak. Dalam keadaan ini, berhenti menggunakan peranti dengan segera, dan kemudian hubungi pusat servis yang bertauliah.

Keserasian Alat Bantuan Pendengaran (HAC)

Peraturan untuk Peranti Wayarles

Telefon ini telah diuji dan dinilai untuk penggunaan dengan alat bantuan pendengaran bagi sesetengah teknologi wayarles yang ia gunakan. Walau bagaimanapun, mungkin terdapat teknologi wayarles baharu yang digunakan dalam telefon ini yang masih belum diuji untuk penggunaan dengan alat bantuan pendengaran. Amat penting untuk mencuba ciri-ciri berlainan telefon ini secara menyeluruh dan di lokasi yang berbeza, menggunakan alat bantuan pendengaran atau implan koklea anda, untuk menentukan sama ada anda mendengar sebarang bunyi mengganggu. Rujuk pembekal perkhidmatan anda atau pengilang telefon ini untuk mendapatkan maklumat tentang keserasian alat bantuan pendengaran. Jika anda mempunyai soalan tentang dasar pemulangan atau pertukaran, rujuk kepada pembekal atau peruncit telefon anda.

Suruhanjaya Komunikasi Persekutuan Amerika Syarikat (FCC) telah mewujudkan syarat bagi peranti mudah alih wayarles digital supaya serasi dengan alat bantuan pendengaran dan peranti bantuan pendengaran lain.

Industri telefon wayarles telah membangunkan sistem pengadaran bagi peranti mudah alih wayarles untuk membantu pengguna peranti bantuan pendengaran mencari peranti mudah alih yang mungkin serasi dengan peranti pendengaran mereka.

Pengadaran tersebut bukan suatu jaminan. Keputusan berbeza-beza bergantung pada peranti pendengaran dan kehilangan pendengaran pengguna. Jika peranti pendengaran anda kebetulan mudah terjejas kerana gangguan, anda mungkin tidak dapat menggunakan telefon yang terkadar dengan berjaya. Mencuba peranti mudah alih dengan peranti pendengaran anda adalah cara terbaik untuk menilainya bagi keperluan peribadi anda.

Pengadaran M: Telefon berkadar M3 atau M4 memenuhi syarat FCC dan berkemungkinan menjana kurang gangguan kepada peranti pendengaran berbanding telefon yang tidak dilabelkan. M4 adalah pengadaran yang lebih baik/lebih tinggi.

Pengadaran T: Telefon berkadar T3 atau T4 memenuhi syarat FCC dan berkemungkinan lebih serasi dengan gegelung telefon ("Suis T" atau "Suis Telefon") peranti pendengaran berbanding telefon yang tidak terkadar. T4 adalah pengadaran yang lebih baik/lebih tinggi. (Ambil perhatian, bukan semua peranti pendengaran mempunyai gegelung telefon di dalamnya.)

Pengadaran M dan Pengadaran T yang diuji untuk peranti ini (FCC ID: ZL5S30), M3 dan T4.

Panggilan Kecemasan

Anda boleh menggunakan peranti anda untuk membuat panggilan kecemasan di kawasan perkhidmatan. Walau bagaimanapun, sambungan tidak boleh dijamin dalam semua keadaan. Anda tidak harus bergantung semata-mata pada peranti untuk komunikasi penting.

Pernyataan FCC

Telefon bimbit ini mematuhi bahagian 15 peraturan FCC. Pengendalian tertakluk kepada dua keadaan berikut: (1) Peranti ini tidak boleh mengakibatkan gangguan berbahaya dan (2) peranti ini hendaklah menerima sebarang gangguan yang diterima, termasuk gangguan yang mungkin menyebabkan pengendalian yang tidak diingini.

Antena yang digunakan untuk pemancar ini tidak boleh terletak bersama atau dikendalikan bersama dengan mana-mana antena atau pemancar lain.

Nota: Pemilihan kod negara hanya untuk model bukan A.S. dan tidak tersedia untuk semua model A.S. Mengikut peraturan FCC, semua produk WiFi yang dipasarkan di A.S. harus ditetapkan kepada saluran pengendalian A.S. sahaja.

Telefon bimbit ini telah diuji dan didapati mematuhi had bagi peranti digital Kelas B, menurut Bahagian 15 Peraturan FCC. Had ini direka untuk menyediakan perlindungan yang munasabah terhadap gangguan berbahaya bagi pemasangan kediaman. Peralatan ini menjana, menggunakan dan menyinarkan tenaga frekuensi radio dan, jika tidak dipasang dan digunakan mengikut arahan, mungkin menyebabkan gangguan berbahaya kepada komunikasi radio. Walau bagaimanapun, tiada jaminan bahawa gangguan tidak akan berlaku dalam pemasangan tertentu jika alat ini menyebabkan gangguan berbahaya pada radio atau televisyen penerimaan tetamu, yang boleh ditentukan dengan menghidupkan dan mematikan peralatan, pengguna digalakkan untuk cuba membetulkan gangguan melalui salah satu atau beberapa langkah berikut:

- Ubah orientasi atau tempatkan semula antena penerima.
- Tingkatkan jarak pemisahan antara peralatan dan penerima.
- Sambungkan peralatan kepada saluran kuasa yang berada pada litar berlainan daripada yang disambungkan oleh penerima.

-Rujuk pengedar atau juruteknik radio/TV berpengalaman untuk mendapatkan bantuan.

Perubahan atau pengubahsuaian yang tidak diluluskan secara nyata oleh pihak yang bertanggungjawab ke atas pematuhan mungkin membatalkan keizinan pengguna untuk mengendalikan peralatan.

Pernyataan Industri Kanada

Peranti ini mematuhi piawai RSS yang dikecualikan lesen Industri Kanada. Pengendalian tertakluk kepada dua syarat berikut:

- (1) peranti ini tidak boleh menyebabkan gangguan, dan
- (2) peranti ini hendaklah menerima sebarang gangguan, termasuk gangguan yang mungkin menyebabkan pengendalian yang tidak diingini pada peranti.

Peranti ini mematuhi piawai RSS yang dikecualikan lesen Industri Kanada. Pengendalian tertakluk kepada dua syarat berikut:

- (1) peranti ini tidak boleh menyebabkan gangguan, dan
- (2) peranti ini hendaklah menerima sebarang gangguan, termasuk gangguan yang mungkin menyebabkan pengendalian yang tidak diingini pada peranti.

Peralatan digital Kelas B ini mematuhi CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) Kanada.

Peranti ini mematuhi RSS-310 Industri Kanada. Operasi tertakluk kepada syarat bahawa peranti ini tidak menyebabkan gangguan berbahaya.

Peranti ini mematuhi RSS-310 Industri Kanada. Operasi tertakluk kepada syarat bahawa peranti ini tidak menyebabkan gangguan berbahaya.

Pernyataan Pendedahan Radiasi:

Produk ini mematuhi had pendedahan RF mudah alih Kanada yang ditetapkan untuk persekitaran tidak terkawal dan selamat untuk pengendalian sebenar seperti diterangkan dalam manual ini. Pengurangan pendedahan RF selanjutnya boleh dicapai jika produk boleh ditempatkan sejauh yang mungkin dari badan pengguna atau menetapkan peranti kepada kuasa output yang lebih rendah jika fungsi sedemikian tersedia.

Pernyataan Pendedahan Radiasi:

Produk ini mematuhi had pendedahan RF mudah alih Kanada yang ditetapkan untuk persekitaran tidak terkawal dan selamat untuk pengendalian sebenar seperti diterangkan dalam manual ini. Pengurangan pendedahan RF selanjutnya boleh dicapai jika produk boleh ditempatkan sejauh yang mungkin dari badan pengguna atau menetapkan peranti kepada kuasa output yang lebih rendah jika fungsi sedemikian tersedia.

Peranti ini dan antenanya tidak boleh terletak bersama atau dikendalikan bersama dengan mana-mana antena atau pemancar lain, kecuali radio terbina dalam yang diuji. Ciri Pemilihan Kod Negara dinyahdayakan untuk produk yang dipasarkan di A.S./Kanada.

Peranti ini dan antenanya tidak boleh terletak bersama atau dikendalikan bersama dengan mana-mana antena atau pemancar lain, kecuali radio terbina dalam yang diuji. Ciri Pemilihan Kod Negara dinyahdayakan untuk produk yang dipasarkan di A.S./Kanada.

Maklumat Pendedahan RF (SAR)

Peranti ini memenuhi syarat kerajaan bagi pendedahan kepada gelombang radio.

Peranti ini direka bentuk dan dikilangkan supaya tidak melebihi had pancaran bagi pendedahan kepada tenaga frekuensi radio (RF) yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Komunikasi Persekutuan Kerajaan Amerika Syarikat.

Bagi pengendalian yang dipakai pada badan, peranti ini telah diuji dan memenuhi garis panduan pendedahan FCC RF untuk digunakan dengan aksesori yang tidak mengandungi logam dan menempatkan kedudukan gagang sekurang-kurangnya 1 cm dari badan. Penggunaan aksesori lain mungkin tidak memastikan pematuhan garis panduan pendedahan FCC RF.

Had SAR yang ditetapkan oleh FCC ialah 1.6W/kg.

SKU A.S.:

Nilai SAR tertinggi yang dilaporkan di bawah kawal selia FCC untuk telefon disenaraikan di bawah:

SAR Kepala: 0.56 W/kg

SAR Badan: 1.11 W/kg

Untuk mengurangkan aras pendedahan kepada radiasi, sila lakukan yang berikut:

- (i) gunakan telefon bimbit dalam keadaan penerimaan yang baik,
- (ii) gunakan alat bebas tangan,
- (iii) bagi wanita hamil, sila pegang telefon bimbit jauh daripada perut mereka,
- (iv) gunakan telefon bimbit jauh dari alat kelamin.

Untuk peranti yang diuji selaras dengan EN60950-1:2006, adalah wajib untuk melakukan ujian audio untuk EN50332.

Peranti ini telah diuji untuk mematuhi keperluan Aras Tekanan Bunyi yang ditetapkan dalam piawaian EN 50332-1 dan/atau EN 50332-2 yang diguna pakai. Pengguna boleh mengalami kerosakan pendengaran kekal jika fon telinga atau alat dengar digunakan pada kelantangan tinggi untuk tempoh yang panjang.

Pencegahan Kehilangan Pendengaran

Syarat pernyataan amaran di bawah EN 60950-1:A12.



Untuk mencegah kemungkinan kerosakan pendengaran, jangan dengar pada aras kelantangan yang tinggi buat tempoh yang lama.

Nota: Untuk Perancis, fon kepala/alat cuping telinga untuk peranti ini akan mematuhi dengan keperluan aras tekanan bunyi yang ditetapkan dalam EN 50332-1 yang berkenaan: 2000 dan/atau EN50332-2: Standard 2003 seperti yang diperlukan oleh Franch Article L.5232-1.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

Pernyataan Kepatuhan

Mematuhi syarat penting Perkara 3 Arahan R&TTE 1999/5/EC, jika digunakan untuk kegunaan sebenarnya dan piawai berikut telah digunakan:

1. Kesihatan (Perkara 3.1(a) Arahan R&TTE)

- EN 62311: 2008, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013/AC:2014
- EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010
- EN 62479:2010

2. Keselamatan (Perkara 3.1(a) Arahan R&TTE)

- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN 50332-1:2013, 50332-2:2013

3. Keserasian elektromagnet (Perkara 3.1 (b) Arahan R&TTE)

- EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1
- EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1
- EN 55022:2010/AC:2011 Kelas B, EN55024:2010

4. Penggunaan spektrum frekuensi radio (Perkara 3.2 Arahan R&TTE)

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V7.1.1
- EN 301 908-2 V6.2.1, EN 301 908-13 V6.2.1
- EN 300 328 V1.9.1
- EN 300 440-1 V1.6.1, EN 300 440-2 V1.4.1

5. Arahan RoHS (2011/65/EU)

- EN 50581: 2012

CE 0682

Pematuhan CE SAR

Peranti ini memenuhi syarat Kesatuan Eropah (1999/5/EC) berkenaan had pendedahan orang awam kepada medan elektromagnet dengan cara perlindungan kesihatan.

Had tersebut adalah sebahagian daripada cadangan terperinci untuk melindungi orang awam. Cadangan ini telah dibangunkan dan disemak oleh organisasi sains bebas melalui penilaian kajian saintifik secara kerap dan menyeluruh. Unit ukuran bagi had yang disyorkan untuk peranti mudah alih oleh Majlis Eropah adalah "Kadar Penyerapan Khusus" (SAR) dan had SAR adalah 2.0 W/kg dengan purata bagi 10 gram tisu. Ia memenuhi syarat Suruhanjaya Antarabangsa berkenan Perlindungan Radiasi Tidak Mengion (ICNIRP).

Bagi pengendalian yang dipakai pada badan, peranti ini telah diuji dan memenuhi garis panduan pendedahan ICNIRP dan Piawai Eropah EN 62311 dan EN 62209-2, untuk digunakan dengan aksesori khas. Penggunaan aksesori lain yang mengandungi logam mungkin tidak memastikan pematuhan terhadap garis panduan pendedahan ICNIRP.

SAR diukur dengan peranti berjarak 1.5 cm dari badan, sambil memancar pada tahap kuasa output diperakui tertinggi dalam semua jalur frekuensi peranti mudah alih.

Jarak 1.5cm yang perlu ditetapkan antara badan dan peranti.

Nilai SAR tertinggi yang dilaporkan di bawah kawal selia CE untuk telefon disenaraikan di bawah:

SAR Kepala: 0.285 W/kg

SAR Badan: 0.395 W/kg

Maklumat Pelupusan Dan Kitar Semula

Simbol ini pada peranti (dan mana-mana bateri yang dibekalkan) menunjukkan bahawa ia tidak boleh dibuang sebagai sampah rumah yang biasa. Jangan buang peranti atau bateri anda sebagai sampah perbandaran yang tidak terisih. Peranti (dan mana-mana bateri) harus diserahkan kepada tempat pengumpulan yang sah untuk kitar semula atau pelupusan wajar pada akhir hayatnya.

Untuk maklumat lebih terperinci mengenai kitaran semula peranti atau bateri, hubungi majlis perbandaran tempatan anda, perkhidmatan pembuangan sampah rumah atau kedai anda membeli peranti ini.

Pelupusan alat ini adalah tertakluk kepada arahan Sisa daripada Peralatan Elektrik dan Elektronik (WEEE) Kesatuan Eropah. WEEE dan bateri perlu diasingkan daripada bahan buangan lain untuk meminimumkan potensi kesan alam sekitar terhadap kesihatan manusia daripada sebarang bahan berbahaya yang mungkin hadir.

Pengurangan Bahan Berbahaya

Peranti ini mematuhi Peraturan Pendaftaran, Penilaian, Keizinan dan Sekatan Bahan Kimia (REACH) Kesatuan Eropah (Peraturan No. 1907/2006/EC Parlimen dan Majlis Eropah) dan Arahan Sekatan Bahan Berbahaya (RoHS) (Arahan 2011/65/EU Parlimen dan Majlis Eropah). Untuk maklumat lanjut tentang pematuhan REACH oleh peranti, lawati tapak Web www.catphones.com/certification. Anda digalakkan untuk melawati laman Web dengan kerap untuk maklumat terkini.

Pematuhan Peraturan EU

Dengan ini, pengilang mengisyiharkan bahawa peranti ini mematuhi syarat yang penting dan peruntukan lain yang berkaitan Arahan 1999/5/EC.

Untuk pengisyiharan kepatuhan, lawati Tapak web www.catphones.com/certification.

0678

Nota: Patuhi peraturan kebangsaan tempatan di lokasi yang peranti ini akan digunakan. Peranti ini mungkin dilarang untuk kegunaan di sesetengah atau semua negara anggota Kesatuan Eropah (EU).

Nota: Peranti ini boleh digunakan di semua negara anggota Kesatuan Eropah.

Perancis: Penggunaan luaran terhad kepada 10 mW e.i.r.p. dalam jalur 2454-2483.5 MHz. Itali: Untuk kegunaan peribadi, keizinan am diperlukan jika WAS/RLAN digunakan di luar premis sendiri.

Untuk kegunaan awam, keizinan am diperlukan. Luxembourg: Keizinan am diperlukan untuk bekalan rangkaian dan perkhidmatan.

Norway: Subbahagian ini tidak berkaitan untuk kawasan geografi dalam lingkungan radius 20 km dari pusat bandar Ny-Llesund.

V100R001B03_01

Penyifatan undang-undang Google

Android, Google, Google Play dan tanda lain ialah tanda dagangan Google Inc.