



CAT® S31 სმარტფონი
მომხმარებლის სახელმძღვანელო

გთხოვთ, პირველად გამოყენებამდე წაიკითხეთ უსაფრთხოების ზომები

- ამ მოწყობილობის სწორი გამოყენების უზრუნველსაყოფად, გთხოვთ წაიკითხოთ ეს სახელმძღვანელო და რეკომენდებული უსაფრთხოების ზომები.
- მიუხედავად მისი თანდაყოლილი გამდლეობისა: მოერიდეთ მოწყობილობის დარტყმას, სროლას, ჭყლეტას, გახვრეტას ან გადაღუნვას.
- მარილიან წყალში გამოიყენების შემთხვევაში, გადაავლეთ წყალი მოწყობილობას მარილის კოროზის თავიდან ასაცილებლად.
- ნუ შეეცდებით თქვენი მობილური ტელეფონის ან მისი აქსესუარების დაშლას. მხოლოდ კვალიფიციურ პერსონალს შეუძლია მისი მხარდაჭერა ან შეკეთება.
- არ ჩართოთ მოწყობილობა იმ დროს, როდესაც მობილური ტელეფონების გამოყენება აკრძალულია ან ისეთ სიტუაციაში, როდესაც მოწყობილობამ შეიძლება გამოიწვიოს დაბრკოლება ან საფრთხე.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა ტარების დროს.
- სვამორთეთ მოწყობილობა სამედიცინო აპარატურასთან სიახლოვის დროს და დაიცავით საავადმყოფოებსა და ჯანდაცვის ობიექტებში მობილური მოწყობილობების გამოყენების წესები.
- თვითმფრინავში ყოფნის დროს, გამორთეთ მოწყობილობა ან გააქტიურეთ თვითმფრინავის რეჟიმი, რადგან შეიძლება თვითმფრინავის საკინტროლო მოწყობილობა გააფუჭოს.
- გამორთეთ მოწყობილობა მაღალი სიზუსტის ელექტრონული მოწყობილობების მახლობლად ყოფნისას, რადგან მან შეიძლება გავლენა მოახდინოს მათ ფუნქციონირებაზე.
- ნუ განათავსებთ თქვენს მობილურ ტელეფონს ან მის აქსესუარებს ძლიერ ელექტრომაგნიტური ველის მქონე კონტენტერში.
- ნუ განათავსებთ მაგნიტური ველის მატარებელ ხელსაწყოს თქვენს მობილურ ტელეფონთან ახლოს. მოწყობილობიდან გამოცემულის რადიაციამ შეიძლება წაშალოს ინფორმაცია, რომელიც მასში ინახება.
- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას აალებადი გაზის მქონე გარემოში, ისეთში, როგორიცაა ბენზინგასამართი სადგური, ნურც მაღალ ტემპერატურულ ადგილას მოათავსებთ მას.
- შეინახეთ მობილური ტელეფონი და მისი აქსესუარები ბავშვებისაგან მოშორებით.
- არ მისცეთ უფლება ბავშვებს გამოიყენონ თქვენი მობილური ტელეფონი მითითებების გარეშე.
- გამოიყენეთ მხოლოდ წებადართული ბატარეები და დამტენები რათა თავიდან აიცილოთ აფეთქებების რისკი.
- დაიცავით ყველა კანონი და წესი უსადენო მოწყობილობების გამოყენებასთან დაკავშირებით. უსადენო მოწყობილობის გამოყენების დროს, პატივი ეცით სხვა ადამიანების კონფიდენციალურობასა და კანონით გათვალისწინებულ უფლებებს.
- სამედიცინო იმპლანტაციების (გულის, ინსულინის, და ა.შ.) მქონე პაციენტის შემთხვევაში, დაიჭირეთ მობილური ტელეფონი იმპლანტიდან 15სმ-ის დაშორებით და დარევვისას გეპავოთ ტელეფონი იმპლანტის მოპირდაპირე მხარეს.
- მკაცრად დაიცავით ამ სახელმძღვანელოს შესაბამისი ინსტრუქციები USB კაბელის გამოყენებისას, წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა მოხდეს თქვენი მოწყობილობის ან კომპიუტერის დაზიანება.

იურიდიული ცნობა

© 2017 Caterpillar. ყველა უფლება დაცულია. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, მათი შესაბამისი ლოგობი, "Caterpillar Yellow," "Power Edge" ის სავაჭრო ვიზუალური მახსიათებელი ისევ როგორც კორპორატიული და პროდუქტის იდენტობა რომელიც გამოიყენება შემდეგში, წარმოადგენს Caterpillar-ის სავაჭრო ნიშნებს და არ შეიძლება იყოს გამოყენებული ნებართვის გარეშე.

Bullitt Mobile Ltd წარმოადგენს Caterpillar Inc-ის ლიცენზიატს.

Bullitt Mobile Ltd.-ისა და მესამე მხარის სავაჭრო ნიშნები წარმოადგენს მათი შესაბამისი მფლობელების საკუთრებას.

Caterpillar Inc-ის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არ შეიძლება ამ დოკუმენტის არც ერთი ნაწილი რეპროდუცირება ან ნებისმიერი სახით ან საშუალებით გადაცემა.

პროდუქტი რომელიც აღწერილია ამ სახელმძღვანელოში შეიძლება შეიცავდეს შესაძლო ლიცენზორებს და პროგრამას რომლის სავტორო უფლებებიც არის დაცული. მომხმარებლებმა არ უნდა მოახდინონ, აღნიშნული პროგრამის ან ტექნიკის ნებისმიერი სახით რეპროდუცირება, გავრცელება, ცვლილებები, დეკომპილაცია, დაშლა, გამიფვრა, ექსტრაქტი, რევერსული ინჟინირება, იჯარით გაცემა, გასხვისება ან სუბლიცენზია. ზემოაღნიშნული შეზღუდვები დასაშვებია თუ ასეთი შეზღუდვები აკრძალულია მოქმედი კანონმდებლობით ან თუ ამგვარი ქმედება დაშვებულ იქნა ლიცენზიის მქონე შესაბამისი სავტორო უფლებების მფლობელების მიერ.

The Bluetooth® სიტყვის ნიშნები და ლოგობები რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნებია, რომელიც ეკუთვნის Bluetooth SIG, Inc.-ს და მათი ნებისმიერი სახით გამოყენება Bullitt Group-ის მიერ არის ლიცენზირებული. ყველა სხვა მესამე მხარის სავაჭრო ნიშნები და სახელები ეკუთვნის შესაბამის მფლობელებს.

Wi-Fi® წარმოადგენს Wi-Fi Alliance®-ის რეგისტრირებულ სავაჭრო ნიშანს.

შენიშვნა

პროდუქტისა და მისი აქსესუარების ზოგიერთი თვისებები რომელიც აღწერილია აქ გამომდინარეობს პროგრამის დამონტაჟებიდან, ადგილობრივი ქსელის შესაძლებლობებისა და პარამეტრებისაგან და შესაძლებელია არ აძიებედებს ან შეიძლება შეზღუდოს ადგილობრივი ქსელის ოპერატორების ან ქსელის პროვაიდერის მიერ. ამდენად, სახელმძღვანელოში მოცემული აღწერილობა შეიძლება ზუსტად არ დაემთხვეს პროდუქტს ან მის აქსესუარებს რომელიც თუვენ შეიძინეთ.

მწარმოებელი იტვოვებს უფლებას, ყოველგვარი წინასწარი გაფრთხილების ან ვალდებულების გარეშე, შეცვალოს ან შეასწოროს ნებისმიერი ინფორმაცია ან სპეციფიკაცია რომელიც მოცემულია სახელმძღვანელოში.

მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი პროდუქციის კანონიერებასა და ხარისხზე, რომელსაც თქვენ ატვირთავთ ან ჩამოტვირთავთ ამ მობილური ტელეფონის მეშვეობით, მათ შორის, ტექსტზე, სურათებზე, მუსიკაზე, ფილმებსა და პროგრამებზე რომლებიც პროდუქტში არიან ინტეგრირებული და რომლებიც დაცული არიან სავტორო უფლებებით. პასუხისმგებელი პირი იმ შედეგებზე რომლებიც წარმოიქმნება ზემოაღნიშნული პროდუქციის ამ მობილურ ტელეფონში დამონტაჟებით ან გამოყენებით ხართ თქვენ.

არანაირი გარანტია

ამ სახელმძღვანელოს შინაარსი მოწოდებულია, „როგორც არის“. გარდა იმ შემთხვევებისა რომლებსაც მოქმედი კანონმდებლობა ითვალისწინებს, არ არსებობს არანაირი სახის გარანტია ამ სახელმძღვანელოს სიზუსტესან, საიმედობასთან და შინაარსთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება იყოს გამოხატული ან ნაგულისხმევი, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ნაგულისხმევი გარანტიები გაყიდვის უნარიანობისა და ვარგისიანობისა კონკრეტული მიზნებისთვის.

მაქსიმალურ დონეზე, რომელიც ნებადართულია მოქმედი კანონმდებლობით, მწარმოებელი არავითარ შემთხვევებში არ აეგბს პასუხს ნებისმიერ სპეციალურ, შემთხვევით, არაირდაპირ ან შედეგობრივ ზარანტე, ან განაცდურზე, ბიზნესზე, შემოსავლებზე, მონაცემებზე, კეთილ ნებაზე ან მოსალოდნელ დანაზოგებზე.

იმპორტისა და ექსპორტის რეგულაციები

მომხმარებლებმა უნდა დაიცვან ყველა საექსპორტო თუ საიმპორტო კანონები და წესები. მომხმარებლებმა უნდა მიიღონ ყველა აუცილებელი სახელმწიფო ნებართვა და ლიცენზიები ამ სახელმძღვანელოში აღნიშნული პროდუქტის ექსპორტის, რეესპორტის ან იმპორტისათვის, მათ შორის, პროგრამებისა და ტექნიკური მონაცემების ჩათვლით.

სარჩევი

გთხოვთ, პირველად გამოყენებამდე წაიკითხეთ უსაფრთხოების ზომები	2
იურიდიული ცნობა	3
შენიშვნა	3
არანაირი გარანტია	3
იმპორტისა და ექსპორტის რეგულაციები	3
CAT® S31 სმარტფონის წინასიტყვაობა	6
გამძლეობის რწმუნება	6
რა არის ყუთში	7
ღილაკთა ფუნქციები	7
დასაწყისი	8
ნანო SIM ბარათის დაყენება	8
მეხსიერების ბარათის დაყენება	8
ბატარეის დატენვა	8
ბატარეის გამოყენებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია	9
თქვენი მოწყობილობის ჩართვა/გამორთვა	9
სენსორული ეკრანი	10
საწყისი ეკრანი	10
ეკრანის ჩაკეტვა და გახსნა	10
გამოსახულება	10
შეტყობინების პანელი	12
მალსახმობი იკონები	12
ვიჯეტები	12
საქაღალდეები	13
ეკრანის ფონები	13
მედია ფაილების გადაწერა თქვენს მობილურში და თქვენი მობილურიდან	13
თვითმფრინავის რეჟიმის გამოყენება	13
მოწყობილობა	14
ზარის განხორციელება	14
ვიჯეტები	14
კონტაქტები	15
WI-FI®	17

SMS და MMS	18
BLUETOOTH®	19
ფოტოების გადაღება და ვიდეოს ჩაწერა	20
FM რადიოს მოსმენა	22
ინფორმაციის სინქრონიზაცია	22
სხვა აპლიკაციების გამოყენება	23
მოწყობილობის მართვა	25
მოწყობილობის დაცვა	27
აპლიკაციების მართვა	27
მოწყობილობის გადატვირთვა	28
აპარატურის გადატვირთვა	28
E-LABEL-ის დათვალიერება	28
დანართი	29
კანადის ინდუსტრიის ფორმულირება	33
ინფორმაცია რადიოტალღების გამოსხივებაზე (SAR)	33
სმენის დაკარგვის პრევენცია	34
CE SAR შესაბამისობა	34
გადაყრისა და გადამუშავების ინფორმაცია	34
S31 სპეციფიკაცია	36

CAT® S31 სმარტფონის წინასიტყვაობა

მართლაც გამძლე სმარტფონი ძალიან მაგარი თვისებებითა და ბატარეით, რომელიც ძლებს უფრო მეტ ხანს. შეიქმნა, რათა ყოველდღე გაუმკლავდეს თქვენს წინაშე არსებულ უკიდურეს პირობებს მუშაობისა და თამაშის დროს. დააგდეთ ძირის, ჩააგდეთ წყალში, ან არ დატვირთოთ - Cat S31 არ გიღლატება.

შენი სმარტფონი არ მხოლოდ სერტიფიცირებულია უმაღლესი ხარისხის სტანდარტების გამძლეობით, MIL SPEC 810G-ის და IP68-ის წყალის და მტვერის გამძლეობით, არამედ ის საუკე გამოირჩება ისეთი შესაძლებლობებით, რომლებიც ტესტების მიღმა აღწევენ. გამძლეობის დადასტურება ბეტონზე დაგდებით 1.8 მეტრის შთამბეჭდავი სიმაღლიდან, საკმაოდ რთული გამოცდა, რომ გაუძლის თერმულ შოკებას და მარილის შეშეფებას, წყალგაუმტარი 1.2 მეტრის სიღრმეში 35 წუთის განმავლობაში. Cat S31 არ გაითიშება, და არა აქვს მნიშვნელობა ცხოვრება რა ვარამს მოუტანს მას.

Cat S31 არის პრაქტიკული სმარტფონი, რომელიც შედგენილია ნამდვილად სასარგებლო ფუნქციებით, რათა მაქსიმალურად მეტად პროდუქტიული დღე გქონდეთ. მისი ბატარეის მდგრადი სიმძლავრე და 128 გბ-ის გაზრდადი მეხსიერება, გარანტიას გაძლევთ, რომ ყოველდღიური პროდუქტიულობა ეჭვევეშ არ დადგბა. მისი დიდი და ნათელი, გაფხაჭვნისგან გამძლე, 4.7"-იანი, ზემაღლი მკაფიობის მქონე გამოსახულების წაკითხვა შეიძლება პირდაპირ მზის შუქრეც და შეიძლება გამოყენებულ იქნას მაშინაც, როდესაც სველია ან როცა ხელთათმანები გიკეთიათ. ასევე, მისი ადვილად მოსახერხებელი დიზაინი გთავაზობთ მრავალფუნქციურ პროგრამირებად დილაკს - გამოიყენება 'ერთ ღილაკზე დაჭრით დალაპარაკებისთვის' (Push to Talk (PTT)), ან ფანრის ან კამერის ადვილად ჩასართვად.

გამძლეობის რწმუნება

თქვენი მოწყობილობის ძირს დავარდნა:

- ნებადართულია: გამოიყენოთ თქვენი მოწყობილობა 1.8 მეტრის სიმაღლეზე - ამ სიმაღლეზე გამოცდილია, რომ ის არ ფუჭდება.
- არ შეიძლება: მოისროლოთ თქვენი მოწყობილობა ძალით 1.8 მეტრის სიმაღლეზე მაღლიდან. მოწყობილობა გამძლეა, მაგრამ არა დაუშლელი.

წყალგაუმტარობა:

- ნებადართულია: გამოიყენოთ თქვენი მოწყობილობა ნესტიან და სველ პირობებში - 4.7"-იანი მრავალ-სენსორული ეკრანი სველი თითებითაც მუშაობს. დარწმუნდით, რომ ყველა კომპონენტი და საფარი შესაბამისად არი დახურული სანამ მოწყობილობას წყალში გამოიყენებდეთ. მოწყობილობას შეუძლია გაუძლოს 1.2 მეტრის სიღრმეს 35 წთ-ის განმავლობაში.
- არ შეიძლება: დაგავიწყდეთ თქვენი მოწყობილობის კომპონენტების დახურვა წყალში გამოყენებამდე ან იმ შემთხვევაში თუ მის გამოყენებას 1.2 მეტრის სიღრმის მიღმა აპირებთ.

მტვერგაუმტარი და უფხაჭვნელი:

- ნებადართულია: გამოიყენოთ თქვენი მოწყობილობა ბინძურ, მტვრიან გარემოში. Cat S31 არის სერტიფიცირებული IP68, გამძლეობის სტანდარტის ინდუსტრიული საზომი და მისი ეკრანი შედგება უფხაჭვნელი Corning® Gorilla® Glass 3-ისაგან.

ექსტრემალური ტემპერატურა:

- ნებადართულია: გამოიყენოთ თქვენი მოწყობილობა ტემპერატურულ დიაპაზონში -20° C-დან 55° C-მდე. მას ასევე შეუძლია გაუძლოს ტემპერატურის უკიდურეს ცვლილებებს: ცივიდან ცხელს, ან პირიქით.
- არ შეიძლება: გამოიყენოთ თქვენი აპარატი მოქმედების დიაპაზონის გარეთ -20° C-დან + 55° C-მდე - ის არ არის შექმნილი, რომ გაუძლოს უფრო ცივს ან უფრო ცხელს.

რა არის ყუთში

- მოწყობილობა
- სწრაფი დაწყების მეგზური
- USB დენის კაბელი და დატენვის ადაპტერი
- მოწყობილობაზე, ქარხნულად უკვე დამონტაჟებული ეკრანის დამცავი
-



1. ყურსასმენის შესაერთებელი ბუდე
2. სასმენი
3. წინა კამერა
4. მიკროფონი
5. უკან დაბრუნების ღილაკი
6. მთავარი გვერდის ღილაკი
7. ბოლო აპების ღილაკი
8. ღინამიკები
9. პროგრამირებადი ღილაკი
10. ჩართვის ღილაკი
11. ხმის ასაწევი ღილაკი
12. ხმის დასაწევი ღილაკი
13. SIM ბარათის ჩასადები
14. MICROSD ბარათის ჩასადები
15. USB-ის შესაერთებელი
16. 8მბ კამერა
17. ელვა

ღილაკთა ფუნქციები

ჩართვის ღილაკი

- დააჭირეთ, რომ ჩართოთ მოწყობილობა
- დააჭირეთ და გქონდეთ დაჭერილი, რომ გახსნათ ტელეფონის პარამეტრების მენიუ.
- დააჭირეთ, რომ ჩაკეტოთ ან ჩართოთ ეკრანი როდესაც მობილური ტელეფონი ჩამქვრალ მდგომარეობაშია.

მთავარი გვერდის ღილაკი

- დააჭირეთ ნებისმიერ დროს, როდესაც ტელეფონი ჩართული და გახსნილია, რომ გამოაჩინოთ მთავარი ეკრანი
- გეჭიროთ მთავარი ღილაკი, რომ გამოიყენოთ თქვენი Google ასისტენტი

ბოლო აპების ღილაკი

- დააჭირეთ ნებისმიერ დროს, რომ გახსნათ ბოლო ხანს გამოყენებული აპები

უკან დაბრუნების ღილაკი

- დააჭირეთ, რომ წინა ეკრანზე დაბრუნდეთ
- დააჭირეთ, რომ დახუროთ ეკრანის კლავიატურა.


ხმის ასაწევ/დასაწევი ღილაკი

- ხმა - დააჭირეთ ხმის ასაწევ ღილაკს რათა აუწიოთ ხმას ან ხმის დასაწევ ღილაკს რათა დაუწიოთ ხმას, ზარის მელოდიას, აუდიო-ვიდეოს ან მაღვიძარას
- ეკრანის ანაბეჭდი – დააჭირეთ ორივეს ჩართვის და ხმის დაწევის ღილაკებს ერთდროულად. ეკრანის ანაბეჭდები ინახება ფოტო ალბომში
- როდესაც კამერის აპი გაქვთ ჩართული, დააჭირეთ ხმის ასაწევ/დასაწევ ღილაკს, რომ გადაიღოთ სურათები.

დასაწყისი

ნანო SIM ბარათის დაყენება

1. მოათავსეთ თქვენი მოწყობილობა ბრტყელ ზედაპირზე ეკრანით ქვემოთ. შემდეგ გახსენით გვერდითა კარი.
2. გამოიღეთ SIM პანელი თითებით ლეიბლის ქვემოდან.
3. განათავსეთ ნანო SIM ბარათი SIM პანელში ისე, როგორც მითითებულია პანელის მითითებებში, ანუ ოქროს ფერი თავები მოაქციეთ ზემოთ.
4. შესვით უკანვე SIM ბარათის პანელი.

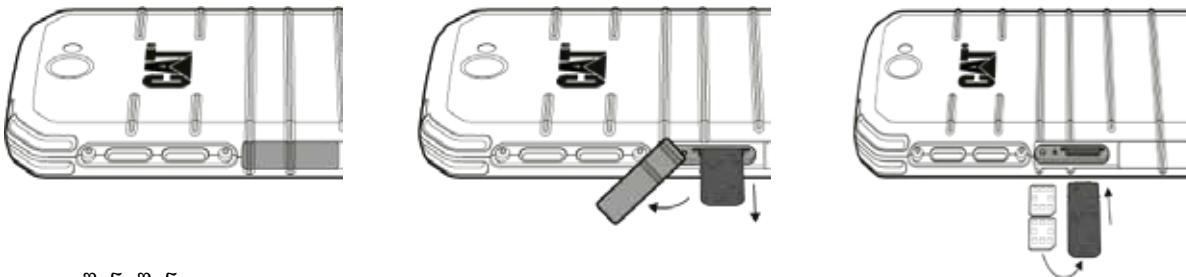


შენიშვნა:

- დარწმუნდით, რომ SIM ბარათი უსაფრთხოდ არის მოთავსებული SIM პანელში.
- შეაჭირეთ SIM პანელს მანამ, სანამ იგი სრულად არ ჩაისმება სლოტში.
- იმისათვის, რომ ამოიღოთ ნანო SIM ბარათი, გამოიყენეთ თითები, რათა გამოიღოთ პანელი. შემდეგ ამოიღეთ ნანო SIM ბარათი.

მეხსიერების ბარათის დაყენება

1. მოათავსეთ თქვენი მოწყობილობა ბრტყელ ზედაპირზე ეკრანით ქვემოთ. შემდეგ გახსენით გვერდითა კარი.
2. ჩადეთ microSD™ ბარათი მეხსიერების ბარათის სლოტში ისე რომ ოქროს ფერი თავები მოაქციოთ ზემოთ.

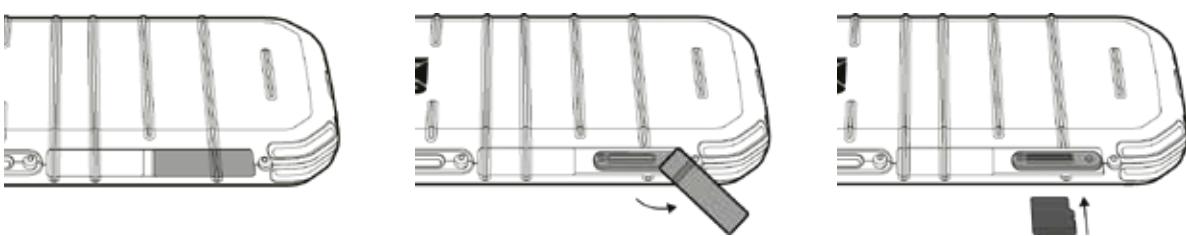

შენიშვნა:

- შეაჭირეთ მეხსიერების ბარათს მანამ, სანამ არ გაიგებთ ჩაკეტვის ხმას.
- იმისათვის, რომ ამოიღოთ microSD ბარათი, შეაჭირეთ მეხსიერების ბარათს და გამოანთავისუფლეთ ის.
- ნუ დაატანთ ძალას microSD ბარათს, რადგან ამან შეიძლება დააზიანოს მეხსიერების ბარათი ან სლოტი.


ბატარეის დატენვა

დატენეთ ბატარეა თქვენი აპარატის პირველად გამოყენებამდე.

1. შეაერთეთ USB დენის კაბელი დატენვის ადაპტერზე.
2. გახსენით USB შესაერთებელი და შეაერთეთ USB კაბელი USB შესაერთებელში.

შენიშვნა:

- გამოიყენეთ მხოლოდ Cat-ის მიერ დამტკიცებული დამტენები და კაბელები. გაუთვალისწინებელმა აღჭურვილობამ შესაძლოა გამოიწვიოს მოწყობილობის დაზიანება ან ბატარეების აფეთქება.

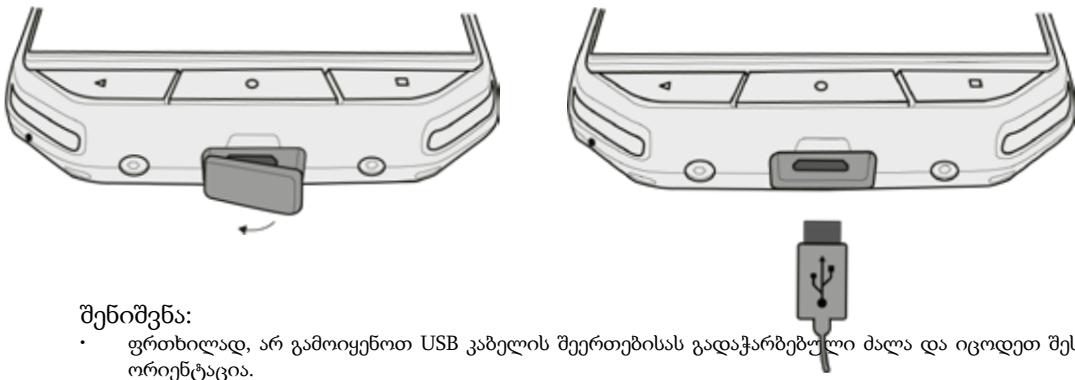

შენიშვნა:

- ფრთხილად, არ გამოიყენოთ USB კაბელის შეერთებისას გადაჭარბებული ძალა და იცოდეთ შესაერთებლის სწორი ორიენტაცია.
 - კონტაქტორის არასწორად მიერთებამ შეიძლება ისეთი ზიანი გამოიწვიოს, რომელსაც გარანტია არ ფარავს.
- შეერთეთ დამტენი სათანადო AC დენის შესაერთებელში.
 - როდესაც თქვენი მოწყობილობა სრულად დატენილია, პირველ რიგში, გამოამვრეთ USB კაბელი მოწყობილობიდან, შემდეგ გამოამვრეთ დამტენი დენის შესაერთებლიდან. დახურეთ მოწყობილობის USB შესაერთებლის საფარი დატენვის შემდეგ.

ბატარეის გამოყენებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

თუ ბატარეა მთლიანად გამოლეულია, თქვენი აპარატი შეიძლება არ გაიხსნას მყისიერად შტაფელში შეერთების შემდეგ. სანამ შეეცდებით ჩართვას, დააცადეთ ბატარეას დაიტენოს რამდენიმე წუთით. ამ პერიოდში, დატენვის ანიმაცია შეიძლება არ გამოჩნდეს ეკრანზე.

როდესაც ბატარეის დონე დაბალია, ტელეფონი გამცნობთ ხმოვანი გაფრთხილებით და მონიტორზე ასახავს შესაბამის საჭიროებას. როდესაც ბატარეა თითქმის დამჯდარია, თქვენი ტელეფონი ავტომატურად გამოირთვება.

შენიშვნა:

ბატარეის დასატენად საჭირო დრო, დამოკიდებულია გარემოს ტემპერატურასა და ბატარეის სიძველეზე.

თქვენი მოწყობილობის ჩართვა/გამორთვა

ჩართვა

- დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს ⚡.

თქვენი მოწყობილობის პირველად ჩართვისას, გამოჩნდება მისალმების ეკრანი. პირველ რიგში, აირჩიეთ სასურველი ენა და შემდეგ დააჭირეთ ‘დაწყებას’, რომ გააგრძელოთ დაყენების პროცესი.

შენიშვნა:

- საჭიროა Wi-Fi ან მონაცემთა კავშირი.

თქვენ შეგიძლიათ გამოტოვოთ დაყენების სტადია და შეავსოთ იგი სხვა დროს. თუმცა, Google-ის ანგარიში საჭიროა, რომ ამ ანდროიდის მოწყობილობის საშუალებით, Google-ის მიერ შეთავაზებული ზოგიერთი სერვისის გამოყენება შეძლოთ.

გამორთვა

- დააჭირეთ და არ აუშვათ გამორთვის ღილაკი რომ გახსნათ ტელეფონის პარამეტრების მენიუ.
- შეეხეთ გამორთვას.

სენსორული ეკრანი

სენსორული ეკრანის მოქმედებები

- შეხება: შეხებთ თითოი გამოყენებით რომ აირჩიოთ ობიექტი, დაადასტურეთ თქვენი არჩევანი, ან გახსენით ეკრანზე მოცემული აპლიკაცია.
- შეხებთ და არ აუშვათ: შეხებთ ობიექტს თითოი და არ აუშვათ მანამ, სანამ ეკრანიდან რეაგირებას არ მიიღებთ. მაგალითად, იმისათვის რომ გახსნათ პარამეტრების მენიუ, შეხებთ გახსნილ ეკრანს და არ აუშვათ მანამ, სანამ მენიუ არ გამოვა.
- გაასრიალეთ: ამოძრავეთ თითოი მთელს ეკრანზე, ან ვერტიკალურად ან ჰორიზონტალურად. მაგალითად, გაასრიალეთ თითო მარცხნივ ან მარჯვნივ, რომ გადაშალოთ სურათები.
- გადატანა: თუ გსურთ ობიექტის გადაადგილება, შეხებთ თითოი და არ აუშვათ. ახლა შეგიძლიათ გადაიტანოთ ობიექტი ეკრანის ნებისმიერ ნაწილში.

საწყისი ეკრანი

საწყისი ეკრანი არის მოწყობილობის ფუნქციების წვდომის საწყისი წერტილი. მასზე გამოსახულია აპლიკაციების იკონები, ვიჯეტები, მალსახმობები და სხვა. მასზე შესაძლებელია დაიდოს სხვადასხვა ფონები და შეიძლება ისე მოწყობა, რომ შედგებოდეს თქვენთვის სასურველი ობიექტებით.

- ჩართვის იკონია . დააჭირეთ ამას, რომ ნახოთ და ჩართოთ დაინსტალირებული აპლიკაციები (აპები).

შენიშვნა:

- საწყის ეკრანზე, ცარიელ სივრცეში ხანგრძლივი დაჭერა ჩართავს ეკრანის ფონს, ვიჯეტების და პარამეტრების მალსახმობებს.

ეკრანის ჩაკეტვა და გახსნა

ეკრანის ჩაკეტვა

- თუ თქვენი მობილური ჩართულია, დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს რომ ჩაკეტოთ ეკრანი. თქვენ კვლავ შეგეძლებათ შეტყობინებებისა და ზარგბის მიღება, მაშინაც კი, თუ ეკრანი ჩაკეტილია.
- თუ მოწყობილობა დადიდი ხნით ხელუხლებელიდანა, ეკრანი ავტომატურად დაიბლოკება. ამ პერიოდის სიხანგრძლივე შეგიძლიათ განსაზღვროთ პარამეტრების მეშვეობით.

ეკრანის გახსნა

- დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს, რომ ჩართოთ ეკრანი. შემდეგ, დაბლოკვის იკონი თითოი გაასრიალეთ ზემოთ, რომ გახსნათ ეკრანი. თქვენ შეიძლება დაგჭირდეთ დაბლოკვის ფიგურული კოდის ან PIN კოდის შექვანა, თუ ისინი წინასწარ გაქვთ დაყენებული.
- კამერის ასის პირდაპირ დაბლოკილი ეკრანიდან ჩასართველად, გადასრიალეთ კამერის იკონი ზემოთ.

შენიშვნა:

- შეგიძლიათ ეკრანის ჩართვა მთავარ ღილაკზე ორჯერ დაჭერით. დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის ნახეთ ‘ორმაგი შეხებით ჩართვის ფუნქციის გამოყენება’ გვერდი 25.
- თუ თქვენი კონფიგურაციის მიხედვით ეკრანი იბლოკება, თქვენ მოგეთხოვებათ გახსნათ ეკრანი. დეტალებისთვის, იხილეთ ‘მობილური ტელეფონის დაცვა რომელიც ეკრანის ჩაკეტვას იყენებს’, გვერდი 26.

ჩვენება

ჩვენების განლაგება

შეტყობინებები და ინფორმაცია სტატუსზე

სტატუსის ზოლი, ყველა ეკრანის პირობებში ჩანს ზემოთ. აქ, მიმდინარე დროსთან ერთად, გამოდის გზავნილების იკონები, ისეთი როგორიცაა გამოტოვებული ზარები ან მიღებული მესიჯი (მარცხნივ) და ტელეფონის სტატუსის იკონები, ისეთი როგორიცაა ელექტრონული მდგომარეობა (მარჯვნივ).



შეტყობინებების ზოლი

სტატუსის იკონი

შეტყობინების იკონები

4G	4G მობილურ ქსელთან კავშირი არის		ვიბრაციის რეჟიმი
LTE	LTE მობილურ ქსელთან კავშირი არის		ადგილმდებარეობა ნაპოვნია
3G	3G მობილურ ქსელთან კავშირი არის		ბატარეის მაჩვენებელი, ბატარეა სავსეა
G	GPRS მობილურ ქსელთან კავშირი არის		ბატარეა იტენება
E	EDGE მობილურ ქსელთან კავშირი არის		FM რადიო ჩართულია
H	HSDPA მობილურ ქსელთან კავშირი არის		თვითმფრინავის რეჟიმი
H ⁺	HSPA+ მობილურ ქსელთან კავშირი არის		Wi-Fi ინტერნეტ კავშირი არის
R	როუმინგი		ბლუთუზის მოწყობილობასთან კავშირი არის
	მობილური ქსელის სიგნალის სიძლიერე		Wi-Fi ატვირთვა
	მობილური ქსელის სიგნალი არ არსებობს		Wi-Fi ჩამოტვირთვა

	ახალი ელ-ფოსტის გზავნილი		გამოტოვებული ზარი
	ახალი ტექსტი მესიჯი		სპიკერფონი გააქტიურებულია
	მოახლოებული ღონისძიება		ტელეფონის მიკროფონი გათიშულია
	მაღვიძარა დაყენებულია		მონაცემების ჩამოტვირთვა
	მიმდინარეობს მონაცემთა სინქრონიზაცია		ყურსასმენები დაკავშირებულია
	შესვლის ან სინქრონიზაციის პროცესი		სქრინშოტი აღებულია

შეტყობინების პანელი

თქვენი მოწყობილობა მოგცემთ შეტყობინებას, როდესაც მიიღებთ ახალ შეტყობინებას, გექნებათ გამოტოვებული ზარი, ან როცა იქნება დაგეგმილი ღონისძიება და სხვა. გახსენით შეტყობინების პანელი, რომ ნახოთ თქვენი შეტყობინება.

შეტყობინების პანელის გახსნა

1. როდესაც შეტყობინების ზოლში გამოჩნდება ახალი შეტყობინების იკონი, შეეხეთ შეტყობინების ზოლს, შემდეგ ჩამოასრულეთ თითით ქვემოთ, რომ გახსნათ შეტყობინების პანელი.
2. შეეხეთ საქადალდებს, რომ გახსნათ ის.
3. იმისათვის, რომ დახუროთ შეტყობინება (ნახვის გარეშე), უბრალოდ შეეხეთ შეტყობინებას, არ აუშვათ და გადაიტანეთ იგი ეკრანის მარცხნივ/მარჯვენივ.

შეტყობინების პანელის დახურვა

1. იმისათვის, რომ დახუროთ შეტყობინების პანელი, გაასრიალეთ პანელის ბოლო ნაწილი ქვემოდან ზემოთ.

მალსახმობი იკონები

ეკრანზე ახალი მთავარი ეკრანის ობიექტის დამატება

1. მთავარ ეკრანზე, შეეხეთ რომ იხილოთ ყველა აპლიკაცია.
2. გადაიტანეთ აპლიკაციის იკონი კონკრეტულ საწყის ეკრანზე.

მთავარი ეკრანის ობიექტის გადატანა

1. მთავარ ეკრანზე, შეეხეთ და არ აუშვათ აპლიკაციის იკონს მანამ, სანამ იკონი არ გადიდდება.
2. თითის აუშვებლად, გადაიტანეთ იკონი ეკრანის სასურველ ადგილას და შემდეგ აუშვით.

შენიშვნა:

- საწყის ეკრანზე, საჭიროა იყოს საკმარისი სივრცე, რომ დაატიოთ იკონი პანელზე.

მთავარი ეკრანის ობიექტის მოხსნა

1. მთავარ ეკრანზე, შეეხეთ და არ აუშვათ აპლიკაციის იკონს მანამ, სანამ იკონი არ გადიდდება.
2. თითის აუშვებლად, გადაიტანეთ ობიექტი, რომ წაშალოთ და შემდეგ აუშვით.
3. ასევე, თქვენ შეგიძლიათ წაშალოთ აპლიკაციები ნაბიჯ 1 და ნაბიჯ 2-ზე მიყოლით და შემდეგ, გადაიტანოთ აპლიკაცია ზედა ეკრანზე არსებულ დეინსტალაციაში.

ვიჯეტები

ვიჯეტი საშუალებას გაძლიერებით გადახედოთ ან გამოიყენოთ აპლიკაცია. ვიჯეტები შეგიძლიათ განათავსოთ მთავარ ეკრანზე იკონების ან გადახედვის ესკორჩების სახით. რამდენიმე ვიჯეტი დაინსტალირებულია სტანდარტულად მოწყობილობაში და შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ დამატებითი ვიჯეტები Google Play-დან.

ვიჯეტის დამატება

1. შეეხეთ და არ აუშვათ მთავარ ეკრანს.
2. დააჭირეთ ვიჯეტებს, რათა ნახოთ ხელმისაწვდომი ვიჯეტები.
3. გადაასრიალეთ სასურველი ვიჯეტი მთავარ ეკრანზე.

ვიჯეტის წაშლა

1. საწყის ეკრანზე, შეეხეთ და არ აუშვათ ვიჯეტის იკონს მანამ, სანამ იკონი არ გადიდდება.
2. თითის აუშვებლად, გადაიტანეთ ობიექტი, რომ წაშალოთ და შემდეგ აუშვით.

საქალალდეები

საქალალდეების შექმნა

გადაიტანეთ აპლიკაციის იკონი ან მალსახმობი და დაადეტ ის სხვა აპლიკაციებს.

საქალალდეზე სახელის გადაკეთება

1. შეეხეთ საქალალდეს, რომ გახსნათ ის.
2. შეიტანეთ სათაურში საქალალდის ახალი სახელი.
3. შემდეგ დაჭირეთ უკან დაბრუნების ღილაკს.

ეკრანის ფონები

ფონების შეცვლა

1. შეეხეთ და არ აუშვათ მთავარ ეკრანს.
2. შეეხეთ ეკრანის ფონებს.
3. დასქროლეთ ხელმისაწვდომი პარამეტრები.
4. შეეხეთ თქვენს საყვარელ სურათს, შემდეგ დააჭირეთ ფონს.
5. ახლა თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ გინდათ თუ არა დააყენოთ, როგორც საკეტი ეკრანის ფონი, მთავარი ეკრანის ფონი თუ ორივე ერთად.

მედია ფაილების გადაწერა თქვენს მობილურში და თქვენი მობილურიდან

გადაიტანეთ თქვენი საყვარელი სიმღერები და სურათები მობილურ ტელეფონსა და კომპიუტერს შორის მედია მოწყობილობის MTP საშუალებით.

1. პირველ რიგში, შეაერთეთ თქვენი პარატი კომპიუტერთან USB დენის კაბელით.
2. შემდეგ გახსენით შეტყობინების პანელი და შეეხეთ USB კავშირის პარამეტრებს. შეეხეთ ფაილის გადატანას, რომ ჩართოთ MTP.
3. თქვენი მოწყობილობა უნდა იყოს ნაჩვენები როგორც მოსახსნელი მოწყობილობა, რომელიც აჩვენებს ტელეფონის შიდა მეხსიერებას. თუ მეხსიერების ბარათი შეიყვანეთ, ასევე გამოჩნდება microSD ბარათი. დააკოპირეთ სასურველი ფაილი მოწყობილობაში.

შენიშვნა:

- თუ იყენებთ MAC PC-ს, დრაივერები უნდა გადმოტვირთოთ შემდეგი ბმულიდან: <http://www.android.com/filetransfer/>

თვითმფრინავის რეჟიმის გამოყენება

ზოგიერთ ადგილას შეიძლება საჭირო გახდეს გამორთოთ თქვენი ტელეფონის მონაცემების კავშირები. თქვენი ტელეფონის გათიშვის სანაცვლოდ, შეგიძლიათ ის გადაიყვანოთ თვითმფრინავის რეჟიმზე.

1. დააჭირეთ და არ აუშვათ ჩართვის ღილაკს.
2. შეეხეთ თვითმფრინავის რეჟიმს.
3. ან, პარამეტრების მენიუს გამოყენებით, შეგიძლიათ აირჩიოთ 'მეტი' მენიუდან და გადაასრიალოთ თვითმფრინავის რეჟიმის შეცვლა მარჯვნივ .

შენიშვნა:

- თქვენ ასევე შეგიძლიათ მიიღოთ წვდომა თვითმფრინავის რეჟიმზე საწყისი ეკრანიდან შეტყობინების პანელის ქვემოთ ჩამოსრიალებით.

ზარის განხორციელება

არსებობს რამოდენიმე გზა, რომ განახორციელოთ სატელეფონო ზარი.

1. ან, აკრიფეთ ნომერი კლავიატურაზე.
2. ან, შეარჩიეთ ნომერი თქვენი კონტაქტების სიიდან, ვებ გვერდიდან, ან დოკუმენტიდან, რომელიც შეიცავს ტელეფონის ნომერს.

შეიძლება:

- როდესაც სატელეფონო ზარზე ხართ, შეგიძლიათ უპასუხოთ შემომავალ სატელეფონო ზარებს ან გაიგზავნოს ის თქვენს ხმოვან ფოსტაზე. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაგეგმოთ რამდენიმე მონაწილესაგან შემდგარი საკონფერენციო ზარები.

ნომრის ამკრეფით ზარის განხორციელება

1. საწყის ეკრანზე, შეეხეთ შემდეგ შეეხეთ რომ გამოაჩინოთ ნომრის ამკრეფი.
2. აკრიფეთ ტელეფონის ნომერი ციფრების აკრეფით.

რჩევა: თქვენს მოწყობილობას გააჩნია SmartDial ფუნქცია. როდესაც კლავიატურაზე ჩაწერეთ ნომერს, SmartDial-ის ფუნქცია ავტომატურად ამომენის თქვენს საკონტაქტო სიიდან ნომერს და გამოსახავს სავარაუდო კონტაქტებს, რომლებიც შეესაბამება აკრეფილ ნომერს. შეგიძლიათ დახუროთ კლავიატურა, რომ ნახოთ უფრო მეტი დამთხვევები.

3. ნომრის აკრეფის შემდეგ, ან კონტაქტის შერჩევის შემდეგ, შეეხეთ .

კონტაქტებიდან დარეკვა

1. საწყის ეკრანზე, შეეხეთ > კონტაქტებს რომ გამოაჩინოთ კონტაქტების სია. კლავიატურაზე აკრიფეთ
2. სიიდან შეარჩიეთ კონტაქტი.
3. შეეხეთ ტელეფონის ნომერს, რომ დარეკვოთ მოცემულ კონტაქტზე.

დარეკვა დანარეკვი ნომრების სიიდან

1. შეეხეთ > ტელეფონი > ტაბს. დანარეკვი ზარების სია გვიჩვენებს უახლეს ზარებს, რომლებიც განხორციელდა თქვენი მხრიდან და თქვენი მიმართულებით.
2. შეეხეთ სიაში მოცემულ კონტაქტს და დააჭირეთ რომ განახორციელოთ ზარი.

ზარზე პასუხი და ყურმილის გათიშვა

სატელეფონო ზარის მიღებისას, შემომავალი ზარის ეკრანზე გამოჩნდება დამრეკვის ID.

1. ზარზე, საპასუხოდ შეეხეთ და გადასრიალეთ იგი მარჯვნივ .
2. ზარის გასათიშად, შეეხეთ და გადასრიალეთ იგი მარცხნივ cc2. .
3. იმისათვის, რომ გათიშოთ ზარი და ნაცვლად გააგზავნოთ შეტყობინება პირდაპირ დამრეკვე, შეეხეთ და გადასრიალეთ ის ზემოთ შემდეგ შეარჩიეთ ერთ-ერთი წერილობითი შეტყობინების შაბლონი, ან შეეხეთ 'დაწერეთ საკუთარი', რომ შეადგინოთ საკუთარი შეტყობინება.

შეიძლება:

- როდესაც ეხებით , ის ქრება ეკრანიდან.

ზარის დასრულება

ზარის დროს, შეეხეთ რომ გათიშოთ.

სხვა ოპერაციები ზარის დროს

საკონფერენციო ზარის განხორციელება

კონფერენციის ფუნქციაში, შეგიძლიათ დააყენოთ ზარზე მრავალი მონაწილეს ჩართვის შესაძლებლობა.

შენიშვნა:

- მიმართეთ თქვენი ქსელის ოპერატორს, რომ გაიგოთ თქვენი გამოწერის ვარიანტი გაძლევთ თუ არა საშუალებას განახორციელოთ საკონფერენციო ზარები და რამდენ პირს შეუძლია მონაწილეობის მიღება.
- 1. იმისათვის, რომ განახორციელოთ საკონფერენციო ზარი, აკრიფეთ პირველი პირის ნომერი და შეეხეთ რომ დარეკვოთ.
- 2. პირველ მონაწილეზე დარეკვის დროს, შეეხეთ > დაამატე ზარი და ჩაწერეთ შემდეგი მონაწილის ტელეფონის ნომერი.
- 3. შეეხეთ , ან აირჩიეთ კონტაქტი დანარეკვი ზარებიდან ან კონტაქტებიდან. პირველი ზარი ავტომატურად გადავა

- ლოდინის რეკიმში.
4. როგორც ვი დამატებით ზართან კავშირი შედგება, შეეხეთ :>. შეაერთეთ ზარები.
 5. იმისათვის, რომ დაამატოთ მეტი აბონენტი, შეეხეთ  და გაიმორეთ 2 - 4 ნაბიჯები.
 6. იმისათვის, რომ დაასრულოთ საკონფერენციო ზარი და გაწყვიტოთ კონტაქტი ყველასთან, შეეხეთ .

შენიშვნა:

- მიმართეთ თქვენი ქსელის ოპერატორს, რომ გაიგოთ თქვენი გამოწერის ვარიანტი გაძლევთ თუ არა საშუალებას განახორციელოთ საკონფერენციო ზარები და რამდენ პირის დამატება შეგიძლიათ.

ზარებს შორის გადართვა

თუ მიიღებთ შემომავალ ზარს მიმდინარე სატელეფონო ზარის დროს, შესაძლებელია ერთიდან მეორე ზარზე გადართვა.

1. ორივე ზარის მიმდინარეობის დროს, შეეხეთ კონტაქტების სახელს ან ტელეფონის ნომერს ეკრანის ქვედა მარცხენა კუთხეში.
2. მიმდინარე ზარი გადავა მოცდის რეკიმში და თქვენ დაუკავშირდებით სხვა ზარს.

კონტაქტები

კონტაქტების აპლიკაცია საშუალებას გაძლევთ შეინახოთ და მართოთ ინფორმაცია თქვენი კონტაქტების შესახებ.

კონტაქტების აპლიკაციის გახსნა

მოწყობილობის დაყენებისას, კონტაქტებზე დატანებული იქნება შეტყობინება იმის შესახებ, თუ როგორ შეგიძლიათ დაიმატოთ კონტაქტები.

იმისათვის რომ გახსნათ აპლიკაცია, შეასრულეთ ერთ-ერთი შემდეგი მოქმედება:

- შეეხეთ  და შემდეგ კონტაქტებს  შემდეგ შეეხეთ ყველას.
- შეეხეთ  საჭყის ეკრანზე, შემდეგ შეეხეთ  დილაკს, რომ გამოიძახოთ კონტაქტების სია.

შენიშვნა:

- თქვენი კონტაქტები გამოჩენდება ანგანის მიხედვით გრძლივ სიაში.

კონტაქტების გადაწერა

თქვენ შეგიძლიათ დააკოპიროთ ან Google-ის ანგარიშზე შენახული ან SIM ბარათზე, შიდა მეხსიერებაში ან მეხსიერების ბარათზე არსებული თქვენი კონტაქტები.

1. კონტაქტების სიაში, შეეხეთ :> იმპორტს / ექსპორტს.
2. შეასრულეთ ერთ-ერთი შემდეგი მოქმედება:

 - a) იმისათვის, რომ გადმოიწეროთ კონტაქტები, რომლებიც Google-ის ანგარიშზეა შენახული:
 - აირჩიეთ პირადი ანგარიში და შეეხეთ 'შემდეგს'. მიუთითეთ, სად გინდათ კონტაქტების ჩაწერა და შეეხეთ 'შემდეგს'. შემდეგ შეარჩიეთ სასურველი კონტაქტ(ებ)ი და შეეხეთ OK-ს.

 - b) იმისათვის რომ გადმოიწეროთ კონტაქტები SIM ბარათიდან:
 - შეეხეთ USIM და შეეხეთ 'შემდეგს'. მიუთითეთ, სად გინდათ კონტაქტების ჩაწერა და შეეხეთ 'შემდეგს'. შემდეგ შეარჩიეთ სასურველი კონტაქტ(ებ)ი და შეეხეთ OK-ს.

 - c) იმისათვის რომ გადმოიწეროთ კონტაქტები შიდა მეხსიერებიდან ან მეხსიერების ბარათიდან:
 - შეეხეთ შიდა საზიარო მეხსიერებას ან SD ბარათს. მიუთითეთ, სად გინდათ კონტაქტების ჩაწერა და შეეხეთ 'შემდეგს'. თუ არსებობს ერთზე მეტი vCard ფაილი, გექნებათ არჩევანი, რომ ან გადმოიწეროთ ერთი vCard ფაილი, მრავალჯერადი vCard ფაილი, ან ყველა vCard ფაილი.

კონტაქტების დაზღვევა

თქვენ შეგიძლიათ დააკოპიროთ თქვენი კონტაქტები თქვენს SIM ბარათზე, მოწყობილობის შიდა მეხსიერებაზე ან მეხსიერების ბარათზე.

1. კონტაქტების სიაში, შეეხეთ :> იმპორტს / ექსპორტს.
2. ახლა კი, შეასრულეთ ერთ-ერთი შემდეგი მოქმედება:

 - a) კონტაქტების SIM ბარათში გადმოსაწერად/გადასაწერათ:
აირჩიეთ პირადი ანგარიში ან შეეხეთ ტელეფონის კონტაქტს. შეეხეთ 'შემდეგს' > USIM. შემდეგ შეარჩიეთ სასურველი კონტაქტ(ებ)ი და შეეხეთ OK-ს.
 - b) იმისათვის, რომ გადაწეროთ კონტაქტები შიდა მეხსიერებიდან ან მეხსიერების ბარათიდან:
აირჩიეთ პირადი ანგარიში ან შეეხეთ ტელეფონის კონტაქტს. შეეხეთ შიდა საზიარო მეხსიერებას ან SD ბარათს >

‘შემდეგი’. შემდეგ შეარჩიეთ სასურველი კონტაქტი(ები) და შეეხეთ OK-ს. დადასტურების შეტყობინება გამოჩნდება, შეეხეთ OK-ს შერჩევის დასადასტურებლად.

ახალი კონტაქტის დამატება

1. კონტაქტების სიაში, შეეხეთ  რომ დაიმატოთ ახალი კონტაქტი.
2. მიუთითოთ, სად უნდა ჩაიწეროს კონტაქტი. ახლა კი შეიყვანეთ კონტაქტის სახელი და შემდეგ დაამატეთ ნებისმიერი დეტალური ინფორმაცია, ისეთი როგორიცაა ტელეფონის ნომერი ან მისამართი.
3. როდესაც დაასრულებთ, შეეხეთ  რომ შეინახოთ საკონტაქტო ინფორმაცია.

კონტაქტის თქვენს რჩეულებში დამატება

1. შეეხეთ  იმ კონტაქტს, რომლის შეტანაც გსურთ რჩეულებში.
2. შეეხეთ  თქვენს არჩეულ კონტაქტთან ახლოს არსებულ იკონს და იკონი მიიღებს თეთრ ფერს (მკვრივი)  . ის დაემატა თქვენს რჩეულებს.

კონტაქტის მოძებნა

1. კონტაქტების სიაში, შეეხეთ  რომ მოძებნოთ კონტაქტი.
2. დაჭირეთ კონტაქტების სახელს და შესაბამისი სახელების კონტაქტები გამოჩნდება საძიებო ველში.

კონტაქტის რედაქტირება

თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ შეიტანოთ ცვლილებები იმ ინფორმაციაში, რომელიც კონტაქტს დაატანეთ.

1. კონტაქტების სიაში, შეეხეთ იმ კონტაქტს, რომლის დეტალების შეცვლაც გსურთ.
2. შეეხეთ  თქვენ შეგიძლიათ:
3. შეიტანეთ სასურველი ცვლილებები საკონტაქტო ინფორმაციაში და შემდეგ შეეხეთ  . ყველა იმ ცვლილების გასაუქმებლად, რომელიც საკონტაქტო ინფორმაციაში შეიტანეთ, დაჭირეთ უკან დაბრუნების ღილაკს.

თქვენს კონტაქტებთან კომუნიკაცია

შეგიძლიათ მიიღოთ კონტაქტებზე წვდომა სატელეფონო ზარის, ტექსტური შეტყობინების (SMS) ან მულტიმედიური გაგზავნის (MMS) დროს კონტაქტების ან რჩეულების ღილაკზე დაჭირით.

1. თქვენს კონტაქტთა სიაში, შეეხეთ კონტაქტს, რომ დაუკავშირდეთ.
2. თქვენ შეგიძლიათ:
 - ან შეეხოთ ტალღებონის ნომერს, რომ გაუშვათ ზარი.
 - ან, შეეხოთ  რომ გააგზავნოთ შეტყობინება.

კონტაქტის წაშლა

1. კონტაქტების სიაში, შეეხეთ იმ კონტაქტს, რომლის დეტალების შეცვლაც გსურთ.
2. შეეხეთ  > წაშლა.
3. შეეხეთ კვლავ წაშლას, რომ წაშალოთ.

ეკრანული კლავიატურის გამოყენება

კლავიატურის პანელის გამოჩენა

ზოგიერთი პროგრამა კლავიატურას ხსნის ავტომატურად. სხვა შემთხვევებში კი შეეხეთ ტექსტის ველს, რომ გახსნათ კლავიატურა. დაჭირეთ უკან დაბრუნების ღილაკს, რომ დაამატოთ კლავიატურა.

ლანდშაფტური კლავიატურის გამოყენება

თუ გიმნელდებათ კლავიატურის გამოყენება ვერტიკალურ ფორმაში, გადმოატრიალეთ ტელეფონი ჰორიზონტალურად. ეკრანზე გამოვა კლავიატურა ლანდშაფტური ორიენტაციით, რომელიც გთავაზობთ უფრო ფართო კლავიატურის განლაგებას.

თქვენი კლავიატურის პარამეტრების შეცვლა

1. შეეხეთ  > პარამეტრები  > ენები & შეყვანა.
2. თქვენ შეგიძლიათ:
 - შეეხეთ ვიზუალურ კლავიატურას, რომ მოახდინოთ კლავიატურის პარამეტრების კონფიგურაცია.
 - ან, შეეხეთ ფიზიკურ კლავიატურას ეკრანზე ვიზუალური კლავიატურის ეკრანზე დასატოვებლად. ეს რეჟიმი ასევე გიჩვენებთ ხელმისაწვდომ კლავიატურის მაღაზიებში.

რეგისტრაცია

დაარეგისტრირეთ თქვენი ახალი Cat ტელეფონი, გახდით Cat ტელეფონების თანამეგობრობის ნაწილი სიახლეებისთვის, განახლებებისა და შეთავაზებებისთვის.
შეეხეთ სარეგისტრაციო აპლიკაციას და მიჰყევით ეკრანზე მოცემულ ინსტრუქციებს

WI-FI®

თქვენი მოწყობილობისთვის უკაბელო წვდომის წერტილებზე (ცხელ წერტილებზე) წვდომის მისაღებად საჭიროა WiFi-ის გამოყენება.

WI-FI ინტერნეტის ჩართვა და უსადენო ქსელთან დაკავშირება

1. შეეხეთ  > პარამეტრები .
2. უსადენო & ქსელებში, შეეხეთ Wi-Fi-ს და გაასრიალეთ ჩამრთველი მარჯვნივ  . აირჩიეთ Wi-Fi ქსელი, რომ შეუერთდეთ.
3. თუ აირჩივთ ღია ქსელს, მოწყობილობა ავტომატურად დაუკავშირდება მას. მაგრამ თუ თქვენ ცდილობთ პირველად დაუკავშირდეთ დაცულ ქსელს, თქვენ უნდა შეიყვანოთ პაროლი და შემდეგ შეეხოთ დაკავშირებას.

შენიშვნა:

- თქვენ არ დაგჭირდებათ პაროლის ხელახლა შეყვანა დაცული ქსელის შემთხვევაში თუ მასში ერთხელ უკვე ყოფილხართ შენაერთები, თუ რა თქმა უნდა მოწყობილობა არ გადაუტვირთავთ მის ნაგულისხმევ პარამეტრებზე ან თუ Wi-Fi პაროლი არ შეცვლილა.
- დაბრკოლებები, რომელიც Wi-Fi ინტერნეტის სიგნალს ბლოკავს, ამცირებს მის ძალას.

რჩევა: Wi-Fi-ის პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ ქსელის დამატებას, რომ დაამატოთ ახალი Wi-Fi ქსელი.

SMS და MMS

მიმოწერის გახსნა

იმისათვის რომ გახსნათ აპლიკაცია, შეასრულეთ ერთ-ერთი შემდეგი მოქმედება:

- შეეხეთ  საწყის ეკრანზე.
- შეეხეთ  > მიმოწერას 

ტექსტური მესიჯის შექმნა და გაგზავნა

თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ ახალი გზავნილი ან გახსნათ მიმდინარე გზავნილთა კონა.

1. შეეხეთ  რომ შექმნათ ახალი ტექსტი ან აუდიო-ვიდეო მესიჯი.
2. შეიყვანეთ ტელეფონის ნომერი ან საკონტაქტო სახელი სახელის ჩასაწერში' ან ნომრის სივრცეში. როდესაც წერთ, SmartDial შეეცდება, რომ შეუსაბამოს მოწყობილობის კონტაქტებს. ან შეეხეთ შემოთავაზებულ მიმღებს ან გააგრძელეთ წერა. თუ გსურთ გახსნათ არსებული შეტყობინების თემა, უბრალოდ შეეხეთ მას.
3. შეეხეთ ტექსტის ჩარჩოს, რომ დაწეროთ თქვენი გზავნილი. თუ გზავნილის წერის დროს დააჭიროთ უკან დაბრუნების ღილაკს, გზავნილი შენახება როგორც შავად ნაწერი თქვენს გზავნილთა სიაში. შეეხეთ შეტყობინებას, რომ განახლით.
4. როდესაც თქვენი შეტყობინება გასაგზავნად მზად იქნება, შეეხეთ .

შენიშვნა:

- იმ დროს როცა თქვენ ნახულობთ და აგზავნით დამატებით გზავნილებს, იქმნება გზავნილთა კონა.

მულტიმედიური გზავნილის შექმნა და გაგზავნა

1. შეტყობინებების ეკრანზე, შეეხეთ .
2. შეიყვანეთ ტელეფონის ნომერი ან საკონტაქტო სახელი 'სახელის ჩასაწერში' ან ნომრის ველში ან შეეხეთ  რომ დაამატოთ ტელეფონის ნომერი საკონტაქტო სიიდან.
3. შეეხეთ ტექსტის ჩარჩოს, რომ დაწეროთ თქვენი გზავნილი.
4. შეეხეთ  და აირჩიეთ იმ მედია ფაილის ტიპი, რომელიც გინდათ რომ დაურთოთ გზავნილს.
5. როგორც კი მზად იქნებით, შეეხეთ .

გზავნილის გახსნა და პასუხის გაცემა

1. გზავნილთა სიაში, შეეხეთ ტექსტის ან მულტიმედიის გზავნილთა კონას, რომ გახსნათ ის.
2. შეეხეთ ტექსტის ჩარჩოს, რომ დაწეროთ თქვენი გზავნილი.
3. როგორც კი მორჩებით, შეეხეთ ➤.

გზავნილების პარამეტრების შეცვლა

გზავნილების სიაში, შეეხეთ > პარამეტრებს, რომ შეცვალოთ გზავნილების პარამეტრები. აირჩიეთ:

- ხმ: დააყენეთ ზარის მელოდია ახალი შეტყობინებებისათვის.
- ვიზრაცია: გადასრიალეთ ჩამრთველი მარჯვნივ. რათა ჩართოთ ვიზრაცია თქვენს მოწყობილობაზე ახალი შეტყობინებების მიღებისას.
- ჯგუფური შეტყობინების გზავნილი: გადასრიალეთ ჩამრთველი მარცხნივ რათა გამორთოთ ჯგუფური გზავნილების შეტყობინების ფუნქცია.
- ჟესტის ჩართვა: გადასრიალეთ ჩამრთველი მარცხნივ, რათა გამორთოთ ის ფუნქცია, რომელიც საშუალებას აძლევს მომხმარებლს შეცვალოს შრიფტის ზომა, გაღება ან დახურვაზე დაჭრით.
- ძველი გზავნილების წაშლა: გადასრიალეთ ჩამრთველი მარცხნივ, რათა გამორთოთ ის ფუნქცია, რომელიც ავტომატურად წაშლის შეტყობინებებს გარკვეული ზღვარის ამოწურვის შემდეგ.
- ტექსტური გზავნილების ლიმიტი: დააყენეთ ტექსტური გზავნილების მაქსიმალური ლიმიტი თითო საუბარზე.
- მულტიმედიური გზავნილების ლიმიტი: დააყენეთ MMS-ების მაქსიმალური ლიმიტი თითო საუბარზე.
- ტექსტური (SMS) შეტყობინებების პარამეტრები: SMS პარამეტრების კონფიგურაცია.
- მულტიმედიური (MMS) შეტყობინებების პარამეტრები: MMS პარამეტრების კონფიგურაცია.

ტექსტური შეტყობინება (SMS): ტექსტური შეტყობინების პარამეტრების კონფიგურაცია

გზავნილების სიაში, შეეხეთ > პარამეტრებს > ტექსტური (SMS) შეტყობინებების პარამეტრები, რომ შეცვალოთ გზავნილების პარამეტრები. აირჩიეთ:

- გზავნილების მისვლის შეტყობინება: გადასრიალეთ ჩამრთველი მარცხნივ, რომ მოითხოვოთ გზავნილის მისვლის შეტყობინება ყოველ გზავნილზე რომელსაც აგზავნით.
- გზავნილის შაბლონი: გზავნილის შაბლონის რედაქტირება.
- SMS ხელმოწერა: გადასრიალეთ ჩამრთველი მარჯვნივ, რათა გაააქტიუროთ SMS ხელმოწერის ფუნქცია.
- შეცვალეთ SMS ხელმოწერა: შექმნით და მოახდინეთ თქვენი SMS ხელმოწერის რედაქტირება როდესაც SMS ხელმოწერის ფუნქცია ჩაირთვება.
- მართეთ SIM ბარათის გზავნილები: SIM ბარათზე შენახული შეტყობინებები.
- ჩართეთ WAP PUSH: გადასრიალეთ ჩამრთველი მარჯვნივ, რათა ჩართოთ სერვის-შეტყობინებების მიღება.

მულტიმედიური შეტყობინება (MMS): მულტიმედიური შეტყობინებების პარამეტრების კონფიგურაცია

გზავნილების სიაში, შეეხეთ > პარამეტრებს > მულტიმედია (MMS) შეტყობინებების პარამეტრები, რომ შეცვალოთ გზავნილების პარამეტრები. აირჩიეთ:

- ჯგუფური მიმღება: მონიშნეთ მოსანიშნი ველი, რომ გააგზავნოთ ერთი MMS რამოდენიმე მიმღების მისამართით.
- გზავნილების მისვლის შეტყობინება: გადასრიალეთ ჩამრთველი მარცხნივ, რომ მოითხოვოთ გზავნილის მისვლის შეტყობინება ყოველ გზავნილზე რომელსაც აგზავნით.
- წაიკითხეთ შეტყობინება: გადასრიალეთ ჩამრთველი მარჯვნივ, რომ მოითხოვოთ გზავნილის მისვლის შეტყობინება ყოველ გზავნილზე რომელსაც აგზავნით.
- ავტომატური ხელახლა ცდა: გადასრიალეთ ჩამრთველი მარჯვნივ, რათა ჩართოთ შეტყობინებების ხელახლა ცდა.
- ავტომატური ხელახლა ცდის როუმინგი: მონიშნეთ მოსანიშნი ველი, რომ ავტომატურად აღადგინოთ გზავნილები როუმინგის დროს.
- MMS მოქმედების ვადა: აირჩიეთ მაქსიმალური ან ორი დღის მოქმედების ვადა.

BLUETOOTH®

თქვენს Cat S31 გააჩნია ბლუთუზი. ის საშუალებას გაძლევთ შექმნათ უსადენო კავშირი სხვა ბლუთუზის მქონე მოწყობილობებთან, რომ შეძლოთ გაუზიაროთ თქვენი ფაილები თქვენს მეგობრებს, ისაუბროთ სადენიანი ყურსასმენების გარეშე ბლუთუზის გარნიტურით ან გადაიტანოთ თქვენი ფოტო ტელეფონიდან თქვენს კომპიუტერში.

თუ იყენებთ ბლუთუზს გახსოვდეთ, რომ დაიკავოთ 10 მეტრის დისტანცია სხვა ბლუთუზ მოწყობილობებისაგან რომელთანაც გინდათ კავშირის დაშვარება. იცოდეთ, რომ ისეთმა დაბრკოლებებმა, როგორიცაა კედლები და ელექტრონული მოწყობილობები შეიძლება ხელი შეუმაღლოს თქვენს ბლუთუზ კავშირს.

ბლუთუზის ჩართვა

1. შეეხეთ  >პარამეტრები .
2. უსადენო & ქსელებში, შეეხეთ Wi-Fi-ს და გაასრიალეთ ჩამრთველი მარჯვნივ .

როდესაც ბლუთუზი ჩართულია, ბლუთუზის იკონი გამოჩნდება შეტყობინების ზოლში.

ბლუთუზის მოწყობილობის დაწყვილება და შეერთება

ბლუთუზის საერთო გამოყენებებია:

- უსადენო ყურსასმენების ბლუთუზ მოწყობილობა.
- მონო ან სტერეო ბლუთუზ გარნიტურა.
- გაკონტროლეთ, თუ რას უსმენთ ბლუთუზ გარნიტურის მეშვეობით დისტანციურად.

სანამ ბლუთუზს გამოიყენებდეთ, თქვენ უნდა დაუკავშიროთ თქვენს მობილურ ტელეფონს სხვა ბლუთუზ მოწყობილობა შემდეგნაირად:

1. დარწმუნდით, რომ ბლუთუზის ფუნქცია თქვენს მობილურ ტელეფონში ჩართულია.
2. შემდეგ Cat S31 მოძებნის დიაპაზონში არსებულ ბლუთუზ მოწყობილობებს. ან შეეხეთ > განახლება.
3. შეეხეთ იმ მოწყობილობას რომელსაც გსურთ, რომ დააკავშიროთ თქვენი მოწყობილობა.
4. კაშტორის წარმატებით შესასრულდებლად, მიყევით ეკრანზე მოცემულ მითითებებს.

შენიშვნა:

- როგორც კი დასრულდება დაწყვილება, თქვენ აღარ დაგჭირდებათ პაროლის შეყვანა, თუ კვლავ ამ ბლუთუზ მოწყობილობას დაუკავშირდებით.

ბლუთუზის მეშვეობით ფაილის გაგზავნა

ბლუთუზის მეშვეობით, შეგიძლიათ გაუზიაროთ სურათები, ვიდეოები ან მუსიკალური ფაილები თქვენს ოჯახს და მეგობრებს. ბლუთუზის მეშვეობით ფაილის გასაგზავნად:

1. შეეხეთ იმ ფაილს რომელიც გსურთ, რომ გაგზავნით.
2. შეეხეთ < > ბლუთუზს და შემდეგ აირჩიეთ დაწყვილებული მოწყობილობა.

ბლუთუზ კავშირის გაწყვეტა ან მოწყობილობების დაშორიშორება

1. შეეხეთ > პარამეტრები .
2. უსადენო & ქსელებმი, შეეხეთ ბლუთუზს.
3. დაკავშირებული მოწყობილობის გარიანტში, შეეხეთ და შემდეგ შეეხეთ დავიწყებას, რომ დაადასტუროთ კავშირის გაწყვეტა.

ფოტოების გადაღება და ვიდეოს ჩაწერა

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი CAT S31 სურათებისა და ვიდეოების გადაღებისა და გაზიარების მიზნით.

თქვენი კამერის გახსნა

იმისათვის რომ გახსნათ აპლიკაცია, შეასრულეთ ერთ-ერთი შემდეგი მოქმედება:

- შეეხეთ საწყის ეკრანზე.
- შეეხეთ > კამერას .

დააჭირეთ უკან დაბრუნების ან მთავარი ეკრანის ღილაკს, რომ დახუროთ კამერა.

ფოტოს გადაღება

1. შეეხეთ > კამერას .
- სტანდარტულად, ის იხსნება კამერის რეჟიმში. თუ არა, შეეხეთ იკონს ეკრანის ქვედა მარჯვენა მხარეს, შემდეგ შეეხეთ .
- თუ გსურთ ჩართოთ თქვენი თავი ფოტოში, დააჭირეთ A-ს ზედა მარცხენა კუთხეში და აირჩიეთ PIP რათა გააქტიუროთ ორთავე კამერა ერთდროულად.

შენიშვნა:

- შეეხეთ, რომ გადართოთ წინა და უკანა კამერას შორის.

2. შექმნით თქვენი ფოტო, ფოტო გადაღების ეკრანით, სანამ სურათს გადაიღებდეთ.
 - შეეხეთ ეკრანს, რათა მოახდინოთ კონკრეტულ ზონაზე ფოკუსირება.
 - გამაღეთ თითებით ეკრანი ზუმის სუბიექტზე დასახლოვებლად/დასამორებლად.
 - შეეხეთ რომ შეცვალოთ კამერის პარამეტრები; აირჩიეთ მოქმედების ადგილის რეჟიმი, დააყენეთ უკუ-მთვლელი, შეცვალეთ თეთრის ბალანსი, შეცვალეთ ISO, შეცვალეთ საწინაღმდეგო ფლიქერი ან შეცვალეთ გამოსახულების თვისებები.
 - შეეხეთ რომ დააყენოთ ფილტრის ეფექტი.
3. შეეხეთ რომ გადაიღოთ სურათი.

შენიშვნა:

- კამერის აპლიკაციაში ასევე შეგიძლიათ ფოტოების გადაღება ხმის ამწევ დაწევზე დაჭირით.

ფოტოების ნახვა

თქვენი ფოტოების სანახავად, შეგიძლიათ შეასრულოთ ერთ-ერთი შემდეგი მოქმედება:

- თუ კამერის აპლიკაციაში ხართ, დააჭირეთ ეკრანის ქვედა მარცხენა კუთხეში არსებულ უკანასკნელი ფოტოს მინიატურების ზოლს.

შენიშვნა:

- კამერის რეჟიმზე დასაბრუნებლად, დააჭირეთ უკან დაბრუნების ღილაკს ან გადაასრიალეთ მარჯვნივ სანამ გახსნილი კამერა არ გამოვა ეკრანზე.
- შეეხეთ  >  ფოტოებს, რათა ნახოთ თქვენი ყველა ფოტო და ვიდეო.

დაარედაქტირეთ და გააზიარეთ ფოტოები

ფოტოების დათვალიერების დროს, ხელმისაწვდომია შემდეგი ფუნქციები:

- რედაქტირება: შეეხეთ  და დაარედაქტირეთ თქვენი ფოტოები არსებული პარამეტრების ფართო სპექტრით.
- გააზიარეთ შეეხეთ  და გააზიარეთ თქვენი ფოტოები სხვადასხვა აპლიკაციების მეშვეობით რომელიც ხელმისაწვდომია თქვენს მოწყობილობაში.
- წაშლა: შეეხეთ  რომ წაშალოთ ის ფოტოები რომელიც არ მოგწონთ.
- ნახეთ ინფორმაცია: შეეხეთ  რომ ნახოთ სურათის ინფორმაცია.

ვიდეოს გადაღება

1. შეეხეთ  > კამერას .
2. გადაასრიალეთ ეკრანი მარცხნივ სანამ ვიდეო ჩამოეტის იკონი  არ გამოჩნდება ეკრანის ბოლოს.

შენიშვნა:

- შეეხეთ,  გადართოთ წინა, უკანა და იშვიათ კამერებს შორის.
- შეეხეთ  რომ დააყენოთ ფონის ეფექტი.
- 3. შეეხეთ  რომ დაწყოთ ჩაწერა.
- 4. ჩაწერის დროს, შეასრულეთ ერთ-ერთი შემდეგი მოქმედება:

 - გამალეორითობით ეკრანი ზუმის სუბიექტზე დასახლოვად/დასაშორებლად.
 - შეეხეთ  რომ დაიწყოთ ჩაწერა. გასამეორებლად, შეეხეთ .
 - შეეხეთ  რომ გადაიღოთ ფოტო.
 - შეეხეთ  რომ შეაჩეროთ ჩაწერა.

თქვენი ვიდეოს ნახვა

ჩაწერის შემდეგ, ვიდეოს სანახავად, შეეხეთ ეკრანის ბოლოში მარცხენივ, ბოლოს ჩაწერილი ვიდეოს მინიატურას. შემდეგ, შეეხეთ  რომ ჩართოთ თქვენი ვიდეო.

- შეეხეთ  >  ფოტოებს, რათა ნახოთ თქვენი ყველა ფოტო და ვიდეო.

პანორამული ფოტოს გადაღება

1. შეეხეთ  > კამერას .
2. შედით რეჟიმის მენიუში ნარინჯისფერი იკონის მინიატურა A-ზე შეხებით ეკრანის მარცხენა ზედა ნაწილში და აირჩიეთ პანორამა.
3. შეეხეთ  რომ დაიწყოთ გადაღება.
4. აირჩიეთ ის მიმართულება, რომელიც გაურთ რომ გადაიღოთ. შემდეგ გადაადგილეთ წელა მოწყობილობა სასურველი მიმართულებით.
5. როდესაც გადაღების სახელმძღვანელო მიაღწიეთ საბოლოო წერტილს, გადაღება დამთავრებულია. თქვენით რომ შეწყვიტოთ გადაღება შეეხეთ .

რჩევა: გადაღების შესაწყვეტად, უბრალოდ შეეხეთ .

ფოტოს გამოყენება

თქვენი ფოტოების აპლიკაციას შეუძლია ავტომატურად მოძებნოს სურათები და ვიდეოები, რომელიც ინახება თქვენს ტელეფონში ან მეხსიერების ბარათში. აირჩიეთ ალბომი/საქაღალდე და აჩვენეთ ის როგორც სლაიდების შოუ ან აირჩიეთ ობიექტი, რომ გააზიაროთ სხვა პროგრამებით.

ფოტოების გახსნა

შეეხეთ  > ფოტოებს  რომ გახსნათ აპლიკაცია. Google Photos აპლიკაცია ალაგებს თქვენს სურათებს და ვიდეოებს მეხსიერების ადგილების მიხედვით და ახარისხებს ამ ფაილებს საქაღალდებში. შეეხეთ საქაღალდეს, რომ ნახოთ შიგნით არსებული სურათები და ვიდეოები.

ფოტოების ნახვა

1. ფოტოები, შეეხეთ საქალადოებს, რომ დაათვალიეროთ მასში არსებული ფოტოები.
2. შეეხეთ სურათს, რომ ნახოთ სრული ეკრანის რეჟიმში. როდესაც ათვალიერებთ სურათს სრული ეკრანის რეჟიმში, გადაშელეთ სურათი მარცხნივ ან მარჯვნივ, რომ ნახოთ წინა ან მომდევნო სურათი.
3. სურათის დასახლოებლად, გადაადგილეთ ორივე თითი ერთმანეთის საწინააღმდეგოდ ეკრანის იმ ნაწილში სადაც გსურთ რომ დაახლოვოთ. ზუმის რეჟიმში, ასრიალეთ თითი ზემოთ ან ქვემოთ და მარცხნივ ან მარჯვნივ.

რჩება: სურათის საჩვენებელს გააჩნია ავტომატური როტაციის ფუნქცია. როდესაც მოწყობილობას ატრიალებთ, სურათი თავად რეგულირდება როტაციაზე.

სურათის ჩამოჭრა ფოტოების შემთხვევაში

1. თუ სურათის ნახვისას მისი ჩამოჭრა მოგინდათ, შეეხეთ > .
2. შემდეგ შეეხეთ ჩამოჭრას და გამოიყენეთ ჩამოჭრის ინსტრუმენტი, რომ აირჩიოთ სურათის ის ნაწილი რომლის ჩამოჭრაც გსურთ.
 - გადაიტანეთ ჩამოჭრის ინსტრუმენტის შიგნით, რომ გადაადგილოთ ის.
 - გადაიტანეთ ჩამოჭრის ინსტრუმენტის კიდე ან კუთხე, რომ შეცვალოთ სურათის ზომა.
3. შეეხეთ დასრულებას > შენახვას რომ შეინახოთ ჩამოჭრილი სურათი.
 - ცვლილებების გასაუქმებლად, შეეხეთ > გაუქმებას.

მუსიკით ტკბობა

მუსიკის ფაილები შეიძლება გადაიგზავნოს კომპიუტერის მეშვეობით თქვენს Cat S31-ზე, ისე რომ თქვენ შეძლოთ თან მუსიკას მოუსმინოთ, სადაც არ უნდა იყოთ.

მუსიკის თქვენს მოწყობილობაში გადაწერა

1. შეაერთეთ თქვენი მოწყობილობა კომპიუტერთან USB დენის კაბელით.
2. კომპიუტერში, შედით USB დრაივში.
3. შექმნით საქალადო მირეულ დირექტორიაში (მაგალითად, მუსიკა).
4. დააკოპირეთ თქვენი მუსიკა კომპიუტერიდან ახალ საქალადეში.
5. თქვენი მოწყობილობის კომპიუტერიდან უსაფრთხოდ ამოსაღებად, დაელოდეთ მუსიკის ბოლომდე გადაწერას, შემდეგ გამოიღეთ დისკი ისე, როგორც ამას მოითხოვს თქვენი კომპიუტერის ოპერაციული სისტემა.

FM რადიოზე მოსმენა

შეგიძლიათ FM რადიო-ტალღის მოსმენა FM რადიო აპლიცაციით.

FM რადიო-ტალღის დაჭრა

რიგში, აპლიკაციის გახსნამდე, შეაერთეთ ყურსასმენები ხმის შესაერთებელში. შემდეგ შეეხეთ > FM რადიო აირჩიეთ შემდეგი პარამეტრებიდან:

- სიხშირის ხელით დასაყენებლად, შეეხეთ ან .
- რადიო-ტალღის ავტომატური სკანირებისთვის, შეეხეთ > სკანირებას, და აირჩიეთ სასურველი თემა სიიდან. რადიო ტალღების სკანირებისას, შეეხეთ STOP-ს, რომ აირჩიოთ სასურველი ტალღა.
- ყველა ხელმისაწვდომი არხის სანახავად, შეეხეთ > ყველა არხი.
- მიმდინარე რადიო-არხის რჩეულებში დასამატებლად, რომელიც ეკრანის ქვედა ნაწილშია, შეეხეთ და არ აუშვათ +.
- FM რადიოზე ხმის გამოსართავად, შეეხეთ . შემდეგ შეეხეთ გასამეორებლად.
- მაღალი ხმის ჩასართავად, შეეხეთ . მაღალი ხმის გამოსართავად, შეეხეთ .
- რადიოს გამოსართავად, შეეხეთ ან უზრალოდ გამოაძვრეთ ყურსასმენები.

FM რადიოს ჩაწერა

რადიოს ჩასაწერად შეგიძლიათ:

- ან შეეხოთ .
- ან შეეხოთ > ჩაწერის დაწყება.

რადიოს ჩაწერის შესაწყვეტად შეგიძლიათ:

- ან შეეხოთ .
- ან შეეხოთ > ჩაწერის შეჩერება.

ინფორმაციის სინქრონიზაცია

ზოგიერთი აპლიკაცია (მაგალითად, Gmail) თქვენს Cat S31-ში გაძლიერებული წერილის გვივე ინფორმაციაზე, რომელიც შეგიძლიათ, დამატოთ, ნახოთ და შეცვალოთ თქვენს კომპიუტერში. თუ დაამატებთ, შეცვლით, ან წაშლით ინფორმაციას ნებისმიერ ამ აპლიკაციაში კომპიუტერში, განახლებული ინფორმაცია ასევე, გამოჩნდება თქვენს მობილურ ტელეფონში. ეს შესაძლებელია ზე-ჰარდის სინქრონიზაციის მეშვეობით, თუმცა პროცესი არ შეაფერხებს მოწყობილობას. როდესაც თქვენი ტელეფონი სინქრონიზაციის პროცესშია, მონაცემთა სინქრონიზაციის იკონი გამოვა შეტყობინების ზოლში.

ანგარიშების მართვა

თქვენ შეგიძლიათ კონტაქტების, ელ-ფოსტის და სხვა ინფორმაციის სინქრონიზაცია თქვენს მობილურ ტელეფონში მრავალი Google-ის ან სხვა ანგარიშებით, რაც დამოკიდებულია იმ აპლიკაციებზე, რომელიც თქვენს მობილურ ტელეფონშია დაინსტალირებული.

მაგალითად, პირადი Google ანგარიშის დამატებით შეგიძლიათ უზრუნველყოთ, რომ თქვენი პირადი ელ. ფოსტა, კონტაქტები და კალენდარული ჩანაწერები ყოველთვის ხელმისაწვდომი იქნება. შემდეგ შეგიძლიათ დამატოთ სამუშაოს ანგარიში, ისე, რომ თქვენს სამუშაოსთან დაკავშირებული ელ. ფოსტა, კონტაქტები და კალენდარული მასალა იყოს ცალკე.

ანგარიშის დამატება

1. შეეხეთ > პარამეტრები .
2. შეეხეთ ანგარიში > ანგარიშის დამატება. ეკრანზე გამოვა თქვენი მიმდინარე სინქრონიზაციის პარამეტრები და თქვენი მიმდინარე ანგარიშების სია.

შენიშვნა:

- ზოგიერთ შემთხვევაში, თქვენ შეიძლება დაგჭირდეთ ანგარიშის დეტალების მიღება ქსელის ადმინისტრატორის მხარდაჭერიდან. მაგალითად, თქვენ შეიძლება დაგჭირდეთ ანგარიშის დომენის ან სერვერის მისამართის ცვლა.
- 3. შეეხეთ ანგარიშის ტიპს, რომ დაამატოთ თქვენი ანგარიში.
- 4. მიყევით ეკრანზე არსებულ ინსტრუქციებს, რომ შეიყვანოთ ინფორმაცია ანგარიშის შესახებ. ანგარიშების უმეტესობა მოითხოვს სახელს და პაროლს, თუმცა დეტალები დამოკიდებულია იმ ანგარიშის და მომსახურების კონფიგურაციაზე, რომელთანაც გაქვთ კავშირი.
- 5. როდესაც დასრულებთ, ანგარიში დაემატება სიას ანგარიშის პარამეტრების ეკრანზე.

ანგარიშის მოხსნა

თქვენ შეგიძლიათ მოხსნათ ანგარიში და მასთან დაკავშირებული ყველა ინფორმაცია, მათ შორის ელ. ფოსტა, კონტაქტები, პარამეტრები, და ასე შემდეგ. თუმცა ზოგიერთი ანგარიშის მოხსნა შეუძლებელია, ისეთის მგალითად რომლითაც პირველად შედით თქვენს მოწყობილობაში. თუ შეეცდებით, რომ მოხსნათ ზოგიერთი ანგარიში, უნდა იცოდეთ, რომ ყველა ასოცირებული პირადი ინფორმაცია წაშლება.

1. ანგარიშების პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ ანგარიშის სახეობას.
2. შეეხეთ იმ ანგარიშს რომელიც გსურთ, რომ წაშალოთ.
3. შეეხეთ > ანგარიშის წაშლა.
4. შეეხეთ ანგარიშის წაშლას, რომ დაადასტუროთ.

ანგარიშის სინქრონიზაციის ოპტიმიზაცია

ფონური მონაცემების გამოყენების და სინქრონიზაციის პარამეტრების კონფიგურაცია შეიძლება ყველა აპლიკაციის შემთხვევაში თქვენს მოწყობილობაში. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დააკონფიგურიროთ რა სახის მონაცემების სინქრონიზაციას ახდენთ თითოეული ანგარიშის შემთხვევაში. ზოგიერთ აპლიკაციას, ისეთს მაგ. როგორიცაა კონტაქტები და Gmail, შეუძლიათ მონაცემების სინქრონიზაცია მრავალი პარამეტრით.

ზოგიერთი ანგარიშის შემთხვევაში სინქრონიზაცია არის ორ განზომილებიანი და თქვენი მოწყობილობის ინფორმაციაში გაკეთებული ცვლილებები იმავდროულად ტარდება ვებ-გვერდზე არსებული ინფორმაციის ასლში. ზოგიერთი ანგარიშის შემთხვევაში შესაძლებელია მხოლოდ ერთ განზომილებიანი სინქრონიზაცია და ინფორმაცია თქვენს მობილურ ტელეფონში ექვემდებარება მხოლოდ წაკითხვას.

ანგარიშის სინქრონიზაციის პარამეტრების შეცვლა

1. ანგარიშების პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ ანგარიშის სახეობას.
2. შეეხეთ ანგარიშს მისი სინქრონიზაციის პარამეტრების შესაცვლელად. გაიხსნება მონაცემებისა და სინქრონიზაციის ეკრანი, სადაც ნავენტებია იმ ინფორმაციის სია რომლის სინქრონიზაციაც ანგარიშს შეუძლია.
3. იმისათვის, რომ ზოგიერთმა აპმა სინქრონიზაცია შეძლოს, გაასრიალეთ შესაბამისი მონაცემების ჩამრთველი მარჯვნივ . თიმისათვის, რომ გამორთოთ მონაცემების ავტომატურად სინქრონიზაცია, გაასრიალეთ შესაბამისი მონაცემების ჩამრთველი მარცხნივ .

სხვა აპლიკაციების გამოყენება

კალენდარის გამოყენება

გამოიყენეთ კალენდარი, რომ შექმნათ და მართოთ ღონისძიებები, შეხვედრები და წინასწარ შეთანხმებული შეხვედრები. სინქრონიზაციის პარამეტრებიდან გამომდინარე, ტელეფონის კალენდარი რჩება სინქრონიზაციაში თქვენი ინტერნეტის კალენდართან.

კალენდარის გახსნა

შეეხეთ > ფოტოებს რომ გახსნათ აპლიკაცია. შეეხეთ რომ გაეცნოთ სხვადასხვა ნახვის და პარამეტრების ვარიანტებს.

ღონისძიების შექმნა

1. ნებისმიერი კალენდარის ხედზე, შეეხეთ > ღონისძიებას, რომ დაიწყოთ ღონისძიების დამატება.
2. შეიყვანეთ ღონისძიების სახელწოდება, ადგილმდებარება, და კონტაქტები.
- თუ თქვენი ღონისძიება განსაზღვრული დროითაა, შეეხეთ დაწყების და დასრულების თარიღს.
- თუ ეს განსაკუთრებული შემთხვევაა, ისეთი როგორიცაა დაბადების დღე ან მთელი დღის ღონისძიება, გაასრიალეთ მთელი დღის ჩამოვლი მარჯვნივ .
3. განსაზღვრეთ თქვენი ღონისძიების შეხსენების დრო, მოიწვიეთ ხალხი, მიუთითეთ ფერი და დაამატეთ ნებისმიერი შენიშვნა და დანართები.
4. მას შემდეგ რაც თქვენი მოვლენისთვის ყველა საჭირო ინფორმაციას ჩატვირთავთ, შეეხეთ შენახვას.

ღონისძიების შეხსენების შექმნა

1. კალენდარის ნებისმიერ ხედზე, შეეხეთ ღონისძიებას, რომ ნახოთ მისი დეტალები.
2. შეეხეთ რომ დაიწყოთ ღონისძიების რედაქტირება.
3. შეეხეთ შეხსენების სექციას რომ დააყენოთ შეხსენება თქვენი ღონისძიებისთვის.

შენიშვნა:

- შეეხეთ არა შეტყობინებას, რომ წაშალოთ შეხსენება.
- 4. შეეხეთ შენახვას, რომ შეინახოთ ცვლილებები.

მაღვიძარას გამოყენება

შეგიძლიათ დააყენოთ ახალი მაღვიძარა ან შეცვალოთ არსებული მაღვიძარა.

მაღვიძარას გახსნა

შეეხეთ > საათი > რომ გამოიყენოთ თქვენი მაღვიძარა.

რომ გამოიყენოთ თქვენი მაღვიძარა.

1. მაღვიძარას სიის ეკრანზე, შეეხეთ რომ დაამატოთ მაღვიძარა.
2. იმისათვის, რომ დააყენოთ მაღვიძარა, მოიმოქმედეთ შემდეგნაირად:
 - დააყენეთ საათი და წუთი ციფრბლატს გარშემო ნავიგაციით და შეეხეთ OK.
 - იმისათვის, რომ დააყენოთ განმეორებითი რეჟიმი, მონიშნეთ გამეორების მოსანიშნი ველი. შეეხეთ ერთს ან მეტ ვარიანტს.
 - ზარის მელოდიის დასაყენებლად, შეეხეთ დააყენეთ საათი და წუთი ციფრბლატის გარშემო ნავიგაციით და შეეხეთ OK.
 - იმისათვის, რომ დააყენოთ განმეორებითი რეჟიმი, მონიშნეთ გამეორების მოსანიშნი ველი. შეეხეთ ერთს ან მეტ ვარიანტს.
 - ზარის მელოდიის დასაყენებლად, შეეხეთ

შენიშვნა:

- სტანდარტულად, მაღვიძარა აქტიურდება ავტომატურად.

გამომთვლელი

თქვენი Cat S31 აღჭურვილია გამომთვლელით, რომელსაც აქვს სტანდარტული და მოწინავე რეჟიმი.

გამომთვლელის გახსნა

- შეეხეთ > გამომთვლელს რომ გახსნათ აპლიკაცია.
- ჩართეთ ტელეფონი ლანდშაფტურ რეჟიმზე. რომ მთილოთ წვდომა გამომთვლელის მოწინავე რეჟიმზე.
 - დარწმუნდით, რომ ავტორობაცია ჩართულია (იხ: ჩვენების დაყენება).

მოწყობილობის მართვა

თქვენი მოწყობილობის კონფიგურაციისათვის, შეეხეთ > პარამეტრებს .

თარიღის და დროის დაყენება

როდესაც თქვენს მოწყობილობას პირველად რთავთ, გეძლევათ არჩევანი, რომ განაახლოთ თარიღი და დრო ავტომატურად, თქვენს ქსელში გამოყენებული დროის გამოყენებით.

შენიშვნა:

- თქვენ არ შეგიძლიათ ხელოვნურად დააყენოთ თარიღი, დრო და საათის ზონა როდესაც ავტომატურ რეჟიმზე ხართ.

თარიღისა და დროის პარამეტრების ხელით შესაცვლელად, გააკეთეთ შემდეგი:

- პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ თარიღს და დროს.
- დააყენეთ ავტომატური თარიღი და დრო გამოითავსაზე.
- გაასრიალეთ ავტომატური დროის ზონის ჩამრთველი მარცხნივ .
- შეეხეთ თარიღის დააყენებას. შემდეგ ჩაწერეთ თარიღი და შეეხეთ OK როდესაც კონფიგურაცია დასრულდება.
- შეეხეთ თარიღის დააყენებას. დროის დაყენების ეკრანზე, შეეხეთ საათის ან წუთის ველს და გადაადგილეთ მჩქვენებელი საათის ირგვლივ, რომ დააყენოთ დრო. შეეხეთ OK როდესაც კონფიგურაცია დასრულდება.
- შეეხეთ დროის ზონის არჩევას და შემდეგ სიიდან აირჩიეთ სასურველი დროის ზონა.
- ჩართეთ ან გამორთეთ 24-საათიანი ფორმატის ფუნქცია, რომ გადართოთ 24-საათიან ფორმატსა და 12-საათიან ფორმატს შორის.

ჩვენების პერსონალიზება

ეკრანის სიკაშვაშის რეგულირება

- პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ ჩვენებას > სიკაშვაშის დონეს.
- გადატანეთ სლაიდერი მარცხნია მსარეს რათა გამუქოთ ეკრანი, ან მარჯვნივ, მეტი სიკაშვაშისთვის.
- როგორც კი სლაიდერს თითს აუშვებთ ის შეინახავს თქვენს მიერ დაყენებულ სიკაშვაშეს ავტომატურად.

ადაპტური ბრწყინვალება

> პარამეტრები > ჩვენება, შემდეგ გადასრიალეთ ადაპტაციური სიკაშვაშის ჩამრთველი მარჯვნივ . თქვენ შეგიძლიათ დაარეგულიროთ თქვენი სიკაშვაშის დონე, იმავ დროულად როცა ადაპტირების სიკაშვაშე ჩართულია.

ავტომატურად მბრუნავი ეკრანი

იმისათვის, რომ თქვენი ეკრანის როტაცია გააქტიუროთ, როდესაც თქვენს მოწყობილობას ლანდშაფტსა და პორტრეტს შორის ატრიალებთ, შეეხეთ ჩვენებას > როდესაც მოწყობილობა დატრიალდება > დაატრიალე ეკრანის მოცემულობა.

ეკრანის გათიშვამდე დროის რეგულირება

თუ თქვენი მობილური ტელეფონი უმოქმედოდაა გარკვეული დროის განმავლობაში, მისი ეკრანი გამოირთვება ბატარეის ძალის დასაზოგად. უმოქმედობაზე რეაქციის უფრო მოკლე ან უფრო დიდი დროის დასაყენებლად გააკეთეთ შემდეგი:

- პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ ჩვენებას > ჩამქვრალი მდგომარეობა.
- აირჩიეთ რა ხანგრძლივობით გინდათ იყოს ეკრანი ჩართული სანამ გაითიშება.

ხელთათმანის რეჟიმის გამოყენება

შესაბამისი სენსორული ეკრანი ოპტიმიზირებულია ხელთათმანების გამოყენებისთვის. როდესაც ხელთათმანის რეჟიმი ჩართულია ეკრანი უფრო მგრძნობიარეა, რომ ხელთათმანებისადმი რეაგირება მოახდინოს. გამორთეთ ეს რეჟიმი, როდესაც ხელთათმანები არ გიკეთიათ, რათა თავიდან აიცილოთ შემთხვევითი აქტივაციები.

ხელთათმანის რეჟიმის ჩასართავად

1. პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ ჩვენებას > ხელთათმანების რეჟიმი.
2. გადასრიალეთ ხელთათმანის რეჟიმი მარჯვნივ .

ორმაგი შეხებით ჩართვის ფუნქცია

როდესაც თქვენი მოწყობილობა ძილის რეჟიმშია, ჩართვის ღილაკის გამოყენების გარდა, შეგიძლიათ დააჭიროთ სახლის ღილაკს ორჯერ, რომ გაააქტიუროთ ეკრანი.

1. პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ ჩვენებას > მთავარი ღილაკი.
2. გასრიალეთ ჩამრთველი მარჯვნივ , რათა გაააქტიუროთ ფუნქცია.

მოწყობილობის ზარის დაყენება

სიჩუმის რეჟიმის ჩართვა

1. დააჭირეთ და არ აუშვათ ჩართვის ღილაკს.
2. შეეხეთ  რათა ჩართოთ სიჩუმის რეჟიმი. ამის შემდეგ ყველა ხმები გარდა მედიისა და მაღვიძარისა დადუმდება.

ზარის ხმის სიძლიერის რეგულირება

თქვენ შეგიძლიათ დაარეგულიროთ ზარის დარეკვის ხმის სიძლიერე, საწყისი ეკრანიდან ან ნებისმიერი აპლიკაციიდან (გარდა ზარის მიმდინარეობისა ან როდესაც თამაშებთ ან მუსიკა გაქვთ ჩართული). დააჭირეთ ხმის აწევის/ჩამოწევის ღილაკებს, რომ შეცვალოთ ზარის დარეკვის ხმის სიძლიერე თქვენს სასურველ დონეზე. ზარის მელოდიის სიმძლავრე ასევე შეიძლება შეიცვალოს პარამეტრების ეკრანით.

1. პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ ხმას.
2. დარეკვის ხმაზე, გადაიტანეთ სლაიდერი, რომ შეცვალოთ ხმის დონე.

ზარის მელოდიის შეცვლა

1. პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ ხმას.
2. შეეხეთ ტელეფონის ზარის მელოდიას.
3. აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი მელოდია. შერჩევისას მოისმენთ მელოდიის ესკიზს.
4. შეეხეთ OK.

დააყენეთ თქვენი ტელეფონი ვიბრაციაზე შემომავალი ზარების დროს

პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ ხმას და გადაასრიალეთ ‘ვიბრაცია ზარებისთვისაც’ ჩამრთველი მარჯვნივ .

შენიშვნა:

- ამის ჩართვა ასევე შეგიძლიათ ხმის დაწევის ღილაკით.

CONFIGURING THE PROGRAMMABLE KEY

პროგრამირებად ღილაკს შეგიძლიათ მიანიჭოთ სხვადასხვა არსებითი და სასარგებლო ფუნქციები, ზოგიერთ შემთხვევაში ეკრანის ჩაკეტილის დროსაც. იხილეთ 7-ლი გვერდი.

1. პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ პროგრამირებად ღილაკს.
2. აირჩიეთ ხელმისაწვდომი ფუნქცია, რომელსაც ღილაკს მიანიჭებთ:
 - დაჭირეთ რომ ილაპარაკოთ: გადასრიალეთ PTT რეჟიმის ჩამრთველი მარჯვნივ 
 - 3. აირჩიეთ ღილაკის დაჭერის მეთოდი.
 - მოკლე დაჭერა – მრავალჯერადი პარამეტრები, მათ შორის Google-ის ძიების გაშვება, ელვა ან შემომავალი ზარების მართვა.
 - ხანგრძლივი დაჭერა – მრავალჯერადი პარამეტრები, მათ შორის Google-ის ძიების გაშვება, ელვა ან შემომავალი ზარების მართვა.

სატელეფონო მომსახურების დაყენება

მონაცემების როუმინგის ჩართვა

1. პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ მეტს > მობილურის ქსელები.
2. გადასრიალეთ მონაცემების როუმინგის რეჟიმის ჩამრთველი მარჯვნივ .

შეიძლება:

- გახსოვდეთ, რომ მონაცემთა მომსახურეობაზე წვდომამ როუმინგის დროს შეიძლება გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი დამატებითი ხარჯები. შეეკითხეთ თქვენს სერვისის პროვაიდერს მონაცემების როუმინგის გადასახადზე.

მონაცემთა მომსახურების გამორთვა

პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ მონაცემების გამოყენებას და გასრიალეთ ფიჭური მონაცემების ჩამრთველი მარცხნივ .

მოწყობილობის დაცვა

მოწყობილობის დაცვა ეკრანის დაბლოკვის მეშვეობით

Cat S31-ში მონაცემების შესანარჩუნებლად უფრო უსაფრთხოა, რომ გამოიყენოთ ეკრანის დაბლოკვის მეთოდი.

პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ ეკრანის დაბლოკვას ან შეეხეთ უსაფრთხოებას > ეკრანის დაბლოკვას.

1. აირჩიეთ მოწყობილობის ერთ-ერთი ხელმისაწვდომი განბლოკვის მეთოდი:
 - გაასრიალეთ: გაასრიალეთ ჩაკეტილი იკონი, რომ გახსნათ ტელეფონი.
 - დაბლოკვის ფიგურული კოდი: მოხაზეთ განბლოკვის სწორი ფიგურა ეკრანზე, რომ განბლოკოთ ტელეფონი.
 - PIN: შეიყვანეთ PIN კოდი, რომ გახსნათ ტელეფონი.
 - პაროლი: შეიყვანეთ პაროლი, რომ გახსნათ ტელეფონი.
2. მიყევით ეკრანის ინსტრუქციებს, რათა შეარჩიოთ ეკრანის დაბლოკვის მეთოდი.

აპლიკაციების მართვა

დაინსტალირებული აპლიკაციის ნახვა (APP)

1. პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ აპს.
2. აპების სიში, შეასრულეთ ერთ-ერთი შემდეგი მოქმედება:
 - შეეხეთ  აპების პარამეტრების კონფიგურაციისათვის.
 - შეეხეთ  სისტემის ჩეენტბას, რომ გამოაჩინოთ სისტემის აპები.
 - შეეხეთ  > აპის პარამეტრების პრეფერენციებს > აპების აღდგენას, რომ აღადგინოთ აპების პარამეტრები მათი სტანდარტული პარამეტრებით.
 - შეეხეთ აპლიკაციას, რომ ნახოთ მისი დეტალები პირდაპირ.

წამალეთ დაყენებული აპლიკაცია

1. პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ აპს.
2. შეეხეთ აპლიკაციას და შემდეგ შეეხეთ წაშლას > OK რომ წაშალოთ აპლიკაცია თქვენი მოწყობილობიდან.

შეიძლება:

- თქვენ არ შეგიძლიათ თავიდანვე ჩაყენებული აპლიკაციების წაშლა.

მოწყობილობის გადატვირთვა

პირადი პარამეტრების დაზღვევა

თქვენი პირადი პარამეტრები შეიძლება იქნას დაზღვეული Google-ის სერვერებით Google-ის ანგარიშის მეშვეობით. თუ თქვენს მოწყობილობას შეცვლით, დაზღვეული პარამეტრები გადაეცემა ახალ მოწყობილობას, პირველადვე როცა Google-ის ანგარიშზე შეხვართ.

1. პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ დაზღვევას და აღდგენას.
2. შეეხეთ ჩემი მონაცემების დაზღვევას. შემდეგ გადასრიალეთ ჩემი მონაცემების დაზღვევის ჩამრთველი მარჯვნივ.

ქარხნული მონაცემების აღდგენა

თუ აღდგენთ სტანდარტულ მონაცემებს, თქვენი მოწყობილობა გადაიტვირთება იმ კონფიგურაციაზე, რომელიც სტანდარტულად იყო დაყენებული. ყველა თქვენი პირადი მონაცემები შიდა მესაიერებიდან, მათ შორის ანგარიშის ინფორმაცია, სისტემა და აპლიკაციის პარამეტრები და ნებისმიერი გადმოწერილი აპლიკაციები წაიშლება. სისტემის აღდგენით ტელეფონი არ წაშლის ნებისმიერ სისტემის პროგრამულ განხსლებებს რომელიც თქვენ გაქვთ გადმოწერილი ან ნებისმიერ ფაილს თქვენს microSD ბარათში, ისეთს როგორიცაა მუსიკა და ფოტოები.

1. პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ დაზღვევას და აღდგენას > ქარხნული მონაცემების აღდგენას.
2. როცა მოგეთხოვებათ, შეეხეთ ტელეფონის აღდგენას, ხოლო შემდეგ შეეხეთ ყველაფრის წაშლას. თქვენი მოწყობილობა აღდგენის პარამეტრებს ორიგინალურ სტანდარტულ პარამეტრებზე და შემდეგ ჩაირთვება ხელთავიდან.

აპარატურის გადატვირთვა


მოწყობილობას აქვს შიდა ბატარეა და შესაბამისად, გადატვირთვა შეუძლებელია ბატარეის მოხსნით. თუ დაგჭირდათ ტექნიკის აღდგენა, გთხოვთ მიყევით ქვემოთ ჩამოთვლილ ნაბიჯებს. თუ თქვენი მოწყობილობა შეუფელში შეერთებისას არ იტენება, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შესაძლოა აპარატურის გადატვირთვა მოგიხდეთ.

დაჭირეთ ხმის სიმძლავრის აწევის და ჩართვის ღილაკს სანამ მოწყობილობა არ გამოირთვება. როცა მოწყობილობა აღდგება, ის ავტომატურად გადაიტვირთება.

E-LABEL-ის დათვალიერება

თქვენს მოწყობილობაში მარებულორებელი ინფორმაციის სანახავად მოიქცით შემდეგნაირად:

1. საწყისი ეკრანიდან, შეეხეთ > პარამეტრები .
2. პარამეტრების ეკრანზე, შეეხეთ ტელეფონის შესახებ > მარებულირებელი ინფორმაცია.

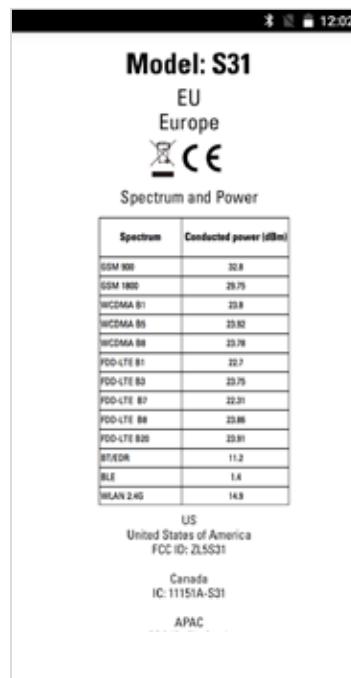

დანართი

გაფრთხილებები და სიფრთხილის ზომები

ეს სექცია შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რომელიც ეხება თქვენი მოწყობილობის ინსტრუქციებს. ის ასევე შეიცავს ინფორმაციას, თუ როგორ გამოიყენოთ მოწყობილობა უსაფრთხოდ. წაიკითხეთ ეს ინფორმაცია ყურადღებით სანაბ გამოიყენებდეთ თქვენს მოწყობილობას.

წყალგაუმტარი გარსაცმები

USB და ყურასასმენის შესაერთებელი საფარი უნდა იყოს საჭირო ადგილზე, რათა უზრუნველყოს მოწყობილობის წყალგაუმტარობა.

ელექტრონული მოწყობილობა

გამორთეთ მოწყობილობა თუ ისეთ სიტუაციაში იმყოფებით სადაც მისი გამოყენება აკრძალულია. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, როდესაც მისი გამოყენება იწვევს საფრთხესან იწვევს დაბრკოლებებს სხვა ელექტრონული მოწყობილობების ფუნქციონირებაში.

სამედიცინო მოწყობილობა

ადმყოფებისა და ჯანდაცვის ობიექტების მიერ. არ გამოიყენოთ თქვენი მოწყობილობა, როდესაც მისი გამოყენება აკრძალულია.

კარდიოსტიმულატორის მწარმოებლების მიერ რეკომენდირებულია, რომ მოწყობილობასა და კარდიოსტიმულატორს შორის შენარჩუნდეს მინიმალური მანილი 15სმ, რომ თავიდან იქნას აცილებული კარდიოსტიმულატორის პოტენციური დაბრკოლებები. თუ თქვენ იყენებთ კარდიოსტიმულატორს, გამოიყენეთ მოწყობილობა კარდიოსტიმულატორის მოპირდაპირე მხარეს და ნუ ჩაიდეთ მოწყობილობას წინა ჯიბეში.

პოტენციურად ფეთქებადსაშიში გარემო

გამორთეთ თქვენი მოწყობილობა ნებისმიერ პოტენციურად ფეთქებად გარემოში და შეასრულეთ ყველა მინიშნებები და ინსტრუქციები. ადგილები, სადაც შეიძლება არსებობდეს ფეთქებადსაშიში გარემო მოიცავს იმ ადგილებს, სადაც ჩვეულებრივ გირჩევენ გამორთოთ მანქანის ძრავა. ამგვარ ადგილებში ნაპერწალმა შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება ან ხანძარი, რაც შეიძლება დასრულდეს სხეულის დაზიანებებით ან თუნდაც ადამიანის სიკვდილით. ნუ ჩართავთ თქვენს მოწყობილობას ბერზინგასამართ პუნქტებზე ისეთებზე როგორიცაა ბერზინგასამართი სადგურები დაიცავით გამოყენების შეზღუდვები, რადიო აღჭურვილობის საწვავის საწყობებში, საცავში და გამანაწილებელ ზონებში და ქიმიურ საწარმოებში გამოყენების შესახებ. გარდა ამისა, დაიცავით შეზღუდვები იმ ადგილებში, სადაც ასავეთებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. მოწყობილობის გამოყენებამდე, სიფრთხელით მოვეკიდეთ იმ ადგილებს სადაც არსებობს პოტენციურად ფეთქებადსაშიში გარემო, თუმცა ხშირად ასეთის არსებობა ნათლად არის აღნიშნული. ასეთი ადგილები მოიცავს ადგილებს ნავის გემბანის ქვემოთ, ქიმიკატების გადამტანა ან შესანახ საშუალებებს და ადგილებს სადაც ჰაერი შეიცავს ქიმიკატებს ან ნაწილაკებს, როგორიცაა გრძნულები, მტვერი ან მეტალის ფხვნილები. შეეკითხეთ მანქანების მწარმოებლებს, რომლებიც იყენებენ გათხევადებულ ნავთობის აირს (ისეთი, როგორიცაა პროპანი ან ბუტანი) შეიძლება თუ არა ამ მოწყობილობის უსაფრთხოდ გამოიყენება მათ სიახლოეს.

საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება

Observe local laws and regulations while using this device. In addition, if you need to use the device while driving a vehicle, comply with the following guidelines:

- მოწყობილობის გამოყენების დროს, დაიცავით ადგილობრივი კანონები და რეგულაციები. გარდა ამისა, თუ გინდათ გამოიყენოთ მოწყობილობა ავტომანქანის მართვის დროს, დაიცავით შემდეგი სახელმძღვანელო პრინციპები:
 - იყავით ტარებაზე კონცენტრირებული.. თქვენი მთავარი პასუხისმგებლობა მართოთ უსაფრთხოდ.
 - ნუ ისაუბრებთ მოწყობილობაზე ტარების დროს. გამოიყენეთ სადენიანი ყურსასმენების აქსესუარები.
 - დასარეკად ან ზარზე საპასუხოდ, დააყენეთ მანქანა გზისპირას სანამ თქვენს მოწყობილობას გამოყენებდეთ.
 - RF (რადიოსისტორის) სიგნალებმა შეიძლება იმოქმედოს ავტომობილების ელექტრონულ სისტემებზე. დამატებითი ინფორმაციისათვის, გაიარეთ კონსულტაციები მანქანის მწარმოებელთან.
 - ავტომობილში, ნუ განათავსებთ მოწყობილობას დამცავ ბალიშზე ან დამცავი ბალიშის განლაგების სივრცეში.
 - დამცავი ბალიშზი, რომ გაბერილიყო, ძლიერ ძალას შესაძლოა თქვენი მოწყობილობა სერიოზულად დაეზიანდა.
 - თუ თვითმფრინავით მოგზაურობთ, დააყენეთ თქვენი მოწყობილობა თვითმფრინავის რეჟიმზე უსადენო მოწყობილობების თვითმფრინავში გამოყენებამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას თვითმფრინავის ფუნქციონირებას და დაზიანოს უსადენო სატელეფონო ქსელი. იგი ასევე შეიძლება ჩაითვალოს უკანონოდ.

მუშაობის გარემო

- არ გამოიყენოთ ან არ დატენოთ მოწყობილობა მტვრიან ნესტიან და ბინძურ ადგილებში ან მაგნიტური ველის მქონე ადგილებში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება გამოიწვიოს მიკროსქემის გაუმართაობა.
- მოწყობილობა აკმაყოფილებს RF სპეციფიკაციებს როდესაც გამოიყენება ყურთან ახლოს ან თქვენი სხეულიდან 1.0 სმ-ის მანძილში. დაწმუნდით, რომ მოწყობილობის აქსესუარები, ისეთი როგორიცაა მოწყობილობის ყუთი და მოწყობილობის ბუდე არ შედგება ლითონის კომპონენტებისგან. მოწყობილობა დაიკავეთ თქვენი სხეულიდან 1.0 სმ-ის დაშორებით, რომ აკმაყოფილებდეს ზემოთ აღნიშნულ მოთხოვნებს.
- ჭექა-ქუხილის დროს, არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დატენვის დროს, რათა თავიდან აიცილოს გაელვებისაგან გამოწვეული ნებისმიერი საფრთხე.
- როდესაც ხაზზე ხართ, არ შეეხოთ ანტენას. ანტენაზე შეხება გავლენას ახდენს ზარის ხარისხზე და ზრდის ენერგომოხმარებას. შედეგად, საუბრის და ხანგრძლივობის დრო მცირდება.
- მოწყობილობის გამოყენებისას, დაიცავით ადგილობრივი კანონები და წესები და პატივი ეცით სხვის კონფიდენციალურობასა და უფლებებს.
- გარემოს ტემპერატურა მოწყობილობის დატენვის დროს უნდა იყოს 0°C - 40°C. გარემო ტემპერატურა მოწყობილობის ბატარეით გამოყენებისას უნდა იყოს -10°C - 45°C-ის ფარგლებში.

ყურთასმენის დაზიანების პრევენცია

ყურსასმენის ბოლო ხმაზე გამოყენებამ შეიძლება დაზიანოს თქვენი ყურთასმენა. ყურთასმენის დაზიანების რისკის შესამცირებლად დაუწიეთ ყურსასმენს უსაფრთხო და კომფორტულ დონეზე.

ბავშვების უსაფრთხოება

დაიცავით ყველა ზომა, რომელიც უკავშირდება ბავშვთა უსაფრთხოებას. ბავშვის დაშვება ითამაშოს თქვენი მოწყობილობით ან მისი აქსესუარებით, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს ნაწილებს, რომელიც შეიძლება ცილდებოდეს მოწყობილობას, შეიძლება იყოს საშიში, რადგან ის შეიძლება შეიცავდეს დაბრჩობის საშიშროებას. დაწმუნდით, რომ მოწყობილობა და აქსესუარები ინახება პატარა ბავშვებისგან მოშორებით.

აქსესუარები

აირჩიეთ მხოლოდ ბატარეები, დამტენები და აქსესუარები რომელიც დამტკიცებულია მოწყობილობის ამ მოდელის მწარმოებლისაგან. ნებისმიერი სხვა ტიპის დამტენის ან აქსესუარის გამოყენებამ შეიძლება გაუქმოს მოწყობილობის გარანტია, შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს ადგილობრივ წესებს ან კანონებს და შეიძლება იყოს საშიში. გთხოვთ, მიმართეთ თქვენს მიმწიოდებელს, რომ გაიგოთ თქვენს ადგილსამყოფელთან არსებულ ნებადართულ ბატარეების, დამტენების და აქსესუარების ხელმისაწვდომობაზე.

ბატარეა და დამტენი

- გამორთეთ დამტენი ელექტრო ქსელიდან, როდესაც მას არ იყენებთ.
- ბატარეა შეიძლება დაიტენოს და დაიცალოს ასობით ჯერზე, სანამ ის საბოლოოდ არ გამოვა მწყობრიდან.
- გამოიყენეთ AC დენის მიმწიოდებელი რომელიც განსაზღვრულია დამტენის სპეციფიკაციებში. არასათანადო მაბვამ შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან დამტენის გაუქართაობა.
- თუ ასტარეის ელექტროლიტები გამოვინავს, დარწმუნდით, რომ ელექტროლიტები არ ეხება თქვენს კანს და თვალებს. როდესაც ელექტროლიტები ეხება თქვენს კანს ან გესხმევათ თვალებში, დაიბანეთ თვალები სუფთა წყლით და დაუყოვნებლივ გაიარეთ ექიმთან კონსულტაცია.
- ბატარეის დეფორმაციის, ფრის შეცვლის ან დატენვისას ჩვეულებრივზე მეტად გადახურების შემთხვევაში, შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება დაუყოვნებლივ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ბატარეის გაჟონვა, გადახურება, აფეთქება, ან აალება.
- თუ დანის კაბელი დაზიანდა (მაგალითად, თუ ხაზი გაშიშვლებულია ან გაწყვეტილი), ან თუ შესაერთებელი შესუსტდა, მყისიერად შეწყვიტეთ კაბელის გამოყენება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება გამოიწვიოს დენის დარტყმა, დამტენის მიკლე ჩართვა ან აალება.
- არ ჩააგდოთ მოწყობილობა ცეცხლში, რადგან ის შეიძლება აფეთქდეს. ბატარეა ასევე შეიძლება აფეთქდეს, დაზიანების შემთხვევაში.
- არ შეცვალოთ ან გადააკეთოთ, არ ჩასვათ უცხო ნაწილები მოწყობილობაში, არ ჩადოთ ან დაასველოთ წყალში ან სხვა სითხეებში, არ მიიტანოთ ცეცხლთან ახლოს, აფეთქებასთან ან სხვა საშიშროებასთან.
- მოერიდეთ მოწყობილობის დავარდნას. თუ მოწყობილობა ძირს დავარდა, განსაკუთრებით მყარ ზედაპირზე და ვარაუდობთ, რომ არსებობს ზიანი, მიიტანეთ ის კვალიფიციურ სერვის-ცენტრში შესამოწმებლად. არასათანადო

გამოყენებაში შეიძლება გამოიწვიოს აალება, აფეთქება ან სხვა საშიშროება.

- დორულად მოიშორეთ გამოყენებული მოწყობილობები ადგილობრივი წესების შესაბამისად.
- მოწყობილობა უნდა იყოს დაკავშირებული მხოლოდ იმ პროდუქტებთან, რომელსაც მოყვება USB-IF ლოგო ან შესრულებული აქვს USB-IF შესაბამისობის პროგრამა.
- დატენციისას, დარწმუნდით, რომ დამტენი ისეთ შტეფცელშია შეერთებული, რომელიც ახლოსაა მოწყობილობასთან. დამტენებუნდა არსებობდეს მარტივი წვდომა.
- USB დენის კაბელი და დამტენი ითვლება ცალ-ცალკე მოწყობილობებად.
- დამტენის გამომავალი სიმძლავრე 5V ~ 8V:2A / 8.5V~10V: 1.7A / 10.5V~12V 1.5A.

გაფრთხილება - არასწორი ტიპის ბატარეით ჩანაცვლების შემთხვევაში არსებობს აფეთქების საშიშროება. გადააგდეთ გამოყენებული ელემენტები ინსტრუქციების შესაბამისად.

გაწმენდა და მოვლა

- დამტენი არ არის წყალგამძლე. შეინახეთ ის მშრალად. დაიცავით დამტენი წყლის ან ორთქლისაგან. არ შეეხოთ დამტენს სველი ხელებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოკლე ჩართვა, მოწყობილობის გაუმართაობა და მომხმარებელზე დენის დარტყმა.
- არ მოათავსოთ თქვენი მოწყობილობა და დამტენი ისეთ ადგილებში, სადაც ისინი შეიძლება დაზიანდეს დარტყმის გამო. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ბატარეის გაუმონვა, მოწყობილობის გაუმართავობა, გადახურება, ცეცხლი, ან აფეთქება.
- არ განათავსოთ მაგნიტური შენახვის მედია საშუალება მოწყობილობასთან ახლოს, ისეთი როგორიცაა მაგნიტური ბარათები და დრეკადი დისკები.
- მოწყობილობიდან გამოცემულმა რადიაციამ შეიძლება წაშალოს ინფორმაცია, რომელიც მასში ინახება.
- არ დატოვოთ თქვენი მოწყობილობა და დამტენი ისეთ ადგილზე სადაც არსებობს ძალიან მაღალი ან დაბალი ტემპერატურა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მათ შეიძლება არ იფუნქციონირონ შესაბამისად და შეიძლება გამოიწვიონ აალება ან აფეთქება. ბატარეის ფუნქციონირებაზე უარყოფით გავლენას ახდენს, როდესაც ტემპერატურა 0°C-ზე უფრო დაბალია.
- არ განათავსოთ ბასრი რკინის ობიექტები ყურმილთან, ისეთი როგორიცაა ქინძისთავი. ქინძისთავმა შეიძლება მოიზიდოს ეს ობიექტები და ზიანი მოგაყენოთ.
- მოწყობილობის გაწმენდამდე ან მოვლამდე, გამორთეთ მოწყობილობა და გამოაძვრეთ მას დამტენი.
- არ გამოიყენოთ ქიმიური გასარეცხი, ფხვნილი, ან სხვა ქიმიური საშუალებები (ისეთი როგორიცაა ალკოჰოლი და ბენზოლი), რომ გაწმინდოთ მოწყობილობა და დამტენი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მოწყობილობის ნაწილები შეიძლება დაზიანდეს ან შეიძლება მოხდეს აალება. მოწყობილობა შეიძლება გაიწმინდოს რბილი ანტისტალური ქსოვილით.
- არ დაშალოთ მოწყობილობა ან აქსესუარები. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მოწყობილობის და აქსესუარების გარანტია ჩაითვლება ბათილად და მწარმებელი აღარ იქნება ვალდებული გადაიხადოს ანაზღაურება.
- თუ მოწყობილობის კვრანი გატეხილია მკვრივ ობიექტებთან შეჯახების გამო წუ შეეხებით ან წუ შეეცდებით ამოიღოთ გატეხილი ნაწილი. ასეთ შემთხვევაში, შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება დაუყოვნებლივ და დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

სმენის დახმარების თავსებადობა (HAC)

რეგულაციები უსადენო მოწყობილობებზე

ამ ტელეფონის ტესტირება უკვე მოხდა და შეაფასდა მისი გამოყენება ზოგიერთი უსადენო სასმენი ტექნოლოგიების პირობებში, რომელსაც ის იყენებს. თუმცა, შეიძლება არსებობდეს სხვა ანალი უსადენო ტექნოლოგიები რომელთა გამოყენებაც შესძლებელია ამ მოწყობილობაში მაგრამ მათი ტესტირება ჯერ არ მომხდარა სმენის დამხმარე საშუალებების პირობებში. მნიშვნელოვანია გამოსცადოთ ამ მოწყობილობის სხვადასხვა ფუნქციები საფუძვლიანად და სხვადასხვა ადგილებში, თქვენი სმენის დამხმარე საშუალებებისა და კოხლეარული იმპლანტის გამოყენებისას, რათა დაადგინოთ გესმით თუ არა ნებისმიერი საბის ხმაური. გაიარეთ კონსულტაცია თქვენი სერვისის პროგაიდერთან ან ამ ტელეფონის მწარმოებელთან სმენის დამხმარე საშუალების თავსებადობის შესახებ. თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა დაბრუნების ან გადაცვლის პოლიტიკასთან მიმართებით, გაიარეთ კონსულტაციები თქვენს სერვისის პროვაიდერთან ან ტელეფონის მაღაზიაში.

- აშშ-ს ფედერალურმა კომუნიკაციების კომისიამ (FCC) ჩამოაყალიბა მოთხოვნები ციფრულ უსადენო მობილურ მოწყობილობების თავსებადობაზე სმენის დამხმარე საშუალებებთან და სმენის სხვა დამხმარე მოწყობილობებთან.
- უკაცელო სატელეფონო ინდუსტრიამ შეიმუშავა სარეიტინგო სისტემა, რათა დაეხმაროს მოსმენის მოწყობილობის მომხმარებლებს, შეაფასოს მობილური მოწყობილობების თავსებადობა მოსმენის მოწყობილობებთან.
- რეიტინგები არ ნიშნავს გარანტიას. შედეგები დამოკიდებულია მომხმარებლის სმენის მოწყობილობაზე და სმენის დაკარგვაზე. თუ მომხმარებლის სმენის მოწყობილობები დაუცველია ჩარევებისაგან, მომხმარებელმა შეიძლება ვერ შეძლოს რეიტინგული მოწყობილობის წარმატებით გამოყენება. მობილური მოწყობილობის სმენის მოწყობილობასთან გამოცდა არის საუკეთესო გზა, რათა შეფასდეს თავსებადია თუ არა მომხმარებლის პირად საჭიროებებთან.
- FCC-იმ მიიღო HAC-ის წესები ციფრული უსადენო ტელეფონების შესახებ. ეს წესები მოითხოვს, რომ მოხდეს გარევეული მოწყობილობის ტესტირება და შეფასება ამერიკის სტანდარტების ეროვნული ინსტიტუტის (ANSI) C63.19-201 სმენის დამხმარე საშუალების თავსებადობის სტანდარტების მიხედვით. ANSI-ის სმენის დამხმარე საშუალების თავსებადობის სტანდარტი შეიცავს ორი ტიპის რეიტინგს:
- M-რეიტინგები: ტელეფონები M3 ან M4 რეიტინგით აკმაყოფილებენ FCC მოთხოვნებს და სავარაუდო ქმნიან ნაკლებ ხმაურს მოსმენის მოწყობილობებში, ვიდრე მობილური მოწყობილობები, რომლებიც არ შეფასებულა. M4 არის უკეთესი/უმაღლესი ორ რეიტინგს შორის.
- T-რეიტინგები: T3 და T4 რეიტინგის მქონე ტელეფონები აკმაყოფილებენ FCC მოთხოვნებს და სავარაუდო უკეთესად მუშაობენ telecoil სმენის მოწყობილობების შემთხვევაში ("T Switch" ან "Telephone Switch"), ვიდრე ურეიტინგო ტელეფონების შემთხვევაში. T4 არის უკეთესი/უმაღლესი ორ რეიტინგს შორის. (იცოდეთ, რომ ყველა მოწყობილობას არა აქვს telecoils შიგნით)

გადაუდებელი ზარი

ამ მოწყობილობის გამოყენება შესაძლებელია გადაუდებელი ზარებისათვის მომსახურების ზონაში. თუმცა კავშირი, ვერ იქნება გარანტირებული ყველა სახის პირობებში. არსებითი კომუნიკაციებისთვის არ შეიძლება მხოლოდ მოწყობილობის იმედზე ყოფნა.

FCC განაცხადი

- ეს მოწყობილობა შეესაბამება FCC წესების M-15 ნაწილს. ექსპლუატაცია ექვემდებარება შემდგომ ორ პირობას: (1) ამ მოწყობილობამ შეიძლება არ გამოიწვიოს საზიანო ჩარევა და (2) ამ მოწყობილობამ უნდა მიიღოს ნებისმიერი ჩარევა რომელსაც იღებს, მათ შორის ჩარევა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის არასასურველი მოქმედება.
- ამ გადამცემში გამოყენებული ანტენა(ები) არ უნდა იყოს ერთად ან მოქმედებდეს ნებისმიერ სხვა ანტენასთან ან გადამცემთან ერთად.

შენიშვნა:

- ქვეყნის კოდის შერჩევა განკუთვნილია მხოლოდ არა-ამერიკული მოდელებისათვის და არ არის განკუთვნლი არცერთი ამერიკული მოდელისათვის. FCC რეგულაციის მიხედვით, აშშ-ს ბაზარზე გამოტანილი ყველა WiFi პროდუქტი უნდა იყოს ფიქსირებული მხოლოდ აშშ-ს ოპერირების არხებზე.
- ამ მოწყობილობამ უკვე გაიარა ტესტირება და აღმოჩნდა, რომ იგი შეესაბამება B კლასის ციფრული მოწყობილობის ლიმიტებს, FCC წესების M-15 ნაწილის შესაბამისად. ეს ლიმიტები შეემნილია, რათა უზრუნველყონ გონივრული დაცვა საზიანო ჩარევებისაგან საცხოვრებელ ინსტალაციაში. ეს ტექნიკა წარმოშობის, იყენებს და შეიძლება ასხივებდეს რადიოსიმირულ ენერგიას და თუ არ მოხდა მისი დაყენება და გამოიყენება ინსტრუქტორების შესაბამისად, მან შეიძლება გამოიწვიოს საზიანო ჩარევა რადიო კომუნიკაციებში. თუმცა, არ არსებობს გარანტი, რომ ჩარევა არ მოხდება ინსტალაციის დროს. თუ ეს ტექნიკა იწვევს საზიანო ჩარევას რადიო ან სატელევიზიო ტალღებში, რაც შეიძლება დაფგინდეს ტექნიკის ჩართვა-გამორთვით, რეკომენდირებულია, რომ შეეცადით გამოასწოროთ ჩარევა ერთი ან მეტი ქვემოთ მოყვანილი ღონისძიებების გამოყენებით:
- მოახდინეთ ანტენის რეორიენტაცია ან გადატანა.
- გაზარდეთ მანძილი ტექნიკასა და მიმღებს შორის.
- შეაერთეთ ტექნიკა ისეთ შტეფცელში რომელშიც ანტენა არ არის შეერთებული.
- გაიარეთ კონსულტაცია გამყიდველთან ან გამოცდილ რადიო/ტელევიზორის ტექნიკოსთან დასახმარებლად.
- ისეთი ცვლილებების ან მოდიფიკაციების გამო რომელიც სპეციალურად არ არის ნებადართული პასუხისმგებელი მხარის მიერ, შესაძლებელია მომხმარებელს ჩამოერთვას აღჭურვილობის გამოყენების უფლებამოსილება.

კანადის ინდუსტრიის ფორმულირება

ეს მოწყობილობა შეესაბამება კანადის ინდუსტრიის ულიცენზიო RSS სტანდარტს(ებს). ექსპლუატაცია ექვემდებარება შემდგომ ორ პირობას:

1. მოწყობილობამ შეიძლება არ გამოიწვიოს საზიანო ჩარევა, და
2. მოწყობილობამ უნდა მიიღოს ნებისმიერი ჩარევა რომელსაც იღებს, მათ შორის ჩარევა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის არასასურველი მოქმედება.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- ეს B კლასის ციფრული აპარატი შეესაბამება კანადის ICES-003; CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B).
 - ინფორმაციის არ არსებობის ან ოპერაციული უკარისობის შემთხვევაში მოწყობილობა ავტომატურად შეწყვეტს ტრანსმისიას. გაითვალისწინეთ, რომ ეს არ არის განკუთვნილი ტრანსმისიის ან სიგნალის ინფორმაციის ასაკრძალად, ან ტექნოლოგიის მიერ მოთხოვნილი განმეორებითი კოდების გამოსაყენებლად.

გამოსხივების ზეგავლენის განცხადება:

პროდუქტი შეესაბამება კანადის პორტატული RF ზემოქმედების ლიმიტს რომელიც დადგენილია უკონტროლო გარემოსათვის და არის უსაფრთხო განკუთვნილი სამუშაოსათვის, როგორც ამ სახელმძღვანელოშია აღწერილი. მეტი RF ზემოქმედების შემცირება მიიღწევა, თუ პროდუქტს მოაშორებთ რაც შეიძლება შორს მომხმარებლის ორგანიზმს ან დააყენებთ მოწყობილობას გამომუშავების უმაღლეს სიმძლავეზე, ასეთი ფუნქციის არსებობის შემთხვევაში.

ტანზე ტარების ფუნქციის პირობებში, მოწყობილობა უკვე დაიტესტა და აკმაყოფილებს IC RF ზემოქმედების სახელმძღვანელო პრინციპებს იმ აქსესუარით გამოყენების პირობებში, რომელიც არ შეიცავს რკინას და იკავებს ტელეფონს ორგანიზმიდან მინიმუმ 1 სმ-ის მოშორებით. სხვა აქსესუარების გამოყენებამ, შეიძლება ვერ უზრუნველყოს IC RF ზემოქმედების სახელმძღვანელო პრინციპებთან შესაბამისობა.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS:

- Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
- Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.
- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.
- Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 1.0 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.
- This device and its antenna(s) must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter, except tested built-in radios. The County Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/ Canada.
- Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

ინფორმაცია RF ზემოქმედების შესახებ (SAR)

- თქვენი Cat S31 აკმაყოფილებს სახელმწიფო მოთხოვნებს რადიოტალღების ზემოქმედების შესახებ.

- ეს მოწყობილობა შექმნილია და წარმოებული, რომ არ გადააჭარბოს რადიოსიხშირული (RF) ენერგიის გაფანტვის ზემოქმედების ლიმიტი რომელიც დადგენილია აშშ-ს მთავრობის ფუდერალური კომუნიკაციების კომისიის მიერ.
- ტანზე ტარების ფუნქციის პირობებში, თქვენი მოწყობილობა უკვე დაიტესტა და აკმაყოფილებს FCC RF ზემოქმედების სახელმძღვანელო პრინციპებს იმ აქსესუარით გამოყენების პირობებში, რომელიც არ შეიცავს რკინას და იკავებს ტელეფონს ორგანიზმიდან მინიმუმ 1 სმ-ის მოშორებით. სხვა აქსესუარების გამოყენებამ, შეიძლება ვერ უზრუნველყოს FCC RF ზემოქმედების სახელმძღვანელო პრინციპებთან შესაბამისობა.
- FCC-ის მიერ დადგენილი SAR-ის დასაშვები ზღვარია 1.6W/კგ.

გამოსხივების ზემოქმედების დონის შესამცირებლად, გთხოვთ გააკეთოთ შემდეგი:

- გამოიყენეთ მობილური ტელეფონი კარგი მოპყრობის პირობებში,
- გამოიყენეთ ჰენდ-ფრი აბგა.
- ორსული ქალების შემთხვევაში, გთხოვთ დაიკავეთ მობილური ტელეფონი კუჭის მოშორებით.
- გამოიყენეთ მობილური ტელეფონი სასქესო ორგანიზმიდან მოშორებით.

სმენის დაქვეითების პრევენცია

იმისათვის, რომ თავიდან აიცილოთ სმენის დაზიანება, არ მოუსმინოთ მაღალ ხმაზე ხანგრძლივი დროის განმავლობაში.

CE SAR შესაბამისობა



ეს მოწყობილობა აკმაყოფილებს ევროკავშირის მოთხოვნებს (1999/519/EC), ჯანდაცვის თვალსაზრისით, საზოგადოებაზე ელექტრომაგნიტური ველის ზემოქმედების შეზღუდვის შესახებ.

შეზღუდვები არის ვრცელი რეკომენდაციების ნაწილი, რომლის მიზანია საზოგადოების დაცვა. ეს რეკომენდაციები შემუშავდა და შემოწმდა დამოუკიდებელი სამეცნიერო ორგანიზაციების მიერ რეკულარული და საფუძლიანი სამეცნიერო კვლევების შეფასებების მეშვეობით. ეკრაპული საბჭოს მიერ რეკომენდირებული მობილური მოწყობილობების ლიმიტის საზომი ერთეული არის „შთანთქმის კუთრი კოეფიციენტი“ (SAR), და SAR ლიმიტის მოცულობაა 2.0 ვატი/კგ, საშუალოდ ქსოვილის 10 გრამი. იგი აკმაყოფილებს არამაინებელი გამოსხივების დაცვის საერთაშორისო კომისიის მოთხოვნებს (ICNIRP).

ტანზე ტარების ფუნქციის პირობებში, ეს მოწყობილობა უკვე გამოცდილია და აკმაყოფილებს ICNIRP ზემოქმედების სახელმძღვანელო პრინციპებს და ეროვნულ სტანდარტებს EN 62209-2, სპეციალურ აქსესუარებთან გამოსაყენებლად. სხვა აქსესუარების გამოყენებამ რომლებიც შეიცავენ ლითონებს შეიძლება ვერ უზრუნველყოს ICNIRP ზემოქმედების სახელმძღვანელო პრინციპებთან შესაბამისობა.

SAR ფასდება მოწყობილობის სხეულიდან 5 მმ-ის დაშორებით, იმ დროს როცა გადასცემს უმაღლეს დამოწმებულ სიმძლავრის დონეზე მოწყობილობის ყველა სიხშირის ზოლებში.

უმაღლესი SAR სიდიდე, რომელიც დაფიქსირდა CE რეგულაციის მიხედვით ტელეფონში არის შემდეგი:
თავის SAR: 0.547 W/კგ
სხეულის SAR: 1.080 W/კგ

RF ენერგიაზე ზემოქმედების შესამცირებლად, გამოიყენეთ ჰენდ-ფრი აქსესუარი ან სხვა მსგავსი ვარიანტი, რომ დაიკავოთ მოწყობილობიდან მოშორებითი პოზიცია, როგორც თავის ასევე სხეულის. მოწყობილობა უნდა გეგავოთ მინიმუმ 5 მმ დაშორებით თქვენი სხეულიდან, რათა უზრუნველყოთ რომ ზემოქმედების დონე დარჩება ტესტირებულ დონეზე ან მის ქვემოთ. აირჩიეთ ქამარზე გასაკეთებელი, ჩასადგით, ან სხვა მსგავსი ტანზე გასაკეთებელი აქსესუარები, რომელიც არ შეიცავს რკინის კომპონენტებს რომ უზრუნველყოს გამართული მუშაობა. ლითონის ნაწილები მქონე ჩასადებებმა შეიძლება შეცვალოს მოწყობილობის რადიოსისტერის ფუნქციონირება, მათ შორის, მისი რადიოტანალების სახელმძღვანელო პრინციპებთან შესაბამისობა, ისე, რომ არ ყოფილა ტესტირებული და სერტიფიცირებული. ამგვარად, ასეთი აქსესუარების გამოყენება თავიდან უნდა იქნას აცილებული.

ინფორმაცია გადაგდების და გადამუშავების შესახებ



ეს სიმბოლო მოწყობილობაზე (და წებისმიერ ბატარეის ჩათვლით) მიუთითებს, რომ ისინი არ უნდა გადაიყაროს ჩვეულებრივი პირობების ნაგავში. არ გადააგდოთ მოწყობილობა ან ბატარეები ქალაქის დაუხარისხებელ ნარჩენებში. მოწყობილობა (და წებისმიერ ბატარეა) მისი წყობილებიდან გამოსვლის შემდეგ უნდა გადაეცეს სერტიფიცირებულ შემგროვებელ პუნქტს გადამუშავებისა და სათანადო განკარგვის მიზნით.

მეტი დაწყობილებითი ინფორმაციისათვის მოწყობილობის ან ბატარეების გადამუშავების შესახებ, მიმართეთ თქვენს ადგილობრივ ქალაქის თფისს, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადაგდების მომსახურებას ან საცალო მაღაზიას, სადაც შეიძლება ეს მოწყობილობა.

მოწყობილობის გადაგდება ექვემდებარება ევროკავშირის დირექტივას ელექტრო და ელექტრონული ტექნიკის ნარჩენების (WEEE) შესახებ. WEEE-სა და ბატარების სხვა ნარჩენებისაგან გამოყოფის მიზნზა შემცირდეს გარემოს პოტენციური ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე ნებისმიერი მავნე ნივთიერებებისაგან რომელსაც შეიძლება გამოყოფდეს.

მავნე ნივთიერებების შემცირება

ეს მოწყობილობა აკმაყოფილებს ევროკავშირის ქემიკატების რეგისტრაციის, შეფასების, ავტორიზაციისა და შეზღუდვის (REACH) რეგულაციას (ევროპარლამენტის და ევროპული საბჭოს რეგულაცია No 1907/2006/EU) და ევროკავშირის მავნე ნივთიერებების შეზღუდვის (RoHS) დორუქტივას (ევროპარლამენტის და ევროპული საბჭოს დირექტივა 2011/65/EU). დამატებითი ინფორმაცია მოწყობილობის REACH-ის დაცვის შესახებ, ეწვიეთ ვებ გვერდს www.catphones.com/certification. რეკომენდირებულია ეწვიოთ ვებ საიტს რეგულარულად განახლებული ინფორმაციისათვის.

ევროკავშირის მარეგულირებელი შესაბამისობა

ამ დოკუმენტით, მწარმოებელი აცხადებს, რომ ეს მოწყობილობა აკმაყოფილებს 2014/53/EU დირექტივაში მოცემულ აუცილებელ მოთხოვნებს და სხვა შესაბამის დებულებებს. შესაბამისობის დეკლარაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს: www.catphones.com/support/S31-smartphone.

შენიშვნა:

- დაიცავით ეროვნული ადგილობრივი რეგულაციები, იმ ადგილზე სადაც მოწყობილობა უნდა იყოს გამოყენებული. ამ მოწყობილობის გამოყენება შეიძლება შეიძლებოს ევროკავშირის (EU) ზოგიერთ ან ყველა წევრ ქვეყანაში.

შენიშვნა:

- ამ მოწყობილობას შეუძლია მუშაობა ევროკავშირის ყველა წევრ ქვეყანაში.

სპექტრი და სიმძლავრე

სპექტრი	ჩატარებული სიმძლავრე (dBm)
GSM 900	32.8
GSM 1800	29.75
WCMA B1	23.8
WCMA B5	23.92
WCMA B8	23.78
FDD-LTE B1	22.72
FDD-LTE B3	23.75
FDD-LTE B5	23.69
FDD-LTE B7	22.31
FDD-LTE B8	23.86
FDD-LTE B20	23.91
BT/EDR	11.2
BLE	1.4
WLAN 2.4G	14.9

S31 სპეციფიკაცია

ITEM	სპეციფიკაციები
ოპერაციული სისტემა	Android™ 7.0 Nougat
პროცესორი	Qualcomm MSM8909 Quad core
მეხსიერება	16გბ ROM 2 გბ RAM (შესაძლებელია გაფართოება microSD™ ბარათის მეშვეობით)
ფიჭური ქსელი	4G ბენდი: ევროპავშირის ვერსია: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20; APAC ვერსია: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28; აშშ ვერსია: 2, 3, 4, 5, 7, 12, 17 3G ბენდი: ევროპავშირის ვერსია: B1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) აშშ / APAC ვერსია: B1 (2100), 2 (1900), 4 (AWS), 5 (850), 8 (900) 2G ბენდი: GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900
ჩვენება	4.7" HD 720, სველი თითი/ხელთათმანით მუშაობასთან შეთავსებული ტექნოლოგია*, სუპერ ნათელი ჩვენება
კამერა	8მპ იშვიათი კამერა 2 მპ წინა კამერა LED ელვით, PDAF ავტომატური ფოკუსით
სენსორი	სიახლოვის სენსორი, გარემოს სინათლის სენსორი, აქსელერომეტრი, მდებარეობის E-კომპასი
დაკავშირება	აუდიო ჯეკი: 3.5mm Bluetooth®: 4.1 Wi-Fi®: 802.11 b/g/n (2.4GHz) USB: micro-USB 2.0, USB-OTG SIM ტიპი: ნანო, ორმაგი SIM რეფილერი GPS: GLONASS, GPS, aGPS, Beidou (ვარიანტის მიხედვით)
ბატარეა	ძლიერი 4,000 mAh ბატარეა
სხვა	Ingress დაცვა: IP68 დაფარდნის ტესტი: 1.8m აპენი: AVG, Office Suite, File Commander, App Tool Box
ზომები	146 × 74 × 13 მმ
წონა	200გრ

* დიზაინი და სპეციფიკაციები ექვემდებარება შეცვლას წინასწარი შეტყობინების გარეშე.



© 2017 Caterpillar. ყველა უფლება დაცულია. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, მათი შესაბამისი ლოგოები, "Caterpillar Yellow", "Power Edge"-ის სავაჭრო ვიზუალური მახასიათებელი ისევე როგორც კორპორატიული და პროდუქტის იდენტობა რომელიც გამოიყენება შემდეგში, წარმოადგენს Caterpillar-ის სავაჭრო ნიშნებს და არ შეიძლება იყოს გამოიყენებული ნებართვის გარეშე.

Bullitt Mobile Ltd წარმოადგენს Caterpillar Inc-ის ლიცენზიატს.