



Smartfón Cat® S31
Používateľská príručka

PRED PRVÝM POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Pozorne si prečítajte túto príručku a odporúčané bezpečnostné opatrenia, aby sa zabezpečilo správne používanie tohto zariadenia.
- Napriek tomu, že ide o robustné zariadenie, prechádzajte nárazom, hádzaniu, pomliaždeniu, perforácii alebo ohýbaniu zariadenia.
- Ak sa zariadenie používa v slanej vode, po použití ho opláchnite, aby sa zabránilo korózii spôsobenej soľou.
- Zariadenie ani jeho príslušenstvo sa nepokúšajte rozoberať. Servis a opravu zariadenia môže vykonať len kvalifikovaný personál.
- Zariadenie nezapínajte v situácii, keď je používanie mobilných telefónov zakázané, prípadne keď by telefón mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.
- Zariadenie nepoužívajte počas vedenia vozidla.
- Zariadenie vypínajte v blízkosti lekárskeho prístrojov a dodržiavajte pravidlá alebo nariadenia týkajúce sa použitia mobilného telefónu v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach.
- Ak sa zariadenie nachádza v lietadle, vypnite ho alebo aktivujte režim lietadlo, pretože môže spôsobiť rušenie riadiacich zariadení lietadla.
- Zariadenie vypínajte v blízkosti mimoriadne presných elektronických zariadení, pretože môže ovplyvniť ich výkon.
- Zariadenie ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do zásobníkov so silným elektromagnetickým poľom.
- Do blízkosti zariadenia neumiestňujte ukladacie médiá. Vlnenie zo zariadenia môže vymazať údaje, ktoré sú na nich uložené.
- Zariadenie nepoužívajte v prostredí s horľavým plynom, ako je čerpacia stanica, ani ho neumiestňujte na miesto s vysokou teplotou.
- Zariadenie a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Nedovoľte deťom používať zariadenie bez dozoru.
- Používajte len schválené batérie a nabíjačky, aby ste zabránili riziku výbuchu.
- Dodržiavajte všetky zákony a nariadenia o používaní bezdrôtových zariadení. Pri používaní bezdrôtového zariadenia rešpektujte súkromie a práva iných osôb.
- V prípade pacientov s medicínskymi implantátmi (srdce, kĺby atď.) udržiavajte zariadenie vo vzdialenosti 15 cm od implantátu a počas telefónneho hovoru udržiavajte zariadenie na opačnej strane implantátu.
- Pri používaní napájacieho kábla USB dôsledne dodržiavajte príslušné pokyny v tejto príručke. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo PC.

PRÁVNA POZNÁMKA

© 2017 Caterpillar. Všetky práva vyhradené. Označenia CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT a ich príslušné logá, dizajn „Caterpillar Yellow“ a „Power Edge“ a korporátna a produktová identita použité v tomto dokumente sú ochranné známky spoločnosti Caterpillar a nesmú byť použité bez povolenia. Bullitt Mobile Ltd je nadobúdateľom licencie od Caterpillar Inc.

Ochranné známky spoločnosti Bullitt Mobile Ltd. a tretích strán sú majetkom príslušných vlastníkov.

Žiadna časť tohto dokumentu sa nesmie reprodukovat' ani prenášať v žiadnej podobe a žiadnymi prostriedkami bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Caterpillar Inc.

Produkt charakterizovaný v tejto príručke môže obsahovať softvér chránený autorskými právami, ktorý sa používa na licenčnom základe. Zákazníci nebudú žiadnym spôsobom reprodukovat', distribuovať, modifikovať, dekompilovať, rozkladať, dešifrovať, extrahovať, uplatňovať praktiky reverzného inžinierstva, poskytovať formou lízingu, postupovať ani ďalej licencovať spomínaný softvér ani hardvér, pokiaľ takéto obmedzenia nie sú zo zákona zakázané alebo takéto konanie nebolo schválené príslušnými držiteľmi autorských práv na licenčnom základe.

Slovná značka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie takýchto značiek spoločnosťou Bullitt Group sa vykonáva v rámci licencie. Všetky ostatné ochranné známky a obchodné názvy tretích strán sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.

Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®.

OZNÁMENIE

Niektoré funkcie produktu a príslušenstva charakterizované v tomto dokumente závisia od nainštalovaného softvéru, kapacity a nastavení lokálnej siete a nemusia byť aktivované alebo môžu byť obmedzené prevádzkovateľmi lokálnej siete alebo poskytovateľmi sieťových služieb. Z uvedeného dôvodu charakteristiky uvedené v tejto príručke nemusia presne zodpovedať zakúpenému produktu alebo jeho príslušenstvu.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu alebo úpravu informácií alebo špecifikácií obsiahnutých v tejto príručke bez predchádzajúceho upozornenia a iných záväzkov.

Výrobca nenesie zodpovednosť za legitímnosť ani kvalitu produktov, ktoré nahráte alebo si prevezmete prostredníctvom tohto zariadenia vrátane textu, obrázkov, hudby, filmov a nezabudovaného softvéru s ochranou autorských práv. Akékoľvek dôsledky vyvstávajúce z inštalácie alebo používania vyššie uvedených produktov na tomto zariadení budete znášať vy sami.

ŽIADNA ZÁRUKA

Obsah tejto príručky sa poskytuje „v danom stave“. Okrem požiadaviek príslušnej legislatívy sa v spojitosti s presnosťou, spoľahlivosťou a obsahom tejto príručky neposkytujú záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo odvodené, okrem iného vrátane odvodených záruk na predajnosť alebo vhodnosť na konkrétny účel.

V maximálnom zo zákona povolenom rozsahu nebude výrobca v žiadnom prípade niesť zodpovednosť za akékoľvek špeciálne, dôsledkové, nepriame ani náhodné škody ani ušlý zisk či stratené zákazky, výnosy, dáta, goodwill či očakávané úspory.

NARIADENIA PRE IMPORT A EXPORT

Zákazníci budú dosahovať súlad so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami pre export a import. Zákazníci si musia zaobstarat' všetky nevyhnutné vládne povolenia a licencie na export, reexport alebo import produktu uvedeného v tejto príručke, a to vrátane softvéru a technických údajov.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRED PRVÝM POUŽITÍM	2	WI-FI®	17
PRÁVNA POZNÁMKA	3	SMS A MMS	18
OZNÁMENIE	3	BLUETOOTH®	19
ŽIADNA ZÁRUKA	3	FOTOGRAFOVANIE A NAKRÚCANIE VIDEÍ	20
NARIADENIA PRE IMPORT A EXPORT	3	POČÚVANIE FM RÁDIA	22
VÍTA VÁS SMARTFÓN CAT® S31	6	SYNCHRONIZÁCIA INFORMÁCIÍ	22
ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA ZAOBCHÁDZANIA	6	POUŽÍVANIE ĎALŠÍCH APLIKÁCIÍ	23
OBSAH BALENIA	7	SPRÁVA ZARIADENIA	25
FUNKCIE TLAČIDIEL	7	OCHRANA ZARIADENIA	27
ZAČÍNAME	8	SPRÁVA APLIKÁCIÍ	27
INŠTALÁCIA NANO SIM KARTY	8	RESETOVANIE ZARIADENIA	28
INŠTALÁCIA PAMÄŤOVEJ KARTY	8	RESET HARDVÉRU	28
NABÍJANIE BATÉRIE	8	ZOBRAZENIE E-ŠTÍTKA	28
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O BUDÚCOM POUŽÍVANÍ BATÉRIE	9	PRÍLOHA	29
ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZARIADENIA	9	VYHLÁSENIE ORGANIZÁCIE INDUSTRY CANADA	33
DOTYKOVÁ OBRAZOVKA	10	INFORMÁCIE O RÁDIOFREKVENČNEJ EXPOZÍCII (SAR)	33
DOMOVSKÁ OBRAZOVKA	10	PREVENCIA STRATY SLUCHU	34
UZAMKNUTIE A ODOMKNUTIE OBRAZOVKY	10	SÚLAD S CE SAR	34
DISPLEJ	10	INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII	34
PANEL S OZNÁMENIAMII	12	TECHNICKÉ ÚDAJE ZARIADENIA S31	36
IKONY SKRATIEK	12		
MINIAPLIKÁCIE	12		
PRIEČINKY	13		
ŤUKNITE NA POLOŽKUETY	13		
PRENOS MÉDIÍ Z/DO ZARIADENIA	13		
POUŽÍVANIE REŽIMU LIETADLO	13		
ZARIADENIE	14		
USKUTOČNENIE HOVORU	14		
MINIAPLIKÁCIE	14		
KONTAKTY	15		

VÍTA VÁS SMARTFÓN CAT® S31

Skutočne robustný smartfón s extrémne odolnými funkciami a batériou, ktorá vydrží dlhšie. Je navrhnutý tak, aby zvládol extrémne podmienky, s ktorými sa každý deň stretávate pri práci a zábave. Smartfón Cat S31 vás nesklame ani v prípade, ak spadne, namočí sa alebo ho zabudnete nabiť.

Váš smartfón disponuje certifikáciou podľa najvyššieho priemyselného štandardu pre odolnosť, MIL SPEC 810G a stupňom odolnosti voči vode a prachu IP68 a navyše sa môže pochváliť funkciami nad rámec týchto testov. Dokáže odolať pádu na betón z imponantnej výšky 1,8 m, je dostatočne odolný voči teplotným šokom a vplyvu slanej hmly a je vodotesný po dobu až 35 minút do hĺbky 1,2 metra. Smartfón Cat S31 zostane pripojený bez ohľadu na to, čo život priniesie.

Cat S31 je praktický smartfón, ktorý je nabitý skutočne užitočnými funkciami, aby ste zo svojho dňa mohli vyťažiť maximum. Jeho batéria s vysokou kapacitou a kapacita pamäte s možnosťou rozšírenia na 128 GB zaručujú každodenný nekompromisný výkon. Jeho veľký a jasný HD displej s veľkosťou 4,7" je čitateľný aj v priamom slnečnom svetle a môžete ho použiť dokonca aj keď je mokrý alebo máte oblečené rukavice. Dizajn s jednoduchým ovládaním obsahuje navyše multifunkčné programovateľné tlačidlo, ktoré je užitočné na komunikáciu Push to Talk (PPT) alebo spustenie baterky alebo kamery.

ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA ZAOBCHÁDZANIA

PÁD ZARIADENIA:

- Odporúčame: Zariadenie používajte do výšky max. 1,8 metra. V tomto výškovom rozsahu je odolné voči pádu.
- Neodporúčame: Silno hodíť zariadenie z výšky väčšej ako 1,8 metra. Zariadenie je odolné, ale nie nezničiteľné.

ODOLNOSŤ VOČI VODE:

- Odporúčame: Zariadenie môžete používať vo vlhkých a mokrých podmienkach. Multifunkčná dotyková obrazovka s veľkosťou 4,7" funguje aj s mokрыmi prstami. Pred použitím zariadenia vo vode sa uistite, že sú všetky komponenty a kryty správne uzatvorené. Zariadenie dokáže odolať hĺbke až 1,2 metra po dobu maximálne 35 minút.
- Neodporúčame: Zabudnúť zatvoriť komponenty a kryty zariadenia pred použitím vo vode alebo pokus o použitie zariadenie v hĺbke väčšej ako 1,2 metra.

ODOLNOSŤ VOČI PRACHU A POŠKRIABANIU:

- Odporúčame: Zariadenie môžete používať v špinavom a prašnom prostredí. Smartfón Cat S31 disponuje certifikáciou podľa priemyselného štandardu IP68 a jeho displej je vyrobený zo skla Corning® Gorilla® Glass 3 odolného voči poškrabaniu.

EXTRÉMNE TEPLoty:

- Odporúčame: Zariadenie používajte v teplotnom rozsahu -20° C až + 55° C. Zariadenie dokáže zvládnuť extrémne zmeny teploty: veľmi rýchlu zmenu chladu na teplo a naopak.
- Neodporúčame: Používať zariadenie mimo prevádzkového rozsahu -20° C až + 55° C. Nie je určené do mrazničky alebo rúry.

OBSAH BALENIA

- Zariadenie
- Príručka rýchleho spustenia
- Napájací kábel USB a elektrický nabíjací adaptér
- Tovársky namontovaný chránič obrazovky na zariadení



1. KONEKTOR PRE NÁHLAVNÚ SÚPRAVU
2. SLÚCHADLO
3. PREDNÁ KAMERA
4. MIKROFÓN
5. TLAČIDLO SPÄŤ
6. TLAČIDLO DOMOV
7. TLAČIDLO POSLEDNÉ APLIKÁCIE
8. REPRODUKTOR
9. PROGRAMOVATEĽNÉ TLAČIDLO
10. TLAČIDLO NAPÁJANIA
11. TLAČIDLO ZVÝŠENIA HLASITOSTI
12. TLAČIDLO ZNÍŽENIA HLASITOSTI
13. PRIEČINOK NA SIM KARTU
14. PRIEČINOK NA KARTU MICROSD
15. PORT USB
16. KAMERA – 8 MP
17. BLESK

FUNKCIE TLAČIDIEL

TLAČIDLO NAPÁJANIA

- Stlačením zapnete zariadenie
- Stlačením a podržaním otvorte ponuku s možnosťami telefónu
- Stlačením uzamknite alebo prebudíte obrazovku, keď je zariadenie v režime spánku

TLAČIDLO DOMOV

- Stlačením v ľubovoľnom okamihu, keď je telefón zapnutý a odomknutý, zobrazíte domovskú obrazovku
- Stlačením a podržaním tlačidla Domov použijete asistenta Google

TLAČIDLO POSLEDNÉ APLIKÁCIE

- Stlačením v ľubovoľnom okamihu otvoríte naposledy použité aplikácie

TLAČIDLO SPÄŤ

- Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku
- Stlačením zatvoríte klávesnicu na obrazovke


TLAČIDLO ZVÝŠENIA/ZNÍŽENIA HLASITOSTI

- Hlasitosť – Stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti zvýšite hlasitosť a stlačením tlačidla zníženia hlasitosti znížite hlasitosť hovoru, zvonenia, média alebo budíka
- Snímka obrazovky – Súčasne stlačte tlačidlá Napájanie a Zníženie hlasitosti. Snímky obrazovky sa ukladajú do albumu fotografií
- Keď sa nachádzate v aplikácii kamery, stlačením tlačidla zvýšenia/zníženia hlasitosti nasnímate fotografiu

ZAČÍNAME

INŠTALÁCIA NANO SIM KARTY

1. Zariadenie položte na rovný povrch, s displejom smerujúcim nadol. Potom otvorte bočné dverka.
2. Pomocou končeku prsta vyťahnite vložku na SIM kartu spod štítka.
3. Nano SIM kartu vložte do vložky na SIM kartu podľa znázornenia na vodiadle vložky tak, aby zlaté kolíky smerovali nahor.
4. Vložku so SIM kartou zasuňte späť do priečinka na SIM kartu.

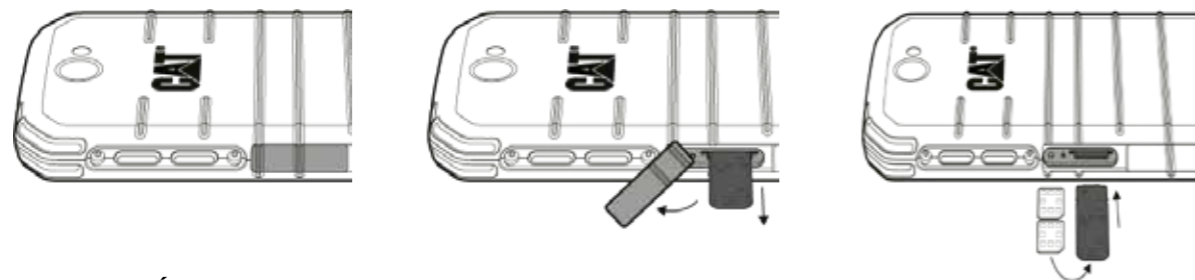


POZNÁMKA:

- Uistite sa, že je SIM karta pevne upevnená vo vložke na SIM kartu.
- Zatlačte zásobník na SIM kartu, kým sa úplne nezasunie do priečinka.
- Ak chcete odstrániť nano SIM kartu, pomocou končeku prsta vyťahnite vložku. Potom odstráňte nano SIM kartu.

INŠTALÁCIA PAMÄŤOVEJ KARTY

1. Zariadenie položte na rovný povrch, s displejom smerujúcim nadol. Potom otvorte bočné dverka.
2. Do priečinku na pamäťovú kartu vložte kartu microSD™, a to so zlatými kolíkmi smerujúcimi nahor.

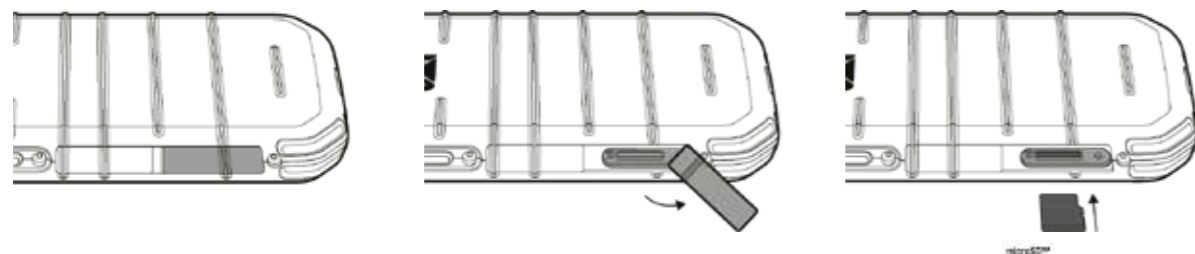

POZNÁMKA:

- Zatlačte pamäťovú kartu, kým nebudete počuť zvuk zaistenia.
- Ak chcete odstrániť kartu microSD, zatlačte okraj pamäťovej karty a potom uvoľnite.
- Na kartu microSD nepôsobte nadmernou silou, aby nedošlo k poškodeniu karty alebo priečinka.


NABÍJANIE BATÉRIE

Pred prvým použitím zariadenia nabite batériu.

1. Napájací kábel USB pripojte k elektrickému napájacímu adaptéru.
2. Otvorte kryt portu USB a následne pripojte napájací kábel USB k portu USB.

POZNÁMKA:

- Používajte len nabíjačky a káble schválené spoločnosťou Cat. Neschválené zariadenia môžu spôsobiť poškodenie zariadenia a výbuch batérií.

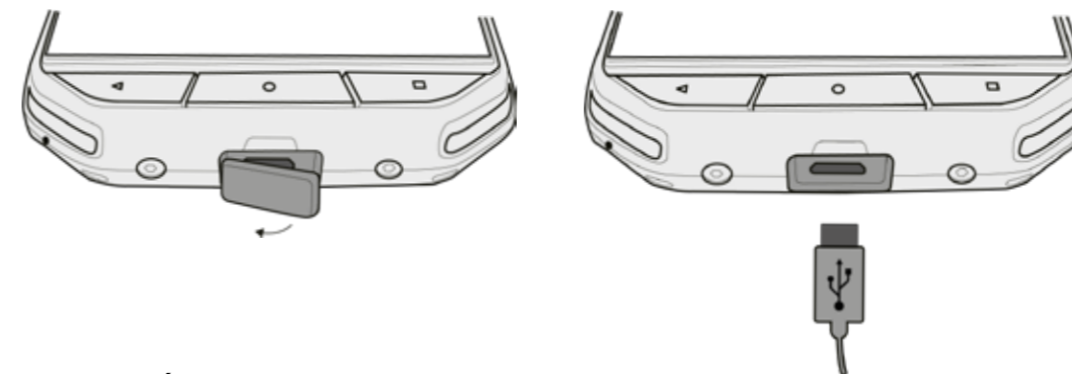

POZNÁMKA:

- Pri pripájaní kábla USB dávajte pozor, aby ste nevyvíjali nadmernú silu a dbajte na správnu orientáciu zástrčky.
 - Pokus o nesprávne vloženie konektora môže spôsobiť poškodenie, ktoré nebude kryté zárukou.
3. Zapojte nabíjačku do príslušnej sieťovej zásuvky so striedavým prúdom.
 4. Keď je zariadenie úplne nabité, najprv odpojte kábel USB zo zariadenia a následne odpojte nabíjačku zo sieťovej zásuvky. Po nabití zatvorte kryt portu USB na zariadení.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O BUDÚCOM POUŽÍVANÍ BATÉRIE

Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nemusí zapnúť ihneď po začiatku nabíjania. Pred pokusom o zapnutie zariadenia nechajte niekoľko minút nabíjať batériu. Počas tohto obdobia sa na obrazovke nemusí zobrazovať animácia nabíjania.

Keď je úroveň nabitia batérie nízka, zo zariadenia zaznie výstraha a zobrazí sa kontextová výzva. Keď je batéria takmer úplne vybitá, zariadenie sa automaticky vypne.

POZNÁMKA:

Čas nevyhnutný na nabitie batérie závisí od teploty prostredia a veku batérie.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZARIADENIA

ZAPNUTIE

1. Stlačte tlačidlo napájania .

Ak zariadenie zapínate prvýkrát, zobrazí sa uvítacia obrazovka. Najprv vyberte preferovaný jazyk a ťuknutím na ikonu ZAČÍNAME pokračujte v procese nastavenia.

POZNÁMKA:

- Vyžaduje sa pripojenie Wi-Fi alebo dátové pripojenie.

Proces nastavenia môžete preskočiť a dokončiť ho inokedy. Ak však chcete v tomto zariadení so systémom Android používať určité služby Google, musíte mať konto Google.

VYPNUTIE

1. Stlačením a podržaním tlačidla Napájanie otvorte ponuku s možnosťami telefónu.
2. Ťuknite na položku Vypnúť.

DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

ČINNOSTI DOTYKOVEJ OBRAZOVKY

- **Ťuknutie:** Pomocou končeka prsta môžete na obrazovke vybrať položku, potvrdiť výber alebo spustiť aplikáciu.
- **Ťuknutie a podržanie:** Ťuknite na položku končekom prsta a prst nezdvíhajte, kým zariadenie nezareaguje. Ak chcete napríklad otvoriť ponuku možností pre aktívnu obrazovku, ťuknite na obrazovku a podržte ju, kým sa nezobrazí ponuka.
- **Potiahnutie prsta:** Prst posúvajte po obrazovke vertikálnym alebo horizontálnym smerom. Potiahnutím prsta doľava alebo doprava môžete napríklad prechádzať medzi fotografiami.
- **Potiahnutie:** Ak chcete presunúť položku, ťuknite a podržte ju končekom prsta. Teraz položku potiahnite na inú časť obrazovky.

DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

Domovská obrazovka predstavuje začiatkový bod pre prístup k funkciám zariadenia. Zobrazuje ikony aplikácií, miniaplikácie, skratky a ďalšie. Môžete ju prispôbiť pomocou rôznych Ťuknite na položkuiet a zobrazenia preferovaných položiek.

1. Ikona spúšťača aplikácií je . Ťuknutím na túto ikonu zobrazíte a spustíte nainštalované aplikácie.

POZNÁMKA:



- Dlhé stlačenie prázdneho miesta na domovskej obrazovke vyvolá spustenie skratky, ktorá vedie k Ťuknite na položkuietám, miniaplikáciám a nastaveniam.

UZAMKNUTIE A ODOMKNUTIE OBRAZOVKY

UZAMKNUTIE OBRAZOVKY

1. Keď je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla Napájanie uzamknete obrazovku. Stále môžete prijímať správy a hovory, aj keď je obrazovka uzamknutá.
2. Ak sa zariadenie ponechá určitý čas v pokoji, obrazovka sa automaticky uzamkne. Doba trvania tejto periódy môžete upraviť v nastaveniach.

ODOMKNUTIE OBRAZOVKY

1. Stlačením tlačidla **Napájanie** prebudíte obrazovku. Následne potiahnite ikonu uzamknutia  nahor, aby ste obrazovku odomkli. Ak je táto možnosť prednastavená, možno budete musieť zadať svoj vzor odomknutia alebo PIN kód.
2. Ak chcete spustiť aplikáciu kamery priamo z uzamknutej obrazovky, potiahnite ikonu  kamery smerom nahor.

POZNÁMKA:

- Obrazovku môžete prebudiť dvojitým ťuknutím na tlačidlo Domov. Podrobné informácie nájdete v časti „Používanie funkcie prebudenia obrazovky dvojitým ťuknutím“ na strane 25.
- Ak ste nastavili uzamykanie obrazovky, zobrazí sa výzva na odomknutie obrazovky. Podrobnosti nájdete v časti „Ochrana zariadenia uzamykaním obrazovky“ na strane 26.

DISPLEJ

ROZVRHNU Tie DISPLEJA

OZNÁMENIA A STAVOVÉ INFORMÁCIE

Stavová lišta sa zobrazuje v hornej časti každej obrazovky. Zobrazuje ikony oznámení, ako sú zmeškané hovory alebo prijaté správy (vľavo) a stavové ikony telefónu, ako je stav batérie (vpravo), spolu s aktuálnym časom.













STAVOVÉ IKONY



Panel s oznámeniami

Stavová ikona

IKONY OZNÁMENÍ

4G	Pripojenie k 4G mobilnej sieti		Režim vibrovania
LTE	Pripojenie k mobilnej sieti LTE		Bola určená vaša poloha
3G	Pripojenie k 3G mobilnej sieti		Indikátor batérie, batéria je nabitá
G	Pripojenie ku GPRS mobilnej sieti		Batéria sa nabíja
E	Pripojenie k EDGE mobilnej sieti		FM rádio je zapnuté
H	Pripojenie k HSDPA mobilnej sieti		Režim lietadla
H+	Pripojenie k HSDPA+ mobilnej sieti		Pripojenie k Wi-Fi sieti
R	Prebieha roaming		Pripojenie k zariadeniu Bluetooth
	Intenzita signálu mobilnej siete		Prebieha nahrávanie cez sieť Wi-Fi
	Žiadny signál mobilnej siete		Prebieha prevzatie cez sieť Wi-Fi

	Nová e-mailová správa		Zmeškaný hovor
	Nová textová správa		Hlasitý odposluch je aktivovaný
	Blížiaca sa udalosť		Mikrofón telefónu je stlmený
	Budík je nastavený		Preberajú sa údaje
	Synchronizujú sa údaje		Slúchadlá sú pripojené
	Problém s prihlásením alebo synchronizáciou		Nasnímaná bola snímka obrazovky

PANEL S OZNÁMENIAMI

Keď prijmete nové správy, máte zmeškaný hovor, ak sa blíži nadchádzajúca udalosť a pod., zariadenie vás upozorní. Ak chcete zobraziť oznámenia, otvorte panel s oznámeniami.

OTVORENIE PANELA S OZNÁMENIAMI


1. Keď sa na paneli s oznámeniami zobrazí ikona nového oznámenia, ťuknite na panel s oznámeniami a potom potiahnutím nadol otvorte panel s oznámeniami.
2. Oznámenie otvoríte ťuknutím.
3. Ak chcete zavrieť oznámenie (bez zobrazenia), jednoducho ťuknutie na oznámenie, podržte ho a potiahnite k ľavému alebo pravému okraju obrazovky.

ZATVORENIE PANELA S OZNÁMENIAMI

1. Ak chcete zavrieť panel s oznámeniami, posuňte spodný okraj panela nahor.

IKONY SKRATIEK

PRIDANIE NOVEJ POLOŽKY NA DOMOVSKÚ OBRAZOVKU

1. Na domovskej obrazovke ťuknutím na ikonu  zobrazte všetky aplikácie.
2. Ikonu aplikácie potiahnite na špecifickú domovskú obrazovku.

PRESUNUTIE POLOŽKY NA DOMOVskej OBRAZOVKE

1. Ťuknite na ikonu aplikácie na domovskej obrazovke a podržte ju, kým sa ikona nezväčší.
2. Bez toho, aby ste zdvihli prst, ťahajte ikonu na požadované miesto na obrazovke a potom prst uvoľnite.

POZNÁMKA:

- Na paneli domovskej obrazovky musí byť dostatok miesta na príslušnú ikonu.

ODSTRÁNENIE POLOŽKY Z DOMOVskej OBRAZOVKY

1. Ťuknite na ikonu aplikácie na domovskej obrazovke a podržte ju, kým sa ikona nezväčší.
2. Prst nedvíhajte, položku ťahajte na ikonu Odstrániť a následne položku pustite.
3. Aplikácie môžete tiež odinštalovať postupovaním podľa krokov 1 a 2 a potiahnutím aplikácie na položku Odinštalovať v hornej časti obrazovky.

MINIAPLIKÁCIE

Miniaplikácia vám umožňuje zobraziť náhľad alebo používať aplikáciu. Miniaplikácie môžete na domovskú obrazovku umiestniť v podobe ikon alebo náhľadových okien. V predvolenom nastavení je v zariadení nainštalovaných niekoľko miniaplikácií. Ďalšie miniaplikácie si môžete prevziať z obchodu Google Play.

PRIDANIE MINIAPLIKÁCIE

1. Ťuknite a podržte domovskú obrazovku.
2. Ťuknutím na miniaplikácie zobrazte dostupné miniaplikácie.
3. Potiahnite požadovanú miniaplikáciu na domovskú obrazovku.

ODSTRÁNENIE MINIAPLIKÁCIE

1. Ťuknite na ikonu miniaplikácie na domovskej obrazovke a podržte ju, kým sa ikona nezväčší.
2. Prst nedvíhajte, položku ťahajte na ikonu Odstrániť a následne položku pustite.

PRIEČINKY

VYTVORENIE PRIEČINKA

Potiahnite ikonu alebo skratku aplikácie a pustite ju na iné aplikácie.

PREMENOVANIE PRIEČINKA

1. Ťuknutím otvorte priečinok.
2. V paneli záhlavia priečinka zadajte názov priečinka.
3. Následne stlačte tlačidlo Späť.

ŤUKNITE NA POLOŽKUETY

ZMENA ŤUKNITE NA POLOŽKUETY

1. Ťuknite a podržte domovskú obrazovku.
2. Ťuknite na položku Ťuknite na položkuety.
3. Prejdite dostupnými možnosťami.
4. Ťuknite na obľúbený obrázok a následne stlačte položku Nastaviť Ťuknite na položkuetu.
5. Teraz môžete vybrať, či sa má nastaviť ako Ťuknite na položkueta uzamknutej obrazovky, Ťuknite na položkueta domovskej obrazovky alebo oboje.

PRENOS MÉDIÍ Z/DO ZARIADENIA

Prenášajte svoju obľúbenú hudbu a obrázky medzi zariadením a PC v režime MTP mediálneho zariadenia.

1. Najprv pripojte zariadenie k PC pomocou napájacieho kábla USB.
2. Následne otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosti pripojenia USB. Ťuknutím na položku Prenosy súborov aktivujte režim MTP.
3. Zariadenie by sa malo zobraziť ako vymeniteľné zariadenie a mala by sa zobraziť interná kapacita úložiska telefónu. Ak je vložená pamäťová karta, zobrazí sa aj karta microSD. Skopírujte požadované súbory do zariadenia.

POZNÁMKA:

- Ak používate počítač MAC, musíte si prevziať ovládače z lokality <http://www.android.com/filetransfer/>

POUŽÍVANIE REŽIMU LIETADLO

Na niektorých miestach sa od vás môže vyžadovať, aby ste vypli bezdrôtové pripojenia. Namiesto vypnutia zariadenia ho môžete nastaviť do režimu lietadla.

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania.
2. Ťuknite na položku Režim lietadlo.
3. Alebo pomocou ponuky Nastavenia vyberte ponuku Ďalšie možnosti a posuňte prepínač režimu lietadla smerom doprava .

POZNÁMKA:

- K režimu lietadla sa môžete dostať aj z domovskej obrazovky potiahnutím panela s oznámeniami smerom nadol.

USKUTOČNENIE HOVORU

Hovor môžete uskutočniť rôznymi spôsobmi.

1. Vytočte číslo pomocou klávesnice.
2. Alebo vyberte číslo zo zoznamu kontaktov, z webovej stránky alebo z dokumentu, ktorý obsahuje telefónne číslo.

POZNÁMKA:

- Keď telefonujete, prichádzajúce telefónne hovory môžete prijať alebo odoslať do hlasovej schránky. Taktiež môžete zriadiť konferenčné hovory s niekoľkými účastníkmi.

USKUTOČNENIE HOVORU POMOCOU KLÁVESNICE

1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položky . Potom ťuknutím na položku zobrazte klávesnicu.
2. Vytočte telefónne číslo ťuknutím na tlačidlá s číslami.

Tip: Zariadenie podporuje funkciu SmartDial. Keď zadávate číslo pomocou klávesnice, funkcia SmartDial automaticky prehľadá váš zoznam kontaktov a zobrazí predpovede pre kontakt, ktorý zodpovedá číslu. Ak chcete zobraziť viac možných zhôd, môžete zatvoriť klávesnicu.

3. Po zadaní čísla alebo výbere kontaktu sa dotknite položky .

USKUTOČNENIE HOVORU POMOCOU POLOŽKY KONTAKTY

1. Na domovskej obrazovke ťuknutím na položku > Kontakty zobrazte zoznam kontaktov. Na klávesnici ťuknutím na kartu zobrazte zoznam kontaktov.
2. Vyberte kontakt v zozname.
3. Ťuknutím na telefónne číslo zavolať príslušnému kontaktu.

USKUTOČNENIE HOVORU Z DENNÍKA HOVOROV

1. Ťuknite na kartu > Telefón > . Denník hovorov zobrazuje posledné uskutočnené a prijaté hovory.
2. Vyberte kontakt zo zoznamu a ťuknutím na položku uskutočnite hovor.

PRIJATIE A ODMIETNUTIE HOVORU

Keď prijmete telefonický hovor, obrazovka prichádzajúceho hovoru zobrazí identifikačné údaje volajúceho.

1. Ak chcete prijať hovor, ťuknite na položku a potiahnite ju doprava .
2. Ak chcete odmietnuť hovor, ťuknite na položku a potiahnite ju doľava .
3. Ak chcete odmietnuť hovor a namiesto toho poslať správu priamo volajúcemu, ťuknite na položku a potiahnite ju smerom nahor . Následne vyberte jednu z dostupných možností šablón správ alebo ťuknutím na položku Napísať vlastnú vytvoríte vlastnú správu.

POZNÁMKA:

- Keď ťuknete na položku , zmizne z obrazovky.

UKONČENIE HOVORU

Ak chcete zavesiť, počas hovoru sa dotknite položky .

ĎALŠIE ČINNOSTI POČAS HOVORU

USKUTOČNENIE KONFERENČNÉHO HOVORU

Vo funkcii konferenčného hovoru môžete nastaviť hovor s viacerými účastníkmi.

POZNÁMKA:

- U sieťového operátora sa informujte, či paušál vášho zariadenia podporuje konferenčné hovory a koľkých účastníkov môžete pridať.

1. Ak chcete iniciovať konferenčný hovor, vytočte číslo prvého účastníka a ťuknutím na položku uskutočnite hovor.
2. Počas hovoru s prvým účastníkom ťuknite na položku > Pridať hovor a zadajte telefónne číslo ďalšieho účastníka.
3. Ťuknite na položku alebo vyberte kontakt z denníka hovorov alebo kontaktov. Prvý hovor sa automaticky podrží na linke.
4. Po pripojení dodatočného hovoru ťuknite na položku >. Zlúčiť hovory.
5. Ak chcete pridať ďalších účastníkov, ťuknite na položku a zopakujte kroky 2 až 4.
6. Ak chcete ukončiť konferenčný hovor a všetkých odpojiť, ťuknite na položku .

POZNÁMKA:

- Nezabudnite sa informovať u sieťového operátora, či váš paušál podporuje konferenčné hovory a koľkých účastníkov môžete pridať.

PREPÍNANIE MEDZI HOVORMI

Ak vám niekto zavolá počas prebiehajúceho telefonického hovoru, medzi týmito dvomi hovormi môžete prepínať.

1. Keď prebiehajú oba hovory, ťuknite na meno kontaktu alebo telefónne číslo v ľavom dolnom rohu obrazovky.
2. Aktuálny hovor sa podrží na linke a budete prepojený(-á) na druhý hovor.

KONTAKTY

Aplikácia kontakty umožňuje ukladať a spravovať informácie o kontaktoch.

SPUSTENIE APLIKÁCIE KONTAKTY

Keď nastavujete zariadenie, aplikácia Kontakty zobrazí správu o spôsobe pridávania kontaktov. Ak chcete spustiť túto aplikáciu, postupujte takto:

- Ťuknite na položku a následne na položku Kontakty . Následne ťuknite na položku Všetky.
- Ťuknite na položku na domovskej obrazovke. Ťuknutím na kartu na domovskej obrazovke. Ťuknutím na kartu

POZNÁMKA:

- Vaše kontakty sa zobrazia v abecednom poradí v rolovacom zozname.

KOPÍROVANIE KONTAKTOV

Môžete skopírovať kontakty uložené v konte Google alebo zo SIM karty, interného úložiska alebo pamätevej karty.

1. V zozname kontaktov ťuknite na položku > Import / export.
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - a) Postup importu kontaktov uložených v konte Google:
 - Vyberte osobné konto a ťuknite na položku Ďalej. Určte miesto importu kontaktov a ťuknite na položku Ďalej. Následne vyberte požadovaný kontakt(-y) a ťuknite na položku OK.
 - b) Postup importu kontaktov zo SIM karty:
 - Ťuknite na položku USIM a ťuknite na položku Ďalej. Určte miesto importu kontaktov a ťuknite na položku Ďalej. Následne vyberte požadovaný kontakt(-y) a ťuknite na položku OK.
 - c) Postup importu kontaktov z interného úložiska alebo pamätevej karty:
 - Ťuknite na položku Interné zdieľané úložisko alebo Karta SD. Určte miesto importu kontaktov a ťuknite na položku Ďalej. Ak existuje viac ako jeden súbor vCard, budete mať k dispozícii možnosti na importovanie jedného súboru vCard, viacerých súborov vCard alebo všetkých súborov vCard.



ZÁLOHOVANIE KONTAKTOV

Kontakty môžete skopírovať na SIM kartu, interné úložisko zariadenia alebo pamäťovú kartu.



1. V zozname kontaktov ťuknite na položku > Import / export.
2. Teraz vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - a) Postup importu/exportu kontaktov na SIM kartu:
Vyberte osobné konto alebo ťuknite na položku Telefónny kontakt. Ťuknite na položku Ďalej > USIM. Následne vyberte požadovaný kontakt(-y) a ťuknite na položku OK.

- b) Postup exportu kontaktov do interného úložiska alebo na pamäťovú kartu:
Vyberte osobné konto alebo ťuknite na položku Telefónny kontakt. Ťuknite na položku Interné zdieľané úložisko alebo Karta SD >Ďalej. Následne vyberte požadovaný kontakt(-y) a ťuknite na položku OK. Zobrazí sa potvrdzovacia správa. Ťuknutím na položku OK potvrdíte výber.


PRIDANIE NOVÉHO KONTAKTU

1. V zozname kontaktov ťuknutím na položku  pridajte nový kontakt.
2. Určte miesto uloženia kontaktu. Teraz zadajte názov kontaktu a potom pridajte podrobné informácie, ako je telefónne číslo alebo adresa.
3. Keď skončíte, ťuknutím na položku  uložte kontaktné údaje.

PRIDANIE KONTAKTU MEDZI OBLÚBENÉ POLOŽKY



1. Ťuknite na kontakt, ktorý chcete pridať medzi obľúbené položky.
2. Ťuknite na ikonu  vedľa mena vybraného kontaktu a ikona zmení farbu na bielu . Kontakt sa pridal medzi obľúbené položky.

VYHLADANIE KONTAKTU

1. V zozname kontaktov ťuknutím na položku  vyhľadáte kontakt.
2. Zadajte meno kontaktu a v poli vyhľadávania sa zobrazia kontakty so zodpovedajúcimi menami.


ÚPRAVA KONTAKTU

Uložené informácie kontaktu môžete kedykoľvek zmeniť.


1. V zozname kontaktov ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť.
2. Ťuknite na položku .
3. Vykonajte zmeny kontaktných údajov a ťuknite na položku . Ak chcete zrušiť vykonané zmeny, stlačte tlačidlo Späť.

KOMUNIKÁCIA S VAŠIMI KONTAKTMI

S kontaktom sa môžete spojiť prostredníctvom telefonického hovoru, textovej (SMS) alebo multimedialnej (MMS) správy z karty Kontakty alebo Obľúbené položky.

1. V zozname kontaktov kliknite na kontakt, s ktorým chcete komunikovať.
2. Môžete vykonať jednu z nasledujúcich činností:
 - Ťuknutím na telefónne číslo uskutočnite hovor.
 - Alebo ťuknutím na položku  odoslať správu.

ODSTRÁNENIE KONTAKTU

1. V zozname kontaktov ťuknite na kontakt, ktorý chcete odstrániť.
2. Ťuknite na položku  > Odstrániť.
3. Potvrďte opätovným ťuknutím na položku Odstrániť.

POUŽÍVANIE KLÁVESNICE NA OBRAZOVKE



ZOBRAZENIE PANELU KLÁVESNICE

Niektoré aplikácie otvoria klávesnicu automaticky. V iných môžete klávesnicu otvoriť ťuknutím na textové pole. Stlačením tlačidla Späť skryjete klávesnicu.

POUŽÍVANIE KLÁVESNICE V ZOBRAZENÍ NA ŠÍRKU

Ak máte ťažkosti s používaním klávesnice v zobrazení na výšku, jednoducho otočte zariadenie na šírku. Obrazovka teraz zobrazí klávesnicu orientovanú na šírku, vďaka čomu získate širšie rozloženie klávesnice.

PRISPŔOBIENIE NASTAVENÍ KLÁVESNICE

1. Ťuknite na položku  > Nastavenia  > Jazyk a vstup.
2. Môžete vykonať jednu z nasledujúcich činností:
 - Ťuknutím na položku Virtuálna klávesnica nakonfigurujete nastavenia klávesnice.
 - Alebo ťuknutím na položku Fyzická klávesnica ponechajte virtuálnu klávesnicu na obrazovke. Tento režim zobrazí aj dostupné klávesové skratky.




REGISTRÁCIA

Zaregistrujte si svoj nový telefón Cat, staňte sa súčasťou komunity používateľov telefónov Cat a získajte najnovšie správy, aktualizácie a ponuky. Ťuknite na aplikáciu Registrácia a postupujte podľa pokynov na obrazovke

WI-FI®

Aby mohlo zariadenie využívať sieť Wi-Fi, je nutný prístup k bezdrôtovým bodom prístupu (hotspotom).

ZAPNUTIE WI-FI A PRIPOJENIE K BEZDRÔTOVEJ SIETI

1. Ťuknite na položku  > Nastavenia .
2. V časti Bezdrôtové siete ťuknite na položku Wi-Fi a posuňte prepínač smerom doprava . Vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť.
3. Ak vyberiete otvorenú sieť, zariadenie sa pripojí automaticky. Ak sa však pokúšate prvýkrát pripojiť k zabezpečenej sieti, musíte zadať heslo a následne ťuknúť na položku Pripojiť.

POZNÁMKA:




- Ak ste sa k zabezpečenej sieti pripojili už predtým, nemusíte znova zadávať heslo, okrem prípadu, ak sa obnovili predvolené nastavenia zariadenia alebo sa zmenilo heslo siete Wi-Fi.
- Prekážky, ktoré bránia v šírení Wi-Fi signálu, budú znižovať jeho intenzitu.

Tip: Na obrazovke Wi-Fi nastavení ťuknutím na položku Pridať sieť pridajte novú sieť Wi-Fi.

SMS A MMS



OTVORENIE APLIKÁCIE SPRÁVY

Ak chcete spustiť túto aplikáciu, postupujte takto:

- Ťuknite na položku  na domovskej obrazovke.
- Ťuknite na položku  > Správy 

VYTVORENIE A ODOSLANIE TEXTOVEJ SPRÁVY





Môžete vytvoriť novú textovú správu alebo otvoriť aktívne vlákno správ.

1. Ťuknutím na položku  vytvorte novú textovú alebo multimedialnú správu.
2. Do poľa na zadanie mena alebo čísla zadajte telefónne číslo alebo názov kontaktu. Počas písania sa funkcia SmartDial pokúsi o nájdenie zhody s kontaktami zariadenia. Ťuknite na navrhovaného príjemcu alebo pokračujte v písaní. Ak chcete otvoriť existujúce vlákno správ, jednoducho naň ťuknite.
3. Ťuknutím do textového poľa napíšte správu. Ak stlačíte tlačidlo Späť počas písania správy, správa sa uloží ako koncept v zozname správ. Ťuknutím na správu môžete pokračovať.
4. Keď je správa pripravená na odoslanie, ťuknite na položku .


POZNÁMKA:

- Keď zobrazíte alebo odošlete ďalšie správy, vytvorí sa vlákno správ.

VYTVORENIE A ODOSLANIE MULTIMEDIÁLNEJ SPRÁVY

1. Na obrazovke správ ťuknite na položku .
2. Do poľa na zadanie mena alebo čísla zadajte telefónne číslo alebo názov kontaktu, alebo ťuknutím na položku  pridajte telefónne číslo zo zoznamu kontaktov.
3. Ťuknutím do textového poľa napíšte správu.
4. Ťuknite na položku  a vyberte typ súboru médií, ktorý chcete pripojiť k správe.
5. Keď skončíte, ťuknite na položku .

OTVORENIE SPRÁVY A ODPOVEDANIE NA ŇU

1. V zozname správ ťuknutím otvorte vlákno textovej alebo multimediálnej správy.
2. Ťuknutím do textového poľa napíšte správu.
3. Keď skončíte, ťuknite na položku .

PRISPÔSOBENIE NASTAVENÍ SPRÁV

V zozname správ ťuknutím na položku > Nastavenia prispôsobte nastavenia správ. Vyberte si spomedzi nasledujúcich možností:

- Zvuk: Nastavte zvonenie pre nové správy.
- Vibrovanie: Posunutím prepínača smerom doprava aktivujte vibrovanie zariadenia pri prijatí nových správ.
- Správa skupinových notifikácií: Posunutím prepínača doľava deaktivujete funkciu správy skupinových notifikácií.
- Aktivovať gesto: Posunutím prepínača doľava deaktivujete funkciu, ktorá umožňuje používateľovi upraviť veľkosť písma jemným stlačením otvorenia alebo zatvorenia.
- Odstránenie starých správ: Posunutím prepínača doľava deaktivujete funkciu, ktorá automaticky odstraňuje správy po dosiahnutí limitu správ.
- Limit textových správ: Nastavte maximálny limit textových správ na jednu konverzáciu.
- Limit multimediálnych správ: Nastavte maximálny limit multimediálnych správ na jednu konverzáciu.
- Nastavenia textových (SMS) správ: Konfigurácia nastavení SMS.
- Nastavenia multimediálnych správ (MMS): Konfigurácia nastavení MMS.

TEXTOVÁ SPRÁVA (SMS): KONFIGURÁCIA NASTAVENÍ TEXTOVÝCH SPRÁV

V zozname správ ťuknutím na položku > Nastavenia > Nastavenia textových (SMS) správ prispôsobíte nastavenia správ. Vyberte si spomedzi nasledujúcich možností:

- Hlásenia o doručení: Ak si chcete vyžiadať hlásenie o doručení pre každú správu, ktorú odošlete, posuňte prepínač doprava.
- Šablóna správy: Úprava šablóny správy.
- Podpis SMS: Posunutím prepínača doprava aktivujete funkciu podpisu SMS.
- Upravenie podpisu SMS: Vytvorte a upravte svoj podpis SMS, keď je aktivovaná funkcia podpisu SMS.
- Správa správ na SIM karte: Správy uložené na SIM karte.
- Aktivácia služby WAP PUSH: Posunutím prepínača smerom doprava aktivujte prijímanie servisných správ.

MULTIMEDIÁLNA SPRÁVA (MMS): KONFIGURÁCIA NASTAVENÍ MULTIMEDIÁLNYCH SPRÁV

V zozname správ ťuknutím na položku > Nastavenia > Nastavenia multimediálnych (MMS) správ prispôsobíte nastavenia správ. Vyberte si spomedzi nasledujúcich možností:




- Skupinové správy: Ak chcete pomocou MMS odoslať jednu správu niekoľkým príjemcom, začiarknite toto políčko.
- Hlásenia o doručení: Ak si chcete vyžiadať hlásenie o doručení pre každú správu, ktorú odošlete, posuňte prepínač doprava.
- Hlásenia o prečítaní: Ak si chcete vyžiadať hlásenie o prečítaní pre každú správu, ktorú odošlete, posuňte prepínač doprava.
- Automatické prevzatie: Posunutím prepínača smerom doprava aktivujte automatické prevzatie správ.
- Automatické prevzatie pri roamingu: Ak chcete automaticky preberať správy pri roamingu, začiarknite toto políčko.
- Obdobie platnosti MMS: Vyberte maximálne dvojdnové obdobie platnosti.

BLUETOOTH®

Smartfón Cat S31 má rozhranie Bluetooth. Umožňuje vytvoriť bezdrôtové pripojenie k ďalším zariadeniam s rozhraním Bluetooth, aby ste mohli s priateľmi zdieľať súbory, komunikovať bez pomoci rúk s náhlavnou súpravou Bluetooth alebo dokonca prenášať fotografie zo zariadenia do PC.

Ak používate rozhranie Bluetooth, zostaňte v dosahu 10 metrov od iných zariadení Bluetooth, ku ktorým sa chcete pripojiť. Uvedomte si, že prekážky, ako napríklad steny alebo iné elektronické vybavenie môžu rušiť pripojenie Bluetooth.

ZAPNUTIE ROZHRAINIA BLUETOOTH

1. Ťuknite na položku  > Nastavenia .
2. V časti Bezdrôtové siete ťuknite na položku Bluetooth a posuňte prepínač smerom doprava .


Keď je rozhranie Bluetooth zapnuté, na paneli s oznámeniami sa zobrazí ikona Bluetooth.

PÁROVANIE A PRIPOJENIE ZARIADENIA BLUETOOTH

Technológia Bluetooth sa bežne používa nasledujúcim spôsobom:

- Používanie hands-free zariadenia Bluetooth.
- Používanie mono alebo stereo náhlavnej súpravy Bluetooth.
- Diaľkové ovládanie obsahu prehrávaného cez náhlavnú súpravu Bluetooth.

Kým začnete používať rozhranie Bluetooth, musíte spárovať zariadenie s iným zariadením Bluetooth nasledovne:


1. Overte si, či máte na zariadení povolenú funkciu Bluetooth.
2. Smartfón Cat S31 následne vyhľadá zariadenia Bluetooth v dosahu. Alebo ťuknite na položku  > Obnoviť.
3. Ťuknite na zariadenie, ktoré chcete spárovať.
4. Podľa pokynov na obrazovke nadviažte spojenie.

POZNÁMKA:




- Po vytvorení partnerstva už nebudete musieť zadať heslo, ak sa znova pripojíte k tomuto zariadeniu Bluetooth.

ODOSIELANIE SÚBOROV CEZ ROZHRAINIE BLUETOOTH

Pomocou rozhrania Bluetooth môžete zdieľať obrázky, videá alebo hudobné súbory s rodinou a priateľmi. Odosielanie súborov cez rozhranie Bluetooth:

1. Ťuknite na súbor, ktorý chcete odoslať.
2. Ťuknite na položku  > Bluetooth a následne vyberte spárované zariadenie.

ODPOJENIE ALEBO ZRUŠENIE SPÁROVANIA ZARIADENIA BLUETOOTH

1. Ťuknite na položku  > Nastavenia .
2. V časti Bezdrôtové siete ťuknite na položku Bluetooth.
3. V možnosti pripojeného zariadenia ťuknite na položku  a následne ťuknutím na položku Zabudnúť potvrdíte odpojenie.

FOTOGRAFOVANIE A NAKRÚCANIE VIDEA

Smartfón CAT S31 môžete použiť na snímání a zdieľanie fotografií a videí.




SPUSTENIE KAMERY

Ak chcete spustiť túto aplikáciu, postupujte takto:

- Ťuknite na položku  na domovskej obrazovke.
- Ťuknite na položku  > Kamera .

Stlačením tlačidla Späť alebo Domov zavriete kameru.




NASNÍMANIE FOTOGRAFIE

1. Ťuknite na položku  > Kamera .
- Predvolene sa otvorí v režime kamery. V opačnom prípade kliknite na ikonu v pravej spodnej časti obrazovky a následne kliknite na .
- Ak chcete, aby ste sa nachádzali na fotografii, ťuknite na položku A v ľavom hornom rohu a výberom položky PIP aktivujte obe kamery súčasne.

POZNÁMKA:

- Ťuknutím na položku  prepnete medzi prednou zadnou kamerou.

2. Pred nasnímaním obrázku vytvorte fotografiu na obrazovke snímania fotografií.

- Ťuknutím na obrazovku zaostríte na konkrétnu oblasť.
 - Priblížením/oddialením prstov priblížite/oddialte objekt.
 - Ťuknutím na položku  zmeníte nastavenia kamery. Vyberte režim scény, nastavte samospúšť, upravte vyváženie bielej, upravte ISO, nastavte ochranu proti blikaniu alebo upravte vlastnosti obrázka.
 - Ťuknutím na položku  použijete efekt filtra.
3. Ťuknutím na položku  nasnímate fotografiu.

POZNÁMKA:

- V aplikácii Kamera môžete fotografovať aj stlačením klávesov Zvýšenie hlasitosti a zníženie hlasitosti.

PREHLIADANIE FOTOGRAFIÍ

Ak chcete prehliadať svoje fotografie, vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Ak sa nachádzate v aplikácii Kamera, ťuknite na miniatúru poslednej fotografie v ľavom dolnom rohu obrazovky.


POZNÁMKA:




- Ak sa chcete vrátiť k zobrazeniu kamery, stlačte tlačidlo Späť alebo ťahajte prst doprava, kým sa znovu nezobrazí obrazovka snímania.

- Ťuknutím na položku  > Fotografie  zobrazíte všetky fotografie a videá.




ÚPRAVY A ZDIEĽANIE FOTOGRAFIÍ

Pri prehľadávaní vašich fotografií sa vám sprístupnia nasledujúce možnosti:



Upraviť: Ťuknite na položku  a upravte svoje fotografie pomocou širokého spektra dostupných možností.





- Zdieľať: Ťuknutím na položku  zdieľajte fotografie prostredníctvom rôznych aplikácií dostupných vo vašom zariadení.
- Odstrániť: Ťuknutím na položku  odstráňte fotografie, ktoré nechcete.
- Zobrazíť informácie: Ťuknutím na položku  zobrazíte informácie o obrázku.

NAKRÚCANIE VIDEO

1. Ťuknite na položku  > Kamera .
2. Posuňte obrazovku doľava, kým sa v spodnej časti obrazovky nezobrazí ikona videa .


POZNÁMKA:

- Ťuknutím na položku  prepnete medzi prednou a zadnou kamerou.
- Ťuknutím na položku  použijete efekt pozadia.

3. Ťuknutím na položku  spustíte nahrávanie.
4. Počas nahrávania postupujte takto:
 - Priblížením/oddialením prstov priblížite/oddialte objekt.
 - Ťuknutím na položku  pozastavíte nahrávanie. Ak chcete pokračovať, ťuknite na položku .
 - Ak chcete fotiť, ťuknite na obrazovku.
 - Ťuknutím na položku  zastavíte nahrávanie.




PREHLIADANIE VIDEÍ


Ak chcete po nahratí pozrieť video, ťuknite na miniatúru posledného nahraného videa v ľavom dolnom rohu obrazovky.

Následne ťuknutím na položku  prehráte video.

- Ťuknite na položku  > Fotografie  zobrazíte všetky fotografie a videá.

NASNÍMANIE PANORAMATICKEJ FOTOGRAFIE

1. Ťuknite na položku  > Kamera .
2. Ťuknutím na oranžovú ikonu A v hornej časti obrazovky vstúpte do ponuky Režimy a vyberte položku Panoráma.
3. Ťuknite na položku  a začnite snímať fotografiu.



4. Vyberte smer, ktorý chcete nasnímať. Potom pomaly posúvajte zariadenie smerom k požadovanému smeru.
5. Keď sprievodca snímaním dosiahne koncový bod, snímanie sa ukončí. Ak chcete snímanie manuálne zastaviť, ťuknite na položku .

Tip: Ak chcete snímanie zrušiť, jednoducho ťuknite na položku .

POUŽÍVANIE FOTOGRAFIÍ

Aplikácia Fotografie automaticky vyhľadá obrázky a videá uložené v zariadení alebo na pamäťovej karte. Vyberte album/priečinok a prehrajte ho formou prezentácie alebo vyberte položky na zdieľanie s inými aplikáciami.

OTVORENIE FOTOGRAFIÍ




Ťuknutím na položku  > Fotografie  otvorte aplikáciu. Aplikácia Google Photos kategorizuje obrázky a videá podľa miesta uloženia a tieto súbory kategorizuje do priečinkov. Ak chcete zobraziť obrázky alebo videá v priečinku, ťuknite na priečinok.

ZOBRAZENIE FOTOGRAFIE

1. V aplikácii Fotografie ťuknutím na priečinok zobrazíte fotografie vo vnútri.
2. Ťuknutím zobrazte obrázok v režime na celú obrazovku. Pri prehliadaní obrázka v režime na celú obrazovku môžete rýchlym potiahnutím prsta doľava alebo doprava prejsť na predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok.
3. Ak chcete priblížiť zobrazenie obrázka, umiestnite dva prsty od seba na mieste obrazovky, kde chcete priblížiť. V režime priblíženia ťahajte prst nahor alebo nadol a doľava alebo doprava.

Tip: Prehliadač obrázkov podporuje funkciu automatického otáčania. Keď otočíte zariadenie, obrázok sa prispôsobí príslušnému otočeniu.

VYTVORENIE VÝREZU OBRÁZKA V APLIKÁCIÍ FOTOGRAFIE

1. Keď je zobrazený obrázok, z ktorého chcete vytvoriť výrez, ťuknite na položku  > .
2. Následne ťuknite na položku Výrez a pomocou nástroja na tvorbu výrezu vyberte časť obrázka, ktorú chcete vyrezať.
 - Ťahaním vnútornej časti posúvajte nástroj na tvorbu výrezu.
 - Ťahaním okraja alebo rohu nástroja na tvorbu výrezu môžete zmeniť veľkosť obrázka.
3. Ťuknite na položku Hotovo > Uložíť a uložte výrez obrázka.
 - Ak chcete zrušiť zmeny, ťuknite na položku  > Zrušiť.

POČÚVANIE HUDBY

Hudobné súbory môžete preniesť z PC do svojho smartfónu Cat S31, aby ste mohli počúvať hudbu kdekoľvek sa nachádzate.



KOPÍROVANIE HUDBY DO ZARIADENIA

1. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou napájacieho kábla USB.
2. V PC prejdite na USB jednotku a otvorte ju.
3. Vytvorte priečinok v koreňovom adresári zariadenia (napr. Hudba).
4. Skopírujte hudbu z PC do nového priečinka.
5. Ak chcete zariadenie bezpečne odstrániť z počítača, počkajte, kým sa nedokončí kopírovanie hudby, a potom vyberte jednotku podľa požiadaviek operačného systému PC.



POČÚVANIE FM RÁDIA

V aplikácii FM rádio môžete počúvať stanice FM rádia.

LADENIE FM RÁDIA

Pred spustením aplikácie najprv pripojte náhlavnú súpravu k audio konektoru. Následne ťuknite na položku  > FM Rádio .

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- Ak chcete manuálne naladiť frekvenciu, ťuknite na položku  alebo .

- Ak chcete automaticky prehľadávať rozhlasové stanice, ťuknite na položku > Skenovať a následne vyberte preferovaný námet zo zoznamu. Počas skenovania staníc vyberte kanál ťuknutím na položku ZASTAVIŤ.
- Ak chcete zobraziť všetky dostupné kanály, ťuknite na položku > Všetky kanály.
- Ak chcete pridať aktuálnu rádio stanicu do panela s obľúbenými položkami v spodnej časti obrazovky, ťuknite a podržte položku .
- Ak chcete FM rádio stlmiť, ťuknite na položku . Pokračujte ťuknutím na položku .
- Ak chcete aktivovať reproduktor, ťuknite na položku . Ak chcete deaktivovať reproduktor, ťuknite na položku .
- Rádio vypnite ťuknutím na položku alebo jednoducho odpojte náhlavnú súpravu.

NAHRÁVANIE FM RÁDIA

Nahrávanie rádia uskutočnite jednou z nasledujúcich činností:

- Ťuknite na položku .
- Alebo ťuknite na položku > Spustiť nahrávanie.

Nahrávanie rádia zastavíte jednou z nasledujúcich činností:

- Ťuknite na položku .
- Alebo ťuknite na položku > Zastaviť nahrávanie.

SYNCHRONIZÁCIA INFORMÁCIÍ

Niektoré aplikácie (napr. Gmail) vo vašom smartfóne Cat S31 poskytujú prístup k rovnakým informáciám, aké môžete pridať, zobraziť a upravovať v PC. Ak pridáte, zmeníte alebo odstránite informácie v ľubovoľnej z týchto aplikácií v PC, aktualizované informácie sa zobrazia na zariadení.

To sa uskutočňuje pomocou bezdrôtovej synchronizácie, ale tento proces nebude rušiť zariadenie. Keď sa zariadenie synchronizuje, na paneli s oznámeniami sa bude zobrazovať ikona synchronizácie údajov.

SPRÁVA KONT

Kontakty, e-mail a iné informácie v zariadení môžete synchronizovať s viacerými kontami Google alebo inými druhmi kont v závislosti od nainštalovaných aplikácií.

Napríklad pridanie konta Google zabezpečí, že váš osobný e-mail, kontakty a záznamy v kalendári budú vždy k dispozícii.

Môžete pridať aj pracovné konto, aby pracovné e-maily, kontakty a záznamy v kalendári ostali oddelené.

PRIDANIE KONTA

1. Ťuknite na položku > Nastavenia .
2. Ťuknite na položku Kontakty > Pridať konto. Na obrazovke sa zobrazia nastavenia synchronizácie a zoznam aktuálnych kont.

POZNÁMKA:

- V niektorých prípadoch môže byť potrebné, aby ste si zaobstarali údaje o konte od správcu siete. Môžete byť napríklad potrebné, aby ste poznali doménu konta alebo adresu servera.
3. Ťuknite na typ konta a pridajte svoje konto.
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zadajte požadované informácie o konte. Väčšina kont vyžaduje používateľské meno a heslo, ale podrobnosti závisia od typu konta a konfigurácie služby, ku ktorej sa pripájate.
 5. Keď skončíte, konto sa pridá do zoznamu na obrazovke nastavení Kontakty.

ODSTRÁNENIE KONTA

Konto a všetky s ním súvisiace informácie vrátane e-mailov, kontaktov, nastavení a pod. môžete odstrániť zo zariadenia. Niektoré kontakty sa však nedajú odstrániť, ako napríklad prvé konto, pomocou ktorého ste sa prihlásili na zariadení. Ak sa pokúsite odstrániť určité kontakty, upozorňujeme vás na to, že všetky osobné údaje viažuce sa na príslušné konto budú odstránené.

1. Na obrazovke nastavení Kontakty ťuknite na typ konta.
2. Ťuknite na konto, ktoré chcete odstrániť.
3. Ťuknite na položku > Odstrániť konto.
4. Potvrďte ťuknutím na položku Odstrániť konto.

PRISPÔBOBENIE SYNCHRONIZÁCIE KONTA

Pre všetky aplikácie v zariadení môžete nakonfigurovať používanie údajov na pozadí a možnosti synchronizácie. Taktiež môžete nakonfigurovať, aký druh údajov sa bude synchronizovať pre jednotlivé kontakty. Niektoré aplikácie, ako napr. Kontakty a Gmail, dokážu synchronizovať údaje z rôznych aplikácií.

Synchronizácia je v prípade niektorých kont obojsmerná a zmeny informácií v zariadení sa vykonávajú na kópii daných informácií na webe. Niektoré kontakty podporujú len jednosmernú synchronizáciu, informácie v zariadení sú určené len na čítanie.

ZMENA NASTAVENÍ SYNCHRONIZÁCIE KONTA

1. Na obrazovke nastavení Kontakty ťuknite na typ konta.
2. Ťuknutím na konto zmeňte nastavenia synchronizácie. Zobrazí sa obrazovka údajov a synchronizácie so zoznamom informácií, ktoré konto dokáže synchronizovať.
3. Ak chcete aktivovať synchronizáciu niektorých položiek, posuňte príslušný dátový prepínač doprava . Ak chcete deaktivovať automatickú synchronizáciu údajov, príslušný dátový prepínač posuňte doľava .

POUŽÍVANIE INÝCH APLIKÁCIÍ

POUŽÍVANIE KALENDÁRA

Pomocou aplikácie Kalendár vytvorte a spravujte udalosti, stretnutia a schôdzky. V závislosti od nastavení synchronizácie kalendár v zariadení zostane synchronizovaný s kalendárom na webe.

SPUSTENIE KALENDÁRA

Ťuknutím na položku > Kalendár otvorte aplikáciu. Ak chcete zobraziť rôzne možnosti zobrazenia a nastavení, ťuknite na položku .

VYTVORENIE UDALOSTI

1. On any calendar view, Ťuknite na položku > Udalosť začnite pridávať udalosti.
2. Zadajte názov, lokalitu alebo kontakty udalosti.
 - Ak má udalosť časový rámec, ťuknite na dátum začiatku a konca.
 - Pokiaľ ide o špeciálnu príležitosť, ako napríklad narodeniny alebo dlhodobú udalosť, prepínač Celý deň posuňte doprava .
3. Nastavte čas pripomenutia pre udalosť, pozvite ľudí, nastavte farbu a pridajte poznámky alebo prílohy.
4. Po zadaní všetkých informácií o udalosti ťuknite na položku Uložiť.

NASTAVENIE PRIPOMENUTIA UDALOSTI

1. V zobrazení kalendára ťuknutím na udalosť zobrazte jej podrobnosti.
2. Ťuknite na položku a začnite upravovať udalosť.
3. Ťuknutím na sekciu pripomenutia nastavte pripomenutie udalosti.

POZNÁMKA:

- Ťuknutím na položku Žiadne oznámenie odstránite pripomenku pre príslušnú udalosť.
4. Ťuknutím na položku Uložiť uložte zmeny.



POUŽÍVANIE BUDÍKA

Môžete nastaviť nový budík alebo upraviť existujúci budík.

SPUSTENIE APLIKÁCIE BUDÍK

Ťuknutím na položku > Hodiny > použijete budík.

PRIDANIE BUDÍKA

1. Na obrazovke zoznamu budíkov ťuknutím na položku  pridajte budík.
2. Ak chcete nastaviť budík, postupujte takto:
 - Navigovaním po ciferníku a ťuknutím na položku OK nakonfigurujte hodiny a minúty.
 - Ak chcete nastaviť režim opakovania, začiarknite políčko Opakovať. Ťuknite na jednu alebo viacero možností.
 - Ak chcete nastaviť zvonenie, ťuknite na položku  a vyberte možnosť.
 - Ak chcete, aby zariadenie pri zvonení budíka vibrovalo, označte políčko Vibrovať.
 - Ak chcete pridať označenie budíka, ťuknite na položku Budík. Zadaťte označenie a ťuknite na položku OK.

POZNÁMKA:

- Budík sa predvolene aktivuje automaticky.

KALKULAČKA

Smartfón S31 je vybavený kalkulačkou so štandardným a rozšíreným režimom.

SPUSTENIE APLIKÁCIE KALKULAČKA

Ťuknutím na položku  > Kalkulačka  otvorte aplikáciu.

- Zariadenie otočte do režimu na šírku, aby ste prešli do režimu rozšírenej kalkulačky.
- Uistite sa, že funkcia automatického otáčania je povolená (pozrite si časť: Nastavenie displeja).

SPRÁVA ZARIADENIA

Ak chcete konfigurovať zariadenie, ťuknite na položku  > Nastavenia .


NASTAVENIE DÁTUMU A ČASU

Keď prvýkrát zapnete zariadenie, k dispozícii je možnosť automatickej aktualizácie dátumu a času, a to pomocou času poskytnutého sieťou.

POZNÁMKA:

- Ak používate automatickú možnosť, nemôžete manuálne zmeniť dátum, čas a časové pásmo.

Ak chcete manuálne upraviť nastavenie dátumu a času, postupujte takto:




1. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Dátum a čas.
2. Upravte nastavenie Automatické nastavenie dátumu a času na Vyp.
3. Posuňte prepínač Automatické časové pásmo doľava .
4. Ťuknite na položku Nastaviť dátum. Následne zadajte dátum a po dokončení konfigurácie ťuknite na položku OK.
5. Ťuknite na položku Nastaviť čas. Na obrazovke nastavenia času ťuknite na pole hodín alebo minút a navigovaním po ciferníku nastavte čas. Po dokončení konfigurácie ťuknite na položku OK.
6. Ťuknite na položku Vyberte časové pásmo a potom vyberte časové pásmo v zozname.
7. Funkciu Použiť 24 hodinový formát aktivujte alebo deaktivujte podľa toho, či čas chcete zobrazíť v 24 hodinovom alebo 12 hodinovom formáte.

PERSONALIZÁCIA DISPLEJA

NASTAVENIE JASU OBRAZOVKY

1. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Displej > Úroveň jas.
2. Ťahaním jazdca doľava znižujete jas obrazovky. Ťahaním jazdca doprava zvyšujete jas obrazovky.
3. Keď zdvihnete prst z jazdca, nastavenie sa automaticky uloží.

ADAPTÍVNY JAS

Ak chcete automaticky prispôbovať jas obrazovky svetlu okolo vás, použite adaptívny jas. Ťuknite na položku  > Nastavenia  > Displej a následne posuňte prepínač adaptívneho jas doprava . Úroveň jas môžete upraviť aj keď je zapnutá funkcia adaptívneho jas.

AUTOMATICKÉ OTÁČANIE OBRAZOVKY

Ak chcete, aby sa displej otáčal pri otáčaní zariadenia na šírku a na výšku, ťuknite na položku Displej > Keď sa zariadenie otáča > Otočiť obsah obrazovky.

NASTAVENIE INTERVALU PRED VYPNUTÍM OBRAZOVKY


Pokiaľ sa zariadenie určitý čas nepoužíva, obrazovka sa vypne, aby sa šetrila energia batérie. Ak chcete nastaviť dlhší alebo kratší čas pohotovostného režimu, postupujte takto:

1. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Displej > Spánok.
2. Zvoľte dobu trvania rozsvietenia obrazovky pred jej vypnutím.

POUŽÍVANIE REŽIMU RUKAVICA


Kapacitná dotyková obrazovka môže byť optimalizovaná na použitie s rukavicami. Keď je zapnutý režim Rukavica, obrazovka citlivejšie reaguje na dotyky s rukavicami. Keď nemáte oblečené rukavice, vypnite režim, aby sa zabránilo náhodným aktiváciám.

AKTIVÁCIA REŽIMU RUKAVICA:

1. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Displej > Režim Rukavica.
2. Posuňte prepínač režimu Rukavica doprava .


POUŽÍVANIE FUNKCIE PREBUDENIA OBRAZOVKY DVOJITÝM ŤUKNUTÍM

Keď je zariadenie v režime spánku, okrem použitia tlačidla napájania môžete na prebudenie obrazovky dvakrát stlačiť tlačidlo Domov.

1. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Displej > Tlačidlo Domov.
2. Posunutím prepínača doprava  aktivujete funkciu.

NASTAVENIE ZVONENIA TELEFÓNU

ZAPNUTIE TICHÉHO REŽIMU

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania.
2. Ťuknutím na položku  aktivujete tichý režim. Stlmíte tým všetky zvuky okrem médií a budíkov.

NASTAVENIE HLASITOSTI ZVONENIA

Hlasitosť zvonenia môžete nastaviť z domovskej obrazovky alebo akejkoľvek aplikácie (okrem prebiehajúceho hovoru, prehrávania hudby alebo pozerania videí). Ak chcete nastaviť hlasitosť zvonenia na požadovanú úroveň, stláčajte tlačidlo zvýšenia/zníženia hlasitosti. V obrazovke nastavení môžete tiež upraviť hlasitosť zvonenia.

1. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zvuk.
2. V položke Hlasitosť zvonenia ťahaním jazdca nastavte úroveň hlasitosti.

ZMENA TÓNU ZVONENIA

1. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zvuk.
2. Ťuknite na položku Tón zvonenia telefónu.
3. Vyberte požadovaný tón zvonenia. Keď vyberiete tón zvonenia, prehrá sa jeho ukážka.
4. Ťuknite na položku OK.

NASTAVENIE ZARIADENIA NA VIBROVANIE PRI PRICHÁDZAJÚCICH HOVOROCH


Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zvuk a prepínač Vibrovať aj pre hovory posuňte doprava .

POZNÁMKA:

- Túto funkciu môžete aktivovať aj tlačidlom zníženia hlasitosti.


KONFIGURÁCIA PROGRAMOVATEĽNÉHO TLAČIDLA

Programovateľné tlačidlo môžete priradiť na vykonávanie rôznych kľúčových a užitočných funkcií, za určitých okolností aj vtedy, keď je obrazovka zamknutá. Pozrite si stranu 7.

1. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Programovateľné tlačidlo.
2. Vyberte dostupnú funkciu na priradenie k tlačidlu:
 - Push To Talk: Posuňte prepínač režimu PPT doprava .
3. Vyberte spôsob stlačenia tlačidla:
 - Krátke stlačenie – viacero možností vrátane spustenia vyhľadávacieho prehliadača Google, baterky alebo správy prichádzajúcich hovorov.
 - Dlhé stlačenie – viacero možností vrátane prebudenia zariadenia, spustenia vyhľadávacieho prehliadača Google, baterky alebo správy prichádzajúcich hovorov.

NASTAVENIE SLUŽIEB TELEFÓNU

ZAPNUTIE DÁTOVÉHO ROAMINGU

1. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Ďalšie > Mobilné siete.
2. Posuňte prepínač dátového roamingu doprava .

POZNÁMKA:

- Nezabudnite, že prístup k dátovým službám počas roamingu môže spôsobiť, že vám operátor naúčtuje vysoké dodatočné poplatky. Ohľadom poplatkov za dátový roaming sa informujte u poskytovateľa sieťových služieb.

DEAKTIVÁCIA DÁTOVEJ SLUŽBY

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Spotreba dát a posuňte spínač Mobilné dáta smerom doľava .

OCHRANA ZARIADENIA

OCHRANA ZARIADENIA UZAMYKANÍM OBRAZOVKY




Ak chcete zachovať bezpečnosť údajov smartfónu Cat S31, môžete použiť metódu uzamknutia obrazovky.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky.

1. Vyberte jednu z dostupných metód uzamknutia obrazovky na odomknutie zariadenia:
 - Potiahnutie prsta: Potiahnutím prsta po ikone zámky odomknete obrazovku.
 - Vzor: Načrtnite správny vzor odomknutia na odomknutie obrazovky.
 - PIN: Obrazovka sa odomkne po zadaní PIN kódu.
 - Heslo: Obrazovku odomknete zadaním hesla.
2. Podľa pokynov na obrazovke dokončíte vybranú metódu uzamknutia obrazovky.

SPRÁVA APLIKÁCIÍ

ZOBRAZENIE NAINŠTALOVANEJ APLIKÁCIE

1. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Aplikácie.
2. V zozname aplikácií môžete vykonať ktorúkoľvek z nasledujúcich činností:
 - Ťuknutím na položku  nakonfigurujete nastavenia aplikácií.
 - Ťuknutím na položku  > Zobrazí systém zobrazíte systémové aplikácie.
 - Ťuknutím na položku  > Resetovať preferencie aplikácií > Resetovať aplikácie obnovíte predvolené nastavenia preferencií aplikácií.
 - Ťuknutím na aplikáciu zobrazíte priamo podrobnosti o danej aplikácii.

ODSTRÁNENIE NAINŠTALOVANEJ APLIKÁCIE

1. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Aplikácie.

2. Ťuknite na aplikáciu a následne na položky Odinštalovať > OK a odstráňte aplikáciu zo zariadenia.


POZNÁMKA:

- Predinštalované aplikácie sa nedajú odstrániť.

RESETOVANIE ZARIADENIA

ZÁLOHOVANIE OSOBNÝCH NASTAVENÍ

Svoje osobné nastavenia môžete zálohovať na servery Google pomocou konta Google. Ak zariadenie vymeníte, zálohované nastavenia sa po prvom prihlásení do zariadenia z konta Google prenesú do nového zariadenia.

1. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zálohovanie a resetovanie.
2. Ťuknite na položku Zálohovať moje údaje. Následne posuňte prepínač Zálohovať moje údaje doprava .

OBNOVENIE PREDVOLENÝCH ÚDAJOV

Ak obnovíte továrenské nastavenia, zariadenie sa resetuje na nastavenia nakonfigurované v továrni. Vymažú sa všetky osobné údaje z interného úložiska zariadenia vrátane informácií o konte, systéme, nastaveniach aplikácií a všetky prevzaté aplikácie. Pri resetovaní zariadenia sa nevymažú žiadne prevzaté aktualizácie systémového softvéru ani súbory na karte microSD, ako sú hudba a fotografie.

1. Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Zálohovanie a resetovanie > Obnovenie predvolených údajov.
2. Po zobrazení výzvy ťuknite na položku Resetovať telefón a potom ťuknite na položku Vymazať všetko. Zariadenie obnoví nastavenia na predvolené z výroby a potom sa reštartuje.



RESET HARDVÉRU


Toto zariadenie obsahuje internú batériu, a preto sa hardvér nedá resetovať jednoduchým vybratím batérie. Pokiaľ ho potrebujete resetovať, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Upozorňujeme, že ak sa zariadenie po pripojení do elektrickej zásuvky nenabíja, možno budete musieť resetovať hardvér zariadenia.

Tlačidlá Zvýšenie hlasitosti a Napájanie držte stlačené dovedy, kým sa zariadenie nevypne. Zariadenie sa po resetovaní automaticky reštartuje.

ZOBRAZENIE E-ŠTÍTKA

Ak chcete zobraziť regulačné informácie o tomto zariadení, postupujte takto:

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku  > Nastavenia .
2. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku O telefóne > Regulačné informácie.

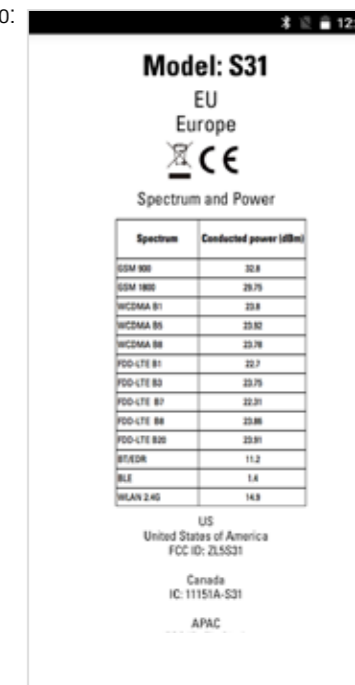

PRÍLOHA

VÝSTRAHY A PREVENTÍVNE OPATRENIA

Táto časť obsahuje dôležité informácie týkajúce sa prevádzkových pokynov k tomuto zariadeniu. Taktiež obsahuje informácie o bezpečnom používaní vášho zariadenia. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto informácie o bezpečnosti.

VODOTESNÉ PUZDRO

Aby sa zabezpečila vodotesnosť zariadenia, kryty USB a konektora náhlavnej súpravy musia byť na svojom mieste.

ELEKTRONICKÉ ZARIADENIE

Ak sa nachádzate v situácii, keď je používanie zariadenia zakázané, vypnite ho. Zariadenie nepoužívajte, ak by mohlo spôsobiť poškodenie alebo rušenie elektronických zariadení.

LEKÁRSKE ZARIADENIE

Dodržiavajte predpisy a pravidlá stanovené nemocnicami a zdravotníckymi zariadeniami. Ak je zakázané používať zariadenie, nepoužívajte ho.

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi zariadením a kardiostimulátorom, aby sa tak predišlo prípadnému rušeniu kardiostimulátora. Ak máte kardiostimulátor, zariadenie používajte opačnej strane ako kardiostimulátor a zariadenie nenoste v prednom vrecku.

POTENCIÁLNE VÝBUŠNÁ ATMOSFÉRA

V oblastiach s potenciálne výbušnou atmosférou vypnite zariadenie a dodržiavajte všetky značenia a pokyny. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou zahŕňajú oblasti, kde sa odporúča vypnúť motor automobilu. Vznik iskier v takýchto oblastiach môže spôsobiť výbuch alebo požiar, čoho dôsledkom môže byť ublíženie na zdraví alebo dokonca usmrtenie. Zariadenie nezapínajte na miestach, kde sa tankuje palivo, ako sú čerpace stanice. Dodržiavajte obmedzenia pre používanie zariadení šíriacich rádiové vlnenie v palivových depách, skladoch, distribučných oblastiach a chemických závodoch. Okrem toho dodržiavajte obmedzenia v oblastiach, kde dochádza k explozívnym odstreľom. Kým začnete používať zariadenie, overte si, či sa oblasť, kde sa nachádzate, nevyznačuje potenciálne výbušnou atmosférou, ktorá často (nie však vždy) býva zreteľne vyznačená. Takéto lokality zahŕňajú oblasti v podpalubí lodí, zariadeniach na prenos alebo uchovávanie chemických látok a oblasti, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice ako obilie, prach alebo kovový prášok. Výrobcom vozidiel využívajúcich skvapalnený plyn (ako propán alebo bután) sa pýtajte, či sa toto zariadenie môže bezpečne používať v ich blízkosti.

BEZPEČNOSŤ V PREMÁVKE

- Pri používaní tohto zariadenia dodržiavajte miestne zákony a nariadenia. Navyše, ak potrebujete používať zariadenie počas jazdy, dodržiavajte nasledujúce zásady:
- Sústreďte sa na šoférovanie. Prvoradou zodpovednosťou je bezpečnosť jazdy.
- Počas jazdy nekomunikujte pomocou zariadenia. Používajte hands-free príslušenstvo.
- Ak chcete uskutočniť alebo prijať hovor, pred použitím zariadenia vozidlo zaparkujte na krajnici.
- Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť elektronické systémy motorových vozidiel. Viac informácií žiadajte od výrobcu vozidla.
- V motorovom vozidle zariadenie neumiestňujte na airbag ani do oblasti nafukovania airbagu.
- Ak by sa airbag nafúkol, intenzívna sila v kombinácii so zariadením na hornej strane môže spôsobiť vážne zranenie.
- Ak cestujete lietadlom, prepnite zariadenie do režimu lietadla. Používanie bezdrôtových zariadení v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla a rušiť bezdrôtovú telefónnu sieť. Taktiež sa to môže považovať za protiprávne konanie.

PREVÁDZKOVÉ PROSTREDIE

- Toto zariadenie nepoužívajte ani nenabíjajte na prašných, vlhkých a znečistených miestach, ani miestach s magnetickými poľami. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche obvodu.
- Toto zariadenie spĺňa technické parametre pre vysokofrekvenčné zariadenia, ak sa používa v blízkosti uší alebo zo vzdialenosti 1,0 cm od vášho tela. Uistite sa, že príslušenstvo zariadenia (napr. puzdro alebo držiak na opasok) neobsahuje kovové časti. Zariadenie držte 1,0 cm od tela, aby bola splnená vyššie uvedená požiadavka.
- Keď počas búrky hrmí, zariadenie nepoužívajte počas nabíjania, aby vás nemohol ohroziť blesk.
- Počas hovoru sa nedotýkajte antény. Dotýkanie sa antény má vplyv na kvalitu hovoru a vedie k zvýšenej spotrebe energie. V dôsledku toho dochádza k skráteniu doby hovoru a pohotovostného režimu.
- Počas používania zariadenia dodržiavajte miestne zákony a nariadenia a rešpektujte súkromie a práva iných.
- Kým sa zariadenie nabíja, teplotu prostredia uchovávajte v rozsahu od 0 °C do 40 °C. Pri používaní zariadenia napájaného z batérie teplotu prostredia udržiavajte v rozsahu od –10°C do 45°C.

PREVENCIA POŠKODENIA SLUCHU

Používanie náhlavnej súpravy pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Ak sa má znížiť riziko poškodenia sluchu, znížte úroveň hlasitosti na bezpečnú a komfortnú úroveň.

BEZPEČNOSŤ DETÍ

Dodržiavajte všetky bezpečnostné opatrenia vo vzťahu k bezpečnosti detí. Nechajte dieťa hrať sa s týmto zariadením alebo jeho príslušenstvom, kedy môže dôjsť k oddeleniu dielov od zariadenia, môže byť nebezpečné, pretože hrozí riziko zadusenia. Zaisťte, aby malé deti nemali prístup k zariadeniu ani jeho príslušenstvu.

PRÍSLUŠENSTVO

Vyberajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré výrobca zariadenia schválil na použitie s týmto modelom. Používanie ľubovoľného iného typu nabíjačky alebo príslušenstva môže spôsobiť stratu platnosti záruky na zariadenie, môže byť v rozpore s miestnymi predpismi alebo zákonmi a môže byť nebezpečné. Od lokálneho predajcu zariadenia žiadajte informácie o dostupnosti schválených batérií, nabíjačiek a príslušenstva.

BATÉRIA A NABÍJAČKA

- Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od elektrickej zásuvky a zariadenia.
- Batéria sa dá nabiť a opotrebuje sa až po stovkách nabití a vybití.
- Používajte napájací zdroj so striedavým prúdom definovaný v špecifikáciách nabíjačky. Nesprávne napätie napájania môže spôsobiť požiar alebo poruchu nabíjačky.
- Pokiaľ z batérie vytečie elektrolyt, dávajte pozor, aby sa vám nedostal na pokožku a do očí. Keď sa elektrolyt dostane do styku s pokožkou alebo vyšplechne do očí, okamžite si oči umyte čistou vodou a poraďte sa s lekárom.
- Pokiaľ dôjde k deformácii, zmene farby alebo abnormálnemu zahrievaniu batérie počas nabíjania, zariadenie okamžite prestaňte používať. V opačnom prípade môže dôjsť k vytečeniu batérie, prehriatiu, výbuchu alebo požiaru.
- Ak je napájací kábel USB poškodený (napríklad je odizolovaný alebo zlomený vodič), prípadne sa uvoľní zástrčka, kábel okamžite prestaňte používať. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, skratu nabíjačky alebo požiaru.
- Toto zariadenie nevhadzujte do ohňa, pretože by mohlo vybuchnúť. Batérie môžu v prípade poškodenia tiež vybuchnúť.

- Nepokúšajte sa o úpravu ani prestavbu zariadenia, vkladanie cudzích predmetov do zariadenia, ponáranie či vystavenie zariadenia pôsobeniu vody alebo iných kvapalín, ohňu, výbuchu ani iným rizikovým faktorom.
- Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem. Ak zariadenie spadne na zem, najmä na tvrdý podklad, a máte podozrenie, že došlo k poškodeniu, odneste ho do kvalifikovaného servisného strediska a nechajte si ho skontrolovať. Nenáležité použitie môže vyústiť do požiaru, výbuchu alebo iného nebezpečenstva.
- Použité zariadenia likvidujte náležitým spôsobom v súlade s miestnymi nariadeniami.
- Zariadenie by sa malo pripájať len k produktom, ktoré sú nositeľom loga ISB-IF alebo úspešne absolvovali program súladu USB-IF.
- Počas nabíjania sa uistite, že je nabíjačka zapojená do sieťovej zásuvky, ktorá je v blízkosti zariadenia. Nabíjačka musí byť ľahko prístupná.
- Napájací kábel USB sa považuje za samostatné zariadenie k nabíjaciemu adaptéru.
- Výstupný výkon nabíjačky 5 V ~ 8 V:2 A/8,5 V~10 V: 1,7 A/10,5 V~12 V 1,5 A.

UPOZORNENIE – AK BATÉRIU VYMENÍTE ZA NESPRÁVNY TYP, HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S POKYNNI.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Nabíjačka nie je vodotesná. Uchovávajte v suchu. Nabíjačku chráňte pred vodou a parami. Nabíjačky sa nedotýkajte mokrymi rukami, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k skratu, poruche zariadenia a môže vás zasiahnuť elektrický prúd.
- Zariadenie a nabíjačku nekladte na miesta, kde by mohli dôjsť k ich poškodeniu účinkom nárazu. V opačnom prípade môže dôjsť k vytečeniu batérie, poruche zariadenia, prehriatiu, požiaru alebo výbuchu.
- Do blízkosti zariadenia neumiestňujte magnetické ukladacie médiá ako magnetické karty alebo diskety.
- Vlnenie zo zariadenia môže vymazať údaje, ktoré sú na nich uložené.
- Toto zariadenie a nabíjačku neponechávajte na miestach s extrémne vysokou alebo nízkou teplotou. V opačnom prípade nemusia správne fungovať a môžu spôsobiť požiar alebo výbuch. Keď teplota klesne pod 0 °C, bude to mať vplyv na výkon batérie.
- Do blízkosti slúchadla nekladte ostré kovové predmety. Slúchadlo môže pritiahnuť tieto predmety a ublížiť vám.
- Pred čistením alebo údržbou zariadenie vypnite a odpojte od nabíjačky.
- Na čistenie zariadenia a nabíjačky nepoužívajte žiadne chemické detergenty, prášky ani iné chemické látky (ako alkohol a benzén). V opačnom prípade sa časti zariadenia môžu poškodiť alebo môže vzniknúť požiar. Zariadenie je možné vyčistiť jemnou antistatickou handričkou.
- Zariadenie ani jeho príslušenstvo nerozoberajte. V opačnom prípade môže záruka na zariadenie a príslušenstvo stratiť platnosť a výrobca nebude mať povinnosť vás odškodniť.
- Ak došlo k rozbitiu obrazovky zariadenia po náraze do tvrdého predmetu, rozbitého dielu sa nedotýkajte ani sa ho nepokúšajte odstrániť. V tomto prípade zariadenie okamžite prestaňte používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

KOMPATIBILITA S POMÔCKAMI PRE OSOBY SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM (HAC)

NARIADENIA PRE BEZDRÔTOVÉ ZARIADENIA

Toto zariadenie bolo v súvislosti s niektorými bezdrôtovými technológiami, ktoré využíva, testované a navrhnuté na použitie s pomôckami pre osoby so sluchovým postihnutím. Zariadenie však môže obsahovať aj určité novšie bezdrôtové technológie, ktoré zatiaľ neboli testované na použitie s pomôckami pre osoby so sluchovým postihnutím. Je dôležité dôkladne vyskúšať funkcie tohto zariadenia na rôznych miestach s použitím načúvacej pomôcky alebo kochleárneho implantátu, aby ste si

overili, či nepočujete rušivé zvuky. Informácie o kompatibilite s načúvacími pomôckami žiadajte od poskytovateľa služby alebo výrobcu tohto zariadenia. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom zásad pre potenciálne vrátenie alebo výmenu výrobku, obráťte sa na poskytovateľa služby alebo predajcu telefónu.

- Americká federálna komisia pre telekomunikácie (FCC) ustanovila požiadavky pre digitálne bezdrôtové mobilné zariadenia, aby bola zaručená ich kompatibilita s načúvacími pomôckami a inými zariadeniami, ktoré uľahčujú život osobám so sluchovým postihnutím.
- Odvetvie bezdrôtových telefónov vyvinulo systém hodnotenia, ktorý pomáha používateľom načúvacích pomôcok, aby preskúmali kompatibilitu mobilných zariadení s načúvacími pomôckami.
- Tieto ratingy nie sú vyjadrením záruky. Výsledky sa budú líšiť v závislosti od sluchovej pomôcky používateľa a jeho poškodenia sluchu. Pokiaľ sú načúvacie pomôcky používateľa náchylné na rušenie, nemusí byť pre používateľa možné úspešne používať telefón aj napriek udelenému hodnoteniu. Vyskúšanie si mobilného zariadenia s načúvacou pomôckou je pravdepodobne najlepší spôsob, ako zistiť, či bude vyhovovať osobným potrebám používateľa.
- Organizácia FCC si osvojila HAC pravidlá pre digitálne bezdrôtové telefóny. Tieto pravidlá si vyžadujú, aby sa určité zariadenia testovali a vyhodnocovali podľa štandardov pre kompatibilitu so sluchovými pomôckami Amerického štandardizačného inštitútu (ANSI) C63.19-201. ANSI štandard pre kompatibilitu so sluchovými pomôckami obsahuje dva typy ratingu:
 - Ratingy M: Telefóny s ratingom M3 alebo M4 spĺňajú požiadavky FCC a je vysoko pravdepodobné, že budú spôsobovať menšie rušenie načúvacích pomôcok ako mobilné telefóny bez tohto označenia. Rating M4 je lepší/vyšší z uvedených dvoch hodnotení.
 - Ratingy T: Telefóny s ratingom T3 alebo T4 spĺňajú požiadavky FCC a je vysoko pravdepodobné, že budú lepšie fungovať s telecievkou načúvacej pomôcky („T spínač“ alebo „Telefónny spínač“) ako telefóny bez ratingu. Rating T4 je lepší/vyšší z uvedených dvoch hodnotení. (Upozorňujeme, že nie všetky načúvacie pomôcky obsahujú telecievky.)

TIESŇOVÉ VOLANIE

Toto zariadenie môžete použiť na tiesňové hovory v oblasti so sieťovým pokrytím. Pripojenie však nie je možné garantovať za každých podmienok. Nespoliehajte sa na zariadenie ako na výlučný komunikačný prostriedok pre tiesňové stavy.

VYHLÁSENIE FCC

- Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Obsluha je podmienená nasledujúcimi dvomi podmienkami: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie vrátane rušenia, ktoré môže vyvolávať nežiaducu prevádzku.
- Antény používané v rámci tohto vysielateľa nesmú byť spoločne alokované ani prevádzkované v súčinnosti so žiadnou inou anténou či vysielateľom.

POZNÁMKA:

- Výber kódu krajiny je určený len pre neamerický model a nie je dostupný na všetkých amerických modeloch. Wi-Fi produkty predávané v USA musia byť podľa nariadenia FCC fixované výlučne na americké prevádzkové kanály.
- Testovanie preukázalo, že toto zariadenie dosahuje súlad s limitmi pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 Pravidiel FCC. Tieto limity majú za účel zabezpečiť primeranú ochranu pred škodlivým rušením v rezidenčných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a ak sa nenainštaluje a nepoužíva v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie komunikácie na rádiových frekvenciách. Zároveň sa však negarantuje, že počas konkrétneho typu inštalácie nebude dochádzať k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasového alebo televízneho signálu, čo sa dá overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame pokúsiť sa o nápravu rušenia vykonaním jedného z nasledujúcich opatrení:
 - Zmeniť orientáciu prijímacej antény alebo zmeniť jej umiestnenie.
 - Zväčšiť odstup medzi zariadením a prijímačom.
 - Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom okruhu ako je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
 - Poradiť sa s predajcom alebo skúseným rozhlasovým/televíznym technikom a požiadať ho o pomoc.

- Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené subjektom zodpovedným za súlad vás môžu zbaviť oprávnenia na prevádzku zariadenia.

VYHLÁSENIE ORGANIZÁCIE INDUSTRY CANADA

Toto zariadenie je v súlade s RSS štandardmi organizácie Industry Canada s licenčnou výlukou. Obsluha je podmienená nasledujúcimi dvomi podmienkami:

1. zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
2. zariadenie musí byť schopné akceptovať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobovať nežiaducu prevádzku zariadenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- Tento digitálny prístroj triedy B dosahuje súlad s kanadským štandardom ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
 - Zariadenie môže automaticky prerušiť prenos v prípade neprítomnosti informácií na prenos alebo poruchy prevádzky. Upozorňujeme, že to nie je určené na obmedzenie prenosu riadiacich alebo signalizačných informácií alebo použitia opakujúcich sa kódov vyžadovaných touto technológiou.

VYHLÁSENIE O RÁDIOFREKVENČNEJ EXPOZÍCII:

Tento produkt dosahuje súlad s kanadským limitom rádiokvencnej expozície pre prenosné zariadenia definovaným pre neregulované prostredie a je bezpečný na cieľové použitie charakterizované v tejto príručke. Ďalšie zníženie rádiokvencnej expozície sa dá dosiahnuť, pokiaľ sa produkt uchová čo najďalej od ľudského tela, prípadne sa zariadenie nastaví na nižší výstupný výkon (ak je takáto funkcia dostupná).

Pokiaľ ide o prevádzku pri nosení na tele, zariadenie bolo testované a spĺňa smernice pre rádiokvencné pôsobenie IC pri použití s príslušenstvom, ktoré neobsahuje žiadny kov a umiestnení náhlavnej súpravy minimálne 1 cm od tela. Používanie iného príslušenstva nemusí zaručiť súlad so smernicami pre vystavenie pôsobeniu rádiovým frekvenciám IC.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS:

- Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats- Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
- Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.
- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.
- Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 1.0 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.
- This device and its antenna(s) must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter, except tested built-in radios. The County Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/ Canada.
- Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

INFORMÁCIE O RÁDIOFREKVENČNEJ EXPOZÍCII (SAR)

- Smartfón Cat S31 spĺňa vládne požiadavky na vystavenie pôsobeniu rádiovým vlnám.
- Toto zariadenie je navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo emisné limity pre vystavenie pôsobeniu rádiokvencnej (RF) energii ustanovené Federálnou komisiou pre komunikáciu vlády USA.

- Pokiaľ ide o prevádzku pri nosení na tele, zariadenie bolo testované a spĺňa smernice pre rádiokvencné pôsobenie FCC pri použití s príslušenstvom, ktoré neobsahuje žiadny kov a umiestnení náhlavnej súpravy minimálne 1 cm od tela. Používanie iného príslušenstva nemusí zaručiť súlad so smernicami pre vystavenie pôsobeniu rádiovým frekvenciám FCC.
- Limit SAR, ktorý ustanovilo FCC, je 1,6 W/kg.

Ak sa má znížiť hladina vystavenia pôsobeniu vlnenia, vykonajte nasledujúce kroky:

- mobilný telefón používajte v podmienkach s dobrým príjmom,
- používajte hands-free súpravu,
- tehotné ženy by mali držať mobilný telefón ďaleko od brucha,
- mobilný telefón používajte ďaleko od oblasti genitálií.

PREVENCA STRATY SLUCHU

Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhý čas pri vysokých úrovniach hlasitosti.

SÚLAD S CE SAR



Toto zariadenie je v súlade s nariadeniami EÚ (1999/519/ES) o obmedzení vystavenia širokej verejnosti pôsobeniu elektromagnetických polí v záujme ochrany zdravia.

Tieto obmedzenia sú súčasťou rozsiahlych odporúčaní pre ochranu všeobecnej verejnosti. Tieto odporúčania vyvinuli a skontrolovali nezávislé vedecké organizácie prostredníctvom pravidelných a detailných vyhodnotení vedeckých štúdií. Jednotka merania pre odporúčaný limit Európskou radou pre mobilné zariadenia je „Špecifická absorpčná rýchlosť“ (SAR) a limit SAR je priemerne 2,0 W/kg v rámci 10 gramov tkaniva. Vyhovuje požiadavkám Medzinárodnej komisie o ochrane pred neionizujúcou radiáciou (ICNIRP).

Pri prevádzke s nosením na tele sa toto zariadenie testovalo a vyhovuje smerniciam vystavenia sa ICNIRP a európskej norme EN 62209-2 pre používanie s určeným príslušenstvom. Používanie iného príslušenstva, ktoré obsahuje kovy, nemusí zaručiť súlad so smernicami vystavenia sa ICNIRP.

SAR sa meria so zariadením s odstupom 5 mm od tela, zatiaľ čo vysiela pri najvyššom certifikovanom výstupnom výkone vo všetkých frekvenčných pásmach zariadenia.

Najvyššie hlásené hodnoty SAR podľa nariadení CE pre telefón sú uvedené nižšie:

SAR v oblasti hlavy: 0,547 W/kg

SAR v oblasti tela: 1,080 W/kg

Na zníženie expozície rádiokvencnej energii používajte hands-free príslušenstvo alebo iné podobné alternatívy, ktoré vám umožnia zachovať odstup tohto zariadenia od hlavy a tela. Toto zariadenie sa musí nosiť najmenej 5 mm od tela, aby ste mali istotu, že úroveň expozície zostane zachovaná na úrovni alebo pod úrovňou ustanovenou pri testovaní. Na podporu tejto prevádzky si zaobstarajte sponky na opasok, držiaky a iné na tele nosené príslušenstvo, ktoré neobsahuje kovové súčasti. Puzdrá s kovovými súčastami môžu rádiokvencné pôsobenie tohto zariadenia, vrátane súladu so smernicami pre expozíciu rádiokvencnému žiareniu, zmeniť spôsobom, ktorý nebol testovaný ani certifikovaný. Z tohto dôvodu by sa takéto príslušenstvo nemalo používať.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII



Tento symbol na zariadení (a priložených batériách) vypovedá o tom, že tieto položky sa nesmú likvidovať ako bežná súčasť komunálneho odpadu. Zariadenie ani batérie nelikvidujte ako súčasť neseparovaného komunálneho odpadu. Toto zariadenie (a prípadné batérie) by sa na konci životnosti mali odovzdať na certifikovanom zbernom mieste za účelom recyklácie alebo náležitej likvidácie.

Podrobnejšie informácie o recyklácii zariadení alebo batérií žiadajte na miestnom úrade, prípadne od pracovníka služby na likvidáciu komunálneho odpadu alebo v maloobchodnej predajni, kde ste zariadenie zakúpili.

Likvidácia tohto zariadenia podlieha Smernici o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) Európskej únie. Cieľom separácie WEEE a batérií od iných druhov odpadu je minimalizovať potenciálne negatívne environmentálne dopady všetkých potenciálne prítomných nebezpečných látok na ľudské zdravie.

ZNÍŽENIE MNOŽSTVA NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

Toto zariadenie je v súlade s Nariadením EÚ o registrácii, hodnotení, schvaľovaní a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Nariadenie č. 1907/2006/ES Európskeho parlamentu a Rady) a Smernicou EÚ o znižovaní množstva nebezpečných látok (RoHS) (Smernica 2011/65/EÚ Európskeho parlamentu a Rady). Viac informácií o súlade zariadenia s nariadením REACH nájdete na webovej stránke www.catphones.com/certification. Túto webovú stránku odporúčame navštevovať pravidelne, pretože na nej nájdete najaktuálnejšie informácie.

SÚLAD S PREDPISMI EÚ

Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode je uvedené na nasledujúcej webovej lokalite:

www.catphones.com/support/S31-smartphone.

POZNÁMKA:

- Dodržiavajte miestne príslušné nariadenia platné v lokalite, kde sa zariadenie bude používať. Toto zariadenie môže byť obmedzené na použitie vo vybraných alebo všetkých členských štátoch Európskej únie (EÚ).

POZNÁMKA:

- Toto zariadenie sa môže prevádzkovať vo všetkých členských štátoch EÚ.

SPEKTRUM A VÝKON

SPEKTRUM	PREVÁDZKOVÝ VÝKON (dBm)
GSM 900	32.8
GSM 1800	29.75
WCMA B1	23.8
WCMA B5	23.92
WCMA B8	23.78
FDD-LTE B1	22.72
FDD-LTE B3	23.75
FDD-LTE B5	23.69
FDD-LTE B7	22.31
FDD-LTE B8	23.86
FDD-LTE B20	23.91
BT/EDR	11.2
BLE	1.4
WLAN 2.4G	14.9

TECHNICKÉ ÚDAJE ZARIADENIA S31

POLOŽKA	TECHNICKÉ ÚDAJE
Operačný systém	Android™ 7.0 Nougat
Procesor	Qualcomm MSM8909 Quad core
Pamäť	16GB ROM 2 GB RAM (Rozšíriteľná pomocou karty microSD™)
Mobilná sieť	Pásmo 4G: Verzia EÚ: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20; Verzia APAC: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28; Verzia US: 2, 3, 4, 5, 7, 12, 17 Pásmo 3G: Verzia EÚ: B1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) Verzia USA/APAC: B1 (2100), 2 (1900), 4 (AWS), 5 (850), 8 (900) Pásmo 2G: Štyri pásma 850/900/1800/1900 GSM/GPRS/EDGE
Displej	Veľkosť 4,7", HD 720, technológia na prácu s mokrymi prstami/rukavicami*, extra jasný displej
Kamera	Zadná kamera 8 MP, predná kamera 2 MP S LED bleskom, automatické zaostrenie s funkciou PDAF
Snímač	Snímač priblíženia, snímač okolitého svetla, akcelerometer, poloha elektronického kompasu
Možnosť pripojenia	Audio konektor: 3.5mm Bluetooth®: 4.1 Wi-Fi®: 802.11 b/g/n (2.4GHz) USB: mikro USB 2.0, USB-OTG Typ SIM karty: Nano, voliteľná duálna SIM karta GPS: GLONASS, GPS, aGPS, Beidou (v závislosti od verzie)
Batéria	Výkonná batéria s kapacitou 4000 mAh
Iné	Ochrana pred vniknutím: IP68 Skúška pádu: 1,8 m Aplikácie: AVG, Office Suite, File Commander, App Tool Box
Rozmery	146 x 74 x 13 mm
Hmotnosť	200g

* Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.



© 2017 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow", the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.