


هاتف Cat® S40 الذكي

دليل المستخدم

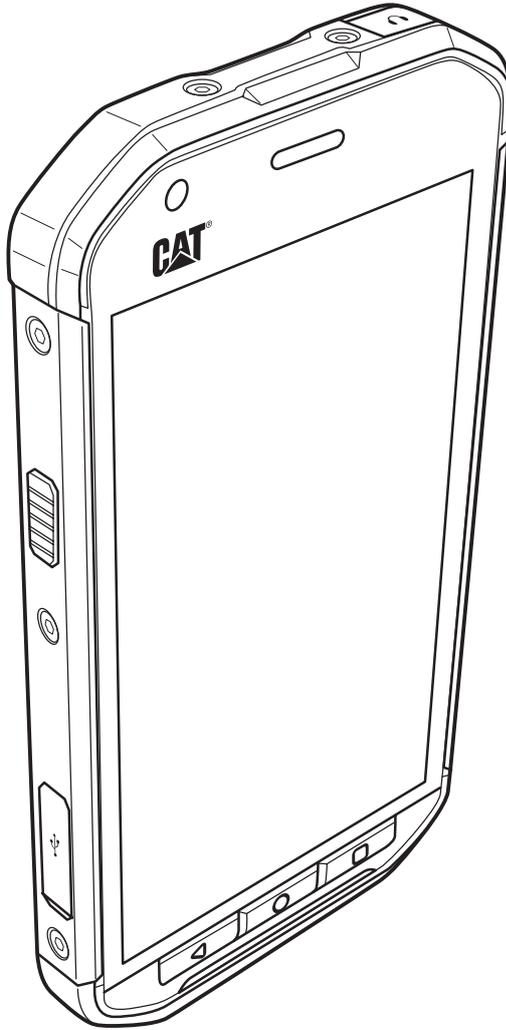

يُرجى القراءة قبل المتابعة

احتياطات السلامة

يُرجى قراءة احتياطات السلامة بعناية لضمان الاستخدام الصحيح للهاتف الجوال. مع أن طبيعة هذا الهاتف شديدة التحمل، إلا أنه ينبغي عدم اصطدامه بأشياء صلبة أو طرحه على الأرض أو إسقاطه أو تكسيره أو ثنيه أو ثقبه.

تجنب استخدام الهاتف الجوال في بيئة رطبة، مثل الحمام. وتجنب غمسه عمداً في سائل أو غسله به. لا تشغل الهاتف الجوال في الأوقات التي يحظر فيها استخدام الهواتف أو عندما يسبب تداخلاً مع أجهزة أخرى أو خطراً. لا تستخدم الهاتف الجوال في أثناء القيادة.

اتبع جميع القواعد والتعليمات التي تضعها المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية. ينبغي إيقاف تشغيل الهاتف الجوال بالقرب من الأجهزة الطبية.

أوقف تشغيل الهاتف الجوال عندما تكون على متن طائرة. فقد يسبب الهاتف تداخلاً مع أجهزة التحكم في الطائرة. أوقف تشغيل الهاتف الجوال عندما تكون بالقرب من الأجهزة الكهربائية عالية الدقة. فقد يؤثر الهاتف على أداء هذه الأجهزة. لا تحاول تفكيك محتويات الهاتف الجوال أو ملحقاته. غير مسموح سوى للعاملين المؤهلين بصيانة هذا الهاتف أو إصلاحه. لا تضع الهاتف الجوال أو ملحقاته في حاويات ذات مجال كهرومغناطيسي قوي. لا تضع وسائط التخزين المغناطيسية قرب الهاتف الجوال. فقد يحو الإشعاع المنبعث من الهاتف المعلومات المخزنة عليها. لا تضع الهاتف الجوال في مكان ذي درجة حرارة مرتفعة ولا تستخدمه في مكان يحتوي على غاز قابل للإشعاع مثل محطات الغاز.

احتفظ بالهاتف الجوال وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال. ولا تسمح لهم باستخدام الهاتف الجوال دون توجيه.

لا تستخدم سوى البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة لتجنب خطر الانفجار.

الترم بجميع القوانين والتعليمات الخاصة باستخدام الأجهزة اللاسلكية. ينبغي احترام خصوصية الآخرين وحقوقهم القانونية عند استخدام الأجهزة اللاسلكية.

لا تستخدم الهاتف الجوال على متن الطائرات أو داخل المستشفيات أو في محطات الوقود أو المرائب المتخصصة.

بالنسبة للمريض الذي أجرى عملية زراعة حيوية (زراعة قلب أو أنسولين، أو ما إلى ذلك)، أبعاد الهاتف الجوال مسافة 15 سم عن العضو المزروع، وأثناء إجراء اتصال، ضع الهاتف في الجهة الأخرى من العضو المزروع.

اتبع تعليمات هذا الدليل بدقة فيما يتعلق باستخدام كابل USB. وإلا سيتعرض الهاتف الجوال أو الحاسب الشخصي للتلف.

إشعار قانوني

حقوق الطبع والنشر والتأليف © محفوظة لشركة Caterpillar لعام 2015. جميع الحقوق محفوظة.

إن CAT وCATERPILLAR وBUILT FOR IT، والشعارات الخاصة بهم، و"Caterpillar Yellow" والمظهر التجاري "Power Edge"، فضلاً عن علامة تعريف الشركة والمنتج المستخدمة في هذا الدليل، جميعها علامات تجارية لشركة Caterpillar ولا يجوز استخدامها بدون ترخيص.

إن شركة Bullitt Mobile Ltd المحدودة حاصلة على ترخيص من شركة Caterpillar Inc.

تعد العلامات التجارية لشركة Bullitt Mobile Ltd المحدودة والجهات الخارجية ملكية خاصة لمالكيها المعنيين.

لا يجوز استنساخ أو نقل أي جزء من أجزاء هذا المستند بأي شكل أو بأية وسيلة بدون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من شركة Caterpillar Inc.

قد يشتمل المنتج الموصوف في هذا الدليل على برامج محمية بموجب حقوق الطبع والنشر ومانحي تراخيص محتملين. لا يحق للعملاء بأية طريقة كانت استنساخ البرامج أو الأجهزة المذكورة أو توزيعها أو تعديلها أو تحويلها برمجياً أو تفكيكها أو فك تشفيرها أو استخراجها أو عكس هندستها أو تأجيرها أو تخصيصها أو ترخيصها من الباطن، ما لم تحظر القوانين المعمول بها هذه القيود أو إذا وافق حاملو حقوق الملكية المعنيون على هذه الإجراءات بموجب تراخيص.

إشعار

تعتمد بعض خصائص المنتج وملحقاته الموضحة في هذا الدليل على البرامج المثبتة وقدرات الشبكة المحلية وإعداداتها، وقد لا يتم تنشيطها أو قد يتم تقييدها من جانب مزودي خدمة الشبكة أو مشغلي الشبكة المحليين. ومن ثم فإن الأوصاف المذكورة في هذا الدليل قد لا تُطابق المنتج الذي اشتريته أو ملحقاته تطابقاً تاماً.

يحتفظ المُصنِّع بحقه في تغيير أو تعديل أي معلومات أو مواصفات واردة في هذا الدليل دون إشعار مسبق أو التزام من جانبه.

لا يتحمل المُصنِّع مسؤولية مشروعية أو جودة جميع المنتجات التي تقوم بتحميلها أو تنزيلها من خلال هذا الهاتف المحمول، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، النصوص والصور والموسيقى والأفلام والبرامج غير الأساسية المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر. يتحمل المستخدم أية عواقب ناشئة عن تثبيت المنتجات السابقة أو استخدامها على هذا الهاتف الجوال.

لا يوجد ضمان

المحتويات الواردة بهذا الدليل مقدمة "كما هي". ليست هناك أية ضمانات من أي نوع فيما يتعلق بدقة محتويات هذا الدليل أو موثوقيته، سواء أكانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، ضمانات ضمنية بالتسويق التجاري والملاءمة لغرض مُعين، باستثناء ما تقتضيه القوانين المعمول بها.

لن يتحمل المُصنِّع بأي حال من الأحوال وإلى أقصى حد يسمح به القانون واجب التطبيق مسؤولية أي أضرار خاصة أو طارئة أو غير مباشرة أو أضرار ناتجة أو فقد أرباح أو أعمال أو إيرادات أو بيانات أو مدخرات متوقعة أو الإضرار بسُمعته.

لوائح الاستيراد والتصدير

يلتزم العملاء بجميع قوانين التصدير والاستيراد ولوائحهما واجبة التطبيق ويحصلون على جميع الأذون والتراخيص الحكومية الضرورية لتصدير المنتج المذكور في هذا الدليل أو إعادة تصديره أو استيراده بما في ذلك البرامج والبيانات الفنية الواردة في هذا الدليل.

المحتويات

1	مرحبًا بك في هاتف Cat® S40 الذكي
1	تعرف على الهاتف الجوال
1	الوظائف الرئيسية سهلة الاستخدام
2	بدء استخدام الهاتف الجوال
3	تشغيل الهاتف الجوال أو إيقاف تشغيله
4	التعرف على الشاشة الرئيسية
4	استخدام شاشة اللمس
4	قفل الشاشة وإلغاء قفلها
5	الشاشة
5	تخطيط الشاشة
6	لوحة الإشعارات
6	أيقونات الاختصارات
7	المجلدات
7	الخلفيات
7	نقل الوسائط من وإلى الهاتف الجوال
7	استخدام وضع الطائرة
8	الهاتف
8	إجراء مكالمة
9	الرد على مكالمة ورفضها
9	عمليات أخرى أثناء المكالمة
10	استخدام سجل المكالمات
10	جهات الاتصال
12	الاتصال بجهات الاتصال
12	استخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة
13	الرسائل
13	الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة
14	البريد الإلكتروني
16	الواي فاي
17	البلوتوث
18	الترفيه
18	التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو
20	الاستمتاع بالموسيقى
21	الاستماع إلى راديو FM
21	خدمات Google


23 استخدام Google Maps™
24 استخدام موقع YouTube™
25 استخدام Google Play
25 مزامنة المعلومات
26 إدارة حساباتك
26 تخصيص مزامنة حساباتك
27 استخدام التطبيقات الأخرى
27 استخدام التقييم
28 استخدام المنبه
28 الآلة الحاسبة
28 إدارة الهاتف الجوال
28 تعيين الوقت والتاريخ
29 إعدادات العرض
29 تعيين نغمة رنين الهاتف
30 تكوين الزر القابل للبرمجة
30 ضبط خدمات الهاتف
31 حماية الهاتف الجوال
31 استخدام تقنية NFC
32 إدارة التطبيقات
32 طرق تحرير ذاكرة الهاتف الجوال
32 إعادة ضبط الهاتف الجوال
33 إعادة ضبط المكونات الصلبة في جهازك
33 عرض التسمية الإلكترونية
34 الملحق
34 التحذيرات والاحتياطات
35 الملحقات
35 التنظيف والصيانة
36 التوافق مع المعينات السمعية (HAC)
36 مكالمات الطوارئ
36 بيان مفوضية الاتصالات الفيدرالية
37 بيان وزارة الصناعة الكندية
38 معلومات التعرض للترددات اللاسلكية (معدل الامتصاص النوعي)
39 الوقاية من فقدان السمع
39 إقرار المطابقة
40 التوافق مع معدل الامتصاص النوعي وحسب التوافق الأوروبي
40 معلومات حول التخلص من الجهاز وإعادة تدويره

مرحبًا بك في هاتف Cat® S40 الذكي

قد صُمم الهاتف الذكي S40 ذو سعة 4 جيجابايت للاستخدام في بيئات قاسية مليئة بالتحديات ويضم ميزات تتوافق معها. وهو معتمد وفق أعلى معايير الصناعة المتعلقة بالصلابة حيث حصل على معيار IP68، ولذلك فهو مقاوم للماء ويمكن أيضًا استخدام الشاشة بيدتين مبلتين. وهو يحتوي على زجاج متميز مقاوم للخدش ويقاوم الأتربة ويمكنه تحمل السقوط من على ارتفاع 1.8 متر. كما يحتوي أيضًا على معالج ثنائي النواة (1.1 جيجاهرتز) يستخدم آخر إصدارات Android™ 5.1، وهو Lollipop مع إمكانية الوصول إلى Google Play™، مما يعني أنه يجمع بين قوة الأداء والحماية. وإلى جانب ميزات التصميم القوي، فإن هاتف S40 يتضمن تطبيقات تعزز الأداء مما يتيح لك الاستمتاع بتصفح الويب وإرسال الرسائل والاستماع إلى الموسيقى والمزيد غير ذلك بفضل بطاريته عالية القدرة وذاكرته القابلة للتوسعة حتى 64 جيجابايت.

تعرف على الهاتف الجوال

لمحة سريعة عن الهاتف

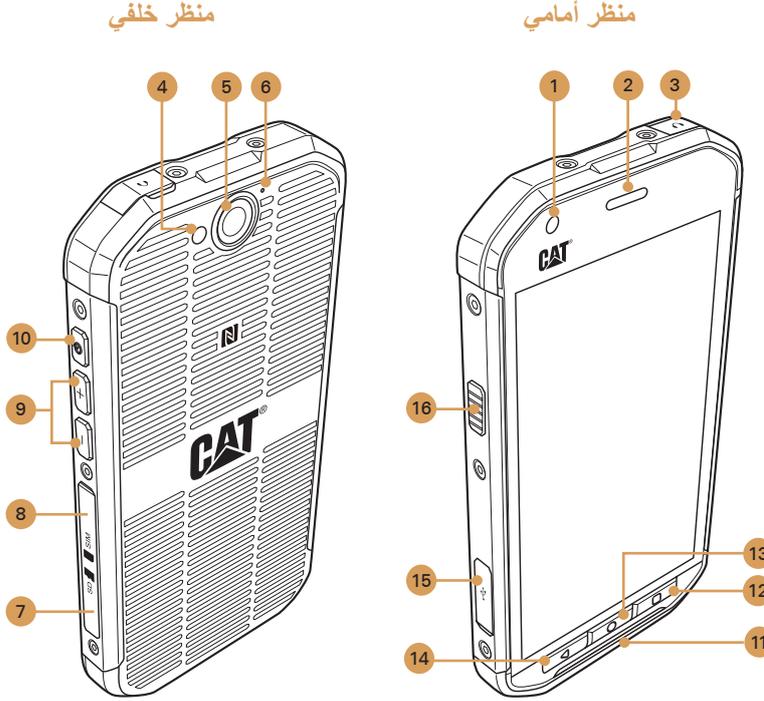

1. الكاميرا الأمامية
2. سماعة الأذن
3. منفذ السماعة
4. وميض LED
5. الكاميرا الخلفية
6. الميكروفون
7. منفذ بطاقة MicroSD
8. منفذ بطاقة SIM
9. زرا مستوى الصوت/ الكاميرا
10. زر الطاقة
11. الميكروفون/ السماعة
12. مفتاح التطبيقات المستخدمة مؤخرًا
13. زر الشاشة الرئيسية
14. زر الرجوع
15. منفذ USB
16. الزر القابل للبرمجة


الوظائف الرئيسية سهلة الاستخدام

- زر الطاقة: اضغط عليه لتشغيل الهاتف الجوال.
- اضغط عليه باستمرار لفتح قائمة خيارات Phone (الهاتف).
- اضغط عليه لقفل الشاشة أو فتحها في أثناء تشغيل الهاتف.
- زر الشاشة الرئيسية: اضغط عليه في أي وقت لعرض Home screen (الشاشة الرئيسية).
- يؤدي الضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة طويلة إلى عرض أيقونة Google™. المس الأيقونة على الشاشة لبدء تشغيل بحث Google أو Google Now™.
- مفتاح التطبيقات المستخدمة مؤخرًا: اضغط عليه للوصول إلى قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا.
- زر الرجوع: اضغط عليه لعرض الشاشة السابقة التي كنت تعمل بها.
- أثناء تشغيل تطبيق الكاميرا، اضغط على زري مستوى الصوت/ الكاميرا لالتقاط الصور في الحال. يؤدي زرا مستوى الصوت/ الكاميرا أيضًا وظيف أخرى أثناء عدم استخدام تطبيق الكاميرا.
- مستوى الصوت - اضغط على زر رفع مستوى الصوت (+) لزيادة مستوى الصوت، أو خفض مستوى الصوت (-) لتقليل مستوى الصوت.
- لقطة شاشة - اضغط على زري الطاقة + خفض مستوى الصوت (⏻ + -) معًا.


بدء استخدام الهاتف الجوال

تركيب بطاقة الذاكرة

1. افتح الباب الجانبي.

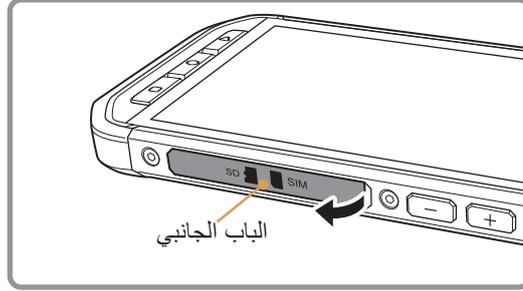

2. أدخل بطاقة microSD كما هو موضح في الشكل.

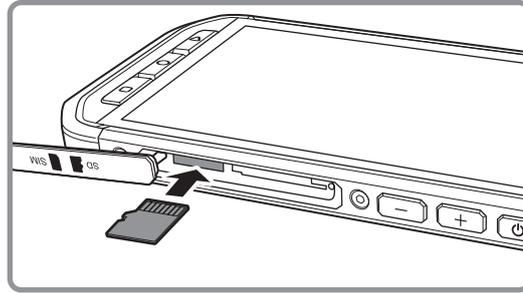


ملاحظة:

- أدخل بطاقة microSD بحيث تكون أجزاء التوصيل الذهبية متجهة لأعلى، ثم ادفع بطاقة الذاكرة بالكامل للداخل حتى تسمع صوت القفل.
- لإزالة بطاقة microSD، اضغط على حافة بطاقة الذاكرة وأخرجها.
- لا تضغط بقوة على بطاقة microSD، فقد يؤدي ذلك إلى تلف بطاقة الذاكرة أو الفتحة.

تركيب بطاقة (بطاقات) nano SIM

1. اسحب درج SIM للخارج.

2. ضع بطاقة (بطاقات) nano SIM في درج SIM كما هو موضح على موجه الدرج.

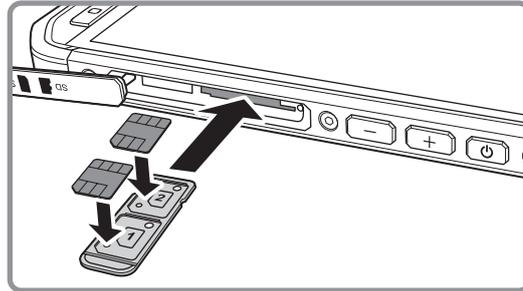

3. أدخل درج SIM في فتحة بطاقة SIM.

ملاحظة:

- ضع بطاقة (بطاقات) nano SIM في درج SIM، بحيث تكون أجزاء التوصيل الذهبية للبطاقة (البطاقات) متجهة لأعلى، وادفع الدرج بالكامل للداخل حتى تسمع صوت القفل.
- لإزالة بطاقة (بطاقات) nano SIM، اضغط على الدرج للداخل ثم حررها بسرعة، واسحب الدرج للخارج إذا كنت ترغب في إزالتها.
- لإزالة بطاقة (بطاقات) nano SIM.

شحن البطارية

يحتوي هاتف S40 على بطارية مضمنة، لتغييرها قم بما يلي:

1. صل كابل USB المرفق مع الهاتف بالشاحن.

ملاحظة:


لا تستخدم سوى كابلات وأجهزة شحن Cat® المعتمدة. فقد تتسبب الأجهزة غير المعتمدة في تلف الجهاز أو في انفجار البطاريات.

2. افتح غطاء منفذ USB. صل كابل USB بمنفذ USB في الهاتف.

ملاحظة:

احرص على عدم استخدام القوة المفرطة عند توصيل كابل USB.

تنبيه إلى توجيه المأخذ الصحيح. قد يحدث ضرر نتيجة محاولة إدخال الموصل بالاتجاه الخاطئ وذلك غير مشمول بالضمان.

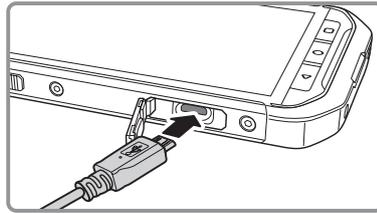

3. صل كابل USB بقياس التيار الكهربائي المتردد المناسب وصله بأمان بمصدر التيار الكهربائي.

4. عند اكتمال الشحن، انزع الموصل من الجهاز ثم أخرج الشاحن الجداري.

ملاحظة:

إذا كانت البطارية فارغة بالكامل، فقد تمر عدة دقائق قبل أن تظهر أيقونة الشحن.

معلومات مهمة حول البطارية

إذا لم تستخدم البطارية لفترة طويلة، فقد لا يمكنك تشغيل الهاتف مباشرةً بعد بدء شحن البطارية. ينبغي شحن البطارية لبضع دقائق مع إيقاف تشغيل الهاتف قبل محاولة تشغيله. قد لا يظهر الرسم التوضيحي لشحن البطارية على الشاشة في أثناء تلك الفترة.

يعتمد الوقت المطلوب لشحن البطارية على درجة حرارة البيئة المحيطة وعمر البطارية.

عندما يكون مستوى طاقة البطارية منخفضاً، يُصدر الهاتف تحذيراً وتظهر رسالة بضرورة شحن البطارية. وعند نفاذ طاقة البطارية، فسيتم إيقاف تشغيل الهاتف تلقائياً.

تشغيل الهاتف الجوال أو إيقاف تشغيله

تشغيل الهاتف الجوال

اضغط على زر الطاقة (⏻).

سوف تظهر شاشة الترحيب عند تشغيل الهاتف لأول مرة. حدد اللغة المفضلة والمس أيقونة Start (بدء التشغيل) لمتابعة عملية الإعداد.

ملاحظة:

في حالة تمكين خاصية حماية رقم التعريف الشخصي (PIN) على بطاقة SIM، فسيطلب منك إدخال رقم PIN قبل ظهور شاشة الترحيب. ويتطلب ذلك توفير اتصال بشبكة واي فاي أو بيانات لاستكمال عملية الإعداد.

سوف يطلب منك تسجيل الدخول بحساب Google الحالي أو إنشاء حساب جديد وإكمال عملية الإعداد.

ملاحظة:

يمكنك تخطي عملية إنشاء الحساب وإكمالها في وقت لاحق. تتطلب بعض خدمات Google المتوفرة على الجهاز حساب Google لاستخدامها.

إيقاف تشغيل الهاتف الجوال

1. اضغط باستمرار على زر الطاقة لفتح قائمة خيارات Phone (الهاتف).

2. المس (Power off) (إيقاف التشغيل).

التعرّف على الشاشة الرئيسية

بعد تسجيل الدخول أو عند تشغيل الهاتف، تفتح الشاشة الرئيسية. تعد الشاشة الرئيسية نقطة البدء للوصول إلى جميع الميزات على الهاتف. وتعرض أيقونات التطبيقات وعناصر واجهة المستخدم والاختصارات والميزات الأخرى. يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية باستخدام خلفية مختلفة وعرض العناصر التي ترغب فيها.

توجد على الشاشة الرئيسية أيقونة المشغل (⋮). المس هذه الأيقونة لعرض التطبيقات المثبتة وتشغيلها.

ملاحظة:

الضغط على أيّ مكان فارغ بالشاشة الرئيسية سيؤدي إلى تشغيل اختصارات الخلفيات وعناصر واجهة المستخدم والإعدادات.

استخدام شاشة اللمس

إجراءات شاشة اللمس

اللمس: المس أي عنصر بطرف إصبعك لتحديده أو لتأكيد اختيار أو بدء تشغيل تطبيق.

اللمس باستمرار: المس أحد العناصر بطرف إصبعك واستمر بالضغط عليه حتى يستجيب الهاتف الجوال. فعلى سبيل المثال، لفتح قائمة الخيارات للشاشة النشطة، المس الشاشة باستمرار حتى تظهر القائمة.

التمرير: حرك إصبعك عبر الشاشة أفقيًا أو رأسيًا. فعلى سبيل المثال، مرر لليساار أو لليمين للتنقل بين الصور.

السحب: المس باستمرار العنصر المرغوب بإصبعك. اسحب العنصر إلى أي جزء من الشاشة. يمكنك سحب أيقونة لنقلها أو لحذفها.

تدوير شاشة الهاتف الجوال

يتغير اتجاه معظم الشاشات مع تحويل الهاتف بين الوضع الرأسي والأوضاع الجانبية ثم تحويله مرة أخرى. انظر صفحة 29.

قفل الشاشة وإلغاء قفلها

قفل الشاشة

عند تشغيل الهاتف الجوال، اضغط على زر الطاقة لقفل الشاشة. عندما تكون الشاشة مقفلة، يمكنك متابعة استقبال الرسائل والمكالمات. إذا لم تستخدم الهاتف لفترة قصيرة، فسيتم قفل الشاشة تلقائيًا.

إلغاء قفل الشاشة

اضغط على زر الطاقة لفتح الشاشة. ثم اسحب أيقونة القفل (🔒) إلى منتصف الشاشة لإلغاء قفل الشاشة.

لاستخدام وظيفة الكاميرا مباشرةً من الشاشة المقفلة، اسحب أيقونة الكاميرا (📷) إلى اليسار حيث يؤدي ذلك إلى تشغيل تطبيق الكاميرا.

لاستخدام وظيفة الهاتف مباشرةً من الشاشة المقفلة، اسحب أيقونة الهاتف (📞) إلى اليمين حيث يؤدي ذلك إلى تشغيل تطبيق الهاتف.

ملاحظة:

إذا كنت قد أعددت قفلاً للشاشة، فسوف يطلب منك إلغاء قفل الشاشة. لمعرفة التفاصيل، ارجع إلى "حماية الهاتف الجوال باستخدام قفل للشاشة"

في الصفحات 30-31.

الشاشة

تخطيط الشاشة

معلومات حول الحالة والإشعارات

يظهر شريط الحالة في الجزء العلوي من كل شاشة. ويعرض أيقونات الإشعارات؛ مثل المكالمات الفائتة أو الرسائل المستلمة (على اليسار) وأيقونات حالة الهاتف؛ مثل حالة البطارية (على اليمين)، بالإضافة إلى الوقت الحالي.



أيقونة الإشعار

أيقونات الحالة

أيقونات الحالة

وضع الاهتزاز		متصل بشبكة جوال 3G	3G
تم العثور على موقع		متصل بشبكة جوال GPRS	G
البطارية منخفضة للغاية		متصل بشبكة جوال EDGE	E
البطارية منخفضة		متصل بشبكة جوال HSDPA	H
البطارية مستنفذة جزئياً		متصل بشبكة جوال HSPA+	H+
البطارية ممتلئة		متصل بشبكة جوال 4G	4G
جارٍ شحن البطارية		التجوال	R
راديو FM في وضع التشغيل		قوة إشارة شبكة الجوال	
Airplane mode (وضع الطائرة)		لا توجد إشارة	
متصل بجهاز بلوتوث		متصل بشبكة واي فاي	

أيقونات الإشعارات

مكالمة فائتة		رسالة بريد إلكتروني جديدة	
تنشيط سماعة الهاتف الخارجية		رسالة وسائط متعددة جديدة	
كتم صوت ميكروفون الهاتف		ضبط المنبه	
تنزيل البيانات		حدث مقبل	
الهاتف متصل عبر كابل USB		مزامنة البيانات	
رسالة نصية جديدة		مشكلة في تسجيل الدخول أو المزامنة	
		تم التقاط لقطة شاشة	

لوحة الإشعارات

سوف ينبهك الهاتف عند استقبال رسالة جديدة أو عند اقتراب حدث. كما تنبهك لوحة الإشعارات أيضًا بالمنبهات والإعدادات - على سبيل المثال، عند تنشيط منبه. افتح لوحة الإشعارات لمعرفة مشغل الشبكة اللاسلكية أو لعرض رسالة أو تذكير أو إشعار بحدث.

فتح لوحة الإشعارات

1. عندما تظهر أيقونة إشعار جديد على شريط الإشعارات، المس شريط الإشعارات ثم اسحبه لأسفل لفتح لوحة الإشعارات.
2. المس أحد الإشعارات لفتح التطبيق ذي الصلة.

إغلاق لوحة الإشعارات

لغلق الإشعار مباشرةً (بدون عرضه)، ما عليك سوى لمس الإشعار باستمرار وسحبه ناحية اليسار/اليمن من الشاشة. لغلق لوحة الإشعارات، حرك الجزء السفلي من اللوحة لأعلى لغلق لوحة الإشعارات.

أيقونات الاختصارات

إضافة عنصر شاشة جديد

1. من الشاشة الرئيسية، المس  لعرض جميع التطبيقات.
2. لإضافة عنصر، اسحب أيقونة التطبيق إلى موضع محدد في الشاشة الرئيسية.

نقل عنصر شاشة

1. المس باستمرار إحدى أيقونات التطبيقات على الشاشة الرئيسية حتى يزداد حجم الأيقونة.
2. بدون رفع إصبعك، اسحب الأيقونة إلى الموضع المرغوب على الشاشة ثم حرر إصبعك.

ملاحظة:

يجب توافر مساحة كافية للأيقونة لوضعها في اللوحة الحالية على الشاشة الرئيسية.

إزالة عنصر شاشة

1. المس باستمرار إحدى أيقونات التطبيقات على الشاشة الرئيسية حتى يزداد حجم الأيقونة.
2. بدون رفع إصبعك، اسحب العنصر إلى **Remove** (إزالة).
3. عندما يتحول لون العنصر إلى اللون الأحمر، حرر إصبعك لإزالة العنصر من الشاشة الرئيسية.

عناصر واجهة المستخدم

يتيح لك عنصر واجهة المستخدم معاينة التطبيق أو استخدامه. يمكنك وضع عناصر واجهة المستخدم على الشاشة الرئيسية كأيقونات أو نوافذ معاينة. تم تثبيت العديد من عناصر واجهة المستخدم على الهاتف بشكل افتراضي. يمكن تنزيل المزيد من عناصر واجهة المستخدم من Google Play. لإضافة عنصر واجهة مستخدم إلى إحدى الشاشات، قم بما يلي:

1. من الشاشة الرئيسية، اضغط باستمرار على الشاشة الرئيسية.
2. المس **WIDGETS** لعرض عناصر واجهة المستخدم المتاحة.
3. لإضافة عنصر، اسحب عنصر واجهة المستخدم المرغوب إلى موضع محدد في الشاشة الرئيسية.

المجلدات

إنشاء مجلد

أسحب أيقونة أو اختصار التطبيق وأسقطه أعلى التطبيقات المشابهة.

إعادة تسمية مجلد

1. المس مجلد لفتحه.
2. في شريط عنوان المجلد، أدخل اسم المجلد الجديد.
3. عند الانتهاء، المس المفتاح **Back** (رجوع).

الخلفيات

تغيير الخلفية

1. من الشاشة الرئيسية، اضغط باستمرار على الشاشة الرئيسية.
2. المس **WALLPAPERS** (الخلفيات).
3. مرر عبر الخيارات المتاحة لتعيين خلفية من اختيارك.
4. المس **Set wallpaper** (تعيين خلفية الشاشة) لتعيين خلفية الشاشة المرغوبة كخلفية شاشة للشاشة الرئيسية.

نقل الوسائط من وإلى الهاتف الجوال

يمكنك نقل جميع الصور وملفات الموسيقى المفضلة بين الهاتف الجوال والحاسب الشخصي في وضع جهاز وسائط MTP.

1. صل الهاتف الجوال بالحاسب الشخصي باستخدام كابل USB وسيتم تفعيل وضع MTP.
2. ينبغي أن يظهر الهاتف كجهاز قابل للإزالة يعرض السعة التخزينية الداخلية للهاتف، وإذا كان قد تم إدخال بطاقة ذاكرة فستظهر بطاقة SD أيضاً.

ملاحظة:

إذا كنت تستخدم جهاز MAC، فأنت بحاجة إلى تنزيل برامج التشغيل من خلال: <http://www.android.com/filetransfer/>

استخدام وضع الطائرة

تتطلب بعض المواقع إيقاف تشغيل اتصال الهاتف اللاسلكي. بدلاً من إيقاف تشغيل الهاتف، يمكنك تعيينه على **Airplane mode** (وضع الطائرة).

1. اضغط باستمرار على زر الطاقة.
 2. المس **Airplane mode** (وضع الطائرة) في قائمة الخيارات.
- أو من خلال استخدام تطبيق **Settings** (الإعدادات)، يمكنك بالوصول إلى **Wireless & Networks** (الاتصال اللاسلكي والشبكات)، ثم تحديد مربع الاختيار **Airplane mode** (وضع الطائرة).

الهاتف

هناك العديد من الطرق لإجراء مكالمة. يمكنك طلب رقم أو تحديد رقم من قائمة جهات الاتصال أو على صفحة ويب أو من مستند يتضمن رقم هاتف. عند إجراء مكالمة، يمكنك الرد على المكالمات الواردة أو إرسالها إلى صندوق البريد الصوتي. كما يمكنك أيضًا إعداد مكالمات جماعية مع العديد من المشاركين.

ملاحظة:

اتصل بمشغل الشبكة لتعرف ما إذا كان يدعم المكالمات الجماعية وعدد المشاركين الذين يمكنك إضافتهم.

إجراء مكالمة

لإجراء مكالمة، يمكنك استخدام تطبيق الهاتف أو تحديد رقم من **جهات الاتصال** أو **Call Log** (سجل المكالمات). في أثناء المكالمة، يمكنك لمس **المفتاح الرئيسي** للرجوع إلى الشاشة الرئيسية واستخدام وظائف أخرى. للرجوع إلى شاشة الاتصال، اسحب شريط الإشعارات لأسفل والمس **Current call** (المكالمة الحالية).

إجراء مكالمة باستخدام الطالب

1. من الشاشة الرئيسية، المس . ثم المس  لعرض الطالب.

ملاحظة:

يمكنك أيضًا الوصول إلى تطبيق **Phone** (الهاتف) عن طريق لمس  ثم **Phone** (الهاتف) .

2. المس المفاتيح الرقمية الصحيحة لإدخال رقم الهاتف.

تلميح: يدعم الهاتف الجوال وظيفة **SmartDial**، أي أنه عندما تلمس أرقام خاصة بالطالب، يبحث الهاتف تلقائيًا بين جهات الاتصال ويعرض قائمة بالنتائج المطابقة مرتبة حسب الدقة. أغلق لوحة المفاتيح لعرض التطابقات المحتملة.

3. بعد إدخال الرقم أو تحديد جهة اتصال، المس .

إجراء مكالمة من جهات الاتصال

1. من الشاشة الرئيسية، المس  لعرض قائمة جهات الاتصال. إذا كنت بالفعل داخل **Dialer** (الطالب)، فالالمس **All contacts** (كل جهات الاتصال) لعرض قائمة جهات الاتصال.

ملاحظة:

يمكنك أيضًا الوصول إلى تطبيق جهات الاتصال عن طريق لمس  ثم **Contacts** (جهات الاتصال) .

2. في القائمة، المس جهة الاتصال التي ترغب في الاتصال بها.

3. المس رقم الهاتف للاتصال بجهة اتصال.

إجراء مكالمة من سجل المكالمات

1. المس  **Phone** (الهاتف) . مرر إصبعك على الشاشة للوصول إلى علامة تبويب **RECENTS** (المكالمات الأخيرة). سوف تظهر لك قائمة بأخر المكالمات. إذا لم تتمكن من العثور على جهة الاتصال المرغوبة، فاضغط على **View full call history** (عرض سجل المكالمات بالكامل) لعرض سجل المكالمات بالكامل.

2. المس جهة الاتصال في القائمة واضغط على **CALL BACK** لإجراء مكالمة.

الرد على مكالمة ورفضها

الرد على مكالمة واردة أو رفضها

عندما تتلقى مكالمة، تفتح شاشة الاتصال الوارد بعرض رقم تعريف المتصل وأية معلومات إضافية عن المتصل كنت قد أدخلتها في **Contacts (جهات الاتصال)**.

- للرد على مكالمة، المس  واسحبه إلى اليمين .
- لرفض مكالمة، المس  واسحبه إلى اليسار .
- لرفض مكالمة وإرسال رسالة مباشرة إلى المتصل، المس  واسحبه لأعلى  وحدد أحد خيارات نماذج الرسائل المتاحة أو المس **Write your own... (كتابة رسالة خاصة...)** لكتابة الرسالة.

ملاحظة:

عندما تلمس ، فسوف يختفي من على الشاشة.

إنهاء مكالمة

في أثناء المكالمة، المس  لإنهاء المكالمة.

عمليات أخرى أثناء المكالمة

إجراء مكالمة جماعية

إذا تلقيت مكالمة جديدة خلال إجراء مكالمة، يمكنك توصيل المكالمة الثانية بالمكالمة التي تجريبها بالفعل. تُعرف هذه الميزة أيضاً باسم المكالمة الجماعية. يمكنك أيضاً إعداد مكالمة جماعية مع العديد من المتصلين.

ملاحظة:

اتصل بمشغل الشبكة لتعرف ما إذا كان يدعم المكالمات الجماعية وعدد المشاركين الذين يمكنك إضافتهم.

1. لبدء مكالمة جماعية، اتصل برقم الشخص الأول في المكالمة. في أثناء المكالمة، المس  .
2. المس **Add call (إضافة مكالمة)** ثم أدخل رقم هاتف الشخص الذي ترغب في انضمامه إلى المحادثة.
3. المس ، أو حدد أحد الأشخاص من سجل المكالمات أو **جهات الاتصال**. يتم تعليق المكالمة الأولى تلقائياً.
4. بمجرد توصيل المكالمة الإضافية، المس  واضغط على **Merge calls (دمج المكالمات)**.
5. لإضافة المزيد من الأشخاص، المس  وكرر الخطوات 2 إلى 4.
6. لإنهاء المكالمة الجماعية وقطع اتصال جميع الأشخاص، المس .

التبديل بين المكالمات

إذا تلقيت مكالمة جديدة في أثناء إجراء مكالمة، يمكنك التبديل بين المكالمتين.

1. أثناء اتصالك بإحدى المكالمتين، المس اسم جهة الاتصال أو رقم الهاتف في الركن السفلي الأيسر من الشاشة.
2. يتم تعليق المكالمة الحالية وتوصيل المكالمة الأخرى.

استخدام سجل المكالمات

يحتوي سجل المكالمات على قائمة بالمكالمات التي أجريتها أو تلقيتها أو الفائتة. يمكنك استخدام سجل المكالمات للبحث السريع عن المكالمات التي أجريتها مؤخراً أو إضافة رقم وارد إلى قائمة جهات الاتصال.

حفظ إدخال في جهات الاتصال

1. المس  في الشاشة الرئيسية، ثم المس .
2. المس **Call History (سجل المكالمات)**.
3. المس أيقونة الإدخال الذي تريد إضافته. على سبيل المثال، .
4. المس .
5. أضف إلى جهة اتصال حالية أو المس **Create new contact (إنشاء جهة اتصال جديدة)** .

إزالة إدخال من القائمة

1. المس  في الشاشة الرئيسية، ثم المس .
2. المس **Call History (سجل المكالمات)**.
3. المس أيقونة الإدخال الذي تريد حذفه. على سبيل المثال، .
4. المس .
5. المس **Delete (حذف)**.
6. المس **OK (موافق)** لتأكيد رغبتك في حذف جهة الاتصال.

مسح سجل المكالمات

1. المس  في الشاشة الرئيسية، ثم المس .
2. المس **Call History (سجل المكالمات)**.
3. المس  **Clear call log (مسح سجل المكالمات)**.

جهات الاتصال

يتيح لك تطبيق People (الأشخاص) حفظ المعلومات وإدارتها، مثل أرقام هواتف وعناوين جهات الاتصال. بعد حفظ معلومات جهات الاتصال على الهاتف الجوال، يتيح لك التطبيق الوصول بسهولة إلى الأشخاص الذين ترغب في الاتصال بهم.

فتح تطبيق جهات الاتصال

إذا كان لديك رقم هاتف جديد ولم تقم بإضافة أية جهات اتصال، فستعرض **Contacts (جهات الاتصال)** رسالة تتضمن تلميحات حول كيفية البدء في إضافة جهات اتصال إلى الهاتف.

لفتح التطبيق، قم بأحد الإجراءات التالية:

- المس  في الشاشة الرئيسية.
- المس  ثم **جهات الاتصال** . مرر إصبعك على الشاشة إلى اليسار للوصول إلى علامة تبويب **ALL CONTACTS (جميع جهات الاتصال)**.
- المس  على الشاشة الرئيسية، ثم مرر إصبعك على الشاشة إلى اليسار للوصول إلى علامة التبويب **ALL CONTACTS (جميع جهات الاتصال)**.

يتم عرض جميع جهات الاتصال لديك بترتيب أبجدي في قائمة تمرير.

نسخ جهات الاتصال

يمكنك نسخ جهات الاتصال من بطاقة SIM أو وحدة تخزين داخلية.

1. في قائمة جهات الاتصال، المس > **Import/export** (استيراد/تصدير).

2. قم بأحد الإجراءات التالية:

- لاستيراد جهات الاتصال من بطاقة SIM: المس **Import from SIM card** (استيراد من بطاقة SIM) وحدد ما إذا كنت ترغب في إنشاء جهات اتصال أسفل حساب الهاتف أو حساب Google. ثم حدد جهات الاتصال التي سيتم استيرادها.
- لاستيراد جهات الاتصال وحدة التخزين الداخلية: المس **Import from storage** (استيراد من وحدة التخزين) وحدد ما إذا كنت ترغب في إنشاء جهات اتصال أسفل حساب الهاتف أو حساب Google. ثم حدد نوع تحديد ملفات vCard < حدد ملف vCard الذي سيتم استيراده < **OK** (موافق).

النسخ الاحتياطي لجهات الاتصال

يمكنك نسخ جهات الاتصال إلى بطاقة SIM أو وحدة التخزين الداخلية.

1. في قائمة جهات الاتصال، المس > **Import/export** (استيراد/تصدير).

2. قم بأحد الإجراءات التالية:

- لتصدير جهات اتصال إلى بطاقة SIM: المس **Export to SIM card** (التصدير إلى بطاقة SIM). حدد جهات الاتصال التي سيتم تصديرها. بعد إجراء التحديد، المس ✓ . ملاحظة:
- لتصدير جميع جهات الاتصال، المس > وحدد خيار **ALL** (الكل).
- لتصدير جهات الاتصال إلى وحدة التخزين الداخلية: المس **Export to storage** (التصدير إلى وحدة التخزين الداخلية). حدد جهات الاتصال التي سيتم تصديرها. بعد إجراء التحديد، المس ✓ . سوف تنبثق رسالة تأكيد، المس **OK** (موافق) للمتابعة. ملاحظة:
- لتحديد جميع جهات الاتصال، المس > وحدد خيار **ALL** (الكل).

إضافة جهة اتصال

1. في قائمة جهات الاتصال، المس **+** لإضافة جهة اتصال جديدة.
2. أدخل اسم جهة الاتصال، ثم أضف أية معلومات تفصيلية مثل رقم الهاتف أو العنوان.
3. بعد الانتهاء، المس **Add new contact** (إضافة جهة اتصال جديدة) لحفظ معلومات جهة الاتصال.

إضافة جهة اتصال إلى قائمة المفضلة

1. المس جهة الاتصال التي ترغب في إضافتها إلى Favorites (المفضلة).
2. المس **☆** بجانب الاسم حيث تتحول الأيقونة إلى اللون الأبيض (☆).

البحث عن جهة اتصال

1. في قائمة جهات الاتصال، المس **Q** للبحث عن جهة اتصال.
2. أدخل اسم جهة الاتصال التي تبحث عنها. في أثناء الكتابة، تظهر جهات الاتصال مع أسماء مطابقة أسفل مربع البحث.

تحرير جهة اتصال

يمكنك دائماً إجراء تغييرات على المعلومات التي حفظتها لأية جهة اتصال.

1. في قائمة جهات الاتصال، المس جهة الاتصال التي ترغب في تحرير التفاصيل الخاصة بها.

2. المس .

3. قم بإجراء التغييرات المطلوبة على معلومات جهة الاتصال، ثم المس **Edit Contact** (تحرير جهة الاتصال). لإلغاء جميع التغييرات التي أجريتها على معلومات جهة الاتصال، المس الزر **Back**.

الاتصال بجهات الاتصال

من خلال علامة تبويب **All Contacts** (جميع جهات الاتصال) أو **Favorites** (المفضلة)، يمكنك الاتصال أو إرسال رسالة نصية (SMS) أو رسالة وسانط متعددة (MMS) سريعاً إلى رقم الهاتف الافتراضي لأية جهة اتصال. يمكنك أيضاً فتح التفاصيل لعرض قائمة بجميع الطرق التي يمكنك من خلالها الاتصال بجهة الاتصال هذه. يوضح هذا القسم كيفية الاتصال بجهة اتصال عند عرض قائمة جهات الاتصال.

الاتصال بجهة اتصال

1. في قائمة جهات الاتصال، المس جهة الاتصال التي ترغب في الاتصال بها.

2. في شاشة تفاصيل جهة الاتصال، يمكنك القيام بواحدة مما يلي:

- المس رقم الهاتف لإجراء مكالمة.
- المس  لإرسال رسالة.

حذف جهة اتصال

1. في قائمة جهات الاتصال، المس جهة الاتصال التي ترغب في حذفها.

2. المس **< Delete (حذف)**.

3. المس **OK (موافق)** لتأكيد رغبتك في حذف جهة الاتصال.

استخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة

عرض لوحة المفاتيح

لإدخال نص، استخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة. تفتح بعض التطبيقات لوحة المفاتيح تلقائياً. في تطبيقات أخرى، المس حقل النص لفتح لوحة المفاتيح.

- لفتح لوحة المفاتيح، المس المساحة الخالية الذي ترغب في كتابة نص بها. المس **Back (رجوع)** لإخفاء لوحة المفاتيح.

استخدام لوحة المفاتيح الأفقية

إذا وجدت أن لوحة المفاتيح غير ملائمة أو صعبة الاستخدام، فحرك الهاتف الجوال في اتجاه جانبي. سوف تعرض الشاشة لوحة المفاتيح في اتجاه أفقي، مما يُتيح لك تخطيط أكبر للوحة المفاتيح.

تخصيص إعدادات لوحة المفاتيح

1. المس  **Settings < (الإعدادات)** () **< Language & input (اللغة والإدخال)**.

2. قم بأحد الإجراءات التالية:

- المس خيارات **Google Keyboard (لوحة مفاتيح Google)** لتخصيص إعدادات لوحة مفاتيح Google.
- المس **SwiftKey Keyboard (لوحة مفاتيح SwiftKey)** واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتكوين إعدادات لوحة مفاتيح SwiftKey الخاصة بتوقع الكلمة التالية، والتصحيح التلقائي، والكتابة بالتمرير، وغيرها من الميزات.

الرسائل

يُتيح لك تطبيق الرسائل تبادل الرسائل النصية (SMS) ورسائل الوسائط المتعددة (MMS) مع أي شخص يستخدم هاتف يوفر هذه الخدمة. من خلال تطبيق البريد الإلكتروني، يمكنك قراءة رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها.

الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة

فتح الرسائل

لفتح التطبيق، قم بأحد الإجراءات التالية:

- المس  في الشاشة الرئيسية.
- المس  < Messaging (الرسائل) .

إنشاء رسالة نصية وإرسالها

تُفتح نافذة **Messaging (الرسائل)**، حيث يمكنك إنشاء رسالة جديدة أو فتح سلسلة رسائل مستمرة.

1. المس  لبدء رسالة نصية أو متعددة وسائط جديدة أو المس سلسلة الرسائل الحالية لفتحها.
2. أدخل رقم هاتف في الحقل **To (إلى)**. وفي أثناء إدخال رقم الهاتف، تظهر جهات الاتصال المطابقة. يمكنك لمس مستلم مقترح أو متابعة إدخال رقم الهاتف.
3. المس مربع نص الإنشاء للبدء في إدخال الرسالة.
4. إذا لمست المفتاح **Back (رجوع)** في أثناء إنشاء رسالة، فسيتم حفظها كرسالة مسودة في قائمة الرسائل. المس الرسالة لاستئناف إنشائها.
4. بمجرد الانتهاء من إنشاء الرسالة، المس .

ملاحظة:

تظهر الردود داخل النافذة. في أثناء عرض وإرسال رسائل إضافية، يتم إنشاء سلسلة رسائل.

إنشاء وإرسال رسالة وسائط متعددة

1. في شاشة الرسائل، المس .
2. أدخل رقم هاتف في الحقل **To (إلى)** أو المس  لإضافة رقم هاتف من قائمة **CONTACTS (جهات الاتصال)**.
3. المس مربع نص الإنشاء للبدء في إدخال الرسالة.
4. المس  **Add subject (إضافة موضوع)** لإضافة موضوع الرسالة.
5. أدخل موضوع.
- الهاتف الآن في وضع رسائل الوسائط المتعددة.
6. المس  وحدد نوع ملف الوسائط المراد إرفاقه بالرسالة.
7. بمجرد الانتهاء من إنشاء الرسالة، المس .

فتح وعرض رسالة الوسائط المتعددة

1. في قائمة الرسائل، المس سلسلة الرسائل لفتحها.
2. المس رسالة الوسائط المتعددة لعرضها.
3. انقر لأعلى أو أسفل لعرض الشريحة السابقة أو التالية.

الرد على الرسالة

1. في قائمة الرسائل، المس موضوع رسائل نصية أو وسائط متعددة لفتحها.

2. المس مربع النص لإنشاء الرسالة.

3. المس ➤ .

تخصيص إعدادات الرسائل

في قائمة الرسائل، المس > Settings (الإعدادات) لتخصيص إعدادات الرسائل.

البريد الإلكتروني

يسهل الهاتف الجوال الوصول إلى البريد الإلكتروني أيضًا. باستخدام تطبيق البريد الإلكتروني، يمكنك تكوين البريد الإلكتروني ليناسب خدمات البريد الإلكتروني الأكثر شيوعًا. تُعرف أنواع حسابات البريد الإلكتروني هذه باسم POP3 أو IMAP أو Exchange.

فتح البريد الإلكتروني

افتح التطبيق، المس > Email (البريد الإلكتروني) (📧).

إضافة حساب بريد إلكتروني

عند استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لأول مرة، يجب عليك تكوين حساب بريدك الإلكتروني. يساعدك معالج إعداد البريد الإلكتروني على إعداد حسابك للعديد من أنظمة البريد الإلكتروني الشائعة، ومن ثم يمكنك العمل على وقراءة نفس البريد الإلكتروني الذي تعمل عليه على أي حاسب في أي مستعرض ويب أو من خلال تطبيق بريد إلكتروني آخر.

1. افتح تطبيق Email (البريد الإلكتروني). انظر قسم "فتح البريد الإلكتروني".

2. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني والمس NEXT (التالي).

3. أدخل كلمة المرور والمس NEXT (التالي).

يسترد الجهاز إعدادات البريد الإلكتروني تلقائيًا.

4. حدد Inbox checking frequency settings (إعدادات تكرار التحقق من علبة الوارد) ثم المس NEXT (التالي).

5. قم بتعديل اسم الحساب والاسم الظاهر إذا لزم الأمر.

ملاحظة:

يظهر الاسم الظاهر (اسمك) على جميع الرسائل الصادرة.

لإعداد البريد الإلكتروني يدويًا، المس Manual setup (الإعداد اليدوي).

ملاحظة:

إذا لمست Manual setup (الإعداد اليدوي)، فعليك أن تتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني للحصول على المعلومات المطلوبة لحسابك إذا لم تكن تعرفها.

6. حدد بروتوكول اتصال البريد الإلكتروني الأكثر ملاءمة لاحتياجاتك. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة وأدخل جميع معلومات الخادم واسم المستخدم وكلمة المرور والخادم والمنفذ ونوع الحماية والمعلومات الأخرى ذات الصلة. المس NEXT (التالي) للمتابعة.

ملاحظة:

قد تختلف إعدادات حسابك، تبعًا لنوع خدمة البريد الإلكتروني المحددة لحسابك. بالنسبة لتفاصيل معلومات الإعداد، يُرجى التحقق منها مع مزود الخدمة.

7. حدد Inbox checking frequency settings (إعدادات تكرار التحقق من علبة الوارد) ثم المس NEXT (التالي).

8. قم بتعديل اسم الحساب والاسم الظاهر إذا لزم الأمر.

ملاحظة:

يظهر الاسم الظاهر (اسمك) على جميع الرسائل الصادرة.

9. المس **NEXT** (التالي).

بعد الانتهاء من الإعداد الأولي، يفتح تطبيق البريد الإلكتروني ليعرض محتويات Inbox (صندوق الوارد).

إضافة حسابات بريد إلكتروني أخرى

1. بعد إنشاء حساب بريدك الإلكتروني الأولي، المس **Settings** (الإعدادات).

2. المس **Add Account** (إضافة حساب) لإنشاء حساب بريد إلكتروني آخر.

3. كرر الخطوات من 2 إلى 9 في القسم "إضافة حساب بريد إلكتروني".

عرض رسالة بريد إلكتروني

1. في شاشة Inbox (صندوق الوارد)، المس أية رسالة بريد إلكتروني لفتحها.

2. لفتح مجلدات على حساب البريد الإلكتروني، المس مربع تحديد الحساب أعلى يسار الشاشة، وسوف يتم عرض مجلدات الحساب المحددة في All folders (جميع المجلدات).

إنشاء وإرسال رسالة بريد إلكتروني

1. من شاشة Inbox (صندوق الوارد)، المس .

ملاحظة:

للانتقال إلى حساب بريد إلكتروني آخر، المس مربع تحديد الحساب أعلى يسار الشاشة، ثم المس الحساب الذي ترغب في عرضه.

2. في الحقل **To** (إلى) أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستلم.

3. أدخل الموضوع وأنشئ رسالة البريد الإلكتروني.

4. لإرسال مرفق مع الرسالة، المس مفتاح **Attach file** (إرفاق ملف) ثم حدد الملف الذي ترغب في إرفاقه.

5. بعد الانتهاء، المس .

إذا لمست مفتاح **Back** (رجوع) في أثناء إنشاء رسالة، فسيتم حفظ الرسالة الحالية كمسودة.

الرد على رسالة البريد الإلكتروني

1. المس رسالة البريد الإلكتروني التي ترغب في عرضها والرد عليها.

2. المس  أو المس **Reply all** (الرد على الكل) للرد على رسالة البريد الإلكتروني.

حذف حساب بريد إلكتروني

1. المس المفتاح الرئيسي للرجوع إلى الشاشة الرئيسية. المس **Settings** (الإعدادات) .

2. المس **Accounts** (الحسابات) واختر نوع الحساب الذي يحتوي على حساب البريد الإلكتروني المطلوب حذفه.

3. المس **Remove account** (إزالة حساب). سوف تظهر رسالة تأكيد، المس **Remove account** (إزالة حساب) للمتابعة.

تغيير إعدادات حساب البريد الإلكتروني

يمكنك تغيير عدد من إعدادات أي حساب، بما في ذلك عدد مرات التحقق من رسائل البريد الإلكتروني، وكيفية إخطارك بالرسائل الجديدة، بالإضافة إلى التفاصيل الخاصة بالخوادم التي يستخدمها الحساب لإرسال واستلام رسائل البريد.

1. من شاشة **Inbox** (صندوق الوارد)، المس **Settings < ≡** (الإعدادات) لتخصيص إعدادات الرسائل.

2. المس **"General Settings (الإعدادات العامة)"** أو "حساب البريد الإلكتروني" لتخصيص إعدادات الرسائل.

3. المس أحد الخيارات وغيّر الإعدادات اللازمة.

ملاحظة:

تعتمد إعدادات الوارد والصادر الخاصة بحسابك على نوع خدمة البريد الإلكتروني في حسابك: POP3 أو IMAP أو Exchange. يمكنك إدخال التفاصيل اللازمة يدويًا، على الرغم من أنك عادة ستكون بحاجة إلى الاتصال بمزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك لتحديد الإعدادات الصحيحة لحسابك.

الواي فاي

تتيح لك خاصية الواي فاي الوصول اللاسلكي إلى شبكة الإنترنت عبر نطاق ترددي واسع. لاستخدام خاصية الواي فاي في هاتفك الجوال، أنت بحاجة إلى الوصول إلى نقاط الوصول اللاسلكية (النقاط الفعالة). الإعاقات التي تحجب إشارة شبكة الواي فاي سوف تقلل من قوتها.

تشغيل خاصية الواي فاي

1. المس **Settings < ⚙️** (الإعدادات).

2. في **Wireless & networks (الاتصال اللاسلكي والشبكات)**، والمس **Wi-Fi (الواي فاي)** وقم بضبطه على **ON (تشغيل)**.

الاتصال بالشبكة اللاسلكية

1. بمجرد أن يتم التشغيل، المس **Wi-Fi (الواي فاي)**.

2. سوف تظهر قائمة بشبكات الواي فاي المكتشفة. المس إحدى شبكات الواي فاي للاتصال بها.

3. عند تحديدك شبكة مفتوحة، سيتم توصيلك بالشبكة تلقائيًا. إذا قمت بتحديد شبكة مؤمنة ورجبت في الاتصال بها لأول مرة، فأدخل كلمة المرور، ثم المس **Connect (اتصال)**.

ملاحظة:

عند اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة قد سبق لك استخدامها، سيطلب منك إدخال كلمة المرور مرة أخرى فقط إذا كنت قد أعدت ضبط هاتفك الجوال على الإعدادات الافتراضية.

تلميح: في شاشة إعدادات الواي فاي، المس **Add network < ➕** (إضافة شبكة) لإضافة شبكة واي فاي جديدة.

البلوتوث

هاتفك الجوال مزود بخاصية البلوتوث التي تتيح لك إنشاء اتصال لاسلكي مع أجهزة بلوتوث أخرى، ومن ثم يمكنك مشاركة الملفات مع أصدقائك أو التحدث دون استخدام الأيدي من خلال سماعة بلوتوث أو حتى نقل الصور من الهاتف إلى جهاز الحاسوب. عند استخدام البلوتوث، تذكر أن تتواجد في نطاق 10 أمتار (33 قدم) من أجهزة البلوتوث الأخرى. انتبه إلى أن العوائق مثل الحوائط أو المعدات الكهربائية الأخرى قد تتداخل مع اتصال البلوتوث.

تشغيل البلوتوث

1. المس  < Settings (الإعدادات) .
2. في **Wireless & networks (الاتصال اللاسلكي والشبكات)**، والمس **Bluetooth (البلوتوث)** وقم بضبطه على **ON (تشغيل)**. عند تشغيل البلوتوث، تظهر أيقونة البلوتوث في شريط الإشعارات.

الاقتران بجهاز بلوتوث والاتصال به

يُتيح لك البلوتوث القيام بما يلي:

- وضع التحدث الحر (HFP): يتيح لك استخدام سماعة بلوتوث بدون استخدام اليدين.
- وضع سماعة الرأس (HSP): يتيح لك استخدام سماعة رأس بلوتوث أحادية.
- وضع دفع الكائنات (OPP): يتيح لك نقل الملفات عبر البلوتوث.
- وضع توزيع الصوت المتقدم (A2DP): يتيح لك استخدام سماعة رأس بلوتوث استيريو.
- وضع التحكم عن بعد في الصوت والصورة (AVRCP): يتيح لك التحكم فيما تقوم بتشغيله عبر سماعة الرأس عن بعد.

قبل استخدام البلوتوث، أنت بحاجة إلى إجراء اقتران لهاتفك مع جهاز البلوتوث الآخر كما يلي:

1. التأكد من تمكين تشغيل وظيفة البلوتوث في الهاتف الجوال.
2. سوف يبحث الهاتف الجوال حينئذ عن أجهزة البلوتوث داخل نطاقه (أو المس  < Refresh (تحديث)).
3. المس الجهاز الذي ترغب في اقترانه مع هاتفك الجوال.
4. أدخل كلمة مرور الاقتران لإتمام الاتصال.

ملاحظة:

بمجرد إنشاء المشاركة، لن يتطلب الاتصال بجهاز البلوتوث هذا إدخال كلمة المرور مجدداً.

إرسال الملفات عبر البلوتوث

من خلال البلوتوث، يمكنك مشاركة الصور أو الفيديوهات أو ملفات الموسيقى مع أصدقائك وأصدقائك.

لإرسال ملفات عبر البلوتوث، قم بما يلي:

1. المس الملف المراد إرساله.
2. المس  < Bluetooth (البلوتوث) ثم حدد جهاز مقترن.

إلغاء اتصال جهاز بلوتوث أو إلغاء اقترانه

1. المس  < Settings (الإعدادات) .
2. في **Wireless & networks (الاتصال اللاسلكي والشبكات)** المس **Bluetooth (البلوتوث)**.
3. من الخيار الخاص بالجهاز المتصل، المس ، ثم المس **Forget (إلغاء اتصال)** لتأكيد إلغاء الاتصال.

الترفيه

يملك الهاتف الجوال بعدد لا حصر له من إمكانيات الترفيه، فضلاً عن كونه جهازاً للاتصال ومساعدًا شخصيًا. يمكنك التقاط الصور، وتصوير مقاطع فيديو وتسجيل مقاطع صوتية وتنزيل الموسيقى والاستماع إليها.

التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو

تعتبر الكاميرا مزيجًا يتكون من كاميرا تصوير عادية وكاميرا لتسجيل الفيديو لتتمكن من استخدامها في التقاط الصور وتسجيل الفيديو ومشاركتها.

فتح الكاميرا

لفتح التطبيق، قم بأحد الإجراءات التالية:

- المس  في الشاشة الرئيسية.
- المس  < الكاميرا .

المس مفتاح **Back** (رجوع) أو مفتاح الصفحة الرئيسية لغلاق الكاميرا.

التقاط صورة

1. المس  < الكاميرا .

افتراضياً، يتم استخدام الوضع Camera (الكاميرا). وإلا، فالمس  للانتقال إلى الوضع Camera (الكاميرا). ملاحظة:

للتبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية، المس  و  على التوالي.

2. أنشئ صورة ضمن شاشة التقاط الصور.

- المس الشاشة للتقريب من المنطقة المحددة على الشاشة.
- قم بالتقريب أو الإبعاد بأصابعك لتصغير/تكبير الشيء المراد تصويره.
- المس  لتغيير إعدادات الكاميرا. تتغير المعاينة عند تغيير الإعدادات.

3. المس  المسلات لتقاط الصورة.

ملاحظة:

أثناء تشغيل تطبيق الكاميرا، يمكنك الضغط على زر رفع مستوى الصوت (+) و خفض مستوى الصوت (-) لالتقاط الصور أيضاً.

عرض الصور

لعرض الصور، يمكنك القيام بأي مما يلي:

- أثناء عرض الكاميرا، المس الصورة المصغرة الخاصة بأخر صورة تم التقاطها بجوار  المفتاح. ملاحظة:

للرجوع إلى عرض الكاميرا، اضغط على الزر **Back** (رجوع).

- المس  < Photos (الصور)  لعرض كل الصور وملفات الفيديو.
- المس  < Gallery (المعرض)  لعرض كل الصور وملفات الفيديو.

تحرير الصور ومشاركتها

عند استعراض الصور، سوف تجد الخيارات التالية متاحة لك:

- التحرير: المس  وقم بتحرير الصور من خلال مجموعة كبيرة من الخيارات المتاحة.
- المشاركة: المس  وقم بمشاركة الصور من خلال مجموعة كبيرة من التطبيقات المتاحة على الجهاز.
- الحذف: المس  < Delete (حذف) لحذف الصور التي لم تعد مطلوبة.

تصوير مقطع فيديو

1. المس  < الكاميرا .
2. المس  وحدد من القائمة  للانتقال إلى وضع الفيديو.
ملاحظة:
للتبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية، المس  و  على التوالي.
3. المس  لبدء التسجيل.
4. في أثناء التسجيل، قم بأحد الإجراءات التالية:
 - قم بالتقريب أو الإبعاد بأصابعك لتصغير/تكبير الشيء المراد تصويره.
5. المس  لإيقاف التصوير.

عرض مقاطع الفيديو

بعد تسجيل مقطع فيديو، المس الصورة المُصغرة لآخر مقطع فيديو مُسجل بجوار  المفتاح. المس لتشغيل الفيديو.

التقاط صورة بانوراما

1. المس  وحدد  للانتقال إلى الوضع بانوراما.
2. المس  لبدء التقاط صورة بانورامية.
3. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لاستكمال التقاط صورة بانورامية.

استخدام المعرض

يمكن لتطبيق Gallery (المعرض) البحث تلقائياً عن الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة على الهاتف أو بطاقة SD. حدد ألبوم/مجلد وقم بتشغيله في عرض شرائح أو حدد عناصر لمشاركتها مع تطبيقات أخرى.

فتح المعرض

المس  < Gallery (المعرض)  لفتح التطبيق. يُصنف تطبيق المعرض الصور والفيديوهات حسب موقع التخزين، فضلاً عن تخزينها في شكل مجلدات. المس أحد المجلدات لعرض الصور أو الفيديوهات الموجودة بداخله.

عرض صورة

1. في Gallery (المعرض)، المس المجلد الذي يحتوي على الصور التي ترغب في عرضها.
 2. المس الصورة لعرضها في وضع ملء الشاشة. عند عرض إحدى الصور في وضع ملء الشاشة، قم بتمرير الصورة إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة السابقة أو التالية.
 3. لتكبير الصورة، حرك أصبعيك مفرقاً بينهما في الموضع الذي ترغب في تكبيره على الشاشة. في وضع التكبير، مرر أصبعك لأعلى أو لأسفل وإلى اليسار أو اليمين.
- تلميح: يدعم عارض الصور خاصية التدوير التلقائي. عند تدوير الهاتف الجوال، تضبط الصورة نفسها حسب وضع التدوير.

قص صورة في المعرض

1. عند عرض صورة، المس  < Crop (قص).
2. استخدم أداة القص لتحديد الجزء المراد قصه من الصورة.
 - اسحب من داخل أداة القص لنقلها.
 - اسحب أحد حواف أو زوايا أداة القص لتغيير حجم الصورة.
3. المس **SAVE (حفظ)** لحفظ الصورة المعدلة. المس مفتاح **Back (رجوع)** لإلغاء التغييرات.

الاستمتاع بالموسيقى

يمكنك نقل ملفات الموسيقى من حاسبك الشخصي إلى بطاقة microSD حتى يمكنك الاستماع إلى الموسيقى على الهاتف الجوال.

نسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة microSD

1. صل الهاتف بحاسبك من خلال كابل USB وثبت بطاقة microSD.
2. من الحاسب الشخصي، انتقل إلى مشغل USB وافتحه.
3. أنشئ مجلدًا في الدليل الجذري لبطاقة microSD (على سبيل المثال، ملفات الموسيقى).
4. انسخ ملفات الموسيقى من حاسبك الشخصي إلى المجلد الذي قمت بإنشائه.
5. بعد نسخ ملفات الموسيقى، قم بفصل محرك الأقراص أو أخرجه كما يطلب منك نظام تشغيل الحاسب لإزالة الهاتف الجوال بطريقة آمنة من الحاسب.

فتح Google Play Music

لعرض مكتبة الوسائط، المس  < **Play Music (تشغيل الموسيقى)**  < المس مربع تحديد فئة الموسيقى في أعلى يسار الشاشة  < **My Library (المكتبة)**. يحتوي التطبيق على خمس علامات تبويب: **PLAYLISTS** (قوائم التشغيل) و **GENRES** (الأنواع) و **ARTISTS** (الفنانون) و **ALBUMS** (الألبومات) و **SONGS** (الأغاني).

تشغيل الموسيقى

1. المس فئة من شاشة مكتبة الموسيقى.
 2. المس الأغنية التي ترغب في تشغيلها.
- تلميح: عند الاستماع إلى الموسيقى، المس الزر **Back (رجوع)** لاستخدام تطبيق آخر. يستمر تشغيل الموسيقى. للعودة إلى أدوات التحكم في الموسيقى، افتح لوحة الإشعارات ثم المس الأغنية.

إضافة موسيقى إلى قائمة التشغيل

1. المس فئة من شاشة مكتبة الموسيقى.
2. المس  بجانب الأغنية التي ترغب في إضافتها إلى ملف تشغيل. ثم المس **Add to playlist (إضافة إلى قائمة التشغيل)** في قائمة الخيارات.
3. حدد قائمة تشغيل أو المس **New playlist (قائمة تشغيل جديدة)** لإضافة الأغنية إلى قائمة التشغيل الحالية.

تشغيل قائمة تشغيل

1. المس مربع تحديد فئة الموسيقى أعلى يسار الشاشة. ثم المس **Playlists (قوائم التشغيل)**.
2. المس مع الاستمرار قائمة التشغيل التي ترغب في تشغيلها.
3. المس الأغنية التي ترغب في تشغيلها.

الاستماع إلى راديو FM

يتيح لك راديو FM الاستماع إلى محطات راديو FM من على الهاتف الجوال. صِل سماعة الرأس أولاً بمقبس الصوت الموجود بهاتفك قبل فتح التطبيق.

المس  < **FM Radio (راديو FM)**  لتشغيل التطبيق.

توليف راديو FM

ملاحظة:

للاستماع إلى جميع المحطات المفضلة، عليك أن تضمن ضبط النطاق المحلي الإقليمي بالطريقة الصحيحة. لتغيير المنطقة، المس **Settings (الإعدادات) < Regional Band (نطاق محلي)** ومرر عبر القائمة وحدد المنطقة التي تتبعها.

اختر من بين الخيارات التالية:

- لتحديد محطة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها، المس  أو .
- لتوليف التردد يدويًا، مرر بكرة التوليف لاختيار محطة راديو.
- لإضافة محطة الراديو الحالية إلى القائمة المفضلة، المس مع الاستمرار  (في أسفل الشاشة). سوف تظهر محطة الراديو الحالية في شريط قائمة المفضلة.
- لكتف صوت الراديو FM، المس .
- للبحث عن جميع المحطات المتاحة، المس **Scan (بحث) < All Stations (كل المحطات)**. عند استكمال البحث، المس **All Channels (كل القنوات)**.
- لإيقاف تشغيل الراديو، المس ، ثم المس الزر **Back (رجوع)** للخروج من التطبيق.

تسجيل راديو FM

لتسجيل الراديو، قم بما يلي:

- لبدء التسجيل، المس  أو المس **Start Recording (بدء التسجيل)**.
- لإيقاف التسجيل، المس  أو المس **Stop Recording (إيقاف التسجيل)**. سوف يتم حفظ الملف المسجل تلقائيًا.

خدمات Google

يتعين عليك تسجيل الدخول إلى حساب Google لاستخدام تطبيق Gmail™ وتطبيق Google Calendar™ وغيرها من تطبيقات Google Apps™. لتنزيل التطبيقات إلى Google Play، سيطلب منك أيضًا تسجيل الدخول بحساب Google الخاص بك.

ملاحظة:

إذا لم يوجد بالهاتف الجوال بطاقة SIM مثبتة، فلن يمكنك الاتصال بشبكات الجوال للحصول على الخدمات الصوتية أو خدمات البيانات، وعلى الرغم من ذلك يمكنك الاتصال بشبكة واي فاي لتسجيل الدخول إلى حسابك على Google لاستخدام جميع مزايا هاتفك الجوال باستثناء إجراء مكالمات هاتفية.

إذا شغلت أي هاتف يعمل بنظام Android لأول مرة ولم يكن مثبتًا به بطاقة SIM، فسيتطلب منك لمس **Connect to Wi-Fi (الاتصال بشبكة واي فاي)** للاتصال بشبكة واي فاي (بدلاً من شبكة الجوال) لإعداد هاتفك. إذا كان لديك بالفعل حساب Google، فالمس **Sign in (تسجيل الدخول)** وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

إنشاء حساب Google

إذا لم يكن لديك حساب Google، فيمكنك إنشاء حساب كما يلي:

1. المس  < Settings (الإعدادات) .
2. في Accounts (الحسابات)، المس Add Account (إضافة حساب).
3. المس Google لإنشاء حساب Google.
4. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك أو المس create a new account (إنشاء حساب جديد) لإنشاء حساب جديد.
5. أدخل اسمك الأول، واسمك الأخير والمس NEXT (التالي).
6. أدخل اسم المستخدم (عنوان البريد الإلكتروني لـ Gmail) والمس NEXT (التالي).
سيتم الاتصال بالهاتف الجوال بخادم Google للتحقق مما إذا كان اسم المستخدم متاحًا أم لا. وإذا كان اسم المستخدم الذي أدخلته مستخدمًا بالفعل، فستتم مطالبتك باختيار اسم مستخدم آخر.
7. أدخل كلمة المرور الخاصة بحسابك على Google وقم بتأكيداتها. ثم المس NEXT (التالي) للمتابعة.
8. اضبط معلومات الاستعادة (أي رقم الهاتف) والمس NEXT (التالي).
9. اقرأ الاتفاقية والمس I AGREE (موافق) لإتمام إعداد الحساب.
10. المس NEXT (التالي).
11. حدد Keep me up to date (اجعلني على اطلاع دائم بأحدث الأخبار) إذا كنت ترغب في تلقي الأخبار والعروض من Google Play والمس NEXT (التالي).
12. أدخل معلومات بطاقتك الائتمانية لتمكين عمليات الشراء من متجر Google Play، ثم المس NEXT (التالي). أو المس Remind me later (ذكري لاحقًا) لتخطي هذه الخطوة والمس NEXT (التالي).

استخدام Gmail

بعد تطبيق Gmail خدمة بريد إلكتروني قائمة على الويب. عند إعداد هاتفك لأول مرة، قد تكون هيئته لاستخدام حساب Gmail قائم بالفعل أو قمت بإنشاء حساب آخر. في المرة الأولى التي قمت خلالها بفتح تطبيق Gmail على هاتفك، سيحتوي صندوق الوارد الخاص بك على رسائل واردة من حساب Gmail على الويب.

فتح Gmail

المس  < Gmail (M). وستظهر لك قائمة بريد صندوق الوارد. يتم إرسال أي رسائل بريد إلكتروني تقرر حفظها على هاتفك إلى مجلد Inbox (صندوق الوارد).

التبديل بين الحسابات

للانتقال إلى حساب بريد إلكتروني آخر، المس مربع تحديد الحساب أعلى يسار الشاشة، ثم المس الحساب الذي ترغب في عرضه.

إنشاء رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

1. من شاشة Inbox (صندوق الوارد)، المس .
2. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بمستلم الرسالة في الحقل To (إلى).
 - إذا كنت سترسل رسالة البريد الإلكتروني إلى أكثر من مستلم، فافصل بين عناوين البريد الإلكتروني بفواصل.
 - إذا رغبت في إرسال نسخة (Cc) أو نسخة مخفية (Bcc) من رسالة البريد الإلكتروني إلى مستلمين آخرين، فالمس  < Add Cc/Bcc (إضافة نسخة/نسخة مخفية).
3. أدخل موضوع رسالة البريد الإلكتروني وأنشئ رسالتك.
إذا كنت ترغب في إضافة مرفق صورة، المس  لتحديد الصورة الذي ترغب في إرفاقها.
4. بعد إنشاء رسالة البريد الإلكتروني، المس .

الرد على رسالة بريد إلكتروني أو إعادة توجيهها

1. من شاشة Inbox (صندوق الوارد)، المس رسالة البريد الإلكتروني الذي ترغب في الرد عليها أو إعادة توجيهها.
2. المس Reply (الرد) (←) أو Reply all (الرد على الكل) (⋮) أو Reply all < (الرد على الكل) أو Forward (إعادة توجيهه) (⋮ < Forward).
3. قم بأحد الإجراءات التالية:
 - إذا قمت بتحديد Reply (الرد) أو Reply all (الرد على الكل)، فأدخل الرسالة.
 - إذا قمت بتحديد Forward (إعادة توجيهه)، فحدد مستلمي الرسائل وأضف أي نص إضافي ترغب في وضعه بالرسالة المعاد توجيهها.
4. المس ➤.

البحث عن بريد إلكتروني

1. في شاشة Inbox (صندوق الوارد)، المس 🔍.
2. أدخل الكلمات الدالة للبحث في المربع، ثم المس 🔍.

تخصيص إعدادات Gmail

1. في شاشة فئة المجلدات، المس ≡ < Settings (الإعدادات) لتخصيص إعدادات الرسائل.
2. اختر General settings (الإعدادات العامة) أو حساب بريد إلكتروني.
3. المس أحد الخيارات وغيّر الإعدادات اللازمة.

استخدام Google Maps™

تتيح لك الخرائط العثور على موقعك الحالي، وعرض حالة المرور في الوقت الحقيقي (اعتمادًا على مدى الإتاحة في موقعك)، والحصول على اتجاهات مفصلة لوجهات مختلفة على القمر الصناعي أو المرور أو الأنواع الأخرى من الخرائط.

تمكين الموقع

قبل أن تفتح الخرائط للعثور على موقعك أو البحث عن الأماكن ذات الأهمية، ينبغي عليك تمكين Location (الموقع) وتعيين وضع Location (الموقع).

1. المس ⋮ < Settings (الإعدادات) (⚙️).
2. المس Location (الموقع).
3. قم بتعيين Location (الموقع) على الوضع ON (تشغيل).
4. المس Mode (الوضع) وحدد الخيار ذا الصلة.
ملاحظة:
لاستخدام خاصية الملاحة، يجب ضبط وظيفة Mode (الوضع) على High Accuracy (دقة عالية) أو Device only (الجهاز فقط).

فتح الخرائط

1. المس ⋮ < Maps (الخرائط) (📍) لفتح التطبيق.
ملاحظة:
عند فتح التطبيق لأول مرة، سوف تظهر شاشة ترحيب على الشاشة. المس Accept & continue (موافقة ومتابعة) للمتابعة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لضبط الإعدادات الأولية.

البحث عن الأماكن ذات الأهمية

1. أثناء عرض الخريطة، أدخل المكان الذي ترغب في البحث عنه، في مربع البحث أعلى الشاشة، ثم المس  .
ملاحظة:
يمكنك أيضًا تحديد اختيار واحد من قائمة الاقتراحات.
2. سوف تظهر نتائج البحث بعد ذلك. المس علامة  وستعرض اسم الموقع.
3. المس الأزرار التي تظهر على الشاشة لعرض الموقع على الخريطة والحصول على الاتجاهات وغير ذلك الكثير.

الحصول على الاتجاهات

1. في أثناء عرض الخريطة، المس  .
2. المس الأيقونة للحصول على اتجاهات السيارة أو النقل العام أو اتجاهات السير.
3. يعرض التطبيق تلقائيًا أقصر مسافة من موقعك الحالي إلى موقع الوجهة المطلوبة.
ملاحظة:
إذا كنت ترغب في إدخال الموقع الحالي و/أو موقع الوجهة يدويًا، فالمس موقعك أو موقع الوجهة وأدخل المعلومات ذات الصلة.
4. المس **START NAVIGATION (بدء الملاحة)**.
ملاحظة:
المس  الجزء السفلي من الشاشة لكتف/إلغاء كتم التوجيه الصوتي، و/أو عرض المعلومات الخاصة بالمرور، و/أو صورة القمر الصناعي للخريطة.

استخدام موقع YouTube™

موقع YouTube عبارة عن خدمة مجانية لبث الفيديو عبر الإنترنت من Google لعرض مقاطع الفيديو والبحث عنها وتحميلها.

فتح YouTube

المس  < YouTube ). تصنف مقاطع الفيديو إلى فئات، مثل What to Watch (مقاطع فيديو مقترحة)، و My Subscriptions (اشتراكاتي) و Uploads (تحميلات) و History (سجل المشاهدة) و Watch Later (مشاهدة لاحقًا)، وغيره.

البحث عن مقطع فيديو

1. على شاشة YouTube، المس  .
 2. ادخل كلمة البحث، ثم المس  .
 3. مرر عبر النتائج والمس مقطع فيديو لمشاهدته.
- تلميح: لديك أيضًا خيار عرض نتائج مقاطع الفيديو المنشورة مؤخرًا. المس **All time (جميع الأوقات)**، ثم حدد أحد الخيارات المتاحة.

مشاركة مقطع فيديو

1. في أثناء عرض الفيديو، المس شاشة التشغيل ثم المس  .
2. المس أحد التطبيقات لمشاركة رابط مقطع فيديو من الخيارات المتاحة.

إضافة مقطع فيديو إلى قائمة التشغيل

1. في أثناء عرض الفيديو، المس شاشة التشغيل ثم المس  .
2. المس **Create new playlist (إنشاء قائمة تشغيل جديدة)** لإضافة مقطع الفيديو إلى قائمة التشغيل.
تلميح: يمكنك أيضًا تعيين الإعدادات لمشاهدة الفيديو لاحقًا أو لإضافته إلى المفضلة بلمس **Watch Later (مشاهدة لاحقًا)** أو **Favorites (المفضلة)** على التوالي.

استخدام Google Play

يوفر Google Play الوصول المباشر للتطبيقات والألعاب، التي يمكن تنزيلها وتثبيتها على الهاتف.

فتح Google Play

1. المس  < Google Play ().
2. عندما تفتح Google Play لأول مرة، ستظهر نافذة شروط الخدمة. المس **Accept (قبول)** للمتابعة.

البحث عن التطبيقات

هناك بعض الطرق المختلفة للعثور على التطبيقات على شاشة Google Play الرئيسية، بما في ذلك:

- قائمة بالتطبيقات مرتبة حسب الفئة: المس الفئة المطلوبة ومرر لأسفل لعرض المزيد.
 - وظيفة البحث: المس .
- لعرض التطبيقات المثبتة، المس مربع تحديد الفئة الرئيسية في أعلى يسار الشاشة، ثم المس **My Apps (تطبيقاتي)**.

تثبيت تطبيق

ملاحظة:

إذا كنت تريد تثبيت تطبيق غير تطبيقات المتجر، فالمس **Settings (الإعدادات)**  < **Security (الأمان)**، ثم قم بتمكين **Unknown sources (مصادر غير معروفة)** للسماح بتثبيت تطبيق غير تطبيقات المتجر.

1. المس  < Google Play ().
2. المس فئة، ثم المس العنصر الذي تريد تنزيله.
في شاشة تفاصيل التطبيق، اقرأ المزيد عن التطبيق، بما في ذلك التقييم العام وتعليقات المستخدمين. إذا مررت للأسفل إلى قسم **Developer Info (معلومات المطور)**، فيمكنك رؤية تطبيقات أخرى من نفس المطور أو رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمطور.
3. لتثبيت التطبيق، المس **INSTALL (تثبيت)**، وستتغير الشاشة لتعرض الأذونات المطلوبة، ثم المس **ACCEPT (قبول)**.

ملاحظة:

للتحقق من تقدم التنزيل، افتح لوحة الإشعارات. تعتمد مدة التثبيت على حجم التطبيق وسرعة اتصال البيانات.

إلغاء تثبيت تطبيق

1. على شاشة **Google Play** المس مربع تحديد الفئة الرئيسية أعلى يسار الشاشة، ثم المس **My Apps (تطبيقاتي)**.
2. المس التطبيق الذي ترغب في إلغاء تثبيته، ثم المس **UNINSTALL (إلغاء التثبيت)**.
3. عند المطالبة، المس **OK (موافق)** لإزالة التطبيق من هاتفك الجوال.

ملاحظة:

يمكن أيضًا إدارة التطبيقات عن طريق لمس **Settings (الإعدادات)**  < **Apps (التطبيقات)**.

مزامنة المعلومات

تمنحك بعض التطبيقات (على سبيل المثال، Gmail) على هاتفك الجوال الوصول إلى نفس المعلومات الشخصية التي يمكنك إضافتها وعرضها وتحريرها على حاسبك. إذا أضفت معلومات أو غيرتها أو حذفها من أي من هذه التطبيقات على الويب، فستظهر المعلومات المحدثة أيضًا على الهاتف الجوال.

وقد أصبح هذا الأمر ممكنًا من خلال مزامنة البيانات عبر اتصال لاسلكي. تحدث العملية في الخلفية ولا تتداخل مع استخدام الهاتف الجوال. عندما يتزامن هاتفك، تظهر أيقونة مزامنة البيانات في شريط الإشعارات.

إدارة حساباتك

يمكنك مزامنة جهات الاتصال والبريد الإلكتروني والمعلومات الأخرى على هاتفك الجوال مع حسابات Google متعددة أو أنواع الحسابات الأخرى، اعتماداً على التطبيقات المثبتة على هاتفك الجوال. على سبيل المثال، يمكنك البدء عن طريق إضافة حساب Google الشخصي، وبهذا يكون بريدك الإلكتروني الشخصي وجهات الاتصال والتقويم متاحين دائماً. يمكنك بعد ذلك إضافة حساب عمل، وبذلك تكون إداخلات التقويم وجهات الاتصال والبريد الإلكتروني المتعلقة بالعمل في متناول يدك.

إضافة حساب

1. المس  < Settings (الإعدادات) .
2. في Personal (شخصي) < Accounts (الحسابات)، المس Add Account (إضافة حساب). تعرض الشاشة إعدادات التزامن الحالية لديك وقائمة بحساباتك الحالية.
ملاحظة:
ربما تحتاج في بعض الحالات إلى الحصول على معلومات الحسابات من دعم مسؤول الشبكة. على سبيل المثال، ربما تحتاج إلى معرفة عنوان الخادم أو نطاق الحساب.
3. المس نوع الحساب لإضافته.
4. اتبع الخطوات التي تظهر على الشاشة لإدخال المعلومات المطلوبة والاختيارية المتعلقة بالحساب. تطلب معظم الحسابات اسم المستخدم وكلمة المرور، ولكن التفاصيل تعتمد على نوع الحساب وتكوين الخدمة التي تتصل بها.
5. تكوين الحساب. اعتماداً على نوع الحساب، ربما يطلب منك تكوين نوع البيانات التي ترغب في مزامنتها مع الهاتف الجوال ولتسمية الحساب ولليانات الأخرى. عندما تنتهي، تتم إضافة الحساب إلى القائمة في شاشة إعدادات Accounts (الحسابات).

إزالة حساب

- يمكنك إزالة حساب وجميع المعلومات المرتبطة به من هاتفك الجوال، بما في ذلك البريد الإلكتروني وجهات الاتصال والإعدادات وغير ذلك. ولكن، لا يمكنك إزالة بعض الحسابات، مثل أول حساب سجلت به على هاتفك الجوال. إذا حاولت إزالة حسابات معينة، كن على علم بأن جميع المعلومات المرتبطة بهذه الحسابات سوف يتم حذفها.
1. على شاشة إعدادات Accounts (الحسابات)، المس نوع الحساب.
 2. المس الحساب لحذفه.
 3. قمبمس  < Remove account (إزالة حساب).
 4. المس Remove account (إزالة حساب) لتأكيد رغبتك في إزالة الحساب.

تخصيص مزامنة حساباتك

يمكنك تكوين استخدام بيانات الخلفية و خيارات المزامنة لجميع التطبيقات على هاتفك. يمكنك كذلك تكوين نوع البيانات التي تزامنها لكل حساب. يمكن لبعض التطبيقات، مثل Contacts (جهات الاتصال) وGmail، مزامنة البيانات من تطبيقات متعددة. تقوم التطبيقات الأخرى، مثل Calender (التقويم)، بمزامنة البيانات من حساب Google الذي قم بتسجيل الدخول إليه في هاتفك فقط، أو من حساب مرتبط خصيصاً بهذا التطبيق. مع بعض الحسابات، تكون المزامنة ذات اتجاهين؛ حيث يتم تطبيق نفس التغييرات التي تجربها على المعلومات على هاتفك الجوال على نسخة من هذه المعلومات على الويب. تدعم بعض الحسابات المزامنة ذات الاتجاه الواحد فقط، حيث تكون المعلومات التي على هاتفك الجوال للقراءة فقط.

تغيير إعدادات مزامنة الحساب

1. على شاشة إعدادات Accounts (الحسابات)، المس نوع الحساب.
2. المس الحساب الذي تود تغيير إعدادات مزامنته. يتم فتح شاشة المزامنة والبيانات، وعرض قائمة بأنواع المعلومات التي يمكن للحساب مزامنتها.
3. حدد أو أزل العلامة من مربع اختيار المعلومات التي ترغب في مزامنتها في هاتفك الجوال.

استخدام التطبيقات الأخرى

استخدام التقويم

استخدم **Calendar (التقويم)** لإنشاء الأحداث والاجتماعات والمواعيد وإدارتها. اعتمادًا على إعدادات المزامنة، يبقى التقويم الذي على هاتفك متزامنًا مع التقويم على الويب.

فتح التقويم

المس  < **Calendar (التقويم)** (31) لفتح التطبيق. المسلعرض  خيارات الإعدادات والعرض المختلفة.

ملاحظة:

إذا كنت تستخدم وظيفة التقويم لأول مرة، فمرر إصبعك على الشاشة إلى اليسار بشكل متكرر للتمرير خلال ميزات هذه الوظيفة. في الصفحة الأخيرة من النظرة العامة ("Events from Gmail") المس **GOT IT**.

إنشاء حدث

1. في أي عرض للتقويم، المس  لبدء إضافة حدث.
2. أدخل اسم الحدث وموقعه.
- إذا كان هناك إطار زمني للحدث، فالمس تاريخ البداية والنهاية والحدود الزمنية لتحديد التواريخ والمدة الخاصة بالحدث.
- إذا كانت مناسبة خاصة، مثل عيد ميلاد أو حدث لمدة يوم، فقم بتمكين خيار **All-day (طوال اليوم)**.
3. حدد المنطقة الزمنية المناسبة.
4. أدخل عناوين البريد الإلكتروني والوصف لدعوة الضيوف للحدث.
5. حدد تكرار الحدث.
6. حدد الوقت للتذكير بالحدث، وقم بدعوة الأشخاص وتعيين اللون وإضافة أية ملاحظات أو مرفقات.
7. بعد اكتمال جميع الإعدادات، المس **SAVE (حفظ)**.

إعداد التذكير بالحدث

1. في أي عرض في التقويم، المس الحدث لعرض تفاصيله وملخص الحدث.
 2. المس  لبدء تحرير الحدث.
 3. المس قسم التذكير (🔔) لتعيين وقت التذكير قبل الحدث الذي ترغب في تذكيرك به. عندما تأتي تلك المدة، ستتلقى إشعارًا بشأن الحدث. أو المس **No notification (عدم الإشعار)** لحذف التذكير.
- ملاحظة:
- المس **No notification (عدم الإشعار)** لحذف التذكير بهذا الحدث.
4. المس **SAVE (حفظ)** لحفظ التعديلات.

تخصيص إعدادات التقويم

في أي عرض للتقويم، قمبمس  < **Settings (الإعدادات)** < **General settings (الإعدادات العامة)**. اختر من:

- **Start of the week** (بداية الأسبوع): اختر أول يوم في الأسبوع.
- **Use device time zone** (استخدام المنطقة الزمنية للجهاز): حدد هذا الخيار لتمكين أو تعطيل الجهاز لاستخدام المنطقة الزمنية الافتراضية للهاتف الجوال.
- **Show week number** (عرض رقم الأسبوع): حدد هذا الخيار لعرض أو إخفاء رقم الأسبوع.
- **Show declined events** (عرض الأحداث المرفوضة): حدد هذا الخيار لإخفاء أو عرض الأحداث التي قمت برفضها.
- **Default event duration** (مدة الحدث الافتراضية): حدد مدة الحدث الافتراضية.
- **Notify on this device** (الإشعار على هذا الجهاز): حدد هذا الخيار لتلقي الإشعارات بالأحداث على هذا الجهاز.

- Tone (النغمة): حدد نغمة الرنين التي سيتم تشغيلها عندما تتلقى تذكير بالحدث.
- Vibrate (اهتزاز): حدد هذا الخيار لكي يهتز الجهاز عندما تستلم إشعار بالحدث.
- Quick responses (استجابات سريعة): قم بتحرير الاستجابات الافتراضية عند إرسال معلومات الحدث إلى الضيوف المعنيين بالبريد الإلكتروني.

استخدام المنبه

يمكنك تعيين منبه جديد أو تعديل منبه حالي.

فتح المنبه

المس  < Clock (الساعة)  <  لاستخدام المنبه الخاص بهاتفك الجوال. فيما يلي قائمة بتفاصيل المنبه الحالي.

إضافة منبه

1. في شاشة قائمة المنبهات، المس  لإضافة منبه.

2. لضبط المنبه، قم بما يلي:

- قم بتعيين الساعة والدقائق بتحديد الحقل ذي الصلة ونقل المؤشر لأعلى أو لأسفل. بعد ضبط الوقت، المس **OK (موافق)**.
- لإضافة تسمية للمنبه، المس **Label (تسمية)**. أدخل التسمية والمس **OK (موافق)**.
- لضبط وضع التكرار، المس **Repeat (تكرار)**. المس خيارًا واحدًا أو أكثر.
- لضبط نغمة الرنين، المس . المس أحد الخيارات، ثم المس **OK (موافق)**.
- لتفعيل الاهتزاز عندما يصدر المنبه، المس مربع الاختيار **Vibrate (اهتزاز)**.

ملاحظة:

افتراضيًا، يتم تنشيط المنبه تلقائيًا.

الآلة الحاسبة

استخدم الآلة الحاسبة لحل المسائل الحسابية البسيطة أو استخدم خياراتها المتقدمة لحل المعادلات الأكثر تعقيدًا.

فتح الآلة الحاسبة

المس  < Calculator (الآلة الحاسبة)  لفتح التطبيق.

إدارة الهاتف الجوال

لتكوين الهاتف الجوال، المس  < Settings (الإعدادات) .

تعيين الوقت والتاريخ

عندما تشغل الهاتف لأول مرة، سيتم سؤالك ما إذا كنت ترغب في تحديث الوقت والتاريخ تلقائيًا باستخدام الوقت المقدم من الشبكة. ملاحظة:

إذا كان الوقت المقدم من الشبكة يتم استخدامه تلقائيًا، فلا يمكنك تعيين التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية.

1. في شاشة Settings (الإعدادات)، المس **System (النظام) < Date & time (التاريخ والوقت)**.

2. قم بتعطيل خيار **Automatic date & time (التاريخ والوقت التلقائي)**.

3. قم بتعطيل خيار **Automatic time zone (التوقيت التلقائي)**.

4. المس **Set date (ضبط التاريخ)**. في شاشة ضبط التاريخ، المس التاريخ المرغوب والمس **OK (موافق)** عند اكتمال التكوين.
5. المس **Set time (ضبط الوقت)**. في شاشة ضبط الوقت، المس حقل الساعة أو الدقائق وحرك المؤشر لأعلى أو لأسفل لضبط الوقت. المس **OK (موافق)** عند اكتمال التكوين.
6. المس **Select time zone (تحديد المنطقة الزمنية)**، ثم حدد المنطقة الزمنية المرغوبة من القائمة. مرر القائمة لعرض المزيد من المناطق الزمنية.
7. قم بتمكين أو تعطيل **Use 24-hour format (استخدام تنسيق 24 ساعة)** للانتقال بين تنسيق 24 ساعة وتنسيق 12 ساعة.
8. المس **Choose date format (اختيار تنسيق تاريخ)** لتحديد كيف ترغب أن يتم عرض الوقت على هاتفك الجوال.

إعدادات العرض

ضبط سطوع الشاشة

1. في شاشة Settings (الإعدادات)، المس **Device (الجهاز) < Display (الشاشة) < Brightness (السطوع)**.
 2. اسحب شريط التمرير إلى اليسار لجعل الشاشة أكثر إبلاماً، أو إلى اليمين لجعلها أكثر سطوعاً.
 3. فور أن ترفع إصبعك من على شريط التمرير، سوف يتم حفظ إعداداتك تلقائياً.
- ملاحظة:
- قم بتمكين **Adaptive Brightness (السطوع التكيفي)** لتمكين الجهاز تلقائياً من ضبط سطوع الشاشة حسب الضوء المحيط.

التدوير التلقائي للشاشة

- المس حقل **When device is rotated (عند تدوير الجهاز)** لتمكين شاشة العرض من التدوير عند تحريك الهاتف بين الوضعين الأفقي والعمودي.

ضبط الوقت قبل إيقاف تشغيل الشاشة

- إذا كان الهاتف الجوال خاملاً لعدة دقائق، سوف يوقف تشغيل الشاشة لتوفير طاقة البطارية. لتعيين وقت خمول أكثر أو أقل، قم بما يلي:
1. في شاشة Settings (الإعدادات)، المس **Device (الجهاز) < Display (الشاشة) < Sleep (السكون)**.
 2. حدد المدة التي تريد أن تضى خلالها الشاشة.

استخدام وضع القفزات

- قم بتمكين وضع القفزات لجعل شاشة اللمس تستجيب بدقة أكبر في أثناء ارتداء القفزات.
1. في شاشة Settings (الإعدادات)، المس **Device (الجهاز) < Glove Mode (وقع القفزات)**.
 2. اضبط وضع القفزات على **ON (تشغيل)**.

تعيين نغمة رنين الهاتف

تشغيل الوضع الصامت

1. اضغط باستمرار على زر الطاقة.
2. المس  لتمكين الوضع الصامت. سوف يتم كتم جميع الأصوات باستثناء الوسائط والمنبهات.

ضبط مستوى نغمة الرنين

يمكن ضبط مستوى مشغل النغمات عندما تكون في الشاشة الرئيسية أو شاشات أية تطبيقات (إلا أثناء المكالمات أو عند تشغيل مقاطع الصوت أو الفيديو). اضغط على مفاتيح Volume (مستوى الصوت) لضبط مستوى مشغل النغمات للمستوى الذي تريده. يمكنك أيضًا ضبط مستوى مشغل النغمات في شاشة الإعدادات.

1. في شاشة Settings (الإعدادات)، المس **Device (الجهاز) < Sound and notification (الصوت والإشعار)**.
2. في **Sound (الصوت) < Ring volume (مستوى صوت الرنين)**، اسحب شريط التمرير لضبط مستوى الصوت.

تغيير نغمة رنين الهاتف

1. في شاشة Settings (الإعدادات)، المس **Device (الجهاز) < Sound and notification (الصوت والإشعار)**.
2. المس **Phone ringtone (نغمة رنين الهاتف)**.
3. المس حيث ترغب في استخدام نغمة الرنين، على سبيل المثال SIM 1.
4. المس **Phone ringtone (نغمة رنين الهاتف)** والمس نغمة الرنين التي تريد استخدامها.
5. المس **OK (موافق)**. يتم تشغيل نغمة الرنين عند تحديدها.

ضبط الهاتف على الاهتزاز مع المكالمات الواردة

في شاشة Settings (الإعدادات)، حدد **Device (الجهاز) < Sound and notification (الصوت والإشعار)**، ثم حدد خيار **Also vibrate for calls (اهتزاز أيضًا للمكالمات)** لتمكين الهاتف من الاهتزاز مع المكالمات الواردة.

تكوين الزر القابل للبرمجة

يمكنك تعيين الزر القابل للبرمجة لأداء الوظائف المختلفة عند الضغط عليه. انظر الصفحة 1.

1. في شاشة Settings (الإعدادات)، المس **Device (الجهاز) < Programmable Key (مفتاح قابل للبرمجة)**.
2. المس الإجراء من القائمة لتعيينه للزر القابل للبرمجة.
3. المس **OK (موافق)**.

ضبط خدمات الهاتف

تشغيل تجوال البيانات

1. في **Wireless & networks (الاتصال اللاسلكي والشبكات)**، حدد **More... (المزيد) < Mobile networks (شبكات الهاتف الجوال)** < حدد بطاقة SIM حيث ترغب في تطبيق ميزة تجوال البيانات. على سبيل المثال، CARD 2.
 2. حدد مربع اختيار **Data roaming (تجوال البيانات)** لتمكين تجوال البيانات.
- ملاحظة:
ربما يكلفك الوصول إلى خدمات البيانات في أثناء التجوال مصاريف إضافية كبيرة. اسأل مزود خدمة الشبكة لديك بشأن رسوم تجوال البيانات.

تعطيل خدمة البيانات

1. في **WIRELESS & NETWORKS (الاتصال اللاسلكي والشبكات)**، حدد **More... (المزيد) < Mobile networks (شبكات الهاتف الجوال)** < قم بإلغاء تحديد مربع الاختيار **Data enabled (تمكين البيانات)**.

حماية الهاتف الجوال

تمكين رمز PIN لبطاقة SIM

1. في شاشة Settings (الإعدادات)، المس Personal (شخصي) < Security (الأمان) < Set up SIM card lock (ضبط قفل بطاقة SIM).
 2. حدد بطاقة SIM حيث ترغب في تطبيق ميزة قفل PIN. على سبيل المثال، CARD 2.
 3. حدد مربع اختيار Lock SIM card (قفل بطاقة SIM).
 4. أدخل رمز PIN لبطاقة SIM، ثم المس OK (موافق).
- لتغيير رمز PIN لبطاقة SIM، المس Change SIM PIN (تغيير رمز PIN لبطاقة SIM).

ملاحظة:

يمكن الاتصال بأرقام الطوارئ في أي وقت من الهاتف الجوال.

حماية الهاتف الجوال باستخدام قفل للشاشة

للمحافظة على بياناتك بشكل أكثر أماناً، يمكنك قفل الشاشة و/أو طلب رمز إلغاء قفل الشاشة كل مرة يعمل فيها الهاتف أو ينشط من وضع السكون.

1. في شاشة Settings (الإعدادات)، المس Personal (شخصي) < Security (الأمان) < Screen lock (قفل الشاشة).
 2. حدد أحد الخيارات المتاحة.
- Swipe (التمرير): قم بالتمرير لأيقونة القفل لإلغاء قفل الهاتف.
 - Pattern (نمط): تتبع رمز إلغاء القفل الصحيح على الشاشة لإلغاء قفل الهاتف.
 - PIN: أدخل رقم PIN لإلغاء قفل الهاتف.
 - Password (كلمة مرور): ادخل كلمة المرور لإلغاء قفل الهاتف.
3. اتبع الإرشادات الخاصة بالطريقة المحددة لاستكمال الإعدادات.

استخدام تقنية NFC

تتيح تقنية NFC أو الاتصالات قريبة المدى تبادل البيانات بين جهازين يوفران ميزة NFC، عندما يكون الجهازان متصلين أو على مسافة سنتيمترات قليلة من بعضهما الآخر.

تنشيط وظيفة NFC

1. من الشاشة الرئيسية، المس Settings (الإعدادات) (⚙️).
2. في Wireless & networks (الاتصال اللاسلكي والشبكات)، حدد More... (المزيد) وقم بتمكين ميزة NFC. سيتم تشغيل وظيفة Android Beam أيضاً تلقائياً.

إرسال المحتوى عن طريق تقنية NFC

1. قم بتمكين وظيفتي NFC وAndroid Beam.
2. أفتح المحتوى المطلوب مشاركته. يمكنك مشاركة محتوى مواقع الويب ومقاطع فيديو من YouTube وجهات الاتصال وغير ذلك الكثير.
3. أجعل الجزء الخلفي من كلا الجهازين ملامس للآخر، ثم المس الشاشة. سوف يحدد التطبيق ما يتم إرساله حالياً.



إدارة التطبيقات

عرض تطبيق مثبت

1. من الشاشة الرئيسية، المس  < Settings (الإعدادات) .
2. في شاشة Settings (الإعدادات)، المس Apps (التطبيقات).
3. في قائمة التطبيقات، قم بأي مما يلي:
 - المس  < Sort by size (فرز حسب الحجم). ثم المس تطبيق لعرض تفاصيله.
 - حدد علامة التويب DOWNLOADED (تم تنزيله) أو RUNNING (جارٍ) أو ALL (الكل) في أعلى الشاشة. ثم المس تطبيق لعرض تفاصيله.
 - المس تطبيق لعرض تفاصيله مباشرة.

إزالة تطبيق مثبت

1. في شاشة Settings (الإعدادات)، المس Device (الجهاز) < Apps (التطبيقات).
2. المس تطبيق، ثم المس UNINSTALL (إلغاء التثبيت) < OK (موافق) لإزالة التطبيق من هاتفك الجوال.
ملاحظة:
لا يمكن حذف التطبيقات المثبتة مسبقًا.

طرق تحرير ذاكرة الهاتف الجوال

- أضف التطبيقات التي تم تنزيلها (بتعيين إضافتها إلى بطاقة Micro SD). راجع الاقتراح التالي كمرجع لك.
 - انقل الملفات ومرفقات البريد الإلكتروني إلى بطاقة microSD.
 - قم بإلغاء تثبيت البرامج المنزلة التي لم تعد مستخدمة.
 - أعد ضبط الهاتف الجوال.
- ملاحظة:
يُرجى عمل نسخة احتياطية من كل بياناتك المهمة قبل إجراء إعادة ضبط المصنع.
- الاقتراح:
يُرجى الاطلاع على الخطوات التالية للتعرف على كيفية إضافة التطبيقات المنزلة إلى بطاقة Micro SD الخاصة بك.
- 1) انتقل إلى قائمة الإعدادات، قم بالتمرير لأسفل إلى APPS (التطبيقات).
 - 2) في "Downloaded" (التطبيقات المنزلة) حدد أحد التطبيقات لنقله.
 - 3) يتم عرض الخيار "Move to SD card" (نقل إلى بطاقة SD). سوف يتغير تحديد الزر إلى "Moving" (جاري النقل).
 - 4) بعد انتهاء النقل، سوف يتغير اسم الزر ليصبح "Move to Phone" (نقل إلى الهاتف).

إعادة ضبط الهاتف الجوال

نسخ الإعدادات احتياطيًا

- يمكنك نسخ إعدادات هاتفك الجوال احتياطيًا على خوادم Google، باستخدام حسابك في Google. إذا استبدلت هاتفك الجوال، سيتم تخزين الإعدادات التي أخذت منها نسخة احتياطية على الهاتف الجديد في المرة الأولى التي تسجل فيها الدخول بحساب Google الخاص بك.
1. في شاشة Settings (الإعدادات)، المس Personal (شخصي) < Backup & reset (النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط).
 2. قم بتمكين Back up my data (نسخ بياناتي احتياطيًا).

استعادة بيانات المصنع

إذا أعدت ضبط هاتفك على الإعدادات التي تم تكوينها في المصنع، سيتم مسح جميع بياناتك الشخصية من ذاكرة الهاتف الداخلية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بحساب Google وأي حسابات أخرى وإعدادات تطبيقاتك ونظامك وسيتم مسح أي تطبيقات منزلة. لن تؤدي إعادة الضبط لمسح تحديثات برامج النظام التي قمت بتنزيلها أو أي ملفات على بطاقة microSD، على سبيل المثال ملفات الموسيقى أو الصور.

1. في شاشة Settings (الإعدادات)، المس **Personal (شخصي) Backup & reset** (النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط) < **Factory data reset** (إعادة ضبط بيانات المصنع).

2. عند المطالبة، المس **Reset phone** (إعادة ضبط الهاتف)، ثم المس **ERASE EVERYTHING** (مسح الكل). يعيد الهاتف ضبط الإعدادات على إعدادات المصنع الأصلية، ثم يعيد الهاتف تشغيل نفسه.

إعادة ضبط المكونات الصلبة في جهازك

يحتوي هذا الجهاز على بطارية داخلية، ولذلك لا يمكن إعادة ضبط المكونات الصلبة بمجرد إخراج البطارية. إذا كنت بحاجة لإعادة ضبط المكونات الصلبة، فيرجى إتباع الخطوات المدرجة أدناه. يرجى ملاحظة أن هذا الإجراء سيكون ضروريًا إذا لاحظت أن جهازك لا يقوم بالشحن بعد توصيله بالشاحن المتصل بمقيس الحائط.


اضغط على زر رفع مستوى الصوت وزر الطاقة لمدة 10 ثوانٍ لإيقاف تشغيل الهاتف إلا أن إعادة ضبط الهاتف تتطلب تشغيل الجهاز.

عرض التسمية الإلكترونية

لكي يتم عرض المعلومات التنظيمية على الهاتف الجوال، قم بما يلي:

1. من الشاشة الرئيسية، المس **Settings** (الإعدادات) (⚙️).

2. في شاشة Settings (الإعدادات)، المس **System** (النظام) < **About phone** (حول الهاتف) < **Regulatory information** (المعلومات التنظيمية).

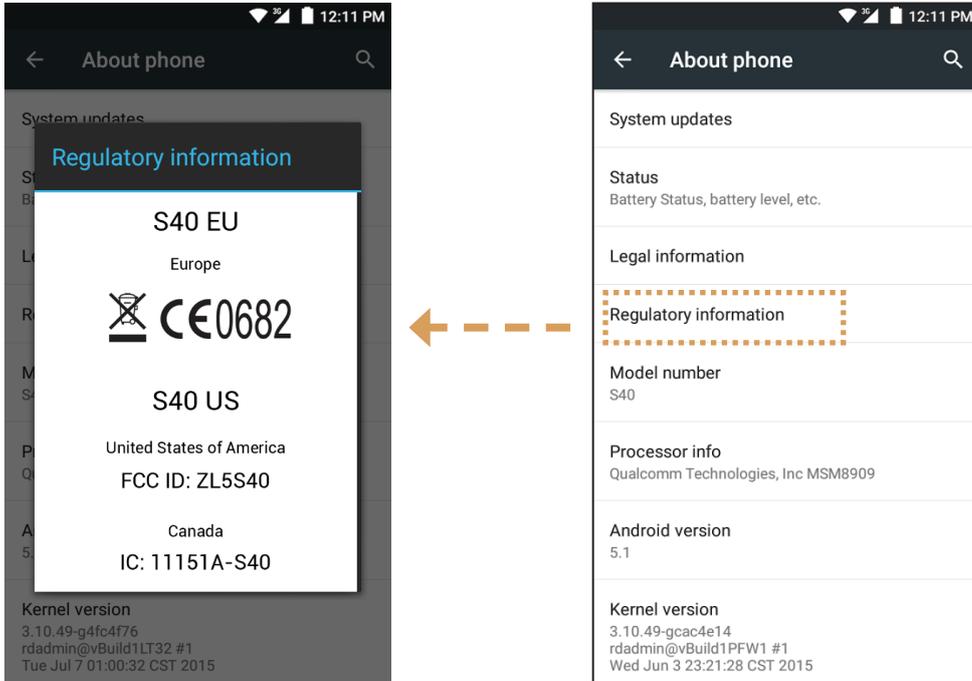

الملحق

التحذيرات والاحتياطات

يحتوي هذا القسم على معلومات مهمة بشأن تعليمات تشغيل الجهاز. كما يحتوي أيضًا على معلومات حول كيفية استخدام الجهاز بأمان. يُرجى قراءة هذه المعلومات بعناية قبل استخدام الجهاز.

الغطاء المقاوم للماء

ثبتت أغطية منفذ USB وساعة الرأس بإحكام وثبت الغطاء الخلفي بشكل صحيح وقم بقله لضمان تحقيق مستوى الحماية المطلوب للجهاز.

الجهاز الإلكتروني

قم بإيقاف تشغيل الجهاز إذا كان استخدامه محظورًا. ولا تستخدم الجهاز عندما يشكل استخدامه خطرًا أو تداخلًا مع الأجهزة الإلكترونية.

الجهاز الطبي

الترم بقواعد ولوائح المستشفيات ومنتجات الرعاية الصحية. لا تستخدم الجهاز عندما يحظر استخدامه.

توصي الشركات المصنعة لأجهزة تنظيم ضربات القلب بالإبقاء على مسافة قدرها 15 سم على الأقل بين الجهاز وجهاز تنظيم ضربات القلب لمنع التداخل المحتمل مع جهاز تنظيم ضربات القلب. إذا كنت تستخدم أحد أجهزة تنظيم ضربات القلب، فاستخدم الهاتف في الجانب المعاكس لجهاز تنظيم ضربات القلب ولا تحمل الهاتف في جيبك الأمامي.

الأجواء القابلة للانفجار

قم بإيقاف تشغيل الجهاز في أية منطقة ذات أجواء قابلة للانفجار والتزم بجميع اللافتات والتعليمات. تشمل المناطق ذات الأجواء القابلة للانفجار المناطق التي يُنصح عادة فيها بإيقاف تشغيل محرك السيارة. قد يتسبب إطلاق شرارات في هذه المناطق لحدوث انفجار أو نشوب حريق وقد يؤدي إلى إصابات جسيمة أو حتى الوفاة. لا تشغل الجهاز في أماكن إعادة التزود بالوقود، مثل محطات الخدمات. التزم بالقيود المفروضة على استخدام الأجهزة اللاسلكية في مستودعات الوقود وأماكن التخزين ومناطق التوزيع والمصانع الكيميائية. التزم أيضًا بالقيود المفروضة في الأماكن التي تُجرى فيها عمليات تفجير. قبل استخدام الجهاز، توخي الحذر في المناطق ذات الأجواء القابلة للانفجار التي غالبًا، وليس دائمًا، يتم تحديدها بوضوح. تشمل بعض هذه الأماكن المناطق أسفل سطح السفن ومنتجات التحويلات الكيميائية أو مخازن الكيماويات والأماكن التي يحتوي الهواء الموجود فيها على مواد أو جزيئات كيميائية، مثل الحبوب أو الغبار أو المساحيق المعدنية. استفسر من شركات تصنيع السيارات الذين يستخدمون الغازات البترولية السائلة (مثل غاز البروبان أو البوتان) عن إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق المجاورة لهم.

سلامة المرور

الترم بالقوانين واللوائح المحلية عند استخدام الجهاز. بالإضافة إلى ذلك، التزم بالإرشادات التالية إذا كنت تستخدم الجهاز في أثناء قيادة سيارة: ركّز في القيادة. مسؤوليتك الأولى هي القيادة بأمان.

لا تتحدث في الجهاز أثناء القيادة. استخدم الملحقات الحرة.

عند ضرورة إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة، قم بإيقاف السيارة على جانب الطريق قبل استخدام الجهاز.

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي (RF) على الأنظمة الإلكترونية بالسيارات. للحصول على مزيد من المعلومات، استشر شركة تصنيع السيارة. لا تضع الجهاز وأنت في السيارة على الوسادة الهوائية أو في مكان انتشارها. وإلا فقد يؤدي ذلك الجهاز بسبب القوة الشديدة التي تنشأ عند انفجار الوسادة الهوائية.

لا تستخدم الجهاز على متن الطائرة. قم بإيقاف تشغيل الجهاز قبل الصعود على متن الطائرة. قد يسبب استخدام الأجهزة اللاسلكية في الطائرة خطرًا على تشغيل الطائرة وقد يشوش على شبكة الهوائيات اللاسلكية. قد يعتبر هذا الأمر غير قانوني.

بيئة التشغيل

لا تستخدم الجهاز ولا تشحنه بالطاقة في أماكن بها غبار أو رطوبة أو اتساخ أو أماكن بها مجالات مغناطيسية. وإلا فقد تتعطل الدائرة الكهربائية. يتوافق الجهاز مع مواصفات الترددات اللاسلكية (RF) عند استخدامه بالقرب من الأذن أو على مسافة 1.5 سم من الجسم. تأكد من أن ملحقات الجهاز مثل الغطاء والجراب لا تتكون من عناصر معدنية. أبعاد الجهاز عن جسمك بمسافة 1.5 سم للوفاء بالشروط المذكورة سابقًا.

لا تستخدم الجهاز عند شحنه بالطاقة في أيام العواصف والرعد لمنع وقوع أي خطر يتسبب فيه البرق.

لا تلمس الهوائي أثناء المكالمة. قد يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمة ويتسبب في زيادة استهلاك الطاقة. ونتيجة لذلك، يقل وقت المكالمة ووقت الاستعداد.

عند استخدام الجهاز، التزم بالقوانين واللوائح المحلية واحترم خصوصية الآخرين وحقوقهم القانونية.

حافظ على درجة الحرارة المحيطة بين 0 و40 درجة مئوية عند شحن الجهاز. حافظ على درجة الحرارة المحيطة بين 10- درجات مئوية و55 درجة مئوية عند استخدام الجهاز بواسطة بطارية.

الوقاية من الإضرار بالسمع

قد يؤدي استخدام سماعة الرأس بصوت مرتفع لإلحاق ضرر بحاسة السمع. للتقليل من احتمالات إلحاق ضرر بحاسة السمع، اخفض صوت السماعة حتى تصل لمستوى صوت آمن ومريح.

سلامة الأطفال

التزم بجميع الاحتياطات التي تتعلق بسلامة الأطفال. قد يؤدي ترك الأطفال يعيثون بالجهاز أو ملحقاته، التي تشمل أجزاء منفصلة عن الجهاز، لتعرضهم لمخاطر الاختناق. تأكد من إبقاء الجهاز وملحقاته بعيدًا عن الأطفال.

الملحقات

لا تستخدم سوى البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمد استخدامها مع هذا الموديل من الشركة المصنعة للجهاز. قد يؤدي استخدام أي نوع آخر من أجهزة الشحن أو الملحقات إلى إلغاء ضمان الجهاز، وقد يمثل انتهاكًا للقوانين المحلية ومن الممكن أن يشكل خطرًا. يُرجى الاتصال بالموزع للحصول على مزيد من المعلومات الخاصة بتوافر البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة في منطقتك.

البطارية وجهاز الشحن

انزع كابل جهاز الشحن من مقيس الطاقة الكهربائي في حالة عدم استخدام الجهاز.

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات قبل أن تبلى في نهاية الأمر.

استخدم مصدر تيار كهربائي متردد كما هو موضح في مواصفات جهاز الشحن. قد تتسبب الفلطوبة غير المناسبة في نشوب حريق أو تعطل جهاز الشحن.

إذا تسربت الإلكتروليتات من البطارية، فتأكد من أنها لا تلمس بشرتك وعينيك. إذا لمست الإلكتروليتات بشرتك أو طار رذاذها في عينيك، فاغسل عينيك بماء نظيف في الحال واستشر الطبيب.

إذا تشوهت البطارية، أو تغير لونها، أو أصبحت تزداد سخونة بشكل غير معتاد في أثناء الشحن، أو وقف تشغيل الجهاز على الفور. وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تسرب الشحن من البطارية أو سخونتها بدرجة مفرطة أو حدوث انفجار أو نشوب حريق.

إذا تلف كابل الطاقة (انكشف السلك أو تقطع) أو انحل المقيس، فتوقف عن استخدام الكابل في الحال. وإلا فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو قصر في الدائرة الكهربائية للشاحن أو نشوب حريق.

لا تتخلص من الجهاز بإلقائه في النار لأنه قد ينفجر. وقد تنفجر البطارية أيضًا إذا تلفت.

لا تعدل البطارية أو تعيد تصنيعها ولا تحاول إدخال مواد غريبة في الجهاز ولا تغمرها في الماء أو في أي سائل آخر ولا تعرضها لذلك ولا تعرضها للنار أو الانفجار أو أي مخاطر أخرى.

تجنب إسقاط الجهاز. إذا سقط الجهاز، خاصة على سطح صلب، وشك المستخدم في تلفه، فينبغي فحصه في مركز صيانة معتمد.

قد يتسبب الاستخدام غير الصحيح في نشوب حريق أو حدوث انفجار أو وقوع أي خطر آخر.

تخلص من الأجهزة المستخدمة على وجه السرعة وفقًا للوائح المحلية.

ينبغي توصيل الجهاز فقط بمنتجات تحمل شعار USB-IF أو التي اجتازت برنامج الامتثال لاختبار USB-IF.

معدل ناتج طاقة جهاز الشحن الكهربائي هو 5 فولت من التيار المباشر (1 أمبير).

تحذير - قد تنفجر البطارية إذا تم تغييرها بأخرى من نوع غير صحيح. تخلص من البطاريات المستخدمة وفقًا للتعليمات.

التنظيف والصيانة

جهاز الشحن غير محمي ضد الماء. حافظ عليه في حالة جافة. قم بحماية جهاز الشحن من الماء أو البخار. لا تلمس جهاز الشحن بيد مبللة فقد يؤدي ذلك إلى قصر في الدائرة الكهربائية أو تعطل الجهاز أو تعرض المستخدم لصدمة كهربائية.

لا تضع الجهاز وجهاز الشحن في أماكن يمكن أن تتسبب في تلفها بسبب التصادم. وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تسرب الشحن من البطارية أو تعطل الجهاز أو سخونته المفرطة أو نشوب حريق أو وقوع انفجار.

لا تضع وسائط تخزين مغناطيسية مثل البطاقات المغناطيسية والأقراص المرنة بالقرب من الجهاز. قد تتسبب الإشعاعات الصادرة من الجهاز في محو المعلومات المخزنة على هذه الوسائط.

لا تترك الجهاز وجهاز الشحن في مكان ذي درجة حرارة مرتفعة أو منخفضة للغاية. وإلا فإنها قد لا تعمل كما ينبغي وقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو وقوع انفجار. عندما تكون درجة الحرارة أقل من 0 درجة مئوية، فقد يتأثر أداء البطارية.

لا تضع أشياء معدنية حادة مثل الدبابيس بالقرب من سماعة الأذن. فقد تجتذب سماعة الأذن هذه الأشياء وتسبب لك ضرراً عند استخدام الجهاز. قبل تنظيف الجهاز أو صيانته، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله من جهاز الشحن.

لا تستخدم أيّ منظف أو مسحوق كيميائي أو أيّ مواد كيميائية أخرى (مثل الكحول و البنزين) في تنظيف الهاتف وجهاز الشحن. قد يؤدي ذلك لحدوث تلف في أجزاء من الجهاز أو نشوب حريق. يمكنك تنظيف الجهاز بواسطة قطعة قماش ناعمة مضادة للكهرباء الساكنة. لا تفك الجهاز أو أيّ من ملحقاته. وإلا فسوف يُلغى الضمان المقدم على الجهاز وملحقاته، ولن تتحمل الشركة المُصنعة مسؤولية دفع تكاليف هذا الضرر.

في حالة كسر شاشة الجهاز نتيجة لاصطدامها بأجسام صلبة، فلا تلمسها أو تحاول إزالة الجزء المكسور منها. وفي هذه الحالة، توقف عن استخدام الجهاز فوراً واتصل بمركز صيانة معتمد.

التوافق مع المعينات السمعية (HAC)

لوائح الأجهزة اللاسلكية

تم اختبار هذا الهاتف واعتماده للاستخدام مع المعينات السمعية نتيجة لبعض التقنيات اللاسلكية التي يستخدمها. ولكن قد تكون هناك تقنيات لاسلكية أحدث يتم استخدامها في هذا الهاتف لم يتم اختبارها بعد لاستخدامها مع المعينات السمعية. عليك أن تجرب الميزات المختلفة في هذا الهاتف جيداً وفي أماكن مختلفة باستخدام المعينات السمعية أو في حالة زرع قوقعة، وذلك لتحديد إذا كان هناك أي تداخل أصوات. استشر مزود الخدمة الخاص بك أو مصنع هذا الهاتف للحصول على معلومات حول التوافق مع المعينات السمعية. إذا كانت لديك أية أسئلة حول سياسات الإرجاع أو الاستبدال، فاستشر مزود الخدمة أو بائع الهاتف.

وضعت مفوضية الاتصالات الفدرالية الأمريكية (FCC) شروطاً خاصة بتوافق الأجهزة الرقمية اللاسلكية المحمولة مع المعينات السمعية وغيرها من أجهزة المساعدة على السمع.

طوّرت صناعة الهواتف اللاسلكية نظاماً للتصنيف للأجهزة اللاسلكية المحمولة لمساعدة مستخدمي الأجهزة السمعية في إيجاد الأجهزة المحمولة التي قد تتوافق مع أجهزتهم السمعية.

هذه التصنيفات غير مضمونة. وقد تختلف النتائج حسب الجهاز السمعي للمستخدم ودرجة فقد السمع لديه. إذا كانت أجهزة السمع الخاصة بك معرضة للتداخل، فقد لا تتمكن من استخدام هاتف مصنف بنجاح. يعد اختبار الجهاز المحمول مع جهاز السمع أفضل طريقة لتقييمه من أجل التعرف على الاحتياجات الشخصية.

تصنيفات M: تستوفي الهواتف الحاصلة على تصنيف M3 أو M4 شروط مفوضية الاتصالات الفيدرالية، ويُحتمل أن تُحدث تداخل أقل مع الأجهزة السمعية عن الهواتف التي لا تحمل هذه التصنيفات. يعد التصنيف M4 الأفضل/الأعلى بين هذين التصنيفين.

تصنيفات T: تستوفي الهواتف الحاصلة على تصنيف T3 أو T4 شروط مفوضية الاتصالات الفيدرالية، ويُحتمل أن يكون استخدامها مع الأجهزة السمعية المدمج فيها محول مصغر (T Switch (محول T) أو Telephone Switch (محول هاتف)) أكثر من الهواتف غير المصنفة. يعد التصنيف T4 الأفضل/الأعلى بين هذين التصنيفين. (لاحظ أن جميع الأجهزة السمعية تحتوي على محول مصغر).

تصنيفات M و T التي تم اختبارها لهذا الجهاز (معرف مفوضية الاتصالات الفيدرالية: ZL5S40)، M3 و T3.

مكالمة الطوارئ

يمكنك استخدام الجهاز في إجراء مكالمات الطوارئ في مكان تتوفر فيه الخدمة. غير أن الاتصال لن يكون مضموناً في جميع الأحوال. ينبغي ألا تعتمد فقط على الجهاز في إجراء الاتصالات الضرورية.

بيان مفوضية الاتصالات الفيدرالية

يتوافق هذا الهاتف الجوال مع الفصل الخامس عشر من قواعد مفوضية الاتصالات الفيدرالية. يخضع التشغيل للشروط التالية: (1) لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث أي تداخلات ضارة و (2) يجب أن يقبل الجهاز أية تداخلات يتم استقبالها، بما في ذلك أيّ تداخل قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

يجب عدم وضع الهواتف المستخدمة في جهاز الإرسال هذا أو تشغيلها في نفس مكان هوائي أو جهاز إرسال آخر ولا يقترن بهما.

ملاحظة: اختيار رمز البلد للطرازات غير الأمريكية فقط وغير متوفر لجميع الطرازات الأمريكية. حسب لائحة مفوضية الاتصالات الفيدرالية، فإن جميع الأجهزة التي يوجد بها خاصية الواي فاي التي يتم تسويقها في الولايات المتحدة ثابتة على قنوات التشغيل الأمريكية فقط.

خضع هذا الهاتف الجوال للاختبار وتبين أنه يتوافق مع قيود الهواتف الرقمية من الفئة B، وفقاً للجزء 15 من قواعد مفوضية الاتصالات الفيدرالية. تم وضع هذه القيود لتوفر درجة مناسبة من الحماية من التداخل الضار في المنشآت السكنية. يولد هذا الجهاز طاقة ذات ترددات لاسلكية ويستخدمها ويطلقها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه طبقاً للتعليمات، فإنه قد يتسبب في حدوث تداخلات ضارة مع الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بأن هذا التداخل لن يحدث في منشأة بعينها. إذا لم يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخلات ضارة في استقبال التلفاز أو الراديو، والذي يمكن تحديده عن طريق تشغيل وإيقاف تشغيل الجهاز، فينبغي للمستخدم أن يحاول إصلاح التداخل عن طريق تنفيذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.

- زيادة المسافة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

- توصيل الجهاز بمقياس في دائرة تختلف عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
-استشارة الموزع أو فني متمرس في صيانة التلفاز أو الراديو للحصول على مساعدة.
قد تلغي التغييرات والتعديلات التي تُجرى بدون موافقة صريحة من الطرف المسؤول عن التوافق صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

بيان وزارة الصناعة الكندية

يتوافق هذا الجهاز مع معايير الإشارة المُستلمة للإعفاء من الترخيص التي وضعتها وزارة الصناعة الكندية. يخضع التشغيل للشرطين التاليين:
(1) هذا الجهاز لن يتسبب في حدوث تداخل، و
(2) يجب أن يقبل الجهاز أي تداخل تم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيل غير مرغوب للجهاز.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

يتوافق هذا الجهاز الرقمي من الفئة B مع المعيار الكندي ICES-3(B)/NMB-3(B).

يتوافق هذا الجهاز مع معيار وزارة الصناعة الكندية RSS-310. ويخضع تشغيله لشرط عدم التسبب في حدوث تداخل ضار.

Cet appareil est conforme à la norme RSS-310 d'Industrie Canada. L'opération est soumise à la condition que cet appareil ne provoque aucune interférence nuisible.

بيان التعرض للإشعاعات:

يتوافق هذا الجهاز مع قيد التعرض للترددات اللاسلكية المحمولة الكندية الموضحة مع البيانات التي لا يمكن التحكم فيها وهو آمن للتشغيل المعد له كما هو موضح في هذا الدليل. يمكن خفض التعرض لمزيد من الترددات اللاسلكية إذا تم إبقاء المنتج بعيداً قدر المستطاع من جسم المستخدم أو ضبط الجهاز على أقل طاقة ناتجة إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

ينبغي عدم اقتران هذا الجهاز والهوائي أو تشغيله مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر باستثناء أجهزة الراديو المدمجة التي خضعت للاختبار. تم تعطيل ميزة Country Code Selection (اختيار رمز البلد) للمنتجات التي يتم تسويقها في الولايات المتحدة/كندا.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

معلومات التعرض للترددات اللاسلكية (معدل الامتصاص النوعي)

يستوفي هذا الجهاز المتطلبات الحكومية فيما يتعلق بالتعرض للموجات اللاسلكية.

تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه بهدف عدم تجاوز حدود الانبعاث للتعرض لطاقة الترددات اللاسلكية (RF) التي وضحتها مفوضية الاتصالات الفيدرالية الأمريكية.

وفيما يخص تعليق هذا الجهاز على الجسم، فقد تم اختياره، وهو يستوفي إرشادات التعرض للترددات اللاسلكية الصادرة عن لجنة الاتصالات الفيدرالية للاستخدام مع الملحقات التي لا تحتوي على معدن ووضع سماعة الرأس على بعد 1 سم على الأقل من الجسم. إذا تم استخدام ملحقات أخرى، فقد يؤثر ذلك على الالتزام بإرشادات التعرض للترددات اللاسلكية الصادرة عن مفوضية الاتصالات الفيدرالية.

معدل الامتصاص النوعي المحدد من جانب لجنة الاتصالات الفيدرالية هو 1.6 واط/كجم.

كود التخزين التعريفي الأمريكي:

فيما يلي أعلى قيم لمعدلات الامتصاص النوعي المبلغ عنها بموجب اللوائح التنظيمية الصادرة عن مفوضية الاتصالات الفيدرالية للهواتف:

معدل الامتصاص النوعي للرأس: 0.96 واط/كجم

معدل الامتصاص النوعي للجسم: 1.33 واط/كجم

لتقليل مستوى التعرض للإشعاعات، يُرجى القيام بما يلي:

(i) استخدم الهاتف الجوال في ظروف استقبال جيدة،

(ii) استخدم جهاز سماعات الأذن.

(iii) بالنسبة للسيدات الحوامل، يُرجى الإمساك بالهاتف بعيداً عن منطقة المعدة،

(iv) استخدم الهاتف الجوال بعيداً عن الأعضاء التناسلية.

بالنسبة للجهاز الذي خضع للاختبار وفقاً لمعيار EN60950-1:2006، ينبغي إجراء اختبارات الصوت للمعيار EN50332.

تم اختبار هذا الجهاز فيما يتعلق بالالتزام بمتطلبات مستوى ضغط الصوت المدرجة في معايير EN 50332-1 و/أو EN 50332-2 المطبقة. قد يحدث فقدان دائم للسمع إذا استخدمت سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع لفترات زمنية طويلة.


الوقاية من فقدان السمع

بيان التحذير بموجب المعيار EN 60950-1:A12.

لتجنب الضرر السمعي المحتمل، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.



ملاحظة: في فرنسا، تتوافق سماعات الرأس/سماعات الأذن الخاصة بهذا الجهاز مع متطلبات مستوى ضغط الصوت الموضحة في المعيار المطبق EN 50332-1: 2000 و/أو EN 50332-2: 2003 المنصوص عليه في المادة الفرنسية L.5232-1.

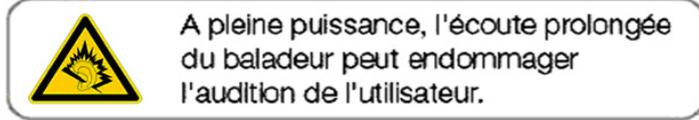

إقرار المطابقة

يتوافق هذا الجهاز مع الشروط الأساسية الواردة في المادة الثالثة من توجيه المجلس الأوروبي R&TTE 1999/5/EC، وذلك إذا تم استخدامه في الغرض المخصص له مع تطبيق المعايير التالية:

1. الصحة (المادة 3.1 (أ) من التوجيه R&TTE)

- EN 50566:2013/AC:2014، EN 50360:2001/A1:2012، EN 62311: 2008
- EN 62209-2:2010، EN 62209-1:2006
- EN 62479:2010

2. السلامة (المادة 3.1 (أ) من التوجيه R&TTE)

- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011
- 50332-2:2013، EN 50332-1:2013

3. التوافق الكهرومغناطيسي (المادة 3.1 (ب) من التوجيه R&TTE)

- EN 301 489-3 V1.6.1، EN 301 489-1 V1.9.2
- EN 301 489-24 V1.5.1، EN 301 489-17 V2.2.1، EN 301 489-7 V1.3.1
- EN 55024:2010، EN 55022:2010/AC:2011 الفئة B

4. استخدام مجال الترددات اللاسلكية (المادة 3.2 من التوجيه R&TTE)

- EN 301 908-1 V7.1.1، EN 301 511 V9.0.2
- EN 301 908-13 V6.2.1، EN 301 908-2 V6.2.1
- EN 300 328 V1.9.1
- EN 300 440-2 V1.4.1، EN 300 440-1 V1.6.1
- EN 302 291-2 V1.1.1، EN 302 291-1 V1.1.1
- EN 300 330-2 V1.6.1، EN 300 330-1 V1.8.1

5. توجيه تقييد المواد الخطرة (RoHS) (2011/65/EU)

- EN 50581: 2012

CE 0682

التوافق مع معدل الامتصاص النوعي وحسب التوافق الأوروبي

يستوفي هذا الجهاز متطلبات الاتحاد الأوروبي (1999/5/EC) بشأن تحديد نطاق تعرض الجمهور للمجالات الكهرومغناطيسية عن طريق حماية الصحة.

تعد القيود جزءاً من التوصيات الشاملة الخاصة بحماية الصحة العامة. تم تطوير هذه التوصيات ومراجعتها من قبل مؤسسات علمية مستقلة من خلال إجراء عمليات تقييم منتظمة وشاملة للدراسات العلمية. وحدة قياس الحد الموصى به في الأجهزة المحمولة طبقاً للمجلس الأوروبي هي "Specific Absorption Rate" (معدل الامتصاص النوعي، SAR) وحد معدل الامتصاص النوعي هو 2.0 واط/كجم مع كل 10 جرام من الأنسجة. يستوفي الجهاز شروط اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاعات غير المؤينة (ICNIRP).

وفيما يخص تعليق الجهاز على الجسم، فإن هذا الجهاز قد تم اختباره ويتفق مع إرشادات ICNIRP والمعيار الأوروبي EN 62311 و EN 62209-2 بخصوص استخدام الملحقات المخصصة. قد لا يضمن استخدام ملحقات أخرى تحتوي على مواد معدنية التوافق مع إرشادات اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاعات غير المؤينة.

يتم قياس معدل الامتصاص النوعي في الجهاز على مسافة 1.5 سم من الجسم في حين أن الإرسال يتم في أعلى مستوى معتمد لإنتاج الطاقة في جميع حزم ترددات الأجهزة المحمولة.

المسافة المفروض الحفاظ عليها بين الجهاز والجسم هي 1.5 سم.

فيما يلي أعلى قيم معدلات الامتصاص النوعي المبلغ عنها بموجب اللوائح التنظيمية للتوافق الأوروبي الخاصة بالهواتف:

معدل الامتصاص النوعي للرأس: 0.609 واط/كجم

معدل الامتصاص النوعي للجسم: 0.429 واط/كجم

معلومات حول التخلص من الجهاز وإعادة تدويره

يشير هذا الرمز الموجود على الجهاز (وأية بطاريات مرفقة به) إلى أنه ينبغي عدم التخلص من الجهاز والبطاريات كنفايات منزلية عادية. غير مسموح بالتخلص من الجهاز والبطاريات كفضلات بلدية غير مصنفة. ينبغي تسليم الجهاز (وأية بطاريات) إلى نقطة تجميع معتمدة لإعادة التدوير أو التخلص منها بطريقة مناسبة عند نهاية عمرها الافتراضي.

للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية عن إعادة تدوير الجهاز أو البطاريات، يُرجى الاتصال بمقر الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية أو منفذ البيع الذي اشترت منه الجهاز.

يخضع التخلص من هذا الجهاز لتوجيه التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE) الصادر عن الاتحاد الأوروبي. ويرجع السبب في فصل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية عن النفايات الأخرى إلى الحد من تأثيرها البيئي المحتمل على صحة الإنسان من أي مواد خطيرة قد تتواجد فيها.

الحد من المواد الخطرة

يتوافق هذا الجهاز مع لائحة الاتحاد الأوروبي لتنظيم تسجيل وتقييم وتقويض وتقييد المواد الكيميائية (REACH) (وهي اللائحة رقم 1907/2006/EC للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي) ويمثل لتوجيه الاتحاد الأوروبي بتقييد المواد الخطرة (RoHS) (التوجيه رقم 2011/65/EC للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي). لمزيد من المعلومات حول امتثال الجهاز مع لائحة REACH، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.catphones.com/certification. يُوصى بزيارة الموقع الإلكتروني بانتظام للحصول على أحدث المعلومات.

شهادة مطابقة لوائح الاتحاد الأوروبي

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة التصنيع أن هذا الجهاز يمثل للمتطلبات الأساسية والفقرات ذات الصلة من توجيه رقم 1999/5/EC.

للاطلاع على إقرار المطابقة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.catphones.com/certification.

0678

ملاحظة: يُرجى الالتزام باللوائح التنظيمية القومية المحلية للموقع الذي سيتم استخدام الجهاز فيه. قد يكون استخدام هذا الجهاز مقيداً في بعض أو جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ملاحظة: يمكن تشغيل هذا الجهاز في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

فرنسا: الاستخدام الخارجي يقتصر على 10 mW e.i.r.p في إطار نطاق يتراوح بين 2454 و 2483.5 ميجا هرتز. إيطاليا: بالنسبة للاستخدام الخاص، يتطلب الأمر الحصول على تفويض عام إذا كان يتم استخدام WAS/RLAN خارج نطاق المنشآت الخاصة.

بالنسبة للاستخدام العام، يتطلب الأمر الحصول على تفويض عام. لوكسمبورج: يتطلب الأمر تفويض عام لإمداد الخدمة والشبكة.

النرويج: لا ينطبق هذا البند الفرعي على المنطقة الجغرافية التي يبلغ قطر نطاقها 20 كيلو مترًا من وسط ني ألبسوند.

V100R001B03_01

الاستناد القانوني الخاص بـ Google

تعتبر Android و Google و Google Play والعلامات الأخرى علامات تجارية لشركة Google Inc.