



Cat® S41 pametni telefon
Korisnički priručnik

PROČITAJTE MJERE OPREZA PRIJE PRVE UPORABE

- Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i preporučene mjere opreza da biste na ispravan način upotrebjavali ovaj uređaj.
- Usprkos robusnosti ovog uređaja, nemojte ga udarati, bacati, gnječiti, bušiti ni savijati.
- Ako se koristi u slanoj vodi, isperite uređaj nakon upotrebe kako bi se izbjegla korozija zbog soli.
- Ne pokušavajte rastaviti uređaj ili njegove dodatke. Samo kvalificirani djelatnici smiju obavljati servis ili popravak.
- Ne uključujte uređaj u slučajevima kada je zabranjeno korištenje mobilnih telefona ili u slučaju kada uređaj može uzrokovati smetnje ili opasnost.
- Nemojte koristiti uređaj dok vozite.
- Isključite uređaj u blizini medicinskih uređaja i pridržavajte se pravila ili propisa vezanih uz upotrebu mobitela u bolnicama i zdravstvenim ustanovama.
- Isključite uređaj ili uključite zrakoplovni način rada kada se nalazite u zrakoplovu jer uređaj može uzrokovati smetnje s upravljačkom opremom zrakoplova.
- Isključite uređaj kada se nalazite u blizini uređaja visoke preciznosti jer on može utjecati na njihovu točnost.
- Nemojte postavljati uređaj ni njegove dodatke u spremnike s jakim magnetskim poljem.
- Nemojte pokraj uređaja stavljati magnetski medij za pohranu. Zračenje uređaja može izbrisati podatke s medija za pohranu.
- Ne koristite uređaj u okruženju sa zapaljivim plinom, kao što su benzinske postaje, ni nemojte ostavljati uređaj na mjestu s visokom temperaturom.
- Uređaj i njegove dodatke držite podalje od male djece.
- Djeci nemojte dopustiti upotrebu uređaja bez nadzora.
- Koristite samo odobrene baterije i punjače da biste izbjegli opasnost od eksplozije.
- Poštujte sve zakone ili propise o upotrebi bežičnih uređaja. Prilikom korištenja bežičnog uređaja poštujte tuđu privatnost i prava.
- U slučaju pacijenata s implantantima (srce, zglobovi itd.), držite uređaj 15 cm od implantanta i, tijekom telefonskog poziva, uređaj držite na strani tijela na kojoj se ne nalazi implantant.
- Tijekom upotrebe USB kabela za napajanje strogo se pridržavajte uputa u ovom priručniku da ne biste oštetili svoj uređaj ili računalo.

PRAVNA OBAVIJEST

© 2017 Caterpillar. Sva prava pridržana. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, njihovi odgovarajući logotipi, „Caterpillar Yellow”, izgled proizvoda „Power Edge”, kao i korporacijski identitet te ovdje korišteni identitet proizvoda zaštitni su znakovi tvrtke Caterpillar i ne smiju se koristiti bez dopuštenja. Bullitt Mobile Ltd korisnik je licence tvrtke Caterpillar Inc.

Trgovački znakovi tvrtke Bullitt Mobile Ltd. i trećih strana vlasništvo su njihovih odgovarajućih vlasnika.

Nijedan dio ovog dokumenta ne smije se reproducirati ili distribuirati u bilo kojem obliku ili na bilo koji način bez prethodnog pismenog dopuštenja tvrtke Caterpillar Inc.

Proizvod opisan u ovom priručniku može uključivati autorski zaštićen softver i moguće licence. Kupci ni na koji način neće reproducirati, distribuirati, modificirati, dekompilirati, rastavljati, desifrirati, izvoditi, primjenjivati obrnuti inženjering, davati u zakup, dodjeljivati ili davati u podlicencu navedeni softver ili hardver ako ograničenja nisu zabranjena prema primjenjivim zakonima ili takve akcije nisu odobrene od strane pojedinih nositelja autorskog prava u skladu s licencama.

Oznaka riječi i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka njihova uporaba od strane Bullitt Group provodi se prema licenci. Svi ostali zaštitni znaci trećih strana i trgovački nazivi znaci su odgovarajućih vlasnika.

Wi-Fi® je registrirani zaštitni znak organizacije Wi-Fi Alliance®.

OBAVIJEST

Neke ovdje opisane karakteristike proizvoda i njegove dodatne opreme temelje se na instaliranom softveru, kapacitetima i postavkama lokalne mreže i ne smiju se aktivirati ili mogu biti ograničene od strane upravitelja lokalnom mrežom ili davaljca mrežnih usluga. Stoga opisi navedeni u ovom priručniku možda neće točno odgovarati kupljenom proizvodu ili njegovoj dodatnoj.

Proizvođač zadržava pravo na promjenu ili izmjenu bilo koje informacije ili specifikacije sadržane u ovom priručniku bez prethodne najave ili obveze.

Proizvođač nije odgovoran za legitimitet i kvalitetu bilo kojeg proizvoda koje preuzimate ili prenosite putem ovog uređaja, uključujući tekst, slike, glazbu, filmove i neugrađen softver sa zaštitom autorskih prava. Bilo koje posljedice koje proizlaze iz instalacije ili korištenja prethodnih proizvoda na ovom uređaju morate snositi sami.

NEPOSTOJANJE JAMSTVA

Sadržaj ovog priručnika pruža se u stanju „kakav jest“. Osim prema važećim zakonima, ne daju se nikakva jamstva bilo koje vrste, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na jamstva o mogućnosti prodaje i prikladnosti za određenu svrhu, u odnosu na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog priručnika.

U najvećoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom, ni u kojem slučaju proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve posebne, slučajne, neizravne ili posljedične štete ili izgubljenu dobit, poslovanje, prihode, podatke, dobar ugled ili očekivane uštede.

PROPISE O UVOCU I IZVOZU

Kupci se moraju pridržavati svih važećih uvoznih ili izvoznih zakona i propisa. Kupci moraju ishoditi sve potrebne državne dozvole i dozvole za izvoz, ponovni izvoz ili uvoz proizvoda navedenih u ovom priručniku, uključujući softver i tehničke podatke.

SADRŽAJ

PROČITAJTE MJERE OPREZA PRIJE PRVE UPORABE	2
PRAVNA OBAVIJEST	3
OBAVIJEST	3
NEPOSTOJANJE JAMSTVA	3
PROPISI O UVОZУ I IZVOZУ	3
DOBRO DOŠLI – PAMETNI TELEFON CAT® S41	6
DETALJI O IZDRŽLJIVOSTI	6
SADRŽAJ KUTIJE	7
KLJUČNE FUNKCIJE	7
PRVI KORACI	8
INSTALACIJA NANO SIM KARTICE	8
INSTALACIJA MEMORIJSKE KARTICE	8
PUNJENJE BATERIJE	8
DIJELJENJE BATERIJE	9
VAŽNE INFORMACIJE VEZANE UZ BUDUĆE KORIŠTENJE BATERIJE	9
UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE UREĐAJA	9
DODIRNI ZASLON	10
POČETNI ZASLON	10
ZAKLJUČAVANJE I OTKLJUČAVANJE ZASLONA	10
PRIKAZ	11
PLOČA ZA OBAVIJESTI	12
IKONE PREČACA	12
WIDGETI	12
MAPE	13
POZADINE	13
PRIJENOS MEDIJSKOG SADRŽAJA NA UREĐAJ I S UREĐAJA	13
UPOTREBA ZRAKOPLOVNOG NAČINA	13
UREĐAJ	14
UPUĆIVANJE TELEFONSKOG POZIVA	14
WIDGETI	14
KONTAKTI	15

WI-FI®	17
SMS I MMS	18
BLUETOOTH®	19
SNIMANJE FOTOGRAFIJA I VIDEOZAPISA	20
SLUŠANJE FM RADIJA	22
SINKRONIZIRANJE INFORMACIJA	22
UPOTREBA DRUGIH APLIKACIJA	23
UPRAVLJANJE UREĐAJEM	25
ZAŠTITA UREĐAJA	27
UPOTREBA NFC-A	27
UPRAVLJANJE APLIKACIJAMA	28
PONOVO POSTAVLJANJE UREĐAJA	28
PONOVO POSTAVLJANJE HARDVERA	29
PRIKAZ E-NALJEPNICA	29
DODATAK	30
IZJAVA USTANOVE INDUSTRY CANADA	34
INFORMACIJE O IZLAGANJU RADIJSKOJ FREKVENCIJI (SAR)	35
PREVENCIJA OŠTEĆENJA SLUHA	35
SUKLADNOST SA APAC CE SAR	35
INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU I RECIKLIRANJU	36
GOOGLE™ PRAVNO AUTORSTVO	37
SPECIFIKACIJA ZA S41	37
IZJAVA O SUKLADNOSTI (SS)	38
IZJAVA O SUKLADNOSTI (DS)	39

DOBRO DOŠLI – PAMETNI TELEFON CAT® S41

Izdržljivi pametni telefon s dugotrajnom baterijom može puniti druge uređaje i dodatnu opremu sa značajkom Battery Share. Napravljen je za rukovanje u ekstremnim uvjetima s kojima se susrećete svakog dana tijekom rada i slobodnog vremena. Može vam ispasti, pasti u vodu, a možete ga i zaboraviti napuniti, no Cat® S41 neće vas iznevjeriti.

Osim što vaš pametni telefon ima certifikat najvišeg industrijskog standarda otpornosti MIL SPEC 810G i IP68 za otpornost na vodu i prašinu, odlikuju ga i puno šire mogućnosti od onih potvrđenih ispitivanjima. Otporan je na pad na beton sa značajne visine od 1,8 m, dovoljno je izdržljiv u slučaju toplinskih udara i otporan je na slanu maglicu, vodootporen do 60 minuta na dubinama do 2 metra i funkcioniра ispod vode i moguće je pomoći njega snimati slike i videozapise ispod vode. Cat S41 ostatak će povezan bez obzira što se s njime dogodi.

Cat S41 praktičan je pametni telefon prepun zaista korisnim funkcijama koje vam omogućuju da u potpunosti iskoristite dan. Njegova baterija velikog kapaciteta i prostor za pohranu proširiv do 2TB jamče pouzdano pregledavanje weba, slanje poruka, slušanje glazbe i sl. bez kompromisa. Njegov veliki sjajan zaslon 5' Full HD otporan na ogrebotine može se čitati i na izravnoj sunčevoj svjetlosti, a može se upotrebljavati i dok je mokar ili ako nosite rukavice. Uz to, dizajn s jednostavnim hvatom sadrži višefunkcijsku programabilnu tipku, korisnu za Push to Talk (PTT), ili za jednostavno pokretanje njegove svjetiljke ili fotoaparata.

DETALJI O IZDRŽLJIVOSTI

PAD UREĐAJA:

- Smijete: upotrebljavati uređaj na visinama do 1,8 metara – otporan je na pad s te visine.
- Ne smijete: bacati uređaj s visina viših od 1,8 metara. Uređaj je izdržljiv, ali nije neuništiv.

VODOOTPORNOST:

- Smijete: upotrebljavati uređaj u vlažnim i mokrim uvjetima. Višedodirni zaslon od 5 inča funkcionirati i ako su vam prsti mokri. Prije upotrebe uređaja u vodi, zatvorite sve dijelove i poklopce. Uređaj je otporan na vodu do 2 metra dubine i do 1 sata.
- Ne smijete: zaboraviti zatvoriti dijelove uređaja i poklopce prije upotrebe uređaja u vodi ni pokušati upotrebljavati uređaj na dubini većoj od 2 metra.

OTPORNOST NA PRAŠINU I OGREBOTINE:

- Smijete: upotrebljavati uređaj u prljavim i prašnjavim okruženjima. Cat S41 atestiran je za IP68, mjeru industrijskog standarda za izdržljivost i njegov je zaslon izrađen od stakla Corning® Gorilla® Glass 5 koje je otporno na ogrebotine.

EKSTREMNE TEMPERATURE:

- Smijete: upotrebljavati uređaj na temperaturama od -20 °C do +55 °C. Može podnijeti i izuzetno velike promjene temperature: brzi prijelaz iz hladnog na toplo i obratno.
- Ne smijete: upotrebljavati uređaj izvan radnog raspona od -20 °C do +55 °C jer nije namijenjen za frižider ni pećnicu.

SADRŽAJ KUTIJE

- uređaj
- vodič za brzi početak
- USB kabel za napajanje i punjač
- kabel za Power Share
- zaštita za zaslon ugrađena u tvornici već je na uređaju



KLJUČNE FUNKCIJE

TIPKA ZA UKLJUČIVANJE

- Pritisnite da biste uključili uređaj.
- Pritisnite i držite da biste otvorili izbornik telefona Mogućnosti.
- Pritisnite da biste zaključali zaslon ili ga upalili kada je uređaj u stanju mirovanja.

TIPKA POČETNA

- Pritisnite u bilo koje vrijeme da prikaz početnog zaslona.
- Držite gumb Početna da biste koristili Googleovog pomoćnika.

GUMB ZA NEDAVNO KORIŠTENE APLIKACIJE

- Pritisnite u bilo kojem trenutku da biste otvorili nedavno korištene aplikacije.

GUMB ZA POVRATAK

- Pritisnite da biste se vratili na prethodni zaslon.
- Pritisnite da biste zatvorili tipkovnicu na zaslonu.


TIPKA ZA POVEĆAVANJE/SMANJENJE GLASNOĆE

- Glasnoća – pritisnite tipku za povećavanje glasnoće da biste povećali glasnoću ili tipku za smanjivanje glasnoće da biste smanjili glasnoću poziva, zvuka zvona, medijskog sadržaja ili alarma.
- Snimka zaslona – istovremeno pritisnite tipke za uključivanje i za smanjivanje glasnoće.
- Dok je otvorena aplikacija fotoaparata, pritisnite tipku za smanjivanje ili povećavanje glasnoće da biste snimili fotografije.

PRVI KORACI

INSTALACIJA NANO SIM KARTICE

- Postavite uređaj na ravnu površinu sa zaslonom okrenutim prema dolje. Zatim otvorite bočna vratašca.
- Pomoću vrha prsta izvucite ladicu za SIM karticu.
- Postavite Nano SIM karticu u ladicu za SIM karticu kao što je prikazano na oznaci na ladici tako da zlatni pinovi budu okrenuti prema gore.
- Umetnute ladicu za SIM karticu ponovno u utor za SIM karticu.

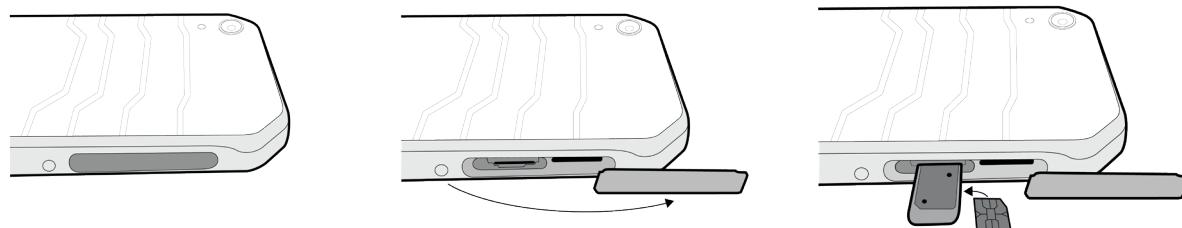


NAPOMENA:

- SIM kartica mora biti čvrsto umetnuta u ladicu za SIM karticu.
- Gurnite ladicu za SIM karticu tako da u potpunosti bude umetnuta u utor.
- Da biste uklonili Nano SIM karticu, izvadite ladicu vrhom prsta. Zatim uklonite Nano SIM karticu.

INSTALACIJA MEMORIJSKE KARTICE

- Postavite uređaj na ravnu površinu sa zaslonom okrenutim prema dolje. Zatim otvorite bočna vratašca.
- Umetnute microSD karticu u utor za memorijsku karticu tako da zlatni pinovi budu okrenuti prema gore.

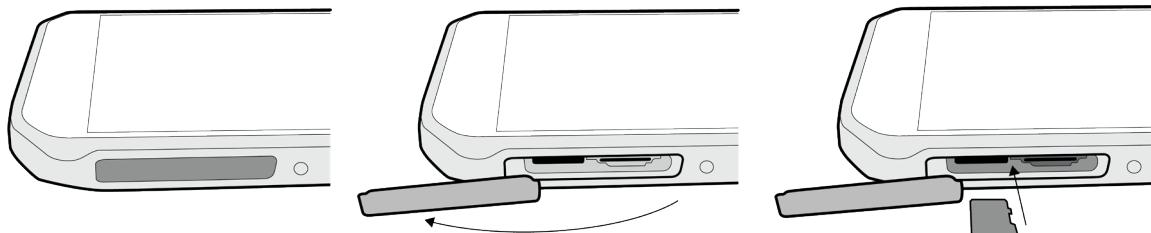

NAPOMENA:

- Memorijsku karticu gurnite do kraja tako da čujete zvuk zaključavanja.
- Da biste uklonili microSD karticu, pritisnite rub memorijске kartice, a zatim ga otpustite.
- Nemojte na silu vaditi microSD karticu jer tako možete oštetiti karticu ili utor.


PUNJENJE BATERIJE

Prije prve upotrebe uređaja, napunite bateriju.

- Priklučite USB kabel za napajanje u punjač.

NAPOMENA:

- upotrebljavajte samo punjače i kabele tvrtke Cat. Neodobrena oprema može prouzročiti oštećenja uređaja ili dovesti do eksplozije baterija.
- Otvorite poklopac USB priključka i priključite USB kabel za napajanje u USB priključak.

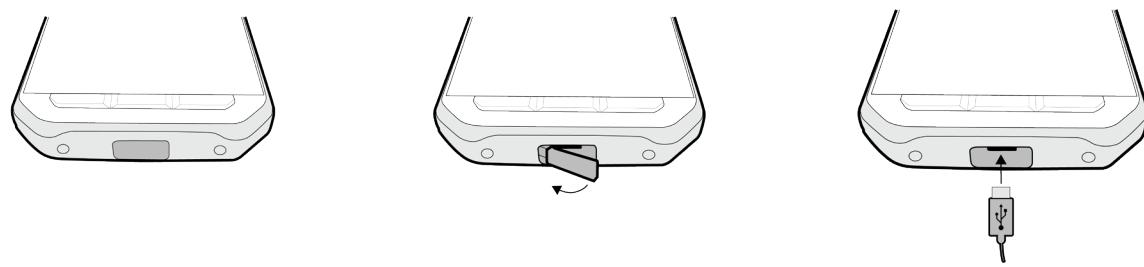

NAPOMENA:

- Prilikom priključivanja USB kabela budite pažljivi i nemojte koristiti prekomernu silu i pazite da je priključak ispravno okrenut.
- Priključivanje priključka na neispravan način može uzrokovati štetu koja nije uključena u jamstvo.
- 3. Priklučite punjač u odgovarajući utičnicu s izmjeničnom strujom.
- 4. Kada se upali zeleno svjetlo na LED žaruljici, uređaj je u potpunosti napunjen. Prvo isključite USB kabel iz uređaja, a zatim isključite punjač iz utičnice za napajanje.

DIJELJENJE BATERIJE

Cat S41 ima vrlo veliku bateriju od 5000 mAh koja je dovoljno velika za 44 dana vremena mirovanja na mreži 3G ili do 38 sati razgovora na mreži 3G. Može puniti i druge uređaje i dodatnu opremu pomoću značajke Battery Share (dijeljenje baterije).

Pomoću USB kabela za Battery Share koji se isporučuje uz uređaj on se može pretvoriti u dodatni izvor napajanja. Možete puniti neki drugi uređaj i odabrati razinu napunjenosti baterije koju želite sačuvati za sebe pomoću klizača u aplikaciji koji je jednostavno koristiti.

NAPOMENA:

- Ako priključite kabel za Battery Share ili otvorite aplikaciju Battery Share kada je razina napunjenosti baterije manja od 20 %, prikazat će se poruka u skočnom prozoru s upozorenjem "Razina baterije preniska je za korištenje kontrola funkcije Battery Share". Odaberite U redu da biste punili uređaj bez postavljanja ograničenja za dijeljenje.

Kada je uređaj koji punite napunjen do kraja, ili kada se dosegne vaša zadana minimalna razina baterije, jednostavno će prestati puniti, a to znači da ne morate paziti na bateriju jer nije potreban nikakav nadzor.

VAŽNE INFORMACIJE VEZANE UZ BUDUĆE KORIŠTENJE BATERIJE

Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se možda neće odmah upaliti kada ga počnete puniti. Prije no što ga pokušate uključiti, neka se baterija puni nekoliko minuta. Zaslonska animacija možda se neće prikazivati u tom razdoblju.

Kada je razina baterije preniska, uređaj će reproducirati zvučno upozorenje i prikazati odzivnik, a upalit će se i crvena LED žaruljica upozorenja. Kada je baterija gotovo prazna, uređaj će se automatski isključiti.

Napomena: vrijeme potrebno za punjenje baterije ovisi o temperaturi okoline i starosti baterije.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE UREĐAJA

UKLJUČIVANJE

1. Pritisnite tipku za uključivanje .

Kada prvi put uključite uređaj, prikazat će se zaslon dobrodošlice. Najprije odaberite željeni jezik, a zatim dodirnite POČETAK da biste nastavili s postupkom postavljanja.

NAPOMENA:

- Potrebna je Wi-Fi ili podatkovna veza. Možete preskočiti postavljanje i dovršiti ga drugi put. No za neke Google usluge na ovom Android uređaju potreban je Google račun.

ISKLJUČIVANJE

1. Pritisnite i držite tipku za uključivanje da biste otvorili izbornik mogućnosti telefona.
2. Dodirnite Isključi.

DODIRNI ZASLON

RADNJE NA DODIRNOM ZASLONU

- **Dodirnite:** vrhom prsta odaberite neku stavku, potvrdite odabir ili pokrenite aplikaciju na zaslonu.
- **Dodirnite i držite:** dodirnite stavku vrhom prsta i nastavite pritiskati dok se na zaslonu ne dogodi radnja. Na primjer, da biste otvorili izbornik mogućnosti za aktivni zaslon, dodirnite zaslon i držite prst na zaslonu dok se ne pojavi izbornik.
- **Prelazak prstom:** okomito ili vodoravno prijeđite prstom preko zaslona. Na primjer, prijeđite prstom ulijevo ili udesno da biste se prebacili s jedne slike na drugu.
- **Povlačenje:** ako želite premjestiti stavku, dodirnite je i držite je s vrhom prsta. Zatim je povucite na bilo koji dio zaslona.

POČETNI ZASLON

Početni zaslon početna je točka za pristup značajkama uređaja. Prikazuje ikone aplikacija, widgeete, prečace i sl. Može se prilagoditi raznim pozadinama i može se prilagoditi tako da prikazuje željene stavke.

1. Ikona pokretača je . Dodirnite je da biste prikazali i pokrenuli instalirane aplikacije.

NAPOMENA:

- dugim pritiskom na prazno mjesto na početnom zaslonu pokrenut će se prečac za pozadine, widgeete i postavke.

ZAKLJUČAVANJE I OTKLJUČAVANJE ZASLONA

ZAKLJUČAVANJE ZASLONA

1. Ako je uređaj uključen, pritisnite tipku za uključivanje da biste zaključali zaslon. Čak i kada je zaslon zaključan možete primati poruke i pozive.
2. Ako uređaj ne koristite određeno vrijeme, zaslon će se automatski zaključati. Razdoblje nakon kojeg će se zaslon zaključati možete postaviti u postavkama.

OTKLJUČAVANJE ZASLONA

1. Pritisnite gumb za **uključivanje** da biste probudili zaslon. Zatim povucite ikonu lokota prema gore da biste otključali zaslon. Možda ćete morati unijeti svoj uzorak ili PIN kod ako su postavljeni.
2. Da biste pokrenuli aplikaciju fotoaparata izravno sa zaključanog zaslona, povucite ikonu fotoaparata prema gore.

NAPOMENA:

- Zaslon možete probuditi tako da dvaput dodirnete gumb **Početna**. Pojedinosti potražite u odjeljku "Buđenje zaslona dvostrukim dodirom" na stranici 26.
- Ako ste postavili zaključavanje zaslona, prikazat će se poruka da ga morate otključati. Detalje potražite u odjeljku "Žaštita mobilnog telefona zaključavanjem zaslona" na stranici 27.

PRIKAZ

IZGLED PRIKAZA

OBAVIJEŠTI I INFORMACIJE O STANJU

Traka stanja prikazuje se pri vrhu svakog zaslona. Prikazuje ikone obavijesti, kao što su propušteni poziv ili primljene poruke (s lijeve strane) i ikone stanja telefona, kao što su stanje baterije (na desnoj strani), uz trenutno vrijeme.



Traka s obavijesti

Ikona stanja

IKONE STANJA

4G	Povezano s 4G mobilnom mrežom		Nema signala
LTE	Povezano s LTE mobilnom mrežom		Način rada vibriranja
3G	Povezano s 3G mobilnom mrežom		Pronađena je lokacija
G	Povezano s GPRS mobilnom mrežom		Pokazatelj baterije, baterija je puna
E	Povezano s EDGE mobilnom mrežom		Baterija se puni
H	Povezan s HSDPA mobilnom mrežom		Uključen je FM radio
H+	Povezano s HSPA+ mobilnom mrežom		Zrakoplovni način rada
R	Roaming		Povezano s Wi-Fi mrežom
	Jačina signala mobilne mreže		Povezano s Bluetooth uređajem

IKONE OBAVIJEŠTI

	Nova poruka e-pošte		Propušteni poziv
	Nova tekstna poruka		Zvučnik je aktiviran
	Nadolazeći događaj		Mikrofon telefona je isključen
	Postavljen je alarm		Preuzimanje podataka
	Sinkronizacija podataka		Povezane su slušalice
	Problem s prijavom ili sinkronizacijom		Stvorena je snimka zaslona

PLOČA ZA OBAVIJESTI

Kada primite poruku, imate propušten poziv ili ako postoji nadolazeći događaj i sl., uređaj će prikazati obavijest. Otvorite ploču s obavijestima da biste pregledali obavijesti.

OTVARANJE PLOČE S OBAVIJESTIMA

1. Kada se na traci s obavijestima prikaže nova ikona obavijesti, dodirnite traku s obavijestima, a zatim je povucite prema dolje da biste otvorili ploču s obavijestima.
2. Dodirnite obavijest da biste je otvorili.
3. Ako želite zatvoriti obavijest, a da je pri tom ne prikažete, samo je dodirnite i držite i odvucite je u lijevu ili desnu stranu zaslona.

ZATVARANJE PLOČE S OBAVIJESTIMA

1. Da biste zatvorili ploču s obavijestima, prstom povucite s donje strane ploče prema gore.

IKONE PREČACA

DODAVANJE NOVE STAVKE NA POČETNI ZASLON

1. Na početnom zaslonu dodirnite  da biste prikazali sve aplikacije.
2. Povucite ikonu aplikacije na određeni početni zaslon.

PREMJEŠTANJE STAVKE NA POČETNOM ZASLONU

1. Dodirnite i držite ikonu aplikacije na početnom zaslonu sve dok se ikona ne poveća.
2. Ne podižući prst, odvucite ikonu na željeno mjesto na zaslonu, a zatim je otpustite.

NAPOMENA:

- Na ploči početnog zaslona mora biti dovoljno prostora da bi se ikona mogla na njega postaviti.

UKLANJANJE STAVKE S POČETNOG ZASLONA

1. Dodirnite i držite ikonu aplikacije na početnom zaslonu sve dok se ikona ne poveća.
2. Ne podižući prst, odvucite stavku u odjeljak Ukloni, a zatim je otpustite.
3. Aplikacije možete deinstalirati i tako da poduzmete 1. i 2. korak, a zatim aplikaciju odvucete na ikonu Deinstalacija pri vrhu zaslona.

WIDGETI

Widget omogućuje pretpregled ili upotrebu aplikacije. Widgete je moguće postaviti na početni zaslon kao ikone ili prozore pretpregleda. Nekoliko widgeta instalirano je na uređaj prema zadanim postavkama, a iz trgovine Google Play možete preuzeti dodatne widgete.

DODAVANJE WIDGETA

1. Dodirnite i držite početni zaslon.
2. Dodirnite widgete da biste prikazali dostupne widgete.
3. Povucite željeni widget na početni zaslon.

UKLANJANJE WIDGETA

1. Dodirnite i držite ikonu widgeta na početnom zaslonu sve dok se ikona ne poveća.
2. Ne podižući prst, odvucite stavku u odjeljak Ukloni, a zatim je otpustite.

MAPE

STVARANJE MAPE

Povucite ikonu aplikacije ili prečaca, a zatim ih ispustite na druge aplikacije.

PREIMENOVANJE MAPE

1. Dodirnite mapu da biste ju otvorili.
2. Na naslovnoj traci unesite naziv nove mape.
3. Zatim pritisnite gumb Natrag.

POZADINE

PROMJENA POZADINE

1. Dodirnite i držite početni zaslon.
2. Dodirnite Pozadine.
3. Pomičite se dostupnim mogućnostima.
4. Dodirnite omiljenu sliku, a zatim pritisnite Postavi pozadinu.
5. Zatim možete odabrati želite li je postaviti kao pozadinu zaključanog zaslona, početnog zaslona ili oboje.

PRIJENOS MEDIJSKOG SADRŽAJA NA UREĐAJ I S UREĐAJA

Prenesite omiljenu glazbu i slike s uređaja na računalo i obratno u način rada MTP za medijske uređaje.

1. Najprije priključite uređaj na računalo pomoću USB kabela za napajanje.
2. Zatim otvorite karticu s obavijestima i dodirnite mogućnost povezivanja USB-om. Dodirnite prijenos datoteka da biste aktivirali način rada MTP.
3. Uređaj bi se trebao prikazati kao uklonjiv uređaj s prikazom mjesta za pohranu na telefonu. Ako je umetnuta memorijска kartica, bit će vidljiva i microSD kartica. Kopiranje željenih datoteka na uređaj.

NAPOMENA:

- Ako koristite računalo MAC, morate preuzeti upravljačke programe sa sljedećeg web-mjesta: <http://www.android.com/filetransfer/>

UPOTREBA ZRAKOPLOVNOG NAČINA

Na nekim mjestima možda ćete morati isključiti podatkovne veze. Umjesto da isključite uređaj, možete upotrijebiti zrakoplovni način rada.

1. Pritisnite i držite tipku za uključivanje.
2. Dodirnite zrakoplovni način rada.
3. Ili pomoći izbornika Postavke odaberite izbornik Dodatno pa prekidač za zrakoplovni način rada prebaciti udesno .

NAPOMENA:

- Zrakoplovnom načinu rada možete pristupiti i na početnom zaslonu tako da ploču s obavijestima povučete prema dolje.

UREĐAJ

Telefonski poziv možete uputiti na nekoliko načina.

1. biranjem broja na tipkovnici
2. ili odabirom broja s popisa kontakata, na web-stranici ili u dokumentu koji sadrži telefonski broj

NAPOMENA:

- Tijekom telefonskog poziva na dolazne telefonske pozive možete odgovoriti ili ih preusmjeriti u glasovnu poštu. Možete i postaviti konferencijske pozive s nekoliko sudionika.

UPUĆIVANJE TELEFONSKOG POZIVA

UPUĆIVANJE TELEFONSKOG POZIVA POMOĆU TIPKOVNICE

1. Na početnom zaslonu dodirnite . Zatim dodirnite da biste prikazali tipkovnicu.
2. Birajte telefonski broj tako da dodirujete numeričke tipke.

Savjet: uređaj podržava funkciju SmartDial (pametno biranje). Dok tipkate broj pomoću tipkovnice, funkcija SmartDial automatski pretražuje popis kontakata i sastavlja popis predviđenih brojeva kontakata koji odgovaraju broju. Tipkovnicu možete zatvoriti da biste vidjeli više mogućih rezultata.

3. Kada unesete broj ili odaberete kontakt, dodirnite .

UPUĆIVANJE TELEFONSKOG POZIVA S POPISA KONTAKATA

1. Na početnom zaslonu dodirnite > Kontakti da biste prikazali popis kontakata. Na tipkovnici dodirnite karticu da biste prikazali popis kontakata.
2. Na popisu odaberite kontakt.
3. Dodirnite telefonski broj da biste uputili poziv kontaktu.

UPUĆIVANJE TELEFONSKOG POZIVA IZ ZAPISNIKA POZIVA

1. Dodirnite karticu > Telefon > . Zapisnik poziva prikazuje zadnje pozive koje ste uputili i primili.
2. Odaberite kontakt s popisa, a zatim dodirnite da biste uputili poziv.

WIDGETI

Widget omogućuje pretpregled ili upotrebu aplikacije. Widgete je moguće postaviti na početni zaslon kao ikone ili prozore pretpregleda. Nekoliko widgeta instalirano je na uređaj prema zadanim postavkama, a iz trgovine Google Play možete preuzeti dodatne widgete.

DODAVANJE WIDGETA

1. Dodirnite i držite početni zaslon.
2. Dodirnite widgete da biste prikazali dostupne widgete.
3. Povucite željeni widget na početni zaslon.

PRIHVAĆANJE I ODBIJANJE TELEFONSKOG POZIVA

Kada primite telefonski poziv, na zaslonu dolaznog poziva prikazat će se ID pozivatelja.

1. Da biste odgovorili na poziv, dodirnite i povucite udesno
2. Da biste odbili poziv, dodirnite i povucite ulijevo
3. Da biste odbili poziv i poslali poruku izravno pozivatelju, dodirnite i povucite prema gore . Zatim odaberite neki od dostupnih predložaka poruka ili dodirnite Napišite vlastitu da biste sastavili osobnu poruku.

NAPOMENA:

- Kada dodirnete , nestat će sa zaslona.

ZAVRŠAVANJE TELEFONSKOG POZIVA

Tijekom telefonskog poziva dodirnite  da biste prekinuli poziv.

DRUGE RADNJE TIJEKOM TELEFONSKOG POZIVA**USPOSTAVLJANJE KONFERENCIJSKOG POZIVA**

U značajci konferencijskog poziva možete postaviti poziv s više sudionika.

NAPOMENA:

- Obratite se mrežnom operatoru da biste saznali podržava li vaša tarifa konferencijske pozive i broj sudionika koji možete dodati.

1. Da biste pokrenuli konferencijski poziv, odaberite broj prvog sudionika, a zatim dodirnite  da biste uputili poziv.
2. Tijekom poziva s prvim sudionikom dodirnite  > Dodaj poziv, a zatim unesite broj telefona sljedećeg sudionika.
3. Dodirnite  ili odaberite kontakt iz zapisnika poziva ili s popisa kontakata. Prvi poziv automatski će se staviti na čekanje.
4. Kada se uspostavi dodatni poziv, dodirnite  >. Spojite pozive.
5. Da biste dodali dodatne osobe, dodirnite  i ponovite korake od 2. do 4.
6. Da biste završili konferencijski poziv i prekinuli vezu sa svima, dodirnite .

NAPOMENA:

- Svakako se obratite mrežnom operatoru da biste saznali podržava li vaša tarifa konferencijske pozive i broj sudionika koji možete dodati.

PREBACIVANJE IZMEĐU POZIVA

Ako tijekom trenutačnog telefonskog poziva primite telefonski poziv, možete se prebacivati između poziva.

1. Kada su oba poziva u tijeku, dodirnite ime ili telefonski broj kontakta u donjem lijevom kutu zaslona.
2. Vaš trenutačni poziv stavit će se na čekanje i uključit ćete se u drugi poziv.

KONTAKTI

Aplikacija Kontakti omogućuje spremanje podataka o kontaktima i upravljanje njima.

OTVARANJE APLIKACIJE KONTAKTI

Prilikom postavljanja uređaja aplikacija Kontakti prikazat će poruku s uputama za dodavanje kontakata.

Da biste otvorili aplikaciju, učinite nešto od sljedećeg:

- Dodirnite , a zatim Kontakti . Zatim dodirnite Sve.
- Dodirnite  na početnom zaslonu. Zatim dodirnite karticu  da biste prikazali popis kontakata.

NAPOMENA:

- Kontakti će se prikazati abecednim redom na popisu za pretraživanje.

KOPIRANJE KONTAKATA

Možete kopirati kontakte koji su spremljeni na Google računu ili sa SIM kartice, unutarnje pohrane ili memorijске kartice.

1. Na popisu kontakata dodirnite  > Uvoz / izvoz.
2. Učinite nešto od sljedećeg:

1. Da biste uvezli kontakte spremljene na Google računu, učinite sljedeće:
 - Odaberite osobni račun, a zatim dodirnite Sljedeće. Odredite mjesto za uvoz kontakata, a zatim dodirnite Sljedeće. Zatim odaberite željene kontakte, a potom dodirnite U redu.
2. Da biste uveli kontakte sa SIM kartice:
 - Dodirnite USIM, a zatim Sljedeće. Odredite mjesto za uvoz kontakata, a zatim dodirnite Sljedeće. Zatim odaberite željene kontakte, a potom dodirnite U redu.
3. Da biste uvezli podatke s unutarnje pohrane ili memorijске kartice, učinite sljedeće:
 - Dodirnite Unutarnja zajednička pohrana ili SD kartica. Odredite mjesto za uvoz kontakata, a zatim dodirnite Sljedeće. Ako postoji više datoteka vCard, prikazat će se mogućnosti za uvoz jedne datoteke vCard, više datoteka vCard ili svih datoteka vCard.

SIGURNOSNO KOPIRANJE KONTAKATA

Kontakte možete kopirati na SIM karticu, unutarnje spremište uređaja ili memorijsku karticu.

1. Na popisu kontakata dodirnite > Uvoz / izvoz.
2. Sada učinite nešto od sljedećeg:
 1. Za uvoz/izvoz kontakata na SIM karticu učinite sljedeće:
Odaberite osobni račun ili dodirnite telefonski kontakt. Dodirnite Sljedeće > USIM. Zatim odaberite željene kontakte, a potom dodirnite U redu.
 2. Da biste izvezli kontakte na unutarnju pohranu ili memorijsku karticu, učinite sljedeće:
Odaberite osobni račun ili dodirnite telefonski kontakt. Dodirnite Zajednička pohrana ili SD kartica > Sljedeće. Zatim odaberite željene kontakte, a potom dodirnite U redu. Prikazat će se potvrđna poruka pa dodirnite U redu da biste potvrdili odabir.

DODAVANJE NOVOG KONTAKTA

1. Na popisu kontakata dodirnite da biste dodali novi kontakt.
2. Navedite gdje želite pohraniti kontakt. Sada unesite ime kontakta, a zatim dodajte detalje kao što su broj telefona ili adresa.
3. Kada završite, dodirnite da biste spremili podatke o kontaktu.

DODAVANJE KONTAKTA U FAVORITE

1. Dodirnite kontakt koji želite dodati u favorite.
2. Dodirnite ikonu pokraj imena odabranog kontakta i boja ikone promjenit će se u bijelu (punu) . Kontakt je dodan u favorite.

TRAŽENJE KONTAKTA

1. Na popisu kontakata dodirnite da biste potražili kontakt.
2. Upišite ime kontakta i kontakti sa sličnim imenima prikazat će se ispod okvira za pretraživanje.

UREĐIVANJE KONTAKTA

Uvijek možete promjeniti podatke kontakta.

1. Na popisu kontakata dodirnite kontakt koji želite urediti.
2. Dodirnite .
3. Izmijenite podatke kontakta, a zatim dodirnite . Da biste poništili promjene koje ste napravili, pritisnite gumb Natrag.

KOMUNIKACIJA S KONTAKTIMA

S kontaktom možete komunicirati telefonskim pozivom, SMS-om ili MMS-om na kartici Kontakti ili Favoriti.

1. Na popisu kontakata dodirnite kontakt s kojim želite komunicirati.
2. Možete učiniti nešto od sljedećeg:
 - dodirnuti broj telefona da biste uputili poziv
 - dodirnuti da biste poslali poruku

BRISANJE KONTAKTA

1. Na popisu kontakata dodirnite kontakt koji želite izbrisati.
2. Dodirnite  > Izbriši.
3. Ponovno dodirnite Izbriši da biste potvrdili.

UPOTREBA ZASLONSKE TIPKOVNICE

PRIKAZ PLOČE S TIPKOVNICOM

Neke aplikacije automatski otvaraju tipkovnicu. Na drugima dodirnite tekstno polje da biste otvorili tipkovnicu. Pritisnite gumb Natrag da biste sakrili tipkovnicu.

UPOTREBA VODORAVNE TIPKOVNICE

Ako vam je teško koristiti okomito usmjerenu tipkovnicu, okrenite uređaj bočno. Zaslон će tada prikazati tipkovnicu u vodoravnom usmjerenu pa će tipkovnica biti šira.

PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI TIPKOVNICE

1. Dodirnite  > Postavke  > Jezik i ulaz
2. Možete učiniti nešto od sljedećeg:
 - dodirnuti virtualnu tipkovnicu da biste konfigurirali postavke tipkovnice
 - dodirnuti fizičku tipkovnicu da biste zadržali virtualnu tipkovnicu na zaslonu U tom se načinu prikazuju i dostupni tipkovni prečaci.

REGISTRACIJA

Registrirajte svoj telefon Cat da biste postali dio zajednice korisnika telefona Cat i dobili najnovije novosti, ažuriranja i ponude. Dodirnite aplikaciju Registracija i sljedite upute na zaslonu.

WI-FI®

Da biste mogli koristiti Wi-Fi na uređaju, morate pristupiti bežičnoj pristupnoj točki (hotspot).

UKLJUČIVANJE WI-FI-JA I POVEZIVANJE S BEŽIČNOM MREŽOM

1. Dodirnite  > Postavke .
2. U odjeljku Bežični prijenos i mreže dodirnite Wi-Fi i pomaknite prekidač udesno  . Odaberite Wi-Fi mrežu s kojom se želite povezati.
3. Ako odaberete otvorenu mrežu, uređaj će se automatski povezati. No ako se prvi put pokušavate povezati sa zaštićenom mrežom, morate unijeti lozinku, a zatim dodirnite Povezivanje.

NAPOMENA:

- Za sigurnu mrežu s kojom ste se već povezivali nećete morati ponovno unijeti lozinku, osim ako uređaj nije vraćen na zadane postavke ili ako se lozinka za Wi-Fi promijenila.
- Prepreke koje blokiraju Wi-Fi signal smanjit će njegovu snagu.

Savjet: na zaslonu s Wi-Fi postavkama dodirnite Dodaj mrežu da biste dodali novu Wi-Fi mrežu.

SMS I MMS

OTVARANJE APLIKACIJE RAZMJENA PORUKA

Da biste otvorili aplikaciju, učinite nešto od sljedećeg:

- Dodirnite  na početnom zaslonu.
- Dodirnite  > Razmjena poruka 

STVARANJE I SLANJE TEKSTNE PORUKE

Možete stvoriti novu tekstnu poruku ili otvoriti nit poruka koji je u tijeku.

1. Dodirnite  da biste stvorili novu tekstnu ili multimedijsku poruku.
2. Unesite telefonski broj ili ime kontakta u polje Upišite naziv ili broj. Kada ga upišete, funkcija SmartDial pokušat će ga upariti s kontaktima uređaja. Dodirnite predloženog primatelja ili nastavite pisati. Ako želite otvoriti postojeću nit poruka, dodirnite je.
3. Dodirnite tekstni okvir da biste sastavili poruku. Ako pritisnete gumb Natrag dok sastavljate poruku, ona će se spremiti kao skica na popisu poruka. Dodirnite poruku da biste nastavili.
4. Kada je poruka spremna za slanje, dodirnite .

NAPOMENA:

- Dok gledate i šaljete dodatne poruke, stvara se nit poruka.

STVARANJA I SLANJE MULTIMEDIJSKE PORUKE

1. Na zaslonu poruka dodirnite .
2. Unesite broj telefona ili ime kontakta u polje Upišite ime ili broj ili dodirnite  da biste dodali broj telefona s popisa kontakata.
3. Dodirnite tekstni okvir da biste sastavili poruku.
4. Dodirnite  > Dodaj predmet da biste dodali predmet poruke.
5. Kada unesete predmet, uređaj će prijeći u način multimedijske poruke.
6. Dodirnite  i odaberite vrstu medijske datoteke koju želite priložiti poruci.
7. Kad završite, dodirnite .

OTVARANJE PORUKE I ODOGOVARANJE NA NJU

1. Na popisu poruka dodirnite tekst ili nit multimedijske poruke da biste je otvorili.
2. Dodirnite tekstni okvir da biste sastavili poruku.
3. Kada završite dodirnite .

PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI PORUKE

Na popisu poruka dodirnite  > Postavke da biste prilagodili postavke poruke. Odaberite nešto od sljedećeg:

- Omogućen SMS: odredite zadanu aplikaciju za SMS.
- Tekstne poruke (SMS): konfigurirajte postavke tekstnih poruka.
- Zatraži izvješće o isporuci: potvrđite okvir da biste zatražili izvješće o isporuci za svaku poslanu poruku.
- Upravljanje porukama sa SIM kartice: poruke se pohranjuju na SIM karticu.
- Uređivanje brzog teksta: uredite predložak poruke.
- Servisni centar za SMS: navedite broj telefona servisnog centra za SMS.
- Mjesto za pohranu SMS-ova: navedite gdje želite pohraniti tekstne poruke.

MULTIMEDIJSKE PORUKE (MMS): KONFIGURIRAJTE POSTAVKE MULTIMEDIJSKIH PORUKA.

- Grupne poruke: Potvrđite okvir da biste upotrijebili MMS za slanje jedne poruke u slučaju da postoji više primatelja.
- Zatraži izvješće o isporuci: potvrđite okvir da biste zatražili izvješće o isporuci za poslanu poruku.
- Zahtijevanje izvještaja o čitanju: potvrđite okvir da biste zatražili izvješće o čitanju za svaku poslanu poruku.
- Pošalji poruku o čitanju: potvrđite okvir da biste poslali izvješće o čitanju ako je to zatražio pošiljatelj MMS-a.

- Automatsko dohvaćanje: potvrdite okvir da biste automatski dohvatali poruke.
- Automatsko dohvaćanje u roamingu: potvrdite okvir da biste automatski dohvatali poruku u roamingu.
- Ograničenje veličine: postavite maksimalno ograničenje MMS-a po razgovoru.

OBAVIESTI: KONFIGURIRAJTE POSTAVKE OBAVIESTI.

- Obavijesti o porukama: potvrdite okvir da biste prikazali novu obavijest o poruci na statusnoj traci.
- Utisak: privremeno blokiranje SMS ili MMS.
- Zvuk: postavite melodiju zvona za nove poruke.
- Vibracija: potvrdite okvir da biste omogućili vibraciju uređaja kada primite novu poruku.
- Obavijest u skočnom prozoru: potvrdite okvir da biste prikazali skočni prozor za push obavijesti.

OPĆENITO: KONFIGURIRAJTE OPĆENITE POSTAVKE PORUKE.

- Veličina fonta poruke: navedite veličinu fonta poruke.
- Izbrisati stare poruke: potvrdite okvir da biste izbrisali stare poruke kada se dosegne ograničenje.
- Ograničenje tekstne poruke: postavite maksimalno ograničenje tekstne poruke po razgovoru.
- Ograničenje multimedijске poruke: postavite maksimalno ograničenje MMS-a po razgovoru.
- Mobilno emitiranje: postavite maksimalno ograničenje MMS-a po razgovoru.
- Omogući WAP PROSLJEĐIVANJE: potvrdite okvir da biste mogli primati servisne poruke.

BLUETOOTH®

Cat S41 ima funkciju Bluetooth, može stvoriti bežičnu vezu s ostalim Bluetooth uređajima da biste mogli dijeliti datoteke s prijateljima, razgovarati bez upotrebe ruku s Bluetooth naglavnim slušalicama pa čak i prenijeti fotografije s uređaja na računalo.

Ako koristite Bluetooth, morate se nalaziti 10 metara od Bluetooth uređaja s kojim se želite povezati. Imajte na umu da prepreke, kao što su zidovi ili električna oprema, mogu ometati vašu Bluetooth vezu.

UKLJUČIVANJE BLUETOOTHA

1. Dodirnite > Postavke .
2. U odjelu Bežični prijenos i mreže dodirnite Bluetooth i pomaknite prekidač udesno .

Kada je Bluetooth uključen, ikona Bluetooth prikazuje se na traci obavijesti.

UPARIVANJE I SPAJANJE S BLUETOOTH UREĐAJEM

Evo nekih načina uobičajene upotrebe Bluetootha:

- Upotreba Bluetooth uređaja bez upotrebe ruku.
- Upotreba mono ili stereo Bluetooth naglavnih slušalica.
- Upravljanje udaljenom reprodukcijom Bluetooth naglavnih slušalica.

Prije upotrebe Bluetootha morate upariti svoj uređaj s drugim Bluetooth uređajem na sljedeći način:

1. Provjerite je li funkcija Bluetooth omogućena na vašem uređaju.
2. Cat S41 potražit će Bluetooth uređaje u rasponu. Možete i dodirnuti > Osvježi.
3. Dodirnite uređaj koji želite upariti.
4. Slijedite zaslonske upute da biste uspostavili vezu.

NAPOMENA:

- Kada se stvori veza, više nećete morati unositi lozinku ako se ponovno povezujete s tim Bluetooth uređajem.

SLANJE DATOTEKA PUTEM BLUETOOTHA

Bluetooth omogućuje zajedničko korištenje slika, videozapisa ili glazbenih datoteka s obitelji i prijateljima. Slanje datoteka putem Bluetootha:

1. Dodirnite datoteku koju želite poslati.
2. Dodirnite  > Bluetooth, a zatim odaberite upareni uređaj.

PREKID VEZE ILI PONIŠTAVANJE UPARIVANJA S BLUETOOTH UREĐAJEM

1. Dodirnite  > Postavke .
2. U odjeljku Bežični prijenos i mreže dodirnite Bluetooth.
3. U mogućnostima povezanog uređaja dodirnite , a zatim dodirnite Zaboravi da biste potvrdili ponistiavanje veze.

SNIMANJE FOTOGRAFIJA I VIDEOZAPISA

Pomoću uređaja CAT S41 možete snimati i dijeliti slike i videozapise.

OTVARANJE FOTOAPARATA

Da biste otvorili aplikaciju, učinite nešto od sljedećeg:

- Dodirnite  na početnom zaslonu.
- Dodirnite  > Fotoaparat .

Pritisnite gumb Natrag ili Početno da biste zatvorili fotoaparat.

SNIMANJE FOTOGRAFIJA

1. Dodirnite  > Fotoaparat .
2. Prema zadanim postavkama otvara se u načinu rada fotoaparata. Ako se ne otvari, prstom pomaknite zaslon udesno dok se ikona okidača fotoaparata  ne prikaže pri dnu zaslona.

NAPOMENA:

- Dodirnite  da biste se prebacivali između prednjeg fotoaparata od 8 MP i stražnjeg fotoaparata od 13 MP.
- 2. Prije snimanja slike kadirajte sliku na zaslonu za snimanje.
- Dodirnite zaslon da biste fokusirali određeno područje.
- Stisnite prstima da biste povećali ili smanjili objekt.
- Dodirnite  da biste promijenili postavke fotoaparata. Odaberite način scene, postavite automatski mjerač vremena, prilagodite zaštitu od treperenja ili prilagodite svojstva slike.
- Dodirnite  da biste primjenili efekt filtra.
- 3. Dodirnite  da biste snimili fotografiju.

NAPOMENA:

- U aplikaciji Fotoaparat fotografije možete snimiti i tako da pritisnete tipke za povećavanje ili smanjivanje glasnoće.

PREGLEDAVANJE FOTOGRAFIJA

Da biste prikazali fotografije, učinite nešto od sljedećeg:

- Ako ste u aplikaciji Fotoaparat, dodirnite minijaturu zadnje snimljene fotografije uz ikonu .

NAPOMENA:

- Da biste se vratile u prikaz Fotoaparat, pritisnite gumb **Natrag** ili prstom prijeđite udesno dok se ponovno ne prikaže zaslon za snimanje.
- Dodirnite  > Fotografije  da biste prikazali sve fotografije i videozapise.

UREĐIVANJE I ZAJEDNIČKO KORIŠTENJE FOTOGRAFIJA

Tijekom pregleda fotografija sljedeće mogućnosti postaju dostupne:

- Uređivanje: dodirnite i uredite fotografiju sa širokim rasponom mogućnosti.
- Djeljenje: dodirnite i podijelite svoje fotografije putem različitih aplikacija dostupnih na uređaju.
- Brisanje: dodirnite da biste izbrisali neželjene fotografije.
- Prikaz podataka: dodirnite da biste prikazali podatke o slici.

SNIMANJE VIDEOZAPISA

1. Dodirnite > Fotoaparat .
2. Prstom pomaknite zaslon uljevo dok se ikona okidača videozapisa ne prikaže pri dnu zaslona.

NAPOMENA:

- Dodirnite da biste se prebacili s prednjeg fotoaparata od 8MP na stražnji fotoaparat od 13 MP i obratno.
 - Dodirnite da biste primijenili efekt pozadine.
3. Dodirnite da biste počeli snimati.
 4. Dok snimate, učinite nešto od sljedećeg:
 - Stisnite prstima da biste povećali ili smanjili objekt.
 - Dodirnite da biste pauzirali videozapis. Da biste nastavili, dodirnite .
 - Dodirnite da biste snimili fotografiju.
 - Dodirnite da biste prekinuli snimanje.

PRIKAZ VIDEOZAPISA

Da biste prikazali videozapis nakon snimanja, dodirnite minijaturu pokraj zadnjeg snimljenog videozapisa. Dodirnite da biste reproducirali videozapis.

- Dodirnite > Fotografije da biste prikazali sve fotografije i videozapise.

SNIMANJE PANORAMSKIH FOTOGRAFIJA

1. Dodirnite > Fotoaparat .
2. Dodirnite narančastu ikonu A pri vrhu zaslona s lijeve strane da biste ušli u izbornik Načini, a zatim odaberite Panoramski.
3. Dodirnite da biste počeli snimati fotografiju.
4. Odaberite smjer koji želite snimiti. Zatim polako pomičite uređaj prema željenom smjeru.
5. Kada vodič za snimanje dosegne krajnju točku snimanje će se završiti. Da biste ručno prekinuli snimanje, dodirnite .

Savjet: da biste prekinuli snimanje, samo dodirnite .

KORIŠTENJE FOTOGRAFIJA

Aplikacija Fotografije automatski traži slike i videozapise koji su spremljeni na uređaj ili memoriju kartice. Odaberite album/mapu i reproducirajte fotografije kao dijaprojekciju ili odaberite stavke koje želite podijeliti s drugim aplikacijama.

OTVARANJE FOTOGRAFIJA

Dodirnite > Fotografije da biste otvorili aplikaciju. Aplikacija Google slike kategorizira vaše slike i videozapise prema mjestu pohrane i pohranjuje te datoteke, ovisno o kategoriji, u odgovarajuću mapu. Dodirnite mapu da biste prikazali slike ili videozapise koje ona sadrži.

PRIKAZ FOTOGRAFIJE

1. U aplikaciji Fotografije, dodirnite mapu da biste prikazali fotografije koje ona sadrži.
2. Dodirnite sliku da biste je prikazali u načinu punog zaslona. Kada prikazujete sliku u načinu prikaza na punom zaslonu, povucite prstom na slici uljevo ili udesno da biste prikazali prethodnu ili sljedeću sliku.
3. Da biste povećali sliku, razmaknite dva prsta na mjestu na zaslonu koje želite povećati. U povećanom načinu pomičite prst prema gore, dolje, uljevo ili udesno.

Savjet: alat za prikaz slike podržava funkciju automatskog zakretanja. Kada okrećete uređaj, slika će se prilagoditi zakretanju.

OBREZIVANJE SLIKE U FOTOGRAFIJAMA

1. Dok je slika koju želite izrezati prikazana, dodirnite > .
2. Zatim dodirnite Obreži i pomoću alata za obrezivanje odaberite dio slike koji želite obrezati.
- Da biste alat za obrezivanje pomicali, vucite ga s unutrašnje strane.
- Povucite rub ili kut alata za obrezivanje da biste promijenili veličinu slike.
3. Dodirnite Gotovo > Spremi da biste spremili obrezanu sliku.
- Da biste odbacili promjene, dodirnite > Odbaci.

SLUŠANJE GLAZBE

Glazbene datoteke možete prenijeti s računala na Cat S41 pa glazbu možete slušati bilo gdje.

KOPIRANJE GLAZBE NA UREĐAJ

1. Priključite uređaj na računalo pomoću USB kabela za napajanje.
2. Na računalu dodite do USB pogona i otvorite ga.
3. Stvorite mapu u korijenskom direktoriju uređaja (na primjer, Glazba).
4. Kopirajte glazbu s računala u tu novu mapu.
5. Da biste sigurno uklonili uređaj s računala, pričekajte da se glazba prestane kopirati, a zatim izbacite pogon na način sukladan operativnom sustavu vašeg računala.

SLUŠANJE FM RADIJA

Možete slušati FM radio stanice u aplikaciji FM radio.

UGAĐANJE FM RADIJA

Prije otvaranje aplikacije priključite naglavne slušalice u audiopriklučak. Zatim dodirnite > FM radio . Odaberite neku od sljedećih mogućnosti:

- Da biste počeli slušati FM radiostanicu, dodirnite
- Da biste odabrali radiostanicu, dodirnite ili .
- Da biste ručno ugodili frekvenciju, dodirnite ili .
- Da biste dodali trenutačnu radiostanicu na popis favorita, dodirnite
- Da biste utišali FM radio, dodirnite . Zatim dodirnite da biste nastavili.
- Da biste zvuk reproducirali sa zvučnika, dodirnite > Zvučnik.
- Da biste pretražili dostupne kanale, dodirnite > > Osvježi
- Da biste isključili radio, iskopčajte slušalice.

SNIMANJE FM RADIJA

Da biste snimili radio, učinite sljedeće:

- Da biste započeli snimati, dodirnite > Započni snimati
- Da biste zaustavili snimanje, dodirnite Zaustavi snimanje. Zatim unesite naziv datoteke i dodirnite Spremi, da biste spremili snimljenu datoteku.

SINKRONIZIRANJE INFORMACIJA

Neke aplikacije (primjerice Gmail) na vašem uređaju Cat S41 omogućuju pristup istim informacijama koje možete dodavati, prikazivati i uređivati na računalu.

Ako dodate, promijenite ili izbrišete informacije u nekoj od tih aplikacija na računalu, ažurirane informacije prikazat će se i na uređaju.

To je omogućeno bežičnim sinkroniziranjem podatka, no postupak neće utjecati na rad uređaja. Dok se vaš uređaj sinkronizira, ikona sinkronizacije podataka prikazat će se na traci obavijesti.

UPRAVLJANJE RAČUNIMA

Kontakti, e-pošta i ostali podaci na uređaju mogu se sinkronizirati s više Google računa ili ostalim računima, ovisno o aplikacijama koje ste instalirali. Na primjer, kada dodate svoj Google račun, vaša osobna e-pošta, kontakti i stavke kalendara uvijek će biti dostupni. Možete dodati i poslovni račun da bi se vaša e-pošta, kontakti i stavke kalendara koji se odnose na posao čuvale na zasebnom mjestu.

DODAVANJE RAČUNA

1. Dodirnite > Postavke .
2. Dodirnite Računi > Dodaj račun. Na zaslonu će se prikazati postavke sinkronizacije i popis trenutačnih računa.

NAPOMENA:

- U nekim slučajevima pojedinosti računa možda ćete morati zatražiti od administratora mreže. Možda ćete, primjerice, morati saznati domenu ili adresu poslužitelja računa.
- 3. Dodirnite vrstu računa da biste dodali račun.
- 4. Slijedite zaslonske upute da biste unijeli podatke o računu. Većina računa zahtijeva korisničko ime i zaporku, no pojedinosti ovise o vrsti računa i konfiguraciji usluge s kojom se povezuje.
- 5. Kada završite, račun će se dodati na popis na zaslonu Postavke računa.

UKLANJANJE RAČUNA

Račun se može ukloniti kao i sve informacije koje su mu pridružene, uključujući e-poštu, kontakte, postavke itd. No neke račune nije moguće ukloniti, kao što je prvi račun na koji ste se prijavili na računalu. Ako pokušate ukloniti određene račune, imajte na umu da će se s njima izbrisati i sve osobne informacije povezane s tim računima.

1. Na zaslonu Postavke računa dodirnite vrstu računa.
2. Dodirnite račun koji želite izbrisati.
3. Dodirnite > Ukloni račun.
4. Dodirnite Ukloni račun da biste potvrdili.

PRILAGODBA SINKRONIZACIJE RAČUNA

Upotreba pozadinskih podataka i mogućnosti sinkronizacije mogu se konfigurirati za sve aplikacije na uređaju. Možete konfigurirati i vrstu podataka koju želite sinkronizirati za pojedini račun. Neke aplikacije, kao što su Kontakti i Gmail, mogu sinkronizirati podatke više aplikacija.

Sinkroniziranje je dvosmerno za neke račune i promjene podataka koje izvršite na svojem uređaju izvršavaju se i na kopiju tih podataka na webu. Neki računi podržavaju samo jednosmjernu sinkronizaciju i podaci na vašem uređaju samo su za čitanje.

PROMJENA POSTAVKI SINKRONIZACIJE RAČUNA

1. Na zaslonu Postavke računa dodirnite vrstu računa.
2. Dodirnite račun da biste promjenili njegove postavke sinkronizacije. Otvorit će se zaslon za podatke i sinkronizaciju na kojem će se prikazati popis informacija koje račun može sinkronizirati.
3. Da biste omogućili sinkronizaciju određenih stavki, pomaknite prekidač uz odgovarajući podatak udesno . Da biste onemogućili automatsku sinkronizaciju podataka, pomaknite prekidač uz odgovarajući podatak ulijevo .

UPOTREBA DRUGIH APLIKACIJA

UPOTREBA KALENDARA

Kalendar omogućuje stvaranje i upravljanje događajima, sastancima i obvezama. Ovisno o postavkama sinkronizacije, kalendar na uređaju sinkroniziran je s kalendarom na webu.

OTVARANJE KALENDARA

Dodirnite > Kalendar da biste otvorili aplikaciju. Dodirnite da biste prikazali razne prikaze i mogućnosti postavki.

STVARANJA DOGAĐAJA

1. Na bilo kojem prikazu kalendaru dodirnite > Događaj da biste počeli dodavati događaj.
2. Unesite naslov, mjesto ili kontakte događaja.
- Ako događaj traje određeno razdoblje, dodirnite datum početka i završetka.
- Ako je riječ o posebnoj prigodi, kao što je rođendan ili cijelodnevni događaj, prebacite prekidač Cijelodnevni udesno .
3. Postavite vrijeme podsjetnika na događaj, uputite poziv drugim osobama, postavite boju i dodajte bilješke ili privitke.
4. Kada unesete sve podatke o događaju, dodirnite Spremi.

POSTAVLJANJE PODSJETNIKA DOGAĐAJA

1. Na prikazu kalendaru dodirnite događaj da biste prikazali njegove pojedinosti.
2. Dodirnite da biste započeli uređivati događaj.
3. Dodirnite odjeljak podsjetnika () da biste postavili podsjetnik događaja.

NAPOMENA:

- Dodirnite Bez obavijesti da biste izbrisali podsjetnik događaja.
- 4. Dodirnite Spremi da biste spremili izmjene.

UPOTREBA ALARMA

Možete postaviti novi alarm ili izmjeniti postojeći.

OTVARANJE ALARMA

Da biste koristili alarm, dodirnite > Sat > .

DODAVANJE ALARMA

1. Na zaslonu popisa alarma dodirnite da biste dodali alarm.
2. Da biste postavili alarm, učinite sljedeće:
 - Pomoću brojačnika postavite sat i minute, a zatim dodirnite U redu.
 - Da biste postavili način ponavljanja, potvrđite okvir Ponovi. Dodirnite jednu ili više mogućnosti.
 - Da biste postavili melodiju zvona, dodirnite , a zatim odaberite neku mogućnost.
 - Ako želite da uređaj vibrira kada se alarm oglaši, dodirnite potvrđni okvir Vibriraj.
 - Da biste dodali označku alarma, dodirnite Oznaka. Unesite označku, a zatim dodirnite U redu.

NAPOMENA:

- Prema zadanim postavkama alarm se aktivira automatski.

KALKULATOR

Vaš uređaj Cat S41 opremljen je kalkulatorom koji omogućuje uobičajeni i napredni način rada.

OTVARANJE KALKULATORA

Dodirnite > Kalkulator da biste otvorili aplikaciju.

- Okrenite uređaj u vodoravan način da biste pristupili naprednom načinu kalkulatora.
- Provjerite je li automatsko zakretanje omogućeno (pogledajte: Postavljanje prikaza).

UPRAVLJANJE UREĐAJEM

Da biste konfigurirali uređaj, dodirnite > Postavke .

POSTAVLJANJE DATUMA I VREMENA

Kada prvi put uključite uređaj, imate ćete mogućnost automatskog ažuriranja datuma i vremena pomoću vremena vaše mreže.

NAPOMENA:

- Ne možete postaviti datum, vrijeme i vremensku zonu ručno ako koristite mogućnost automatskog postavljanja.

Da biste ručno postavili postavke datuma i vremena, učinite sljedeće:

1. Na zaslonu Postavke dodirnite Datum i vrijeme.
2. Isključite postavku Automatski datum i vrijeme.
3. Prebacite prekidač Automatska vremenska zova ulijevo .
4. Dodirnite Postavi datum. Zatim upišite datum i dodirnite U redu kada se konfiguracija dovrši.
5. Dodirnite Postavi vrijeme. Na zaslonu za postavljanje vremena dodirnite polje sata ili minute i pomoću brojčanika postavite vrijeme. Dodirnite U redu po dovršetku konfiguracije.
6. Dodirnite Odabir vremenske zone, a zatim odaberite svoju vremensku zonu na popisu.
7. Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju Koristi 24-satni oblik za prebacivanje između 24-satnog i 12-satnog vremena.

PERSONALIZACIJA PRIKAZA

PRILAGODBA SVJETLINE ZASLONA

1. Na zaslonu Postavke dodirnite Zaslон > Razina svjetline.
2. Povucite klizač ulijevo da biste zatamnili zaslон ili udesno da biste ga posvijetlili.
3. Kada podignete prst s klizača, postavke će se automatski spremiti.

PRILAGODLJIVA SVJETLINA

Da biste automatski prilagodili svjetlinu zaslona ovisno o svjetlini okoline, upotrijebite mogućnost **Priлагодљива svjetlina**, dodirnite > Postavke > Prikaz > Priлагодljiva svjetlina s desne strane . Razinu svjetline možete prilagoditi dok je uključena prilagodljiva svjetlina.

AUTOMATSKO ZAKRETANJE ZASLONA

Dodirnite . Kada je uređaj zakrenut i postavljen na Zakreni sadržaj zaslona. Time ćete omogućiti zakretanje zaslona kada uređaj prebacujete između vodoravnog i okomitog načina.

PRILAGOĐAVANJE VREMENA ISKLJUČIVANJA ZASLONA

Ako je uređaj neko vrijeme u stanju mirovanja, zaslон će se isključiti radi štednje baterije. Kraće ili dulje vrijeme mirovanja možete postaviti na sljedeći način:

1. Na zaslonu Postavke dodirnite Prikaz > Mirovanje.
2. Odaberite koliko dugo želite da zaslон ostane osvijetljen prije no što se isključi.

UPOTREBA NAČINA RADA ZA RUKAVICE

Kapacitivni dodirni zaslons moguće je optimizirati za upotrebu u rukavicama. Kada je uključen način rada u rukavicama, zaslons je osjetljiv na dodir u rukavicama. Isključite taj način rada kada ne nosite rukavice da biste izbjegli slučajna aktiviranja.

EVO KAKO OMOGUĆITI NAČIN RADA ZA RUKAVICE:

1. Na zaslonu Postavke dodirnite Prikaz > Način rada za rukavice.
2. Pomaknite prekidač načina rada za rukavice udesno .

UPOTREBA PODVODNOG NAČINA RADA

Cat S41 vodootporan je pametni telefon koji može izdržati dubine do 2 metra tijekom 1 sata. Funkcionira i pod vodom u podvodnom načinu rada koji zaključava zaslon, no omogućuje snimanje slika pod vodom pomoću tipki za glasnoću.

Prstom prijedite s vrha zaslona prema dnu da biste otvorili izbornik s prečacima. Dodirnite ikonu Podvodno

Ovaj način automatski pokreće aplikaciju fotoaparata. Zaslon je u podvodnom načinu zaključan, a da biste ga otključali, dodirnite zaslon i povucite traku za otključavanje.

UPOTREBA FUNKCIJE ISKLJUČIVANJA STANJA MIROVANJA DVOSTRUKIM DODIROM

Kada je uređaj u stanju mirovanja, osim pomoću tipke za uključivanje, možete dvaput pritisnuti gumb Početna ili dvaput dodirnuti zaslon da biste isključili stanje mirovanja zaslona.

1. Na zaslonu postavke dodirnite gumb Prikaz > Početna ili dvaput dodirnite da biste isključili stanje mirovanja.
2. Pomaknite prekidač udesno  da biste mogli omogućiti funkciju.

POSTAVLJANJE MELODIJE ZVONA UREĐAJA

UKLJUČIVANJE NEČUJNOG NAČINA RADA

1. Pritisnите i držite tipku za **uključivanje**.
2. Dodirnite  da biste omogućili nečujni način rada. Isključit će se svi zvukovi osim zvukova medijskog sadržaja i alarma.

PRILAGOĐAVANJE GLASNOĆE MELODIJE ZVONA

Možete prilagoditi glasoću melodije zvona na početnom zaslonu ili u bilo kojoj aplikaciji (osim tijekom poziva ili kada reproducirate glazbu ili gledate videozapise). Pritisnute tipku za povećavanje ili smanjivanje glasoću da biste prilagodili glasoću melodije zvona na željenu razinu. Glasnoću melodije zvona moguće je prilagoditi na zaslonu s postavkama.

1. Na zaslonu Postavke dodirnite Zvuk.
2. U odjeljku Glasnoća zvona povucite klizač da biste prilagodili glasoću.

PROMJENA MELODIJE ZVONA

1. Na zaslonu Postavke dodirnite Zvuk.
2. Dodirnite Zvukovi zvona telefona.
3. Odaberite željenu melodiju zvona. Pretpregled melodije zvona reproducirat će se kada ga odaberete.
4. Dodirnite U redu.

POSTAVLJANJE UREĐAJA NA VIBRACIJU ZA DOLAZNE POZIVE

Na zaslonu Postavke dodirnite Zvuk i pomaknite udesno klizač prekidača Vibriraj i za pozive .

NAPOMENA:

- To možete omogućiti i pomoći tipke **za smanjivanje glasoće**.

KONFIGURIRANJE PROGRAMABILNE TIPKE

Programabilnu tipku možete dodijeliti za razne bitne i korisne funkcije, a u nekim slučajevima i dok je zaslon zaključan. Pogledajte stranicu 1.

1. Na zaslonu Postavke dodirnite programabilnu tipku.
2. Odaberite dostupnu funkciju koju želite dodijeliti tipki:
 - Push To Talk: pomaknite prekidač PTT načina rada udesno .
 - Odaberite način pritiska gumba.
 - Kratak pritisak – više mogućnosti, uključujući pokretanje Google preglednika za pretraživanje, svjetiljke ili upravljanje dolaznim pozivima.
 - Dugačak pritisak – više mogućnosti, uključujući isključivanje mirovanja uređaja, pokretanje Google preglednika za pretraživanje, svjetiljke ili upravljanje dolaznim pozivima.

- Dodirnite **U redu** za potvrdu.
- Podvodni način rada: Pomaknite prekidač podvodnog načina rada udesno .

NAPOMENA:

- U podvodnom načinu rada sve će se funkcije dodirnog zaslona onemogućiti pa nećete moći odgovoriti na dolazne pozive. (pogledajte stranicu 26)

POSTAVLJANJE USLUGA TELEFONA

UKLJUČIVANJE PODATKOVNOG ROAMINGA

1. Na zaslonu Postavke dodirnite Više > Mobilne mreže.
2. Pomaknite prekidač Podatkovni roaming udesno .

NAPOMENA:

- Napominjemo da pristup podatkovnim uslugama tijekom roaminga može prouzročiti znatne dodatne troškove. Naknade o podatkovnom roamingu zatražite od pružatelja mrežne usluge.

ONEMOGUĆIVANJE PODATKOVNIH USLUGA

Na zaslonu Postavke dodirnite Upotreba podataka i pomaknite prekidač Mobilni podaci ulijevo .

ZAŠTITA UREĐAJA

ZAŠTITA UREĐAJA ZAKLJUČAVanjEM ZASLONA

Da bi vaši podaci na uređaju Cat S41 bili sigurniji, možete zaključati zaslon.

Na zaslonu Postavke dodirnite Zaključavanje zaslona ili dodirnite Sigurnost > Zaključavanje zaslona.

1. Odaberite neki od dostupnih načina zaključavanja zaslona da biste otključali uređaj:
 - Prelazak prstom: prijedite prstom preko ikone lokota da biste otključali zaslon.
 - Uzorak: prstom ocrtajte ispravni uzorak za otključavanje da biste otključali zaslon.
 - PIN: unesite PIN da biste otključali zaslon.
 - Lozinka: unesite lozinku da biste otključali zaslon.
2. Slijedite zaslonske upute da biste odabrali željeni način zaključavanja zaslona.

UPOTREBA NFC-A

NFC omogućuje razmjenu podataka između dva uređaja na kojima je omogućen NFC kada se oba uređaja dodiruju ili kada nisu međusobno udaljena više od nekoliko centimetara.

AKTIVIRANJE FUNKCIJE NFC

1. Na zaslonu Postavke dodirnite Više.
2. Pomaknite prekidač NFC udesno  . Automatski će se uključiti i funkcija Android Beam.

PRIJENOS SADRŽAJA PUTEM NFC-A

1. Omogućite funkcije NFC i Android Beam.
2. Otvorite sadržaj koji želite dijeliti. Možete dijeliti web-sadržaj, videozapise servisa YouTube, kontakte i sl.
3. Stražnje strane uređaja naslonite jednu na drugu, a zatim dodirnite zaslon na svojem uređaju. Slijedite upute u aplikaciji.



UPRAVLJANJE APLIKACIJAMA

PRIKAZ INSTALIRANE APLIKACIJE

1. Na zaslonu Postavke dodirnite Aplikacije.
2. Na popisu aplikacija možete učiniti nešto od sljedećeg:
 - Dodirnite da biste konfigurirali postavke aplikacije.
 - Dodirnite > Pokaži sustav da biste prikazali sistemske aplikacije.
 - Dodirnite > Ponovo postavi postavke aplikacije > Ponovo postavi aplikaciju da biste postavke aplikacije vratili na zadane postavke.
 - Dodirnite aplikaciju da biste izravno prikazali njezine pojedinosti.

UKLANJANJE INSTALIRANE APLIKACIJE

1. Na zaslonu Postavke dodirnite Aplikacije.
2. Dodirnite aplikaciju, a zatim Deinstaliraj > U redu da biste aplikaciju uklonili s uređaja.

NAPOMENA:

- Ne možete izbrisati unaprijed instalirane aplikacije.

PONOVNO POSTAVLJANJE UREĐAJA

SIGURNOSNO KOPIRANJE OSOBNIH POSTAVKI

Osobne postavke mogu se sigurnosno kopirati na Google poslužitelje pomoću Google računa. Ako zamijenite uređaj, sigurnosne kopije postavki prenijet će se na novi uređaj kada se on prvi put prijaviti na Google račun.

1. Na zaslonu Postavke dodirnite Sigurnosno kopiranje i ponovno postavljanje.
2. Dodirnite Sigurnosno kopiraj moje podatke. Zatim pomaknite prekidač Sigurnosno kopiraj moje podatke udesno .

VRAĆANJE TVORNIČKIH PODATAKA

Ako vratite tvorničke podatke, uređaj će se ponovno postaviti na postavke koje su konfiguirane u tvornici. Izbrisat će se svi vaši osobni podaci s unutarnje pohrane uređaja, uključujući podatke o računu, sistemske postavke i postavke aplikacije te preuzete aplikacije. Ponovno postavljanje uređaja ne briše preuzeta sistemska softverska ažuriranja ni datoteke na microSD kartici, kao što su glazba i fotografije.

1. Na zaslonu Postavke dodirnite Sigurnosno kopiranje i ponovno postavljanje > Ponovno postavljanje tvorničkih postavki.
2. Kada se to od vas zatraži, dodirnite Ponovno postavi telefon, a zatim dodirnite Izbriši sve. Postavke vašeg uređaja vratit će se na izvorne tvorničke postavke, a uređaj će se zatim ponovno pokrenuti.

PONOVNO POSTAVLJANJE HARDVERA


Ovaj uređaj ima unutarnju bateriju pa hardver ne možete ponovno postaviti tako da bateriju izvadite. Ako morate ponovno postaviti hardver, poduzmite korake navedene u nastavku. Napominjemo da ćete možda morati ponovno postaviti hardver ako se uređaj ne puni kada je uključen u zidnu utičnicu.

Pritisnite i držite tipku za povećavanje glasnoće i tipku za uključivanje dok se uređaj ne isključi. Kada se uređaj ponovno postavi, automatski će se ponovno pokrenuti.

PRIKAZ E-NALJEPNICA

Da biste vidjeli informacije o propisima koji se odnose na ovaj telefon, učinite sljedeće:

1. Na početnom zaslonu dodirnite > Postavke .
2. Na zaslonu Postavke dodirnite mogućnost O telefonu > Informacije o propisima.

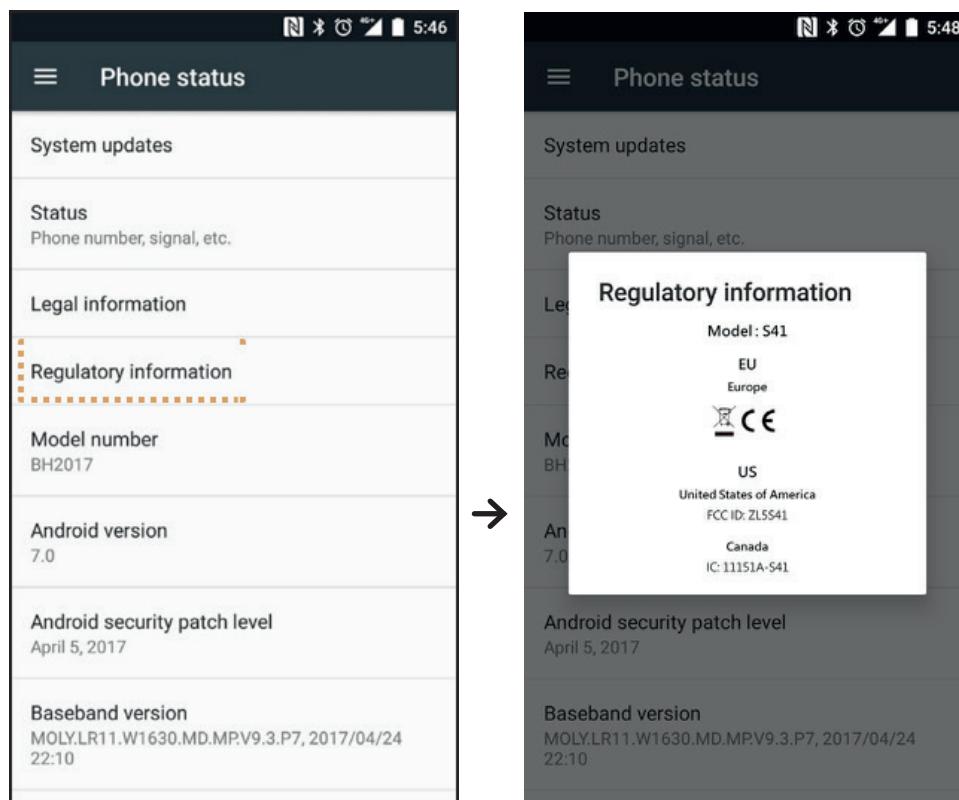

DODATAK

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Ovaj odjeljak sadrži važne informacije koje se odnose na upute za rukovanje ovim uređajem. Također sadrži informacije o tome kako sigurno koristiti uređaj. Pročitajte ove informacije prije korištenja uređaja.

VODOOTPORNO KUĆIŠTE

Priključci za USB i naglavne slušalice moraju biti zaštićeni da bi uređaj bio vodootporan.

ELEKTRONIČKI UREĐAJ

Isključite ovaj uređaj ako ste u okruženju u kojem je upotreba uređaja zabranjena. Nemojte koristiti uređaj ako on može uzrokovati štetu na drugim elektroničkim uređajima ili ometati njihov rad.

MEDICINSKI UREĐAJ

Slijedite pravila i propise postavljene u bolnicama i zdravstvenim ustanovama. Nemojte upotrebljavati uređaj kada je njegova upotreba zabranjena.

Proizvođači elektrostimulatora srca preporučuju minimalni razmak od 15 cm između uređaja i elektrostimulatora kako bi se spriječilo moguće ometanje elektrostimulatora. Ako imate elektrostimulator rada srca, uređaj upotrebljavajte na suprotnoj od elektrostimulatora rada srca i nemojte ga nositi u prednjem džepu.

POTENCIJALNO EKSPLOZIVNA ATMOSFERA

U svim područjima s potencijalno eksplozivnom atmosferom isključite uređaj te poštujte sve oznake i upute. Područja koja mogu sadržavati potencijalno eksplozivnu atmosferu obuhvačaju mesta gdje se obično savjetuje isključivanje motora vozila. Stvaranje iskre u takvim područjima može uzrokovati eksploziju ili vatru što može uzrokovati tjelesne ozljede pa čak i smrt. Ne uključite uređaj na mjestima za dolijevanje goriva kao što su benzinske postaje. Poštujte ograničenja o uporabi radiouređaja u deponijama goriva, skladištima i područjima za distribuciju te kemijskim postrojenjima. Osim toga, pridržavajte se ograničenja na području u kojem su u tijeku radovi prilikom kojih se koriste eksplozivi. Prije korištenja uređaja obratite pozornost na područja s potencijalno eksplozivnom atmosferom koja su često, ali ne uvijek, jasno označena. Te lokacije obuhvačaju područja potpalublja brodova, područja za prijenos kemikalija ili skladišta, te područja gdje zrak sadrži kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha. Pitajte proizvođača vozila na ukapljeni plin (kao što su propan ili butan) može li se ovaj uređaj sigurno koristiti u njihovoj blizini.

SIGURNOST U PROMETU

- Poštujte lokalne zakone i propise tijekom upotrebe uređaja. Osim toga, ako morate koristiti uređaj tijekom vožnje, pridržavajte se sljedećih smjernica:
- Usredotočite se na vožnju. Vaša je najvažnija odgovornost voziti sigurno.
- Ne razgovarajte pomoću uređaja tijekom vožnje. Upotrebljavajte pribor za slobodne ruke.
- Da biste nekome uputili poziv, parkirajte vozilo uz cestu prije upotrebe uređaja.
- Radiofrekvencijski signali mogu utjecati na elektroničke sustave u motornim vozilima. Za više informacija obratite se proizvođaču vozila.
- U motornom vozilu ne stavljamte uređaj iznad zračnog jastuka ili u područje djelovanja zračnog jastuka.
- Ako se zračni jastuk napušte, mobitel koji se nalazi na zračnom jastuku mogao bi vas ozbiljno ozlijediti jer se prilikom napuhavanja stvara velika sila.
- Ako putujete zrakoplovom, uključite zrakoplovni način rada. Upotreba bežičnog uređaja u zrakoplovu opasna je jer može ometati rad zrakoplova i bežičnu telefonsku vezu. Takva upotreba može se smatrati i nezakonitom.

RADNI UVJETI

- Ne upotrebljavajte i ne punite uređaj na prašnjavim, vlažnim i prljavim mjestima ili mjestima s magnetskim poljima. U suprotnom to može uzrokovati kvar električnih sklopova.
- Uređaj je uskladen sa specifikacijama o radiofrekvencijskoj energiji kada se upotrebljava u blizini uha ili na udaljenosti od 1,0 cm od tijela. Osigurajte da dodatna oprema uređaja, kao što su kućište i futrola uređaja, ne sadržavaju metalne dijelove. Uređaj držite 1,0 cm od tijela da biste zadovoljili prethodno navedene zahtjeve.
- Tijekom nevremena i grmljavine nemojte koristiti uređaj dok se puni kako bi se sprječile bilo kakve opasnosti uzrokovane sjevanjem.
- Dok razgovarate ne dodirujte antenu. Dodirivanje antena utječe na kvalitetu poziva i uzrokuje povećanu potrošnju energije. Stoga se skraćuju vrijeme razgovora i vrijeme mirovanja telefona.
- Dok koristite uređaj, pridržavajte se lokalnih zakona i propisa te poštujte privatnost i zakonska prava drugih osoba.
- Tijekom punjenja uređaja sobna temperatura treba biti od 0° C do 40° C. Neka temperatura prostora bude između 25 ° C do 50 ° C kada se uređaj napaja baterijom.

PREVENCIJA OŠTEĆENJA SLUHA

Puštanje jakog zvuka pomoću slušalica može oštetiti sluh. Da biste smanjili opasnost od oštećenja sluha, smanjite glasnoću u slušalicama na sigurnu i udobnu razinu.

SIGURNOST DJECE

Poštujte sve mjere opreza u odnosu na sigurnost djece. Ostavljanje djeteta da se igra s uređajem ili njegovom dodatnom opremom, koji mogu sadržavati uklonjive dijelove, može biti opasno i predstavljati opasnost od gušenja. Pripazite da mala djeca ne dođu u blizinu uređaja i njegove dodatne opreme.

DODATNA OPREMA

Odaberite samo baterije, punjač i dodatnu opremu koje je proizvođač uređaja odobrio za ovaj model. Upotreba bilo koje druge vrste punjača ili dodatne opreme može poniskiti jamstvo za uređaj, predstavljati kršenje lokalnih pravila ili zakona i može biti opasno. Od lokalnog distributera zatražite informacije o dostupnosti odobrenih baterija, punjača i dodatne opreme u svojem području.

BATERIJA I PUNJAČ

- Isključite punjač iz električne utičnice i uređaja kada nije u uporabi.
- Baterija se može puniti i prazniti stotinama puta prije nego što se potpuno istroši.
- Upotrebljavajte napajanje izmjeničnom strujom definirano u specifikacijama punjača. Nepravilan napon može uzrokovati požar ili kvar punjača.
- Ako baterija elektrolit iscuri, osigurajte da elektrolit ne dodirne kožu ili oči. Ako elektrolit dodirne kožu ili dospije u oči, odmah isperite oči čistom vodom i zatražite pomoć liječnika.
- Ako se baterija deformira, promijeni boju ili se neuobičajeno zagrije tijekom punjenja, odmah prestanite koristiti uređaj. U suprotnom to može uzrokovati curenje, pregrijavanje, eksploziju ili zapaljenje baterije.
- Ako se USB kabel za napajanje ošteti (na primjer, bude izložen ili se prekine), ili se utikač olabavi, odmah ga prestanite upotrebljavati. U suprotnom to može uzrokovati električni udar, kratki spoj punjača ili požar.
- Ne bacajte uređaj u vatru jer može eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.

- Nemojte mijenjati ni prerađivati uređaj, pokušati umetnuti strana tijela u uređaj, uroniti ga u vodu ili druge tekućine ni izlagati ih njima, izlagati uređaj vatri, eksploziji ili ostalim opasnostima.
- Nemojte ispuštati uređaj. Ako uređaj padne, pogotovo na tvrdnu podlogu, i sumnjate na štetu, odnesite ga ovlaštenom servisu da ga pregledaju. Nepravilna upotreba može dovesti do požara, eksplozije ili drugih opasnosti.
- Odložite iskorištene uređaje u skladu s lokalnim propisima.
- Uređaj se smije priključiti samo na proizvode koji nose logotip USB-IF ili su uskladieni s programom USB-IF.
- Prilikom punjenja punjač uključite u zidnu utičnicu koja je blizu uređaja. Punjač morate moći lako pristupiti.
- USB kabel za napajanje smatra se zasebnim uređajem u odnosu na punjač.
- Nazivni izlazni napon punjača 5 V ~ 8V:2 A / 8,5 V ~ 10V: 1,7 A / 10,5 V ~ 12V 1,5 A.

OPREZ – OPASNOST OD EKSPLOZIJE AKO BATERIJU ZAMIJENITE DRUGOM BATERIJOM NEODGOVARAJUĆE VRSTE. ISKORIŠTENE BATERIJE ZBRINITE U SKLADU S UPUTAMA.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Punjač nije otporan na vodu. Držite ga na suhom. Punjač zaštitite od vode i pare. Ne dodirujte ga mokrim rukama jer to može uzrokovati kratak spoj, kvar uređaja i strujni udar.
- Ne postavljajte uređaj i punjač na mjesta gdje se mogu oštetiti uslijed udarca. U suprotnom to može uzrokovati curenje, kvar uređaja, pregrijavanje, zapaljenje ili eksploziju.
- Ne stavljamte magnetske medije kao što su magnetske kartice i diskete blizu uređaja.
- Zračenje uređaja može izbrisati podatke s medija za pohranu.
- Ne ostavljajte uređaj i punjač na mjestima s ekstremno visokim ili niskim temperaturama. U suprotnom možda neće ispravno funkcionirati što može uzrokovati požar ili eksploziju. Temperatura niža od 0°C utječe na performanse baterije.
- Ne stavljamte oštре metalne predmete kao što su igle u blizini slušalice za umetanje u uho. Slušalice mogu privući te objekte i povrijediti vas.
- Prije čišćenja ili održavanja uređaja, isključite ga i iz njega iskopčajte punjač.
- Ne upotrebljavajte nikakve kemijske deterdžente, prah ili druga kemijska sredstva (kao što su alkohol i benzen) za čišćenje uređaja i punjača. U suprotnom dijelovi uređaja mogu se oštetiti, a to može uzrokovati i požar. Uređaj se može očistiti mekom antistatičkom krpom.
- Ne rastavljajte uređaj ili dodatnu opremu. U suprotnom jamstvo uređaja i dodatne opreme postaje ništavno i proizvođač nije obavezan platiti štetu.
- Ako je zaslon uređaja oštećen uslijed udara u tvrde predmete, nemojte ga dirati ni pokušati ukloniti slomljeni dio. U tom slučaju odmah prestanite koristiti uređaj i obratite se ovlaštenom servisu.

KOMPATIBILNOST SA SLUŠNIM POMAGALOM (HAC)

PROPSI ZA BEŽIČNE UREĐAJE

Ovaj je uređaj ispitana i ocijenjen za upotrebu sa slušnim pomagalima s određenim bežičnim tehnologijama koje upotrebljava. No možda uređaj upotrebljava noviju bežičnu tehnologiju koja još nije ispitana za upotrebu sa slušnim pomagalima. Obavezno detaljno isprobajte razne značajke uređaja na raznim mjestima dok koristite slušno pomagalo ili kohlearni implantant da biste utvrdili postoji li buka uzrokovanja interferencijom. Od davaljelja usluge ili proizvođača uređaja zatražite informacije o kompatibilnosti slušnog pomagala. Informacije o povratu ili zamjeni zatražite od davaljelja usluge ili prodavača telefona.

- Federalna komisija za komunikacije SAD-a (FCC) propisala je da digitalni bežični mobilni uređaji moraju biti kompatibilni sa slušnim pomagalima i ostalim slušnim uređajima.
 - Industrija bežičnih telefona razvila je sustav ocjenjivanja kompatibilnosti mobilnih uređaja sa slušnim pomagalima kao pomoć korisnicima slušnih pomagala.
 - Ocjene ne predstavljaju nikakvo jamstvo. Rezultati će ovisiti o vrsti korisnikova slušnog pomagala i stupnju oštećenja njegova sluha. Ako je slušno pomagalo korisnika osjetljivo na smetnje, korisnik možda neće moći uspješno koristiti ocijenjeni telefon. Ispitivanje mobilnog uređaja sa slušnim pomagalom najbolji je način provjere njegove prikladnosti za osobne potrebe korisnika.
 - FCC je usvojila HAC, pravila za digitalne bežične telefone. Ta pravila zahtijevaju ispitivanje i ocjenjivanje određenih uređaja u skladu sa standardima za kompatibilnost slušnih pomagala Američkog nacionalnog instituta za standardizaciju (ANSI) C63.19-201. ANSI standard za kompatibilnost slušnih pomagala ima dvije vrste ocjena:
 - Ocjene M: telefoni s ocjenama M3 ili M4 zadovoljavaju zahtjeve FCC-a i vrlo će vjerojatno manje ometati slušne uređaje od mobilnih uređaja koji nisu označeni. M4 je viša ocjena.
 - Ocjene T: telefoni s ocjenama T3 ili T4 zadovoljavaju uvjete FCC-a i vjerojatno će bolje funkcionirati s komponentom telecoil (prekidač T ili telefonski prekidač) slušnog uređaja od telefona bez ocjena. T4 je bolja/viša ocjena. (Napominjemo da ne sadrže sva slušna pomagala komponentu telecoil).
- ispitivanja ocjene M i ocjene T za ovaj uređaj (FCC ID: ZL5S41), M3 i T4.
- ispitivanja ocjene M i ocjene T za ovaj uređaj (FCC ID: ZL5S41A), M3 i T4.

HITAN POZIV

Ovaj uređaj može se koristiti za pozive u slučaju nužde u području te usluge. No vezu nije moguće jamčiti u svim uvjetima. Za bitnu komunikaciju ne smijete se pouzdati samo u uređaj.

IZJAVA FCC-A

- Ovaj uređaj sukladan je članku 15 propisa FCC-a. Rad uređaja podliježe sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne smije prouzročiti štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvati svaku smetnju, uključujući smetnje koje mogu dovesti do neželjenog rada uređaja.
- Antene koje se koriste za taj odašiljač ne smiju se nalaziti uz nijednu drugu antenu ni odašiljač ni raditi zajedno s njima.

NAPOMENA:

- Odabir pozivnog broja zemlje namijenjen je samo modelima za prodaju izvan SAD-a i nije dostupan na modelima u SAD-u. U skladu s propisom FCC-a, svi Wi-Fi proizvodi koji se prodaju u SAD-u moraju se popravljati samo putem kanala u SAD-u.
- Uređaj je ispitani i utvrđeno je da je sukladan ograničenjima za digitalne uređaje klase B kao što je navedeno u članku 15 u pravilniku FCC-a. Svrha tih ograničenja pružiti je razumnu zaštitu od štetnih smetnji u kućnim instalacijama. Ova oprema generira i koristi radijsku frekvencijsku energiju i može njome zračiti te, ako nije instalirana i ako se ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radiokomunikacijskim uređajima. No ne postoji jamstvo da se smetnje neće dogoditi tijekom instalacije. Ako ova oprema ipak ometa prijem radija ili televizije, što se može utvrditi isključivanjem pa uključivanjem opreme, preporučujemo da pokušate ispraviti smetnje pomoću jedne ili više sljedećih mjer:
 - Promijenite smjer ili mjesto prijemne antene.
 - Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika.
 - Priklučite opremu u utičnicu koja nije u istim strujnom krugu kao ona u koju je priključen prijemnik.
 - Pomoć zatražite od prodavača ili iskusnog stručnjaka za radio ili TV.
 - Zbog promjena ili izmjena koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za sukladnost možete izgubiti pravo na korištenje opreme.

IZJAVA USTANOVE INDUSTRY CANADA

Ovaj uređaj sukladan je s RSS standardima bez licence ustanove Industry Canada. Rad uređaja podliježe sljedećim dvama uvjetima:

1. uređaj ne smije uzrokovati smetnje
2. uređaj mora moći prihvatiti bilo koju vrstu smetnji, uključujući smetnje koje mogu dovesti do neželjenog rada uređaja

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

- Ovaj digitalni uređaj klase B u skladu je s kanadskim standardom ICES-003, MOGU ICES-3(B)/NMB-3(B).
- Uređaj može automatski prekinuti prijenos u slučaju odsutnosti informacija za prijenos ili kvara pri radu. Napominjemo da svrha toga nije zabraniti prijenos upravljačkih ili signalnih informacija ni upotrebu ponavljajućih kodova koje tehnologija zahtjeva.
- Kada radi u pogasu od 5150 do 5250 MHz uređaj je namijenjen samo za upotrebu u zatvorenom prostoru radi smanjivanja mogućih unutar-kanalnih smetnji mobilnih satelitskih sustava.

IZJAVA O IZLAGANJU RADIJACIJI:

Proizvod je sukladan kanadskom ograničenju o izlaganju prijenosnoj radijskoj frekvenciji koje je određeno za nekontrolirano okruženje i siguran je za upotrebu na način opisan u ovom priručniku. Daljnje smanjenje izlaganja radijskoj frekvenciji može se postići tako se proizvod drži čim dalje od korisnikova tijela ili tako da se uređaj postavi na nižu izlaznu snagu, ako takva funkcija postoji.

Uređaj je ispitana za rad dok se nosi uz tijelo i zadovoljava smjernice IC-a vezane uz izlaganje radijskoj frekvenciji ako se koristi uz dodatak koji ne sadrži metal i omogućuje postavljanje uređaja na udaljenost od barem 1 cm od tijela. Upotreba drugih dodataka možda neće jamčiti sukladnost sa smjernicama IC-a vezanima uz izlaganje radijskoj frekvenciji.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS:

- Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
- Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.
- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.
- Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 1.0 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.
- Uređaj i njegove antene ne smiju se nalaziti uz nijednu drugu antenu ni odašiljač ni raditi zajedno s njima, osim ispitanih ugrađenih radija. Značajka odabira pozivnog broja zemlje onemogućena je za proizvode koji se prodaju u SAD-u i Kanadi.
- Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

INFORMACIJE O IZLAGANJU RADIJSKOJ FREKVENCIJI (SAR)

- Vaš Cat S41 zadovoljava državne propise vezane uz izlaganje radijskim valovima.
- Uređaj je osmišljen i izrađen tako da ne premašuje granice emisije za izlaganje energiji radijske frekvencije koju je postavila Savezna komisija za komunikacije vlade SAD-a.
- Uređaj je ispitana za rad dok se nosi uz tijelo i zadovoljava smjernice FCC-a vezane uz izlaganje radijskoj frekvenciji ako se koristi uz dodatak koji ne sadrži metal i omogućuje postavljanje uređaja na udaljenost od barem 1 cm od tijela. Upotreba drugih dodataka možda neće jamčiti sukladnost sa smjernicama FCC-a vezanima uz izlaganje radijskoj frekvenciji.
- SAR ograničenje koje je odredio FCC je 1,6W / kg.
- Najviše prijavljene SAR vrijednosti prema propisima FCC-a za telefon navedene su u nastavku:

US SKU (FCC ID: ZL5S41):

SAR za glavu: 1,19 W/kg, SAR za tijelo: 0,97 W/kg, SAR za bežični usmjerivač: 0,97 W/kg

APAC SKU (FCC ID: ZL5S41A):

SAR za glavu: 0,97 W/kg, SAR za tijelo: 1,11 W/kg, SAR za bežični usmjerivač: 1,11 W/kg

Da biste smanjili razinu izloženosti zračenju, učinite sljedeće:

- Koristite mobilni telefon u uvjetima dobrog prijema.
- Upotrebljavajte pribor za slobodne ruke.
- Trudnice moraju mobitel držati podalje od trbuha.
- Mobitel držite podalje od genitalija.



Da biste sprječili moguće oštećenje sluha, ne slušajte zvuk predugo na visokoj razini glasnoće.

PREVENCIJA OŠTEĆENJA SLUHA

SUKLADNOST SA APAC CE SAR

Ovaj uređaj udovoljava zahtjevima EU (1999/519/EC) o ograničenju izloženosti osoba u javnosti elektromagnetskim poljima putem zdravstvene zaštite.

Ograničenja su dio opsežne preporuke za javnopravnu zaštitu. Ove su preporuke izrađene i provjerene od strane neovisne znanstvene organizacije putem redovitih i temeljnih procjena znanstvenih ispitivanja. Jedinica mјere za preporučeno ograničenje Europskog vijeća za mobilne uređaje je Specifična brzina apsorpcije (Specific Absorption Rate, SAR), a iznosi uprosječeno 2,0 W/kg na 10 g tkiva. Zadovoljava zahtjeve Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP).

Za radove pri kojima se uređaj nosi na tijelu, ovaj uređaj ispitana je i zadovoljava smjernice u vezi s izloženošću i Europske norme EN 62209-2 za korištenje s namjenskom dodatnom opremom. Upotreba drugog pribora koji sadrži metale možda neće osigurati usklađenost sa smjernicama u vezi s izloženošću ICNIRP.

SAR se mjeri pomoću uređaja na udaljenosti od 5 mm od tijela prijenosom na najvišoj certificiranoj razini izlazne snage u svim frekvencijskim pojasevima uređaja.

Najviše prijavljene SAR vrijednosti prema CE zakonodavstvu za telefon navedene su u nastavku:

APAC SKU:

SAR za glavu: 0,443 W/kg SAR za tijelo: 1,280 W/kg

Ovaj se proizvod procjenjuje prema trenutnoj verziji standarda za testiranje specifične stope apsorpcije (SAR), čije su najveće vrijednosti:

EU SKU:

SAR za glavu: 0,559 W/kg SAR za tijelo: 1,121 W/kg

Da biste smanjili izloženost radiofrekvencijskoj energiji, koristite komplet za slobodne ruke ili ostale slične mogućnosti da biste ovaj uređaj držali podalje od glave i tijela. Uređaj se mora nositi na udaljenosti od 5 mm od tijela kako biste osigurali razine izloženosti na ili ispod ispitanih razina. Odaberite kopče za remen, držač i slične dodatne koji se nose na tijelu, a koji ne sadrže metalne dijelove da biste rukovali uređajem na takav način. Kućišta s metalnim dijelovima mogu izmjenjivati izvedbu radiofrekvencijskih valova uređaja, uključujući sukladnost uređaja sa smjernicama vezanima uz izlaganje radiofrekvencijskim valovima na način koji nije ispitani ni certificiran. Zbog toga se upotreba takvih dodataka treba izbjegavati.

INFORMACIJE O ZBRINJAVANJU I RECIKLIRANJU



Ovaj simbol na uređaju (i na svim uključenim baterijama) označava da se ne smije zbrinjavati kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Ne bacajte uređaj ili baterije u nerazvrstani komunalni otpad. Uređaj (i sve baterije) treba predati na ovlašteno mjesto za recikliranje i odgovarajuće odlaganje.

Više informacija o reciklaži uređaja i baterija obratite se lokalnim gradskim tijelima, službi za zbrinjavanje komunalnog otpada ili prodavaonici u kojoj kupili uređaj.

Zbrinjavanje ovog uređaja podliježe Direktivi o električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE) Europske unije. Razlog za odvajanje električnog i elektroničkog otpada je baterija od drugog otpada jest smanjenje potencijalnog utjecaja opasnih tvari koje mogu biti prisutne na ljudsko zdravlje.

SMANJENJE OPASNIH TVARI

Ovaj uređaj usklađen je s Uredbom o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) Europske unije (Uredba br. 1907/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća) i Direktivi o ograničavanju opasnih tvari (RoHS) EU-a (Direktiva 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća). Više informacija o sukladnosti uređaja s uredbom REACH potražite na web-mjestu www.catphones.com/certification. Preporučujemo da redovno posjećujete web-mjesto da biste pronašli najnovije informacije.

USKLAĐENOST S PROPISIMA EUOPSKUE UNIJE

Proizvođač izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s ključnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o sukladnosti potražite na sljedećem web-mjestu:

www.catphones.com/support/s41-smartphone.

NAPOMENA:

- Pogledajte lokalne državne propise na mjestu na kojem ćete koristiti uređaj. Upotreba ovog uređaja može biti ograničena u nekim ili svim članicama Europske unije (EU).

NAPOMENA:

- Ovaj uređaj smije se koristiti u svim članicama Europske unije.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Ovaj uređaj namijenjen je samo za uporabu u zatvorenim prostorima kada radi u frekvencijskom području od 5150 do 5350 MHz. Ograničenja u sljedećim zemljama: Belgija (BE), Bugarska (BG), Češka (CZ), Danska (DK), Njemačka (DE), Estonija (EE), Irska (IE), Grčka (EL), Španjolska (ES), Francuska (FR), Hrvatska (HR), Italija (IT), Slovačka (SK), Letonija (LV), Litva (LT), Luksemburg (LU), Mađarska (HU), Malta (MT), Nizozemska (NL), Austrija (AT), Poljska (PL), Portugal (PT), Rumunjska (RO), Slovenija (SI), Slovačka (SK), Finska (FI), Švedska (SE), Ujedinjeno Kraljevstvo (UK), Švicarska (CH), Norveška (NO), Island (je), Lihtenštajn (LI) i Turska (TR).

EU: SPEKTAR I SNAGA

SPEKTAR	PROVEDENA SNAGA (dBm)
GSM 900	33.11
GSM 1800	29.47
WCMA B1	23
WCMA B5	22.99
WCMA B8	23.24
FDD-LTE B1	22.97
FDD-LTE B3	22.79
FDD-LTE B7	22.84
FDD-LTE B8	22.9
FDD-LTE B20	23.16
BT/EDR	7.5
BLE	6.1
WLAN 2,4G	17.1
WLAN 5G	15.68
NFC 13,56 MHz	-8,86 (dBuA/m na 10 m)

APAC: SPEKTAR I SNAGA

SPEKTAR	PROVEDENA SNAGA (dBm)
GSM 900	33.13
GSM 1800	29.87
WCMA B1	22.92
WCMA B5	23.35
WCMA B8	24.47
FDD-LTE B1	22.9
FDD-LTE B3	22.81
FDD-LTE B5	23.28
FDD-LTE B7	22.63
FDD-LTE B8	23
FDD-LTE B28	24.43
FDD-LTE B38	22.93
BT/EDR	6.8
BLE	5.1
WLAN 2,4G	16.4
WLAN 5G	13.81
NFC 13,56 MHz	-12.05 (dBuA/m na 10 m)

GOOGLE™ PRAVNO AUTORSTVO

Google, Android, Google Play i druge oznake zaštitni su znakovi tvrtke Google Inc.

SPECIFIKACIJA ZA S41

STAVKA	SPECIFIKACIJE
OPERACIJSKI SUSTAV	Android™ 7.0
PLATFORMA	MTK 6757 OctaCore 2,3 GHz
MEMORIJA	<ul style="list-style-type: none"> Unutarnja memorija (ROM/FLASH): 32 GB eMMCv5.1 Unutarnja memorija (RAM): 3 GB RAM LPDDR3 Vanjska memorija: SDXC. Klasa 10 / iznimno visoke brzine / 2TB
MOBILNA MREŽA	<ul style="list-style-type: none"> 2G pojas: GSM, GPRS, EDGE (klasa 33) 3G pojas: HSPA, R9 4G pojas: LTE Cat6
PRIKAZ	5,0-inčni HD sa kapacitivnim dodirom u 4 točke
FOTOAPARAT	<ul style="list-style-type: none"> Stražnji fotoaparat: 13 MP AF s LED bljeskalicom Prednji fotoaparat: 8 MP FF
SENZOR	Senzor blizine i osvjetljenja, akcelerometar i e-kompas
POVEZIVOST	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth: BT 4.2 Wi-Fi: 802.11 a (5 GHz), 802.11 b/g (2,4 GHz), 802.11 n (2,4 G/ 5 G) Podrška za GPS: GPS, AGPS, Glonass Ostali: E911, FM RX, WiFi Direct, NFC
BATERIJA	<ul style="list-style-type: none"> Tip: nije uklonjiva Veličina: 5000 mAh
OSTALI	<ul style="list-style-type: none"> Zaštita od prodora stranih tijela: IP68 Test pada: 1,8 m
DIMENZIJE	152 x 75 x 12,85 mm
MASA	218 g

* Dizajn i specifikacije podložne su promjeni bez prethodne obavijesti.

IZJAVA O SUKLADNOSTI (SS)

PROIZVODAČ:

Naziv: Bullitt Mobile Limited
Adresa: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR

RADIJSKA OPREMA:

Model:	S41
Opis:	robusni pametni telefon
Softverska inačica:	LTE S0201121.i S41
Isporučeni pribor i komponente:	adapter, USB kabel, slušalice, OTG kabel

Mi, Bullitt Mobile Limited, pod isključivom odgovornošću izjavljujemo da je gore opisani proizvod usklađen s relevantnim zakonodavstvom Europske unije:

DIREKTIVA O RADIJSKOJ OPREMI (2014/53/EU), DIREKTIVA ROHS (2011/65/EU)

Primjenjene su sljedeće usklađene norme i/ili druge relevantne norme:

1. ZDRAVLJE I SIGURNOST (ČLANAK 3.L(A) DIREKTIVE O RADIJSKOJ OPREMI)

- EN 62311:2008, EN 62479:2010
- EN 50360:2017, EN 62209-1:2016
- EN 50566:2017, EN 62209-2:2010
- EN 50663 :2017, EN50665:2017
- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN50332-1:2013
- EN50332-2:2013

2. ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST (ČLANAK 3.1 (B) DIREKTIVE O RADIJSKOJ OPREMI)

- EN 301 489-1 V2.1.1, Final Draft EN 301 489-3 V2.1.1
- EN 301 489-17 V3.1.1, Draft EN 301 489-19 V2.1.0, Draft EN 301 489-52 V1.1.0
- EN 55032:2015/AC:2016 Class B, EN 55035 :2017

3. KORIŠTENJE RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA (ČLANAK 3.2 DIREKTIVE O RADIJSKOJ OPREMI)

- EN 301 511 V12.5.1
- EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2
- EN 300 328 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1
- EN 303 413 V1.1.0, EN 300 330 V2.1.1
- Final Draft EN 303 345 V1.1.7

4. NACRT RoHS (2011/65/EU)

- EN 50581:2012

Prijavljeno tijelo (naziv: PHOENIX TESTLAB GMBH, ID: 0700) obavio je ocjenjivanje sukladnosti prema Dodatku III Direktive o radijskoj opremi i izdao certifikat o ispitivanju tipa EU (Ref. br: 18-212197).

Potpisali za i u ime: Bullitt Mobile Limited

Mjesto: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, datum: 19. rujan 2018.

Naziv: Wayne Huang, funkcija: Direktor ODM upravljanja,

Potpis:

IZJAVA O SUKLADNOSTI (DS)

PROIZVODAČ:

Naziv: Bullitt Mobile Limited
Adresa: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR

RADIJSKA OPREMA:

Model: S41
Opis: robusni pametni telefon
Softverska inačica: LTE D0201121.I S41
Isporučeni pribor i komponente: adapter, USB kabel, slušalice, OTG kabel

Mi, Bullitt Mobile Limited, pod isključivom odgovornošću izjavljujemo da je gore opisani proizvod usklađen s relevantnim zakonodavstvom Europske unije:

DIREKTIVA O RADIJSKOJ OPREMI (2014/53/EU), DIREKTIVA ROHS (2011/65/EU)

Primjenjene su sljedeće usklađene norme i/ili druge relevantne norme:

1. ZDRAVLJE I SIGURNOST (ČLANAK 3.L(A) DIREKTIVE O RADIJSKOJ OPREMI)

- EN 62311:2008, EN 62479:2010
- EN 50360:2017, EN 62209-1:2016,
- EN 50566:2017, EN 62209-2:2010
- EN 50663 :2017, EN50665:2017
- EN 60950-1:2006/All:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN50332-1 :2013
- EN50332-2 :2013

2. ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST (ČLANAK 3.1 (B) DIREKTIVE O RADIJSKOJ OPREMI)

- EN 301 489-1 V2.1.1, završni nacrt EN 301 489-3 V2.1.1
- EN 301 489-17 V3.1.1, nacrt EN 301 489-19 V2.1.0, nacrt EN 301 489-52 VI.LO
- EN 55032:2015/AC:2016 klasa B EN 55035 :2017

3. KORIŠTENJE RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA (ČLANAK 3.2 DIREKTIVE O RADIJSKOJ OPREMI)

- EN 301 511 V12.5.1
- EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2
- EN 300 328 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1
- EN 303 413 VI.LO, EN 300 330 V2.1.1
- Završni nacrt EN 303 345 VI.1.7

4. NACRT RoHS (2011/65/EU)

- EN 50581:2012

Prijavljeno tijelo (naziv: PHOENIX TESTLAB GMBH, ID: 0700) obavio je ocjenjivanje sukladnosti prema Dodatku III Direktive o radijskoj opremi i izdao certifikat o ispitivanju tipa EU (Ref. br.: 18-212196).

Potpisali za i u ime: Bullitt Mobile Limited
Mjesto: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, datum: 19. rujan 2018.
Naziv: Wayne Huang, funkcija: Direktor ODM upravljanja,

Potpis:



© 2017 Caterpillar. Sva prava pridržana. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, njihovi odgovarajući logotipi, „Caterpillar Yellow”, izgled proizvoda „Power Edge”, kao i korporacijski identitet te ovdje korišteni identitet proizvoda zaštitni su znakovi tvrtke Caterpillar i ne smiju se koristiti bez dopuštenja.

Bullitt Mobile Ltd korisnik je licence tvrtke Caterpillar Inc.