



Cat® S42

Kasutusjuhend

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST LUGEGE LÄBI OHUTUSNÕUDED

- Lugege käesolevat juhendit ja soovitatavaid ettevaatusabinõusid hoolikalt, et oskaksite seda seadet õigesti kasutada.
- Soolases vees kasutamise korral tuleb seade pärast üle loputada, sealhulgas audiopesa ja USB-kontakt, et vältida soolast tingitud korrosiooni.
- Kuigi tegu on vastupidava seadmega, tuleb siiski vältida selle põrutamist, loopimist, muljumist, läbitorkamist ja painutamist.
- Ärge lülitage seadet sisse kohas, kus seadmete kasutamine on keelatud või kus see võib põhjustada häireid või ohtu.
- Ärge kunagi kasutage seadet roolis olles.
- Järgige alati seadmete kasutamise eeskirju haiglates ja tervishoiuasutustes ning lülitage seade meditsiiniliste aparaatide läheduses välja.
- Lennukis lülitage seade välja või aktiveerige lennurežiim, kuna seade võib häirida lennuki juhtimisseadmeid.
- Lülitage seade täppiselektronikaseadmete läheduses välja, kuna see võib mõjutada nende tööd.
- Ärge üritage seadet ega selle tarvikuid osadeks võtta; vajadusel tohivad seda hooldada või parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistid.
- Ärge asetage seadet ega selle tarvikuid tugeva elektromagnetväljaga mahutitesse.
- Ärge asetage seadme lähedusse magnetandmekandjaid. Seadmest lähtuva kiirguse toimel võib neile salvestatud teave kustuda.
- Ärge kasutage seadet keskkonnas, kus leidub tuleohtlikku gaasi, näiteks bensiinijaamas, ja ärge hoidke seadet kõrgel temperatuuril.
- Hoidke seadet ja selle tarvikuid väljaspool väikelaste käeulatus. Ärge lubage lastel kasutada seadet järelevalveta.
- Et vältida plahvatusohtu, kasutage ainult heakskiidetud akulaadijaid.
- Järgige raadiovõrguseadmete kasutamist reguleerivaid eeskirju, austades teiste privaatsust ja seaduslikke õigusi.
- Meditsiiniliste implantaatidega (süda, liigesed jne) patsiendid peaksid hoidma seadet 15 cm kaugusel implantaadist teisel kehapoolel.
- USB-juhtme kasutamise ajal järgige täpselt käesoleva juhendi asjakohaseid juhiseid, muidu on oht oma seadet või arvutit kahjustada.
- Ohutusjuhendi täieliku teksti leiata internetiaadressilt <https://www.catphones.com/support/>

JURIIDILINE TEADAANNE

© 2020 Caterpillar. Kõik õigused kaitstud.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, nende vastavad logod, „Caterpillar Yellow“, „Power Edge“ ja Cati „Modern Hex“ kujundus ning siinkohal kasutatud ettevõtte- ja tootenimed on Caterpillari kaubamärgid ja neid ei tohi kasutada ilma loata.

Bullitt Mobile Ltd. kasutab ettevõtte Caterpillar Inc. litsentsi.

Ettevõtte Bullitt Mobile Ltd. ja kolmandate osapoolte kaubamärgid kuuluvad nende omanikele.

Käesoleva dokumendi ühtki osa ei tohi ühelgi kujul ega viisil reprodutseerida ega edasi anda ilma ettevõtte Caterpillar Inc. eelneva kirjaliku loata.

Käesolevas juhendis kirjeldatud tootega võib kaasneda autorikaitse objektiks olev tarkvara ja litsentsiaaride huvid. Kliendid ei tohi kõnealust tark- või riistvara ühelgi viisil reprodutseerida, levitada, modifitseerida, dekompileerida, osadeks lahutada, dekrüpteerida, ekstraheerida, pöördprojekteerida, liisida, võõrandada ega all-litsentseerida, välja arvatud juhul, kui nimetatud piirangud on kehtivate seadustega keelatud või kui vastavate autoriõiguste omanikud on need toimingud litsentside alusel heaks kiitnud.

Käesoleva juhendi sisu on esitatud olemasoleval kujul. Käesoleva juhendi täpsuse, usaldusväärsuse ega sisu kohta ei anta mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas kaudseid garantiisid müügikõlblikkuse ja konkreetseks otstarbeks sobivuse kohta, välja arvatud juhul, kui see on kohaldatavate seadustega nõutav.

Kohaldatava õigusega lubatud maksimaalsel määral ei saa tootjat lugeda ühelgi juhul vastutavaks mis tahes eriliste, juhuslike, kaudsete või kõrvaliste kahjude ning kasumi või tulude saamatajäämise, andmete kaotsimineku, maine kaotamise või loodetud kokkuhoiust ilmajäämise eest.

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc., ning Bullitt Group Ltd kasutab neid litsentsi alusel. Kõik muud kolmandate osapoolte kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende omanikele.

Google, Android, Google Play ja muud märgid on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.

NB!

Mõningad toote ja selle tarvikute siinkohal kirjeldatud funktsioonid sõltuvad installitud tarkvarast, kohaliku võrgu näitajatest ja sätetest ning kohalikud võrguoperaatorid või võrguteenuste pakkujad ei pruugi neid aktiveerida või võivad kohaldada nende suhtes piiranguid. Seetõttu ei pruugi käesolevas juhendis sisalduvad kirjeldused täpselt vastata ostetud tootele või selle tarvikutele.

Tootja jätab endale õiguse toote käesolevas juhendis sisalduvat teavet või tehnilisi näitajaid muuta või modifitseerida, ilma et sellega kaasneks etteteatamis- või mõni muu kohustus.

Tootja ei vastuta ühegi käesoleva seadmega alla laaditud toote (sealhulgas teksti, piltide, muusika, filmide ja autorikaitse objektiks oleva tarkvara, mis ei kuulu seadme juurde) seaduslikkuse ja kvaliteedi eest. Kõik kahjud, mis on tingitud eespool nimetatud toodete paigaldamisest või kasutamisest selles seadmes, jäävad teie enda kanda.

IMPORDI- JA EKSPORDIEESKIRJAD

Kliendid peavad järgima kõiki kohaldatavaid ekspordi- või impordieeskirju. Kliendid peavad hankima kõik vajalikud riiklikud load ja litsentsid käesolevas juhendis nimetatud toote (sealhulgas selles sisalduva tarkvara ja tehniliste andmete) eksportimiseks, re-eksportimiseks või importimiseks.

SISUKORD

TERE TULEMAST CAT® S42 KASUTAJATE HULKA	7
VASTUPIDAVUSE NÄITAJAD	7
PAKENDI SISU	8
PÕHIFUNKTSIOONID	9
ESIMESED SAMMUD	9
SIM-KAARDI (-KAARTIDE) JA MÄLUKAARDI PAIGALDAMINE	9
AKU LAADIMINE	10
OLULINE TEAVE AKU EDASISE KASUTAMISE KOHTA	10
SEADME SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE	10
PUUTEKRAAN	11
AVAKUVA	11
EKRAANI LUKUSTAMINE JA AVAMINE	11
EKRAANI LUKUSTAMINE.....	11
TELEFONI AVAMINE.....	11
EKRAAN	11
EKRAANI PAIGUTUS.....	11
TEAVITUSED JA OLEKUTEAVE.....	11
TEAVITUSPANEEL	13
OTSETEEIKOONID	13
VIDINAD	13
KAUSTAD	14
TAUSTAPILDID	14
MEEDIA EDASTAMINE MOBIILTELEFONI JA TEISTE SEADMETE VAHEL	14
LENNUREŽIIMI KASUTAMINE	15
TELEFONIGA HELISTAMINE	15
KONTAKTID	16
EKRAANIKLAVIATUURI KASUTAMINE	18
KLAHVIPANEELI KUVAMINE.....	18
HORISONTAALSE KLAVIATUURI KASUTAMINE.....	18
KLAVIATUURI SÄTETE KOHANDAMINE.....	18
WI-FI®	18
SMS JA MMS	18
BLUETOOTH®	20
PILDISTAMINE JA FILMIMINE	21
MUUSIKA KUULAMINE	23
FM-RAADIO KUULAMINE	23
GOOGLE' I TEENUSTE KASUTAMINE	24

GOOGLE PLAY POE KASUTAMINE	25
TEABE SÜNKROONIMINE	26
MUUDE RAKENDUSTE KASUTAMINE	27
SEADME HALDAMINE	29
KUUPÄEVA JA KELLAJA MÄÄRAMINE.....	29
EKRAANI SEADISTAMINE	29
TELEFONI HELINA MÄÄRAMINE	30
TELEFONITEENUSTE SEADISTAMINE	30
NFC KASUTAMINE.....	31
SEADME KAITSMINE	31
RAKENDUSTE HALDAMINE.....	32
SEADME LÄHTESTAMINE	32
LISA.....	33
E-MÄRGISE VAATAMINE	33
KUULMISLANGUSE VÄLTIMINE	33
HÄDAABIKÕNE	33
VASTAVUS EÜ SAR-i NÕUETELE.....	33
FCC EESKIRI.....	34
RF-KIIRGUSE TEAVE (SAR).....	34
TEAVE KASUTUSELT KÕRVALDAMISE JA RINGLUSSEVÕTU KOHTA	35
OHTLIKE AINETE VÄHENDAMINE	36
VASTAVUS EUROOPA LIIDU EESKIRJADELE	36
EL-i NÕUETELE VASTAVUSE DEKLARATSIOON	36
SPEKTRI JA VÕIMSUSE TABEL	36
CAT® S42 TEHNILISED ANDMED	38
VASTAVUSDEKLARATSIOON	39

TERE TULEMAST CAT® S42 KASUTAJATE HULKA

Cat S42 on tähelepanuväärne tööloom.

Ükskõik, kas olete politseinik või päästja, kaitstes meie turvalisust...

Või töötate haiglas, kus on tähtis hügieen...

Või olete ehitaja ja vajate piisavalt tugevat telefoni, mis suudab päevast päeva ehitusplatsil terveks jääda...

Cat S42 on vastupidav ja töökindel.

Lisaks välisele vastupidavusele jagub sellel ka sisemist ilu ja nutikust.

See Cati uusim telefon paistab silma märkimisväärsete uuendustega. Kiirem ühendus, parem kaamera ja rohkem mälu.

Cat S42 on töökindel ka ekstreemsetes olukordades. Sellel on pikema tööajaga aku, suur ere ekraan, mis on kinnastega käsitsetav ja loetav ka lauspäikese käes, ning mõistagi talub see mahapillamist.

Samuti võib seda kuuma vee ja seebiga küürida. See on hea omadus praegusel ajal, kui hügieen on äärmiselt oluline.

See pakub kaitset ja töökindlust, mis on Cati vastupidavate telefonide puhul ootuspärane.

VASTUPIDAVUSE NÄITAJAD

SEADME MAHAPILLAMINE:

- Jah! Võite oma seadet muretuks kasutada kõrgusel kuni 1,5 meetrit – kuni selle kõrguseni talub see mahapillamist.
- Ei! Ärge visake oma seadet jõuga maha ega pillake seda üle 1,5 meetri kõrguselt – see on vastupidav, kuid mitte purunematu.

VEEKINDLUS:

- Jah! Ärge kasutage seadet niiskes ega märjas keskkonnas. Enne seadme kasutamist vees veenduge, et kõik osad ja katted oleksid korralikult kinni. Seade püsib veekindlana kuni 1,5 meetri sügavusel maksimaalselt 35 minutit.
- Ei! Ärge üritage seda kasutada kauem kui 35 minutit 1,5 meetri sügavusel või sügavamal vees.

TOLMU- JA KRIIMUSTUSKINDLUS:

- Jah! Seadet tohib kasutada määrdunud ja tolmuses keskkonnas. Cat® S42 on sertifitseeritud tööstusliku standardi alusel vastupidavusklassi IP68.

ÄÄRMUSLIKUD TEMPERATUURID:

- Jah! Seadet tohib kasutada töötemperatuuri vahemikus –25 °C kuni +55 °C. Samuti talub see äärmuslikke temperatuurikõikumisi: väga kiiret üleminekut külmast palavasse või vastupidi.
- Ei! Väljaspool temperatuurivahemikku 0 °C kuni +45 °C tuleb kasutada kaitsekindaid.


PAKENDI SISU

- Seade
- Lühijuhend
- Garantii
- USB-toitejuhe ja laadimisadapter
- Tehases paigaldatud ekraanikaitse (juba seadme küljes)

Märkus!

Teie seadmel on tehases paigaldatud ekraanikaitse. Veenduge, et ekraanikaitse jääb oma kohale. Ekraanikaitse eemaldamisel võib juhtuda, et hilisemaid kahjustusi, mis vajavad remonti, ei loeta garantii alla kuuluvaks.

Kui vajate uut ekraanikaitset, külastage aadressi <https://www.catphones.com/screen-protectors>.

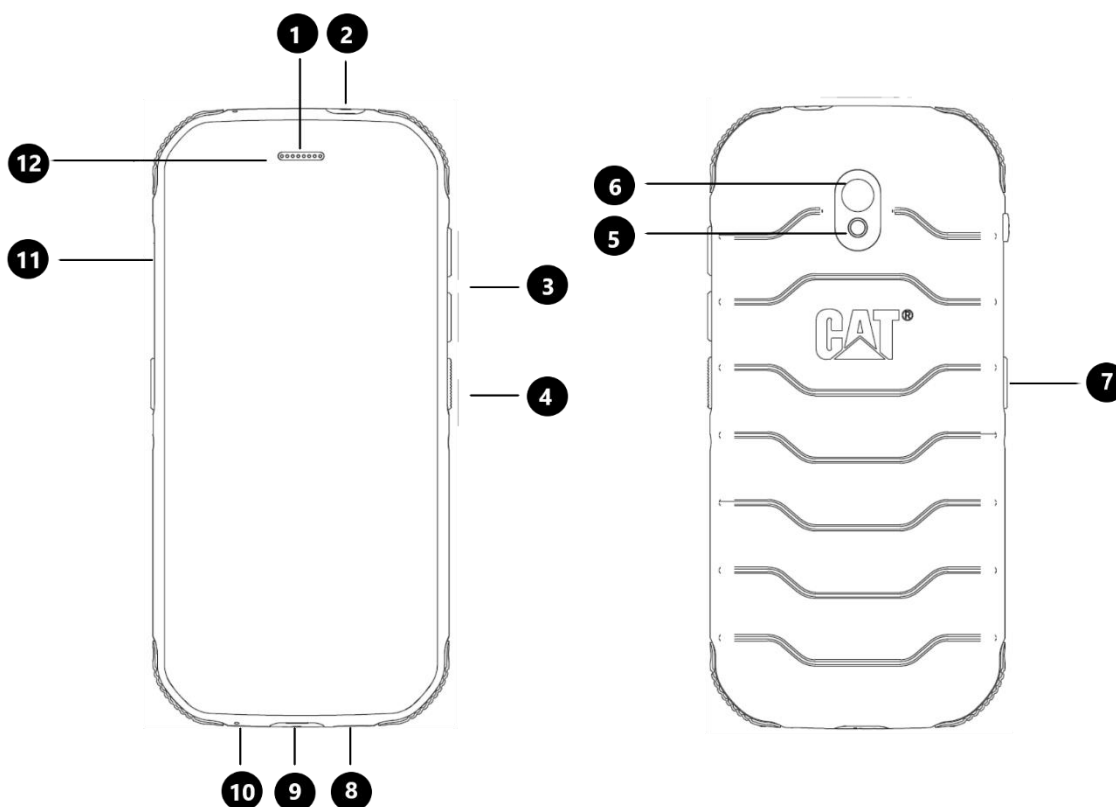

1. Kuular
2. Peakomplekti pistik
3. Helitugevuse suurendamise/vähendamise nupp
4. Toitenupp
5. Välg
6. Tagakaamera

7. Programmeeritav nupp
8. Kõlar
9. USB-port
10. Mikrofon
11. SIM/SD-kaardi pesa luuk
12. Esikaamera

PÕHIFUNKTSIOONID

HELITUGEVUSE SUURENDAMISE/VÄHENDAMISE NUPP

- Helitugevus – kõne, helina, meedia või äratuse helitugevuse suurendamiseks vajutage helitugevuse suurendamise nuppu ja helitugevuse vähendamiseks helitugevuse vähendamise nuppu
- Ekraanipilt – vajutage korraga toitenuppu ja helitugevuse vähendamise nuppu (ekraanipildid salvestatakse fotoalbumisse)
- Kaamerarakendus – pildistamiseks vajutage helitugevuse suurendamise või vähendamise nuppu.

ESIMESED SAMMUD

SIM-KAARDI (-KAARTIDE) JA MÄLUKAARDI PAIGALDAMINE


1. Asetage seade puhtale tasasele pinnale, ekraan ülespoole.
2. Tõmmake SIM/SD-kaardi pesa luuk sõrmega lahti ja tõmmake SIM/SD-kaardi salv välja.
3. Asetage SIM-kaart SIM 1 / SIM 2 salve nii, et SIM-kaardi kuldsed kontaktid on suunatud allapoole.
4. Kui soovite kasutada microSD-kaarti, asetage see microSD-kaardi salve nii, et mälukaardi kuldsed kontaktid on suunatud allapoole.
5. Pange salv ettevaatlikult tagasi SIM-kaardi pesa ja sulgege luuk.

MÄRKUS

- Lükake SIM/SD-kaardi pesa luuk tagasi sisse, kuni see kindlalt sulgub.


Mõnesse seadmesse saab panna kaks SIM-kaarti.

Kui sisestatakse kaks SIM-kaarti, toetavad mõlemad SIM-kaardi pesad 4G/3G-teenust.

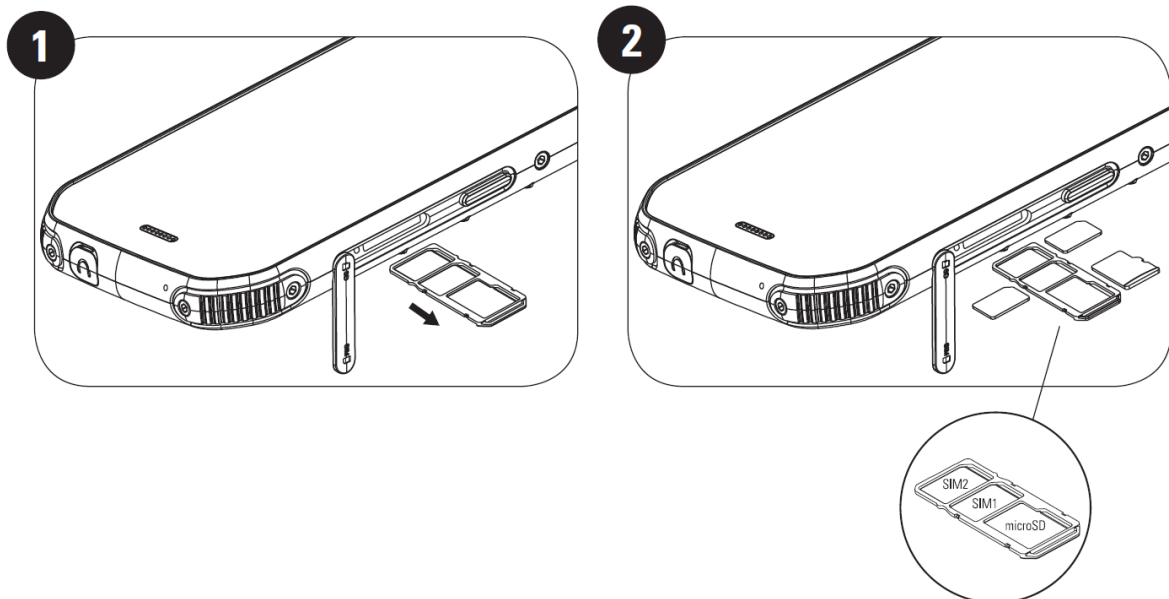

AKU LAADIMINE

S42 aku ei ole eemaldatav. Laadimine:

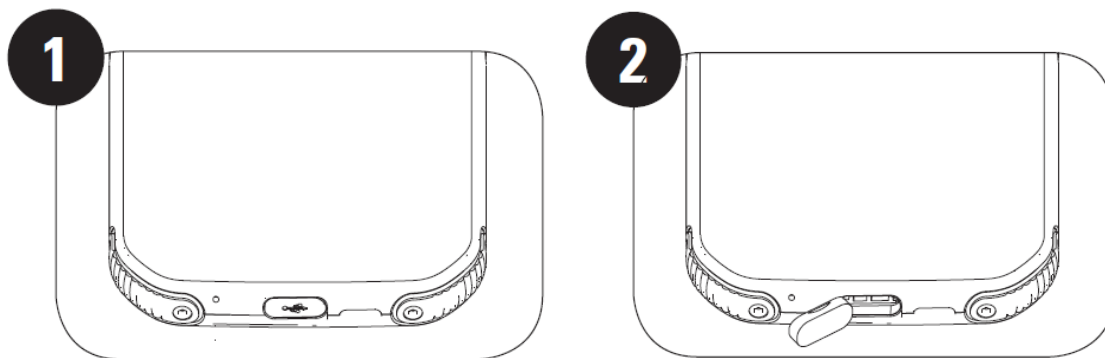

1. Ühendage USB-toitejuhe laadimisvooluadapteriga.

Kasutage ainult Cat®-i poolt heaks kiidetud laadijaid ja juhtmeid. Heakskiitmata lisaseadmete kasutamisel võib seade või aku kahjustada saada ja garantii kaotab kehtivuse.

2. Kui laadimine on lõpule jõudnud, muutub süttib akul punase asemel roheline märgutuli.

OLULINE TEAVE AKU EDASISE KASUTAMISE KOHTA

Kui aku on tühjaks saamas, kuvatakse vastav teade. Kui aku on peaaegu tühi, lülitub seade automaatselt välja. Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub aku vanusest ja keskkonnatemperatuurist.

Kui aku on täiesti tühi, ei pruugi seade kohe pärast laadimise algust sisse lülituda. Enne kui üritate telefoni sisse lülitada, laadige akut mõned minutid. Sel ajal ei pruugi ekraanil olla laadimisanimatsiooni.

SEADME SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

SISSELÜLITAMINE

- Telefoni sisselülitamiseks vajutage pikalt toitenuppu.

Telefoni esmakordsel sisselülitamisel näete tervituskuvat. Valige soovitud keel ja puudutage seadistuse jätkamiseks START-nuppu.

- Kui seade on sisse lülitatud, vajutage pikalt, et avada väljalülitamise valikud (Väljalülitus/Taaskäivitamine/Ekraanipilt).
- Vajutage ekraani lukustamiseks või aktiveerimiseks, kui seade on jõudeolekus.
- Vajutage kaks korda kaamera rakenduse avamiseks, kui seade on lukus.

MÄRKUS!

- Teatud teenuste kasutamiseks on vaja WiFi- või andmesideühendust.
- Kui SIM-kaardil on lubatud PIN-kaitse (personaalse identifitseerimisnumbriga), palutakse teil enne tervitusekraani kuvamist sisestada PIN-kood.
- Mõningate Google™-i teenuste kasutamiseks seadmes on vaja Google'i kontot. Teil palutakse logida sisse oma Google'i kontoga või luua hiljem uus konto.

VÄLJALÜLITAMINE

1. Vajutage pikalt toitenuppu, et avada väljalülitamise valikute menüü.
2. Puudutage ikooni Lülita välja.

PUUTEEKRAAN

TOIMINGUD PUUTEEKRAANIL

- **Puudutamine:** ekraani sõrmega puudutades saate valida elemente, kinnitada valiku või käivitada rakendusi.
- **Pikk vajutus:** hoidke sõrme soovitud elemendil, kuni ekraan reageerib (nt aktiivse kuva valikumenüü avamiseks puudutage ekraani ja hoidke sõrme paigal, kuni ilmub menüü).
- **Nipsamine:** libistage sõrmega vertikaalselt või horisontaalselt üle ekraani (nt piltide vahetamiseks nipsake vasakule või paremale).
- **Lohistamine:** elemendi teisaldamiseks puudutage seda pikalt sõrmeotsaga, seejärel lohistage see ekraani mis tahes ossa.

AVAKUVA

Avakuvalt pääseb ligi kõigile seadme funktsioonidele. Sellel on kuvatud rakenduste ikoonid, vidinad, otseteed jms.

Avakuva saab kohandada erinevate taustapiltidega ja valida sellel kuvamiseks soovitud elemente.

EKRAANI LUKUSTAMINE JA AVAMINE

EKRAANI LUKUSTAMINE

1. Kui mobiilseade on sisse lülitatud, vajutage ekraani lukustamiseks **toitenuppu**. Sõnumeid ja kõnesid saate vastu võtta ka lukustatud ekraaniga.
2. Kui seadet mõnda aega ei kasutata, lukustub ekraan automaatselt. Selle ajavahemiku pikkust saab kohandada sätete menüüs.

TELEFONI AVAMINE

- Ekraani äratamiseks vajutage **toitenuppu**. Ekraani avamiseks nipsake üles. Sisestage muster või PIN-kood, kui see on eelnevalt seadistatud.

EKRAAN

EKRAANI PAIGUTUS

TEAVITUSED JA OLEKUTEAVE

Olekuriba näete iga kuva ülaservas. Sellel on näha teavituskoonid, näiteks vastamata kõned või saabunud sõnumid (vasakul) ning telefoni oleku ikoonid, näiteks aku olek (paremal) ja kellaage.

10:41


 93%

TEAVITUSIKOONID

4G	Ühendatud 4G-mobiilsidevõrku		Mobiilsignaali
LTE	Ühendatud LTE-mobiilsidevõrku		Vibratsioonirežiim
3G	Ühendatud 3G-mobiilsidevõrku		Kasutatakse asukohateenust
G	Ühendatud GPRS-mobiilsidevõrku		Aku on täis
E	Ühendatud EDGE-mobiilsidevõrku		Akut laetakse
H	Ühendatud HSDPA-mobiilsidevõrku		FM-raadio on sisse lülitatud
H+	Ühendatud HSPA+ mobiilsidevõrku		Lennurežiim
R	Rändlus		Ühendatud WiFi-võrku
	VoLTE		Eelseisev sündmus
	VoWiFi		Ühendatud Bluetooth-seadmega
	Mobiilsidevõrgu signaali tugevus		Vastamata kõne
	NFC on lubatud		Valjuhääldi on aktiveeritud
	Uus meilisõnum		Telefoni mikrofoni on summutatud
	Äratus on määratud		Andmete allalaadimine
	Andmete sünkroonimine		Uus tekstsõnum
	Probleem sisselogimisel või sünkroonimisel		Ekraanitõmmis on jäädvustatud



NAVIGEERIMISRIBA

Navigeerimisriba paikneb ekraani alumises servas. Kui seade on täisekraanirežiimis, nipsake navigeerimisriba kuvamiseks seadme alumisest servast üles.

- Kui soovite pääseda ligi hiljuti kasutatud rakendustele, nipsake ribalt üles.



Ribal on kaks põhilist funktsiooninuppu:

 Tagasiliikumisnupp	<ul style="list-style-type: none"> • Puudutage eelmisele kuvale naasmiseks.
 Avakuva nupp	<ul style="list-style-type: none"> • Puudutage avakuvale naasmiseks. • Pikk puudutus avab Google'i assistendi.

TEAVITUSPANEEL

Teid teavitatakse uue sõnumi saabumisest, vastamata kõnest või eelseisvast üritusest. Kui soovite vaadata alarme, juhtmevaba võrgu operaatorit, sõnumit, meeldetuletust või sündmuse teavitust, avage teavituspaneel.

TEAVITUSPANEELI AVAMINE

1. Kui ilmub uus ikoon, nipsake teavituspaneeli allapoole ja lohistage teavituspaneeli avamiseks allapoole.
2. Teavituse puudutamisel avaneb vastav rakendus.

TEAVITUSPANEELI SULGEMINE

1. Teavituspaneeli sulgemiseks lohistage sõrme paneeli alumisest servast ülespoole.
2. Teavituse sulgemiseks (seda vaatamata) puudutage pikalt teavitust ja lohistage see ekraani vasakusse või paremasse serva.

MÄRKUS!

- Teavituste eelistusi saab muuta jaotises **Sätted > Rakendused ja teavitused**.

OTSETEEIKOONID

UUE ÜKSUSE LISAMINE AVAKUVALE

1. Nipsake avakuval üles.
2. Üksuse lisamiseks avakuvale lohistage vastav ikoon soovitud kohta.

ÜKSUSE TEISALDAMINE AVAKUVAL

1. Vajutage avakuval pikalt rakenduse ikooni, kuni see paigast liigub.
2. Hoides sõrme jätkuvalt ikoonil, lohistage see ekraanil soovitud kohta ja laske siis lahti.

MÄRKUS!

- Avakuva paneelil peab olema ikooni jaoks piisavalt ruumi.

ÜKSUSE EEMALDAMINE AVAKUVALT

1. Vajutage avakuval pikalt rakenduse ikooni, kuni see paigast liigub.
2. Hoidke sõrme soovitud ikoonil, lohistage see valikule Eemalda ja laske lahti.

VIDINAD

Vidin võimaldab rakendust kasutada või vaadata selle eelvaadet. Vidinaid saab paigutada avakuvale ikoonidena või eelvaateakendena. Teie telefoni on juba installitud mitu vidinat, lisaks saab neid alla laadida ka **Google Play** rakendusest.

VIDINA LISAMINE

1. Vajutage pikalt avakuva.

2. Puudutage funktsiooni Vidinad, et näha, mis on saadaval.

3. Lohistage soovitud vidin avakuvale.

VIDINA EEMALDAMINE

1. Vajutage avakuval pikalt vidina ikooni, kuni see paigast liigub.

2. Hoides sõrme jätkuvalt ikoonil, lohistage see ekraani ülaosas olevale funktsioonile **Eemalda** ja laske siis lahti.

KAUSTAD

KAUSTA LOOMINE

Avakuval saab teatud rakendusi rühmitada, lohistades ikooni või otseteed ja vabastades selle teise peal. Sellega luuakse uus kaust, millesse saate omal soovil elemente lisada.

KAUSTA ÜMBERNIMETAMINE

1. Puudutage kausta selle avamiseks.

2. Sisestage tiitliribal uus kausta nimi.

3. Seejärel puudutage ekraanil suvalist kohta kaustast väljaspool.

TAUSTAPILDID

TAUSTAPILDI MUUTMINE

1. Vajutage pikalt avakuva.

1. Puudutage **taustapiltide** ikooni.

2. Sirvige olemasolevaid valikuid.

3. Puudutage valitud pildil käsku **Määra taustpilt** – nüüd saate valida, kas seada see **lukustuskuva**, **avakuva** või mõlema taustpildiks.

MEEDIA EDASTAMINE MOBIILTELEFONI JA TEISTE SEADMETE VAHEL

Meediaseadme MTP-režiimis saate edastada lemmikmuusikat ja pilte seadmest arvutisse ja vastupidi.

1. Ühendage oma seade USB-toitejuhtme abil arvutiga.

2. Avage teavituspaneel ja puudutage USB-ühenduse valikuid. Täpsemate valikute kuvamiseks valige **Seadme laadimine USB kaudu**.

3. Failide edastamiseks arvutisse/arvutist valige **Failiedastus**.

4. Teie seade peaks olema kuvatud kui eemaldatav seade, mille puhul näidatakse telefoni sisemälu. Kui mälukaart on sisestatud, on ka microSD-kaart nähtav. Kopeerige valitud failid seadmesse.

Teie seade kuvatakse kui eemaldatav seade, mille puhul näidatakse telefoni sisemälu. Kui seadmesse on paigaldatud mälukaart, siis on näha ka microSD-kaardi andmed.

MÄRKUS!

- Kui kasutate Maci arvutit, tuleb draiverid alla laadida aadressilt <http://www.android.com/filetransfer/>

LENNUREŽIIMI KASUTAMINE

Mõnes kohas võib olla vajalik andmesideühenduste väljalülitamine. Seadme väljalülitamise asemel võite selle lülitada lennurežiimile.

1. Lennurežiimi sisselülitamiseks nipsake **avakuval** teavituspaneeli allapoole ja puudutage ikooni .

MÄRKUS!

- Lennurežiimi pääseb ka **seadistusmenüüst**.

TELEFONIGA HELISTAMINE




Helistamiseks on mitu võimalust. Võimalusi on mitu:

1. Valige number numbrilaua abil.
2. Valige oma kontaktide loendist telefoninumber.
3. Valige number veebilehelt või telefoninumbrit sisaldavast dokumendist.

MÄRKUS!


- Kui teil on kõne pooleli, võite sissetulevatele kõnedele vastata või saata need kõneposti. Samuti võite alustada konverentskõnet mitme osalejaga.
- Kui teil on kõne pooleli, saate naasta avakuvale ja kasutada teisi funktsioone, vajutades avakuva nuppu. Helistamiskuvale tagasipöördumiseks lohistage teavitusriba alla ja puudutage valikut **Praegune kõne**.

HELISTAMINE NUMBRILAUA ABIL



1. Puudutage **avakuval** ikooni  . Seejärel puudutage numbrilaua kuvamiseks ikooni  .
2. Telefoninumbri sisestamiseks puudutage numbriklahve.
3. Pärast numbri sisestamist või kontakti valimist puudutage ikooni  .

Vihje! Teie seade toetab **SmartDiali** funktsiooni. Numbri sisestamise ajal otsib see automaatselt kontakte ja kuvab numbrile vastavad kirjed. Klaviatuuri sulgemisel näete rohkem võimalikke vasteid.

HELISTAMINE KONTAKTIDE JAOTISEST


1. Kontaktiloendi kuvamiseks nipsake avakuval üles > **Kontaktid**. Kontaktiloendi vaatamiseks puudutage numbrilaua vahekaarti  .
2. Valige kontakt.
3. Kontaktile helistamiseks puudutage telefoninumbrit.

HELISTAMINE KÕNELOGIST

1. Hiljutiste kõnede loendi vaatamiseks nipsake avakuval üles > **Telefon**  . Kui te soovitud kontakti ei leia, valige terve kõneajaloo kuvamiseks  > **Kõneajalugu**.
2. Valige loendist kontakt ja helistamiseks puudutage ikooni.

KÕNE VASTUVÕTMINE JA TAGASILÜKKAMINE

Kui keegi teile helistab, näete sissetuleva kõne kuval helistaja nime ja lisateavet helistaja kohta, mille olete sisestanud rakenduses Kontaktid.

- Kõnele vastamiseks valige **VASTA**.
- Kõne tagasilükkamiseks valige **KEELDU**.
- Kõnest keeldumiseks ja sõnumi saatmiseks otse helistajale puudutage kõneteavituse riba ja seejärel puudutage ikooni  . Valige üks saadaolevatest tüüpsõnumi valikutest või puudutage valikut Kirjutage ise ja koostage isiklik sõnum.

KÕNE LÕPETAMINE


Kõne lõpetamiseks vajutage kõne ajal klahvi **Lõpeta kõne**  .

KONTAKTID

Kontaktide rakendus võimaldab salvestada ja hallata kontaktide teavet.


KONTAKTIDE RAKENDUSE AVAMINE

Seadme seadistamisel kuvatakse jaotises **Kontaktid** teade, milles kirjeldatakse, kuidas kontakte lisada. Rakenduse avamiseks on mitu võimalust.

- Nipsake avakuval üles ja seejärel valige **Kontaktid**  .
- Ilmub keritav loend, mis sisaldab tähestiku järjekorras kõiki teie kontakte. Lisateabe saamiseks puudutage neid.

KONTAKTIDE KOPEERIMINE

Võite kopeerida oma kontaktid SIM-kaardilt, sisemälust või mälukaardilt.

1. Valige kontaktiloendis  > **Sätted** > **Impordi**.

2. Valige üks järgmistest toimingutest.

- Kontaktide importimine SIM-kaardilt:


Valige **SIM-kaart**. Valige kontakt(id) ja puudutage valitud kontakti(de) importimiseks käsku **IMPORDI**.

- Kontaktide importimine sisemälust või mälukaardilt:


Valige **.vcf-fail**. Valige sihtkoht, kuhu soovite kontaktid importida, ja puudutage kontaktide importimiseks *.vcf-faili.

KONTAKTIDE VARUNDAMINE


Kontaktid saate kopeerida sisemällu.

1. Valige kontaktiloendis  > **Sätted** > **Ekspordi**.
2. Valige sihtkoht, kuhu kontaktid kopeerida, ja puudutage käsku **SALVESTA**.

UUE KONTAKTI LISAMINE

1. Uue kontakti lisamiseks puudutage kontaktiloendis ikooni .
2. Sisestage kontakti nimi ja seejärel täpsem teave, näiteks telefoninumber või aadress.
3. Kontakti andmete salvestamiseks puudutage käsku **Salvesta**.

UUE KONTAKTI LISAMINE LEMMIKUTE HULKA

1. Puudutage kontakti, keda soovite lisada kausta Lemmikud.
2. Puudutage parempoolses ülanurgas ikooni .

KONTAKTI OTSIMINE


1. Kontakti otsimiseks puudutage kontaktiloendis käsku **Otsi kontakte**.
2. Sisestage otsitava kontakti nimi. Sisestamise ajal ilmuvad otsingukasti alla sarnaste nimedega kontaktid.

KONTAKTI REDIGEERIMINE

Kontakti kohta salvestatud teavet saab alati muuta.

1. Puudutage kontaktiloendis kontakti, kelle andmeid soovite redigeerida.
2. Valige käsk **Redigeeri kontakti**.
3. Tehke kontakti teabes soovitud muudatused ja seejärel puudutage funktsiooni **Salvesta**. Kõigi muudatuste tühistamiseks vajutage nuppu **X**.

KONTAKTI KUSTUTAMINE

1. Puudutage kontaktiloendis kontakti, keda soovite kustutada.
2. Valige  > Kustuta.
3. Kinnitamiseks valige uuesti Kustuta.

EKRAANIKLAVIATUURI KASUTAMINE


KLAVIPIANEELI KUVAMINE

Mõned rakendused avavad klaviatuuri automaatselt. Teiste puhul tuleb klaviatuuri avamiseks puudutada tekstivälja. Klaviatuuri peitmiseks vajutage nuppu Tagasi.

HORISONTAALSE KLAVIATUURI KASUTAMINE

Kui teil on raske kasutada klaviatuuri püstpaigutusega, keerake seade külili. Nüüd kuvatakse klaviatuur ekraanile horisontaalselt, laiema klahvipaigutusega.



KLAVIATUURI SÄTETE KOHANDAMINE

1. Nipsake avakuval üles > **Sätted**  > **Süsteem** > **Keeled ja sisestamine**.
2. Valige mõni järgmistest toimingutest.
 - Google'i klaviatuuri ja Google'i häälikirjutamise sätete konfigureerimiseks valige Virtuaalne klaviatuur.
 - Klaviatuuri seadistamiseks valige Füüsiline klaviatuur.
 - Sisestusabiga seotud sätete avamiseks puudutage valikut Täpsemalt.

WI-FI®

WiFi kasutamiseks seadmes vajate juurdepääsu juhtmevaba ühenduse pääsupunktidele (tööpunktidele).

WiFi SISSELÜLITAMINE JA ÜHENDUSE LOOMINE JUHTMEVABA VÕRGUGA

1. Nipsake avakuval üles > **Sätted**  > **Võrk ja internet**.
2. Valige **WiFi** ja lohistage WiFi lüliti paremale .
3. Ühenduse loomiseks valige loendist WiFi-võrk.
4. Kui valite avatud võrgu, ühendatakse seade automaatselt. Kui valite turvatud võrgu, peate sisestama parooli ja puudutama käsku **Ühenda**.

MÄRKUS!

- Turvatud võrgu parooli ei pea enam uuesti sisestama, kui olete sellega eelnevalt ühenduse loonud, välja arvatud juhul, kui seade on lähtestatud vaikesätetele või kui WiFi-parooli on muudetud.
- WiFi-signaali teele jäävad takistused võivad signaali nõrgendada.


Vihje! Nähtamatu WiFi-võrgu lisamiseks puudutage WiFi-sätete kuval käsku **+ Lisa võrk**.

SMS JA MMS

SÕNUMSIDE AVAMINE


Rakenduse avamiseks on mitu võimalust.

- Puudutage **avakuval** ikooni .

- Nipsake avakuval üles > **Sõnumid**  .

TEKSTSÕNUMI KOOSTAMINE JA SAATMINE



Võite koostada uue sõnumi või avada poolelioleva sõnumilõime.

1. Puudutage uue tekstisõnumi koostamiseks käsku **Alusta vestlust** või puudutage olemasolevat sõnumilõime selle avamiseks.
2. Sisestage telefoninumber või kontakti nimi väljale Saaja. Sisestamise ajal üritab **SmartDial** leida vastet seadme kontaktide seast. Valige soovitud adressaat või jätkake sisestamist. Kui soovite avada olemasolevat sõnumilõime, puudutage seda.
3. Sõnumi koostamiseks puudutage tekstikasti. Kui vajutate sõnumi koostamise ajal nuppu **← Tagasi**, salvestatakse see mustandina sõnumite loendisse. Jätkamiseks puudutage sõnumit.
4. Kui sõnum on saatmiseks valmis, puudutage ikooni  .


MÄRKUS!

- Kui vaatate ja saadate veel sõnumeid, luuakse sõnumilõim.

MULTIMEEDIASÕNUMI KOOSTAMINE JA SAATMINE

1. Valige sõnumside kuval käsk **Alusta vestlust**.
2. Sisestage telefoninumber või kontaktisiku nimi väljale Saaja või kerige kontaktiloendit allapoole, et leida kontakt, kellele soovite sõnumit saata. Grupivestluse käivitamiseks puudutage ikooni.
3. Sõnumi koostamiseks puudutage tekstikasti.
4. Puudutage uuesti ikooni  ja valige meediafaili tüüp. Valige lisatav fail.
5. Nüüd on seade multimeediarežiimis. Kui olete valmis, puudutage ikooni  .

SÕNUMI AVAMINE JA SELLELE VASTAMINE

1. Puudutage sõnumite loendis avamiseks teksti- või multimeediasõnumite lõime.
2. Sõnumi koostamiseks puudutage tekstikasti.
3. Kui olete lõpetanud, puudutage ikooni  .

SÕNUMI SÄTETE KOHANDAMINE

Sõnumi sätete kohandamiseks valige sõnumite loendis  > **Sätted**. Valige mõni järgmistest suvanditest.

SMS-ide vaikerakendus: määrake SMS-ide vaikerakendus (vaikimisi on valitud **Sõnumid**).


BLUETOOTH®


Teie telefonil Cat® S42 on Bluetooth. See võimaldab luua juhtmevaba ühenduse teiste Bluetooth-seadmetega ning jagada sõpradega faile, rääkida juhtmevabalt Bluetoothi peakomplekti abil või edastada fotosid seadmest arvutisse.

Bluetoothi kasutamisel peate püsima ühendatud Bluetooth-seadmest vähem kui 10 meetri kaugusel. Arvestage sellega, et teised elektroonikaseadmed, seinad või muud takistused võivad Bluetooth-ühendust häirida.

BLUETOOTHI SISSELÜLITAMINE

1. Nipsake **avakuval** üles > **Sätted** > **Ühendatud seadmed**.

2. Valige **Ühenduse eelistused** > **Bluetooth** ja funktsiooni lubamiseks lohistage lüliti  paremale.

Kui Bluetooth on sisse lülitatud, ilmub teavitusribal Bluetoothi ikoon .

BLUETOOTH-SEADME SIDUMINE JA ÜHENDAMINE

Bluetoothiga saate kasutada järgmisi võimalusi.

- Kasutage Bluetooth-vabakäeseadet.
- Kasutage Bluetooth-peakomplekti (mono või stereo).
- Juhtige eemalt Bluetoothi peakomplekti kaudu esitatavat sisu.

Enne Bluetoothi kasutamist peate siduma oma seadme teise Bluetooth-seadmega. Selleks järgige alltoodud juhiseid.


1. Veenduge, et Bluetoothi funktsioon on seadmest lubatud.
2. Valige **+ Uue seadme sidumine**. Seejärel otsib telefon lähikonnas olevaid Bluetooth-seadmeid.
3. Puudutage seadet, mida soovite siduda.
4. Ühenduse loomiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

MÄRKUS!


- Kui partnerlus on loodud, ei pea selle Bluetooth-seadmega uuesti ühenduse loomiseks enam parooli sisestama.

FAILIDE SAATMINE BLUETOOTHI KAUDU

Bluetoothi kaudu saate jagada pilte, videoid või muusikafaile pereliikmete ja sõpradega. Failide saatmiseks Bluetoothi kaudu:

1. Puudutage faili, mida soovite saata.
2. Valige  > **Bluetooth** ja seejärel valige seotud seade.

BLUETOOTH-SEADME LAHTISIDUMINE VÕI ÜHENDUSE KATKESTAMINE





1. Nipsake **avakuval** üles > **Sätted** > **Ühendatud seadmed**.
2. Valige **Varem ühendatud seadmed**.
3. Kinnitage ühenduse katkestamine, puudutades ikooni  ja valides seejärel **UNUSTA**.

PILDISTAMINE JA FILMIMINE

Cat® S42 abil saate pildistada ja filmida ning pilte ja videoid teistega jagada.

KAAMERA AVAMINE JA PILDISTAMINE

Kaamera rakenduse avamiseks toimige järgmiselt:


- Puudutage avakuval ikooni .
- Vaikimisi avaneb rakendus kaamerarežiimis. Kui ei, siis valige ekraani alumises servas **Foto**.
- Ümberlülituseks eesmiselt kaameralt tagumisele ja vastupidi puudutage ikooni .
- Kadreerige foto pildistamise kuval.
- Konkreetse piirkonna teravustamiseks puudutage ekraani.
- Sisse- või väljasuumimiseks näpistage objekti.
- Puudutage ikooni  kaamera sätete muutmiseks, taimeri seadistamiseks, värelusevastase funktsiooni ja pildi atribuutide reguleerimiseks.
- Pildistamiseks puudutage ikooni .
- Pildistamiseks saate kasutada ka **helitugevuse suurendamise ja vähendamise** nuppu.

FOTODE VAATAMINE

Fotode vaatamiseks on järgmised võimalused.


- Galerii avamiseks puudutage **Kaamera** rakenduses ekraani vasakpoolses alanurgas viimati tehtud foto pispilti.




MÄRKUS!

- Kaameravaatesse tagasipöördumiseks vajutage vasakpoolses ülanurgas kaamera ikooni või nipsake paremale, kuni ilmub uuesti pildistusküla.
- Kõigi fotode ja videote kuvamiseks nipsake **avakuval** üles > **Fotod** .







FOTODE REDIGEERIMINE JA JAGAMINE

Fotode sirvimisel on saadaval järgmised valikud.

- Jagamine: puudutades ikooni  saate jagada fotosid seadmes olevate rakenduste kaudu.

- Redigeerimine: puudutades ikooni  saate kasutada mitmesuguseid fotode redigeerimise võimalusi.
- Üksikasjad: fotode täpsemate andmete kuvamiseks puudutage ikooni .
- Kustutamine: mittevajalike fotode kustutamiseks puudutage ikooni .

FILMIMINE

1. Puudutage avakuval ikooni .
- Vaikimisi avaneb rakendus kaamerarežiimis.
2. Videorežiimile lülitumiseks nipsake paremale.
- Ümberlülituseks eesmiselt kaameralt tagumisele ja vastupidi puudutage ikooni .
3. Filmimise alustamiseks puudutage ikooni .
4. Filmimise ajal valige üks järgmistest toimingutest.
 - Sisse- või väljasuumimiseks näpistage objekti.
 - Filmimise peatamiseks puudutage ikooni . Jätkamiseks puudutage uuesti.
 - Pildistamiseks puudutage ikooni .
5. Filmimise lõpetamiseks puudutage ikooni .

VIDEOTE VAATAMINE

Video vaatamiseks pärast salvestamist avage galerii – selleks puudutage ekraani parempoolses alanurgas viimati salvestatud video pispilti.

FOTODE KASUTAMINE

Rakendus **Fotod** otsib automaatselt seadmesse või mälukaardile salvestatud pilte ja videoid. Valige album/kaust ja käivitage slaidiseanss või valige üksused, mida jagatakse teiste rakendustega.

FOTODE AVAMINE



Rakenduse avamiseks nipsake **avakuval** üles > **Fotod** . Fotode rakendus liigib pildid ja videod salvestuskoha järgi ja hoiab neid faile kaustades. Kaustas olevate piltide või videote vaatamiseks puudutage kausta.

FOTO VAATAMINE



1. **Fotode** all puudutage kausta selles olevate fotode vaatamiseks.

2. Puudutage pilti selle vaatamiseks täisekraanirežiimis, seejärel nipsake eelmise või järgmise pildi vaatamiseks vasakule või paremale.

3. Pildi sissesuunimiseks ajage kaks sõrme laiali ekraani selles piirkonnas, mida soovite sisse suunida. Suumirežiimis nipsake sõrmega üles või alla ja vasakule või paremale.

Vihje! Pildivaatur toetab pööramise funktsiooni. Puudutage ikooni , et seadme keeramisel muudaks asendit ka pilt.

PILDI KÄRPIMINE FOTORAKENDUSES

1. Puudutage pildi vaatamise ajal ikooni  .
2. Puudutage ikooni  ja valige kärpetööriista abil pildi kärbitav osa.
 - Kärpetööriista teisaldamiseks lohistage seda siseküljelt.
 - Pildi suuruse muutmiseks lohistage kärpetööriista serva või nurka.
3. Kärbitud pildi salvestamiseks puudutage valikut **Valmis > Salvesta koopia**.
 - Muudatustest loobumiseks vajutage **nuppu Tagasi** ja valige käsk **LOOBU**.


MUUSIKA KUULAMINE

Muusika kuulamiseks kõikjal saate edastada muusikafailid arvutist seadmesse Cat® S42.

MUUSIKA KOPEERIMINE TEIE SEADMESSE


1. Ühendage seade USB-juhtme abil arvutiga ja valige seadmes funktsioon **Failiedastus**.
2. Liikuge arvutis USB-ketta juurde ja avage see.
3. Looge SD-kaardi või oma seadme juurkataloogis (näiteks Muusika) uus kaust.
4. Kopeerige muusika arvutist uude kausta.
5. Seadme turvaliseks eemaldamiseks arvutist oodake, kuni muusika kopeerimine on lõpetatud, seejärel eemaldage draiv vastavalt arvuti operatsioonisüsteemi juhistele. Ühendage USB-juhe lahti.

Rakenduse YouTube Music AVAMINE ja MUUSIKA MÄNGIMINE




- Nipsake **avakuval** üles ja seejärel valige **YT Music** 
- Esitusloendisse palade lisamiseks valige **Library (Teek)**, seejärel valige **Device Files (Seadmes olevad failid)** või:
- Palade otsimiseks veebist puudutage parempoolses ülanurgas asuvat **otsingunuppu**.

FM-RAADIO KUULAMINE

FM-raadio rakenduses saate kuulata FM-raadiojaamu.

Enne rakenduse avamist ühendage kõigepealt peakomplekt audiopesaga. Seejärel valige rakenduse käivitamiseks **FM-raadio** .

VALIGE MÕNI JÄRGMISTEST VÕIMALUSTEST.



- Raadio häälestamiseks käsitsi kindlale sagedusele valige < või >.
- Raadiojaamade automaatseks skannimiseks puudutage ikooni  > Otsing ja valige loendist soovitud kanal.
- Hetkel valitud raadiojaama lisamiseks lemmikute loendisse puudutage ikooni .
- Raadio väljalülitamiseks puudutage ikooni .

GOOGLE'I TEENUSTE KASUTAMINE

Gmaili, Google'i kalendri ja muude Google'i rakenduste kasutamiseks ja allalaadimiseks peate logima sisse Google'i kontole.

GOOGLE'I KONTO LOOMINE

Kui te ei loonud seadistamise käigus Google'i kontot, on seda kerge luua:

1. Nipsake **avakuval** üles > Sätted .
2. Valige **Kontod** > **Lisa konto**.
3. Valige **Google**  ja seejärel järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

GMAILI KASUTAMINE

Seadistamise ajal võisite kasutada olemasolevat Gmaili kontot. Avades telefonis esimest korda **Gmaili** rakenduse, näete postkastis selle veebikonto e-kirju.


GMAILI AVAMINE

Nipsake **avakuval** üles > Gmail .

ÜHELT KONTOLT TEISELE LÜLITUMINE


Puudutage ekraani parempoolses ülanurgas konto valimise kasti ning seejärel kontot, mida soovite vaadata.

MEILI KOOSTAMINE JA SAATMINE

1. Puudutage postkasti koval ikooni ().
 2. Sisestage **Saaja** väljale e-kirja adressaadi meiliaadress.
- Meili saatmiseks mitmele adressaadile eraldage meiliaadressid tühikutega.

- Kui soovite saata **koopia** või **salakoopia** teistele adressaatidele, valige **V**, et kuvada väljad **Koopia/Salakoopia**.



3. Sisestage meili teema ja koostage sõnum.

- Kui soovite lisada manusena pildi, puudutage faili valimiseks ikooni  > **Lisa fail**.

4. Saatmiseks puudutage ikooni .

MEILILE VASTAMINE VÕI SELLE EDASTAMINE

1. Valige postkasti kuval e-kiri.

2. Vastamiseks puudutage ikooni  või ikooni , et valida **Vasta kõigile** või **Saada edasi**.

GMAILI SÄTETE KOHANDAMINE

3. Valige Gmaili avakuval  > **Sätted**.

4. Valige Üldsätted või meilikonto.

5. Puudutage suvandit ja muutke soovitud sätteid.

GOOGLE PLAY POE KASUTAMINE


Rakendusi ja mängu saab **Play Store**'ist alla laadida ning installida.

GOOGLE PLAY POE AVAMINE

Nipsake **avakuval** üles > **Play Store**.

RAKENDUSTE OTSIMINE

Rakenduste leidmiseks **Play Store**'i avakuval on mitmeid võimalusi.

- Rakenduste loend kategooriate järgi: puudutage kategooriat ja sirvige seda.
- Kasutage otsingut: sisestage väljale otsingusõnad.
- Installitud rakenduste vaatamiseks valige  > **Minu rakendused ja mängud**.

RAKENDUSE INSTALLIMINE

1. Nipsake **avakuval** üles > **Play Store**.


2. Lisateabe saamiseks puudutage kategooriat ja seejärel elementi, mida soovite alla laadida.

3. Installimiseks puudutage käsku **Installi**.

MÄRKUS!

Allalaadimise kulgu saate jälgida teavituspaneelil.

RAKENDUSE MAHAINSTALLIMINE

1. Puudutage **Play Store**'i avakuval ikooni  > **Minu rakendused ja mängud**.
2. Valige vahekaart **INSTALLITUD**.
3. Valige rakendus, mida soovite maha installida, ja seejärel puudutage käsku **Desinstalli**.
4. Rakenduse eemaldamiseks oma seadmest valige **OK**.

MÄRKUS!

Rakenduste haldamiseks võib valida ka telefoni põhimenuü **Sätted > Rakendused ja teavitused**. Samuti saab neid maha installida otse **rakenduste sahtlist**, hoides sõrme rakendusel ja lohistades selle üles funktsioonile **Desinstalli**.

TEABE SÜNKROONIMINE

Mõned Cat® S42 rakendused (näiteks Gmail ja Kalender) võimaldavad juurdepääsu samale teabele, mida saate lisada, vaadata ja redigeerida ka muude seadmete kaudu. Kui lisate, muudate või kustutate neis rakendustes muude seadmete kaudu teavet, siis näete värskendatud teavet ka oma seadmest.

See on võimalik tänu andmete sünkroonimisele. Protsess toimub taustal ja ei sega seadme kasutamist. Seadme sünkroonimise ajal näete teavitusribal andmete sünkroonimise ikooni.

KONTODE HALDAMINE

Seadmest olevaid kontakte, e-posti ja muud teavet saab sünkroonida mitme Google'i vm kontoga, olenevalt installitud rakendustest.

Näiteks isikliku Google'i konto lisamisel on teie isiklik e-post, kontaktid ja kalendrikirjed alati kättesaadavad. Samuti võite lisada töökonto, et tööalased e-kirjad, kontaktid ja kalendrikirjed oleksid eraldi.

KONTO LISAMINE

1. Nipsake **avakuval** üles > **Sätted**.
2. Valige **Kontod**. Ekraanile kuvatakse praegused sünkroonimissätted ja seonduvates rakendustes praegu kasutatavate kontode loend.

MÄRKUS!

- Mõnel juhul tuleb võrguadministraatorilt küsida konto täpsemaid andmeid. Näiteks võib teil vaja minna konto domeeni või serveri aadressi.

3. Valige **+ Lisa konto**.
4. Puudutage lisatava konto tüüpi.
5. Järgides ekraanile kuvatavaid juhiseid, sisestage konto kohustuslik ja valikuline teave. Enamik kontosid nõuab kasutajanime ja parooli, kuid täpsemad üksikasjad sõltuvad konto tüübist ja ühendatava teenuse konfiguratsioonist.
6. Kui olete lõpetanud, lisatakse konto jaotise **Kontod** sätete kuval olevasse loendisse.

KONTO EEMALDAMINE

Konto ja kogu sellega seotud teabe saab teie seadmest eemaldada, sealhulgas e-posti, kontaktid, sätted jne. Mõningaid kontosid ei saa aga eemaldada, näiteks esimest kontot, millele te oma seadmest sisse logisite. Kui üritate mõnda kontot eemaldada, siis võtke arvesse, et sel juhul kustutatakse kogu kontoga seotud isiklik teave.



1. Puudutage jaotise **Kontod** sätete kuval kontot, mida soovite kustutada.
2. Puudutage käsku **EEMALDA KONTO**, seejärel uuesti, kui küsitakse kinnitust.

KONTO SÜNKROONIMISE KOHANDAMINE

Kõigi telefonis olevate rakenduste sünkroonimist ja andmekasutust taustal saate ise konfigurereida. Samuti võite määrata, mis laadi andmeid iga konto puhul sünkroonitakse. Mõned rakendused, näiteks Kontaktid ja Gmail, saavad sünkroonida andmeid mitmest rakendusest.

Mõne konto puhul on sünkroonimine kahe-suunaline: seadmes oleva teabe muudatused kajastuvad sama teabe puhul ka veebis. Mõned kontod toetavad ainult ühesuunalist sünkroonimist ja seadmes olev teave on kirjutuskaitsega.

KONTO SÜNKROONIMISSÄTETE MUUTMINE

1. Puudutage jaotise **Kontod** sätete kuval konto tüüpi.
2. Valige **Konto sünkroonimine**. Avaneb andmete ja sünkroonimise kuva, kus on kirjas eri tüüpi teave, mida kontol on võimalik sünkroonida.
3. Lubage elemendid, mida soovite sünkroonida:
 - Lohistage vastavate andmete lüliti paremale .
 - Kui soovite automaatse sünkroonimise keelata, lohistage vastavate andmete lüliti vasakule .

MUUDE RAKENDUSTE KASUTAMINE


KALENDRI KASUTAMINE


Ürituste, koosolekute ja kohtumiste loomiseks saate kasutada rakendust **Kalender**. Olenevalt sünkroonimissätetest hoitakse seadme kalendrit teistes seadmetes oleva kalendriga sünkroonis.

KALENDRI AVAMINE


Rakenduse avamiseks nipsake **avakuval** üles > **Kalender** . Vaate- ja seadistusvalikute kuvamiseks puudutage ikooni.

ÜRITUSE LOOMINE

1. Ürituse lisamiseks valige mis tahes kalendrivaates  > **Sündmus**.
2. Sisestage ürituse nimetus, asukoht või kontaktid.

- Kui üritus toimub kindlas ajavahemikus, valige algus- ja lõppkuupäev ning kellaajad.
- Kui tegu on erilise sündmusega, näiteks sünnipäeva või terve päeva kestva üritusega, lohistage terve päeva lüliti paremale  .
- 3. Määrake ürituse meeldetuletuse aeg, kutsuge inimesi, valige värv ja lisage märkmeid või manuseid.
- 4. Kui kogu teave on sisestatud ja seadistamine on lõpetatud, puudutage käsku **Salvesta**.


ÜRITUSE MEELDETULETUSE MÄÄRAMINE

1. Ürituse üksikasjade vaatamiseks puudutage seda mis tahes kalendrikuval.
2. Ürituse redigeerimiseks puudutage ikooni  .
3. Ürituse meeldetuletuse määramiseks valige **Lisa teavitus**.
4. Salvestamiseks puudutage käsku **Salvesta**.



ÄRATUSE KASUTAMINE

Võite määrata uue äratuse või muuta olemasolevat.

ÄRATUSE AVAMINE

Seadme äratuse kasutamiseks nipsake **avakuval** üles > Kell  .

ÄRATUSE LISAMINE

1. Äratuse lisamiseks puudutage äratuste loendi kuval ikooni  .
2. Äratuse määramiseks järgige alltoodud juhiseid.
 - Määrake numbrilual navigeerides tunnid ja minutid ning valige **OK**.
 - Kordusrežiimi määramiseks märkige ruut **Korda**. Puudutage ühte või mitut valikut.
 - Helina määramiseks puudutage ikooni  ja seejärel tehke soovitud valik.
 - Kui soovite, et äratusega kaasneks vibreerimine, puudutage märkeruutu **Vibreerimine**.
 - Äratuse sildi lisamiseks puudutage valikut **Silt**. Sisestage silt ja seejärel valige **OK**.


MÄRKUS!

- Vaikimisi aktiveeritakse äratus automaatselt.

KALKULAATOR

Cat® S42 on varustatud kalkulaatoriga, millel on tava- ja süvarežiim.

KALKULAATORI AVAMINE

1. Rakenduse avamiseks nipsake **avakuval** üles > Kalkulaator .
2. Kalkulaatori lisafunktsioonide avamiseks nipsake vasakule või pöörake seade horisontaalseks.

SEADME HALDAMINE

Seadme konfigureerimiseks nipsake **avakuval** üles > **Sätted**.


KUUPÄEVA JA KELLAJA MÄÄRAMINE

Seadme esmakordsel sisselülitamisel küsitakse, kas soovite värskendada kellaaega ja kuupäeva võrgust saadud aja alusel automaatselt.

MÄRKUS!

Kuupäeva, kellaaega ja ajavööndit ei saa käsitsi määrata, kui kasutate automatvalikut.

Kui soovite kuupäeva ja kellaaega käsitsi seadistada, toimige järgmiselt:

1. Valige sätete kuval **Süsteem** > **Kuupäev ja kellaaeg**.
2. Puudutage funktsiooni **Automaatne kuupäev ja kellaaeg** ning valige **Väljas**. Funktsioonide keelamiseks lohistage automaatse ajavööndi lüliti vasakule .
3. Puudutage funktsiooni **Kuupäeva määramine**, seejärel valige soovitud kuupäev ja puudutage valikut **OK**.
4. Puudutage funktsiooni **Kellaaja määramine**. Kellaaja määramise kuval puudutage tundide või minutite välja ja kerige osutit kellaaja määramiseks üles või alla. Kui olete konfigureerimise lõpetanud, valige **OK**.
5. Puudutage funktsiooni **Ajavööndi valimine** ja seejärel valige loendist soovitud ajavöönd.
6. Lubage või keelake 24-tunnise vormingu funktsioon, kui soovite lülituda 24-tunniselt vormingult 12-tunnisele vormingule või vastupidi.

EKRAANI SEADISTAMINE


EKRAANI EREDUSE REGULEERIMINE

1. Kuval **Sätted** valige **Ekraan** > **Heleduse tase**.
2. Liuguri lohistamisel vasakule muutub ekraan tuhmimaks, paremale lohistamisel eredamaks.
3. Sõrme eemaldamisel liugurilt salvestatakse seadistused automaatselt.

Vihje! Kui soovite, et seade reguleeriks ekraani heledust automaatselt vastavalt valgusoludele, lohistage kohandatava ereduse lüliti paremale.

EKRAANI AUTOMAATNE PÖÖRAMINE

Kui soovite, et seadme keeramisel kuvataks ekraan vastavalt rõht- või püstpaigutusega, valige **Täpsemalt** ja

lohistage automaatse pööramise lüliti paremale .


EKRAANI VÄLJALÜLITUMISENI JÄÄVA JÕUDEAJA REGULEERIMINE

Kui seade jääb mõneks ajaks tegevusetaks, lülitub ekraan akutoite säästmiseks välja. Ooterežiimile lülitumiseni jääva jõudeaja pikendamine või lühendamine:

1. Puudutage kuval **Sätted** valikut **Ekraan > Täpsemalt > Unerežiim**.
2. Valige, kui kaua ekraani enne väljalülitamist valgustatuna hoida.

TELEFONI HELINA MÄÄRAMINE

HÄÄLETU REŽIIMI SISSELÜLITAMINE

- Vajutage helitugevuse nuppu, kuni ekraanile ilmub helitugevuse juhtpaneel. Seejärel puudutage esimest ikooni ja valige  .
- Kõik helid peale meedia ja äratuste vaigistatakse.

HELINA TUGEVUSE REGULEERIMINE

Helina tugevust saab reguleerida **avakuval** või mis tahes rakenduses (välja arvatud muusika või videote esitamise ja kõne ajal). Helina reguleerimiseks soovitud tugevusele vajutage **helitugevuse suurendamise või vähendamise** nuppu. Helina tugevust saab reguleerida ka **sätete** kuval.

1. Puudutage **sätete** kuval funktsiooni **Heli**.
2. Jaotises **Helina helitugevus** lohistage helitugevuse reguleerimiseks liugurit.

TELEFONI HELINA MUUTMINE

1. Puudutage **sätete** kuval funktsiooni **Heli**.
2. Puudutage funktsiooni **Telefoni helin**.
3. Valige helin, mida soovite kasutada. Valitud eelvaade mängitakse ette.
4. Valige **OK**.

TELEFONI SEADISTAMINE SISSETULEVATE KÕNEDE PUHUL VIBREERIMA

Puudutage **sätete** kuval valikut **Heli > Täpsemalt**. Seejärel lohistage **kõnede puhul vibreerimise** lüliti paremale



TELEFONITEENUSTE SEADISTAMINE


ANDMERÄNDLUSE SISSELÜLITAMINE

1. Puudutage kuval **Sätted** funktsiooni **Võrk ja internet > Mobiilivõrk**.
2. Lohistage lüliti Rändlus paremale  .

MÄRKUS!

- Arvestage, et andmesideteenuste kasutamisega rändluse ajal võivad kaasneda suured lisakulud. Andmerändluse tasude kohta küsige teavet võrguteenuse pakkujalt.


ANDMESIDETEENUSE KEELAMINE

1. Puudutage kuval **Sätted** funktsiooni **Võrk ja internet > Mobiilivõrk**.
2. Lohistage mobiilse andmeside lüliti vasakule .

NFC KASUTAMINE

NFC võimaldab vahetada andmeid kahe lubatud NFC-funktsiooniga seadme vahel, kui seadmed puutuvad omavahel kokku või asetsevad teineteisest vähem kui paari sentimeetri kaugusel.

NFC-FUNKTSIOONI AKTIVEERIMINE

1. Puudutage **sätete** kuval valikut **Ühendatud seadmed**.
2. Lohistage NFC-režiimi lüliti paremale .
3. Funktsioon Android™ Beam lülitub samuti automaatselt sisse.

SISU EDASTAMINE NFC KAUDU KIIREGA

1. Lubage funktsioonid NFC ja Android Beam.
2. Avage sisu, mida soovite jagada (jagada saab veebisisu, YouTube'i videoid, kontakte ja palju muud)
3. Asetage seadmed selgedega vastakuti ja kui antakse vastav käsk, puudutage ekraani.

SEADME KAITSMINE

SIM-KAARDI PIN-KOODI LUBAMINE

1. Puudutage kuval **Sätted** valikut **Turvalisus ja asukoht > SIM-kaardi lukk**.
2. Lohistage SIM-kaardi lukustamise lüliti paremale.
3. Sisestage SIM-kaardi PIN-kood ja seejärel valige **OK**. SIM-kaardi PIN-koodi saate igal ajal muuta, puudutades käsku Muuda SIM-i PIN-koodi.

MÄRKUS!

Seadmega saab igal ajal helistada hädaabinumbritele.

SEADME KAITSMINE EKRAANILUKUGA

Et seadmesse Cat® S42 salvestatud andmeid paremini turvata, võite kasutada ekraanilukku.

1. Puudutage kuval **Sätted** valikut **Turvalisus ja asukoht > Ekraanilukk**.
 2. Valige üks saadaolevatest suvanditest.
- **Nipsamine:** ekraani avamiseks lohistage lukustusikoon üles.

- **Muster:** ekraani avamiseks joonistage õige avamismuster.
 - **PIN:** ekraani avamiseks sisestage PIN-kood.
 - **Parool:** ekraani avamiseks sisestage parool.
3. Valitud ekraaniluku meetodi rakendamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

RAKENDUSTE HALDAMINE


INSTALLITUD RAKENDUSE VAATAMINE

1. Puudutage **sätete** kuval valikut **Rakendused ja teavitused**.
2. Rakenduste loendis on teil järgmised võimalused.
 - Üksikasjade vaatamiseks puudutage vastavat rakendust.
 - Teavituse sätete muutmiseks valige **Teavitused**.
 - Valige **Täpsemalt > Rakenduse õigused** ja määrake, millisele teabele on rakendusel juurdepääs.
 - Vaikerakenduste määramiseks või kustutamiseks valige **Täpsemalt > Vaikerakendused**.
 - Hädaolukorra märguande seadistuse muutmiseks valige **Täpsemalt > Hädaolukorra märguanded**.
 - Valige **Täpsemalt > Rakenduste erijuurdepääs** ja määrake, millised rakendused saavad siin loetletud erifunktsioone kasutada.

SEADME LÄHTESTAMINE

SÄTETE VARUNDAMINE

Teie isiklike sätteid saab Google'i kontoga varundada Google'i serveritesse. Seadme väljavahetamisel kantakse varundatud sätted üle uude seadmesse, kui sellega esimest korda Google'i kontole sisse logitakse.

1. Puudutage kuval **Sätted** valikut **Süsteem > Varundamine**.
2. Lohistage lüliti **Varunda Google Drive'i** paremale  .

TEHASEANDMETE TAASTAMINE

Tehaseandmete taastamise korral lähtestatakse seade tehases konfigureeritud seadistustele. Seadme sisemälust kustutatakse kõik teie isiklikud andmed, sealhulgas konto andmed, süsteemi ja rakenduste sätted ning kõik alla laaditud rakendused.

Seadme lähtestamisel ei kustutata allalaaditud süsteemitarkvara värskendusi ega microSD-kaardil olevaid faile, nt muusikat ja fotosid.

1. Puudutage kuval **Sätted** valikut **Süsteem > Täpsemalt > Lähtestamise valikud > Kustuta kõik andmed (tehasesätete taastamine)**.
2. Kui küsitakse, siis puudutage käsku **LÄHTESTA TELEFON** ja seejärel käsku **KUSTUTA KÕIK**. Seade taastab algsed tehasesätted ja seejärel taaskäivitub.

LISA

TÖÖTEMPERatuur

- Temperatuur seadme laadimiskohas peab jääma vahemikku 0 °C kuni 40 °C. Temperatuur akutoitel töötava seadme kasutuskohas peab jääma vahemikku –25°C kuni 55 °C. Väljaspool temperatuurivahemikku 0 °C kuni +45 °C tuleb kasutada kaitsekindaid.

LAADIJA VÄLJUND

- Laadija nimiväljund 5 V / 1,55 A

E-MÄRGISE VAATAMINE

Seadme regulatiivteavet saate vaadata järgmiselt.

1. Valige avakuval Sätted.
2. Valige sätete kuval Teave telefoni kohta > Regulatiivteave.

KUULMISLANGUSE VÄLTIMINE



Et hoida ära võimalikke kuulmiskahjustusi, tuleb vältida valju heli pikaajalist kuulamist.

HÄDAABIKÕNE

Seda seadet saab teeninduspiirkonnas kasutada hädaabikõnedeks. Kõigis tingimustes pole siiski võimalik ühendust tagada. Hädavajalikuks sidepidamiseks võiks peale selle seadme olla ka varuvariant.

VASTAVUS EÜ SAR-i NÕUETELE

Seade vastab Euroopa Liidu nõuetele (1999/519/EÜ), mis käsitlevad piiranguid üldsuse kokkupuutele elektromagnetväljadega tervisekaitse huvides.

Need piirangud moodustavad osa laiaulatuslikest soovitustest üldsuse kaitsmiseks. Need soovitused on välja töötanud ja üle vaadanud sõltumatud teadusorganisatsioonid, tuginedes teadusuuringute regulaarsele ja põhjalikule läbivaatamisele. Euroopa Nõukogu soovituslikku piirmäära mobiilsideseadmete puhul väljendatakse erineeldumismäärana (SAR). SAR-i piirmäär on keskmiselt 2,0 W/kg organismi kudede iga 10 g kohta. See vastab mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise rahvusvahelise komisjoni (ICNIRP) nõuetele.

Seadet on testitud keha läheduses kasutamise suhtes ja see on tunnustatud vastavaks ICNIRP kiirgusdoosi suunistele ning Euroopa standardile EN 62209-2 kasutamisel koos spetsiaalsete tarvikutega. Muude, metalli sisaldavate tarvikute kasutamisel ei pruugi olla tagatud vastavus ICNIRP kiirgusdoosi suunistele.

SAR-i mõõtmise ajal hoitakse seadet kehast 5 mm kaugusel ja samal ajal kasutatakse edastamiseks seadme lubatud suurimat väljundvõimsuse taset kõigil sagedusaladel.

Telefoni kõrgeimad EÜ eeskirjade kohaselt deklareeritud SAR-i väärtused on järgmised.
Pea SAR: 0,947 W/kg, keha SAR: 1,206 W/kg, jäsemete SAR: 2,029 W/kg

Et vähendada kokkupuudet RF-kiirgusega, kasutage vabakäeseadet vms lahendust, mis võimaldab hoida telefoni peast ja kehast eemal. Seadet tuleb kanda kehast vähemalt 5 mm kaugusel, et kiirgustase jääks katsetustes saadud väärtuse piiridesse. Samuti on abiks, kui eelistate vööklambreid, ümbriseid vms keha küljes kantavaid tarvikuid, mis ei sisalda metallist osi. Metallist osadega ümbrised võivad muuta seadme RF-kiirguse näitajaid, sealhulgas vastavust RF-kiirguse suunistele, sellisel viisil, mida ei ole katsetatud ega sertifitseeritud. Seega tuleks selliste tarvikute kasutamist vältida.

Kiirgusega kokkupuute vähendamiseks toimige järgmiselt.

- Kasutage mobiiltelefoni heas levialas, et vähendada vastuvõetud kiirgust (eriti maa-aluses parklas ja rongis või autosõidul).
- Kasutage vabakäekomplekti.
- Rasedad naised peaksid hoidma seadet kõhu piirkonnast võimalikult kaugel.
- Ärge hoidke seadet genitaalide läheduses.

FCC EESKIRI

Käesolev mobiiltelefon vastab FCC eeskirjade 15. osale. Kasutamisele kehtivad järgmised kaks tingimust:

- (1) Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) seade peab taluma vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad põhjustada kõrvalekaldeid seadme töös.

Käesolev mobiiltelefon on läbinud katsetused ja tunnistatud vastavaks B klassi digitaalseadme suhtes kehtivatele piirväärtustele, mis on sätestatud FCC eeskirjade 15. osas. Nende piirnõrkude eesmärk on tagada mõistlik kaitse kahjulike häirete eest eluhoonetes. Seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui selle paigaldamisel ja kasutamisel ei järgita juhiseid, võib see põhjustada raadiosidet kahjustavaid häireid.

Samas pole ühegi paigaldise puhul garantiid, et häireid ei esine. Kui seade põhjustab raadio- või telesaadete vastuvõtmisel kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisel, soovitatakse kasutajal rakendada häirete kõrvaldamiseks mõnda järgmistest abinõudest.

- Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist vahemaad.
- Ühendage seade vastuvõtjast eraldi vooluahelas asuvasse pistikupessa.
- Küsige nõu edasimüüjalt või kogunud raadio-/telemontöörilt.

MÄRKUS FCC KOHTA

Hoiatus! Vastavuse eest otseselt vastutava osapoole poolt heakskiitmata muudatuste tagajärjel võib kasutaja kaotada õiguse seadet kasutada.

RF-KIIRGUSE TEAVE (SAR)

See mobiiltelefon on konstrueeritud ja valmistatud põhimõttel, et see ei ületaks Ameerika Ühendriikide Föderaalset Sideametit (FCC) kehtestatud raadiosagedusliku (RF) energiaga kokkupuute piirväärtusi.

SAR-i katsed viidi läbi seadme kõrgeimal sertifitseeritud edastusvõimsusel kõigis katsetatud sagedusalades ja asendites, mis simuleerivad raadiosagedusliku kiirguse mõju kasutamisel pea vastas ilma õhuvaheta ja keha läheduses 10 mm vahega. Ehkki SAR määratakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsusel, võib seadme tegelik SAR töötamise ajal olla maksimaalsest tasemest palju madalam. See tuleb sellest, et telefon on mõeldud

kasutamiseks mitmel võimsustasemel, kasutades üksnes võrguühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Mida lähemal te traadita ühenduse ruuterile olete, seda väiksem on võimsusväljund.

Traadita andmeside seadmete kiirusstandardis kasutatakse mõõtühikuna erineelduvuskiirust (Specific Absorption Rate; SAR).

FCC kehtestatud SAR-i limiit on 1,6 W/kg.

Selle mobiiltelefoni erineelduvuskiirus vastab ANSI/IEEE C95.1-1992 standardiga kehtestatud elanikkonna üldise/kontrollimatu kokkupuute piirnormidele ja seadet on katsetatud vastavalt IEEE1528 mõõtmismeetoditele ja -protseduuridele. FCC on andnud sellele telefoni mudelile kasutamisluba kõigil teatatud SAR-i tasemetel, mida hinnati kooskõlas FCC RF-kiirgusega kokkupuute suunistega. Selle telefoni mudeli SAR-i andmed on FCC-s registreeritud ning asuvad jaotises Display Grant aadressil www.fcc.gov/oet/ea/fccid, tehes otsingu FCC ID-ga: ZL5S42E.

Telefoni kõrgeimad FCC eeskirjade kohaselt deklareeritud SAR-i väärtused on järgmised.

Pea SAR: 1,11 W/kg

Keha SAR: 1,09 W/kg

WiFi-ruuteri SAR: 1,09 W/kg

Ehkki erinevate telefonide ja erinevate asendite SAR-tasemed võivad olla erinevad, vastavad kõik seadustega kehtestatud nõuetele.

SAR-i nõuetele vastavus kehal kandes põhineb seadme ja inimese keha vahekaugusel 10 mm. Kandke seadet kehast vähemalt 10 mm kaugusel, et raadiosagedusliku kiirguse tase jääks deklareeritud väärtuse piiridesse. Keha küljes kandmiseks valige metallosadeta vööklamber või -kott, et seade paikneks kehast 10 mm kaugusel.

Vastavust RF-kiirguse nõuetele kasutamisel koos keha läheduses kantavate metalli sisaldavate tarvikutega ei ole kontrollitud ega sertifitseeritud ning seetõttu tuleks keha läheduses kandvaid tarvikuid vältida.

TEAVE KASUTUSELT KÕRVALDAMISE JA RINGLUSSEVÕTU KOHTA

See tähis seadmel ja komplekti kuuluvatel akudel tähendab, et neid ei tohi visata tavalise olmeprügi hulka.



Ärge visake seadet ega akusid sorteerimata olmejäätmete hulka. Pärast kasutusea lõppu tuleb seade (ja akud) viia ringlussevõtmiseks või nõuetekohaseks utiliseerimiseks ametlikku kogumispunkti.

Täpsemat teavet seadme või akude ringlussevõtmise kohta küsige kohalikust linnakantsleisist, olmejäätmete käitlemise teenuste pakkujalt või seadme müünud kauplusest.

Seadme kasutuselt kõrvaldamist reguleerib Euroopa Liidu elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiiv. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed ja akud tuleb hoida muudest jäätmetest eraldi, et vähendada neis sisalduva võivate ohtlike ainete potentsiaalset keskkonnamõju inimeste tervisele.

OHTLIKE AINETE VÄHENDAMINE

Seade vastab kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitlevale Euroopa Liidu määrusele (REACH) (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006) ja ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitlevale EL-i direktiivile (RoHS).

Direktiiv (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL (RoHS) ja selle muutmisdirektiiv (EL) 2015/863). Ajakohase teabe saamiseks soovime teil seda veebisaiti regulaarselt külastada.

VASTAVUS EUROOPA LIIDU EESKIRJADELE

Käesolevaga deklareerib tootja, et seade vastab

direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele ja muudele asjaomastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni vaadake veebisaidilt www.catphones.com/support/

EL-i NÕUETELE VASTAVUSE DEKLARATSIOON

Sagedusvahemikus 5150 kuni 5350 MHz töötavat seadet tohib kasutada ainult siseruumides. Piirangud: Belgia (BE), Bulgaaria (BG), Tšehhi Vabariik (CZ), Taani (DK), Saksamaa (DE), Eesti (EE), Iirimaa (IE), Kreeka (EL), Hispaania (ES), Prantsusmaa (FR), Horvaatia (HR), Itaalia (IT), Küpros (CY), Läti (LV), Leedu (LT), Luksemburg (LU), Ungari (HU), Malta (MT), Holland (NL), Austria (AT), Poola (PL), Portugal (PT), Rumeenia (RO), Sloveenia (SI), Slovakkia (SK), Soome (FI), Rootsi (SE), Ühendkuningriik (UK), Šveits (CH), Norra (NO), Island (IS), Liechtenstein (LI) ja Türgi (TR).

SPEKTRI JA VÕIMSUSE TABEL

Sagedusalad	Juhtivuslik võimsus (dB)
GSM 900	33,20
GSM 1800/1900	30,20
WCDMA B1	24,00
WCDMA B5	24,00
WCDMA B8	24,00
FDD-LTE B1	24,00
FDD-LTE B3	24,00
FDD-LTE B5	24,00
FDD-LTE B7	24,00
FDD-LTE B8	24,00
FDD-LTE B20	24,00
FDD-LTE B28	24,00
WiFi: 2400–2483,5 MHz	17,90
WiFi: 5150–5250 MHz	17,16
WiFi: 5250–5350 MHz	17,36
WiFi: 5470–5725 MHz	17,12
WiFi: 5745–5825 MHz	13,89
Bluetooth: 2400–2483,5 MHz	9,30
NFC: 13,56 MHz	-14,76 dBuA/m

MÄRKUS!

Järgige seadme kasutuskohas kehtivad siseriiklike eeskirju. Selle seadme kasutamise suhtes võivad mõnes või kõigis Euroopa Liidu (EL) liikmesriikides kehtida piirangud.

Mõned sagedusalad ei pruugi kõigis riikides või piirkondades saadaval olla. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku teenusepakujaga.

Raadioseadme tööks kasutatavates sagedusalades edastatav maksimaalne raadiosageduslik võimsus:

Kõigi sagedusalade maksimaalne võimsus on väiksem kui asjaomases ühtlustatud standardis määratletud suurim piirväärtus.

Selle raadioseadme suhtes kohaldatavad sagedusalad ja edastusvõimsuse nominaalsed piirväärtused on järgmised:

CAT® S42 TEHNILISED ANDMED

Operatsioonisüsteem	Android 10
Protsessor	MediaTek MT6761D Quad Core
Mälu	<ul style="list-style-type: none">• Sisemälu: 32 GB eMMC / 3 GB LPDDR4X SDRAM• Välismälu: SDXC, klass 10 / ülikiire / kuni 256 GB
Mobiilsidevõrk	LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 WCDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 8 GSM; 850 / 900 / 1800 / 1900
Ekraan	5,5-tolline HD+, kasutatav märgade sõrmede ja kinnastega,
Kaamera	<ul style="list-style-type: none">• Tagakaamera: 13 MP kahe elemendiga PDAF ühe LED-välguga• Esikaamera: 5 MP
Andur	<ul style="list-style-type: none">• Keskkonnavalgus• Kiirendusmõõdik • Kompass• Lähedusandur
Ühenduvus	<ul style="list-style-type: none">• Audiopesa: 3,5 mm• Bluetooth: 5,0• USB: USB 2.0• WiFi 802.11 a/b/g/n/ac• GPS, aGPS, GLONASS, Gaileo, EGNOS, SBAS, Beidou• FM-raadio RDS-iga• NFC• SIM-kaardi tüüp: Nano-SIM
Aku	4000 mAh
Muud	Kaitseklass: IP68 Mahapillamine: 1,5 m Veekindlus: 1,5 m kuni 35 minutit Programmeeritav nupp PTT-režiimiga
Mõõtmed	161,3 x 77,20 x 12,70 mm
Kaal	220 g

* Disaini ja tehnilisi näitajaid võidakse ette teatamata muuta.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Tootja:

Nimi: Bullitt Mobile Limited

Address: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR

Raadioseade:

Mudel: S42

Kirjeldus: Vastupidav nutitelefon

Raadioga seotud tarkvara versioon: LTE_C0109_S42

Komplekti kuuluvad tarvikud ja komponendid: USB-juhe, adapter, aku, kuular

Meie, Bullitt Mobile Limited, kinnitame ja kanname ainuisikuliselt vastutust, et eespool kirjeldatud toodevastab asjakohastele ühtlustamist käsitlevatele Euroopa Liidu õigusaktidele:

Raadioseadmete direktiiv (2014/53/EL), ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv (2011/65/EL) koos muudatustega ja komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2015/863

Kohaldatud on järgmisi ühtlustatud standardeid ja/või muid asjakohaseid standardeid:

1. Tervise- ja ohutusnõuded (raadioseadmete direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt a)

- EN 50360:2017, EN 62209-1:2016
- EN 50566:2017, EN62209-2:2010
- EN 62311:2008, EN50665:2017
- EN 62479:2010, EN 50663:2017
- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN 62368-1:2014+A11:2017
- EN50332-1:2013, EN50332-2:2013

2. Elektromagnetiline ühilduvus (raadioseadmete direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt b)

- ETSI EN301489-1 V2.2.3
- ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
- Esialgne ETSI EN301489-17 V3.2.2
- ETSI EN 301 489-19 V2.1.1
- Esialgne ETSI EN 301489-52 V1.1.0
- EN 55032:2015 / AC:2016
- EN 55035:2017
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

3. Raadiosagedusspektri kasutamine (raadioseadmete direktiivi artikli 3 lõige 2)

- ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.2, ETSI EN 301 908-13 V11.1.2
- ETSI EN 303 413 V1.1.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- ETSI EN 301 893 V2.1.1
- ETSI EN 300 440 V2.2.1
- ETSI EN 301 511 V12.5.1
- EN 300 330 V2.1.1
- ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 / esialgne ETSI EN 303 345-3 V1.1.0

Teavitatud asutus (nimi: **CETECOM GMBH**, ID: **0680**) teostas vastavushindamise vastavalt raadioseadmete direktiivi III lisale ja andis välja ELi tüübihindamistöendi (viitenumber: M20-0892-01-TEC).

Allkirjastatud järgmise ettevõtte eest ja nimel: Bullitt Mobile Limited

Koht: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR. **Kuupäev:** juuni 1, 2020

Nimi: Arlen Huang. **Ametikoht:** kvaliteedijuht. **Allkiri:**





© 2020 Caterpillar. Kõik õigused kaitstud. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, nende vastavad logod, „Caterpillar Yellow“, „Power Edge“ ja Cati „Modern Hex“ kujundus ning siinkohal kasutatud ettevõtte- ja tootenimed on Caterpillari kaubamärgid ja neid ei tohi kasutada ilma loata. www.cat.com / www.caterpillar.com

Bullitt Mobile Ltd. kasutab ettevõtte Caterpillar Inc. litsentsi.

Ettevõtte Bullitt Mobile Ltd. ja kolmandate osapoolte kaubamärgid kuuluvad nende omanikele.