



Cat® S42

Manual do Utilizador

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA: POR FAVOR LEIA ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Por favor leia atentamente este manual e as precauções de segurança recomendadas para garantir a utilização correta do dispositivo.
- Se utilizado em água salgada, enxague o dispositivo após a utilização, incluindo a entrada de áudio e a ficha USB, para evitar a corrosão do sal.
- Apesar da sua natureza robusta: evite bater, atirar, esmagar, perfurar ou dobrar o dispositivo.
- Não ligue o dispositivo em circunstâncias que proíbam a utilização de dispositivos ou numa situação em que o dispositivo possa causar interferência ou perigo.
- Nunca utilize o dispositivo enquanto estiver a conduzir.
- Siga sempre as regras de utilização do dispositivo em hospitais e instalações de cuidados de saúde e desligue-o perto de dispositivos médicos.
- Desligue o dispositivo ou ative o modo de avião quando estiver num avião, dado que pode causar interferência com o equipamento de controlo do avião.
- Desligue o dispositivo perto de dispositivos eletrónicos de alta precisão, dado que pode afetar o respetivo desempenho.
- Não tente desmontar o dispositivo ou os respetivos acessórios; recorra a pessoal qualificado para a sua manutenção ou reparação, se necessário.
- Não coloque o dispositivo ou os respetivos acessórios em contentores com um forte campo magnético.
- Não coloque meios de armazenamento magnéticos junto ao dispositivo. A radiação emitida pelo dispositivo pode apagar as informações armazenadas no referido meio.
- Não utilize o dispositivo num ambiente com gás inflamável, tal como um posto de gasolina, nem coloque o dispositivo num local com temperaturas elevadas.
- Mantenha o dispositivo e os respetivos acessórios afastados de crianças pequenas. Não permita que as crianças utilizem o dispositivo sem orientação.
- Utilize apenas carregadores aprovados para evitar o risco de explosão.
- Tenha em conta as leis ou os regulamentos relativos à utilização de dispositivos sem fios, respeitando a privacidade e os direitos legais de terceiros.
- Para pacientes com implantes médicos (coração, articulações, etc.), mantenha o dispositivo a 15 cm do implante e do lado oposto ao do implante.
- Siga rigorosamente as instruções relevantes deste manual enquanto estiver a utilizar o cabo USB, caso contrário poderá causar danos no dispositivo ou no PC.
- O texto completo das instruções de segurança está disponível no seguinte endereço de Internet:
<https://www.catphones.com/support/>

AVISO LEGAL

© 2020 Caterpillar. Todos os direitos reservados.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, os respetivos logótipos, "Caterpillar Yellow", a identificação comercial "Power Edge", assim como a identidade corporativa e do produto utilizados neste documento são marcas comerciais registadas da Caterpillar e não podem ser utilizados sem permissão.

A Bullitt Mobile Ltd. é uma empresa licenciada da Caterpillar Inc.

A Bullitt Mobile Ltd. e as marcas comerciais registadas de terceiros são propriedade dos respetivos proprietários.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou por quaisquer meios sem o consentimento prévio por escrito da Caterpillar Inc.

O produto descrito neste manual pode incluir software com direitos de autor e possíveis licenciadores. Os clientes não podem, sob qualquer forma, reproduzir, distribuir, modificar, descompilar, desmontar, decodificar, extrair, utilizar engenharia inversa, alugar, atribuir ou sublicenciar o referido software ou hardware, a menos que estas restrições sejam proibidas por quaisquer leis aplicáveis ou tais ações sejam aprovadas pelos respetivos detentores dos direitos de autor de acordo com as licenças devidas.

O conteúdo deste manual é fornecido "tal como está". Exceto no que diz respeito ao que é exigido pelas leis aplicáveis, nenhuma garantia de qualquer tipo, quer sejam expressas ou implícitas, incluindo, entre outras, as garantias implícitas de comercialização ou a adequação a um objetivo em particular poderão ser dadas relativamente à precisão, fiabilidade ou conteúdo deste manual.

Até ao limite máximo permitido pelas leis aplicáveis, em nenhuma situação poderá o fabricante ser responsável por quaisquer danos especiais, acidentais, indiretos ou consequenciais, ou perda de lucros, negócios, receitas, dados, lucros ou poupanças antecipadas.

A marca nominativa Bluetooth® e os logótipos são marcas comerciais registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas por parte do Bullitt Group Ltd é efetuada sob licença. Todas as restantes marcas comerciais e nomes comerciais de terceiros pertencem aos respetivos proprietários.

Google, Android, Google Play e outras marcas são marcas comerciais registadas da Google LLC.

AVISO

Algumas funcionalidades do produto e respetivos acessórios aqui descritas dependem do software instalado, da capacidade e das definições da rede local e poderão não ser ativadas ou estar limitadas pelos operadores de rede local ou pelos fornecedores do serviço de rede. Como tal, as descrições constantes neste manual poderão não corresponder exatamente ao produto e acessórios que adquiriu.

O fabricante reserva-se o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações contidas neste manual sem obrigação ou aviso prévio.

O fabricante não é responsável pela legitimidade e qualidade de quaisquer produtos que carregue ou descarregue através deste dispositivo, incluindo texto, imagens, música, filmes e software não incorporado com proteção de direitos de autor. Quaisquer consequências decorrentes da instalação ou utilização dos produtos anteriores neste dispositivo são da responsabilidade do utilizador.

REGULAMENTOS SOBRE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Os clientes devem cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis a exportação e importação. Os clientes devem obter todas as autorizações governamentais e licenças necessárias para exportar, reexportar ou importar o produto mencionado neste manual, incluindo o software e os dados técnicos.

ÍNDICE

BEM-VINDO AO CAT® S42	7
CRENCIAIS DE ROBUSTEZ	7
O QUE VEM NA CAIXA	8
FUNÇÕES PRINCIPAIS	9
INTRODUÇÃO	9
INSTALAR CARTÕES SIM E DE MEMÓRIA	9
CARREGAR A BATERIA	10
INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE A UTILIZAÇÃO FUTURA DA BATERIA	10
LIGAR/DESLIGAR O DISPOSITIVO	10
ECRÃ TÁTIL	11
ECRÃ INICIAL	11
BLOQUEAR E DESBLOQUEAR O ECRÃ	11
BLOQUEAR O ECRÃ	11
DESBLOQUEAR O TELEFONE	11
ECRÃ	12
DISPOSIÇÃO DO ECRÃ	12
NOTIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES DE ESTADO	12
PAINEL DE NOTIFICAÇÕES	13
ÍCONES DE ATALHOS	13
WIDGETS	14
PASTAS	14
PADRÕES DE FUNDO	14
TRANSFERIR CONTEÚDO MULTIMÉDIA DE E PARA O DISPOSITIVO	14
UTILIZAR O MODO DE VOO	15
FAZER UMA CHAMADA	15
CONTACTOS	16
UTILIZAR O TECLADO DO ECRÃ	18
MOSTRAR O PAINEL DO TECLADO	18
UTILIZAR O TECLADO NA ORIENTAÇÃO DE PAISAGEM	18
PERSONALIZAR AS DEFINIÇÕES DO TECLADO	18
WI-FI®	18
SMS E MMS	19
BLUETOOTH®	20
TIRAR FOTOGRAFIAS E GRAVAR VÍDEOS	21
OUVIR MÚSICA	23
OUVIR RÁDIO FM	24

UTILIZAR OS SERVIÇOS GOOGLE	24
UTILIZAR A GOOGLE PLAY STORE.....	25
SINCRONIZAR INFORMAÇÃO	26
UTILIZAR OUTRAS APLICAÇÕES.....	28
GERIR O DISPOSITIVO	29
DEFINIR A DATA E A HORA	29
PERSONALIZAR O ECRÃ.....	30
DEFINIR O TOQUE	30
DEFINIR OS SERVIÇOS DO TELEFONE.....	31
UTILIZAR A NFC.....	31
PROTEGER O DISPOSITIVO	32
GERIR APLICAÇÕES	32
REPOR O DISPOSITIVO	32
ANEXO	34
VISUALIZAR A ETIQUETA ELETRÓNICA	34
PREVENÇÃO DA PERDA DE AUDIÇÃO.....	34
CHAMADA DE EMERGÊNCIA	34
CONFORMIDADE RELATIVA À SAR DA CE.....	34
REGULAMENTOS DA FCC.....	35
INFORMAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A RADIOFREQUÊNCIA (SAR).....	36
INFORMAÇÃO SOBRE ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM	37
REDUÇÃO DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS.....	37
CONFORMIDADE COM REGULAMENTOS DA UE	37
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE	37
TABELA DE ESPECTRO E POTÊNCIA	37
ESPECIFICAÇÕES DO CAT® S42	38
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	40

BEM-VINDO AO CAT® S42

O Cat S42 é um trabalhador notável.

Se é membro das forças policiais ou um socorrista que zela pela nossa segurança...

Ou se trabalha num hospital e a higiene é a sua prioridade...

Ou se trabalha na construção civil e precisa de um telemóvel robusto o suficiente para sobreviver a uma obra, dia após dia...

O Cat S42 é robusto e fiável.

Não é só robusto por fora, também é elegante e sofisticado por dentro.

A mais recente novidade do portfólio de telemóveis Cat traz melhorias notáveis. Uma conectividade mais rápida, uma câmara melhor e mais memória.

Desenhámos o Cat S42 para que possa confiar nele em situações extremas. Com uma autonomia alargada e um ecrã grande e luminoso onde consegue ler em plena luz do sol, que funciona com luvas e, claro, é à prova de quedas.

E pode lavá-lo com água quente e sabão. Prático nestes tempos de fundamental vigilância higiénica.

Garante-lhe a proteção e a fiabilidade que pode esperar das nossas credenciais de robustez Cat.

CRENCIAIS DE ROBUSTEZ

DEIXAR CAIR O DISPOSITIVO:

- Fazer: Utilizar o dispositivo a uma altura de até 1,5 metros - é resistente a quedas até esta altura.
- Não Fazer: Atirá-lo com força ou deixá-lo cair acima do intervalo de 1,5 metros: é resistente, mas não indestrutível.

À PROVA DE ÁGUA:

- Fazer: Utilizar o dispositivo em ambientes húmidos e molhados. Certifique-se de que todos os componentes e tampas estão adequadamente fechados antes de utilizar na água. O dispositivo pode suportar uma profundidade de 1,5 metros durante até 35 minutos.
- Não fazer: Tentar utilizá-lo durante mais de 35 minutos numa profundidade de 1,5 metros ou numa profundidade superior a 1,5 metros.

RESISTENTE A POEIRAS E RISCOS:

- Fazer: Utilizar o dispositivo em ambientes sujos, empoeirados. O Cat® S42 tem a certificação IP68, uma norma de durabilidade do setor.

TEMPERATURAS EXTREMAS:

- Fazer: Utilizar o dispositivo dentro do intervalo de temperatura operacional de -25 °C a +55 °C. Também pode suportar mudanças extremas de temperatura: alternar entre frio e quente ou vice-versa, muito rapidamente.
- Não fazer: Utilizá-lo fora do intervalo de 0 °C a + 45 °C sem usar luvas de proteção.


O QUE VEM NA CAIXA

- Dispositivo
- Guia de início rápido
- Garantia
- Cabo de alimentação USB e transformador de carregamento
- Protetor de ecrã de fábrica (já colocado no dispositivo)

Nota:

O dispositivo inclui um protetor de ecrã de fábrica. Certifique-se de que o protetor de ecrã se mantém no lugar. A remoção do protetor de ecrã pode significar que qualquer dano subsequente que exija reparações seja considerado como 'Fora da Garantia'.

Por favor visite <https://www.catphones.com/screen-protectors> caso venha a precisar de um protetor de ecrã de substituição.

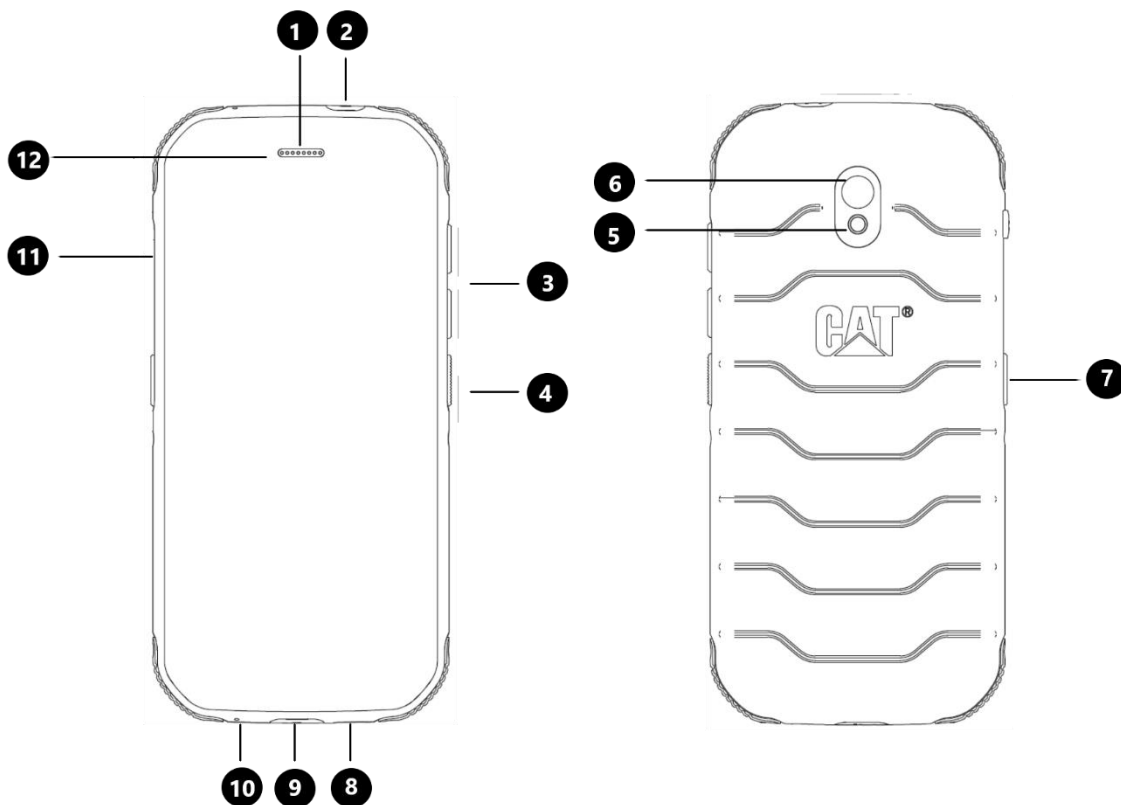

1. Auricular
2. Entrada de auscultadores
3. Teclas para Aumentar/Diminuir volume
4. Botão para ligar
5. Flash
6. Câmara traseira

7. Tecla Programável
8. Coluna
9. Porta USB
10. Microfone
11. Porta SIM/SD
12. Câmara frontal

FUNÇÕES PRINCIPAIS

TECLA PARA AUMENTAR/DIMINUIR VOLUME

- Volume – prima a tecla para Aumentar volume para aumentar ou a tecla para diminuir volume para diminuir o volume da chamada, do toque, de conteúdos multimédia ou do alarme
- Captura de ecrã – prima as teclas de Ligar e de Diminuir volume em simultâneo (as capturas de ecrã são guardadas no álbum de fotografias)
- App da câmara - prima a tecla de Aumentar ou Diminuir volume para tirar uma fotografia.

INTRODUÇÃO

INSTALAR CARTÕES SIM E DE MEMÓRIA


1. Coloque o dispositivo numa superfície plana e limpa com o ecrã voltado para cima.
2. Utilize a ponta dos dedos para fazer deslizar a porta SIM/SD e a bandeja SIM/SD.
3. Coloque o cartão SIM na bandeja SIM 1/ SIM 2 com os pinos dourados do SIM (voltados para baixo).
4. Se deseja utilizar um cartão microSD, coloque-o na bandeja microSD com os pinos dourados do cartão de memória também voltados para baixo.
5. Insira cuidadosamente a bandeja de volta na entrada para cartão SIM e reposicione a porta.

NOTA

- Empurre a porta do cartão SIM/SD até ficar firmemente encaixada.


Alguns dispositivos têm capacidade para dois cartões SIM.

Quando se inserem dois cartões SIM, ambas as entradas para cartão SIM aceitam serviços 4G/3G.

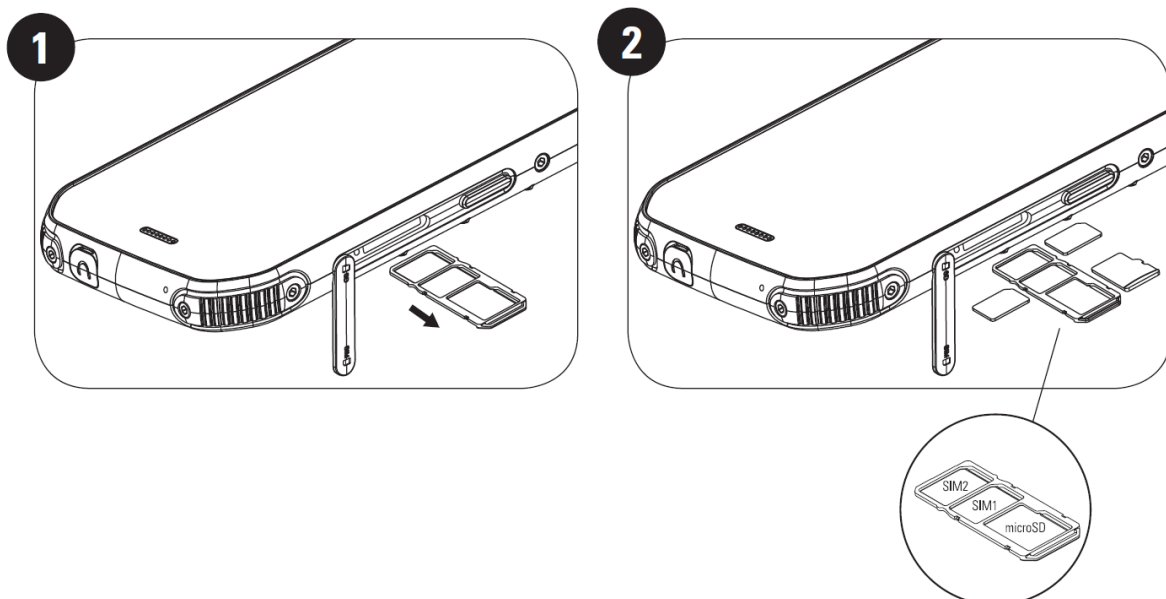

CARREGAR A BATERIA

A bateria do S42 não pode ser retirada do dispositivo. Para carregá-la:

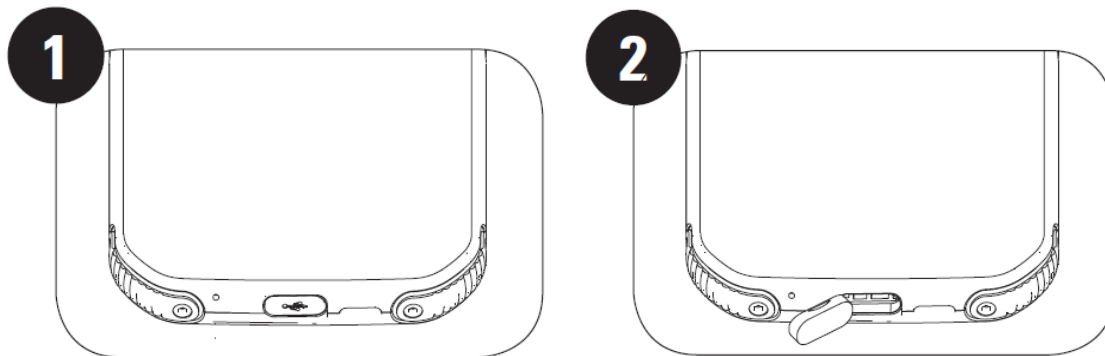

1. Ligue o cabo de alimentação USB ao transformador de carregamento.

Utilize apenas carregadores e cabos aprovados para telemóveis Cat®. Equipamento não aprovado pode causar danos ao dispositivo ou à bateria e leva à anulação da garantia.

2. O indicador de bateria muda de vermelho para verde quando a carga estiver completa.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE A UTILIZAÇÃO FUTURA DA BATERIA

Quando o nível de energia da bateria está fraco, o dispositivo apresenta uma mensagem. Quando a bateria estiver quase esgotada, o dispositivo desliga automaticamente. O tempo necessário para carregar a bateria depende da vida útil e da temperatura ambiente.

Se a bateria estiver completamente esgotada, o dispositivo poderá não ligar imediatamente após o início do carregamento. Deixe a bateria carregar por alguns minutos antes de tentar ligá-lo. A animação de carregamento no ecrã poderá não surgir durante esse período.

LIGAR/DESLIGAR O DISPOSITIVO

LIGAR

- Prima e mantenha a Tecla de Ligar premida para ligar o telefone.

Na primeira vez que ligar o telefone, visualizará o ecrã de Boas-vindas. Selecione o seu idioma preferido e pressione INICIAR para continuar a configuração.

- Prima e mantenha premido para abrir as opções de desligar (Desligar/ Reiniciar/ Captura de ecrã) quando o dispositivo estiver ligado.
- Prima para bloquear ou ativar o ecrã quando o dispositivo estiver inativo.
- Prima duas vezes para abrir a app da Câmara quando o dispositivo estiver bloqueado.

NOTA:

- É necessária uma ligação Wi-Fi ou de dados para aceder a dados e serviços.
- Se o número de identificação pessoal (PIN) de proteção estiver ativado no cartão SIM, ser-lhe-á pedido que insira o seu PIN antes do ecrã de Boas-vindas.

- É necessária uma Conta Google™ para utilizar alguns dos serviços da Google no dispositivo. Ser-lhe-á pedido que inicie sessão com a sua atual Conta Google ou que configure uma nova conta mais tarde.

DESLIGAR

1. Prima e mantenha premida a tecla de Ligar para abrir o menu de opções de Desligar.
2. Prima Desligar.

ECRÃ TÁTIL

AÇÕES DO ECRÃ TÁTIL

- **Premir:** Utilize o dedo para selecionar um item, confirmar uma seleção ou iniciar uma aplicação no ecrã.
- **Premir e manter premido:** Toque num item com o dedo e continue a premir até o ecrã responder (por exemplo, para abrir o menu de opções para o ecrã ativo, toque no ecrã e mantenha premido até o menu aparecer).
- **Deslizar:** Mova o dedo ao longo do ecrã na vertical ou na horizontal (por exemplo, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita para alternar entre imagens).
- **Arrastar:** Para mover um item, prima sem soltar com a ponta do dedo e, em seguida, arraste o item para qualquer parte do ecrã.

ECRÃ INICIAL

O Ecrã Inicial é o ponto de partida para aceder às funcionalidades do dispositivo. Apresenta ícones de aplicações, widgets, atalhos, entre outras funcionalidades.

Pode personalizar o Ecrã Inicial com diferentes padrões de fundo e ajustar para apresentar os seus itens preferidos.

BLOQUEAR E DESBLOQUEAR O ECRÃ

BLOQUEAR O ECRÃ

1. Se o dispositivo estiver ligado, prima a tecla de **Ligar** para bloquear o ecrã. Continuará a receber mensagens e chamadas se o ecrã estiver bloqueado.
2. Se não tocar no dispositivo durante algum tempo, o ecrã bloqueia automaticamente. Pode ajustar a duração do mesmo no menu de definições.

DESBLOQUEAR O TELEFONE

- Prima a tecla de **Ligar** para ativar o ecrã. Deslize o dedo para cima para desbloquear o ecrã. Introduza o padrão ou código PIN, se tal estiver predefinido.

ECRÃ

DISPOSIÇÃO DO ECRÃ

NOTIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES DE ESTADO

A Barra de Estado aparece na parte superior de todos os ecrãs. Esta apresenta ícones de notificação, tais como chamadas não atendidas ou mensagens recebidas (à esquerda) e ícones de estado do telefone, tais como o estado da bateria (à direita), além da hora atual.

ÍCONES DE ESTADO



ÍCONES DE NOTIFICAÇÕES

4G	Ligado à rede móvel 4G		Sinal de telemóvel
LTE	Ligado à rede móvel LTE		Modo de vibração
3G	Ligado à rede móvel 3G		O serviço de localização está a ser utilizado
G	Ligado à rede móvel GPRS		A bateria está totalmente carregada
E	Ligado à rede móvel EDGE		A bateria está a carregar
H	Ligado à rede móvel HSDPA		O rádio FM está ligado
H+	Ligado à rede móvel HSPA+		Modo de voo
R	Roaming		Ligado à rede Wi-Fi
	VoLTE		Evento próximo
	VoWiFi		Ligado a dispositivo Bluetooth
	Força do sinal da rede móvel		Chamada não atendida
	NFC ativo		O alta voz está ativado
	Nova mensagem de e-mail		O microfone do telefone está silenciado
	O alarme está definido		A descarregar dados
	Os dados estão a sincronizar		Nova mensagem de texto
	Problemas a iniciar sessão ou a sincronizar		Foi efetuada uma Captura de ecrã



BARRA DE NAVEGAÇÃO

A barra de navegação localiza-se na parte inferior do ecrã. Enquanto o dispositivo estiver em modo de ecrã completo, por favor deslize a partir da parte inferior do dispositivo para fazer aparecer a barra de navegação.

- Se deseja aceder às aplicações utilizadas recentemente, por favor deslize a partir da barra.



A barra contém dois botões principais:

 Botão Retroceder	<ul style="list-style-type: none">• Prima o botão para voltar ao ecrã anterior.
 Botão de Início	<ul style="list-style-type: none">• Prima para voltar ao ecrã inicial• Prima e mantenha premido para ativar o assistente Google

PAINEL DE NOTIFICAÇÕES

Receberá uma notificação quando receber novas mensagens, tiver uma chamada não atendida ou se existir um evento iminente. Abra o painel de notificações para ver alarmes, operadores de redes sem fios ou para ver uma notificação de mensagem, lembrete ou evento.

ABRIR O PAINEL DE NOTIFICAÇÕES

1. Quando um novo ícone aparecer, deslize para baixo no painel de notificações e, em seguida, arraste para baixo para abrir o painel de notificações.
2. Prima uma notificação para abrir a aplicação relacionada.

FECHAR O PAINEL DE NOTIFICAÇÕES

1. Para fechar o painel de notificações, deslize a parte inferior do painel para cima.
2. Para fechar uma notificação (sem visualizar), toque sem soltar na notificação e arraste-a para a esquerda/direita do ecrã.

NOTA:

- As preferências de notificações podem ser alteradas em **Definições > Aplicações e notificações**.

ÍCONES DE ATALHOS

ADICIONAR UM NOVO ITEM AO ECRÃ INICIAL

1. No ecrã Inicial, deslize para cima.
2. Para adicionar um item ao ecrã Inicial, arraste o ícone até à posição desejada.

MOVER UM ITEM DO ECRÃ INICIAL

1. Prima sem soltar no ícone de uma aplicação no ecrã Inicial até o ícone se mover.
2. Sem levantar o dedo, arraste o ícone para a posição desejada no ecrã e, em seguida, solte o ícone.

NOTA:

- Deve haver espaço suficiente para um ícone caber no painel do ecrã Inicial.

REMOVER UM ITEM DO ECRÃ INICIAL

1. Prima sem soltar no ícone de uma aplicação no ecrã Inicial até o ícone se mover.
2. Sem levantar o dedo, arraste o ícone para a posição Remover e, em seguida, solte o ícone.

WIDGETS

Um widget permite-lhe pré-visualizar ou utilizar uma aplicação. Pode colocar os widgets no ecrã Inicial como ícones ou janelas de pré-visualização. Vários widgets já estão instalados no seu telefone, e pode descarregar mais no **Google Play**.

ADICIONAR UM WIDGET

1. Prima, sem soltar, o ecrã Inicial.
2. Prima a opção **Widgets** para ver o que está disponível.
3. Arraste o widget pretendido para o ecrã Inicial.

REMOVER UM WIDGET

1. Prima sem soltar o ícone do widget no ecrã Inicial até o ícone se mover.
2. Sem levantar o dedo, arraste o ícone para **Remover** no topo do ecrã e depois solte-o.

PASTAS

CRIAR UMA PASTA

Pode agrupar determinadas aplicações no ecrã Início ao arrastar um ícone ou atalho e ao soltá-lo em cima de outro. Isto criará uma nova pasta, à qual pode adicionar outros ícones.

MUDAR O NOME DE UMA PASTA

1. Prima numa pasta para abri-la.
2. Insira um nome para a nova pasta na barra de título.
3. Depois prima o ecrã em qualquer parte fora da pasta.

PADRÕES DE FUNDO

MUDAR O PADRÃO DE FUNDO

1. Prima, sem soltar, o ecrã Inicial.
1. Toque em **Padrões de fundo**.
2. Percorra as opções disponíveis.
3. Prima **Definir Padrão** na imagem escolhida; em seguida, escolha se pretende defini-lo como **Padrão de fundo do Ecrã de bloqueio, do Ecrã Inicial** ou de ambos.

TRANSFERIR CONTEÚDO MULTIMÉDIA DE E PARA O DISPOSITIVO

Transfira as suas músicas e imagens favoritas entre o dispositivo e o PC no modo MTP de Dispositivo Multimédia.

1. Conecte o dispositivo ao PC com o cabo de alimentação USB.

2. Abra o painel de notificações e as opções de ligação USB. Prima **Carregar este dispositivo via USB** para aceder a mais opções.
3. Prima **Transferir ficheiro** para partilhar ficheiros de/para o PC.
4. O dispositivo deverá ser apresentado como um dispositivo removível, apresentando o armazenamento interno do telefone. Se um cartão de memória estiver inserido, o cartão microSD também estará visível. Copie os ficheiros escolhidos para o dispositivo.


O dispositivo será apresentado como um dispositivo removível, apresentando o armazenamento interno do telefone. Se um cartão de memória estiver inserido, os detalhes do cartão do microSD também estarão visíveis.

NOTA:

- Se está a utilizar um MAC, os controladores devem ser descarregados a partir de: <http://www.android.com/filetransfer/>

UTILIZAR O MODO DE VOO

Alguns locais podem exigir que as ligações de dados sejam desligadas. Em vez de desligar o dispositivo, pode ativar o modo de voo.

1. No **ecrã Inicial**, deslize o painel de notificações para baixo e prima  para ligar o Modo de voo.

NOTA:

- Também pode aceder ao Modo de Voo no menu **Definições**.

FAZER UMA CHAMADA




Há múltiplas formas de efetuar uma chamada. É possível:

1. Marcar um número no teclado.
2. Selecionar um número na lista de contactos.
3. Selecionar um número numa página web ou a partir de um documento que contenha um número de telefone.

NOTA:


- Durante uma chamada, pode atender chamadas ou reencaminhá-las para a caixa de correio de voz. Também pode configurar chamadas de conferência com vários participantes.
- Durante uma chamada, prima o botão de Início para voltar ao ecrã Inicial e utilizar outras funções. Para voltar ao ecrã de chamada, arraste a barra de notificações para baixo e prima **Chamada atual**.

FAZER UMA CHAMADA COM O TECLADO



1. No **Ecrã Inicial**, prima  . Depois prima  para mostrar o teclado.
2. Primas as teclas numéricas para marcar o número de telefone.
3. Depois de inserir o número, ou selecionar o contacto, prima  .

Dica: o dispositivo é compatível com a função **SmartDial**. À medida que marca o número no teclado, a função SmartDial procura automaticamente na lista de contactos e enumera as opções de um contacto que corresponde ao número. Pode fechar o teclado para ver mais correspondências possíveis.

FAZER UMA CHAMADA A PARTIR DOS CONTACTOS


1. Deslize para cima a partir de Ecrã Inicial > **Contactos** para mostrar a lista de contactos.. No teclado, prima o separador  para ver a lista de contactos.
2. Selecione um contacto.
3. Prima o número de telefone para telefonar para o contacto.

FAZER UMA CHAMADA A PARTIR DO REGISTO DE CHAMADAS

1. Deslize para cima a partir de Ecrã Inicial > **Telefone**  para ver a lista das últimas chamadas. Se não encontrar o contacto desejado, prima  > **Registo de chamadas** para mostrar todo o registo de chamadas.
2. Selecione um contacto da lista e prima para efetuar uma chamada.

ATENDER E REJEITAR UMA CHAMADA

Quando recebe uma chamada, o ecrã de chamada recebida apresenta o ID do autor da chamada e qualquer informação adicional do autor da chamada que tenha introduzido em Contactos.

- Para atender a chamada, prima **ATENDER**.
- Para rejeitar a chamada, prima **REJEITAR**.
- Para rejeitar a chamada e enviar uma mensagem diretamente ao autor da chamada, prima o separador de notificações e depois prima . Selecione uma das opções de modelo de mensagem disponíveis ou prima em Escrever a sua resposta para compor uma mensagem pessoal.

TERMINAR UMA CHAMADA


Durante uma chamada prima **Desligar**  para desligar.

CONTACTOS

A aplicação de Contactos permite guardar e gerir informações sobre os seus contactos.


ABRIR A APLICAÇÃO DE CONTACTOS

Quando configurar o dispositivo, a aplicação **Contactos** apresentará uma mensagem que indica como pode começar a adicionar contactos. Para abrir a aplicação, proceda de um dos seguintes modos:

- No Ecrã Inicial, deslize para cima e prima **Contactos** .
- Todos os seus contactos são apresentados por ordem alfabética numa lista que pode ser percorrida. Pressione para ver mais detalhes.

COPIAR CONTACTOS

Pode copiar os contactos guardados num cartão SIM, no armazenamento interno ou num cartão de memória.

1. Na lista de contactos, prima  > **Definições** > **Importar**.

2. Proceda de um dos seguintes modos:

- Para importar contactos guardados no cartão SIM:


Prima **Cartão SIM**. Selecione o(s) contacto(s) e prima **IMPORTAR** para importar o(s) contacto(s) selecionado(s).

- Para importar contactos guardados no armazenamento interno ou no cartão de memória:

Prima **ficheiro .vcf**. Selecione o local para o qual pretende importar os contactos e prima o ficheiro *.vcf para importar os contactos.

CÓPIA DE SEGURANÇA DOS CONTACTOS

Pode copiar os contactos para o armazenamento interno.

1. Na lista de contactos, prima  > **Definições** > **Exportar**.

2. Selecione o local onde deseja guardar os contactos e prima **GUARDAR**.

ADICIONAR UM NOVO CONTACTO

1. Na lista de contactos, prima  para adicionar um novo contacto.

2. Introduza o nome do contacto e, em seguida, adicione informações detalhadas, tais como o número de telefone ou a morada.

3. Prima **Guardar** para armazenar as informações de contacto.

ADICIONAR UM NOVO CONTACTO AOS SEUS FAVORITOS

1. Prima o contacto que pretende adicionar aos Favoritos.

2. Prima  no canto superior direito.

PROCURAR UM CONTACTO

1. Na lista de contactos, prima **Procurar contactos** para procurar um contacto.

2. Insira o nome do contacto que procura. Enquanto escreve, os contactos com nomes correspondentes surgem sob a caixa de pesquisa.

EDITAR UM CONTACTO

Pode sempre alterar as informações armazenadas de um contacto.


1. Na lista de contactos, prima o contacto que pretende eliminar.

2. Prima **Editar contacto**.

3. Faça as alterações desejadas às informações do contacto e prima **Guardar**. Para cancelar as alterações prima **X**.

ELIMINAR UM CONTACTO

1. Na lista de contactos, prima o contacto que pretende eliminar.

2. Prima  > Eliminar.

3. Prima novamente Eliminar para confirmar.

UTILIZAR O TECLADO DO ECRÃ

MOSTRAR O PAINEL DO TECLADO

Algumas aplicações abrem o teclado automaticamente. Noutras, toque num campo de texto para abrir o teclado. Prima o botão Retroceder para ocultar o teclado.

UTILIZAR O TECLADO NA ORIENTAÇÃO DE PAISAGEM

Se considera difícil utilizar o teclado na orientação de retrato, basta virar o dispositivo para a posição horizontal. O ecrã exibe assim o teclado numa orientação horizontal, fornecendo uma disposição de teclado mais ampla.

PERSONALIZAR AS DEFINIÇÕES DO TECLADO

1. Deslize para cima em Ecrã Inicial > **Definições**  > **Sistema** > **Idiomas & introdução**.

2. Efetue qualquer um dos seguintes procedimentos:

- Prima o Teclado Virtual para configurar o teclado do Google e as configurações de escrita por voz do Google.
- Prima o Teclado Físico para configurar as definições externas do teclado.
- Prima as Definições Avançadas para aceder às definições relacionadas com a ajuda para entrada de texto.

WI-FI®

É necessário o acesso a pontos de acesso sem fios (hotspots) para utilizar o Wi-Fi no dispositivo.

ATIVAR O WI-FI E ESTABELECEER A LIGAÇÃO A UMA REDE SEM FIOS

1. Deslize para cima no Ecrã Inicial > **Definições**  > **Rede & Internet**.

2. Prima **Wi-Fi** e deslize o interruptor de Wi-Fi para a direita. 

3. Escolha uma rede Wi-Fi para conectar-se a partir da lista.

4. Se seleccionar uma rede aberta, o dispositivo irá ligar-se automaticamente. Se seleccionar uma rede protegida, terá de introduzir uma palavra-passe e premir **Ligar**.

NOTA:

- Não será necessário voltar a introduzir a palavra-passe para uma rede segura se já tiver estabelecido uma ligação à mesma anteriormente, exceto se o dispositivo tiver sido reposito para as predefinições ou se a palavra-passe da rede Wi-Fi tiver sido alterada.



- Os obstáculos que bloqueiem o sinal Wi-Fi reduzem a sua força.

Dica: No ecrã de definições de Wi-Fi, prima + **Adicionar rede** para adicionar uma rede Wi-Fi invisível.

SMS E MMS


ABRIR MENSAGENS

Para abrir a aplicação, proceda de um dos seguintes modos:

- Prima  no **Ecrã Inicial**.
- Deslize para cima no Ecrã Inicial > **Mensagens** .

CRIAR E ENVIAR UMA MENSAGEM DE TEXTO



Pode criar uma nova mensagem de texto ou abrir uma conversa em curso.

1. Prima **Iniciar conversa** para iniciar uma nova mensagem de texto ou prima uma conversa já existente para abri-la.
2. Insira um número de telefone ou nome de contacto no campo Para. Enquanto escreve, a funcionalidade **SmartDial** tentará encontrar correspondência com os contactos do dispositivo. Prima um destinatário sugerido ou continue a escrever. Se pretender abrir uma conversa existente, basta premir a mesma.
3. Prima a caixa de texto para compor a mensagem. Se premir o botão **← Retroceder** enquanto compõe uma mensagem, a mensagem será guardada como rascunho na lista de mensagens. Prima a mensagem para retomar.
4. Quando a mensagem estiver pronta a enviar, prima .


NOTA:

- Ao visualizar e enviar mensagens adicionais, é criada uma conversa.


CRIAR E ENVIAR UMA MENSAGEM MULTIMÉDIA

1. No ecrã de mensagens, prima **Iniciar conversa**.
2. Insira um número de telefone ou nome de contacto no campo Para ou percorra a lista de contactos para baixo para encontrar o contacto para o qual deseja enviar a mensagem. Prima para iniciar uma conversa de grupo.
3. Prima a caixa de texto para compor uma mensagem.
4. Prima  novamente e seleccione o tipo de ficheiro multimédia. Seleccione o ficheiro a anexar.
5. O dispositivo está agora no modo multimédia. Quando terminar, prima .

ABRIR E RESPONDER A UMA MENSAGEM

1. Na lista de mensagens, prima uma mensagem de texto ou multimédia para abri-la.
2. Prima a caixa de texto para compor uma mensagem.
3. Quando estiver pronta, prima .

PERSONALIZAR AS DEFINIÇÕES DE MENSAGENS

Na lista de mensagens, prima  > **Definições** para personalizar as suas definições de mensagens. Escolha entre:


App SMS Predefinida: Especifique a App SMS predefinida (**Mensagens** está predefinida)

BLUETOOTH®

O dispositivo Cat® S42 possui Bluetooth. Permite criar uma ligação sem fios a outros dispositivos com Bluetooth para poder partilhar ficheiros com os amigos, falar em sistema mãos-livres com um auricular Bluetooth ou até mesmo transferir fotografias do telefone para um PC.

Se estiver a utilizar Bluetooth, lembre-se de permanecer a 10 metros do dispositivo Bluetooth ao qual pretende estabelecer a ligação. Lembre-se que os obstáculos como paredes ou outro equipamento eletrónico podem interferir com a ligação Bluetooth.

LIGAR O BLUETOOTH

1. Deslize para cima no **Ecrã Inicial** > **Definições** > **Dispositivos ligados**.
2. Prima **Preferências de ligação** > **Bluetooth** e deslize o interruptor  para a direita para ativar a função.

Quando o Bluetooth estiver ligado, o ícone Bluetooth  aparece na barra de notificações.

EMPARELHAR E LIGAR UM DISPOSITIVO BLUETOOTH

O Bluetooth permite fazer o seguinte:

- Utilizar um dispositivo mãos-livres Bluetooth.
- Utilizar auscultadores Bluetooth mono ou estéreo.
- Controlar remotamente o que é reproduzido nos auscultadores Bluetooth.

Antes de utilizar o Bluetooth, tem de emparelhar o dispositivo com outro dispositivo Bluetooth, conforme se segue:

1. Certifique-se de que a função Bluetooth está ativada no dispositivo.
2. Prima + **Emparelhar novo dispositivo**. O seu dispositivo irá então procurar dispositivos Bluetooth dentro do alcance.
3. Prima o dispositivo com o qual pretende emparelhar.


4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a ligação.

NOTA:


- Após ter sido criada uma parceria, já não terá de introduzir uma palavra-passe se voltar a estabelecer ligação com o mesmo dispositivo Bluetooth.

ENVIAR FICHEIROS VIA BLUETOOTH

Com Bluetooth pode partilhar imagens, vídeos ou ficheiros de música com a família e amigos. Para enviar ficheiros via Bluetooth:

1. Selecione o ficheiro que pretende enviar.
2. Prima  > **Bluetooth** e selecione um dispositivo emparelhado.

DESLIGAR OU DESEMPARELHAR UM DISPOSITIVO BLUETOOTH





1. Deslize para cima no **Ecrã Inicial** > **Definições** > **Dispositivos ligados**.
2. Prima **Dispositivos ligados anteriormente**.
3. Prima  e depois prima **ESQUECER** para confirmar a desconexão.

TIRAR FOTOGRAFIAS E GRAVAR VÍDEOS

Pode utilizar o Cat® S42 para tirar e partilhar fotografias e vídeos.

ABRIR A CÂMARA E TIRAR UMA FOTOGRAFIA

Para abrir a aplicação da Câmara, proceda do seguinte modo:

- Prima  no Ecrã Inicial.
- Por predefinição, a aplicação abre no modo de Câmara. Se tal não ocorrer, prima **Fotografia** na parte inferior do ecrã.
- Para alternar entre a câmara frontal e a traseira, prima .
- Componha a fotografia no ecrã de captura de fotografia.
- Prima o ecrã para focar numa área específica.
- Aproxime ou afaste os dedos para aumentar/diminuir o zoom.
- Prima  para alterar as definições da câmara; definir um temporizador automático, ajustar a função anticintilação ou ajustar as propriedades da imagem.
- Prima  para tirar a fotografia.
- também pode tirar fotografias premindo as teclas de **Aumentar/Diminuir volume**.

VISUALIZAR FOTOGRAFIAS

Para visualizar as fotos, efetue uma das seguintes ações:

- Quando estiver na aplicação da **Câmara** prima a miniatura da última fotografia captada no canto inferior esquerdo para aceder à aplicação da galeria.





NOTA:

- Para regressar à vista da Câmara, prima o ícone da câmara no canto superior esquerdo ou deslize para a direita até voltar a aparecer o ecrã de captura.

- Deslize para cima no **Ecrã Inicial > Fotografias**  para visualizar todas as fotografias e vídeos.

EDITAR E PARTILHAR FOTOGRAFIAS

À medida que navega pelas fotografias, ficam disponíveis as seguintes opções:


- Partilhar: Prima  para partilhar as fotografias nas várias aplicações disponíveis no dispositivo.
- Editar: Prima  para editar as fotografias com uma variedade de opções disponíveis.
- Detalhes: Prima  para ver os detalhes das fotografias.
- Eliminar: Prima  para eliminar as fotografias que não quer guardar.


FILMAR UM VÍDEO

1. Prima  no Ecrã Inicial.

- Por predefinição, a aplicação abre no modo de Câmara.


2. Deslize para a direita para mudar para o modo de Vídeo.


- Para alternar entre a câmara frontal e a traseira, prima .


3. Prima  para começar a gravar.

4. Enquanto grava, execute uma das seguintes ações:

- Aproxime ou afaste os dedos para aumentar/diminuir o objeto.

- Prima  para pausar a gravação. Prima novamente para continuar.

- Prima  para tirar uma fotografia.

5. Prima  para parar de gravar.


VER OS SEUS VÍDEOS

Para visualizar um vídeo após a gravação, prima a miniatura do último vídeo capturado no canto inferior direito para aceder à aplicação da galeria.

UTILIZAR FOTOGRAFIAS


A aplicação **Fotografias** procura automaticamente fotografias e vídeos guardados no dispositivo ou cartão de memória. Selecione o álbum/pasta e reproduza como apresentação de diapositivos ou selecione itens para partilhar com outras aplicações.

ABRIR FOTOGRAFIAS



Deslize para cima no **Ecrã Inicial** > **Fotografias**  para abrir a aplicação. A aplicação Fotografias divide as suas fotografias e vídeos por categorias, por local de armazenamento e armazena esses ficheiros em pastas. Prima uma pasta para visualizar as fotografias ou os vídeos que contém.

VISUALIZAR UMA FOTOGRAFIA

1. Na aplicação **Fotografias**, prima uma pasta para visualizar as fotografias que contém.
2. Prima a fotografia para visualizá-la no modo de ecrã inteiro e, em seguida, deslize para a esquerda ou para a direita para visualizar a imagem anterior ou seguinte.
3. Para efetuar zoom na imagem, aproxime ou afaste os dedos no local do ecrã que deseja aumentar com o zoom. No modo zoom, deslize os dedos para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita.

Dica: o visualizador de imagens suporta a função de rotação. Prima o ícone  depois de ter rodado o dispositivo, a imagem irá ajustar-se à rotação.

RECORTAR UMA IMAGEM NA APLICAÇÃO DE FOTOGRAFIAS

1. Ao visualizar uma imagem, prima  .
2. Prima  e utilize a ferramenta de recorte para selecionar a porção da imagem a recortar.
 - Arraste a partir de dentro da ferramenta de recorte para movê-la.
 - Arraste uma extremidade ou um canto da ferramenta de recorte para redimensionar a imagem.
3. Prima **Concluído** > **Guardar cópia** para guardar a imagem recortada.
 - Para descartar as alterações, prima o **botão Retroceder** e prima **DESCARTAR**.

OUVIR MÚSICA

É possível transferir ficheiros de música de um PC para o Cat® S42, para que possa ouvir música onde quer que esteja.


COPIAR MÚSICA PARA O DISPOSITIVO

1. Ligue o dispositivo a um computador com o cabo USB e selecione **Transferir ficheiro** no dispositivo.
2. No PC, navegue para a unidade USB e abra-a.
3. Crie uma pasta no diretório raiz do dispositivo ou no cartão SD (por exemplo, Música).

4. Copie as músicas do PC para a nova pasta.


5. Para remover com segurança o dispositivo do PC, aguarde que a cópia da música seja concluída e, em seguida, ejetete a unidade conforme requerido pelo sistema operativo do PC. Desligue o cabo USB.

ABRIR o YouTube Music e REPRODUZIR MÚSICA




- Deslize para cima no **Ecrã Inicial** e prima **YT Music** 
- Prima **Biblioteca** e depois **Ficheiros do Dispositivo** para adicionar canções à sua lista de reprodução, ou:
- Prima o botão **Procurar** no canto superior direito para procurar canções online.

OUVIR RÁDIO FM

É possível ouvir estações de rádio FM na aplicação **Rádio FM**.

Em primeiro lugar, ligue os auscultadores à respetiva entrada antes de abrir a aplicação. Depois prima > **Rádio FM**  para iniciar a aplicação.

ESCOLHA A PARTIR DAS SEGUINTE OPÇÕES:



- Para sintonizar manualmente uma frequência, prima < ou >.
- Para procurar as estações de rádio automaticamente, prima  > Procurar e selecione o seu canal preferido da lista.
- Para adicionar a estação de rádio atual à lista de Favoritos, prima 
- Para desligar o rádio, prima .

UTILIZAR OS SERVIÇOS GOOGLE

Deve iniciar sessão numa conta do Google para utilizar o Gmail, o Google Calendar e para descarregar e utilizar outras aplicações Google.

CRIAR UMA CONTA GOOGLE

Se durante a configuração optou por não criar uma Conta Google, é fácil criar uma:

1. Deslize para cima no **Ecrã Inicial** > Definições .
2. Prima **Contas** > **Adicionar conta**.
3. Prima **Google**  e siga as instruções no ecrã.

UTILIZAR O GMAIL

Durante a configuração, pode ter configurado o dispositivo com uma conta do Gmail existente. A primeira vez que abrir a aplicação **Gmail** no seu telefone, a Caixa de entrada terá as mensagens desta conta.




ABRIR O GMAIL

Deslize para cima no **Ecrã Inicial** > Gmail .



ALTERNAR ENTRE CONTAS

Prima a caixa de seleção de conta na parte superior direita do ecrã e, em seguida, prima a conta que pretende visualizar.


CRIAR E ENVIAR UM E-MAIL

1. No ecrã da caixa de Entrada, prima ().
2. Introduza o endereço de e-mail do destinatário da mensagem no campo **Para** .
 - Para enviar o e-mail para vários destinatários, separe os endereços de e-mail com espaços.
 - Para colocar outros destinatários em **Cc** ou **Bcc**, prima **V** para mostrar os campos **Cc/Bcc**.
3. Introduza o assunto da mensagem de e-mail e escreva a mensagem.
 - Se pretender anexar uma imagem, prima  > **Anexar ficheiro** para selecionar um ficheiro.
4. Para enviar, prima .

RESPONDER OU REENCAMINHAR E-MAILS

1. Selecione a mensagem de e-mail na Caixa de entrada.
2. Prima  para responder ou prima  para selecionar **Responder a todos** ou **Reencaminhar**.

PERSONALIZAR AS DEFINIÇÕES DO GMAIL

3. No ecrã inicial do Gmail, prima  > **Definições**.
4. Escolha definições Gerais ou uma conta de e-mail.
5. Prima uma opção e altere as definições necessárias.

UTILIZAR A GOOGLE PLAY STORE


Descarregue e instale aplicações e jogos na **Play Store**.

ABRIR A GOOGLE PLAY STORE

Deslize para cima no **Ecrã Inicial** > **Play Store**.

PROCURAR APLICAÇÕES

Para encontrar aplicações no ecrã inicial da **Play Store**, pode:

- Listar aplicações por categoria: prima uma categoria e percorra as opções.
- Utilizar a Pesquisa: introduza as palavras-chave para pesquisa no campo.
- Para visualizar as aplicações instaladas, prima  > **Os meus jogos e apps**.


INSTALAR UMA APLICAÇÃO

1. Deslize para cima no **Ecrã Inicial** > **Play Store**.
2. Prima uma categoria e, em seguida, prima o item que pretende transferir para obter informações adicionais.
3. Para instalar o item, prima **Instalar**.

NOTA:

Pode verificar o progresso de uma transferência no painel de notificações.

DESINSTALAR UMA APLICAÇÃO

1. No ecrã inicial da **Play Store**, prima  > **Os meus jogos e apps**.
2. Selecione o separador **INSTALADOS**.
3. Selecione a aplicação que pretende desinstalar e prima **Desinstalar**.
4. Prima **OK** para remover a aplicação do dispositivo.

NOTA:

As aplicações também podem ser geridas acedendo às **Definições** > **Aplicações & notificações** principais do telefone. Também podem ser desinstaladas diretamente do **Separador de Aplicações** mantendo o dedo pressionado sobre a aplicação e arrastando-a para **Desinstalar**.

SINCRONIZAR INFORMAÇÃO

Algumas aplicações (por exemplo, Gmail e Calendar) do seu Cat® S42 oferecem acesso à mesma informação que pode adicionar, visualizar e editar noutros dispositivos. Se adicionar, alterar ou eliminar informações em qualquer uma destas aplicações noutros dispositivos, as informações atualizadas também são apresentadas no dispositivo.

Isto é possível graças à sincronização de dados sem fios. O processo ocorre em segundo plano e não interfere com o dispositivo. Quando o dispositivo estiver a sincronizar, é apresentado um ícone de sincronização de dados na barra de notificações.

GERIR AS SUAS CONTAS

Pode sincronizar contactos, e-mail e outras informações no dispositivo com várias Contas Google ou outras contas, dependendo das aplicações instaladas.

Por exemplo, adicionar uma Conta Google pessoal significa que o seu e-mail pessoal, os contactos e as entradas do calendário estão sempre disponíveis. Pode também adicionar uma conta de trabalho para que os e-mails, os contactos e as entradas do calendário relativos ao trabalho sejam mantidos separadamente.

ADICIONAR UMA CONTA

1. Deslize para cima no **Ecrã Inicial** > **Definições**.
2. Prima **Contas**. O ecrã mostra as suas definições de sincronização atuais e uma lista das suas contas atuais utilizadas em aplicações relacionadas.

NOTA:

- Em alguns casos, poderá ser necessário obter detalhes da conta junto do administrador da rede. Por exemplo, poderá ter de saber o endereço do servidor ou o domínio da conta.

3. Prima **+ Adicionar conta**.
4. Prima o tipo de conta a adicionar.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã para introduzir as informações obrigatórias e opcionais sobre a conta. A maior parte das contas necessita de um nome de utilizador e de uma palavra-passe, mas os detalhes dependem do tipo de conta e da configuração do serviço ao qual está a estabelecer ligação.
6. Quando terminar, a conta é adicionada à lista no ecrã de definições de **Contas**.

REMOVER UMA CONTA

Pode remover uma conta e todas as informações associadas à mesma no dispositivo, incluindo e-mails, contactos, definições, etc. Contudo, algumas contas não podem ser removidas, tais como a primeira conta em que iniciou sessão no dispositivo. Se tentar remover algumas contas, tenha em conta que todas as informações pessoais associadas serão eliminadas.

1. No ecrã Definições de **Contas**, prima a conta a eliminar.
2. Prima **REMOVER CONTA** e, em seguida, prima novamente quando lhe for pedida a confirmação.



PERSONALIZAR A SINCRONIZAÇÃO DE CONTA

Pode configurar a utilização de dados em segundo plano e as opções de sincronização para todas as aplicações no dispositivo. Também pode configurar o tipo de dados sincronizados para cada conta. Algumas aplicações, tais como os Contactos e o Gmail, podem sincronizar dados a partir de várias aplicações.

Para algumas contas, a sincronização é bidirecional e as alterações efetuadas às informações no dispositivo são efetuadas à cópia dessas informações na web. Algumas contas suportam apenas sincronização unidirecional e as informações no dispositivo são apenas de leitura.

ALTERAR AS DEFINIÇÕES DE SINCRONIZAÇÃO DE UMA CONTA

1. No ecrã Definições de **Contas**, prima a conta.
2. Prima **Sincronizar conta**. O ecrã de dados e sincronização abre, exibindo uma lista do tipo de informações que a conta pode sincronizar.
3. Ative os itens que pretende sincronizar:


- Deslizando o respetivo botão de dados para a direita .
- Para desativar a sincronização automática, deslize o respetivo botão de dados para a esquerda .

UTILIZAR OUTRAS APLICAÇÕES



UTILIZAR O CALENDÁRIO

Utilize o **Calendário** para criar e gerir eventos, reuniões e compromissos. Dependendo das definições de sincronização, o calendário do dispositivo permanece sincronizado com o calendário dos seus outros dispositivos.


ABRIR O CALENDÁRIO

Deslize para cima no **Ecrã Inicial** > **Calendário**  para abrir a aplicação. Prima para apresentar as várias opções de visualização e definições.

CRIAR UM EVENTO

1. Em qualquer vista do calendário, prima  > **Evento** para começar a adicionar um evento.
2. Introduza o título do evento, a localização ou os contactos.
 - Se houver um período de tempo para o evento, prima a data de início e de fim, e as horas.
 - Se for uma ocasião especial, tal como um aniversário ou um evento de dia inteiro, deslize o interruptor **Todo o dia** para a direita .
3. Defina a hora do lembrete do evento, convide pessoas, defina uma cor e adicione quaisquer notas ou anexos.
4. Uma vez introduzidas todas as informações e quando as definições estiverem completas, prima **Guardar**.

DEFINIR UM LEMBRETE PARA UM EVENTO

1. Em qualquer vista do calendário, prima um evento para visualizar os respetivos detalhes.
2. Prima  para começar a editar o evento.
3. Prima **Adicionar notificação** para definir o lembrete para o evento.
4. Prima **Guardar** para guardá-lo.



UTILIZAR O ALARME

Pode definir um novo alarme ou modificar um alarme existente.

ABRIR O ALARME

Deslize para cima no **Ecrã Inicial** > **Relógio**  > para usar o alarme do dispositivo.

ADICIONAR UM ALARME

1. No ecrã da lista de alarmes, prima  para adicionar um alarme.
2. Para definir o alarme, proceda do seguinte modo:
 - Defina a hora e os minutos navegando pelo marcador e prima **OK**.
 - Para definir o modo de repetição, prima a caixa de verificação **Repetir**. Selecione uma ou mais opções.
 - Para definir o toque, prima  e selecione uma opção.
 - Se pretende que o dispositivo vibre quando o alarme é emitido, toque na caixa de verificação **Vibração**.
 - Para adicionar uma etiqueta de alarme, toque em **Etiqueta**. Introduza a etiqueta e toque em **OK**.


NOTA:

- Por predefinição, o alarme está automaticamente ativo.

CALCULADORA

O Cat® S42 está equipado com uma calculadora que possui um modo standard e um avançado.

ABRIR A CALCULADORA

1. Deslize para cima no **Ecrã Inicial** > Calculadora  para abrir a aplicação.
2. Deslize para a esquerda ou rode o dispositivo para a posição horizontal para aceder ao modo avançado da calculadora.

GERIR O DISPOSITIVO

Para configurar o seu dispositivo, deslize para cima no **Ecrã Inicial** > **Definições**.


DEFINIR A DATA E A HORA

Quando liga o dispositivo pela primeira vez, existe uma opção para atualizar a data e a hora automaticamente através da utilização da hora fornecida pela rede.

NOTA:

Não é possível definir a data, hora e o fuso horário manualmente ao utilizar a opção automática.

Se deseja ajustar as definições de data e hora manualmente, proceda do seguinte modo:

- 1 No ecrã Definições, prima **Sistema** > **Data e hora**.
2. Prima **Data e hora automáticas** e selecione **Off**. Deslize os botões automáticos de fuso horário para a esquerda  para desativar as funções.
3. Prima **Definir data** e, em seguida, selecione a data pretendida e prima **OK**.
4. Prima **Definir hora**. No ecrã de definição da hora, prima o campo de horas ou minutos e mova o ponteiro para cima ou para baixo para definir a hora. Prima **OK** quando a configuração estiver concluída.
5. Prima **Selecionar fuso horário** e, em seguida, selecione o fuso horário pretendido a partir da lista.

6. Ative ou desative o formato de 24 horas para alternar entre o formato de 12 horas e 24 horas.

PERSONALIZAR O ECRÃ

AJUSTAR A LUMINOSIDADE DO ECRÃ

1. No ecrã **Definições**, prima **Ecrã >Nível de brilho**.
2. Arraste o controlo de deslize para a esquerda para tornar o ecrã mais escuro ou para a direita para torná-lo mais claro.
3. Levante o dedo do controlo de deslize para guardar as definições automaticamente.

Dica: deslize o botão de Brilho Adaptativo para a direita para permitir que o dispositivo ajuste automaticamente o brilho do ecrã, dependendo do nível de luz ao seu redor.

ROTAÇÃO AUTOMÁTICA DO ECRÃ

Para permitir que o ecrã rode quando alterna o dispositivo entre paisagem e retrato, prima **Avançadas** e deslize o botão de Rotação automática para a direita .


AJUSTAR O TEMPO DE INATIVIDADE ANTES DE O ECRÃ SE DESLIGAR

Se o dispositivo estiver inativo durante um período de tempo, o ecrã desliga para economizar bateria. Para definir um tempo de inatividade mais longo ou mais curto:

1. No ecrã **Definições**, prima **Ecrã > Avançadas > Suspensão**.
2. Selecione o período em que pretende que o ecrã esteja iluminado antes de desligar.

DEFINIR O TOQUE

LIGAR O MODO SILENCIOSO

- Prima a tecla Volume até o painel de controlo de volume aparecer no ecrã. Depois prima o primeiro ícone para selecionar .
- Todos os sons serão silenciados, exceto multimédia e alarmes.

AJUSTAR O VOLUME DO TOQUE

Pode ajustar o volume do toque no **Ecrã Inicial** ou a partir de qualquer aplicação (exceto durante uma chamada ou ao reproduzir música ou vídeos). Prima a tecla para **Aumentar/diminuir volume** para ajustar o volume do toque ao nível desejado. Também pode ajustar o volume do toque no ecrã **Definições**.

1. No ecrã **Definições**, prima **Som**.
2. Em **Volume do toque**, arraste o controlo deslizante para ajustar o nível de volume.

MUDAR O TOQUE


1. No ecrã **Definições**, prima **Som**.

2. Prima **Toque do telefone**.

3. Selecione o tom de toque que deseja utilizar. É reproduzida uma amostra do tom de toque quando selecioná-lo.

4. Prima **OK**.

DEFINIR O DISPOSITIVO PARA VIBRAR EM CHAMADAS RECEBIDAS

No ecrã **Definições**, prima **Som > Avançadas**. Depois deslize o botão **Também vibrar para chamadas** para a direita .

DEFINIR OS SERVIÇOS DO TELEFONE

ATIVAR O ROAMING DE DADOS

1. No ecrã **Definições**, prima **Rede e Internet > Rede móvel**.

2. Deslize o botão **Roaming** para a direita .

NOTA:

- Tenha em atenção que o acesso aos serviços de dados em roaming poderá acarretar taxas adicionais consideráveis. Consulte o seu fornecedor de serviço de rede para obter as taxas de roaming de dados.

DESATIVAR O SERVIÇO DE DADOS

1. No ecrã **Definições**, prima **Rede e Internet > Rede móvel**.

2. Deslize o botão **Dados Móveis** para a esquerda .

UTILIZAR A NFC

A função NFC permite a troca de dados entre dois dispositivos com NFC ativado, quando ambos os dispositivos estão a tocar-se ou a poucos centímetros um do outro.

ATIVAR A FUNÇÃO NFC

1. No ecrã **Definições**, prima **Dispositivos ligados**.

2. Deslize o botão **NFC** para a direita .

3. A função Android™ Beam também é ativada automaticamente.

CONTEÚDOS DE BEAMING VIA NFC

1. Ative as funções NFC e Android Beam.

2. Abra o conteúdo a partilhar (pode partilhar conteúdos web, vídeos do YouTube, contactos e muito mais)

3. Coloque os dispositivos de costas um para o outro, quando lhe for pedido Prima para transmitir, prima o ecrã.

PROTEGER O DISPOSITIVO

ATIVAR O PIN DO CARTÃO SIM

1. No ecrã **Definições**, prima **Segurança e localização** > **Avançadas** > **Bloquear cartão SIM** .
2. Deslize o interruptor de Bloquear cartão SIM para a direita.
3. Introduza o PIN do cartão SIM e prima **OK**. Para alterar o PIN do cartão SIM em qualquer altura, prima **Alterar PIN do SIM**.

NOTA:

Pode marcar números de emergência a qualquer momento a partir do dispositivo.

PROTEGER O DISPOSITIVO COM UM BLOQUEIO DE ECRÃ

Para manter os dados no Cat® S42 mais seguros, pode utilizar um método de bloqueio do ecrã.

1. No ecrã **Definições**, prima **Segurança e localização** > **Bloquear ecrã**.
2. Selecione uma das opções disponíveis.
 - **Deslizar**: Deslize o ícone de bloqueio para cima para desbloquear o ecrã.
 - **Padrão**: Desenhe o padrão de desbloqueio correto para desbloquear o ecrã.
 - **PIN**: Introduza um número PIN para desbloquear o ecrã.
 - **Palavra-passe**: Introduza uma palavra-passe para desbloquear o ecrã.
3. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração do método de bloqueio do ecrã pretendido.

GERIR APLICAÇÕES

VISUALIZAR UMA APLICAÇÃO INSTALADA

1. No ecrã **Definições**, prima **Aplicações e Notificações**.
2. Na lista de aplicações, efetue qualquer um dos seguintes procedimentos:
 - Prima uma aplicação para visualizar os detalhes diretamente.
 - Prima **Notificações** para configurar as definições de notificações.
 - Prima **Avançadas** > **Permissões da aplicação** para ajustar as informações às quais a aplicação pode aceder.
 - Prima **Avançadas** > **Aplicações predefinidas** para definir ou remover as aplicações predefinidas.
 - Prima **Avançadas** > **Alertas de emergência** para alterar as suas definições de alertas de emergência.
 - Prima **Avançadas** > **Acesso especial às aplicações** para configurar que aplicações podem aceder às funcionalidades especiais listadas aqui.

REPOR O DISPOSITIVO

EFETUAR UMA CÓPIA DE SEGURANÇA DAS DEFINIÇÕES PESSOAIS

É possível efetuar uma cópia de segurança das definições pessoais para os servidores da Google através de uma Conta Google. Se substituir o dispositivo, a cópia de segurança das definições é transferida para um novo dispositivo na primeira vez que for iniciada sessão numa Conta Google a partir deste.

1. No ecrã **Definições**, prima **Sistema > Cópia de segurança**.

2. Deslize o botão **Efetuar cópia de segurança para o Google Drive** para a direita  .

RESTAURAR OS DADOS DE FÁBRICA

Se restaurar os dados de fábrica, o dispositivo é reposto para as definições configuradas na fábrica. Todos os dados pessoais do armazenamento interno do dispositivo, incluindo informações de conta, as definições do sistema e de aplicações e quaisquer aplicações transferidas são eliminados.

Repor o dispositivo não elimina quaisquer atualizações de software do sistema que tiver transferido nem quaisquer ficheiros no cartão microSD, tais como músicas ou fotografias.

1. No ecrã **Definições**, prima **Sistema > Avançadas > Repor opções > Eliminar todos os dados (predefinição de fábrica)**.

2. Quando lhe for pedido, prima **REPOR TELEFONE** e prima **ELIMINAR TUDO**. O dispositivo repõe as definições originais de fábrica e depois reinicia.

ANEXO

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO

- Mantenha a temperatura ambiente entre 0°C e 40°C enquanto o dispositivo estiver a ser carregado. Mantenha a temperatura ambiente entre -25°C e 55°C para a utilização do dispositivo enquanto estiver a ser alimentado pela bateria. Por favor utilize luvas de proteção ao manusear o dispositivo fora da variação de temperatura de 0 °C a + 45 °C.

SAÍDA DO CARREGADOR

- A potência de saída nominal do carregador é de 5 V/1,55 A.

VISUALIZAR A ETIQUETA ELETRÓNICA

Para visualizar as informações regulamentares relativas ao dispositivo, proceda do seguinte modo:

1. No ecrã Inicial, prima > Definições.
2. No ecrã Definições, prima Acerca do dispositivo > Informação legal.

PREVENÇÃO DA PERDA DE AUDIÇÃO



Para evitar possíveis lesões auditivas, não escute som a níveis de volume elevados durante períodos prolongados.

CHAMADA DE EMERGÊNCIA

Este dispositivo pode ser utilizado para chamadas de emergência na área de assistência. A ligação, contudo, poderá não estar garantida em todas as condições. Não deverá depender apenas do dispositivo para comunicações essenciais.

CONFORMIDADE RELATIVA À SAR DA CE

Este dispositivo cumpre os requisitos da União Europeia (1999/519/CE) relativos à limitação da exposição do público em geral aos campos eletromagnéticos, a título de proteção da saúde.

Os limites fazem parte das extensas recomendações para a proteção do público em geral. Estas recomendações foram desenvolvidas e verificadas por organizações científicas independentes através de avaliações regulares e exaustivas de estudos científicos. A unidade de medição para o limite recomendado do Conselho Europeu para dispositivos móveis é a "Taxa de Absorção Específica" (SAR, Specific Absorption Rate) e o limite de SAR é de 2,0 W/kg em média sobre 10 gramas de tecido. Cumpre os requisitos da Comissão Internacional de Proteção contra Radiações Não Ionizantes (ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Relativamente ao funcionamento junto ao corpo, este dispositivo foi testado e cumpre as diretrizes sobre exposição da ICNIRP e a Norma Europeia EN 62209-2 para utilização com acessórios próprios. A utilização de outros acessórios que contenham metais pode não garantir a conformidade com as diretrizes de exposição da ICNIRP.

A SAR é medida com o dispositivo a uma distância de 5 mm do corpo, durante a transmissão ao mais alto nível de potência de saída certificado em todas as bandas de frequência do dispositivo.

Os valores da SAR mais altos reportados de acordo com o regulamento da CE para o telefone são indicados de seguida:

SAR na cabeça: 0,947 W/kg, SAR no corpo: 1,206 W/kg, SAR nos membros: 2,029 W/kg

Para reduzir a exposição à energia de RF, utilize um acessório mãos-livres ou outras opções semelhantes para manter este dispositivo afastado da cabeça e do corpo. O dispositivo tem de ser transportado a uma distância de 5 mm do corpo para garantir que os níveis de exposição permanecem dentro ou abaixo dos níveis testados. Escolha cliques para cinto, estojos ou outros acessórios semelhantes para utilização junto do corpo que não contenham componentes metálicos para possibilitar o funcionamento desta forma. As capas com partes metálicas podem alterar o desempenho de RF do dispositivo, incluindo a respetiva conformidade com as diretrizes de exposição à RF de uma forma que não foi testada nem certificada. Assim, deve evitar a utilização de tais acessórios.

Para reduzir o nível de exposição à radiação, proceda do seguinte modo:

- Utilize o telemóvel em boas condições de receção para reduzir a quantidade de radiação recebida (em particular em parques de estacionamento subterrâneos e em viagens de comboio ou de carro).
- Utilize um kit mãos-livres
- No caso de mulheres grávidas, estas devem manter o dispositivo afastado da barriga
- Utilize o dispositivo afastado das partes genitais

REGULAMENTOS DA FCC

Este telemóvel está em conformidade com a parte 15 das normas da FCC. O funcionamento está sujeito às duas seguintes condições:

- (1) Este dispositivo não pode provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar algum funcionamento indesejável do dispositivo.

Este telemóvel foi testado e cumpre os limites de um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Estes limites destinam-se a fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação doméstica. Este equipamento produz, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferência indesejável em comunicações por rádio.

No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorra numa instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à receção de rádio ou televisão que possa ser determinada ao ligar e desligar o equipamento, recomenda-se que o utilizador tente corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou mude o local da antena de receção.
- Aumente a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV qualificado se necessitar de ajuda.

NOTA DA FCC:

Cuidado: as alterações ou as modificações que não sejam especificamente aprovadas pela entidade de conformidade responsável poderão anular a autoridade do utilizador para utilizar o equipamento.

INFORMAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A RADIOFREQUÊNCIA (SAR)

Este telemóvel foi concebido e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição a energia de radiofrequência (RF) definidos pela Federal Communications Commission (Comissão Federal para Comunicações) dos E.U.A.

Durante o teste de SAR, este dispositivo foi configurado para transmitir no seu nível de potência certificado mais alto em todas as bandas de frequência testadas e colocado em posições que simulam a exposição a RF em utilização contra a cabeça sem qualquer distância e próximo ao corpo com uma distância de 10 mm. Apesar de a SAR ser determinada no nível de energia certificado mais alto, o nível real de SAR do dispositivo durante o funcionamento pode estar bem abaixo do valor máximo. Isto ocorre porque o telefone foi concebido para funcionar em vários níveis de energia, de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. De modo geral, quanto mais perto estiver de uma antena de estação de base sem fios, menor será a saída de energia.

O padrão de exposição para dispositivos sem fios que empregam uma unidade de medida é conhecido como Taxa de Absorção Específica, ou SAR.

O limite da SAR definido pela FCC é de 1,6 W/kg.

Este telemóvel está em conformidade com a SAR para limites de exposição geral/população não controlada em ANSI/IEEE C95.1-1992 e foi testado de acordo com os métodos e procedimentos de medição especificados no IEEE1528. A FCC concedeu uma Autorização de Equipamento para este modelo de telefone com todos os níveis de SAR relatados, avaliados como estando em conformidade com as diretrizes de exposição a RF da FCC. As informações da SAR sobre este modelo de telefone estão registadas na FCC e podem ser consultadas na secção Display Grant em www.fcc.gov/oet/ea/fccid depois de pesquisar o ID da FCC: ZL5S42E.

Os valores da SAR mais altos relatados de acordo com o regulamento da FCC para o telefone são indicados em seguida:

SAR na cabeça: 1,11 W/kg,

SAR no corpo: 1,09 W/kg,

SAR do router sem fios: 1,09 W/kg

Embora possa haver diferenças entre os níveis de SAR de vários telefones e em várias posições, todos estes cumprem os requisitos do governo.

A conformidade da SAR para utilização próxima ao corpo baseia-se numa distância de separação de 10 mm entre a unidade e o corpo humano. Transporte este dispositivo a pelo menos 10 mm de distância do seu corpo para garantir um nível de exposição a RF compatível ou inferior ao nível relatado. Para suportar a utilização próxima ao corpo, escolha cliques para cinto ou estojos que não contenham componentes metálicos, para manter uma separação de 10 mm entre este dispositivo e o seu corpo.

A conformidade da exposição a RF com qualquer acessório utilizado no corpo que contenha metal não foi testada e certificada e, como tal, deve evitar utilizar os acessórios no corpo.

INFORMAÇÃO SOBRE ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM

Este símbolo no dispositivo (e quaisquer baterias incluídas) indica que não deve ser eliminado como lixo doméstico normal. Não deite o dispositivo nem as baterias no lixo doméstico. O dispositivo (e quaisquer baterias) deve ser entregue num ponto de recolha certificado para reciclagem ou eliminação adequada no final da respetiva vida útil.

Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem do dispositivo ou das baterias, contacte o seu gabinete municipal local, o serviço de recolha seletiva ou a loja onde adquiriu este dispositivo.

A eliminação do dispositivo está sujeita à Diretiva sobre Resíduos e Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) da União Europeia. A separação de REEE e baterias de outro lixo destina-se a minimizar os impactos ambientais potenciais sobre a saúde humana de quaisquer substâncias perigosas que possam conter.

REDUÇÃO DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS

Este dispositivo está em conformidade com o Regulamento da UE de Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos (REACH) (Regulamento (CE) n.º 1907/2006 da UE (REACH) do Parlamento e do Conselho Europeus) e com a Restrição da UE de Substâncias Perigosas (RoHS).

Diretiva (Diretiva 2011/65/UE (RoHS) e a respetiva diretiva emendada (UE) 2015/863 do Parlamento e do Conselho Europeus). Recomendamos que visite o site regularmente para obter informações atualizadas.

CONFORMIDADE COM REGULAMENTOS DA UE

Pelo presente, o fabricante declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da

Diretiva 2014/53/UE. Para consultar a declaração de conformidade, visite o site:

www.catphones.com/support/

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

Este dispositivo está restringido à utilização interior apenas quando operado no intervalo de frequência de 5150 a 5350 MHz. Restrições na: Bélgica (BE), Bulgária (BG), República Checa (CZ), Dinamarca (DK), Alemanha (DE), Estónia (EE), Irlanda (IE), Grécia (EL), Espanha (ES), França (FR), Croácia (HR), Itália (IT), Chipre (CY), Letónia (LV), Lituânia (LT), Luxemburgo (LU), Hungria (HU), Malta (MT), Países Baixos (NL), Áustria (AT), Polónia (PL), Portugal (PT), Roménia (RO), Eslovénia (SI), Eslováquia (SK), Finlândia (FI), Suécia (SE), Reino Unido (UK), Suíça (CH), Noruega (NO), Islândia (IS), Liechtenstein (LI) e Turquia (TR).

TABELA DE ESPECTRO E POTÊNCIA

Bandas	Potência conduzida (dB)
GSM 900	33.20
GSM 1800/1900	30.20
WCDMA B1	24.00
WCDMA B5	24.00
WCDMA B8	24.00
FDD-LTE B1	24.00
FDD-LTE B3	24.00
FDD-LTE B5	24.00
FDD-LTE B7	24.00

FDD-LTE B8	24.00
FDD-LTE B20	24.00
FDD-LTE B28	24.00
WiFi: 2400-2483.5 MHZ	17.90
WiFi: 5150-5250 MHZ	17.16
WiFi: 5250-5350 MHZ	17.36
WiFi: 5470-5725 MHZ	17.12
WiFi: 5745-5825 MHZ	13.89
Bluetooth: 2400-2483.5 MHZ	9.30
NFC: 13,56 MHz	-14,76 dBuA/m

NOTA:

Cumpra os regulamentos locais e nacionais no local de utilização previsto do dispositivo. Este dispositivo pode ser restrito para utilização em alguns ou em todos os estados-membros da União Europeia (UE).

Algumas bandas podem não estar disponíveis em todos os países ou todas as áreas. Contacte a operadora local para obter mais detalhes.

A potência máxima de radiofrequência transmitida nas bandas de frequência em que o equipamento de rádio opera:

A potência máxima para todas as bandas é menor que o valor limite mais alto especificado na respetiva Norma Harmonizada.

As bandas de frequência e os limites nominais de potência de transmissão aplicáveis a este equipamento de rádio são os seguintes:

ESPECIFICAÇÕES DO CAT® S42

Sistema operativo	Android 10
Processador	MediaTek MT6761D Quad Core
Memória	<ul style="list-style-type: none"> • Memória Interna: 32 GB eMMC / 3 GB LPDDR4X SDRAM • Memória externa: SDXC, Classe 10/Ultra alta velocidade/até 256 GB
Rede móvel	LTE: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ WCDMA: 1/ 2/ 4/ 5/ 8 GSM; 850/ 900/ 1800/ 1900
Ecrã	Dimensão 5,5" HD+ que pode usar-se com dedos molhados e luvas,
Câmara	<ul style="list-style-type: none"> • Câmara traseira: Dupla, 13 MP, com PDAF e flash LED • Câmara Frontal: 5 MP
Sensor	<ul style="list-style-type: none"> • Luz ambiente • Acelerómetro • Bússola • Proximidade
Conetividade	<ul style="list-style-type: none"> • Entrada áudio: 3,5 mm • Bluetooth: 5,0 • USB: USB 2.0 • WiFi 802,11 a/b/g/n/ac • GPS, aGPS, GLONASS, Gaileo, EGNOS, SBAS, Beidou • Rádio FM com RDS NFC • Tipo de SIM: Nano SIM
Bateria	4000mAH
Outros	Proteção de entrada: IP68 Queda: 1,5 m À prova de água: 1,5 m até 35 minutos

	Tecla programável com modo PTT
Dimensões	161,3 x 77,20 x 12,70 mm
Pesa	220 g

* O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Fabricante:

Nome: Bullitt Mobile Limited

Endereço: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR

Equipamento de rádio:

Modelo: S42

Descrição: Rugged Smart Phone

Versão do software relacionado com rádio: LTE_C0109_S42

Componentes e acessórios fornecidos: USB cable, Adapter, Battery, Earphone

Nós declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o produto anteriormente descrito está em conformidade com as legislações pertinentes de harmonização da União: Bullitt Mobile Limited

Diretiva RE (2014/53/EU), Diretiva RoHS (2011/65/EU) com a sua Diretiva Delegada da Comissão para Emendas (EU) 2015/863

As seguintes normas harmonizadas e/ou outras normas pertinentes foram aplicadas:

1. Saúde e Segurança (Artigo 3.1(a) da Diretiva ETRT)

- EN 50360:2017, EN 62209-1:2016
- EN 50566:2017, EN 62209-2 :2010
- EN 62311 :2008, EN 50665:2017
- EN 62479:2010, EN 50663:2017
- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN 62368-1 :2014+A11 :2017
- EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

2. Compatibilidade eletromagnética (Artigo 3.1 (b) da Diretiva ETRT)

- ETSI EN 301489-1 V2.2.3
- ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
- Draft ETSI EN 301489-17 V3.2.2
- ETSI EN 301 489-19 V2.1.1
- Draft ETSI EN 301489-52 V1.1.0
- EN 55032:2015/AC:2016
- EN 55035:2017
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013

3. Utilização do espectro de radiofrequência (Artigo 3.2 da Diretiva ETRT)

- ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.2, ETSI EN 301 908-13 V11.1.2
- ETSI EN 303 413. V1.1.1
- ETSI EN 300 328 V2.2.2
- EN 301 893 V2.1.1
- ETSI EN 300 440 V2.2.1
- ETSI EN 301 511 V12.5.1
- EN 300 330 V2.1.1
- ETSI EN 303 345 -1 V1.1.1/Draft ETSI EN 303 345 -3 V1.1.0

O organismo notificado (Nome: **CETECOM GMBH**, ID: **0680**) realizou a avaliação da conformidade de acordo com o Anexo III da Diretiva RE e emitiu o certificado de avaliação tipo UE (Ref. No.: M20-0892-01-TEC).

Assinado por e em nome de: Bullitt Mobile Limited

Local: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, **Data:** junho 1, 2020

Nome: Arlen Huang, **Função:** Diretor de Qualidade, **Assinatura:**





© 2020 Caterpillar. Todos os direitos reservados. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, os seus respetivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui utilizadas, são marcas registadas da Caterpillar e não podem ser utilizadas sem autorização. www.cat.com / www.caterpillar.com

A Bullitt Mobile Ltd. é uma empresa licenciada da Caterpillar Inc.
A Bullitt Mobile Ltd. e as marcas comerciais registadas de terceiros são propriedade dos respetivos proprietários.