



**Cat® S52**

**Ръководство за потребителя**

## ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Моля, прочетете внимателно това ръководство и препоръчаните мерки за безопасност.
- Ако се използва в солена вода, изплакнете устройството след това, включително аудио жака и USB конектора, за да избегнете корозия от сол.
- Въпреки здравината му; избягвайте да удряте, хвърляте, смачквате, пробивате или огъвате устройството.
- Не включвайте устройството, когато това е забранено или когато това би могло да предизвика опасност или смущение.
- Никога не използвайте вашия мобилен телефон по време на шофиране.
- Винаги следвайте инструкциите за използване на мобилен телефон в болниците и медицинските центрове и го изключвайте в близост до медицински апарати.
- Изключете устройството или активирайте режим самолет, когато се намирате в самолет, тъй като това може да доведе до смущения в контролните уреди на самолета.
- Изключете устройството в близост до прецизни електронни устройства, тъй като то може да повлияе на тяхната производителност.
- Не правете опити да разглобявате вашето устройство или неговите аксесоари; само квалифициран може да го обслужва или поправя, ако е необходимо.
- Не поставяйте устройството или някои от аксесоарите му в помещения със силно електромагнитно поле.
- Не поставяйте магнитни носители за съхранение в близост до устройството. Радиацията на телефона може да изтрие съхранената в тях информация.
- Не използвайте устройството в среда със запалим газ, например бензиностанция или не поставяйте устройството на място с висока температура.
- Съхранявайте устройството и неговите аксесоари далеч от малки деца. Не позволявайте на деца да използват устройството без надзор.
- Използвайте само указанията за това зарядни, за да избегнете риска от експлозия.
- Съблюдавайте всеки закон и регулация относно използването на безжични устройства, уважавайки законовите права за поверителност.
- При хора с медицински импланти (сърце, стави, и т.н.), дръжте мобилното устройство на разстояние 15 cm от импланта, а когато говорите, телефонът трябва да е от срещуположната страна на импланта.
- Следвайте стриктно съответните инструкции в това ръководство, докато използвате USB кабела, в противен случай това може да причини повреда на вашето устройство или персонален компютър.
- Пълният текст на инструкцията за безопасност е достъпен на следния интернет адрес:  
<https://www.catphones.com/support/>

## ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

© 2019 Caterpillar. Всички права запазени.

CAT, CATERPILLAR, ДА СВЪРШИМ РАБОТАТА, техните съответни логота, „Caterpillar Yellow“, „Power Edge“ и търговският облик на Cat „Modern Hex“, както и фирмената и продуктова идентичност, използвани тук, са търговски марки на Caterpillar и не могат да бъдат използвани без разрешение.

Bullitt Mobile Ltd. лицензополучател на Caterpillar Inc.

Bullitt Mobile Ltd. и запазените марки на трети страни са притежание на съответните собственици.

Никоя част от този документ не може да бъде възпроизвеждана или препращана, под каквато и да било форма или начин, без предварителното писмено съгласие на Caterpillar Inc.

Описаният в този ръчник продукт може да съдържа авторски софтуер и възможни лицензодатели. Потребителите не трябва по никакъв начин да възпроизвеждат, разпространяват, видоизменят, декомпилират, деасемблират, декриптират, разархивират, променят инженерната структура, дават или вземат под наем, прехвърлят, или преотстъпват лиценза на споменатия тук софтуер или хардуер, освен ако подобни забрани не са премахнати от съответните закони или пък такива действия са одобрени от съответните притежатели на авторски права, цитирани в лицензите.

Съдържанието на това ръководство описва продукта в първоначалния му вид. Освен ако това не се изисква от съответните закони, гаранции от никакъв вид, били те изрични или подразбиращи се, включително но не само, подразбиращи се гаранции за продажби и годност с определена цел, са направени във връзка с точността, достоверността или съдържанието на това ръководство.

В максималния размер, позволен от съответните закони, производителят не носи отговорност за никакви специфични, случайни, непреки или претърпени вреди или неудобства, или за прекъснати или изгубени ползи, приходи, работа, доходи, данни, клиента или вложени спестявания.

Думата и логото Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба на тези марки от група Bullitt Group Ltd е по лиценз. Всички останали търговски марки и търговски наименования са собственост на съответните им притежатели.

## ЗАБЕЛЕЖКА

Описанията тук функции на продукта и неговите аксесоари, се базират на инсталирания софтуер, качествата и настройките на локалната мрежа и е възможно да не бъдат активирани или да бъдат ограничени от местните мрежови оператори или от доставчиците на услуги в мрежата. Ето защо описанията в това ръководство може да не съвпадат точно с закупения продукт или неговите аксесоари.

Производителят си запазва правото да променя или модифицира всяка част от информацията или характеристиките, съдържащи се в това ръководство без предизвестие и без да носи съдебна отговорност.

Производителят не носи отговорност за легитимността и качеството на продуктите, които качвате или изтегляте чрез това устройство, включително текст, картини, музика, филми и вграден софтуер със защита на авторските права. Всички последствия, възникнали от инсталацията или употребата на предишни продукти на това устройство, ще бъдат за ваша сметка.

## **РЕГЛАМЕНТИ ЗА ВНОС И ИЗНОС**

Клиентите трябва да спазват всички приложими закони и разпоредби за износ или внос. Клиентите трябва да получат всички необходими държавни разрешения и лицензи за износ, реекспорт или внос на продукта, посочени в това ръководство, включително софтуера и техническите данни.

# СЪДЪРЖАНИЕ

ДОБРЕ ДОШЛИ В CAT® S52.....	7
ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ИЗДРЪЖЛИВОСТТА .....	7
КАКВО ИМА В КУТИЯТА .....	8
ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ .....	9
ПЪРВИ СТЪПКИ.....	9
ИНСТАЛИРАНЕ НА SIM КАРТА(И) И КАРТА ПАМЕТ .....	9
ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА.....	10
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БЪДЕЩОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА БАТЕРИЯТА .....	10
ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО .....	11
ТЪЧ СКРИЙН .....	11
НАЧАЛЕН ЕКРАН .....	12
ЗАКЛЮЧВАНЕ И ОТКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА.....	12
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА .....	12
ОТКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕФОНА .....	12
ДИСПЛЕЙ .....	12
ОФОРМЛЕНИЕ НА ДИСПЛЕЯ .....	12
ИЗВЕСТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСТОЯЩИЯ СТАТУС .....	12
ПАНЕЛ ЗА ИЗВЕСТИЯТА .....	13
ИКОНИ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП .....	14
ДЖАДЖИ .....	14
ПАПКИ.....	15
ТАПЕТИ.....	15
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА МЕДИЙНИ ЕЛЕМЕНТИ ДО И ОТ ВАШЕТО УСТРОЙСТВО .....	15
ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕЖИМ САМОЛЕТ .....	16
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОВИКВАНЕ .....	16
КОНТАКТИ.....	17
ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛАВИАТУРАТА НА ЕКРАНА .....	19
ПОКАЗВАНЕ НА ПАНЕЛА НА КЛАВИАТУРАТА.....	19
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАВЪРТАНЕТО НА КЛАВИАТУРАТА .....	19
ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ НА ВАШАТА КЛАВИАТУРА .....	19
WI-FI® .....	19
SMS И MMS.....	20
BLUETOOTH® .....	21
СНИМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ВИДЕО.....	22
НАСЛАДЕТЕ СЕ НА МУЗИКАТА.....	25
СЛУШАНЕ НА FM РАДИО.....	25
ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ В GOOGLE .....	26

<b>ИЗПОЛЗВАНЕ НА GOOGLE PLAY STORE.....</b>	<b>27</b>
<b>СИНХРОНИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ.....</b>	<b>28</b>
<b>ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>29</b>
<b>УПРАВЛЕНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО .....</b>	<b>31</b>
НАСТРОЙКА НА ДАТА И ЧАС .....	31
<b>ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ДИСПЛЕЯ.....</b>	<b>32</b>
<b>НАСТРОЙКА НА ВАШАТА МЕЛОДИЯ .....</b>	<b>32</b>
<b>НАСТРОЙКА НА УСЛУГИТЕ НА ТЕЛЕФОНА .....</b>	<b>33</b>
<b>УПОТРЕБА НА NFC .....</b>	<b>33</b>
<b>ЗАЩИТА НА УСТРОЙСТВОТО.....</b>	<b>34</b>
<b>УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>34</b>
<b>ВРЪЩАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ НА УСТРОЙСТВОТО .....</b>	<b>35</b>
<b>ДОПЪЛНЕНИЕ .....</b>	<b>37</b>
ПРЕГЛЕД НА ЕЛЕКТРОННИЯ ЕТИКЕТ .....	37
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАГУБА НА СЛУХА .....	37
СЪВМЕСТИМОСТ СЪС СЛУХОВИ АПАРАТИ (НАС) .....	37
СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ .....	38
CE SAR СЪОТВЕТСТВИЕ.....	38
РЕГЛАМЕНТ НА ФКК.....	39
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕТО НА РАДИОЧЕСТОТНО ИЗЛЪЧВАНЕ (SAR).....	40
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ПРОДУКТА .....	40
НАМАЛЯВАНЕ НА ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА.....	41
СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ЕС .....	41
ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕС.....	41
СПЕКТЪР И МОЩНОСТ .....	41
SAT® S52 СПЕЦИФИКАЦИЯ .....	43
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ.....	44

## ДОБРЕ ДОШЛИ В CAT® S52

Cat® S52 е уникална комбинация от най-тънкия и най-лъскав дизайн, който не е по-малко здрав. Подходящ за носене в джоб с дебелина само 9,69 мм и 210 г тегло, излагайте го на всякакви атмосферни условия или просто го пъхнете в джоба си и забравете за него.

Камерата на Cat® S52 е най-добрата в класа си. С бързо и точно фокусиране, благодарение на своя двоен пиксел Sony сензор и ярката му диафрагма f/1,8 и големия размер на пиксела от 1,4 µm, който осигурява страхотна производителност при ниска осветеност. (копиране на банков ред 14) бързо зареждане, 3100 mAh батерия, достатъчна, за да издържи и на най-динамичните ви дни само с едно зареждане.

Проектиран да се използва точно както е, без да е необходимо да се добавя обвивка. Предлагащ високо ниво на здрава защита, която не може да се сравни със стандартен смартфон в обвивка, това е нечуплив телефон. Използвайте го с увереност, без стрес или страх от счупване от ежедневните изпускания и злополуки.

## ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ИЗДРЪЖЛИВОСТТА

### ИЗПУСКАНЕ НА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО:

- Можете да: Използвате вашето устройство на височина до 1,8 метра – то е удароустойчиво в рамките на тази височина.
- Недейте да: Хвърляте устройството със сила или от над 1,8 метра височина - то е устойчиво, но не и неразрушимо.

### ВОДОУСТОЙЧИВОСТ:

- Можете да: Използвайте своето устройство във влажни и мокри условия. Уверете се, че всички компоненти и капаци са правилно затворени, преди да го използвате във вода. Устройството може да издържи на дълбочина от 1,5 метра, до 35 минути.
- Недейте да: Използвате устройството за повече от 35 минути при 1,5 метра дълбочина, или по-дълбоко от 1,5 м.

### УСТОЙЧИВОСТ НА ПРАХ И НАДРАСКВАНЕ:

- Можете да: Използвате вашето устройство в мръсна, запрашена среда. Cat® S52 е сертифициран по IP68, стандартна мярка за издръжливост.

### ЕКСТРЕМНИ ТЕМПЕРАТУРИ:

- Можете да: Използвате вашето устройство в рамките на работния температурен диапазон от - 25° C до + 55° C. То може да се справи и с екстремни промени в температурата: промяна от студено в горещо или обратно много бързо.
- Недейте да: Използвайте го извън границите от 0°С до + 45°С, без да използвате защитни ръкавици.


## КАКВО ИМА В КУТИЯТА

- Устройство
- Ръководство за бързо стартиране
- Гаранция
- USB захранващ кабел и захранващ адаптер за зареждане
- Фабрично монтиран защитен екран (вече е на устройството)

### Забележка:

Устройството ви се предлага с фабрично монтиран екран за защита. Моля, уверете се, че защитата на екрана остава на място. Премахването на защитата на екрана може да означава, че всички последващи повреди, изискващи ремонт, ще се считат за „Извън гаранция“.

Моля, посетете <https://www.catphones.com/screen-protectors> в случай, че се нуждаете от резервен защитен екран.

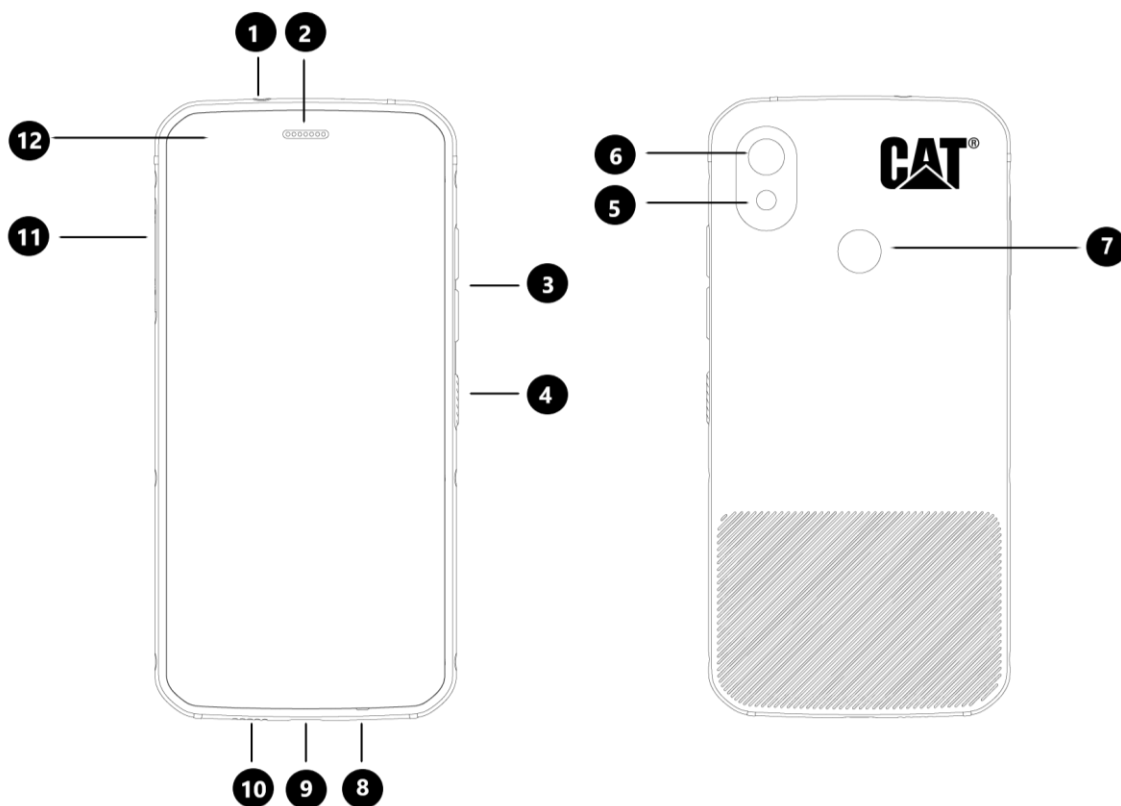

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1. Жак за слушалки                                    | 7. Скенер за пръстови отпечатьци |
| 2. Слушалка   | 8. Микрофон                      |
| 3. Бутон за намаляване/увеличаване на силата на звука | 9. USB вход                      |
| 4. Бутон за включване                                 | 10. Високоговорител              |
| 5. Светкавица   | 11. ВРАТИЧКА ЗА SIM/SD КАРТА     |
| 6. Задна камера                                       | 12. Предна камера                |



## ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ

### БУТОН ЗА НАМАЛЯВАНЕ/УВЕЛИЧАВАНЕ НА СИЛАТА НА ЗВУКА

- Звук – Натиснете бутона за увеличаване на силата на звука за увеличаване или бутона за намаляване на силата на звука за намаляване на силата на звука, мелодията, медиите или алармата
- Снимки на екрана - натиснете едновременно бутоните за Включване и Намаляване на звука (снимките на екрана се запазват във фото албума)
- Приложение за камера - натиснете клавиша за увеличаване или намаляване на звука, за да направите снимка.

## ПЪРВИ СЪПКИ

### ИНСТАЛИРАНЕ НА SIM КАРТА(И) И КАРТА ПАМЕТ


1. Поставете вашето устройство върху равна, чиста повърхност с насочен нагоре дисплей.
2. Използвайте върха на пръста си за изваждане на вратичката за SIM/SD картата и тавичката за SIM/SD картата.
3. Поставете SIM картата в слота за SIM 1/SIM 2 със златни щифтове на SIM картата (обърната надолу).
4. Ако искате да използвате microSD карта, поставете това в таблата за microSD със златни щифтове на картата памет, също обърната надолу.
5. Внимателно поставете тавата обратно в слота за SIM карта и поставете отново вратичката.


### ЗАБЕЛЕЖКА

- Натиснете SIM/SD капачето обратно, докато прилегне.

Някои устройства имат две SIM карти.

Когато са поставени две SIM карти и двата слота могат да поддържат 4G услуги.

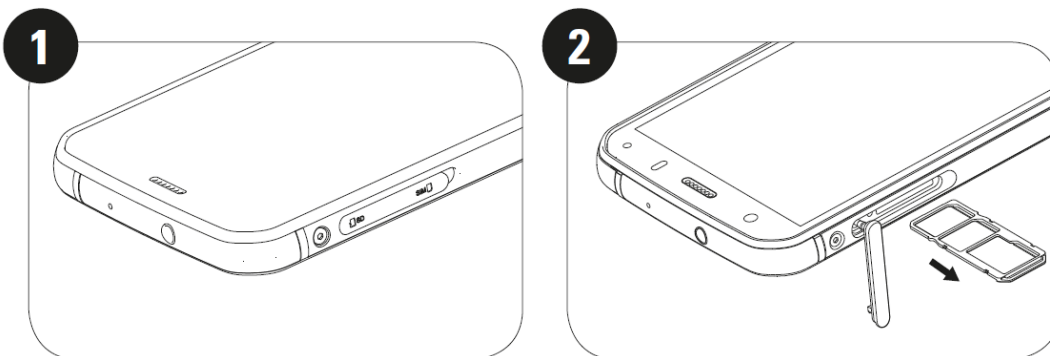

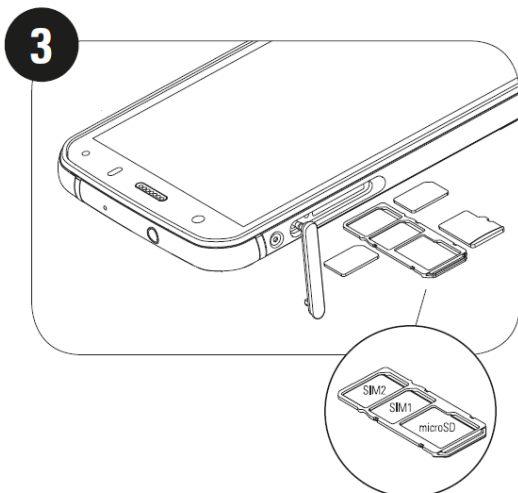



## ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Батерията на S52 не може да се вади от устройството. За да го заредите:

**1. Свържете USB захранващия кабел към захранващия адаптер за зареждане.**

Използвайте единствено одобрени зарядни и кабели за телефоните Cat®. Неодобреното оборудване може да причини повреда на устройството или батерията и това ще анулира гаранцията.

**2. Индикаторът на батерията се променя от червено на зелено, когато зареждането приключи.**

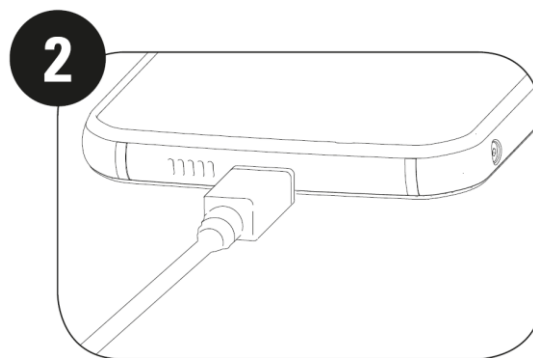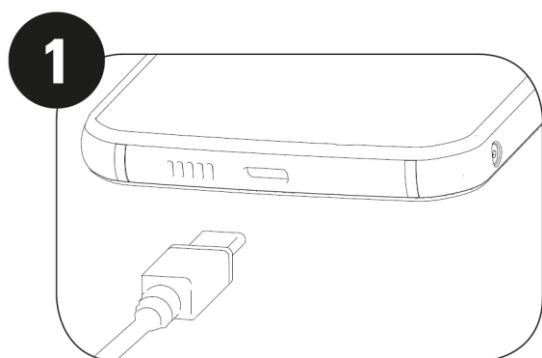

## ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БЪДЕЩОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА БАТЕРИЯТА

Когато нивото на мощността на батерията е ниско, устройството показва подкана. Когато нивото на батерията е критично ниско, вашето устройство ще се изключи автоматично. Времето, необходимо за зареждане на батерията, зависи от това, колко е използвана и от температурата на околната среда.

Ако батерията е напълно изтощена, вашето устройство може да не се включи незабавно след зареждането. Оставете батерията да се зарежда в продължение на няколко минути, преди да опитате да включите телефона. Възможно е през това време, съответното изображение за зареждане на екрана да не се появи.

# ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО

## ВКЛЮЧВАНЕ

- Натиснете и задръжте клавиша за захранване, за да включите телефона си.

Когато включите вашия телефон за първи път, ще видите поздравителен екран. Първо, изберете предпочитания от вас език и след това докоснете СТАРТ , за да продължите с процеса по конфигурирането.

- Натиснете и задръжте, за да отворите опциите за изключване (Изключване/Рестартиране/Екран), когато устройството е включено.
- Натиснете, за да заключите или активирате екрана, когато устройството е неактивно.
- Натиснете два пъти да отворите приложението Камера, когато устройството е заключено

## ЗАБЕЛЕЖКА:

- Необходима е безжична връзка или връзка с данни, за да получите достъп до данни и услуги.
- Ако защитата чрез персоналния идентификационен номер (PIN) е активирана за вашата SIM карта, тогава неговото въвеждане ще Ви бъде поискано преди да се появи началния екран.
- Профилът в Google™ ще ви бъде необходим само при използването на някои услуги на Google на вашето устройство. Ще Ви бъде поискано да влезете във вашия съществуващ профил в Google или да създадете нов такъв по-късно.
- Можете също така да запишете един или няколко пръстови отпечатъка, като използвате скенера за пръстови отпечатъци от задната страна на устройството. Това осигурява сигурен начин за отключване на устройството ви. Трябва, също така, да определите ПИН код или модел като вторичен метод за отключване на вашето устройство.

## POWER OFF

1. Натиснете и задръжте бутона за Включване, за да отворите менюто с опции за Изключване.
2. Натиснете бутона за Изключване.

# ТЪЧ СКРИЙН

## ФУНКЦИИ НА СЕНЗОРНИЯ ЕКРАН

- **Докосване:** Използвайте пръста си, за да изберете елемент, да потвърдите избора си или да стартирате приложение на екрана.
- **Докосване и задръжане:** Докоснете икона с пръста си и продължете да натискате докато екранът отговори (например, да отворите меню с опции на активен екран, докоснете екрана и задръжте докато се появи менюто).
- **Приплъзване:** Движете вашия пръст през екрана или вертикално или хоризонтално (например, приплъзвайте на ляво или дясно, за да местите снимки).
- **Влачене:** За да преместите икона я докоснете и задръжте с върха на пръста си и я влачете до всяка точка от екрана.

## НАЧАЛЕН ЕКРАН

Началният екран е началната точка за достъп до функциите на устройството ви. На него са показани всички икони на приложенията, джаджите, команди за бърз достъп, както и други функции.


Вие можете да персонализирате вашия начален екран с различни тапети и да го нагласите да показва предпочитаните от вас икони.

## ЗАКЛЮЧВАНЕ И ОТКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА

### ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА

1. Когато вашето устройство е включено, натиснете бутона **Включване**, за да заключите екрана. Все още можете да получавате съобщения и обаждания, дори ако екранът е заключен.
2. Ако устройството е оставено необезпокоявано за определен период от време, екранът ще се заключи автоматично. Можете да регулирате дължината на това в менюто за настройки.

### ОТКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕФОНА

- Използвайте сензора за пръстови отпечатащи, за да отключите. Ще бъдете подканени да конфигурирате това по време на съветника за настройки. Ако искате да добавите още пръстови отпечатащи, отидете на Настройки - Сигурност и Местоположение - Пръстов отпечатък
- Натиснете бутона за **Включване**, за да активирате екрана. Приплъзнете нагоре иконата за отключване , за да отключите екрана. Въведете фигура или PIN код, ако са зададени предварително.

### ЗАБЕЛЕЖКА:

Когато записвате пръстовите си отпечатащи, моля, внимавайте да натиснете силно пръста си към сензора. Ако не го направите, може да видите непоследователни резултати при използване на сензора за пръстови отпечатащи.

## ДИСПЛЕЙ

### ОФОРМЛЕНИЕ НА ДИСПЛЕЯ



#### ИЗВЕСТИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСТОЯЩИЯ СТАТУС























Лентата за статуса се намира в най-горната част на екрана. Тя показва иконки за известия, като например пропуснатото повикване или получени съобщения (в лявата ѝ част) и иконки за състоянието на телефона, като например състоянието на батерията (в дясната ѝ част), както и актуалното време.

### ИКНИ ЗА СТАТУС



### ИКНИ ЗА ИЗВЕСТИЯ

<b>4G</b>	Свързан към 4G мобилна мрежа		Клетъчен сигнал
<b>LTE</b>	Свързан към LTE мобилна мрежа		Режим на вибрация

<b>3G</b>	Свързан към 3G мобилна мрежа		Използвана е услуга за локация
<b>G</b>	Свързан към GPRS мобилна мрежа		Батерията е заредена
<b>И</b>	Свързан към EDGE мобилна мрежа		Батерията се зарежда
<b>H</b>	Свързан към HSDPA мобилна мрежа		FM радиото е включено
<b>H+</b>	Свързан към HSDPA+ мобилна мрежа		Самолетен режим
<b>R</b>	Роуминг		Свързан към Wi-Fi мрежа
	VoLTE		Предстоящо събитие
	VoWiFi		Свързан към Bluetooth устройство
	Сила на сигнала на мобилната мрежа		Пропуснатото повикване
	NFC е активирана		Високоговорителят е активиран
	Ново имейл съобщение		Микрофонът на телефона е заглушен
	Алармата е настроена		Изтегляне на данни
	Синхронизиране на данни		Ново текстово съобщение
	Проблем при вписването или синхронизирането		Направен е скрийншот (снимка на екрана)



## НАВИГАЦИОННА ЛЕНТА

Навигационната лента е разположена в долната част на екрана. Докато устройството е в режим на цял екран, моля, прекарайте пръст нагоре от долната му част, за да се покаже лентата за навигация.

- Ако искате да получите достъп до наскоро използвани приложения, прекарайте пръст нагоре от лентата.



Лентата съдържа два основни меки бутона:

 Черен бутон	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Докоснете за връщане към предишния екран.</li> </ul>
 Начален бутон	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Докоснете за връщане към началния екран.</li> <li>• Докоснете и задръжте за активиране на Google асистент</li> </ul>

## ПАНЕЛ ЗА ИЗВЕСТИЯТА

Ще получите известие, когато получите ново съобщение, пропуснато обаждане или имате идващо събитие. Отворете панела за известията, за да видите аларми, оператор на безжичната мрежа или за да видите съобщение, напомняне или известие за събитие.

## ОТВАРЯНЕ НА ПАНЕЛА С ИЗВЕСТИЯ

1. Когато се появи нова икона, прекарайте пръст надолу върху панела с известия и след това плъзнете надолу, за да отворите панела с известия.
2. Докоснете известие, за да отворите съответното приложение.

## ЗАТВАРЯНЕ НА ПАНЕЛА С ИЗВЕСТИЯ


1. За да затворите панела с известията, плъзнете долната част на панела нагоре.
2. За да затворите известие (без преглед), задръжте известието и го приплъзнете вляво или вдясно по екрана.

### ЗАБЕЛЕЖКА:

- Предпочитанията за известията могат да бъдат променени от **Настройки > Приложения и известия**.

## ИКОНИ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП

### ДОБАВЯНЕ НА НОВ ЕЛЕМЕНТ НА НАЧАЛНИЯ ЕКРАН

1. От началния екран, прекарайте пръст  нагоре два пъти.
2. За да добавите икона на началния екран я влачете до избраната позиция.

### ПРЕМЕСТВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТ ВЪРХУ НАЧАЛНИЯ ЕКРАН

1. Докоснете и задръжте иконата на приложението на началния екран, докато се премести.
2. Без да вдигате пръста си, влачете иконата на желаното от вас място върху екрана и след това я пуснете.

### ЗАБЕЛЕЖКА:

- Уверете се, че има достатъчно свободно място за новата икона върху Началния екран.

### ПРЕМАХВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТ ОТ НАЧАЛНИЯ ЕКРАН

1. Докоснете и задръжте иконата на приложението на началния екран, докато се премести.
2. Без да вдигате пръста си, влачете елемента до Премахване, след това го пуснете.

## ДЖАДЖИ

Джаджата ви помага да разгледате или използвате приложение. Можете да позиционирате джаджите върху Началния екран като икони или визуализирани прозорци. Няколко джаджи са вече инсталирани на вашия телефон, докато повече могат да бъдат свалени от **Google Play**.

### ДОБАВЯНЕ НА ДЖАДЖА

1. Докоснете и задръжте началния екран.
2. Докоснете опцията за джаджи, за да видите какво е налично.
3. Влачете избраната джаджа до началния екран.

## ПРЕМАХВАНЕ НА ДЖАДЖА

1. Докоснете и задръжте иконата на джаджата на началния екран, докато се премести.
2. Без да вдигате пръста си, влачете иконата до **Изтриване** в горната част на екрана и я пуснете.

## ПАПКИ

### СЪЗДАВАНЕ НА ПАПКА

Може да групирате определени приложения на вашия начален екран, като влачите иконата или иконата за кратък достъп и ги пуснете една върху друга. Това ще създаде нова папка, където можете да добавяте каквото изберете.

### ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ПАПКА

1. Докоснете папка, за да я отворите.
2. Въведете името на новата папка в полето за заглавие.
3. След това докоснете екрана където и да е извън папката.

## ТАПЕТИ

### СМЯНА НА ТАПЕТА

1. Докоснете и задръжте началния екран.
1. Докоснете **Тапети**.
2. Превъртете през наличните опции.
3. Докоснете **Настройка на тапет** на избраната снимка - след това изберете, дали да е на **Тапет за заключен екран**, тапет на **Началния екран** или и двата.

## ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА МЕДИЙНИ ЕЛЕМЕНТИ ДО И ОТ ВАШЕТО УСТРОЙСТВО

Прехвърлете всички ваши любими снимки и музика между вашето устройство и компютър чрез режима Media Device MTP.

1. Свържете вашето устройство с компютър чрез USB кабела.
2. След това отворете панела с известия и опциите за връзка през USB. Докоснете **Зареждане на това устройство чрез USB**, за да получите достъп до повече опции.
3. Докоснете **Прехвърляне на файлове**, за да споделяте файлове към/от вашия компютър.
4. Вашето устройство трябва да се показва като външно устройство, показващо вътрешното хранилище на телефона. Ако е поставена карта памет, microSD картата също ще се вижда. Копирайте избраните файлове на вашето устройство.


Вашето устройство ще се покаже като външно устройство, показващо вътрешното хранилище на телефона. Ако е поставена карта памет, данните от микро SD картата също ще се виждат.

#### ЗАБЕЛЕЖКА:

- Ако използвате компютър с MAC, драйверите трябва да бъдат изтеглени от: <http://www.android.com/filetransfer/>

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕЖИМ САМОЛЕТ

На някои места се изисква изключването на връзките за данни. Вместо да изключвате вашето устройство, може просто да го настроите на Режим Полет.

1. От **Начална страница**, плъзнете надолу панела с известия и докоснете , за да включите Самолетен режим.

#### ЗАБЕЛЕЖКА:

- Можете също така да получите достъп до Самолетен режим от меню **Настройки**.

## ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОВИКВАНЕ




Съществуват множество начини за осъществяване на повикване. Можете да:

1. Наберете номера на клавиатурата.
2. Изберете номера от списъка с вашите контакти.
3. Изберете номер от Уеб страница или от документ, съдържащ телефонния номер.

#### ЗАБЕЛЕЖКА:



- В момент, в който вие говорите, можете да отговорите на входящо повикване или да го оставите да се запише в гласовата поща. Имате също и възможността да създадете конферентен разговор с няколко участника.
- По време на разговор, натиснете бутона за Начален екран, за да се върнете на Началния екран и да използвате други функции. За да се върнете към повикването, приплъзнете лентата с известия надолу и докоснете **Текущ разговор**.

## ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОВИКВАНЕ С КЛАВИАТУРАТА

1. От **Началния екран**, натиснете . След това докоснете  за показване на клавиатурата.
2. Докоснете съответните цифри, за да въведете телефонния номер.
3. След като въведете номера или изберете контакта, докоснете .

Полезен съвет: Вашето устройство поддържа функция **SmartDial**. Докато въвеждате номер в клавиатурата, тя търси в списъка ви с контакти и показва предложения за контакт, който съответства на номера. Можете да затворите клавиатурата, за да видите повече възможни съвпадения.

## ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОВИКВАНЕ ОТ СПИСЪКА С КОНТАКТИ

1. От Началния екран, плъзнете  нагоре двойно > **Контакти**, за да се покаже списъка с контакти. От клавиатурата, докоснете раздела  за показване на списъка с контактите.




2. Избери контакт.

3. Докоснете телефонния номер, за да осъществите повикване с желания от вас контакт.

## ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОВИКВАНЕ ЧРЕЗ СПИСЪКА С ПОСЛЕДНИ ПОВИКВАНИЯ


1. Плъзнете  нагоре два пъти > раздел **Телефон** , за да видите списък с най-новите повиквания.

Ако не откривате желаните от вас контакти, докоснете  > **История на повикванията** за преглед на цялата история на повикванията.

2. Изберете контакт от списъка и докоснете, за да осъществите повикване.

## ПРИЕМАНЕ И ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПОВИКВАНЕ

Когато вашият телефон е в режим приемане на повикване, на екрана се появява идентификацията на обаждащия се, заедно с всяка друга информация, която вие сте въвели за него в Контакти.

- За да отговорите на повикване, докоснете **ОТГОВОРИ**.
- За да отхвърлите повикване, докоснете **ОТХВЪРЛЯНЕ**.
- За да отхвърлите повикването и да изпратите съобщение директно до обаждащия се, докоснете банера за известие за повикване и след това докоснете . Изберете една от наличните опции за шаблони за съобщения или докоснете **Напишете свое лично съобщение**.

## ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОВИКВАНЕ



По време на телефонен разговор, натиснете **Прекратяване** , за да приключите разговора.

## КОНТАКТИ

Приложението Контакти ще ви позволи да съхранявате и управлявате информацията за вашите контакти.

### ОТВАРЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО КОНТАКТИ

Когато извършвате настройките на устройството, приложението **Контакти** ще покаже съобщение относно това как да стартирате добавянето на контакти. За да отворите приложението, направете едно от долупосочените:

- От **Началния екран**, плъзнете  нагоре два пъти и след това **Контакти** .
- Всички ваши контакти са показани по азбучен ред в списъка за прехвърляне. Докоснете ги, за да видите повече информация.

### КОПИРАНЕ НА КОНТАКТИ

Можете да копирате вашите контакти от SIM картата и да ги запишете на вътрешната памет на устройството или карта памет.

1. В списъка с контакти, докоснете  > **Настройки** > **Внасяне**.

2. Следвайте долупосочените стъпки:

- За да внесете контакти от SIM картата:


Докоснете **SIM карта**. Изберете контакта(тите) и докоснете **ВНАСЯНЕ** за внасяне на избрания/те контакт(и).

- За внасяне на контакти от вътрешната памет или карта памет:

Докоснете **.vcf file**. Изберете мястото, където желаете да добавите контактите и докоснете **\*.vcf file**, за да ги импортирате.

## СЪЗДАВАНЕ НА РЕЗЕРВНО КОПИЕ НА КОНТАКТИ

Можете да копирате контакти във вътрешната памет.

1. В списъка с контакти, докоснете  > **Настройки** > **Внасяне**.

2. Изберете мястото, където желаете да запазите контактите и докоснете **ЗАПАЗИ**.

## ДОБАВЯНЕ НА НОВ КОНТАКТ

1. В списъка с контакти, докоснете , за да добавите нов контакт.

2. Въведете името на контакта, а също и всяка друга информация, като например телефонен номер или адрес.

3. Докоснете **Запис**, за да запазите информацията за контакта.

## ДОБАВЯНЕ НА НОВ КОНТАКТ КЪМ ЛЮБИМИ

1. Докоснете контакта, който желаете да добавите към Любими.

2. Натиснете  в горния десен ъгъл.

## ТЪРСЕНЕ НА КОНТАКТ

1. В списъка с контакти, докоснете **Търсене в контакти**, за да търсите контакти.

2. Въведете името на контакта, който търсите. Докато въвеждате първите символи на търсения контакт, в лентата на търсачката ще се появят контакти с подобни имена.

## РЕДАКТИРАНЕ НА КОНТАКТ

Информацията, въведена и запазена от вас за даден контакт, може да бъде променена по всяко време.

1. В вашия списък с контакти, докоснете този, който искате да промените.

2. Натиснете **Редактиране на контакт**.

3. След извършването на желаните промени в информацията за контакта, докоснете **Запазване**. За да анулирате всякакви промени, натиснете **X**.

## ИЗТРИВАНЕ НА КОНТАКТ

1. В вашия списък с контакти, докоснете този, който искате да промените.

2. Докоснете  > Изтриване.

3. Докоснете Изтриване отново за потвърждение.

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛАВИАТУРАТА НА ЕКРАНА

### ПОКАЗВАНЕ НА ПАНЕЛА НА КЛАВИАТУРАТА

Някои приложения автоматично отварят клавиатурата. При други, трябва да докоснете мястото с текстовия панел, за да активирате клавиатурата. Докоснете бутона Назад, за да премахнете клавиатурата.

### ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАВЪРТАНЕТО НА КЛАВИАТУРАТА

Ако ви е трудно да използвате клавиатурата в ориентация портрет, просто обърнете устройството настрани. Сега екранът ще покаже клавиатурата в обърната позиция, осигуряваща ви по-широко клавиатурно оформление.

### ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ НА ВАШАТА КЛАВИАТУРА

1. От **Начален екран**, плъзнете  нагоре два пъти > **Настройки**  > **Система** > **Езици и въвеждане**.

2. Следвайте долупосочените стъпки:

- Докоснете **Виртуална клавиатура**, за да конфигурирате Google клавиатура и Google настройки за гласово набиране.
- Докоснете **Физическа клавиатура** за конфигуриране на външни настройки на клавиатурата.
- Докоснете **Разширени за достъп до настройки**.

## WI-FI®

Необходим е достъп до безжични точки за достъп (hotspots), за да използвате Wifi на вашето устройство.

### ВКЛЮЧВАНЕ НА WI-FI И СВЪРЗВАНЕ КЪМ БЕЗЖИЧНА МРЕЖА

1. Плъзнете  нагоре два пъти от **Началния екран** > **Настройки**  > **Мрежа и Интернет**.

2. В приложението **Безжични**, докоснете **Wi-Fi** и приплъзнете надясно .

3. Изберете Wi-Fi мрежа, към която желаете да се свържете от списъка.

4. Ако изберете отворена мрежа, устройството ще се свърже автоматично. Ако изберете мрежа, която е защитена, трябва да въведете парола и да докоснете **Свързване**.

#### ЗАБЕЛЕЖКА:




- Няма да се налага да въвеждате отново паролата за защитена мрежа, ако сте се свързвали с нея преди, освен ако устройството не е върнало настройките по подразбиране или ако паролата за Wi-Fi е променена.
- Препятствия, блокиращи Wi-Fi сигнала, ще намалят силата му.

Полезен съвет: На екрана с настройки за Wi-Fi, докоснете + **Добавяне на мрежа**, за да добавите скрита Wi-Fi мрежа.

## SMS И MMS


### ОТВАРЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ

За да отворите приложението, направете едно от долупосочените:

- Докоснете  върху **Началния екран**.
- Плъзнете  нагоре два пъти от **Началния екран > Съобщения** .

### СЪЗДАВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ТЕКСТОВО СЪОБЩЕНИЕ


Можете да създадете ново текстово съобщение или да отворите връзка към текущо такова.


1. Докоснете **Започнете чат**, за да създадете ново текстово съобщение, или докоснете текуща кореспонденция, за да я отворите.
2. Въведете телефонен номер или име за контакт в полето До. Когато въвеждате, **SmartDial** ще се опита да го сравни с контактите на устройството. Докоснете предложения получател или продължете да пишете. Ако искате да отворите съществуваща последователност от съобщения, просто я докоснете.
3. Докоснете текстовото поле, за да започнете да въвеждате вашето съобщение. Ако докоснете бутона **← Назад**, докато създавате съобщение, тогава то ще бъде запаметено като чернова в списъка със съобщения. Докоснете съобщението, за да продължите.
4. Когато съобщението ви е готово за изпращане, докоснете .

#### ЗАБЕЛЕЖКА:


- Когато разглеждате или изпращате допълнителни съобщения, се създава текуща комуникация на съобщенията.

### СЪЗДАВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА МУЛТИМЕДИЙНО СЪОБЩЕНИЕ


1. Върху екрана със съобщения, докоснете **Започнете чат**.
2. Въведете телефонен номер или име за контакт в полето До или превъртете надолу в листа с контакти да намерите контакта, на който ще изпращате съобщение. Докоснете , за да започнете групов разговор.
3. Докоснете текстовото поле, за да започнете да въвеждате съобщение.
4. Докоснете  отново, за да изберете вида на медийния файл. Изберете файла за прикачване.

5. В момента вашето устройство се намира в режим за мултимедийно съобщение. След като направите това, докоснете  .

## ОТВАРЯНЕ И ОТГОВАРЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ

1. В списъка със съобщения, докоснете желаното текстово или мултимедийно съобщение, за да го отворите.
2. Докоснете текстовото поле, за да започнете да въвеждате съобщение.
3. Когато сте готови, докоснете  .

## ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ ЗА СЪОБЩЕНИЯ

В списъка със съобщения, докоснете  > **Настройки**, за да персонализирате настройките за вашите съобщения. Изберете от:




**SMS приложение по подразбиране:** Посочете SMS приложение по подразбиране (**Съобщения** е по подразбиране)

## BLUETOOTH®

Вашето Cat® S52 устройство има Bluetooth. Той може да установява безжични връзки с други Bluetooth устройства, така че вие да можете да споделяте файлове с вашите приятели, да говорите хендсфри, използвайки Bluetooth слушалки или дори да прехвърляте снимки от вашето устройство на компютър.

Ако използвате Bluetooth, не забравяйте да останете на разстояние до 10 метра от Bluetooth устройството, с което искате да се свържете. Имайте в предвид, че препятствия като стени или друго електронно оборудване може да могат да предизвикат смущения във връзката с Bluetooth.

## ВКЛЮЧВАНЕ НА BLUETOOTH

1. Плъзнете  нагоре два пъти от **Начален екран** > **Настройки** > **Свързани устройства**.
  2. Докоснете **Предпочитание за връзка** > **Bluetooth** и плъзнете превключвателя  надясно, за да активирате функцията.
- Когато приложението Bluetooth е активирано, иконата за Bluetooth  се появява в лентата с известия.

## СДВОЯВАНЕ И СВЪРЗВАНЕ С BLUETOOTH УСТРОЙСТВО

Bluetooth ви позволява да извършвате следното:

- Да използвате вашето Bluetooth хендсфри устройство.
- Да използвате слушалките за Bluetooth.
- Да контролирате съдържанието на плейлиста за слушалките Bluetooth от разстояние.

Преди да използвате вашия Bluetooth, трябва да сдвоите вашето устройство с другото Bluetooth устройство, както следва:


1. Уверете се, че Bluetooth приложението на вашето мобилно устройство е активирано.
2. Докоснете + **Сдвояване с ново устройство**. Вашият Cat® S52 ще търси Bluetooth устройства в обхват.
3. Докоснете устройството, с което искате да се сдвоите.
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите свързването.

#### **ЗАБЕЛЕЖКА:**



- След като веднъж сте се свързали, повече няма да се налага да въвеждате парола, ако сте свързали с това Bluetooth устройство.

## **ИЗПРАЩАНЕ НА ФАЙЛОВЕ ЧРЕЗ BLUETOOTH**

С Bluetooth, можете да споделяте снимки, видеоклипове или музикални файлове с вашето семейство и приятели. За изпращане на файлове през Bluetooth:

1. Докоснете файла, който желаете да изпратите.
2. Докоснете  > **Bluetooth** и тогава изберете устройство за сдвояване.

## **ПРЕКЪСВАНЕ НА ВРЪЗКАТА ИЛИ СДВОЯВАНЕТО НА BLUETOOTH УСТРОЙСТВОТО**


1. Плъзнете нагоре  нагоре два пъти от **Начален екран** > **Настройки** > **Свързани устройства**.
2. Натиснете **Предишни свързани устройства**.
3. Натиснете  и след това **ЗАБРАВИ**, за да потвърдите разкачването.

## **СНИМАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ВИДЕО**


Можете да използвате вашият Cat® S52 за заснемане и споделяне на снимки и видео.



### **ОТВАРЯНЕ НА ВАШАТА КАМЕРА И СНИМАНЕ**

За да отворите приложението камера, направете следното:

- Докоснете  върху Началния екран.
- По подразбиране, приложението отваря режим за камера. Ако не, натиснете **Снимка** в долната част на екрана.

#### **ЗАБЕЛЕЖКА:**

- Докоснете бутона **Назад** или **Меню**, за да затворите камерата.
- За превключване между предна и задна камера, натиснете .
- Създайте вашата снимка в рамките на екрана за снимане.
- Докоснете екрана, за да фокусирате върху конкретна област.



- Чрез едновременно приплъзване с два пръста за увеличаване/смаляване на желанния обект.
- Докоснете  , за да промените настройките на камерата; задайте самоснимачка, коригирайте анти-трептенето или коригирайте свойствата на изображението.
- Докоснете  , за да направите снимка..
- можете да правите снимки чрез натискане на бутона за **усилване на звука**.

## РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СНИМКИ

За да разгледате вашите снимки, направете едно от следните:





- Ако сте в приложението **Камера**, докоснете мини изображението на последната заснета снимка в долният десен ъгъл на екрана, за да влезете в приложението на галерията.

### ЗАБЕЛЕЖКА:




- За да се върнете към Камера режим, натиснете бутонът Назад или приплъзнете надясно, за да се появи отново екранът за снимане.
- Плъзнете  нагоре два пъти от **Начален екран > Снимки**  за преглед на всички снимки и видео заснемания.




## РЕДАКТИРАНЕ И СПОДЕЛЯНЕ НА СНИМКИ

Докато разглеждате вашите снимки, вие разполагате със следните опции:

- Споделяне: Докоснете  за споделяне на вашите снимки чрез различните приложения, налични на вашето устройство.
- Редактиране: Докоснете  и редактирайте вашите снимки, с помощта на голямото разнообразие от опции.
- Търсене: Докоснете  , за търсене на снимката в Google за свързана информация.
- Изтриване: Докоснете  за изтриване на снимките, които не желаете.

## ЗАСНЕМАНЕ НА ВИДЕОКЛИП

1. Докоснете  върху Началния екран.
  - По подразбиране, приложението отваря режим за камера.
2. Плъзнете наляво, за да превключите в режим на видео.
  - За да превключвате между предна и задна камера, докоснете  .
3. Докосни  за начало на запис.
4. Докато записвате, имате следните опции:

- Чрез едновременно приплъзване с два пръста, увеличете или смалете желанния обект.
  - Докоснете  , за да поставите видеото на пауза. Докоснете отново, за да продължите.
  - Докоснете  , за да направите снимка.
5. Натиснете  , за да преустановите снимането.



## РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВИДЕОКЛИПОВЕ

За да видите видео след запис, докоснете миниатюрата на най-новото заснето видео в долния десен ъгъл, за да получите достъп до приложението за галерия.

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА СНИМКИТЕ


Приложението **Снимки** автоматично ще търси снимки и видеоклипове, записани във вашето устройство или вашата карта памет. Изберете желанния албум/папка и го пуснете на слайдшоу или изберете елементи, които да споделите чрез други приложения.

## ОТВАРЯНЕ НА СНИМКИ



Плъзнете  нагоре два пъти от **Начален екран > Снимки**  , за да отворите приложението. Приложението Снимки класифицира вашите снимки и видеоклипове по мястото, където те се съхраняват и складира тези файлове в папки. Докоснете папка за преглед на вашите снимки или видеоклипове вътре.

## РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СНИМКИ

1. В **Снимки**, докоснете папка за преглед на снимките вътре.
2. Когато разглеждате снимки в режим на цял екран, приплъзвайте наляво или надясно, за да видите предишната или следващата снимка.
3. За да увеличите изображението, раздалечете два от пръстите си върху точката на екрана, която желаете да увеличите. В режим на увеличаване или намаляване, приплъзвайте пръста си нагоре или надолу и наляво или надясно.

Полезен съвет: Режимът за разглеждане на снимки поддържа функцията за въртене. Натиснете  , след завъртане на устройството, снимката ще се нагоди към въртенето.

## ИЗРЯЗВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ В СНИМКА

1. Когато преглеждате една снимка, докоснете  .
2. Докоснете  и използвайте изрязващия инструмент, за да изберете мястото от снимката, което желаете да изрежете.
  - Влачете изрязващия инструмент от вътрешната му страна, за да го движите.



- Влачете крайната част или ъгъла на изрязващия инструмент, за да преоразмерите изображението.
3. Докоснете **Готово** > **Запазване**, за да запазите изрязаната снимка.
- За да се откажете от промените, натиснете **бутона Назад** и натиснете **ОТКАЗ**.



## НАСЛАДЕТЕ СЕ НА МУЗИКАТА

Музикални файлове могат да се прехвърлят от компютър на вашия Cat® S52, така че да можете да слушате музика, където и да сте.

### КОПИРАНЕ НА МУЗИКА НА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО

1. Свържете устройството си към компютър с USB кабел и изберете **Прехвърляне на файлове** на устройството.
2. Намерете и отворете USB носителя на PC.
3. Създайте папка в главната директория на вашето устройство или в SD картата (напр. музика).
4. Копирайте вашата музика от компютъра в новата папка.
5. За да прекъснете връзката на устройството си безопасно от компютъра, изчакайте, докато завърши копирането на музиката, след което извадете устройството, както се изисква от операционната система на компютъра. Извадете USB кабела.

### ОТВАРЯНЕ НА GOOGLE PLAY МУЗИКА

- Докоснете приложението на Google на Началния екран, след това натиснете **Пускане на музика** .
- Докоснете , след това докоснете Музикална библиотека. Там се съдържат пет елемента: ПЛЕЙЛИСТИ, ИЗПЪЛНИТЕЛИ, АЛБУМИ, ПЕСНИ И ЖАНРОВЕ.

### ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МУЗИКА


1. Докоснете една от категориите на екрана на музикалната библиотека.
2. Докоснете песента, която искате да възпроизведете.

Полезен съвет: Когато слушате музика, натиснете бутона **Назад**, за да използвате други приложения и да продължите да слушате. За да се върнете към опциите на режим Музика, отворете панела с известията и докоснете песента.

## СЛУШАНЕ НА FM РАДИО





Можете да слушате FM радиостанции в приложението **FM радио**.

Първо, свържете слушалките към аудио жака, преди да отворите приложението. След това докоснете >

**FM Радио** , за да стартирате приложението.

### ИЗБЕРЕТЕ ОТ СЛЕДНИТЕ ОПЦИИ:

- За ръчно настройване на честота, докоснете < или >.




- За да сканирате автоматично радиостанциите, докоснете  >  , и изберете предпочитаната от вас тема от списъка.
- За да добавите текущата радиостанция в списъка си с любими, докоснете  .
- За да изключите радиото, докоснете  , и натиснете **бутона Назад**, за да излезете от приложението..

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ В GOOGLE

Трябва да се впишете в профил на Google, за да използвате Gmail, Google Calendar и да изтеглите други приложения на Google.

### СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛ В GOOGLE

Ако не сте използвали опцията за създаване на профил в Google по време на първоначалните настройки, можете да направите това сега:

1. Плъзнете  нагоре два пъти от **Начален екран** > **Настройки**  .
2. Докоснете **Профили** > **Добавяне на профили**.
3. Докоснете **Google**  и следвайте инструкциите на екрана.

### ИЗПОЛЗВАНЕ НА GMAIL

По време на настройките, вие може да сте конфигурирали вашето устройство към съществуващ профил в Gmail. При първоначалното отваряне на приложението **Gmail** на вашия телефон, входящата ви кутия ще съдържа съобщенията от този профил.


### ОТВАРЯНЕ НА GMAIL

Плъзнете  нагоре два пъти от **Начален екран** > **Gmail**  .

### ПРЕВКЛЮЧВАНЕ МЕЖДУ ПРОФИЛИ


Докоснете квадратчето за избиране на профил в горната дясна част на екрана, след това докоснете профила, който искате да прегледате.

### СЪЗДАВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ИМЕЙЛ

1. Върху екрана със съобщения, докоснете (  ).
2. Въведете имейла на получателя на съобщението в полето **До**.
  - Ако изпращате имейла до няколко получателя, разделете техните имейл адреси с интервали.
  - Ако желаете да изпратите **Сс** или **Всс** на други получатели, докоснете **V**, за да се появят полетата **Сс/Всс**.



3. Въведете темата на имейла и създайте вашето съобщение.

- Ако искате да приложите снимка, докоснете  > **Прикачи файл**, за да изберете файл.


4. Да го изпратите докоснете .

## ОТГОВАРЯНЕ ИЛИ ПРЕПРАЩАНЕ НА ИМЕЙЛ

1. Изберете имейл от екрана с входящата кутия.

2. Натиснете , за да отговорите, или натиснете , за да изберете **Отговор на всички** или **Препращане**.

## ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ НА ВАШИЯ GMAIL

3. На началния екран на Gmail, докоснете  > **Настройки**.

4. Изберете Основни настройки или даден имейл профил.

5. Докоснете дадена опция и променете желаните настройки.

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА GOOGLE PLAY STORE


Сваляйте и инсталирайте приложения и игри от Play Store на вашето устройство.

### ОТВАРЯНЕ НА GOOGLE PLAY STORE

Плъзнете  нагоре два пъти от **Начален екран** > **Play Store** .

### ТЪРСЕНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ

Да намерите приложения на началния екран на **Play Store**, вие можете да:

- Направите списък на приложенията по категория: Докоснете категория и минете през нея.
- Използване на търсачка: Въведете ключови думи в полето.
- За да видите инсталираните вече приложения, докоснете  > **Моите приложения и игри**.

### ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Плъзнете  нагоре два пъти от **Начален екран** > **Play Store** .


2. Докоснете категория и след това докоснете елемента, който искате да изтеглите, за допълнителна информация.

3. За да инсталирате елемент, докоснете **Инсталиране**.

### ЗАБЕЛЕЖКА:

Можете да проверите хода на изтеглянето в панела за уведомяване.

## ДЕИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Върху началния екран на **Play Store**, натиснете  > **Моите приложения и игри**.
2. Изберете раздела **ИНСТАЛИРАНИ**.
3. Докоснете приложението, което желаете да деинсталирате и после докоснете **Деинсталиране**.
4. Докоснете **ОК**, за да деинсталирате приложението от вашето устройство.

### ЗАБЕЛЕЖКА:

Приложенията могат да се управляват от главното меню **Настройки > Приложения и известия**. Те също могат да бъдат деинсталирани директно от **Чекмеджето на приложението**, като държите пръста си върху приложението и го плъзнете до **Деинсталиране**.

## СИНХРОНИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Някои приложения (например Gmail и Календар) на вашия Cat® S52 предоставят достъп до същата информация, която можете да добавяте, разглеждате и редактирате на други устройства. Ако добавите, промените или изтриете информация в някое от тези приложения на други устройства, актуализираната информация ще се появи и на вашето устройство.


Това е възможно чрез опцията безжична синхронизация. Процесът се осъществява във фонов режим и не пречи на устройството ви. Когато вашето устройство е в режим на синхронизация, в лентата за известия ще се появи иконата за синхронизация на данни.

## УПРАВЛЕНИЕ НА ВАШИТЕ ПРОФИЛИ

Можете да синхронизирате контакти, имейл и друга информация на вашето устройство с няколко профила или други профили в Google, в зависимост от приложенията, които сте инсталирали.

Например, добавянето на личен профил в Google означава, че личните ви имейли, контакти и записи в календара са винаги налични. Можете също така да добавите работен профил, така че имейлите, контактите и записите в календара ви да са отделени.

## ДОБАВЯНЕ НА ПРОФИЛ

1. Плъзнете  нагоре два пъти от **Начален екран > Настройки**.
2. Докоснете **Профили**. На екрана се показват текущите настройки за синхронизация и списък на вашите текущи профили, които са използвани в съответни приложения.

### ЗАБЕЛЕЖКА:

- В някои случаи може да е необходимо да получите данни за профила от мрежовия администратор. Например, може да се наложи да разберете профила на даден домейн или адреса на даден сървър.
3. Докоснете **+ Добавяне на профил**.
  4. Докоснете вида на профила, който желаете да добавите.
  5. Следвайте инструкциите на екрана, за да въведете задължителната и допълнителната информация за профила. Повечето профили изискват въвеждането на потребителско име и парола, но тази информация зависи от вида на профила, както и от конфигурацията на услугата, към която се свързвате.

6. Когато приключите с това, профилът ще бъде добавен към списъка в екрана на настройките за **Профили**.

## ПРЕМАХВАНЕ НА ПРОФИЛ

Един профил и цялата свързана с него информация могат да бъдат премахнати от вашето устройство, включително имейл, контакти, настройки и др. Някои профили, обаче, не могат да бъдат премахнати, например първият профил, в който сте влезли във вашето устройство. Ако се опитате да премахнете даден профил, имайте в предвид, че цялата лична и друга, свързана с него информация, ще бъде изтрита.



1. В настройките на **Профили**, докоснете профила, който трябва да бъде изтрит.
2. Докоснете **ИЗТРИЙ ПРОФИЛА**, след това отново, когато ви се напомни да потвърдите.

## ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА СИНХРОНИЗАЦИЯТА НА ВАША ПРОФИЛ

Опциите за използване на фоновите данни и синхронизирането могат да бъдат конфигурирани за всички приложения на вашето устройство. Можете също да конфигурирате какъв вид данни се синхронизират за всеки профил поотделно. Някои приложения, като например Контакти и Gmail, могат да синхронизират данни за множество приложения.

Синхронизирането е двупосочно за някои профили и направените промени в информацията на устройството ви се правят в копие на тази информация в мрежата. Някои профили поддържат само едностранно синхронизиране и информацията на вашето устройство не може да бъде променена.

## ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ ЗА СИНХРОНИЗИРАНЕ НА ПРОФИЛ



1. В екрана на настройките на **Профили**, докоснете профила.
2. Докоснете **Синхронизиране на профила**. Ще се отвори екранът за данни и синхронизиране, показващ списък с информация, която профилът може да синхронизира.
3. Включете елементите, които искате да синхронизирате като:
  - Плъзнете съответния превключвател за данни надясно .
  - За да деактивирате автоматичното синхронизиране на данни, приплъзнете наляво съответния превключвател на данни наляво .

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ



### УПОТРЕБА НА КАЛЕНДАРА

Използвайте приложението **Календар**, за да създавате и работите със събития, срещи и събирания. В зависимост от настройките за синхронизиране, календарът на устройството остава синхронизиран с календара на другите ви устройства.


### ОТВАРЯНЕ НА КАЛЕНДАРА

Плъзнете  нагоре два пъти от **Начален екран** > **Календар** , за да отворите приложението. Докоснете, за да се появят различните опции за изглед и опциите в настройките.

## СЪЗДАВАНЕ НА СЪБИТИЕ

1. За независимо кой изглед на календара, докоснете  > **Събитие**, за да започнете да добавяте събитие.
2. Въведете заглавието на събитието, мястото или контактите.
  - Ако има времева рамка за събитието, докоснете началната и крайната дата.
  - Ако става въпрос за специален случай, като например рожден ден или събитие, продължаващо цял ден, приплъзнете надясно бутона **Цял ден** .
3. Нагласете часа на приложението за напомняне за събитието, поканете хора, изберете цвят и добавете всякакви други бележки или прикачвания.
4. След като цялата информация е въведена и настройките за направени докоснете **Запазване**.



## НАСТРОЙКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА НАПОМНЯНЕ ЗА СЪБИТИЕ

1. За независимо кой изглед на календара, докоснете едно събитие, за да видите неговите детайли.
2. Докоснете , за да започнете да редактирате едно събитие.
3. Докоснете **Добавяне на известия**, за да зададете напомняне за събитие.
4. Докоснете **Запазване**, за да запазите.


## ИЗПОЛЗВАНЕ НА АЛАРМАТА


Можете да настроите нова аларма или да промените вече съществуваща такава.

## ОТВАРЯНЕ НА АЛАРМАТА

Плъзнете  нагоре два пъти от **Начален екран** > **Часовник** , за да използвате алармата на вашето устройство.

## ДОБАВЯНЕ НА АЛАРМА

1. В списъка с аларми, докоснете , за да добавите нова аларма.
2. За да настроите вашата аларма, направете следното:
  - Нагласете часа и минутите чрез управлението на циферблата и докоснете **ОК**.
  - За да нагласите режим на повторение, сложете отметка в квадратчето **Повторение**. Докоснете една или повече опции.

- За задаване на мелодия, докоснете  и изберете опция.
- Ако желаете вашето устройство да вибрира, когато алармата звучи, докоснете отметката **Вибрация**.
- За да добавите етикет към алармата, докоснете **Етикет**. Въведете етикета и докоснете **ОК**.



#### ЗАБЕЛЕЖКА:

- Алармата е автоматично активирана под подразбиране.


## КАЛКУЛАТОР

Вашият Cat® S52 е оборудван с калкулатор със стандартен и модерен режим.

### ОТВАРЯНЕ НА КАЛКУЛАТОРА

1. Плъзнете  нагоре два пъти от **Начален екран** > Калкулатор , за да отворите приложението.
2. Плъзнете наляво или завъртете устройството хоризонтално за достъп до разширения режим на калкулатора.

## УПРАВЛЕНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

За да конфигурирате вашето устройство, плъзнете  нагоре два пъти от **Начален екран** > **Настройки**.


### НАСТРОЙКА НА ДАТА И ЧАС

Когато за първи път включите вашето устройство, има опция за автоматично актуализиране на датата и часа, като се използва времето, предоставено от вашата мрежа.

#### ЗАБЕЛЕЖКА:

Можете да настроите ръчно датата, часа и часовата зона, ако използвате автоматичната опция.

За да коригирате ръчно настройките за дата и час, направете следното:

1. На екрана **Настройки**, докоснете **Система** > **Дата и час**.
2. Докоснете **Автоматична дата и час** и изберете **Изкл.** Приплъзнете бутоните за Автоматична часова зона наляво , за да деактивирате тези функции.
3. Докоснете **Настройка на дата**, след това изберете желаната дата и докоснете **ОК**.
4. Докоснете **Настройка на часа**. В настройките на часа, докоснете полето за час или минута и придвижете цифрите нагоре или надолу, за да настроите часа. Докоснете **ОК**, когато сте готови с настройката.
5. Докоснете **Избор на часова зона**, и тогава изберете желаната часова зона от списъка.
6. Активирайте или деактивирайте функцията Използване на 24-часов формат, за да можете да превключвате между 24-часов формат и 12-часов формат.


## ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ДИСПЛЕЯ

### НАСТРОЙВАНЕ НА ЯРКОСТТА НА ЕКРАНА

1. На екрана **Настройки**, натиснете **Дисплей** > **Ниво на яркост**.
2. Приплъзнете слайдера наляво, за да направите екрана по-тъмен или надясно, за да го направите по-ярък.
3. Настройката на слайдера автоматично се запаметява, в положението, в което е било при вдигането на пръста ви от него.

Полезен съвет: Приплъзнете бутона за Адаптивна яркост надясно, за да активирате функцията на мобилния апарат да настройва яркостта на екрана, в зависимост от заобикалящата го осветление.

### АВТОМАТИЧНО ЗАВЪРТАНЕ НА ЕКРАНА

За да включите дисплея да се завърта, когато въртите вашето устройство между пейзаж и портрет, докоснете **Разширени** и след това плъзнете превключвателя Автоматично завъртане надясно .

### НАСТРОЙВАНЕТО НА ПЕРИОДА ОТ ВРЕМЕ ПРЕДИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА

Ако устройството ви е неактивно за определен период от време, екранът ще се изключи за пестене на батерия. За да настроите периода от време за неговото влизане в спящ режим, направете следното:


1. От екрана **Настройки**, докоснете **Дисплей** > **Разширени** > **Спящ режим**.
2. Изберете продължителността, за която искате екранът да бъде осветен, преди да се изключи.

#### ЗАБЕЛЕЖКА:

Когато устройството ви спи, използвайте сензора за пръстови отпечатащи или натиснете **Захранване**, за да събудите екрана.

## НАСТРОЙКА НА ВАШАТА МЕЛОДИЯ

### АКТИВИРАНЕ НА ТИХ РЕЖИМ

- Натиснете бутона за намаляване на звука, докато се появи на екрана. След това докоснете първата иконка, за да изберете .
- Всички звуци, с изключение на медия и аларми, са заглушени.

### РЕГУЛИРАНЕ НА СИЛАТА НА ЗВУКА

Можете да настроите силата на звука на мелодията от **Начален екран**, или от всяко приложение (освен по време на разговор или когато пускате музика или гледате видеоклипове). Натиснете бутона **Увеличаване/намаляване на звука** на мелодията до постигане на желаното от вас ниво. Можете също да регулирате нивото на звука от приложението **Настройки**.


1. На екрана **Настройки**, докоснете **Звук**.
2. В **Сила на звънене**, придвижете слайдера, за да регулирате силата на звука.




## СМЯНА НА МЕЛОДИЯТА

1. На екрана **Настройки**, докоснете **Звук**.
2. Докоснете **Мелодия на телефона**.
3. Изберете мелодията, която искате да използвате. Когато я изберете, тя се пуска.
4. Докоснете **ОК**.

## НАСТРОЙКА НА УСТРОЙСТВОТО ЗА ВИБРАЦИЯ ПРИ ВХОДЯЩИ ПОВИКВАНИЯ

На екрана **Настройки**, докоснете **Звук > Разширени**. След това плъзнете превключвателя **Едновременно вибриране при повиквания** надясно .


## НАСТРОЙКА НА УСЛУГИТЕ НА ТЕЛЕФОНА ВКЛЮЧВАНЕ НА РОУМИНГА ЗА ДАННИ

1. От екрана **Настройки**, докоснете **Мрежа и интернет > Мобилна мрежа**.
2. Плъзнете превключвателя на режим **Роуминг надясно** .

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Запомнете, че при използването на услугите за данни по време на роуминг, могат да бъдат начислени значителни допълнителни такси. Свържете се с вашия мобилен оператор за повече информация относно допълнителните такси за мобилен интернет по време на роуминг.


## ДЕАКТИВИРАНЕ НА УСЛУГА ЗА ДАННИ

1. От екрана **Настройки**, докоснете **Мрежа и интернет > Мобилна мрежа**.
2. Плъзнете плъзгача **Мобилни данни** наляво .

## УПОТРЕБА НА NFC

Функцията NFC позволява обмяната на данни между две устройства с активирана NFC функция, когато двете устройства се докосват или са на разстояние едно от друго не повече от няколко сантиметра.

### АКТИВИРАНЕ НА ФУНКЦИЯТА NFC

1. В екрана **Настройки**, докоснете **Свързани устройства**.
2. Плъзнете превключвателя на режим **NFC надясно** .
3. Функцията Android™ Beam също ще се активира автоматично.

### СПОДЕЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ ЧРЕЗ ИЗЛЪЧВАНЕ НА NFC

1. Активирайте функциите **NFC** и **Android Лъч**.

2. Отворете съдържанието за споделяне (вие може да споделяте уеб съдържание, YouTube видеа, контакти и много повече)
3. Поставете устройствата с гръб едно към друго, когато получите подканване Докосни за излъчване, докоснете екрана.

## ЗАЩИТА НА УСТРОЙСТВОТО

### АКТИВИРАНЕ НА PIN КОДА ЗА ВАШАТА SIM КАРТА

1. На екрана **Настройки**, докоснете **Защита и местоположение** > **Разширени** > **Заклучване на SIM карта**.
2. Плъзнете превключвателя на Заклучване на SIM картата надясно .
3. Въведете PIN кода на SIM картата и докоснете **ОК**. Можете да промените PIN кода на SIM картата по всяко време чрез Промени SIM PIN.

#### ЗАБЕЛЕЖКА:

Спешните номера могат да бъдат набирани по всяко време от вашия мобилен телефон.

### ЗАЩИТА НА УСТРОЙСТВОТО СЪС ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА

За да запазите данните на Cat® S52 по-защитени, можете да използвате метод за заключване на екрана.

1. На екрана **Настройки** , докоснете **Защита и местоположение** > **Заклучване на екрана**.
2. Изберете една от следните опции.
  - **Приплъзване:** Плъзнете иконата с катинар нагоре, за да отключите екрана.
  - **Шаблон:** Нарисувайте с пръст правилния шаблон за отключване на екрана.
  - **PIN:** Въведете PIN код, за да отключите екрана.
  - **Парола:** Въведете парола за отключване на екрана.
  - **Пръстов отпечатък:** Поставете пръста си върху скенера за пръстови отпечатъци, за да отключите екрана
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите изборния от вас метод за заключване на екрана.

#### ЗАБЕЛЕЖКА

Когато добавяте пръстов отпечатък, е важно да поставите пръстовия си отпечатък плътно върху сензора. Ще трябва също да запишете целия си пръстов отпечатък, в центъра, вляво и вдясно, както и в горната част на върха на пръста си. Това ще гарантира, че сензорът работи точно.

Отпечатъкът, който съхранявате, може да се използва и за достъп до някои приложения, които изискват допълнителна защита. Ако това е налично, приложението ще ви уведоми за това при следващото влизане.

## УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ


### ПРЕГЛЕД НА ИНСТАЛИРАНО ПРИЛОЖЕНИЕ

1. В екрана **Настройки**, докоснете **Приложения и известия**.
2. От списъка с приложения, изберете едно от долупосочените:

- Докоснете дадено приложение, за да се запознаете директно с подробностите.
- Докоснете **Известия**, за да конфигурирате настройките за известия.
- Докоснете **Разширени > Разрешения на приложението**, за да коригирате каква информация може да има достъп до приложението.
- Докоснете **Разширени > Приложения по подразбиране**, за да настроите или изчистите приложения по подразбиране.
- Докоснете **Разширени > Спешни аларми**, за да промените настройките за алармите.
- Докоснете **Разширени > Достъп до специални приложения**, за да конфигурирате кои приложения да имат достъп до специални функции, изброени тук.

## ВРЪЩАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ НА УСТРОЙСТВОТО РЕЗЕРВНО КОПИЕ НА ЛИЧНИ НАСТРОЙКИ

Вашите лични настройки могат да бъдат архивирани на сървърите на Google с профил в Google. Ако смените вашето устройство, резервното копие на настройките ще бъде прехвърлено на ново устройство при първото влизане в него от профил в Google.

1. На екрана **Настройки**, докоснете **Система > Резервно копие**.
2. След това плъзнете превключвателя **Създаване на резервно копие в Google Drive** надясно  .

## ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ

Ако възстановите фабричните данни, вашето устройство ще се върне към настройките, конфигурирани фабрично. Всички ваши лични данни от вътрешното хранилище на устройството, включително информацията за профила, настройките на системата и приложенията и всички изтеглени приложения ще бъдат изтрети.

Възстановяването на фабричните настройки на устройството ви не изтрива всички актуализации на системния софтуер, които са били изтеглени или всички файлове на microSD карта, като например музика или снимки.

1. На екрана **Настройки**, докоснете **Система > Разширени > Опции за нулиране > Изтриване на всички данни (възстановяване на фабрични настройки)**.
2. Когато бъдете подканени, докоснете **РЕСЕТ НА ТЕЛЕФОНА** и след това докоснете **ИЗТРИВАНЕ НА ВСИЧКО**. Вашето устройство ще възстанови първоначалните фабрични настройки и ще се рестартира.



## ДОПЪЛНЕНИЕ

### РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА

- Температурата на околната среда трябва да е от 0°C до 40°C, когато телефонът е в режим на зареждане. Температурата на околната среда трябва да е от -25°C до 55°C при употреба на устройство, което се зарежда с батерия. Моля, носете защитни ръкавици, докато го използвате извън границите от 0°C до + 45°C.

### ИЗХОД НА ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО

- Изходна мощност на зарядното устройство 5V/2,0A, 9V/1,7A

### ПРЕГЛЕД НА ЕЛЕКТРОННИЯ ЕТИКЕТ

За да се запознаете с регулаторната информация на това устройство, следвайте посочените стъпки:

1. От Началния екран, докоснете > Настройки .
2. В Настройки, докоснете Всичко за телефона > Регулаторна информация.

### ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАГУБА НА СЛУХА



За предотвратяването на евентуална загуба на слуха, не използвайте уреда при високи нива на звука за дълги периоди от време.

### СЪВМЕСТИМОСТ СЪС СЛУХОВИ АПАРАТИ (НАС)

#### ПРАВИЛА ЗА БЕЗЖИЧНИ УСТРОЙСТВА САМО ПРИ ВАРИАНТА ЗА САЩ

#### КАКВО Е СЪВМЕСТИМОСТ СЪС СЛУХОВ АПАРАТ?

Федералната комисия за комуникации е приложила правила и система за оценка, предназначени да позволят на хората, които носят слухови апарати, да използват по-ефективно тези безжични телекомуникационни устройства. Стандартът за съвместимост на цифрови безжични телефони със слухови апарати е установен в стандарт C63.19 на Американския национален институт за стандарти (ANSI). Има два набора от ANSI стандарти с оценки от една до четири (четири са най-добрата оценка): „М“ рейтинг за намалени смущения, което улеснява чуването на разговори по телефона при използване на микрофона на слуховия апарат и „Т“ рейтинг, който позволява на телефона да се използва със слухови апарати, работещи в режим на телекомуникация, като по този начин намалява нежелания фонен шум.

Това устройство е тествано и пригодно за употреба със слухови апарати, с някои от безжичните технологии, които използва. Въпреки това е възможно в това устройство да съществуват по-нови безжични технологии, които все още не са тествани за съвместимост със слухови апарати. От съществена важност е вие да разгледате старателно различните функции на това устройство и да ги изпробвате на различни места, използвайки вашия слухов апарат или кохлеарен имплант, за да установите дали чувате други шумове. За повече информация относно съвместимостта на това устройство със слухови апарати, консултирайте се с вашия мобилен оператор или с производителя на този телефон. Ако имате някакви въпроси относно политиката за връщане или подмяна на продукти, консултирайте се с вашия мобилен оператор или с търговския разпространител на този телефон.

- Американската Федерална Комисия по Комуникациите (FCC) е въвела условия, които изискват дигиталните безжични мобилни устройства да са съвместими със слухови апарати и други помощни слухови устройства.

- Индустрията на безжичните телефони е разработила рейтингова система, която да помогне на потребителите на слухови апарати да преглеждат съвместимостта на мобилните устройства със слухови апарати.
- Рейтинговата система не е гаранция за съвместимост. Посочените резултати може да варират в зависимост от слуховия апарат и нивото на загуба на слуха на потребителя. Ако вашият слухов апарат е чувствителен на смущения, е възможно да не можете да използвате телефон, който е причислен към съвместимите. Изпробването на мобилното устройство заедно със слухов апарат, е най-добрият начин за преценка на личните нужди на потребителя.
- Федералната комисия по Комуникациите (FCC) е приела постановленията на НАС за дигитални безжични телефони. Тези постановления изискват определени устройства да бъдат тествани и оценени от Американския Национален Институт за Критериите (ANSI) C63.19-2011 според стандартите за съвместимост на слухови апарати. Стандартите на ANSI за съвместимостта на слуховите апарати съдържа две категории:
  - М-Категория: Телефоните, които са оценени с М3 или М4 отговарят на изискванията на FCC и вероятно биха създавали по-малко смущения в слуховите апарати, от мобилни устройства извън тази категория. Категорията М4 е по-добрата/с по-високо качество.
  - Т-Категория: Телефоните, които са оценени с Т3 или Т4 отговарят на изискванията на FCC и е вероятно да са работят по-добре със слухови апарати с телефонна бобина (“Т Превключване” или “Телефонно превключване”), отколкото телефони, които са извън класацията. Категорията Т4 е по-добрата/с по-високо качество. (Имайте в предвид, че не всички слухови апарати разполагат с телефонна бобина.) Тестваната М-Категория и Т-Категория за това устройство (FCC ID: ZL5S52E), М3 и Т4.

## **СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ**

Това устройство може да се използва за спешни повиквания в района, в който има обхват от оператора. Обхватът от мобилния оператор не е гарантиран навсякъде. На устройството не трябва да се разчита единствено на важни комуникации.

## **CE SAR СЪОТВЕТСТВИЕ**

Този уред отговаря на изискванията на ЕС (1999/519/ЕС) за лимита на излагането на широката общественост на електромагнитни полета, като начин за защита на здравето.

Тези лимити са част от общите препоръки за защита на широката общественост. Тези препоръки са разработени и проверени от независими научни организации чрез цялостни и нормативни оценки на научни трудове. Препоръчваният от Измервателната служба към Европейския съвет лимит за мобилни устройства се нарича “Специфична Скорост на Абсорбция” (SAR), и лимитът на SAR е 2,0 W/ kg средно над 10 грама тъкан. Той покрива изискванията на Международната Комисия за Защита от Нейонизираща Радиация (ICNIRP).

Този уред е бил тестван и отговаря на изискванията на ръководството за излагане на нейонизираща радиация към ICNIRP, както и на Европейските Стандарти EN 62209-2, за експлоатация на уреда близо до тялото заедно с прилежащите му аксесоари. Използването на други аксесоари, които съдържат метали, не гарантира спазването на указанията на ICNIRP за излагане на нейонизираща радиация.

SAR може да се измери като устройството се постави на разстояние 5 mm от тялото, докато работи в режим на най-висока производителност във всички честотни групи, възможни за устройството.

Най-високите стойности, регистрирани от SAR в рамките на нормите на CE за този телефон са изброени по-долу:

Глава SAR: 1,07W/kg, Тяло SAR: 1,32W/kg

За намаляване на излагането на радиочестотна енергия, използвайте аксесоарите за хендсфри или други подобни опции, за да държите устройството далеч от главата и тялото си. Дръжте това устройство на поне 5 mm разстояние от тялото, за да сте сигурни, че нивата на излагане са по-ниски или на границата с позволените. Изберете щипки за колани, държачи или други подобни аксесоари за прикачване към дадена част от тялото, които не съдържат метални компоненти, за да подобрите работата на телефона си по този начин. Калъфите за телефони с метални компоненти могат да повлияят

**За да намалите нивото на излагане на радиация, моля следвайте долупосочените стъпки:**

- Използвайте мобилния телефон в добри условия за прием, за да намалите количеството получена радиация (по-специално в подземни паркинги и при пътуване с влак или кола).
- Използвайте хендсфри комплект
- За бременни жени, моля дръжте устройството далеч от стомаха
- Използвайте устройството далече от областта на гениталите

на радиочестотната енергия на уреда, както тя е описана в ръководството за излагане на такава енергия, по начин, който не е бил тестван или сертифициран. Поради това употребата на такива аксесоари трябва да бъде избягвана.

## **РЕГЛАМЕНТ НА ФКК**

Този мобилен телефон е в съответствие с Част 15 от правилника на ФКК. Оперирането с него подлежи на следните две условия:

- (1) Това устройство не може да причини вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема външни смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелани действия.

Този мобилен телефон е тестван и съответства на ограниченията за дигитални устройства от Клас В, съобразно Част 15 от правилника на FCC. Тези ограничения са направени, за да осигурят умерена защита срещу вредни смущения в жилищните съоръжения. Това оборудване създава, използва и може да излъчва радио честотна енергия и ако не бъде инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да окаже вредни смущения на радио комуникациите.

Няма гаранция, че тези смущения няма да се появят в определено съоръжение. Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио или телевизионното приемане, което може да бъде установено чрез неговото включване и изключване, потребителят може да се опита да отстрани смущенията, чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентиране или преместване на приемащата антена.
- Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника.
- Свързване на приемника в контакт от електрическата мрежа, различен от този, в който е включен приемника.
- Обърнете се за помощ към доставчика или опитен радиотелевизионен техник.

## **ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК:**

Внимание: Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя, биха могли да анулират правото на потребителя да използва оборудването.

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕТО НА РАДИОЧЕСТОТНО ИЗЛЪЧВАНЕ (SAR)

Този мобилен телефон е конструиран и изработено така, че да не превишава допустимите емисионни норми за излагане на радиочестотна енергия (RF), определени от Федералната Комисия по Комуникации на САЩ.

По време на тестването на SAR, това устройство е настроено да предава най-високото си сертифицирано ниво на мощност във всички тествани честотни диапазони и е поставено в позиции, които симулират излагането на радиочестота при използване срещу главата без отделяне и в близост до тялото с разстояние от 10 mm. Въпреки че SAR се определя при най-високо сертифицирано ниво на мощност, действителното ниво на SAR на устройството по време на работа може да бъде доста под максималната стойност. Това е така, защото телефонът е проектиран да работи на много нива на мощност, така че да използва само мощността, необходима за достигане до мрежата. По принцип, колкото по-близо сте до антената на безжичната базова станция, толкова по-ниска е мощността.

Стандартът на експозиция за безжични устройства, използващи единица за измерване, известна като Специфична интензивност на поглъщане или СИП.

Лимитът на SAR, определен от FCC е 1,6 W/kg.

Този мобилен телефон е в съответствие със SAR за по-голямата част от населението/граница на неконтролирано излагане в ANSI/IEEE C95.1-1992 и е тестван в съответствие с методите и процедурите за измерване, посочени в IEEE1528. ФКК предостави разрешение за оборудване за този модел телефон с всички отчетени нива на SAR, оценени като съответстващи на насоките за излагане на FCC радиочестота (RF). Информацията за SAR за този модел телефон се съхранява във файла с ФКК и може да бъде намерена в раздела Display Grant на [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) след търсене на FCC ID: ZL5S52E.

Най-високите стойности, регистрирани от SAR в рамките на нормите на FCC за този телефон са изброени по-долу:

Глава SAR: 1,09 W/kg,

Тяло SAR: 0,88 W/kg,

Безжичен рутер SAR: 1,14 W/kg

Въпреки че може да има разлики между нивата на SAR на различни телефони и на различни позиции, всички те отговарят на правителствените изисквания.

Съответствието със SAR за носене до тялото се основава на разстояние от разстояние от 10 mm между устройството и човешкото тяло. Дръжте това устройство на поне 10 mm разстояние от вашето тяло, за да сте сигурни, че нивата на излагане на радиочестоти са по-ниски или на границата с позволените. За да спазвате желателното разстояние за носене, изберете или калъфи за колани, които не съдържат метални компоненти, за да поддържате разстояние от 10 mm между това устройство и тялото.

Съответствието с радиочестотното облъчване с всеки носен на тялото аксесоар, който съдържа метал, не е тествано и сертифицирано и поради това такива аксесоари, носени на тялото, трябва да се избягват.

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ПРОДУКТА

Този символ върху устройството (както и върху всички включени батерии) указва, че те не трябва да се изхвърлят заедно с обикновените домакински отпадъци. Не изхвърляйте устройството или батериите към него като битови отпадъци. Устройството (и батериите към него) трябва да се





предават в съответните оторизирани пунктове за рециклиране или друга упълномощена организация след тяхното износване.

За повече информация относно рециклирането на вашия телефон и неговата батерия се обърнете към местната градска управа, центъра за събиране на битови отпадъци или търговското представителство, от което сте закупили апарата.

Изхвърлянето на устройството спада към Директивата на Европейския съюз (ЕС) за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Причината за разделното изхвърляне на отпадъци от електрическо или електронно оборудване (WEEE) и техните батерии е намаляването на отрицателното въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които може да съдържат.

### **НАМАЛЯВАНЕ НА ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА**

Този уред е в съответствие с Регламента на Европейския съюз за Оценката, Разрешаването и Ограничаването на Химикали (REACH) (Регламент No 1907/2006/(REACH) на Европейския парламент и Европейския съвет) и с директивата на Европейския съюз за Ограничаване на опасни вещества (RoHS).

Директива (Директива 2011/65/EC (RoHS) и изменението на Директивата (ЕС) 2015/863 на Европейския парламент и на Съвета). За повече информация относно съответствието на този уред с Регламента на Европейския съюз за Оценката, Разрешаването и Ограничаването на Химикали (REACH), моля посетете уебсайта [www.catphones.com/certification](http://www.catphones.com/certification). Препоръчваме редовното разглеждане на този уебсайт за актуализирана информация.

### **СЪОТВЕТВИЕ С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ЕС**

С настоящото, производителят декларира, че това устройство е в съответствие с основните изисквания и другите съответни разпоредби от

Директива 2014/53/EU. За декларацията за съответствие, посетете уебсайта:  
[www.catphones.com/support/](http://www.catphones.com/support/)

### **ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТВИЕ С ЕС**

Това устройство е ограничено само за използване в затворени помещения, когато работи в честотния обхват от 5150 до 5350 MHz. Ограничения в: Белгия (BE), България (BG), Чешка република (CZ), Дания (DK), Германия (DE), Естония (EE), Ирландия (IE), Гърция (EL), Испания (ES), Франция (FR), Хърватия (HR), Италия (IT), Кипър (CY), Латвия (LV), Литва (LT), Люксембург (LU), Унгария (HU), Малта (MT), Холандия (NL), Австрия (AT), Полша (PL), Португалия (PT), Румъния (RO), Словения (SI), Словакия (SK), Финландия (FI), Швеция (SE), Обединеното кралство (UK), Швейцария (CH), Норвегия (NO), Исландия (IS), Лихтенщайн (LI) и Турция (TR).

### **СПЕКТЪР И МОЩНОСТ**

<b>Ленти</b>	<b>Водеща мощност (dB)</b>
GSM 900	33
GSM 1800	30
WCDMA B1	24
WCDMA B5	24
WCDMA B1	24
FDD-LTE B1	24

FDD-LTE B3	24
FDD-LTE B5	24
FDD-LTE B7	24,5
FDD-LTE B8	24
FDD-LTE B20	24
FDD-LTE B28	24
FDD-LTE B38	24,5
WiFi: 2400 - 2483.5 MHz	20
WiFi: 5150 - 5250 MHz	19
WiFi: 5250 - 5350 MHz	19
WiFi: 5470 - 5725 MHz	19
WiFi: 5745 - 5825 MHz	19
Bluetooth: 2400 - 2483.5 MHz	9,5
NFC: 13,56 MHz	7,09 dBuA/m

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

Съблюдавайте националните и местните разпоредби на мястото, където смятате да използвате мобилния апарат. Този мобилен апарат може да е с ограничена употреба в някои или всички държави членки на Европейския съюз (EU).

Някои честотни ленти може да не са налични във всички държави или във всички области. Моля, свържете се с местния оператор за повече подробности.

Максималната радиочестотна мощност, предавана в честотните ленти, в които работи радиооборудването:

Максималната мощност за всички ленти е по-малка от най-високата пределно допустима стойност, посочена в съответния хармонизиран стандарт.

Честотните ленти и номиналните граници на предавателната мощност, приложими за това радиооборудване, са както следва:

Google, Android, Google Play и други марки са запазени марки на Google LLC.

**CAT® S52 СПЕЦИФИКАЦИЯ**

<b>Операционна система</b>	Android 9 Pie
<b>Процесор</b>	MediaTek MT6765, Octa Core
<b>Памет</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Вътрешна памет: 64GB eMMC / 4GB LPDDR4X SDRAM</li><li>• Външна памет: SDXC, Клас 10 / Ултра висока скорост / 256GB</li></ul>
<b>Клетъчна мрежа</b>	LTE: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 38 WCDMA: 1/ 2/ 4/ 5/ 8 GSM; 850/ 900/ 1800/ 1900
<b>Дисплей</b>	Размер 5,65" HD+ с мокър пръст и поддръжка за ръкавица, GG6
<b>Камера</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Задна камера: 12MP двойна клетка PDAF единична светодиодна светкавица</li><li>• Предна камера: 8MP</li></ul>
<b>Датчик</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Околна светлина</li><li>• Акселерометър</li><li>• Жироскоп</li><li>• Компас</li><li>• Близост</li></ul>
<b>Свързване</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Аудио жак: 3,5 mm</li><li>• Bluetooth: 5,0</li><li>• USB: USB 2.0 (Тип C)</li><li>• WiFi 802.11 a/b/g/n/ac</li><li>• GPS, aGPS, GLONASS, Gaileo, EGNOS, SBAS, Beidou</li><li>• FM радио с RDS</li><li>• NFC</li><li>• Тип SIM карта: Nano SIM</li></ul>
<b>Батерия</b>	3100mAh
<b>Други</b>	Защита срещу проникване: IP68 Падане: 1,8m
<b>Размери</b>	158,11 x 76,70 x 9,69 мм
<b>Тегло</b>	210g

\* Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

### Производител:

Име: Bullitt Mobile Limited

Адрес: One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, Berkshire, UK

### Радио оборудване:

Модел: S52

Обект на декларацията: Здрав смартфон

Версия на софтуер: LTE\_D0201121.1\_S52

Доставяни аксесоари и компоненти: AC адаптер, USB кабел, слушалки

Ние, Bullitt Mobile Limited, декларираме на своя отговорност, че описаният по-горе продукт е в съответствие със съответните хармонизирани стандарти на съюза:

**Директива за далекосъобщенията (2014/53/EC), Директива RoHS (2011/65/EC) и (EC) 2015/863**

Бяха приложени следните хармонизирани стандарти и / или други приложими стандарти:

1. **Здравеопазване и безопасност (Член 3,1(а) на директивата за далекосъобщения)**
  - EN 62311:2008, EN 62479:2010
  - EN 50360:2017, EN 62209-1:2016
  - EN 50566:2017, EN 62209-2:2010+A1:2019, EN 50663:2017
  - EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
  - EN 50332-1 :2013, EN50332-2 :2013
2. **Електромагнитна съвместимост (Член 3.1 (b) от Директивата RE)**
  - Проект EN 301 489-1 V2.2.0, EN 301 489-3 V2.1.1
  - Проект EN 301 489-17 V3.2.0, EN 301 489-19 V2.1.1, Draft EN 301 489-52 V1.1.0
  - EN 55032:2015/AC:2016 Клас В, EN 55035:2017
3. **Употреба на радиочестотният спектър (Член 3.2 от Директивата RE)**
  - EN 301 511 V12.5.1
  - EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2
  - EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1
  - EN 300 440 V2.2.1
  - EN 303 413 V1.1.1
  - EN 300 330 V2.1.1
  - EN 303 345-1 V1.1.1 / Проект EN 303 345-3 V0.0.10

Нотифицираният орган (име: **Телефикация**, ИД: **0560**) извърши оценката на съответствието съгласно приложение III, Модул В към Директивата за радиооборудване 2014/53/EC и издаде сертификата за типово изпитване на (Референтен №: 192140457/AA/00) покрива съществените изисквания на члена(овете) 3.1а, 3.1b, 3.2.

**Подписано за и от името на:** Bullitt Mobile Limited

**Адрес:** One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, Berkshire, UK

**Дата:** Октомври 17, 2019

**Име:** Арлен Хуанг, длъжност: Директор по качеството, **Подпис:**





© 2019 Caterpillar. Всички права запазени. CAT, CATERPILLAR, ДА СВЪРШИМ РАБОТАТА, техните съответни лога, „Caterpillar Yellow“, „Power Edge“ и търговският облик на Cat „Modern Hex“, както и фирмената и продуктова идентичност, използвани тук, са търговски марки на Caterpillar и не могат да бъдат използвани без разрешение. [www.cat.com](http://www.cat.com) / [www.caterpillar.com](http://www.caterpillar.com)

Bullitt Mobile Ltd. лицензополучател на Caterpillar Inc.

Bullitt Mobile Ltd. и запазените марки на трети страни са притежание на съответните собственици.

S52\_User\_Manual\_BG\_V3\_Български