



„Cat® S52“

Naudojimo instrukcija

PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄ KARTĄ, PERSKAITYKITE SAUGOS TAISYKLES

- Norėdami tinkamai naudotis šiuo įrenginiu, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir rekomenduojamas saugos taisykles.
- Jei naudosite sūriame vandenyje, paskui nuplaukite prietaisą, kad jis dėl druskos nesurūdytų.
- Nors šis įrenginys labai tvirtas, stenkitės jo netrankyti, nemėtyti, nesuspausti, nepradurti ir nesulenkti.
- Nejunkite šio įrenginio ten, kur draudžiama naudotis tokiais įrenginiais, arba jeigu jis gali sukelti trukdžių arba pavojų.
- Niekada nesinaudokite įrenginiu vairuodami.
- Visada laikykitės naudojimosi įrenginiu taisyklių ligoninėse ir sveikatos priežiūros įstaigose bei išjunkite jį būdami šalia medicinos prietaisų.
- Išjunkite įrenginį arba įjunkite skrydžio režimą orlaivyje, nes priešingu atveju įrenginys gali trukdyti orlaivio valdymo įrangai.
- Išjunkite įrenginį būdami prie tikslųjų elektroninių prietaisų, nes jis gali turėti įtakos jų veikimui.
- Nebandykite išardyti įrenginio arba jo pagalbinių reikmenų. Prireikus, priežiūros arba remonto darbus turi atlikti tik kvalifikuoti specialistai.
- Nedėkite šio įrenginio arba pagalbinių reikmenų į talpyklas, kuriose susidaro stiprus elektromagnetinis laukas.
- Nedėkite šalia įrenginio magnetinės laikmenos, nes įrenginio spinduliuotė gali ištrinti joje saugomą informaciją.
- Nenaudokite įrenginio aplinkoje, kurioje yra degių dujų, pavyzdžiui, degalinėje, ir nedėkite įrenginio į įkaitusią vietą.
- Įrenginį ir jo pagalbinius reikmenis laikykite mažiems vaikams nepasiekiamose vietose. Neleiskite vaikams vieniems naudotis įrenginiu.
- Kad išvengtumėte sprogo pavojaus, naudokite tik patvirtintus įkroviklius.
- Laikykitės visų teisės aktų ir norminių dokumentų, taikomų belaidžių įrenginių naudojimui, gerbkite kitų asmenų privatumą ir juridines teises.
- Pacientai, turintys medicininių implantų (širdies, sąnarių ir pan.), turėtų laikyti įrenginį ne arčiau kaip 15 cm nuo implanto ir kitoje pusėje negu implantas.
- Naudodamiesi USB kabeliu, griežtai laikykitės šiame vadove pateiktų nurodymų, kad nebūtų pažeistas jūsų įrenginys arba kompiuteris.
- Visą saugos taisyklių tekstą rasite šiuo interneto adresu: <https://www.catphones.com/support/>

TEISINĖ INFORMACIJA

© 2019 m., „Caterpillar“. Visos teisės saugomos.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, jų atitinkami logotipai, „Caterpillar Yellow“, „Power Edge“ ir „Cat Modern Hex“ firminis stilius, taip pat šiame dokumente naudojami korporacijos ir gaminio pavadinimai yra „Caterpillar“ prekių ženklai, ir jų be leidimo naudoti negalima.

„Bullitt Mobile Ltd.“ naudojami „Caterpillar Inc“ licencija.

„Bullitt Mobile Ltd.“ ir trečiųjų šalių prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

Jokios šio dokumento dalies negalima atkurti ar perduoti jokia forma ir jokiais priemonėmis be išankstinio rašytinio „Caterpillar Inc.“ leidimo.

Šiame vadove aprašytame gaminyje gali būti naudojama autorių teisėmis saugoma programinė įranga, taip pat galimos licencijų savininkų teisės. Naudotojai jokių būdu negali dauginti, platinti, modifikuoti, dekompiliuoti, išardyti, iššifruoti, išrašyti, atlikti atvirkštinės inžinerijos, nuomoti, perduoti ar sublicencijuoti minėtos programinės įrangos, nebent tokie apribojimai būtų draudžiami galiojančiais įstatymais arba tokie tokiems veiksmams pritarę atitinkamų autorių teisių turėtojai pagal licencijas.

Šios naudojimo instrukcijos turinys pateikiamas „toks, koks yra“. Nesuteikiamos jokios aiškios arba numanomoms garantijos, įskaitant, tačiau neapribojant numanomomis komercinės naudos garantijomis ir tinkamumu konkrečiam tikslui, susijusios su šios naudojimo instrukcijos tikslumu, patikimumu ar informacija, išskyrus galiojančiais įstatymais nustatytas garantijas.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, gamintojas jokiais atvejais neatsako už jokią specialiąją, netyčinę, netiesioginę arba pasekminę žalą, prarastą pelną, verslą, pajamas, duomenis, prestižą arba planuotą taupymą.

„Bluetooth®“ prekės ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG“, Inc. nuosavybė. „Bullitt Group Ltd“ šį prekės ženklą ir logotipus naudoja išduotos licencijos pagrindu. Visi kiti trečiųjų šalių prekių ženklai arba prekių pavadinimai yra jų savininkų nuosavybė.

PASTABA

Čia aprašytos kai kurios šio gaminio ir jo pagalbinių reikmenų savybės priklauso nuo įdiegtos programinės įrangos, taip pat nuo vietinio tinklo pajėgumo bei nuostatų, ir gali būti nesuaktyvintos arba apribotos vietinio tinklo operatorių arba tinklo paslaugų teikėjų. Todėl šiame vadove pateikti aprašymai gali šiek tiek skirtis nuo įsigyto gaminio ir jo pagalbinių reikmenų.

Gamintojas pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo ar įsipareigojimų keisti šioje instrukcijoje pateiktą informaciją arba specifikacijas.

Gamintojas neatsako už teisėtumą ir kokybę produktų, kuriuos įkeliate arba atsisiunčiate naudodamiesi šiuo įrenginiu, įskaitant tekstą, nuotraukas, muziką, filmus ir neįdiegtąją programinę įrangą, saugomą autorių

teisėmis. Už bet kokius padarinius įdiegus arba naudojant pirmiau minėtus produktus šiame įrenginyje atsakote tik jūs.

IMPORTO IR EKSPORTO TAISYKLĖS

Klientai privalo laikytis visų galiojančių eksporto ar importo įstatymų ir taisyklių. Norėdami eksportuoti, reeksportuoti arba importuoti šiame vadove aprašytą įrenginį, taip pat jo programinę įrangą ir techninius duomenis, klientai privalo gauti visus reikiamus vyriausybės leidimus ir licencijas.

TURINYS

„CAT® S52“ PRISTATYMAS	7
TVIRTUMO SAVYBĖS	7
PAKUOTĖS TURINYS	8
MYGTUKŲ FUNKCIJOS	8
TRUMPASIS ŽINYNAS	9
SIM KORTELĖS (-IŲ) IR ATMINTIES KORTELĖS ĮDĖJIMAS	9
BATERIJOS ĮKROVIMAS	10
SVARBI INFORMACIJA APIE TOLESNĮ BATERIJOS NAUDOJIMĄ	10
ĮRENGINIO ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS	10
JUTIKLINIS EKRANAS	11
PRADŽIOS EKRANAS	11
EKRANO UŽRAKINIMAS IR ATRAKINIMAS	11
EKRANO UŽRAKINIMAS	11
TELEFONO ATRAKINIMAS	11
EKRANAS	12
EKRANO IŠDĖSTYMAS	12
PRANEŠIMAI IR INFORMACIJA APIE BŪSENĄ	12
PRANEŠIMŲ SKYDELIS	13
NUORODŲ PIKTOGRAMOS	13
VALDIKLIAI	14
APLANKAI	14
EKRANO FONAI	14
MEDIJOS FAILŲ PERKĖLIMAS Į ĮRENGINĮ IR IŠ JO	15
SKRYDŽIO REŽIMO NAUDOJIMAS	15
SKAMBINIMAS	15
ADRESATAI	17
EKRANE RODOMOS KLAVIATŪROS NAUDOJIMAS	18
KLAVIATŪROS SKYDELIO RODYMAS	18
HORIZONTALIAI IŠDĖSTYTOS KLAVIATŪROS RODYMAS	18
SAVŲ KLAVIATŪROS PARAMETRŲ PRITAIKYMAS	18
„WI-FI®“	18
SMS IR MMS	19
„BLUETOOTH®“	20
FOTOGRAFAVIMAS IR FILMAVIMAS	21
MUZIKOS KLAUSYMASIS	24
FM RADIJO KLAUSYMAS	24
NAUDOJIMASIS „GOOGLE“ PASLAUGOMIS	25

NAUDOJIMASIS „GOOGLE PLAY“ PARDUOTUVE	26
INFORMACIJOS SINCHRONIZAVIMAS.....	27
KITŲ PROGRAMĖLIŲ NAUDOJIMAS	28
ĮRENGINIO TVARKYMAS	30
DATOS IR LAIKO NUSTATYMAS	30
EKRANO SUASMENINIMAS	30
SKAMBĖJIMO TONO NUSTATYMAS	31
TELEFONO PASLAUGŲ NUSTATYMAS	32
ARTIMOJO RYŠIO (NFC) NAUDOJIMAS.....	32
ĮRENGINIO APSAUGA.....	32
PROGRAMĖLIŲ TVARKYMAS.....	33
ĮRENGINIO NUSTATYMAS IŠ NAUJO.....	33
PRIEDAS.....	35
EKOLOGINIO ŽENKLO PERŽIŪRA	35
KLAUSOS PRARADIMO PREVENCIJA.....	35
SUDERINAMUMAS SU KLAUSOS APARATAIS (HAC)	35
PAGALBOS SKAMBUSIS	36
CE SAR ATITIKTIS	36
FCC REGLAMENTAVIMAS	37
RADIJO DAŽNIŲ POVEIKIO INFORMACIJA (SAR).....	37
INFORMACIJA APIE ATLIEKŲ RŪŠIAVIMĄ IR PERDIRBIMĄ	38
PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ RIBOJIMAS.....	38
ES TEISINĖ ATITIKTIS.....	38
ES ATITIKTIES PAREIŠKIMAS	39
SPEKTRO IR GALIOS LENTELĖS.....	39
„CAT® S52“ SPECIFIKACIJA	40
ATITIKTIES DEKLARACIJA	41

„CAT® S52“ PRISTATYMAS

Telefonas „Cat® S52“ – unikalus visų laikų ploniausio ir dailiausio dizaino derinys. Šį vos 9,69 mm storio ir 210 g sveriantį įrenginį patogų nešiotis kišenėje ir naudoti bet kokiomis oro ir aplinkos sąlygomis. Po to tiesiog įsidėkite jį į kišenę ir pamirškite, kol jo vėl prireiks.

Telefono „Cat® S52“ kamera yra geriausia šioje telefonų klasėje. Greitas ir tikslus fokusavimas, kurį užtikrina dvigubų taškų „Sony“ jutiklis, šviesi f/1.8 objektyvo anga ir dideli 1,4 μm taškai, leidžia puikiai fiksuoti vaizdą net esant silpnam apšvietimui. (nukopijuokite atsarginę liniją 14) Telefone įtaisytas greitai įkraunama 3 100 mAh baterija, kurios vienos įkrovos pakanka net kelioms intensyvaus naudojimo dienoms.

Telefonas sukurtas naudoti koks yra, jam nereikia dėklo. Šiam telefonui būdinga aukščiausio lygio apsauga, kur kas patikimesnė negu įprastą telefoną saugantis dėklas, taigi gyvenimas jo nesugadins. Naudokitės juo užtikrintai, be įtampos ir nebijodami sugadinti telefoną, net jei šiam tenka dažnai nukristi ar kitaip nukentėti.

TVIRTUMO SAVYBĖS

ĮRENGINIO NUMETIMAS:

- Galima: naudoti įrenginį iki 1,8 m aukštyje – jis išlieka nepažeistas net nukritęs iš tokio aukščio.
- Negalima: sviesti įrenginio iš 1,8 m aukščio – jis patvarus, bet nėra nesugadinamas.

ATSPARUMAS VANDENIUI

- Galima: naudotis įrenginiu drėgnoje ir šlapioje aplinkoje. Prieš naudodamiesi įrenginiu vandenyje įsitikinkite, kad visos jo dalys ir dangteliai tinkamai uždaryti. Įrenginys gali atlaikyti 1,5 m gylį iki 35 minučių.
- Negalima: naudoti įrenginio 1,5 m gylyje ilgiau negu 35 min. arba naudoti jo didesniame negu 1,5 m gylyje.

ATSPARUMAS DULKĖS IR SUBRAIŽYMAMS:

- Galima: įrenginį naudoti purvinoje, dulketoje aplinkoje. „Cat® S52“ sertifikuotas pagal IP68 – ūkio šakoje taikomą patvarumo vertinimo standartą.

EKSTREMALI TEMPERATŪRA:

- Galima: naudotis įrenginiu nuo -25°C iki + 55°C darbo aplinkos temperatūroje. Be to, jis atsparus temperatūros pokyčiams – staigiam perėjimui iš šalčio į karštį ir atvirkščiai.
- Negalima: naudotis juo be apsauginių pirštinių esant ne 0°C → 45°C temperatūrai.


PAKUOTĖS TURINYS

- Įrenginys
- Trumpasis žinynas
- Garantija
- USB maitinimo kabelis ir įkrovimo maitinimo adapteris
- Gamykloje pritaikytas ekrano apsaugas (jau uždėtas ant įrenginio)

Pastaba.

Įrenginys pateikiamas su gamykloje užklijuota apsaugine ekrano plėvele. Nepašalinkite apsauginės ekrano plėvelės. Jei pašalinsite apsauginę ekrano plėvelę, o įrenginys vėliau suges ir jį reikės remontuoti, garantija nebegalios.

Jei apsauginę ekrano plėvelę prireiktų pakeisti, apsilankykite <https://www.catphones.com/screen-protectors>.

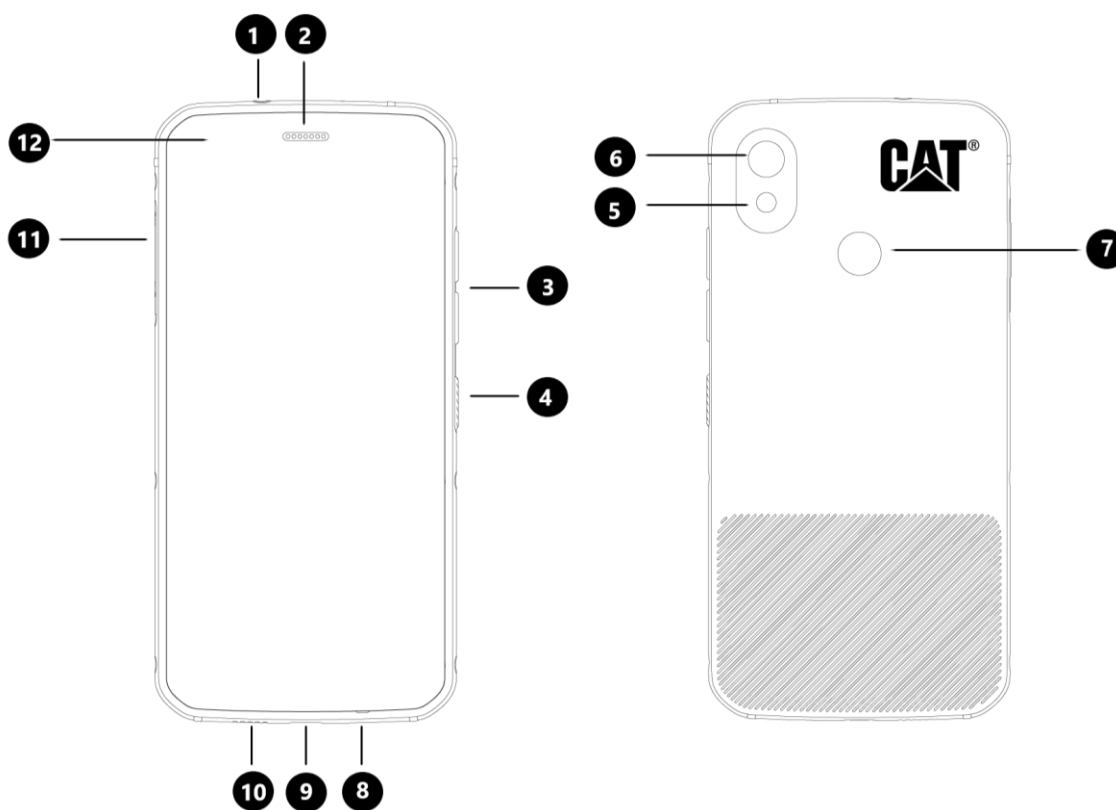

1. Ausinių lizdas
2. Ausinė
3. Garsumo didinimo / mažinimo mygtukai
4. Įjungimo mygtukas
5. Blykstė
6. Galinė kamera

7. Pirštų atspaudų skaitytuvas
8. Mikrofonas
9. USB prievadas
10. Garsiakalbis
11. SIM / SD kortelės dangtelis
12. Priekinė kamera

MYGTUKŲ FUNKCIJOS

GARSUMO DIDINIMO / MAŽINIMO MYGTUKAS

- Garsumas – norėdami padidinti pokalbio, skambučio, medijos failų arba žadintuvo garsumą, paspauskite garsumo didinimo mygtuką, o norėdami sumažinti – garsumo mažinimo mygtuką

- Ekranu nuotrauka – vienu metu paspauskite įjungimo ir garsumo mažinimo mygtukus (ekranu nuotraukos bus įrašytos į nuotraukų albumą)
- Kameros programėlė – jei norite nufotografuoti, paspauskite garsumo didinimo arba mažinimo mygtuką.

TRUMPASIS ŽINYNAS

SIM KORTELĖS (-IŲ) IR ATMINTIES KORTELĖS ĮDĖJIMAS


1. Padėkite įrenginį ant lygaus, švaraus paviršiaus ekranu aukštyn.
2. Piršto galiuku ištraukite SIM / SD kortelės dangtelį ir SIM / SD kortelės dėklą.
3. Įdėkite SIM kortelę į SIM 1 / SIM 2 kortelės dėklą auksiniais kortelės kontaktais (žemyn).
4. Jei norite naudoti „microSD“ kortelę, dėkite ją ant „microSD“ kortelės dėklo auksiniais atminties kortelės kontaktais žemyn.
5. Atsargiai įkiškite dėklą atgal į SIM kortelės lizdą ir uždenkite dangtelį.

PASTABA

- Stumkite SIM / SD kortelės dangtelį, kol šis tvirtai užsifiksuos.

Į kai kuriuos įrenginius galima įdėti dvi SIM korteles.

Jeigu įdėtos dvi SIM kortelės, abiejų kortelių lizdai turi palaikyti 4G paslaugą.

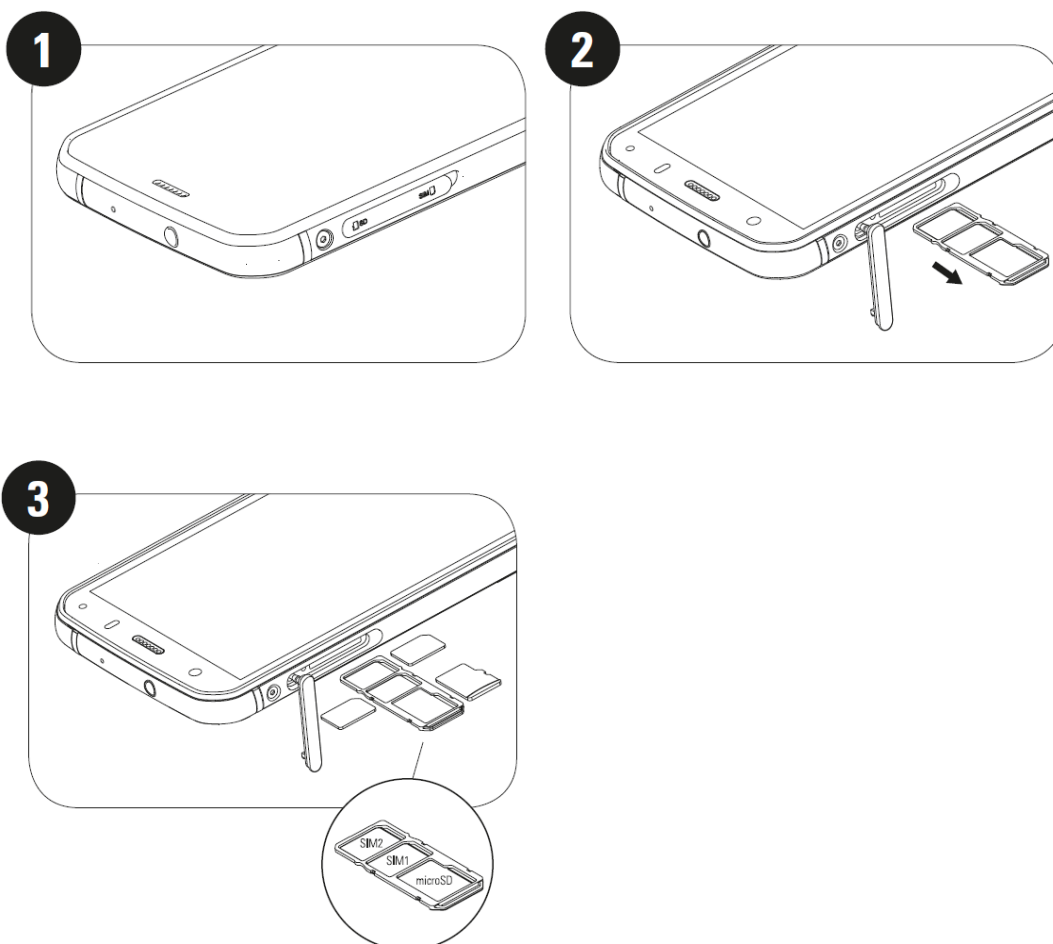


BATERIJOS ĮKROVIMAS

Išmaniojo telefono S52 baterijos negalima išimti iš įrenginio. Norėdami ją įkrauti, atlikite šiuos veiksmus:

1. Prijunkite USB maitinimo kabelį prie įkrovimo maitinimo adapterio.

Naudokite tik „Cat®“ telefonui patvirtintus įkroviklius ir laidus. Nepatvirtinta įranga gali sugadinti įrenginį ar bateriją, taip pat nebegalios garantija.

2. Baigus krauti, raudonas baterijos indikatorius tampa žalias.

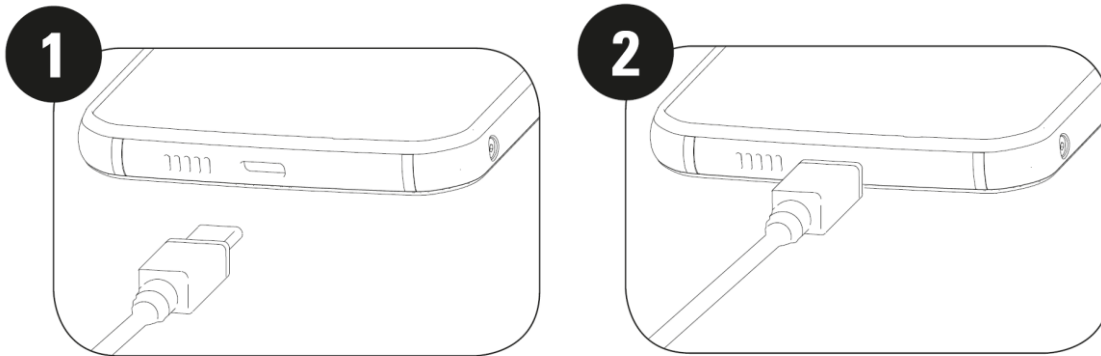

SVARBI INFORMACIJA APIE TOLESNĮ BATERIJOS NAUDOJIMĄ

Jeigu baterija baigia išsekti, įrenginio ekrane rodomas raginimas. Kai baterijos energija yra beveik išseikvota, įrenginys automatiškai išsijungia. Baterijai įkrauti reikalingas laikas priklauso nuo baterijos amžiaus ir aplinkos temperatūros.

Jeigu baterija visiškai išsekusi, pradėjus krauti įrenginį, jis gali įsijungti ne iš karto. Palikite bateriją krautis kelias minutes, ir tik tada pabandykite įjungti įrenginį. Tuo laiku įkrovimo animacija ekrane gali būti nerodoma.

ĮRENGINIO ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

ĮJUNGIMAS

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę telefono įjungimo mygtuką.

Pirmą kartą įjungus telefoną, bus parodytas pasveikinimo ekranas. Pasirinkite norimą kalbą ir tęskite nustatymą, paspaudę PRADĖTI.

- Paspauskite ir palaikykite, jeigu norite atidaryti išjungimo parinktį (išjungti, paleisti iš naujo, padaryti momentinę ekrano nuotrauką), kai įrenginys įjungtas.
- Paspauskite, kad užrakintumėte arba pažadintumėte ekraną, kai įrenginys nenaudojamas.
- Paspauskite du kartus, jeigu norite atverti kameros programėlę, kai įrenginys užrakintas.

PASTABA.

- Norint naudotis duomenimis ir paslaugomis, reikia „Wi-Fi“ arba duomenų ryšio.
- Jeigu jūsų SIM kortelėje įjungta apsaugos naudojant PIN kodą funkcija, prieš pasirodant pasveikinimo ekranui jūsų bus paprašyta įvesti PIN kodą.

- Jeigu savo įrenginyje norite naudotis tam tikromis „Google“ paslaugomis, jums reikės „Google™“ paskyros. Jūsų bus paprašyta prisijungti su esama „Google“ paskyra arba vėliau sukonfigūruoti naują paskyrą.
- Taip pat galite įrašyti vieną ar kelis savo pirštų atspaudus naudodamiesi įrenginio galinėje pusėje esančiu pirštų atspaudų skaitytuvu. Tuomet galėsite saugiai atrakinti savo įrenginį. Be to, galite sukurti antrinį įrenginio atrakinimo būdą sukurdami PIN kodą arba atrakinimo šabloną.

JRENGINIO IŠJUNGIMAS

1. Norėdami atverti išjungimo meniu, paspauskite ir laikykite nuspaudę įjungimo mygtuką.
2. Spustelėkite „Išjungti“.

JUTIKLINIS EKRANAS

JUTIKLINIO EKRANO VALDYMO VEIKSMAI

- **Spustelėti:** palietę pirštu pasirinkite elementą, patvirtinkite pasirinkimą ir paleiskite programėlę ekrane.
- **Paliesti ir laikyti:** pirštu spustelėkite elementą ir laikykite nuspaudę, kol ekranas atsakys (pavyzdžiui, norėdami atverti parinkčių meniu aktyviame ekrane, spustelėkite ekraną ir laikykite, kol pasirodys meniu).
- **Braukti:** horizontaliai arba vertikalčiai braukite pirštu per ekraną (pavyzdžiui, braukite į kairę arba į dešinę, kad perjungtumėte nuotraukas).
- **Vilkiti:** norėdami perkelti elementą, spustelėkite jį pirštu ir vilkite į bet kurią ekrano vietą.

PRADŽIOS EKRANAS

Pradžios ekranas yra pradinė vieta, kur galima rasti visas įrenginio funkcijas. Jame rodomos programėlių piktogramos, valdikliai, nuorodos ir kt.


Galite parinkti skirtingus pradžios ekrano fonus ir nustatyti jį taip, kad būtų rodomi jūsų pageidaujami elementai.

EKRANO UŽRAKINIMAS IR ATRAKINIMAS

EKRANO UŽRAKINIMAS

1. Jeigu įrenginys įjungtas, norėdami užrakinti ekraną paspauskite **įjungimo** mygtuką. Net užrakinę ekraną, vis dar galite gauti žinutes ir skambučius.
2. Jei prietaiso kurį laiką neliesite, ekranas bus automatiškai užrakintas. Nustatymų meniu galite nustatyti šio laikotarpio trukmę.

TELEFONO ATRAKINIMAS

- Atrakinkite naudodamiesi pirštų atspaudų jutikliu. Būsime paraginti tai sukonfigūruoti sąrankos metu. Jei norite pridėti daugiau pirštų atspaudų, eikite į Nustatymai – Saugumas ir vieta – Pirštų atspaudai.
- Paspauskite **įjungimo** mygtuką, kad pažadintumėte ekraną. Norėdami atrakinti ekraną, vilkite atrakinimo piktogramą  aukštyn. Jeigu nustatyta, įveskite atrakinimo šabloną arba PIN kodą.

PASTABA.

Registruodami savo pirštų atspaudus būtina tvirtai prispauskite pirštą prie jutiklio. Antraip, naudojantis pirštų jutikliu, bus gaunami nevienodi rezultatai.

EKRANAS

EKRANO IŠDĖSTYMAS

PRANEŠIMAI IR INFORMACIJA APIE BŪSENĄ

Kiekvieno ekrano viršuje rodoma būsenos juosta. Joje rodomos pranešimų piktogramos, tokios kaip praleisti skambučiai arba gautos žinutės (kairėje) ir telefono būsenos piktogramos, pavyzdžiui, baterijos būseną (dešinėje) ir esamas laikas.

BŪSENOS PIKTOGRAMOS



PRANEŠIMŲ PIKTOGRAMOS

4G	Prisijungta prie 4G mobiliojo ryšio tinklo		Mobiliojo ryšio signalas
LTE	Prisijungta prie LTE mobiliojo ryšio tinklo		Vibracijos režimas
3G	Prisijungta prie 3G mobiliojo ryšio tinklo		Naudojama vietos nustatymo paslauga
G	Prisijungta prie GPRS mobiliojo ryšio tinklo		Baterija visiškai įkrauta
R	Prisijungta prie EDGE mobiliojo ryšio tinklo		Baterija kraunama
H	Prisijungta prie HSDPA mobiliojo ryšio tinklo		Įjungtas FM radijas
H+	Prisijungta prie HSPA+ mobiliojo ryšio tinklo		Skrydžio režimas
R	Tarptinklinis ryšys		Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
VoLTE	VoLTE		Naujas įvykis
VoWiFi	VoWiFi		Prisijungta prie „Bluetooth“ įrenginio
	Mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumas		Praleistas skambutis
	Įjungtas artimasis ryšys (NFC)		Garsiakalbis įjungtas
	Naujas el. pašto pranešimas		Telefono mikrofonas nutildytas
	Žadintuvas nustatytas		Atsiunčiami duomenys
	Duomenys sinchronizuojami		Naujas tekstinis pranešimas
	Prisijungimo arba sinchronizavimo problema		Padaryta ekrano nuotrauka



NARŠYMO JUOSTA

Naršymo juosta yra ekrano apačioje. Įrenginiui veikiant vaizdo visame ekrane režimu, braukite ekranu iš apačios į viršų, kad pasirodytų naršymo juosta.

- Jei norite atidaryti neseniai naudotas programėles, braukite juosta aukštyn.



Juostoje yra du pagrindiniai programiniai mygtukai:

 Grįžties mygtukas	<ul style="list-style-type: none">• Spustelėkite, jeigu norite grįžti į ankstesnį ekraną.
 Pradžios mygtukas	<ul style="list-style-type: none">• Spustelėkite, jeigu norite grįžti į pradžios ekraną.• Spustelėkite ir palaikykite nuspaudę, kad įjungtumėte paieškos sistemą „Google Assistant“.

PRANEŠIMŲ SKYDELIS

Pranešimą gausite gavę naują žinutę, praleidę skambutį arba artėjant įvykiui. Pranešimų skydelį atverkite norėdami peržiūrėti pavojaus signalus, belaidžio tinklo operatorius arba žinutę, priminimą arba pranešimą apie įvykį.

PRANEŠIMŲ JUOSTOS ATIDARYMAS

1. Pranešimų juostoje pasirodžius naujai piktogramai, spustelėkite pranešimų juostą ir braukite žemyn – pranešimų skydelis bus atidarytas.
2. Norėdami atverti atitinkamą programėlę, spustelėkite pranešimą.

PRANEŠIMŲ JUOSTOS UŽDARYMAS


1. Norėdami uždaryti pranešimų skydelį, patraukite skydelio apačią aukštyn.
2. Norėdami uždaryti pranešimą (jo neperžiūrėję), palaikykite nuspaudę pranešimą, tada vilkite jį kairiąją arba dešiniąją ekrano pusę.

PASTABA.

- Pranešimų parametrus galima pakeisti perėjus į **Nustatymai > Programėlės ir pranešimai**.

NUORODŲ PIKTOGRAMOS

NAUJO EKRANO ELEMENTO PRIDĖJIMAS

1. Pradžios ekrane dukart braukite  aukštyn.
2. Norėdami pridėti elementą į pradžios ekraną, vilkite jo piktogramą ir pasirinktą vietą.

EKRANO ELEMENTO PERKĖLIMAS

1. Spustelėkite ir palaikykite pradžios ekrane esančią programėlės piktogramą, kol ji pajudės.

2. Nepakeldami piršto, vilkite piktogramą į pasirinktą vietą ekrane, tada pirštą atitraukite.

PASTABA.

- Pradžios ekrano skydelyje turi būti pakankamai vietos, kad tilptų piktograma.

EKRANO ELEMENTO PAŠALINIMAS

1. Spustelėkite ir palaikykite pradžios ekrane esančią programėlės piktogramą, kol ji pajudės.

2. Nepakeldami piršto, vilkite piktogramą ant Pašalinti, tada pirštą atitraukite.

VALDIKLIAI

Valdikliai leidžia peržiūrėti programėlę arba ja naudotis. Valdiklius į pradžios ekraną galite pridėti kaip piktogramas arba peržiūros langus. Keli valdikliai jau įdiegti jūsų telefone, o daugiau jų galite pasisiųsti iš „Google Play“.

KAIP PRIDĖTI VALDIKLĮ

1. Spustelėkite pradžios ekraną ir palaikykite pirštą.

2. Norėdami peržiūrėti esamus valdiklius, spustelėkite parinktį Valdikliai.

3. Nuvilkite pasirinktą valdiklį į pradžios ekraną.

KAIP PAŠALINTI VALDIKLĮ

1. Spustelėkite ir palaikykite pradžios ekrane esantį valdiklį, kol jis pajudės.

2. Nepakeldami piršto, vilkite piktogramą prie **Pašalinti** ekrano viršuje, tada pirštą atitraukite.

APLANKAI

APLANKO KŪRIMAS

Pradžios ekrane esančius aplankus galite sugrupuoti, vilkdami piktogramą arba nuorodą vieną ant kitos. Tai sukurs naują aplanką, į kurį galėsite įkelti pasirinktus elementus.

APLANKO PERVADINIMAS

1. Spustelėkite aplanką, kad jis būtų atidarytas.

2. Antraštės juostoje įveskite naują aplanko pavadinimą.

3. Paskui spustelėkite bet kurią ekrano vietą už aplanko ribų.

EKRANO FONAI

EKRANO FONO KEITIMAS

1. Spustelėkite pradžios ekraną ir palaikykite pirštą.

1. Spustelėkite **Ekrano fonai**.

2. Peržiūrėkite galimas parinktis.

3. Ant pasirinkto vaizdo spustelėkite **Nustatyti ekrano foną**, tada pasirinkite, ar šį vaizdą nustatysite kaip **užrakto ekrano foną**, **pradžios ekrano foną** ar abiejų ekranų fonus.

MEDIJOS FAILŲ PERKĖLIMAS Į ĮRENGINĮ IR IŠ JO

Perkelkite mėgstamus muzikos kūrinius bei nuotraukas iš įrenginio į kompiuterį ir atvirkščiai, įjungę medijos prietaisų MTP režimą.

1. USB maitinimo kabeliu prijunkite įrenginį prie kompiuterio.

2. Tada atverkite pranešimų skydelį ir USB ryšio parinktis. Jei norite atidaryti daugiau parinkčių, spustelėkite **Įkrauti šį įrenginį per USB**.

3. Jei norite įkelti failus į kompiuterį / iš kompiuterio, spustelėkite **Failo perkėlimas**.

4. Jūsų įrenginys turi būti rodomas kaip keičiamasis įrenginys, kuriame rodoma telefono vidinė atmintis. Jei įdėta atminties kortelė, „microSD“ kortelė taip pat bus matoma. Nukopijuokite norimus failus į savo įrenginį.

Jūsų įrenginys bus rodomas kaip keičiamasis įrenginys, kuriame rodoma telefono vidinė atmintis. Jei įdėta atminties kortelė, taip pat bus matoma „microSD“ kortelės informacija.

PASTABA.

- Jei naudojate MAC kompiuteriu, tvarkykles privaloma atsisiųsti iš: <http://www.android.com/filetransfer/>

SKRYDŽIO REŽIMO NAUDOJIMAS

Kai kuriose vietose gali būti privaloma išjungti duomenų perdavimo ryšius. Užuoat išjungę įrenginį, galite tiesiog įjungti skrydžio režimą.

1. Jei norite įjungti Skrydžio režimą, atvertę **pradžios ekraną**, braukite pranešimų juostą žemyn ir spustelėkite .

PASTABA.

- Skrydžio režimą taip pat galite įjungti naudodami **Nustatymų** meniu.

SKAMBINIMAS

Skambinti galima keliais būdais. Galite:

1. Surinkite numerį naudodami klaviatūrą.

2. Pasirinkite numerį iš adresatų sąrašo.




3. Pasirinkite numerį iš interneto svetainės arba dokumento, kuriame nurodytas telefono numeris.

PASTABA.

- Skambučio metu galite atsilipti į kitus įeinančius skambučius arba persiųsti juos į savo balso pašto dėžutę. Taip pat galite nustatyti konferencinius skambučius su keliais dalyviais.



- Skambučio metu galima paspausti pradžios mygtuką ir sugrįžti į pradžios ekraną bei naudotis kitomis funkcijomis. Norėdami sugrįžti į skambučio ekraną, vilkite pranešimų juostą žemyn ir spustelėkite **Dabartinis skambutis**.

SKAMBINIMAS NAUDOJANT KLAVIATŪRĄ




1. Pradžios ekrane spustelėkite  . Tada spustelėkite  , kad būtų parodyta klaviatūra.
2. Liesdami skaičių mygtukus, įveskite telefono numerį.
3. Įvedę numerį arba pasirinkę adresatą, spustelėkite  .

Patarimas. Šiame prietaise yra „SmartDial“ funkcija. Renkant numerį klaviatūra, ši funkcija automatiškai vykdo paiešką adresatų sąrašė ir siūlo galimų adresatų numerius. Galite išjungti klaviatūrą, kad būtų rodoma daugiau galimų atitikmenų.

SKAMBINIMAS NAUDOJANT ADRESATUS


1. Pradžios ekrane braukite  dukart aukštyn > **Adresatai**, kad būtų rodomas adresatų sąrašas. Adresatų sąrašą taip pat galite peržiūrėti klaviatūroje spustelėję skirtuką  .
2. Pasirinkite adresatą.
3. Spustelėkite telefono numerį, kad paskambintumėte adresatui.

SKAMBINIMAS NAUDOJANT SKAMBUČIŲ ŽURNALĄ


1. Naujausių skambučių sąrašą galite peržiūrėti braukdami  dukart aukštyn > **Telefonas**  . Jeigu nerandate norimo adresato, spustelėkite  > **Skambučių istorija**, kad būtų rodomas visas skambučių žurnalas.
2. Norėdami paskambinti, pasirinkite adresatą iš sąrašo ir spustelėkite jį.

ATSILIEPIMAS Į SKAMBUTĮ IR SKAMBUČIO ATMETIMAS

Gaunant skambutį, atidaromas įeinančiųjų skambučių ekranas su skambinančiojo ID ir parodoma papildoma informacija apie skambinantįjį, kurią esate įvedę į Adresatus.

- Norėdami atsilipti į skambutį, spustelėkite **ATSILIEPTI**.
- Norėdami atmesti skambutį, spustelėkite **ATMESTI**.
- Jei norite atmesti skambutį ir nusiųsti pranešimą tiesiogiai skambinančiajam, spustelėkite skambučio pranešimo juostą, tada spustelėkite  . Pasirinkite vieną iš esamų šabloninių pranešimų parinkčių, arba spustelėkite „Rašyti savo“ ir patys sukurkite žinutę.

KAIP BAIGTI SKAMBUTĮ



Norėdami baigti skambutį, pokalbio metu spauskite **Baigti skambutį**  .

ADRESATAI

Adresatų programėlėje galite įrašyti ir tvarkyti savo adresatų informaciją.

ADRESATŲ PROGRAMĖLĖS ĮJUNGIMAS

Vykdamas įrenginio sąranką, **adresatų** programėlė rodo pranešimą, kuriame bus išdėstyta, kaip pridėti adresatų. Norėdami įjungti programėlę, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- **Pradžios ekrane** braukite  dukart aukštyn, tada spustelėkite **Adresatai** .
- Visi adresatai bus rodomi abėcėlės tvarka slenkamajame sąrašė. Spustelėkite juos, kad būtų rodoma daugiau informacijos.

ADRESATŲ KOPIJAVIMAS

Galite kopijuoti savo adresatus iš SIM kortelės, įrašyti į įrenginio vidinę atmintį arba atminties kortelę.

1. Atvėrę adresatų sąrašą, spustelėkite  > **Nustatymai** > **Importuoti**.

2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Norėdami importuoti adresatus iš SIM kortelės:


Spustelėkite **SIM kortelę**. Norėdami importuoti adresatą (-us), jį (juos) pasirinkite ir spustelėkite **IMPORTUOTI**.

- Jei norite importuoti adresatus iš vidinės atminties arba atminties kortelės:

spustelėkite **.vcf failą**. Pasirinkite vietą, kur norite importuoti adresatus, ir spustelėkite *.vcf failą, kad adresatai būtų importuoti.

ATSARGINIS ADRESATŲ KOPIJAVIMAS

Adresatus galima nukopijuoti į vidinę atmintį.

1. Adresatų sąrašė spustelėkite  > **Nustatymai** > **Eksportuoti**.

2. Pasirinkite vietą, kur įrašyti adresatus, ir spustelėkite **ĮRAŠYTI**.

NAUJO ADRESATO PRIDĖJIMAS


1. Norėdami pridėti naują adresatą atverkite adresatų sąrašą ir spustelėkite .

2. Įveskite adresato vardą, pavardę, tada pridėkite išsamią informaciją, pavyzdžiui telefono numerį arba adresą.

3. Norėdami įrašyti adresato informaciją, spustelėkite **Įrašyti**.

NAUJO ADRESATO ĮTRAUKIMAS Į MĖGSTAMŲJŲ SĄRAŠĄ

1. Spustelėkite adresatą, kurį norite įtraukti į Mėgstamuosius.

2. Viršutiniame dešiniame kampe spustelėkite .

ADRESATO PAIEŠKA


1. Norėdami rasti adresatą, adresatų sąrašą spustelėkite **ieškoti adresatų**.
2. Įveskite adresato, kurio ieškote, vardą. Rašant, po paieškos langeliu rodomi adresatai su atitinkamais vardais.

ADRESATO REDAGAVIMAS

Jūs visada galite pakeisti įrašytą adresato informaciją.

1. Iš adresatų sąrašo pasirinkite adresatą, kurio duomenis norite redaguoti.
2. Spustelėkite **Redaguoti adresatą**.
3. Atitinkamai pakeiskite adresato informaciją, tada spustelėkite **Įrašyti**. Norėdami atšaukti pakeitimus, spauskite **X**.

ADRESATO TRYNIMAS

1. Adresatų sąrašą pasirinkite adresatą, kurį norite ištrinti.
2. Spustelėkite  > „Trinti“.
3. Dar kartą spustelėkite „Trinti“, kad patvirtintumėte.

EKRANE RODOMOS KLAVIATŪROS NAUDOJIMAS



KLAVIATŪROS SKYDELIO RODYMAS

Kai kurios programėlės klaviatūrą įjungia automatiškai. Kitoms reikia spustelėkite teksto laukelį, kad būtų įjungta klaviatūra. Norėdami klaviatūrą paslėpti, spustelėkite grįžties mygtuką.

HORIZONTALIAI IŠDĖSTYTOS KLAVIATŪROS RODYMAS

Jei jums sunku naudotis vertikalčiai išdėstyta klaviatūra, tiesiog pasukite įrenginį horizontaliai. Ekrane rodoma klaviatūra bus pasukta horizontaliai ir taps platesnė.




SAVŲ KLAVIATŪROS PARAMETRŲ PRITAIKYMAS

1. **Pradžios ekrane** braukite  dukart aukštyn > **Nustatymai**  > **Sistema** > **Kalba ir įvestis**.
2. Atlikite bet kurį iš nurodytų veiksmų:
 - Norėdami sukongūruoti „Google“ klaviatūrą ir „Google“ rinkimo balsu parametrus, spustelėkite Virtualioji klaviatūra.
 - Norėdami sukongūruoti išorinės klaviatūros parametrus, paliesti Fizinė klaviatūra.
 - Norėdami atverti įvedimo pagalbos nuostatas, spustelėkite Išplėstinės nuostatos.

„WI-FI®“

Norint prisijungti prie belaidžių prieigos taškų (viešosios prieigos taškų) įrenginyje reikia naudoti „Wi-Fi“ ryšį.

„WI-FI“ ĮJUNGIMAS IR ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS PRIE BELAIDŽIO TINKLO

1. Braukite  dukart aukštyn, atidarę **Pradžios ekranas** > **Nustatymai**  > **Tinklas ir internetas**.
2. Spustelėkite „Wi-Fi“ ir perjunkite „Wi-Fi“ jungiklį į dešinę .
3. Iš sąrašo pasirinkite „Wi-Fi“ tinklą, prie kurio norite prisijungti.
4. Jei pasirinksite atvirą tinklą, įrenginys bus prijungtas automatiškai. Pasirinksite apsaugotą tinklą, turėsite įvesti slaptažodį ir paliesti **Prisijungti**.

PASTABA.

- Jei prie apsaugoto tinklo jau buvote prisijungę, slaptažodžio iš naujo įvesti nereikės, nebent įrenginys būtų iš naujo nustatytas ir būtų atkurti jo numatytieji parametrai, arba būtų pakeistas „Wi-Fi“ slaptažodis.
- Kliūtys, užstojančios „Wi-Fi“ signalą, mažina jo stiprumą.

Patarimas. „Wi-Fi“ nustatymų ekrane spustelėkite „+ Pridėti tinklą“, kad pridėtumėte naują „Wi-Fi“ tinklą.

SMS IR MMS



ŽINUČIŲ SIUNTIMO PROGRAMĖLĖS ĮJUNGIMAS

Norėdami įjungti programėlę, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- **Pradžios ekrane** spustelėkite .
- Braukite  dukart aukštyn, atidarę **Pradžios ekranas** > **Pranešimai** .

TEKSTINIŲ ŽINUČIŲ KŪRIMAS IR SIUNTIMAS

Galite kurti naują žinutę arba atverti vykstantį susirašinėjimą.



1. Spustelėkite **Pradėti pokalbį** ir pradėkite rašyti naują žinutę, arba palietę atverkite esamą susirašinėjimą.
2. Laukelyje Kam įrašykite telefono numerį arba adresato vardą. Rašant tekstą, „SmartDial“ stengsis rasti atitinkamą įrenginyje įrašytą adresatą. Spustelėkite siūlomą gavėją arba rašykite toliau. Jei norite atidaryti esamą susirašinėjimą, tiesiog spustelėkite jį.
3. Spustelėkite teksto langelį ir sukurkite savo žinutę. Jeigu kurdami žinutę paspausite **grįžties** mygtuką , ji bus įrašyta kaip juodraštis jūsų žinučių sąrašė. Spustelėkite žinutę, jei norite ją rašyti toliau.
4. Kai žinutė bus paruošta siųsti, spustelėkite .

PASTABA.


- Toliau skaitant ir siunčiant žinutes, sukuriamas susirašinėjimas.

MULTIMEDIJOS PRANEŠIMŲ KŪRIMAS IR SIUNTIMAS

1. Pranešimų ekrane spustelėkite **Pradėti pokalbį**.
2. Laukelyje Kam įveskite telefono numerį arba adresato vardą, arba slinkdami adresatų sąrašą raskite adresatą, kuriam norite siųsti pranešimą. Spustelėkite, jei norite pradėti grupinį pokalbį.

3. Spustelėkite teksto langelį ir sukurkite savo pranešimą.
4. Dar kartą spustelėkite  ir pasirinkite medijos failo rūšį. Pasirinkite failą, kurį siųsite.
5. Dabar jūsų įrenginys veikia multimedijos pranešimų siuntimo režimu. Pabaigę spustelėkite .

PRANEŠIMO ATIDARYMAS IR ATSAKYMAS Į JĮ

1. Pranešimų sąrašė spustelėkite tekstinį arba multimedijos pranešimą, kurį norite atverti.
2. Spustelėkite teksto langelį ir sukurkite savo pranešimą.
3. Baigę spustelėkite .

PRANEŠIMŲ PARAMETRŲ SUASMENINIMAS

Atvertę pranešimų sąrašą, spustelėkite  > **Nustatymai**, kad pritaikytumėte savus pranešimų parametrus. Pasirinkite kurią nors iš tolesnių nuostatų:



Numatytoji SMS programėlė: nurodykite numatytąją SMS programėlę (numatytoji programėlė pradžioje yra **Pranešimai**).


„BLUETOOTH®“

Jūsų telefone „Cat® S52“ yra „Bluetooth“ funkcija. Galite prisijungti belaidžiu ryšiu prie kitų „Bluetooth“ įrenginių ir dalytis failais su draugais, kalbėtis „Bluetooth“ telefonu naudojantis laisvų rankų įranga arba netgi perkelti telefone esančias nuotraukas į kompiuterį.

Jeigu naudojate „Bluetooth“ ryšiu, nepamirškite, kad nuo „Bluetooth“ prietaiso, prie kurio norite prisijungti, neturite nutolti daugiau nei 10 metrų. Nepamirškite, kad tam tikros kliūtys, pavyzdžiui, sienos ar kita elektroninė įranga, gali trukdyti „Bluetooth“ ryšiui.

„BLUETOOTH“ ĮJUNGIMAS

1. Braukite  dukart aukštyn, atidaryę **Pradžios ekranas > Nustatymai > Prijungti įrenginiai**.
2. Spustelėkite **Pageidaujamas prisijungimo būdas > Bluetooth** ir perstumkite jungiklį į dešinę , kad ši funkcija būtų įjungta.

Įjungus „Bluetooth“, pranešimų juostoje atsiranda „Bluetooth“ piktograma .

„BLUETOOTH“ ĮRENGINIŲ SUSIEJIMAS IR PRIJUNGIMAS

„Bluetooth“ ryšys leidžia:

- naudotis „Bluetooth“ laisvų rankų įranga;
- naudotis monofoninėmis arba stereofoninėmis „Bluetooth“ ausinėmis;
- nuotoliniu būdu valdyti, kas grojama per „Bluetooth“ ausines.

Prieš pradėdant naudotis „Bluetooth“ ryšiu, reikia susieti savo įrenginį su kitu „Bluetooth“ įrenginiu, atliekant toliau nurodymus veiksmus:


1. Patikrinkite, ar jūsų įrenginyje įjungta „Bluetooth“ funkcija.
2. Spustelėkite + **Susieti naują įrenginį**. Tada „Cat® S52“ pradės ieškoti šalia esančių „Bluetooth“ įrenginių.
3. Spustelėkite įrenginį, kurį norite susieti.
4. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad nustatytumėte ryšį.

PASTABA.



- Atlikus susiejimą ir vėl prisijungiant prie to „Bluetooth“ įrenginio, daugiau slaptažodžio įvesti nereikės.

FAILŲ SIUNTIMAS NAUDOJANT „BLUETOOTH“

Naudodami „Bluetooth“, galite dalytis nuotraukomis, vaizdo įrašais arba muzikos failais su šeima ir draugais. Failų siuntimas naudojant „Bluetooth“:

1. Spustelėkite failą, kurį norite išsiųsti.
2. Spustelėkite  > **Bluetooth**, tada pasirinkite susietą įrenginį.

„BLUETOOTH“ PRIETAISO ATJUNGIMAS ARBA ATSIEJIMAS


1. Braukite  dukart aukštyn, atidarę **Pradžios ekranas > Nustatymai > Prijungti įrenginiai**.
2. Spustelėkite **Anksčiau prijungti įrenginiai**.
3. Spustelėkite , tada spustelėkite **PAMIRŠTI**, kad atjungimas būtų patvirtintas.

FOTOGRAFAVIMAS IR FILMAVIMAS

„Cat® S52“ galite naudoti fotografavimui bei filmavimui ir dalijimuisi nuotraukomis bei vaizdo įrašais.


KAMEROS ĮJUNGIMAS IR FOTOGRAFAVIMAS



Norėdami įjungti kameros programėlę, atlikite šiuos veiksmus:

- Pradžios ekrane spustelėkite  .
- Pagal numatytąją nuostatą, įjungiamas kameros režimas. Jei ne, ekrano apačioje spustelėkite **Nuotrauka**.

PASTABA.

Norėdami išjungti kamerą, paspauskite grįžties arba pradžios mygtuką.

- Priekinei arba galinei kamerai įjungti spustelėkite  .
- Sukomponuokite nuotrauką nuotraukos fiksavimo ekrane.
- Spustelėkite ekraną, kad būtų sufokusuota konkreti vieta.
- Suglauskite / išskėskite pirštus, kad priartintumėte arba atitolintumėte objektą.

- Spustelėkite , jei norite pakeisti kameros nuostatas – nustatyti automatinį laikmatį, sureguliuoti apsaugą nuo mirgėjimo arba nustatyti vaizdo savybes.
- Vaizdą užfiksuokite palietę .
- fotografuoti galite ir spausdami garso **didinimo / mažinimo** mygtukus.


NUOTRAUKŲ PERŽIŪRA

Norėdami peržiūrėti nuotraukas, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Jei norite atidaryti galerijos programėlę, įjungę **kameros** programėlę, spustelėkite paskiausiai padarytos nuotraukos miniatiūrą, rodomą apatiniame dešiniajame ekrano kampe.

PASTABA.





- Norėdami, kad vėl būtų rodomas kameros vaizdas, paspauskite grįžties mygtuką, arba braukite į dešinę, kol vėl pasirodys fotografavimo ekranas.

- Jei norite peržiūrėti visas nuotraukas ir vaizdo įrašus, braukite  dukart aukštyn atidarę **Pradžios ekranas**




> **Nuotraukos** .




NUOTRAUKŲ REDAGAVIMAS IR BENDRINIMAS

Peržiūrėdami nuotraukas, galite atlikti šiuos veiksmus:

- Bendrinti: spustelėkite  ir bendrinkite nuotraukas, naudodamiesi įvairiomis savo įrenginyje esančiomis programėlėmis.
- Redaguoti: spustelėkite  ir redaguokite nuotraukas, naudodamiesi įvairiomis parinktimis.
- Ieškoti: spustelėkite , jei norite ieškoti nuotraukos „Google“ susijusiai informacijai gauti.
- Trinti: spustelėkite , kad ištrintumėte nepageidaujamas nuotraukas.

FILMAVIMAS

1. Pradžios  ekrane spustelėkite
 - Pagal numatytąją nuostatą, įjungiamas kameros režimas.
2. Norėdami įjungti filmavimo režimą, pastumkite kairėn.
 - Priekinei arba galinei kamerai įjungti spustelėkite .
3. Spustelėkite , kad pradėtumėte filmuoti.
4. Filmuodami atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - Suglauskite / išskėskite pirštus, kad priartintumėte / atitolintumėte objektą.

- Spustelėkite , kad filmavimas būtų pristabdytas. Spustelėkite dar kartą, jei norite tęsti.
 - Spustelėkite , kad nufotografuotumėte.
5. Spustelėkite , jeigu norite sustabdyti filmavimą.



VAIZDO ĮRAŠŲ PERŽIŪRA

Jei norite atidaryti galerijos programėlę ir peržiūrėti vaizdo įrašą, spustelėkite paskiausiai nufilmuoto vaizdo įrašo miniatiūrą, rodomą apatiniame dešiniajame ekrano kampe.

NUOTRAUKŲ NAUDOJIMAS


Nuotraukų programėlė gali automatiškai rasti įrenginyje arba atminties kortelėje išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus. Pasirinkite albumą arba aplanką ir paleiskite skaidrių peržiūrą, arba pasirinkite elementus, kuriuos norite bendrinti su kitomis programėlėmis.

NUOTRAUKŲ ATVĖRIMAS



Braukite  dukart aukštyn atidarę **Pradžios ekranas > Nuotraukos** , jei norite įjungti programėlę. Nuotraukų programėlė suskirsto nuotraukas ir vaizdo įrašus į kategorijas pagal įrašymo vietą ir saugo šiuos failus aplankuose. Spustelėkite aplanką, jeigu norite peržiūrėti jame esančias nuotraukas arba vaizdo įrašus.

NUOTRAUKOS PERŽIŪRA

1. **Nuotraukų** galerijoje spustelėkite norimą aplanką, kad peržiūrėtumėte jame esančias nuotraukas.
2. Spustelėkite nuotrauką, jeigu norite ją peržiūrėti visame ekrane, tada braukite kairėn arba dešinėn, kad peržiūrėtumėte ankstesnę ar kitą nuotrauką.
3. Norėdami priartinti vaizdą, išplėskite dviem pirštais tą ekrano vietą, kurią norite priartinti. Priartinę vaizdą, braukite pirštu per ekraną aukštyn arba žemyn ir kairėn arba dešinėn.

Patarimas. Nuotraukų peržiūros priemonė palaiko pasukimo funkciją. Pasukę įrenginį, spustelėkite  ir nuotrauka pasisuks savaime.

GALERIJOJE ESANČIŲ NUOTRAUKŲ APKARPYMAS

1. Peržiūrėdami nuotrauką spustelėkite  .
2. Spustelėkite  ir naudodami apkarpymo priemonę pasirinkite nuotraukos dalį, kurią norite nukirpti.
 - Vilkite iš apkarpymo priemonės vidaus, kad perkeltumėte ją.
 - Vilkite už apkarpymo priemonės krašto arba kampo, kad pakeistumėte vaizdo dydį.
3. Apkarpytą nuotrauką įrašykite palietę **Atlikta > Įrašyti kopiją**.
 - Norėdami atsisakyti pakeitimų, du kartus paspauskite **grįžties mygtuką** ir spustelėkite **IŠMESTI**.



MUZIKOS KLAUSYMASIS

Muzikos failus galite perkelti iš kompiuterio į „Cat® S52“ ir klausytis muzikos, kada panorėję.

MUZIKOS KŪRINIŲ KOPIJAVIMAS Į SAVO ĮRENGINĮ

1. Prijunkite savo įrenginį prie kompiuterio USB kabeliu ir įrenginyje pasirinkite **Failų perkėlimas**.
2. Kompiuteryje suraskite USB atminties įrenginį ir atidarykite jį.
3. Sukurkite aplanką pagrindiniame įrenginio arba SD kortelės kataloge (pavyzdžiui, „Muzika“).
4. Nukopijuokite muzikos failus iš kompiuterio į naują aplanką.
5. Norėdami saugiai atjungti įrenginį nuo kompiuterio, palaukite, kol muzikos failai bus nukopijuoti, tada išstumkite laikmeną, kaip nurodo kompiuterio operacinė sistema. Atjunkite USB kabelį.

„GOOGLE PLAY MUSIC“ ATVĖRIMAS

- Pradžios ekrane spustelėkite Google programėlę, tada spustelėkite **Play Music** .
- Spustelėkite , tada spustelėkite Muzikos biblioteką. Joje yra penki skirtukai: GROJARAŠČIAI, ATLIKĖJAI, ALBUMAI, DAINOS ir ŽANRAI.


MUZIKOS LEIDIMAS

1. Spustelėkite norimą kategoriją muzikos bibliotekos ekrane.
2. Spustelėkite dainą, kurią norite groti.




Patarimas. Klausydamiesi muzikos, paspauskite **grįžties** mygtuką, jeigu norite pasirinkti kitą programėlę ir toliau klausytis. Norėdami sugrįžti į muzikos valdiklių ekraną, atidarykite pranešimų skydelį ir spustelėkite dainą.


FM RADIJO KLAUSYMAS

Naudodamiesi **FM radijo** programėle, galite klausytis FM radijo stočių.

Prieš įjungdami programėlę, pirmiausiai prijunkite laisvų rankų įrangą prie garso lizdo. Tada spustelėkite **> FM radijas** , kad įjungtumėte programėlę.

PASIRINKITE VIENĄ IŠ ŠIŲ PARINKČIŲ:

- Norėdami patys rasti konkretų radijo dažnį, spustelėkite **<** arba **>**.
- Norėdami, kad radijo stočių būtų ieškoma automatiškai, spustelėkite  **>**  ir pasirinkite norimą temą iš sąrašo.
- Norėdami įtraukti įjungtą radijo stotį į savo mėgstamųjų sąrašą, spustelėkite .




- Norėdami išjungti radiją, spustelėkite , tada palietę **grįžties mygtuką** išjunkite programėlę.

NAUDOJIMASIS „GOOGLE“ PASLAUGOMIS

Jeigu norite atsisiųsti ir naudotis „Gmail“, „Google Calendar“ ir kitomis „Google“ programėlėmis, turite prisijungti prie „Google“ paskyros.

„GOOGLE“ PASKYROS KŪRIMAS

Jeigu nusprendėte nesukurti „Google“ paskyros pradinės sąrankos metu, galite lengvai ją susikurti:

1. Braukite  dukart aukštyn, atidarę **Pradžios ekranas** > Nustatymai .
2. Spustelėkite **Paskyros** > **Pridėti paskyrą**.
3. Spustelėkite **Google**  ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

„GMAIL“ NAUDOJIMAS

Atlikdami sąranką, galėsite sukonfigūruoti įrenginį pagal savo turimą „Google“ paskyrą. Pirmą kartą atidarius **Gmail** programėlę telefone, gautųjų laiškų aplanke rasite pranešimus iš internetinės „Gmail“ paskyros.




„GMAIL“ ATIDARYMAS

Braukite  aukštyn, atidarę **Pradžios ekranas** > Gmail .

PASKYRŲ PERJUNGIMAS

Spustelėkite ekrano viršutiniame dešiniajame kampe esantį paskyros pasirinkimo langelį, tada spustelėkite paskyrą, kurią norite peržiūrėti.


EL. LAIŠKO KŪRIMAS IR SIUNTIMAS

1. Gautųjų laiškų lange spustelėkite ().
2. Įveskite laiško gavėjo el. pašto adresą laukelyje **Kam**.
 - Jeigu siunčiate el. laišką keliems gavėjams, atskirkite el. pašto adresus tarpais.
 - Jeigu norite išsiųsti **kopiją** arba **nematomąją kopiją** kitiems gavėjams, spustelėkite **V**, kad būtų rodomi laukeliai **Pridėti kopiją / nematomąją kopiją**.
3. Įveskite el. laiško temą ir sukurkite pranešimą.
 - Jeigu norite prie el. laiško pridėti paveikslėlį, spustelėkite  > **Pridėti failą** ir pasirinkite failą.
4. Norėdami siųsti, spustelėkite .

ATSAKYMAS Į EL. LAIŠKĄ ARBA EL. LAIŠKO PERSIUNTIMAS

1. Pasirinkite el. laišką gautųjų laiškų lange.
2. Spustelėkite , jei norite atsakyti, arba spustelėkite , jei norite pasirinkti **Atsakyti visiems** arba **Persiųsti**.

„GMAIL“ PARAMETRŲ PRITAIKYMAS

3. „Gmail“ pradžios ekrane spustelėkite  > **Nustatymai**.
4. Pasirinkite Bendrieji nustatymai arba el. pašto paskyrą.
5. Spustelėkite parinktį ir pakeiskite reikiamus parametrus.

NAUDOJIMASIS „GOOGLE PLAY“ PARDUOTUVE


Atsisiųskite programėles ir žaidimus iš „Google Play“ parduotuvės ir įdiekite juos savo įrenginyje.

„GOOGLE PLAY“ PARDUOTUVĖS ATVĖRIMAS



Braukite  dukart aukštyn, atidarę **Pradžios ekranas** > **Žaidimų saugykla** .

PROGRAMĖLIŲ PAIEŠKA

Norėdami rasti reikiamas programėles **Play Store** parduotuvės ekrane, galite:

- Peržiūrėti programėlių sąrašą pagal kategoriją: spustelėkite kategoriją ir slinkite sąrašu.
- Naudoti paiešką: į paieškos laukelį įveskite raktinius žodžius.
- Norėdami peržiūrėti įdiegtas programėles, spustelėkite  > **Mano programėlės ir žaidimai**.

PROGRAMĖLĖS ĮDIEGIMAS

1. Braukite  dukart aukštyn, atidarę **Pradžios ekranas** > **Žaidimų saugykla** .
2. Jeigu jums reikia daugiau informacijos, spustelėkite kategoriją, tada spustelėkite elementą, kurį norite atsisiųsti.
3. Norėdami įdiegti elementą, spustelėkite **Įdiegti**.

PASTABA.

Atsisiuntimo eigą galite patikrinti pranešimų skydelyje.

PROGRAMĖLĖS PAŠALINIMAS

1. **Play Store** pradžios ekrane spustelėkite  > **Mano programėlės ir žaidimai**.
2. Pasirinkite skirtuką **ĮDIEGTOS**.

3. Pasirinkite programėlę, kurią norite pašalinti, ir spustelėkite **Pašalinti**.

4. Norėdami pašalinti programėlę iš savo įrenginio, spustelėkite **GERAI**.

PASTABA.

Programėles taip pat galima tvarkyti perėjus į pagrindinio telefono meniu parinktis **Nuostatos > Programėlės ir pranešimai**. Programėles galima pašalinti tiesiai iš **programėlių kartotekos**, naudojant programėlių skydelį – laikykite pirštą ant programėlės ir vilkite ją iki **Pašalinti**.

INFORMACIJOS SINCHRONIZAVIMAS

Kai kurios „Cat® S52“ esančios programėlės (pavyzdžiui, „Gmail“ ir Kalendorius) suteikia jums prieigą prie tos pačios informacijos, kurią galite pridėti, peržiūrėti ir keisti kituose įrenginiuose. Jeigu pridėsite, pakeiskite arba ištrinsite informaciją iš bet kurios iš šių programėlių kituose įrenginiuose, atnaujinta informacija bus rodoma ir jūsų įrenginyje.

Tai įmanoma sinchronizuojant duomenis belaidžiu ryšiu. Procesas vykdomas fone ir netrukdo jums naudotis savo įrenginiu. Įrenginiui vykdant sinchronizavimą, pranešimų juostoje rodoma duomenų sinchronizavimo piktograma.

PASKYRŲ TVARKYMAS

Galite sinchronizuoti adresatus, el. paštą ir kitą savo įrenginyje esančią informaciją su keliomis „Google“ paskyromis ir kitokiomis paskyromis, atsižvelgiant į tai, kokias programėles esate įdiegę.

Pavyzdžiui, pridėję savo „Google“ paskyrą, visada galėsite pasiekti el. paštą, adresatus ir kalendoriaus įrašus. Taip pat galite pridėti darbinę paskyrą, kad atskirai turėtumėte su darbu susijusius el. laiškus, adresatus bei kalendoriaus įrašus.

PASKYROS PRIDĖJIMAS

1. Braukite  dukart aukštyn, atidarę **Pradžios ekranas > Nustatymai**.

2. Spustelėkite **Paskyros**. Ekrane bus rodomos sinchronizavimo nuostatos ir dabartinių paskyrų, naudojamų susijusiose programėlėse, sąrašas.

PASTABA.

- Kai kuriais atvejais gali prireikti gauti paskyros duomenis naudojantis tinklo administratoriaus pagalbą. Pavyzdžiui, gali prireikti nurodyti paskyros domeną arba serverio adresą.

3. Spustelėkite **+ Pridėti paskyrą**.

4. Spustelėkite paskyros rūšį, kurią norite pridėti.

5. Vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus, įveskite privalomą ir pasirenkamą informaciją apie paskyrą. Daugeliui paskyrų tereikia nurodyti vartotojo vardą ir slaptažodį, bet konkrečiai privaloma informacija priklauso nuo paskyros rūšies ir paslaugos, prie kurios jungiatės, konfigūracijos.

6. Pabaigus, paskyra bus įtraukta į sąrašą, rodomą **Paskyrų** nustatymų ekrane.

PASKYROS PAŠALINIMAS

Vis dėlto kai kurių paskyrų, pavyzdžiui, pirmosios prietaise užregistruotos paskyros, pašalinti negalima. Vis dėlto kai kurių paskyrų, pavyzdžiui, pirmosios prietaise užregistruotos paskyros, pašalinti negalima. Jeigu

bandysite pašalinti tam tikras paskyras, žinokite, kad visa su jomis susijusi asmeninė informacija taip pat bus ištrinta.

1. Nuostatų ekrane **Paskyros** spustelėkite paskyros, kurią norite ištrinti, rūšį.
2. Spustelėkite **PAŠALINTI PASKYRĄ**, spustelėkite dar kartą, kai būsite paraginti patvirtinti.



PASKYROS SINCHRONIZAVIMO PRITAIKYMAS

Galima konfigūruoti visų jūsų įrenginyje esančių programėlių foninio duomenų naudojimo ir sinchronizavimo parinktis. Taip pat galite nustatyti, kokie kiekvienos paskyros duomenys bus sinchronizuojami. Kai kurios programėlės, pavyzdžiui, „Adresatai“ ir „Gmail“, gali sinchronizuoti duomenis, naudodamos kelias programėles.

Kai kuriose paskyrose sinchronizavimas yra dvikryptis, todėl informacijos pakeitimai prietaise nukopijuojami į žiniatinklį. Kai kuriose paskyrose galimas tik vienkryptis sinchronizavimas: prietaise išsaugotą informaciją galima tik skaityti.

PASKYROS SINCHRONIZAVIMO PARAMETRŲ KEITIMAS

1. **Paskyrų** nustatymų ekrane spustelėkite paskyrą.
2. Spustelėkite **Paskyros sinchronizavimas**. Bus atidarytas duomenų ir sinchronizavimo ekranas, kuriame bus rodomas sąrašas, kokią paskyros informaciją galima sinchronizuoti.
3. Elementus, kuriuos norite sinchronizuoti, įjunkite:



- atitinkamą duomenų jungiklį perstumdami į dešinę .
- Norėdami išjungti automatinį duomenų sinchronizavimą, perstumkite atitinkamą duomenų jungiklį į kairę .

KITŲ PROGRAMĖLIŲ NAUDOJIMAS

KALENDORIAUS NAUDOJIMAS


Naudokitės **kalendoriumi** įvykiams, susirinkimams ir paskirtam laikui kurti bei tvarkyti. Atsižvelgiant į jūsų sinchronizavimo nuostatas, įrenginyje esantis kalendorius nuolat sinchronizuojamas su kituose įrenginiuose naudojamu kalendoriumi.

KALENDORIAUS ATVĖRIMAS


Braukite  dukart aukštyn atidarę **Pradžios ekranas > Kalendorius** , jei norite įjungti programėlę. Spustelėkite, kad būtų rodomos įvairios kalendoriaus rodymo ir nuostatų parinktys.

ĮVYKIO KŪRIMAS

1. Atvertę bet kokį kalendoriaus rodinį, spustelėkite  > **Įrašas**, kad galėtumėte pridėti naują įrašą.
2. Įveskite įrašo pavadinimą, vietą arba adresatus.

- Jei įvykis vyks tam tikrą laiką, paliesdami nustatykite pradžios ir pabaigos datas bei laiką.
 - Jeigu tai ypatinga proga, pavyzdžiui, gimtadienis arba visą dieną truksiantis renginys, perjunkite jungiklį „Visa diena“ į dešinę  .
3. Nustatykite priminimo apie įvykį laiką, kvieskite žmones, nustatykite spalvą ir pridėkite bet kokių pastabų arba priedų.
 4. Įvedę visą informaciją ir nustatę parametrus palieskite **Jrašyti**.

PRIMINIMO APIE ĮVYKĮ NUSTATYMAS

1. Bet kuriame kalendoriaus ekrane spustelėkite įrašą, kad peržiūrėtumėte informaciją.
2. Spustelėkite  , kad pradėtumėte redaguoti įrašą.
3. Norėdami nustatyti priminimą apie įvykį, spustelėkite **Pridėti pranešimą**.
4. Norėdami įrašyti, spauskite **Jrašyti**.

ŽADINTUVO NAUDOJIMAS



Galite nustatyti naują žadintuvo signalą arba pakeisti jau esamą.

ŽADINTUVO ĮJUNGIMAS

Jei norite naudoti savo įrenginio žadintuvą, braukite  dukart aukštyn, atidarę **Pradžios ekranas** > Laikrodis



ŽADINTUVO SIGNALO PRIDĖJIMAS

1. Atvėrę žadintuvo signalų sąrašo langą, naują signalą pridėkite paliesdami  .
2. Norėdami nustatyti žadintuvą, atlikite šiuos veiksmus:
 - Valandą ir minutes nustatykite naršydami aplink ciferblatą, palieskite **Gerai**.
 - Norėdami nustatyti pakartojimo režimą, palieskite žymės langelį **Pakartoti**. Palieskite vieną arba kelias parinktis.
 - Norėdami nustatyti skambėjimo toną, palieskite  ir pasirinkite atitinkamą parinktį.
 - Jeigu norite, kad skambant žadintuvui įrenginys vibruotų, palieskite žymės langelį **Vibruoti**.
 - Norėdami pridėti žadintuvo žymę, spauskite **Žymė**. Įveskite žymę ir spustelėkite **Gerai**.



PASTABA.

- Esant numatytajai nuostatai, žadintuvas įjungiamas automatiškai.

SKAIČIUOTUVAS

„Cat® S52“ yra įrengtas skaičiuotuvas, kuris turi standartinį ir išplėstinį režimus.

SKAIČIUOTUVO ĮJUNGIMAS

1. Braukite  dukart aukštyn atidarę **Pradžios ekranas** > Skaičiuotuvas , jei norite įjungti programėlę.
2. Norėdami įjungti išplėstinį skaičiuotuvo režimą, braukite į kairę arba pasukite įrenginį horizontaliai.

ĮRENGINIO TVARKYMAS

Braukite  dukart aukštyn, atidarę **Pradžios ekranas** > **Nustatymai**.


DATOS IR LAIKO NUSTATYMAS

Pirmą kartą įjungę įrenginį, galite automatiškai atnaujinti laiką ir datą pagal mobiliojo ryšio tinklo operatoriaus nuostatas.

PASTABA.

Pasirinkę automatinio nustatymo parinktį, datos, laiko ir laiko juostos negalėsite nustatyti rankiniu būdu.

Jeigu datos ir laiko nuostatas norite nustatyti neautomatiškai, atlikite šiuos veiksmus:

1. Nustatymų ekrane palieskite **Sistema** > **Data ir laikas**.
2. Spustelėkite **Automatinis datos ir laiko nustatymas** ir pasirinkite **Išjungti**. Pastumkite automatinės laiko juostos jungiklį į kairę , kad ši funkcija būtų išjungta.
3. Spustelėkite **Nustatyti datą**, pasirinkite norimą datą ir palieskite **Gerai**.
4. Spustelėkite **Nustatyti laiką**. Norėdami nustatyti laiką, laiko nustatymo lange spustelėkite valandų arba minučių laukelį ir perkelkite žymiklį aukštyn arba žemyn. Pabaigę nustatymą, spustelėkite **Gerai**.
5. Spustelėkite **Laiko juosta** ir pasirinkite norimą laiko juostą iš sąrašo.
6. Norėdami įjungti arba išjungti 24 val. formato funkciją, perjunkite tarp 24 val. ir 12 val. formato.

EKRANO SUASMENINIMAS


EKRANO RYŠKUMO NUSTATYMAS

1. **Nustatymų** ekrane spustelėkite **Ekranas** > **Šviesumo lygis**.
2. Traukite slankiklį į kairę, kad ekranas būtų tamsesnis, arba į dešinę, kad jis būtų šviesesnis.
3. Norėdami automatiškai įrašyti nuostatas, pakelkite pirštą nuo slankiklio.

Patarimas. Perstumkite adaptyviojo ryškumo jungiklį į dešinę, norėdami nustatyti, kad įrenginys automatiškai reguliuotų ryškumą priklausomai nuo aplinkos apšvietimo lygio.

AUTOMATINIS EKRANO PASUKIMAS

Norėdami įjungti funkciją, kuri pasuktų ekraną jums pasukus įrenginį iš stačiosios į gulščiąją padėtį, palieskite

Išplėstiniai nustatymai ir jungiklį Automatinis pasukimas pastumkite į dešinę .

LAIKO IKI EKRANO IŠSIJUNGIMO REGULIAVIMAS

Jeigu įrenginys tam tikrą laiką nebus naudojamas, jo ekranas užges, kad būtų taupoma baterijos energija. Norėdami nustatyti ilgesnį ar trumpesnį laiką prieš išsijungiant ekranui:


1. **Nustatymų** ekrane palieskite **Ekranas > Išplėstiniai nustatymai > Miegas**.
2. Pasirinkite, kiek laiko ekranas turėtų būti apšviestas prieš jam išsijungiant.

PASTABA.

Jeigu įrenginys veikia miego režimu, norėdami suaktyvinti ekraną, naudokite pirštų atspaudų jutiklį arba spauskite **įjungimo** mygtuką.

SKAMBĖJIMO TONO NUSTATYMAS

NUTILDYMO REŽIMO ĮJUNGIMAS

- Paspauskite garsumo mažinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys piktograma. Tada spustelėkite pirmą piktogramą, kad pasirinktumėte .
- Bus nutildyti visi garsai, išskyrus medijos failus ir žadintuvo signalus.

SKAMBĖJIMO TONO GARSUMO REGULIAVIMAS


Skambučio melodijos garsumą galite reguliuoti **pradžios ekrane** arba veikiant bet kokiai programėlei (išskyrus skambučio metu arba leidžiant muzikos ar vaizdo įrašus). Norėdami nustatyti pasirinktą garsumą, spauskite **garsumo didinimo / mažinimo** mygtuką. Garsumą taip pat galite reguliuoti **nustatymų** ekrane.

1. **Nustatymų** ekrane spustelėkite **Garsas**.
2. Pasirinkę **Skambėjimo tono garsumas**, traukdami slankiklį, nustatykite garso lygį.

SKAMBĖJIMO TONO KEITIMAS

1. **Nustatymų** ekrane spustelėkite **Garsas**.
2. Spustelėkite **Telefono skambėjimo tonas**.
3. Pasirinkite skambėjimo toną, kurį norite naudoti. Pasigirs pasirinktos melodijos fragmentas.
4. Spustelėkite **Gerai**.

ĮRENGINIO VIBRAVIMO NUSTATYMAS GAUNANT ĮEINANČIUS SKAMBUČIUS

Nustatymų ekrane spustelėkite **Garsas > Išplėstiniai nustatymai**. Paskui perjunkite jungiklį **Taip pat vibruoti skambinant** į dešinę .

TELEFONO PASLAUGŲ NUSTATYMAS

TARPTINKLINIO DUOMENŲ RYŠIO ĮJUNGIMAS

1. Nustatymų ekrane palieskite **Tinklas ir internetas > Mobilusis tinklas**.

2. Jungiklį Tarptinklinis ryšys perstumkite į dešinę .

PASTABA.

- Nepamirškite, kad siunčiant duomenis tarptinkliniu ryšiu, gali būti taikomi papildomi dideli mokesčiai. Dėl informacijos apie tarptinklinio ryšio mokesčius kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

DUOMENŲ SIUNTIMO PASLAUGOS IŠJUNGIMAS

1. Nustatymų ekrane palieskite **Tinklas ir internetas > Mobilusis tinklas**.


2. Jungiklį Mobilieji duomenys perjunkite į dešinę .

ARTIMOJO RYŠIO (NFC) NAUDOJIMAS

Artimasis ryšys (NFC) leidžia keisti duomenimis tarp dviejų įrenginių, kuriuose įjungta NFC funkcija, kai abu įrenginiai liečiasi arba yra ne daugiau kaip kelių centimetrų atstumu vienas nuo kito.

ARTIMOJO RYŠIO (NFC) FUNKCIJOS ĮJUNGIMAS

1. Nustatymų ekrane palieskite **Sujungti įrenginiai**.

2. Perjunkite NFC jungiklį į dešinę .

3. Taip pat automatiškai bus įjungta „Android™“ „Beam“ funkcija.

DUOMENŲ PERDAVIMAS ARTIMUOJU RYŠIU (NFC)

1. Įjunkite NFC ir „Android“ „Beam“ funkcijas.

2. Atverkite turinį, kurį norite bendrinti (galite bendrinti interneto turinį, „YouTube“ vaizdo įrašus, adresatus ir įvairią kitą informaciją).

3. Suglauskite įrenginius nugarėlėmis, ir, gavę raginimą Palieskite, kad įjungtumėte spindulį, palieskite ekraną.

ĮRENGINIO APSAUGA

SIM KORTELĖS PIN KODO ĮJUNGIMAS

1. Nustatymų ekrane palieskite **Saugumas ir buvimo vietos nustatymas > SIM kortelės užraktas**.

2. Jungiklį Užrakinti SIM kortelę perjunkite į dešinę.

3. Įveskite SIM kortelės PIN kodą ir spustelėkite **Gerai**. Norėdami bet kuriuo metu pakeisti SIM kortelės PIN kodą, palieskite Keisti SIM kortelės PIN kodą.

PASTABA.

Pagalbos numerius savo įrenginyje galėsite rinkti bet kuriuo metu.

ĮRENGINIO APSAUGA UŽRAKINANT EKRANĄ

Norėdami geriau apsaugoti išmaniajame telefone „Cat® S52“ esančius duomenis, galite naudoti ekrano užraktą.

1. **Nustatymų** ekrane palieskite **Saugumas ir buvimo vietos nustatymas > Ekrano užraktas**.
2. Pasirinkite vieną iš galimų parinkčių.
 - **Braukti**: norėdami atrakinti ekraną, braukite per užrakto piktogramą.
 - **Šablonas**: nupieškite atrakinimo šabloną, kad atrakintumėte ekraną.
 - **PIN kodas**: įveskite PIN kodą, kad atrakintumėte ekraną.
 - **Slaptažodis**: įveskite slaptažodį, kad atrakintumėte ekraną.
 - **Piršto atspaudas**: Prilieskite pirštą prie pirštų atspaudų skaitytuvo, kad atrakintumėte ekraną
3. Pasirinktą užrakinimo metodą nustatykite vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais.

PASTABA

Registruojant pirštų atspaudą svarbu tvirtai prispausti pirštą prie jutiklio. Taip pat privalėsite užregistruoti visą savo piršto atspaudą – vidurinėsios, kairiosios ir dešinėsios pusės, tai pat pirštų galiuko viršaus. Tuomet jutiklis veiks tiksliai.

Išsaugotą piršto atspaudą taip pat galima naudoti tam tikroms programėlėms, kurioms reikia papildomo saugumo, įjungti. Jei tai bus įmanoma, programėlė praneš jums apie tai, kai kitą kartą bandysite prie jos prisijungti.

PROGRAMĖLIŲ TVARKYMAS

ĮDIEGTOS PROGRAMĖLĖS PERŽIŪRA

1. **Nustatymų** ekrane palieskite **Programėlės ir pranešimai**.
2. Programėlių sąrašė atlikite šiuos veiksmus:
 - Palieskite programėlę, jeigu norite tiesiogiai peržiūrėti išsamią informaciją apie ją.
 - Norėdami konfigūruoti pranešimo nuostatas, palieskite **Pranešimai**.
 - Norėdami nustatyti, kokią informaciją gali pasiekti programėlė, palieskite **Išplėstiniai nustatymai > Programėlės leidimai**.
 - Norėdami nustatyti arba pašalinti numatytąsias programėles, palieskite **Išplėstiniai nustatymai > Numatytosios programėlės**.
 - Norėdami pakeisti pavojaus pranešimų nuostatas, palieskite **Išplėstiniai nustatymai > Pavojaus pranešimai**.
 - Norėdami sukonfigūruoti, kokios programėlės gali pasiekti čia nurodytas specialias funkcijas, palieskite **Išplėstiniai nustatymai > Specialioji programėlės prieiga**.

ĮRENGINIO NUSTATYMAS IŠ NAUJO ASMENINIŲ NUOSTATŲ ATSARGINIS KOPIJAVIMAS

Jūsų asmeniniai duomenys gali būti nukopijuoti į „Google“ serverius naudojant „Google“ paskyrą. Jei įrenginį pakeisite kitu, pirmą kartą juo prisijungus prie „Google“ paskyros, nukopijuoti duomenys bus perkelti į naują įrenginį.

1. **Nustatymų** ekrane palieskite **Sistema > Atsarginis kopijavimas**.

2. Jungiklį **Atsarginis kopijavimas į „Google“ diską** perstumkite į dešinę .

GAMYKLINIŲ PARAMETRŲ ATKŪRIMAS

Jei atkursite gamyklinius parametrus, jūsų įrenginyje bus iš naujo nustatyti gamykloje sukonfigūruoti parametrai. Visi vidinėje įrenginio atmintyje esantys asmeniniai duomenys, įskaitant paskyros informaciją, sistemos ir programėlių nuostatas ir bet kokias atsisiųstas programėles, bus ištrinti.

Atkuriant įrenginio parametrus, atsisiųsti sistemos programinės įrangos naujiniai ir „microSD“ kortelėje esantys failai, pavyzdžiui, muzika ar nuotraukos, nebus ištrinti.

1. **Nustatymų** ekrane palieskite **Sistema > Išplėstiniai nustatymai > Nustatymo iš naujo parinktys > Ištrinti visus duomenis (atkurti gamyklos parametrus)**.

2. Pasirodžius paraginimui, spustelėkite **NUSTATYTI TELEFONĄ IŠ NAUJO**, tada spustelėkite **IŠTRINTI VISKĄ**. Bus atkurti pradiniai gamykliniai įrenginio parametrai, ir įrenginys bus paleistas iš naujo.

PRIEDAS

DARBO APLINKOS TEMPERATŪRA

- Aplinkos temperatūra įkraunant įrenginį turėtų būti nuo 0°C iki 40°C. Naudodamiesi iš baterijos maitinamu įrenginiu, stenkitės, kad aplinkos temperatūra būtų nuo -25°C iki 55°C. Mūvėkite apsaugines pirštines, jei juo naudojate temperatūrai esant už 0°C–+ 45°C ribų.

KROVIKLIO IŠVESTIS

- Kroviklio galia yra 5 V / 2,0 A, 9 V / 1,7 A

EKOLOGINIO ŽENKLO PERŽIŪRA

Norėdami peržiūrėti su gaminiu susijusią teisinio reglamentavimo informaciją, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pradžios ekrane palieskite > Nustatymai.
2. Nustatymų ekrane spustelėkite „Apie telefoną“ > „Teisinė informacija“.

KLAUSOS PRARADIMO PREVENCIJA



Norėdami išvengti klausos sutrikimų, ilgai nesiklausykite įrašų garsiai.

SUDERINAMUMAS SU KLAUSOS APARATAIS (HAC)

BELAIŽIŲ ĮRENGINIŲ TAISYKLĖS TAIKOMOS TIK JAV VERSIJAI

KĄ REIŠKIA SUDERINAMUMAS SU KLAUSOS APARATAIS?

Federalinė ryšių komisija įgyvendino taisykles ir klasifikavimo sistemą, skirtą žmonėms, nešiojantiems klausos aparatus, kad jie galėtų efektyviau naudotis šiais bevielio ryšio įrenginiais. Skaitmeninių belaidžių telefonų suderinamumo su klausos aparatais standartas yra pateiktas Amerikos nacionalinio standartų instituto (ANSI) standarte C63.19. Yra du ANSI standartų rinkiniai, kuriuose naudojamos keturios klasės, nuo vieno iki keturių, (ketvirta yra geriausia): „M“ klasė – mažesniems trukdžiams, kad būtų lengviau klausytis pokalbių telefonu, kai naudojamas klausos aparato mikrofonas; ir „T“ klasė – kad telefoną galima būtų naudoti su klausos aparatais, veikiančiais teleritės režimu, tokiu būdu sumažinant nepageidaujamą foninį triukšmą.

Kai kurios šiame įrenginyje naudojamos belaidžio ryšio technologijos yra išbandytos ir aprobuotos naudoti su klausos aparatais. Visgi, šiame prietaise gali būti naudojamos naujesnės belaidžio ryšio technologijos, kurios dar nėra išbandytos ir aprobuotos naudojimui su klausos aparatais. Labai svarbu kruopščiai išbandyti skirtingas šio prietaiso funkcijas skirtingose vietose naudojant savo klausos aparatą arba ausies sraigės implantą, kad galėtumėte nustatyti, ar negirdite kokio nors pašalinio triukšmo. Pasitarkite su paslaugos teikėju arba prietaiso gamintoju dėl klausos aparato suderinamumo. Jeigu turite kokių nors klausimų dėl grąžinimo arba keitimo politikos, kreipkitės į savo tinklo operatorių arba telefono pardavėją.

- JAV Federalinė ryšių komisija (FCC) nustatė reikalavimus, kad skaitmeniniai belaidžiai mobilieji įrenginiai būtų suderinami su klausos aparatais ir kitais klausos gerinimo prietaisais.
- Belaidžio ryšio telefonų pramonė sukūrė belaidžių mobiliųjų įrenginių klasifikavimo sistemą, skirtą padėti klausos gerinimo įrenginius naudojančioms žmonėms, peržiūrėdami mobiliųjų įrenginių suderinamumą su klausos prietaisais.
- Ši klasifikacija nesuteikia jokių garantijų. Rezultatai gali skirtis, atsižvelgiant į naudotojo klausos aparatą ir klausos praradimo laipsnį. Jeigu naudotojo klausos aparatas bus jautrus trukdžiams, naudotojas tikriausiai

negalės tinkamai naudoti telefonu, net jei jis yra tinkamas naudoti su klausos aparatais. Geriausias būdas įvertinti, ar mobilusis įrenginys jums tinkamas, – išbandyti, kaip jis veikia su jūsų klausos aparatu.

- FCC suderinamumo su klausos aparatais taisyklės taiko skaitmeniniams belaidžiams telefonams. Pagal šias taisykles reikalaujama, kad tam tikri įrenginiai būtų išbandyti ir įvertinti pagal Amerikos nacionalinių standartų instituto klausos aparatų suderinamumo standartus (ANSI) C63.19-2011. ANSI standartas dėl klausos aparatų suderinamumo numato dviejų tipų klases:

- M klasės: M3 arba M4 klasės telefonai atitinka FCC reikalavimus ir galimai kelia mažiau trukdžių klausos aparatams, nei tie mobilieji įrenginiai, kurie šiai klasei nepriskiriami. M4 yra geresnė / aukštesnė kategorija iš šių dviejų.

- T klasės: T3 arba T4 klasės telefonai atitinka FCC reikalavimus ir galimai geriau veikia su klausos prietaiso perdavimo rite („T jungikliu“ arba „telefono jungikliu“) nei tie telefonai, kurie šiai klasei nepriskiriami. T4 yra geresnė / aukštesnė kategorija iš šių dviejų. (Atkreipkite dėmesį, kad perdavimo ritės yra visuose klausos aparatuose.) Iš įrenginys yra išbandytas pagal M ir T klasių reikalavimus (FCC ID: ZL5S41A), M3 ir T4.

PAGALBOS SKAMBUTIS

Šiuo įrenginiu galima skambinti avarinių tarnybų numeriais šių tarnybų veiklos teritorijose. Visgi negarantuojama, kad ryšys bus bet kokiomis sąlygomis. Būtinam ryšiu palaikyti nereikėtų pasikliauti vien šiuo įrenginiu.

CE SAR ATITIKTIS

Šis įrenginys atitinka ES direktyvos (1999/519/EB) dėl elektromagnetinių laukų poveikio žmonėms apribojimo siekiant saugoti sveikatą reikalavimus.

Šie apribojimai yra išsamių rekomendacijų dėl žmonių sveikatos apsaugos dalis. Šias rekomendacijas sukūrė ir patikrino nepriklausomos mokslinės organizacijos, kurios nuolat kruopščiai įvertina mokslinius tyrimus. Europos Tarybos rekomenduojamo mobiliųjų įrenginių poveikio apribojimo vienetas vadinamas specifine sugerties sparta (SAR), jos riba yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantys 10 gramų audinio. Šis įrenginys atitinka Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) reikalavimus.

Buvo patikrintos šio įrenginio veikimo arti kūno naudojant specialius priedus savybės, ir nustatyta, kad jos atitinka ICNIRP poveikio rekomendacijas ir Europos standartą EN 62209-2. Naudojant kitus pagalbinus reikmenis, kuriuose yra metalų, ICNIRP radijo dažnio poveikio rekomendacijos gali neatitikti.

SAR matuojama laikant įrenginį 5 mm atstumu nuo kūno, tuo pat metu siunčiant didžiausios leidžiamos galios signalą visomis įrenginio dažnių juostomis.

Didžiausios nustatytos telefono SAR vertės pagal CE reglamentą yra šios:

Galvos SAR: 1,07 W/kg, kūno SAR: 1,32 W/kg

Norėdami sumažinti RD energijos poveikį, naudokitės laisvų rankų įranga arba panašiais įrenginiais, kad šis įrenginys būtų atokiau nuo galvos ir kūno. Nešiokite šį įrenginį bent 5 mm atstumu nuo kūno, kad poveikio lygis neviršytų bandymais nustatyto lygio. Rinkitės diržų sagtis, dėklus arba kitus ant kūno dėvimus priedus be metalinių komponentų, kad užtikrintumėte naudojimą šiuo būdu. Dėklai su metalinėmis dalimis gali pakeisti

Norėdami sumažinti radiacijos poveikio lygį, atlikite visus šiuos veiksmus:

- naudokitės mobiliuoju telefonu gero ryšio sąlygomis, kad sumažėtų gaunamos radiacijos kiekis (ypač požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse ir keliaudami traukiniu ar automobiliu).
- naudokitės laisvų rankų įranga;
- nėščios moterys turėtų laikyti įrenginį atokiau nuo pilvo;
- naudokitės įrenginiu toliau nuo lytinių organų.

įrenginio RD savybes, įskaitant jo suderinamumą su RD poveikio rekomendacijomis, ir jis gali veikti neišbandytu ir nesertifikuotu būdu. Todėl reikėtų vengti naudoti tokius pagalbinius reikmenis.

FCC REGLAMENTAVIMAS

Šis mobilusis telefonas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Įrenginio veikimui taikomos nurodytos dvi sąlygos:

- (1) Šis įrenginys negali sukelti kenksmingų trukdžių; 2) šis įrenginys turi priimti visus gautus trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

Šis mobilusis telefonas buvo patikrintas, ir buvo nustatyta, kad jis atitinka B klasės skaitmeniniams įrenginiams taikomus apribojimus, numatytus FCC taisyklių 15 dalyje. Šie apribojimai sukurti siekiant užtikrinti pakankamą apsaugą nuo kenksmingų trukdžių gyvenamojoje aplinkoje. Šis prietaisas generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją ir, jei jis nebus įrengtas ir naudojamas pagal instrukcijas, gali trukdyti radijo ryšiui.

Vis dėlto neužtikrinama, kad trukdžių neatsiras įrengus tam tikru būdu. Jei šis prietaisas trukdo priimti radijo arba televizijos signalus (tai galima patikrinti išjungiant įrangą ir ją įjungiant), naudotojui patariame trikdžius pašalinti viena iš toliau nurodytų priemonių:

- Pakeiskite priėmimo antenos kryptį arba jos buvimo vietą.
- Padidinkite atstumą tarp prietaiso ir imtuvo.
- Įrenginįjunkite į lizdą, kuris priklauso kitai grandinei nei lizdas, į kurį jungiamas imtuvas.
- Kreipkitės pagalbos į prekybos atstovą arba į patyrusį radijo arba televizijos techniką.

FCC PASTABA

Perspėjimas. Prietaiso keitimas ar modifikavimas, jei tam aiškiai nepritarė šalis, atsakinga už atitiktį, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti įrangą.

RADIJO DAŽNIŲ POVEIKIO INFORMACIJA (SAR)

Šis mobilusis telefonas sukonstruotas ir pagamintas taip, kad neviršytų leistinų radijo dažnių (RD) energijos ribų, kurias nustatė Federalinė ryšių komisija prie JAV vyriausybės.

Atliekant SAR bandymus šis įrenginys buvo nustatytas perduoti didžiausią sertifikuotą galios lygį visose išbandytose dažnių juostose ir padėtas tokiose vietose, kad būtų imituojamas RD poveikis naudojant priglaudus prie galvos ir šalia kūno 10 mm atstumu. Nors SAR nustatomas esant didžiausiam patvirtintam galios lygiui, faktinis naudojamo įrenginio galios lygis gali būti mažesnis už didžiausią vertę. Taip yra todėl, kad telefonas gali veikti keliais galios lygiais ir naudoti tik tiek energijos, kiek reikia tinklui pasiekti. Apskritai, energijos atiduodamoji galia mažėja artėjant prie belaidės bazinės stoties antenos.

Belaidžių įrenginių poveikio standartas, taikant matavimo vienetą, yra savitosios energijos absorbcijos norma arba SAR.

FCC įrenginiui nustatyta ribinė SAR vertė yra 1,6 W/kg.

Šis mobilusis telefonas atitinka SAR dokumente ANSI/IEEE C95.1-1992 nustatytas bendrąsias poveikio gyventojams / nekontroliuojamo poveikio ribas ir buvo išbandytas pagal IEEE1528 nurodytus matavimo metodus ir procedūras. FCC šiam telefono modeliui suteikė įrangos leidimą, kuriame visi nurodyti SAR lygiai buvo įvertinti kaip atitinkantys FCC RD poveikio gaires. Su šiuo telefono modeliu susijusi SAR informacija laikoma FCC priklausančiame faile, ir ją galima rasti FCC svetainės www.fcc.gov/oet/ea/fccid dalyje „Leidimų rodymas“ atlikus šio FCC ID paiešką: ZL5S52E.

Didžiausios nustatytos telefono SAR vertės pagal FKK reglamentą yra šios:

Galvos SAR: 1,09 W/kg,

Kūno SAR: 0,88 W/kg,

Belaidis kelvedis SAR: 1,14 W/kg

Nors skirtingų bei įvairiose padėtyse laikomų telefonų SAR vertės gali skirtis, visi jie atitinka vyriausybės reikalavimus.

Atitiktis SAR reikalavimams nešiojant įrenginį prie kūno pagrįsta 10 mm atstumu tarp įrenginio ir žmogaus kūno. Nešiokite šį prietaisą mažiausiai 10 mm atstumu nuo jūsų kūno, kad RD poveikio lygis atitiktų nurodytą lygį arba būtų už jį mažesnis. Norėdami nešiotis įrenginį prie kūno rinkitės diržo spaustukus ar dėklus be metalinių dalių ir išlaikykite 10 mm atstumą tarp įrenginio ir jūsų kūno.

Bet kokio prie kūno nešiojamo aksesuaro, kuriame yra metalo, atitiktis RD poveikiui nebuvo patikrinta ar sertifikuota, todėl tokių prie kūno nešiojamų aksesuarų reikėtų vengti.

INFORMACIJA APIE ATLIEKŲ RŪŠIAVIMĄ IR PERDIRBIMĄ

Šis ženklas ant įrenginio (ir bet kurios pateiktos baterijos) rodo, kad šio gaminio negalima šalinti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Nešalinkite seno įrenginio arba baterijų kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Seną įrenginį (ir visas baterijas) privaloma pristatyti į sertifikuotą atliekų surinkimo punktą perdirbimui arba tinkamam utilizavimui.

Daugiau išsamios informacijos apie prietaiso arba baterijų perdirbimą suteiks jūsų miesto valdžios institucijos, buitinių atliekų išvežimo tarnyba arba parduotuvė, kurioje įsigijote šį prietaisą.

Šio įrenginio šalinimui taikoma Europos Sąjungos direktyva dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEIJA). Elektroninės įrangos atliekas ir baterijas nuo kitų atliekų reikia atskirti tam, kad būtų kuo labiau sumažintas kenksmingų medžiagų, kurių gali būti EEIJA arba baterijose, poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai.

PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ RIBOJIMAS

Šis įrenginys atitinka Europos Sąjungos reglamentą dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentą Nr. 1907/2006) ir Europos Sąjungos Direktyvą dėl kenksmingų medžiagų ribojimo (RoHS)

(Europos Parlamento ir Europos Tarybos Direktyvą 2011/65/ES) ir ją pakeičiančią Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2015/863/ES). Daugiau informacijos apie prietaiso REACH suderinamumą rasite interneto svetainėje adresu www.catphones.com/certification. Rekomenduojama reguliariai lankytis interneto svetainėje ir domėtis naujausia informacija.

ES TEISINĖ ATITIKTIS

Gamintojas pareiškia, kad šis įrenginys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias

Direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite tinklavietėje: www.catphones.com/support/

ES ATITIKTIES PAREIŠKIMAS

Šį įrenginį galima naudoti tik patalpoje, kai jis veikia 5 150–5 350 MHz dažnių intervale. Apribojimai: Belgijoje (BE), Bulgarijoje (BG), Čekijos Respublikoje (CZ), Danijoje (DK), Vokietijoje (DE), Estijoje (EE), Airijoje (IE), Graikijoje (EL), Ispanijoje (ES), Prancūzijoje (FR), Kroatijoje (HR), Italijoje (IT), Kipre (CY), Latvijoje (LV), Lietuvoje (LT), Liuksemburge (LU), Vengrijoje (HU), Maltoje (MT), Nyderlanduose (NL), Austrijoje (AT), Lenkijoje (PL), Portugalijoje (PT), Rumunijoje (RO), Slovėnijoje (SI), Slovakijoje (SK), Suomijoje (FI), Švedijoje (SE), Jungtinėje Karalystėje (UK), Šveicarijoje (CH), Norvegijoje (NO), Islandijoje (IS), Lichtenšteine (LI) ir Turkijoje (TR).

SPEKTRO IR GALIOS LENTELĖS

Dažnių juostos	Perduoda galia (dB)
GSM 900	33
GSM 1800	30
WCDMA B1	24
WCDMA B5	24
WCDMA B8	24
FDD-LTE B1	24
FDD-LTE B3	24
FDD-LTE B5	24
FDD-LTE B7	24,5
FDD-LTE B8	24
FDD-LTE B20	24
FDD-LTE B28	24
FDD-LTE B38	24,5
„Wi-Fi“: 2 400–2 483,5 MHz	20
„Wi-Fi“: 5 150–5 250 Hz	19
„Wi-Fi“: 5 250–5 350 Hz	19
„Wi-Fi“: 5 470–5 725 Hz	19
„Wi-Fi“: 5 745–5 825 Hz	19
„Bluetooth“: 2 400–2 483,5 MHz	9,5
NFC: 13,56 MHz	7,09 dBuA/m

PASTABA.

Vadovaukitės visais nacionaliniais ir vietiniais teisės aktais, galiojančiais toje vietovėje, kur bus naudojamas šis įrenginys. Šio įrenginio naudojimas kai kuriose arba visose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse gali būti apribotas.

Kai kurios dažnių juostos gali būti neprieinamos tam tikrose šalyse arba teritorijose. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, susisiekite vietiniu ryšio operatoriumi.

Didžiausia perduota radijo dažnių galia dažnių juostose, kuriose veikia radijo įranga:

Didžiausia galia visoms dažnių juostoms yra mažesnė už atitinkamame darniajame standarte nurodytą didžiausią ribinę vertę.

Šiai radijo įrangai taikomos tokios vardinės dažnių juostų ir perduodamos galios ribos:

„Google“, „Android“, „Google Play“ ir kiti ženklai yra „Google LLC“ prekių ženklai.

„CAT® S52“ SPECIFIKACIJA

Operacinė sistema	„Android 9 Pie“
Procesorius	MediaTek MT6765, „Octa Core“
Atmintis	<ul style="list-style-type: none">• Vidinė atmintis: 64 GB eMMC / 4 GB LPDDR4X SDRAM• Išorinė atmintis: SDXC, 10 klasės / labai didelės spartos / iki 256 GB
Mobiliojo ryšio tinklas	LTE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 / 38 WCDMA: 1 / 2 / 4 / 5 / 8 GSM; 850 / 900 / 1800 / 1900
Ekranas	5,65 col. įstrižainės HD+ ekraną galima valdyti šlapiais pirštais ir mėvint pirštines, GG6
Kamera	<ul style="list-style-type: none">• Galinė kamera: 12 MP dvigubų taškų PDAF, viena šviesos diodo blykstė• Priekinė kamera: 8 MP
Jutiklis	<ul style="list-style-type: none">• Aplinkos apšvietimas• Akcelerometras• Girokopas• Kompasas• Atstumo jutiklis
Jungtys	<ul style="list-style-type: none">• Garso sistemos jungtis: 3,5 mm• „Bluetooth“: 5,0• USB: (C tipo) USB 2.0• „WiFi“ 802.11 a/b/g/n/ac• GPS, aGPS, GLONASS, „Galileo“, EGNOS, SBAS, BEIDOU• FM radijas su RDS• NFC• SIM kortelės tipas: Nano SIM
Baterija	3 100 mAH
Kitos savybės	Apsauga nuo teršalų patekimo: IP68 Atsparus kritimui iš: 1,8m
Matmenys	158,11 x 76,70 x 9,69mm
Svoris	210g

* Dizainas ir techniniai duomenys gali keistis be perspėjimo.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojas:

Pavadinimas: „Bullitt Mobile Limited“

Adresas: One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, Berkshire, UK (Jungtinė Karalystė)

Radio ryšio įranga:

Modelis: S52

Deklaracijos objektas: Tvirtas išmanusis telefonas

Programinės įrangos versija: LTE_D0201121.1_S52

Komplekte esantys pagalbiniai reikmenys ir dalys: kintamosios srovės adapteris, USB kabelis, ausinės

Mes, „Bullitt Mobile Limited“, atsakingai pareiškiame, kad pirmiau aprašytas gaminys atitinka atitinkamus Sąjungos derinimo teisės aktus:

Radio įrangos direktyvą (2014/53/ES), Direktyvą dėl kenksmingų medžiagų ribojimo (RoHS) (2011/65/ES) ir (ES)2015/863

Buvo taikyti toliau nurodyti darnieji standartai ir (arba) atitinkami standartai.

1. **Sveikata ir sauga (Radio įrangos direktyvos 3.1 str. a punktas)**
 - EN 62311:2008, EN 62479:2010
 - EN 50360:2017, EN 62209-1:2016
 - EN 50566:2017, EN 62209-2:2010+A1:2019, EN 50663:2017
 - EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 - EN 50332-1 :2013, EN50332-2 :2013
2. **Elektromagnetinis suderinamumas (Radio įrangos direktyvos 3.1 str. b punktas)**
 - EN 301 489-1 V2.2.0 projektas, EN 301 489-3 V2.1.1
 - EN 301 489-17 V3.2.0 projektas, EN 301 489-19 V2.1.1, Draft EN 301 489-52 V1.1.0
 - EN 55032:2015/AC:2016 B klasė, EN 55035:2017
3. **Radio dažnių spektro naudojimas Radio įrangos direktyvos 3.2 str.)**
 - EN 301 511 V12.5.1
 - EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2
 - EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1
 - EN 300 440 V2.2.1
 - EN 303 413 V1.1.1
 - EN 300 330 V2.1.1
 - EN 303 345-1 V1.1.1 / EN 303 345-3 V0.0.10 projektas

Paskelbtoji įstaiga (pavadinimas: „Telefication“, ID: 0560) atliko atitikties įvertinimą pagal Radio įrangos direktyvos 2014/53/ES III priedo B modulį ir išdavė ES tipo patikrinimo sertifikatą (Reg. Nr.: 192140457/AA/00) pagal esminius 3.1 straipsnio a punkto, 3.1 straipsnio b punkto, 3.2 straipsnio reikalavimus.

Pasirašė vardu ir pavedimu: „Bullitt Mobile Limited“

Adresas: One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, Berkshire, UK (Jungtinė Karalystė)

Data: 2019 m. spalio 17 d.

Pavadinimas: Arlen Huang, pareigos: Kokybės direktorius, **parašas:**





© 2019 m., „Caterpillar“. Visos teisės saugomos. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, jų atitinkami logotipai, „Caterpillar Yellow“, „Power Edge“ ir „Cat Modern Hex“ firminis stilius, taip pat šiame dokumente naudojami korporacijos ir gaminio pavadinimai yra „Caterpillar“ prekių ženklai, ir jų be leidimo naudoti negalima.

„Bullitt Mobile Ltd.“ naudojami „Caterpillar Inc“ licencija.

„Bullitt Mobile Ltd.’s“ ir trečiųjų šalių prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.