



Cat® S52

Lietotāja rokasgrāmata

LŪDZU, PIRMS EKSPLUATĀCIJAS UZSĀKŠANAS IZLASIET PAR DROŠĪBU UN PIESARDZĪBU

- Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un ieteikumus par drošības un piesardzības ievērošanu, lai nodrošinātu šīs ierīces pareizu ekspluatāciju.
- Ja ierīce tikusi izmantota sālsūdenī, pēc tam noskalojiet ierīci, tostarp audio pieslēgvietu un USB savienotāju, lai novērstu sāls izraisītu koroziju.
- Kaut arī ierīce ir izturīga, izvairieties to dauzīt, mest, saspiest, pārdurt vai saliekt.
- Neieslēdziet ierīci gadījumos, kad ir aizliegts izmantot ierīces, vai tad, ja ierīce var radīt traucējumus un apdraudējumu.
- Nekad neizmantojiet ierīci, vadot transportlīdzekli.
- Vienmēr ievērojiet ierīču izmantošanas noteikumus slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs. Izslēdziet ierīci medicīniskas aparatūras tuvumā.
- Atrodoties lidmašīnā, izslēdziet ierīci vai aktivizējiet lidojuma režīmu, jo ierīce var izraisīt traucējumus gaisa kuģa kontroliekārtās.
- Izslēdziet ierīci, atrodoties precīzu elektronisku ierīču tuvumā, jo ierīce var ietekmēt to darbību.
- Nemēģiniet izjaukt ierīci vai tās piederumus. Tikai kvalificēts personāls drīkst veikt ierīces apkopi vai remontu, ja nepieciešams.
- Nenovietojiet ierīci vai tās piederumus vietās ar spēcīgu elektromagnētisko lauku.
- Nenovietojiet magnētiskos datu nesējus ierīces tuvumā. Starojums no ierīces var izdzēst informāciju, kas tajos glabājas.
- Nelietojiet ierīci vidē, kur ir uzliesmojoša gāze, piemēram, degvielas uzpildes stacijās, un novietojiet ierīci vietās, kur ir augsta temperatūra.
- Ierīci un tās piederumus glabājiet maziem bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet bērniem lietot ierīci bez norādījumiem.
- Lietojiet tikai apstiprinātus lādētājus, lai izvairītos no sprādziena riska.
- Ievērojiet visus likumus vai noteikumus par bezvadu ierīču izmantošanu. Cieniet citu privātumu un likumīgās tiesības.
- Pacientiem ar medicīnisku implantu (sirds, locītavu utt.) — turiet ierīci 15 cm attālumā no implanta un pretējā pusē no implanta.
- Izmantojot USB kabeli, stingri ievērojiet šīs rokasgrāmatas attiecīgās instrukcijas, citādi jūsu ierīce vai dators var tikt sabojāts.
- Drošības instrukcijas pilns teksts ir pieejams tīmekļa vietnē: <https://www.catphones.com/support/>

JURIDISKS PAZIŅOJUMS

© 2019 Caterpillar. Visas tiesības aizsargātas.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, to attiecīgie logotipi, „Caterpillar Yellow”, „Power Edge” un Cat „Modern Hex” tirdzniecības noformējums, kā arī uzņēmuma un produkta identitāte, kas šeit izmantota, ir Caterpillar tirdzniecības zīmes, un tās nedrīkst izmantot bez atļaujas.

„Bullitt Mobile Ltd.” ir „Caterpillar Inc.” licences turētājs.

„Bullitt Mobile Ltd.” un trešo personu preču zīmes pieder to īpašniekiem.

Nevienu šī dokumenta daļu nedrīkst pavairot vai pārsūtīt jebkādā veidā vai ar jebkādiem līdzekļiem, bez iepriekšējas rakstiskas „Caterpillar Inc.” piekrišanas.

Produkts, kas aprakstīts šajā rokasgrāmatā, var ietvert autortiesību programmatūru un iespējamus licences devējus. Pircēji nedrīkst nekādā veidā pavairot, izplatīt, pārveidot, dekompilēt, izjaukt, atšifrēt, izrakstīt, dekonstruēt, iznomāt, piešķirt vai licencēt tālāk minēto programmatūru vai aparatūru, ja šādi ierobežojumi nav aizliegti ar esošajiem tiesību aktiem vai šādas darbības nav apstiprinājuši attiecīgie autortiesību īpašnieki saskaņā ar licencēm.

Saturs šajā rokasgrāmatā sniegts „kāds tas ir”. Izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, nekādas garantijas, tiešas vai netiešas, ieskaitot, bet ne tikai, netiešās garantijas par piemērotību pārdošanai un piemērotību konkrētam mērķim, ir attiecināmas uz šīs rokasgrāmatas precizitāti, uzticamību vai saturu.

Cik to pieļauj piemērojamie tiesību akti, nekādā gadījumā ražotājs nav atbildīgs par īpašiem, nejaušiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, vai negūto peļņu, uzņēmējdarbību, ieņēmumiem, informāciju, nemateriālām vērtībām vai paredzamiem ietaupījumiem.

Bluetooth® vārda logotips un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un Bullitt Group Ltd šādas preču zīmes drīkst lietot saskaņā ar licenci. Citas trešo personu preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder attiecīgajiem īpašniekiem.

PAZIŅOJUMS

Dažas produkta funkcijas un piederumi, kas šeit aprakstīti, ir atkarīgi no instalētās programmatūras, vietējā tīkla veiktspējas un iestatījumiem, un tos nevar aktivizēt vai tos var ierobežot vietējā tīkla operatori vai tīkla pakalpojumu sniedzēji. Tāpēc apraksti šajā rokasgrāmatā var precīzi neatbilst produktam vai tā aksesuāriem, ko iegādājāties.

Ražotājs patur tiesības mainīt vai pārveidot jebkādu informāciju vai specifikācijas, kas sniegtas šajā rokasgrāmatā, bez iepriekšēja brīdinājuma vai saistībām.

Ražotājs nav atbildīgs par jebkādu produktu likumību un kvalitāti, ko augšupielādējat vai lejupielādējat, izmantojot šo ierīci, tajā skaitā, bet ne tikai, tekstu, attēlus, mūziku, filmas un neiebūvēto programmatūru ar

autortiesību aizsardzību. Lietotājs ir atbildīgs par jebkādām sekām, kas rodas no iepriekšminēto produktu instalēšanas vai izmantošanas šajā ierīcē.

IMPORTA UN EKSPORTA NOTEIKUMI

Pircējiem jāievēro visi piemērojamie eksporta vai importa likumi un noteikumi. Pircējiem jāiegūst visas nepieciešamas valdības atļaujas un licences, lai eksportētu, reeksportētu vai importētu šajā rokasgrāmatā minēto produktu, tai skaitā programmatūru un tehniskos datus.

SATURS

PAR CAT® S52	7
IZTURĪBAS ĪPAŠĪBU RAKSTUROJUMS	7
KOMPLEKTĀCIJA	8
POGU FUNKCIJAS	8
DARBA UZSĀKŠANA	9
SIM KARTES (-ŠU) UN ATMIŅAS KARTES IEVIETOŠANA	9
AKUMULATORA UZLĀDE	10
SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR AKUMULATORA TURPMĀKO LIETOŠANU	10
IERĪCES IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA	10
SKĀRIENEKRĀNS	11
SĀKUMA EKRĀNS	11
EKRĀNA BLOKĒŠANA UN ATBLOKĒŠANA	11
EKRĀNA BLOKĒŠANA	11
TĀLRUŅA ATBLOKĒŠANA	11
DISPLEJS	12
DISPLEJA IZKĀRTOJUMS	12
PAZIŅOJUMI UN STATUSA INFORMĀCIJA	12
PAZIŅOJUMU PANELIS	13
SAĪŠŅU IKONAS	13
LOGRĪKI	14
MAPES	14
FONA TAPETES	15
MULTIVIDES PĀRSŪTĪŠANA UZ UN NO IERĪCES	15
LIDOJUMA REŽĪMA IZMANTOŠANA	15
ZVANA VEIKŠANA	15
KONTAKTI	17
EKRĀNA TASTATŪRAS IZMANTOŠANA	18
TASTATŪRAS PANEĻA PARĀDĪŠANA	18
HORIZONTĀLĀS TASTATŪRAS IZMANTOŠANA	18
TASTATŪRAS IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA	18
WI-FI®	19
ĪSZIŅAS UN MMS	19
BLUETOOTH®	20
FOTOGRAFĒŠANA UN VIDEO UZŅEMŠANA	21
MŪZIKAS KLAUSĪŠANĀS	24
FM RADIO KLAUSĪŠANĀS	24
GOOGLE PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA	25

GOOGLE PLAY STORE IZMANTOŠANA	26
INFORMĀCIJAS SINHRONIZĒŠANA	27
CITU LIETOTŅU IZMANTOŠANA	28
IERĪCES PĀRVALDĪŠANA	29
DATUMA UN LAIKA IESTATĪŠANA.....	30
DISPLEJA PERSONALIZĀCIJA	30
TĀLRUŅA ZVANA MELODIJAS IESTATĪŠANA.....	31
TĀLRUŅA PAKALPOJUMU IESTATĪŠANA	31
NFC IZMANTOŠANA	32
IERĪCES AIZSARGĀŠANA	32
LIETOTŅU PĀRVALDĪŠANA	33
IERĪCES ATIESTATĪŠANA	33
PIELIKUMS	35
E-MARĶĒJUMA SKATĪŠANA	35
DZIRDES ZUDUMA NOVĒRŠANA.....	35
SADERĪBA AR DZIRDES APARĀTU (SDA)	35
ĀRKĀRTAS ZVANI.....	36
CE SAR ATBILSTĪBA	36
FKK NORMATĪVI.....	37
RF IEDARBĪBAS INFORMĀCIJA (SAR)	37
INFORMĀCIJA PAR UTILIZĀCIJU UN OTRREIZĒJO PĀRSTRĀDI	38
BĪSTAMO VIELU SAMAZINĀŠANA.....	38
ATBILSTĪBA ES TIESĪBU AKTIEM	38
ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA	38
SPEKTRS UN JAUDAS TABULA	39
CAT® S52 SPECIFIKĀCIJA.....	40
ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA	41

PAR CAT® S52

Cat® S52 ir mūsu visplānākā ierīce, kas ir nemainīgi izturīga. Nēsāšanai kabatā piemēroto tālruni, kura biezums ir vien 9,69 mm un svars — 210 g, var pakļaut jebkādu laikapstākļu un citu apstākļu iedarbībai, kā arī vienkārši ieslidināt kabatā un aizmirst par to.

Cat® S52 kamera savā klasē ir vislabākā. Šai kamerai ir ātra un precīza fokusēšana, kas tiek panākta, pateicoties dubulto pikseļu Sony sensoram, f/1,8 apertūra un 1,4 µm pikseļu liels izmērs, kas nodrošina lielisku rezultātu vāja apgaismojuma apstākļos. (nokopēt tukšu rindiņu 14) Pateicoties 3100 mAh akumulatoram, kas atbalsta ātro uzlādēšanu, ar vienu uzlādi pietiks visai dienai, lai arī cik noslogota vai piesātināta tā būtu.

Tas tiek piegādāts lietošanai gatavā stāvoklī, un tam nav nepieciešams vāciņš. Šo tālruni, kas nodrošina izcilu izturību un tādu aizsardzības līmeni, kādu nespēj sniegt sērijveida ierīces ar vāciņu, ikdiena nesalauzīs. Šo tālruni varat droši lietot, neraizējoties, ka tas varētu saplīst ikdienas kritienu vai neveiklības rīcības rezultātā.

IZTURĪBAS ĪPAŠĪBU RAKSTUROJUMS

IERĪCES NOMEŠANA

- Drīkst: lietot ierīci līdz pat 1,8 metriem augstu — šādā augstumā tā ir droša pret nomešanu zemē.
- Nedrīkst: ar spēku mest ierīci vai ļaut tai nokrist no augstuma, kas pārsniedz 1,8 metru augstumu — tā ir izturīga, bet nav neiznīcināma.

ŪDENSIZTURĪBA

- Drīkst: lietot ierīci mitrā un slapjā vidē. Pirms ierīces lietošanas ūdenī pārlicinieties, vai visas sastāvdaļas un vāki ir kārtīgi aizvērti. Ierīce var izturēt 1,5 m dziļumu līdz pat 35 minūtēm.
- Nedrīkst: lietot ilgāk par 35 minūtēm zem ūdens 1,5 metru vai lielākā dziļumā.

PUTEKĻNECAURLAIDĪBA UN NOTURĪBA PRET SASKRĀPĒŠANU

- Drīkst: lietot ierīci netīrā un putekļainā vidē. Cat® S52 ir IP68 sertifikācija, kas ir nozares standarts izturības jomā.

EKSTREMĀLĀS TEMPERATŪRAS

- Drīkst: lietot ierīci darba temperatūras diapazonā no -25 °C līdz +55 °C. Tā var izturēt arī ekstremālas temperatūras svārstības, ļoti ātri pārslēdzoties no aukstuma uz karstumu un otrādi.
- Nedrīkst: lietot ierīci bez aizsargcimdēm, ja temperatūra ir ārpus diapazona no 0° C līdz + 45° C.


KOMPLEKTĀCIJA

- Ierīce
- Īsa lietošanas pamācība
- Garantija
- USB strāvas kabelis un strāvas pārveidotājs uzlādēšanai
- Ierīcei jau rūpnīcā uzstādīts ekrāna aizsargs

Piezīme:

Ierīce tiek piegādāta ar rūpnīcā uzstādītu ekrāna aizsargu. Gādājiet, lai ekrāna aizsargs paliktu savā vietā. Ja ekrāna aizsargs tiks noņemts, tad turpmākie bojājumi, kuriem nepieciešams remonts, tiks uzskatīti par tādiem, kurus garantija nesedz.

Ja nepieciešama ekrāna aizsarga nomainīšana, apmeklējiet tīmekļa vietni <https://www.catphones.com/screen-protectors>.

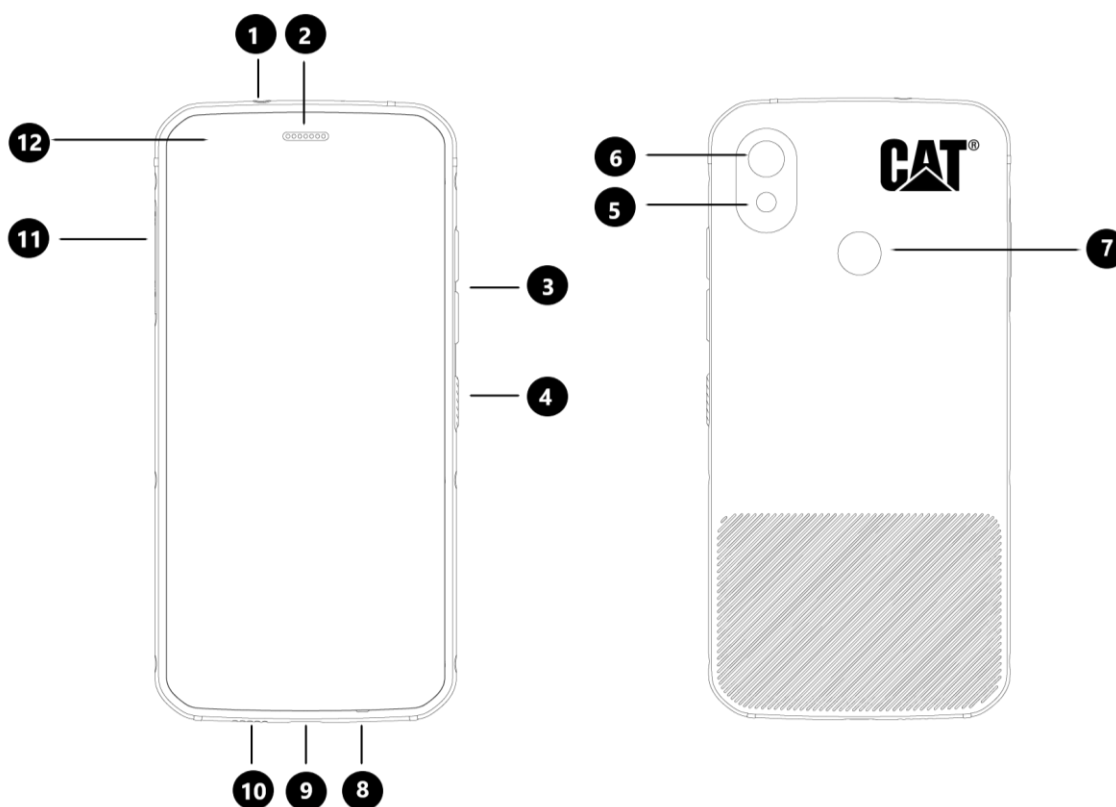

1. Austiņu pieslēgvietā
2. Klausules skaļrunis
3. Skaļuma regulēšanas pogas
4. Ieslēgšanas poga
5. Zibspuldze
6. Aizmugurējā kamera

7. Pirkstu nospiedumu skeneris
8. Mikrofons
9. USB ports
10. Skaļrunis
11. SIM/SD ligzda
12. Priekšējā kamera

POGU FUNKCIJAS

SKAĻUMA REGULĒŠANAS POGA

- Skaļums — piespiediet pogu Skaļāk, lai palielinātu skaļumu sarunai, zvana signālam, multividei vai modinātājam, vai pogu Klusāk, lai skaļumu samazinātu.
- Ekrānuzņēmums — vienlaicīgi piespiediet pogas Ieslēgt un Klusāk (ekrānuzņēmumi tiek saglabāti fotoalbumā).
- Kameras lietotne – piespiediet pogu Skaļāk vai Klusāk, lai uzņemtu fotoattēlu.

DARBA UZSĀKŠANA

SIM KARTES (-ŠU) UN ATMIŅAS KARTES IEVIETOŠANA



1. Novietojiet ierīci uz līdzenas, tīras virsmas ar displeju uz augšu.
2. Ar pirkstgalu izvelciet SIM/SD kartes vāciņu un SIM/SD kartes paliktni.
3. Ievietojiet SIM karti SIM 1/SIM 2 paliktnī tā, lai SIM kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.
4. Ja vēlaties izmantot microSD karti, ievietojiet to microSD kartes paliktnī tā, lai atmiņas kartes zeltītie kontakti arī būtu vērsti uz leju.
5. Uzmanīgi ievietojiet paliktni atpakaļ SIM kartes ligzdā un uzstādiet vāciņu.

PIEZĪME

- Iestumiet SIM/SD vāciņu atpakaļ ierīcē, līdz tas ir droši nostiprināts.

Dažās ierīcēs var ievietot divas SIM kartes.

Kad ievietotas divas SIM kartes, abi SIM karšu sloti var atbalstīt 4G pakalpojumu.

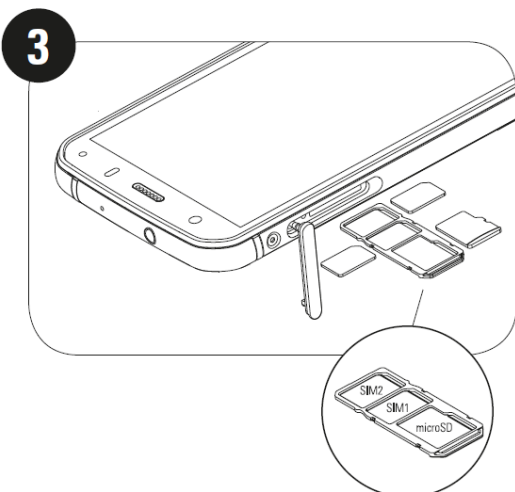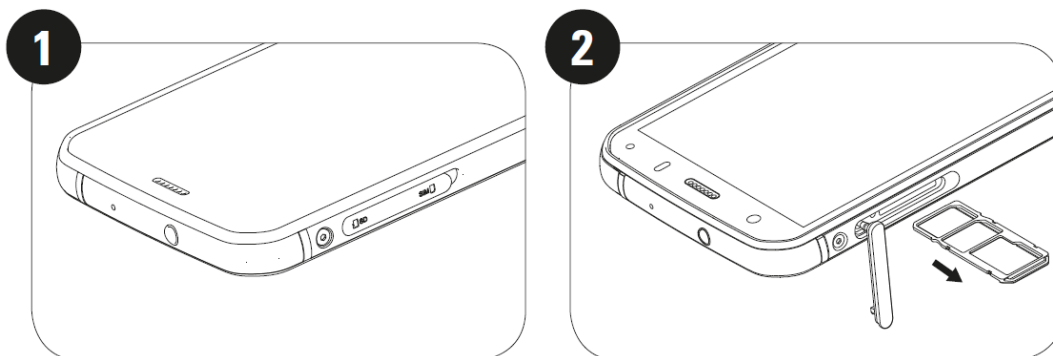


AKUMULATORA UZLĀDE

S52 akumulatoru nevar izņemt no ierīces. Lai to uzlādētu:

1. Pievienojiet USB strāvas kabeli strāvas pārveidotājam.

Lietojiet tikai Cat® tālrunim apstiprinātus lādētājus un kabelus. Neapstiprināts aprīkojums var sabojāt ierīci vai akumulatoru, un garantija zaudēs spēku.

2. Pēc uzlādes pabeigšanas akumulatora indikators no sarkanas krāsas pārslēdzas uz zaļu.

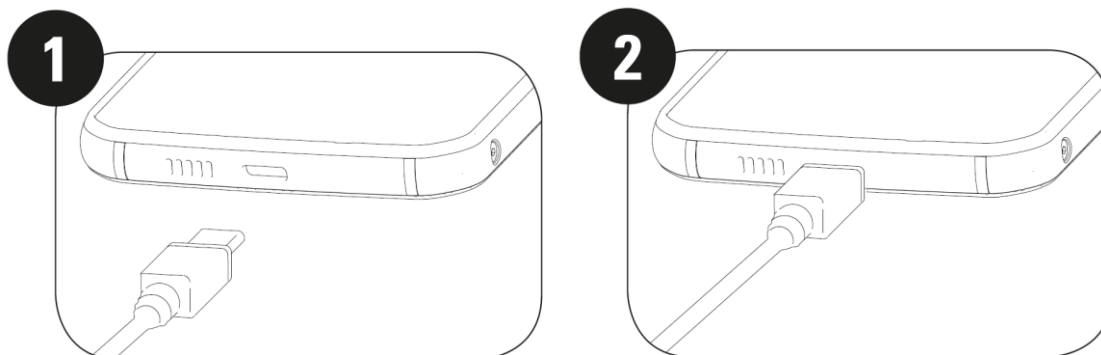

SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR AKUMULATORA TURPMĀKO LIETOŠANU

Kad akumulatora jaudas līmenis būs zems, ierīce parādīs brīdinājumu. Kad akumulators būs gandrīz izlādējies, ierīce automātiski izslēgsies. Akumulatora uzlādei nepieciešamais laiks ir atkarīgs no apkārtējās vides temperatūras un akumulatora vecuma.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, jūs, iespējams, nevarēsiet ieslēgt savu ierīci tūlīt pēc tam, kad sāksiet akumulatora uzlādi. Ļaujiet akumulatoram pāris minūtes uzlādēties, tikai pēc tam mēģiniet to ieslēgt. Šajā laikā ekrānā var nebūt redzama uzlādes animācija.

IERĪCES IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

IESLĒGŠANA

- Lai ieslēgtu tālruni, piespiediet un turiet ieslēgšanas pogu.

Pirmo reizi ieslēdzot tālruni, jūs redzēsiet sveiciena ekrānu. Izvēlēties sev vēlamu valodu un pieskarieties SĀKT, lai turpinātu iestatīšanu.

- Piespiediet un turiet, lai atvērtu izslēgšanas opcijas (Izslēgšana/Restartēšana/Ekrānuzņēmums), kad ierīce ir ieslēgta.
- Piespiediet, lai bloķētu vai pamodinātu ekrānu, ja ierīce ir gaidstāves režīmā.
- Divreiz piespiediet, lai atvērtu Kameras lietotni, kad ierīce ir bloķēta.

PIEZĪME:

- Lai piekļūtu datiem un pakalpojumiem, ir nepieciešams Wi-Fi vai datu pieslēgums.
- Ja jūsu SIM kartē ir iespējota personas identifikācijas numura (PIN) aizsardzība, jums tiks lūgts ievadīt PIN kodu pirms sveiciena ekrāna.
- Lai ierīcē varētu izmantot dažus no Google pakalpojumiem, ir nepieciešams Google™ konts. Jums tiks piedāvāts pierakstīties ar savu esošo Google kontu, vai arī vēlāk izveidot jaunu kontu.
- Jūs varat arī ierakstīt vienu vai vairākus no saviem pirkstu nospiedumiem, izmantojot pirkstu nospiedumu skeneri, kas atrodas ierīces aizmugurē. Šādi tiks nodrošināts drošs veids ierīces atbloķēšanai. Kā ierīces atbloķēšanas otra metode jums ir jāiestata arī PIN kods vai kombinācija.

IZSLĒGŠANA

1. Lai atvērtu Izslēgšanas opciju izvēlni, piespiediet un turiet leslēgšanas pogu.
2. Pieskarieties Izslēgt.

SKĀRIENEKRĀNS

SKĀRIENEKRĀNA DARBĪBAS

- **Pieskāriens:** pieskarieties ar pirkstu ekrānam, lai atlasītu objektu, apstiprinātu izvēli vai ieslēgtu lietotni.
- **Skāriens un turēšana:** pieskarieties objektam ar pirkstu un turpiniet spiest, līdz ekrāns sāks reaģēt (piemēram, lai atvērtu opciju izvēlni aktīvajā ekrānā, pieskarieties ekrānam un turiet, līdz parādīsies izvēlne).
- **Pavilkšana:** velciet pirkstu pāri ekrānam vai nu vertikāli, vai horizontāli (piemēram, velciet pa kreisi vai pa labi, lai šķirstītu fotoattēlus).
- **Vilkšana:** lai pārvietotu objektu, pieskarieties un turiet ar pirkstu, pēc tam velciet to uz jebkuru ekrāna daļu.

SĀKUMA EKRĀNS

Sākuma ekrāns ir sākuma punkts, no kura varat piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā ir redzamas lietotņu ikonas, logrīki, saīsnes un citas funkcijas.

Jūs varat personalizēt savu Sākuma ekrānu ar dažādām fona tapetēm, kā arī pielāgot to tā, lai tajā būtu redzami jūsu izvēlētie objekti.


EKRĀNA BLOĶĒŠANA UN ATBLOĶĒŠANA

EKRĀNA BLOĶĒŠANA

1. Kad ierīce ir ieslēgta, piespiediet **leslēgšanas** pogu, lai nobloķētu ekrānu. Kad ekrāns ir bloķēts, jūs joprojām varat saņemt ziņas un zvanus.
2. Ja uz laiku atstājat ierīci neskartu, ekrāns automātiski nobloķēsies. Šī perioda ilgumu iespējams koriģēt iestatījumu izvēlnē.

TĀLRUŅA ATBLOĶĒŠANA

- Atbloķēšanai izmantojiet pirkstu nospiedumu sensoru. Jums būs iespēja to konfigurēt iestatīšanas vedņa darbība laikā. Ja vēlaties pievienot vairāk pirkstu nospiedumu, dodieties uz sadaļu Iestatījumi – Drošība un atrašanās vieta – Pirkstu nospiedumi

- Lai pamodinātu ekrānu, piespiediet **Ieslēgšanas** pogu. Pēc tam pavelciet slēdzenes ikonu  uz augšu, lai atbloķētu ekrānu. Ievadiet kombināciju vai PIN kodu, ja nepieciešams.

PIEZĪME:

Pirkstu nospiedumu nolasīšanas laikā cieši piespiediet pirkstu pie sensora. Ja šādi nerīkosieties, pirkstu nospiedumu sensora izmantošanas laikā rezultāti nesakrītīs.

DISPLEJS

DISPLEJA IZKĀRTOJUMS

PAZIŅOJUMI UN STATUSA INFORMĀCIJA



Statusa josla parādās katra ekrāna augšdaļā. Tajā ir redzamas paziņojuma ikonas, piemēram, neatbildētie zvani vai saņemtās ziņas (pa kreisi), tālruņa statusa ikonas, piemēram, akumulatora statuss (labajā pusē), kā arī pareizs laiks.

STATUSA IKONAS



PAZIŅOJUMU IKONAS

4G	Izveidots savienojums ar 4G mobilo tīklu		Mobilais signāls
LTE	Izveidots savienojums ar LTE mobilo tīklu		Vibrācijas režīms
3G	Izveidots savienojums ar 3G mobilo tīklu		Tiek izmantots atrašanās vietas noteikšanas pakalpojums
G	Izveidots savienojums ar GPRS mobilo tīklu		Akumulators ir pilnībā uzlādēts
E	Izveidots savienojums ar EDGE mobilo tīklu		Akumulators lādējas
H	Izveidots savienojums ar HSDPA mobilo tīklu		FM radio ir ieslēgts
H+	Izveidots savienojums ar HSPA+ mobilais tīkls		Lidojuma režīms
R	Viesabonēšana		Izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu
	VoLTE		Gaidāmais notikums
	VoWiFi		Izveidots savienojums ar Bluetooth ierīci
	Mobilā tīkla signāla stiprums		Neatbildēts zvans
	NFC iespējots		Skaļrunis ir aktivizēts
	Jauns e-pasta ziņojums		Tālruņa mikrofons ir izslēgts
	Modinātājs ir iestatīts		Lejupielādē datus
	Notiek datu sinhronizēšana		Jauna īsziņa

	Problēma ar pierakstīšanos vai sinhronizēšanu		Ekrānuzņēmums ir uzņemts
---	---	---	--------------------------



NAVIGĀCIJAS JOSLA

Navigācijas josla atrodas ekrāna apakšdaļā. Kad ierīce ir pilnekrāna režīmā, pavelciet no ierīces apakšdaļas, lai navigācijas josla kļūtu redzama.

- Ja vēlaties piekļūt nesen izmantotajām lietotnēm, pavelciet uz augšu no šīs joslas.



Joslā ir divas galvenās virtuālās pogas:

 Poga Atpakaļ	<ul style="list-style-type: none"> • Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
 Sākuma poga	<ul style="list-style-type: none"> • Pieskarieties, lai atgrieztos Sākuma ekrānā. • Pieskarieties un turiet, lai aktivizētu Google asistentu.

PAZIŅOJUMU PANELIS

Jūs saņemsiet paziņojumu par saņemtu jaunu īsziņu, neatbildētu zvanu vai gaidāmo notikumu. Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu modinātājus, bezvadu tīkla operatorus, ziņu, atgādinājumu vai notikuma paziņojumu.

PAZIŅOJUMU PANEĻA ATVĒRŠANA

1. Kad parādās jauna ikona, pavelciet uz leju paziņojumu paneli un velciet to lejup, lai atvērtu paziņojumu paneli.
2. Pieskarieties paziņojumam, lai atvērtu attiecīgo lietotni.

PAZIŅOJUMU PANEĻA AIZVĒRŠANA


1. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet no paneļa apakšas uz augšu.
2. Lai aizvērtu paziņojumu (bez apskates), turiet šo paziņojumu un velciet pa kreisi/pa labi no ekrāna.

PIEZĪME:

- Paziņojumu preferences var mainīt sadaļā **Iestatījumi > Lietotnes un paziņojumi**.

SAĪSŅU IKONAS

JAUNA SĀKUMA EKRĀNA OBJEKTA PIEVIENOŠANA

1. Sākuma ekrānā  divreiz pavelciet uz augšu.

2. Lai pievienotu objektu Sākuma ekrānā, velciet tā ikonu uz jūsu izvēlēto vietu.

SĀKUMA EKRĀNA OBJEKTA PĀRVIETOŠANA

1. Pieskarieties un turiet lietotnes ikonu Sākuma ekrānā, līdz ikonu būs iespējams pārvietot.
2. Nepaceļot pirkstu, velciet ikonu uz vēlamu vietu ekrānā, pēc tam atlaidiet to.

PIEZĪME:

- Sākuma ekrāna panelī ir jābūt pietiekami lielai vietai ikonas izvietojšanai.

SĀKUMA EKRĀNA OBJEKTA NOŅEMŠANA

1. Pieskarieties un turiet lietotnes ikonu Sākuma ekrānā, līdz ikonu būs iespējams pārvietot.
2. Nepaceļot pirkstu, velciet ikonu uz **Noņemt**, pēc tam atlaidiet.

LOGRĪKI

Logrīki ļauj priekšskatīt vai izmantot lietotni. Jūs varat izvietot logrīkus Sākuma ekrānā kā ikonas vai priekšskatījuma logus. Daži logrīki jau ir instalēti jūsu tālrunī. Citus logrīkus var lejupielādēt no **Google Play**.

LOGRĪKA PIEVIENOŠANA

1. Pieskarieties Sākuma ekrānam un turiet to piespiestu.
2. Pieskarieties Logrīku opcijai, lai apskatītu, kas ir pieejams.
3. Pārvelciet vēlamo logrīku uz Sākuma ekrānu.

LOGRĪKA NOŅEMŠANA

1. Pieskarieties un turiet logrīka ikonu Sākuma ekrānā, līdz ikonu būs iespējams pārvietot.
2. Nepaceļot pirkstu, velciet ikonu uz **Noņemt** ekrāna augšpusē, pēc tam atlaidiet to.

MAPES

MAPES IZVEIDOŠANA

Jūs varat grupēt konkrētas lietotnes savā Sākuma ekrānā, velkot ikonu vai saīsni un atlaižot to virs otras. Tādējādi tiks izveidota jauna mape, kurā jūs varat pievienot citus vienumus pēc vēlēšanās.

MAPES PĀRDĒVĒŠANA

1. Pieskarieties mapei, lai to atvērtu.
2. Ievadiet jaunu mapes nosaukumu nosaukuma joslā.
3. Pēc tam pieskarieties ekrānam jebkurā vietā ārpus mapes.

FONA TAPETES

FONA TAPETES MAIŅA

1. Pieskarieties Sākuma ekrānam un turiet to piespiestu.
1. Pieskarieties pie **Fona tapetes**.
2. Ritiniet, lai aplūkotu iespējas.
3. Pieskarieties **iestatīt fona tapeti** izvēlētajam attēlam, pēc tam izvēlieties, vai to iestatīt kā **Bloķēšanas ekrāna tapeti, Sākuma ekrāna tapeti**, vai kā abas.

MULTIVIDES PĀRSŪTĪŠANA UZ UN NO IERĪCES

Pārsūtiet savu iecienīto mūziku un attēlus starp savu ierīci un datoru, izmantojot režīmu Media Device MTP.

1. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
2. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties USB savienošanas iespējām. Pieskarieties **Ierīces uzlāde, izmantojot USB**, lai piekļūtu arī citām opcijām.
3. Pieskarieties **Failu pārsūtīšana**, lai koplietotu failus uz/no sava datora.
4. Ierīcei ir jāparādās kā noņemamai ierīcei, kurā redzama tālruņa iekšējā krātuve. Ja ir ievietota atmiņas karte, tad būs redzama arī microSD karte. Kopējiet izvēlētos failus uz ierīci.


Ierīce tiks parādīta kā noņemama ierīce, kurā redzama tālruņa iekšējā krātuve. Ja ir ievietota atmiņas karte, tad būs redzama arī microSD kartes informācija.

PIEZĪME:

- Ja izmantojat MAC, jums būs nepieciešams lejupielādēt draiverus vietnē:
<http://www.android.com/filetransfer/>

LIDOJUMA REŽĪMA IZMANTOŠANA

Dažās vietās var būt nepieciešams izslēgt ierīces bezvadu savienojumus. Lai ierīce nebūtu jāizslēdz, varat iestatīt Lidojuma režīmu.

1. **Sākuma ekrānā** pavelciet uz leju paziņojumu paneli un pieskarieties , lai pārslēgtos uz Lidojuma režīmu.

PIEZĪME:

- Lidojuma režīmam varat piekļūt arī no **Iestatījumu** izvēlnes.

ZVANA VEIKŠANA




Ir vairāki veidi, kā var piezvanīt. Jūs varat rīkoties šādi:

1. Sastādiet numuru no tastatūras.
2. Izvēlieties numuru no savu kontaktu saraksta.
3. Atlasiet numuru no tīmekļa vietnes vai no dokumenta, kurā ir tālruņa numurs.

PIEZĪME:



- Sarunas laikā jūs varat vai nu atbildēt uz ienākošajiem zvaniem, vai nosūtīt tos uz savu balss pastkasti. Jūs varat arī izveidot konferences zvanus ar vairākiem dalībniekiem.
- Sarunas laikā pieskarieties Sākuma pogai, lai atgrieztos Sākuma ekrānā un izmantotu citas funkcijas. Lai atgrieztos zvanīšanas ekrānā, velciet paziņojumu joslu uz leju un pieskarieties **Pašreizējais zvans**.

ZVANIŠANA, SASTĀDOT NUMURU NO TASTATŪRAS




1. **Sākuma ekrānā** pieskarieties  . Pēc tam pieskarieties  , lai parādītos tastatūra.
2. Pieskarieties ciparu taustiņiem, lai ievadītu tālruņa numuru.
3. Pēc numura ievadīšanas vai kontakta atlasīšanas pieskarieties  .

Ieteikums: ierīce atbalsta funkciju **SmartDial**. Kad tastatūrā ierakstāt numuru, tā automātiski veic meklēšanu jūsu kontaktu sarakstā un piedāvā iespējas, kas atbilst numuram. Aizveriet tastatūru, lai apskatītu vairāk iespējamo atbilstību.

ZVANIŠANA NO KONTAKTU SARAKSTA


1. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, Sākuma ekrānā divreiz pavelciet uz augšu  > **Kontakti**. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, tastatūrā pieskarieties cilnei  .
2. Atlasiet kontaktu.
3. Lai zvanītu kontaktam, pieskarieties tālruņa numuram.

ZVANIŠANA NO ZVANU ŽURNĀLA


1. Divreiz pavelciet uz augšu cilni  > **Tālrunis**  , lai apskatītu pēdējo zvanu sarakstu. Ja nevarat atrast vēlamo kontaktu, pieskarieties  > **Zvanu vēsture**, lai apskatītu visu zvanu vēsturi.
2. Lai veiktu zvanu, sarakstā atlasiet kontaktu un pieskarieties tam.

ATBILDĒŠANA UN ZVANA NORAIĀŠANA

Kad saņemat zvanu, ienākošā zvana ekrānā būs redzams zvanītāja ID, kā arī jebkāda papildu informācija par zvanītāju, ko ievadījāt sadaļā **Kontakti**.

- Lai atbildētu uz zvanu, pieskarieties **ATBILDĒT**.
- Lai noraidītu zvanu, pieskarieties **NORAIĀT**.
- Lai noraidītu zvanu un nosūtītu ziņu tieši zvanītājam, pieskarieties zvana paziņojuma joslai un pēc tam pieskarieties  . Atlasiet kādu no pieejamajām šablona ziņām vai pieskarieties Uzrakstīt ziņu, lai izveidotu savu ziņu.

ZVANA PABEIGŠANA



Lai pabeigtu zvanu, zvana laikā piespiediet **Pabeigt zvanu** .

KONTAKTI

Lietotne Kontakti ļauj saglabāt un pārvaldīt informāciju par jūsu kontaktiem.


LIETOTNES KONTAKTI ATVĒRŠANA

Ierīces iestatīšanas laikā sadaļā **Kontakti** parādīsies paziņojums ar norādījumiem par kontaktu pievienošanas uzsākšanu. Lai atvērtu lietotni, rīkojieties šādi:

- **Sākuma ekrānā** divreiz pavelciet uz augšu , pēc tam **Kontakti** .
- Visi jūsu kontakti tiek parādīti alfabētiskā secībā ritināmā sarakstā. Pieskarieties tiem, lai apskatītu plašāku informāciju.

KONTAKTU KOPĒŠANA

Kontaktus var kopēt no SIM kartes vai saglabāt ierīces iekšējā krātuvē vai atmiņas kartē.

1. Kontaktu sarakstā pieskarieties  > **Iestatījumi** > **Importēt**.

2. Veiciet vienu no šīm darbībām:

- Lai importētu kontaktus no SIM kartes:


Pieskarieties **SIM karte**. Atlasiet kontaktu(-us) un pieskarieties **IMPORTĒT**, lai importētu atlasīto(-s) kontaktu(-s).

- Lai importētu kontaktus no iekšējās krātuves vai atmiņas kartes:

Pieskarieties **.vcf failam**. Lai importētu kontaktus, atlasiet vietu, kur importēt kontaktus, un pieskarieties *.vcf failam.


KONTAKTU DUBLĒŠANA

Jūs varat kopēt kontaktus uz iekšējo krātuvi.

1. Kontaktu sarakstā pieskarieties  > **Iestatījumi** > **Eksportēt**.

2. Atlasiet vietu, kur saglabāt kontaktus un pieskarieties **SAGLABĀT**.

JAUNA KONTAKTA PIEVIENOŠANA

1. Lai pievienotu jaunu kontaktu, Kontaktu sarakstā pieskarieties .
2. Ievadiet kontakta vārdu, pēc tam pievienojiet plašāku informāciju, piemēram, tālruņa numuru vai adresi.
3. Pieskarieties **Saglabāt**, lai saglabātu kontaktinformāciju.

KONTAKTA PIEVIENOŠANA IZLASEI

1. Pieskarieties kontaktam, kuru vēlaties pievienot izlasei.

2. Pieskarieties  augšējā labajā stūrī.

KONTAKTA MEKLĒŠANA

1. Lai meklētu kontaktu, Kontaktu sarakstā pieskarieties **Meklēt kontaktus**.

2. Ievadiet meklējamā kontakta vārdu. Rakstīšanas laikā kontakti ar atbilstošiem nosaukumiem parādās zem meklēšanas lodziņa.

KONTAKTA REDIĢĒŠANA

Jūs vienmēr varat veikt izmaiņas informācijā, ko saglabājāt par kontaktu.

1. Kontaktu sarakstā pieskarieties kontaktam, kuru vēlaties rediģēt.

2. Pieskarieties **Rediģēt kontaktu**.

3. Veiciet vēlamās izmaiņas kontaktinformācijā, pēc tam pieskarieties **Saglabāt**. Lai atceltu izmaiņas, piespiediet **X**.

KONTAKTA DZĒŠANA

1. Kontaktu sarakstā pieskarieties kontaktam, kuru vēlaties dzēst.

2. Pieskarieties  > Dzēst.

3. Lai apstiprinātu, vēlreiz pieskarieties Dzēst.

EKRĀNA TASTATŪRAS IZMANTOŠANA



TASTATŪRAS PANEĻA PARĀDĪŠANA

Dažas lietotnes tastatūru atver automātiski. Citās lietotnēs pieskarieties teksta laukam, lai atvērtu tastatūru. Lai paslēptu tastatūru, piespiediet pogu Atpakaļ.

HORIZONTĀLĀS TASTATŪRAS IZMANTOŠANA

Ja nav ērti lietot tastatūru vertikāli, vienkārši pagrieziet ierīci. Tagad ekrānā tastatūra parādīsies horizontāli, piedāvājot izvērstāku tastatūras izkārtojumu.

TASTATŪRAS IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA

1. **Sākuma ekrānā** divreiz pavelciet uz augšu  > **Iestatījumi**  > **Sistēma** > **Valodas un ievade**.




2. Veiciet kādu no šīm darbībām:

- pieskarieties Virtuālajai tastatūrai, lai konfigurētu Google tastatūru un Google rakstīšanas ar balsi iestatījumus.
- pieskarieties Fiziskajai tastatūrai, lai konfigurētu ārējās tastatūras iestatījumus.
- pieskarieties Papildinājums, lai piekļūtu iestatījumiem, kas ir saistīti ar ievades palīdzību.

WI-FI®

Lai ierīcē izmantotu Wi-Fi, nepieciešama piekļuve bezvadu piekļuves punktiem (tīklājiem).

WI-FI IESLĒGŠANA UN SAVIENOJUMA IZVEIDE AR BEZVADU TĪKLU

1. Divreiz pavelciet uz augšu  **Sākuma ekrānā** > **Iestatījumi**  > **Tīkls un Internets**.
2. Pieskarieties **Wi-Fi** un velciet Wi-Fi slēdzi pa labi .
3. No saraksta izvēlieties Wi-Fi tīklu, ar kuru izveidot savienojumu.
4. Ja izvēlēšities atvērtu tīklu, ierīce savienojumu izveidos automātiski. Ja izvēlēšities drošu tīklu, jums būs jāievada parole un jāpieskaras **Pieslēgties**.

PIEZĪME:




- Ja iepriekš izveidojāt savienojumu ar drošu tīklu, parole atkārtoti nebūs jāievada, izņemot gadījumus, kad ierīce tikusi atiestatīta uz noklusētajiem iestatījumiem vai ir nomainīta Wi-Fi parole.
- Šķēršļi Wi-Fi signāla ceļā samazinās tā stiprumu.

Ieteikums: lai pievienotu neredzamu Wi-Fi tīklu, Wi-Fi iestatījumu ekrānā pieskarieties > **+ Pievienot tīklu**.

ĪSZIŅAS UN MMS


ZIŅAPMAIŅAS ATVĒRŠANA

Lai atvērtu lietotni, rīkojieties šādi:

- Pieskarieties  **Sākuma ekrānā**.
- Divreiz pavelciet uz augšu  **Sākuma ekrānā** > **Ziņas** .

ĪSZIŅAS IZVEIDOŠANA UN NOSŪTĪŠANA



Varat izveidot jaunu īsziņu vai atvērt ziņu pavedienu.

1. Pieskarieties **Sākt tērzēšanu**, lai sāktu jaunu īsziņu, vai pieskarieties esošam ziņu pavedienam, lai to atvērtu.
2. Ievadiet tālruna numuru vai kontakta vārdu laukā **Kam**. Rakstīšanas laikā **SmartDial** mēģinās atrast atbilstību ierīces kontaktos. Vai nu pieskarieties piedāvātajam saņēmējam, vai arī turpiniet rakstīt. Ja vēlaties atvērt jau esošu ziņu pavedienu, vienkārši tam pieskarieties.
3. Pieskarieties teksta lodziņam, lai rakstītu ziņu. Ja ziņas rakstīšanas laikā piespiedīsiet pogu **← Atpakaļ**, īsziņa tiks saglabāta kā melnraksts ziņu sarakstā. Lai atsāktu rakstīt, pieskarieties ziņai.
4. Kad ziņa ir gatava nosūtīšanai, pieskarieties .


PIEZĪME:

- Kad apskatāt un nosūtāt papildu ziņas, veidojas ziņu pavediens.


MULTIVIDES ZIŅU IZVEIDOŠANA UN NOSŪTĪŠANA

1. Ziņapmaiņas ekrānā pieskarieties **Sākt tērzēšanu**.
2. Ievadiet tālruņa numuru vai kontakta vārdu laukā Kam vai ritiniet uz leju kontaktu sarakstu, lai atrastu kontaktu, kuram jūs vēlaties nosūtīt ziņu. Pieskarieties, lai sāktu grupas sarunu.
3. Pieskarieties teksta lodziņam, lai rakstītu ziņu.
4. Vēlreiz pieskarieties  un atlasiet multivides faila veidu. Atlasiet failu sūtīšanai.
5. Jūsu ierīce tagad ir multivides ziņu režīmā. Kad tas ir izdarīts, pieskarieties .

ZIŅAS ATVĒRŠANA UN ATBILDĒŠANA UZ TO

1. Ziņu sarakstā pieskarieties īsziņai vai multivides ziņu pavedienam, lai to atvērtu.
2. Pieskarieties teksta lodziņam, lai rakstītu ziņu.
3. Kad gatavs, pieskarieties .

ZIŅU IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA

Ziņu sarakstā pieskarieties  > **Iestatījumi**, lai pielāgotu ziņu iestatījumus. Izvēlieties kādu no šiem:




Noklusējuma īsziņu lietotne: norādiet noklusējuma īsziņu lietotni (**Ziņas** pēc noklusējuma)

BLUETOOTH®

Jūsu Cat® S52 ierīcei ir Bluetooth. Tas sniedz iespēju izveidot bezvadu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm, lai jūs varētu koplietot failus ar saviem draugiem, izmantot brīvroku sistēmu ar Bluetooth austiņām vai pat pārsūtīt fotoattēlus no tālruņa uz datoru.

Ja jūs izmantojat Bluetooth, ņemiet vērā, ka nedrīkst nepārsniegt 10 metru attālumu no tās Bluetooth ierīces, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu. Ņemiet vērā, ka šķēršļi, piemēram, sienas vai elektroniskas iekārtas, var traucēt Bluetooth savienojumu.

BLUETOOTH IESLĒGŠANA

1. Divreiz pavelciet uz augšu  **Sākuma ekrānā** > **Iestatījumi** > **Savienotās ierīces**.
 2. Lai iespējotu funkciju, pieskarieties **Savienojuma preference** > **Bluetooth** un velciet slēdzi pa labi .
- Kad Bluetooth ir ieslēgts, paziņojumu joslā parādās Bluetooth ikona .

SAVIENOŠANA PĀRĪ UN BLUETOOTH IERĪCES PIESLĒGŠANA

Bluetooth ļauj:

- izmantot brīvroku Bluetooth ierīci;
- izmantot mono vai stereo Bluetooth austiņas;

- attāli pārvaldīt Bluetooth austiņās atskaņojamo saturu.

Pirms Bluetooth izmantošanas jums ir jāsavieno pārī sava ierīce ar citu Bluetooth ierīci, rīkojoties šādi:


1. Pārliecinieties, ka jūsu ierīcē ir iespējota Bluetooth funkcija.
2. Pieskarieties **+ Savienot pārī jaunu ierīci**. Cat® S52 tālrunis meklēs uztveršanas zonā esošās Bluetooth ierīces.
3. Pieskarieties ierīcei, kuru vēlaties savienot pārī.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu savienojuma izveidi.

PIEZĪME:



- Ja savienojums pārī vienreiz izveidots, atkārtoti izveidojot savienojumu ar šo Bluetooth ierīci, parole vairs nebūs jāievada.

FAILU SŪTĪŠANA, IZMANTOJOT BLUETOOTH

Izmantojot Bluetooth, jūs varat koplietot attēlus, video vai mūzikas failus ar savu ģimeni un draugiem. Lai nosūtītu failus, izmantojot Bluetooth:

1. Pieskarieties failam, kuru vēlaties sūtīt.
2. Pieskarieties  > **Bluetooth**, pēc tam izvēlieties pārī savienotu ierīci.

BLUETOOTH IERĪCES ATVIEÑOŠANA VAI SAVIENOJUMA PĀRTRAUKŠANA


1. Divreiz pavelciet uz augšu  **Sākuma ekrānā** > **Iestatījumi** > **Savienotās ierīces**.
2. Pieskarieties **Iepriekš savienotās ierīces**.
3. Pieskarieties , pēc tam pieskarieties **AIZMIRST**, lai apstiprinātu savienojuma pārtraukšanu.

FOTOGRAFĒŠANA UN VIDEO UZŅEMŠANA


Cat® S52 tālruni varat izmantot fotoattēlu un video uzņemšanai un koplietošanai.



KAMERAS ATVĒRŠANA UN FOTOATTĒLA UZŅEMŠANA

Lai atvērtu kameras lietotni, veiciet šādas darbības:

- Pieskarieties  Sākuma ekrānā.
- Pēc noklusējuma lietotne atvērsies kameras režīmā. Ja tā nenotiek, pieskarieties **Foto** ekrāna apakšdaļā.

PIEZĪME:

- Piespiediet pogu **Atpakaļ** vai **Sākuma** pogu, lai aizvērtu kameru.
- Lai pārslēgtos starp priekšējo un aizmugurējo kameru, pieskarieties .
- Fotoattēlu uzņemšanas ekrānā izveidojiet savu fotoattēlu.



- Pieskarieties ekrānam, lai fokusētos uz kādu konkrētu zonu.
- Savelciet vai papļietiet pirkstus, lai tuvinātu/tālinātu uzņemamo objektu.
- Pieskarieties , lai mainītu kameras iestatījumus; iestatiet pašportretu taimeru, noregulējiet pretmirgošanas funkciju vai pielāgojiet attēla īpašības.
- Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu.
- Fotoattēlus ir iespējams uzņemt, arī piespiežot pogas **Skaļāk/Klusāk**.

FOTOATTĒLU SKATĪŠANA

Lai apskatītu fotoattēlus, rīkojieties šādi:





- **Kameras** lietotnē pieskarieties pēdējā uzņemtā fotoattēla sīktēlam ekrāna apakšējā labajā stūrī, lai piekļūtu galerijas lietotnei.

PIEZĪME:




- Lai atgrieztos Kameras skatā, piespiediet pogu **Atpakaļ** vai velciet pa labi, līdz atkal parādās fotografēšanas ekrāns.
- Divreiz pavelciet uz augšu  **Sākuma ekrānā > Fotoattēli** , lai apskatītu visus fotoattēlus un video.




FOTOATTĒLU REDIGĒŠANA UN KOPLIETOŠANA

Fotoattēlu pārlūkošanas laikā ir pieejamas šādas iespējas:

- Koplietošana: pieskarieties  un koplietojiet savus fotoattēlus, izmantojot dažādas lietotnes, kas ir pieejamas ierīcē.
- Redigēšana: pieskarieties  un redigējiet fotoattēlus ar plašām iespējām.
- Meklēšana: pieskarieties  un meklējiet Google saistīto informāciju.
- Dzēšana: pieskarieties , lai dzēstu fotoattēlus, kurus nevēlaties.

VIDEO UZŅEMŠANA

1. Pieskarieties  Sākuma ekrānā.
- Pēc noklusējuma lietotne atvērsies kameras režīmā.
2. Lai pārslēgtos uz Video režīmu, pavelciet pa kreisi.
- Lai pārslēgtos starp priekšējo un aizmugurējo kameru, pieskarieties .
3. Pieskarieties , lai sāktu ierakstīšanu.
4. Ierakstīšanas laikā, rīkojieties šādi:

- Savelciet vai papletiet pirkstus, lai tuvinātu/tālinātu uzņemamo objektu.
- Pieskarieties , lai uz laiku apturētu ierakstīšanu. Atkārtoti pieskarieties, lai atsāktu.
- Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu.
- 5. Pieskarieties , lai pārtrauktu uzņemšanu.



VIDEO SKATĪŠANĀS

- Lai apskatītu uzņemto video, pieskarieties pēdējā uzņemtā video sīktēlam ekrāna apakšējā labajā stūrī, lai piekļūtu galerijas lietotnei.

FOTOATTĒLU IZMANTOŠANA


Fotoattēlu lietotne automātiski meklē attēlus un video, kas saglabāti ierīcē vai atmiņas kartē. Izvēlieties albumu/mapi un atskaņojiet kā slaidrādi, vai izvēlieties objektus, lai koplietotu ar citām lietotnēm.

FOTOATTĒLU ATVĒRŠANA



Divreiz pavelciet uz augšu  **Sākuma ekrānā > Fotoattēli** , lai atvērtu lietotni. Fotoattēlu lietotne attēlus un video iedala kategorijās pēc uzglabāšanas vietas un saglabā šos failus mapēs. Pieskarieties mapei, lai skatītu tās attēlus vai video.

FOTOATTĒLA SKATĪŠANA

1. Sadaļā **Fotoattēli** pieskarieties mapei, lai skatītu tajā esošos fotoattēlus.
2. Lai apskatītu attēlu pilnekrāna režīmā, pieskarieties pie attēla, pēc tam pavelciet attēlu pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu iepriekšējo vai nākamo attēlu.
3. Lai tuvinātu attēlu, pārvietojiet divus pirkstus prom vienu no otra tajā ekrāna vietā, kuru vēlaties tuvināt. Tālumaizmaiņas režīmā pavelciet pirkstu uz augšu vai uz leju un pa kreisi vai pa labi.

Ieteikums: Attēlu skatītājs atbalsta pagriešanas funkciju. Pēc ierīces pagriešanas pieskarieties , un attēls pats attiecīgi pielāgosies.

ATTĒLA APGRIEŠANA FOTOATTĒLOS

1. Skatot attēlu, pieskarieties .
2. Pieskarieties  un izmantojiet ap griešanas rīku, lai izvēlētos attēla apgriežamo daļu.
 - Velciet no apgriešanas rīka iekšpusē, lai to pārvietotu.
 - Velciet apgriešanas rīka malu vai stūri, lai mainītu attēla izmēru.
3. Lai saglabātu apgriezto attēlu, pieskarieties **Gatavs > Saglabāt kopiju**.
 - Lai atceltu izmaiņas, piespiediet pogu **Atpakaļ** un pieskarieties **ATCELT**.



MŪZIKAS KLAUSĪŠANĀS

Mūzikas failus iespējams pārnest no datora uz jūsu Cat® S52, tādējādi varēsiet klausīties mūziku jebkurā vietā.

MŪZIKAS KOPĒŠANA IERĪCĒ

1. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli, un atlasiet ierīcē **Failu pārsūtīšana**.
2. Datorā pārejiet pie USB diska un atveriet to.
3. Izveidojiet mapi ierīces saknes direktoriņā vai SD kartē (piemēram, Mūzika).
4. Iekopējiet mūziku no datora jaunajā mapē.
5. Lai ierīci drošā veidā atvienotu no datora, pagaidiet, līdz mūzikas kopēšana būs pabeigta, pēc tam izstumiet disku, kā to nosaka jūsu datora operētājsistēma. Atvienojiet USB kabeli.

GOOGLE PLAY MUSIC ATVĒRŠANA

- Pieskarieties Google lietotnei Sākuma ekrānā, pēc tam pieskarieties **Atskaņot mūziku** .
- Pieskarieties , pēc tam pieskarieties Mūzikas bibliotēkai. Tajā ir piecas cilnes: ATSKAŅOŠANAS SARAKSTS, MĀKSLINIEKI, ALBUMI, DZIESMAS un ŽANRI.

MŪZIKAS ATSKAŅOŠANA

1. Izvēlieties kategoriju mūzikas bibliotēkas ekrānā.
2. Pieskarieties dziesmai, ko vēlaties atskaņot.

Ieteikums: Klausoties mūziku, piespiediet pogu **Atpakaļ**, lai izmantotu citu lietotni un turpinātu klausīties. Lai atgrieztos pie mūzikas pārvaldības rīkiem, atveriet paziņojumu paneli un pēc tam pieskarieties dziesmai.





FM RADIO KLAUSĪŠANĀS

Lietotnē **FM Radio** varat klausīties FM radiostacijas.

Pirms lietotnes atvēršanas pievienojiet austiņas audio ligzdai. Lai ieslēgtu lietotni, pieskarieties **> FM Radio**



IZVĒLIETIES NO ŠĀDĀM IESPĒJĀM




- Lai manuāli noregulētu frekvenci, pieskarieties **< vai >**.
- Lai automātiski skenētu radiostacijas, pieskarieties  **>**  un no saraksta izvēlieties vēlamo tematu.
- Lai pievienotu pašreizējo radio staciju izlases sarakstam, pieskarieties .
- Lai izslēgtu radio, pieskarieties , piespiediet pogu **Atpakaļ** un izejiet no lietotnes.

GOOGLE PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA

Jums ir jāpierakstās Google kontā, lai varētu izmantot Gmail, Google kalendāru, lejupielādēt un izmantot pārējās Google lietotnes.

GOOGLE KONTA IZVEIDOŠANA

Ja iestatīšanas procesā izvēlējāties neizveidot Google kontu, jūs to viegli varat izveidot:

- Divreiz pavelciet uz augšu  **Sākuma ekrānā** > iestatījumi .
2. Pieskarieties **Konti** > **Pievienot kontu**.
3. Pieskarieties **Google** , pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

GMAIL IZMANTOŠANA

Iestatīšanas laikā jūs, iespējams, to konfigurējāt tā, lai lietotu esošu Gmail kontu. Pirmo reizi atverot **Gmail** lietotni savā tālrunī, iesūtnē būs ziņas no šī konta.




GMAIL ATVĒRŠANA

- Pavelciet uz augšu  **Sākuma ekrānā** > Gmail .

PĀRSLĒGŠANĀS STARP KONTIEM

Pieskarieties konta atlasē lodziņam ekrāna augšējā labajā stūrī, pēc tam pieskarieties kontam, kuru vēlaties apskatīt.


E-PASTA IZVEIDOŠANA UN NOSŪTĪŠANA

1. Iesūtnes ekrānā pieskarieties ().
2. Ievadiet ziņas adresāta e-pasta adresi laukā **Kam**.
 - Ja sūtāt e-pastu vairākiem adresātiem, atdaliel e-pasta adreses ar atstarpēm.
 - Ja vēlaties citiem adresātiem nosūtīt **Kopiju** vai **Diskrēto kopiju**, pieskarieties **V**, lai parādītu laukus **Kopija/Diskrētā kopija**.
3. Ievadiet e-pasta tematu un izveidojiet savu ziņu.
 - Ja vēlaties pievienot attēlu, pieskarieties  > **Pievienot failu**, lai atlasītu failu.
4. Lai nosūtītu, pieskarieties .

ATBILDĒŠANA UZ E-PASTU VAI PĀRSŪTĪŠANA

1. Atlasiet e-pastu no iesūtnes.
2. Pieskarieties , lai atbildētu, vai pieskarieties , lai atlasītu **Atbildēt visiem** vai **Pārsūtīt**.

GMAIL IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA

3. Gmail sākuma ekrānā pieskarieties  > **Iestatījumi**.
4. Izvēlieties Vispārīgos iestatījumus vai e-pasta kontu.
5. Pieskarieties iespējai un mainiet nepieciešamos iestatījumus.

GOOGLE PLAY STORE IZMANTOŠANA


Lejupielādējiet un instalējiet lietotnes un spēles no Play Store savā ierīcē.

GOOGLE PLAY STORE ATVĒRŠANA



- Divreiz pavelciet uz augšu  **Sākuma ekrānā > Play Store** .

LIETOTŅU MEKLĒŠANA

Lai atrastu lietotnes **Play Store** sākuma ekrānā, jūs varat:

- Sakārtot lietotnes pa kategorijām: Pieskarieties pie kategorijas un ritiniet to.
- Izmantot meklēšanu: Laukā ievadiet atslēgvārdus.
- Lai apskatītu instalētās lietotnes, pieskarieties  > **Manas lietotnes un spēles**.


LIETOTNES INSTALĒŠANA

1. • Divreiz pavelciet uz augšu  **Sākuma ekrānā > Play Store** .
2. Izvēlieties kategoriju, pēc tam pieskarieties vienumam, ko vēlaties lejupielādēt, lai uzzinātu plašāku informāciju.
3. Lai instalētu vienumu, pieskarieties **Instalēt**.

PIEZĪME:

Jūs varat pārbaudīt lejupielādes progresu paziņojumu panelī.

LIETOTNES ATINSTALĒŠANA

1. **Play store** sākuma ekrānā pieskarieties  > **Manas lietotnes un spēles**.
2. Izvēlieties cilni **INSTALĒTĀS**.
3. Atlasiet lietotni, kuru vēlaties atinstalēt, un pieskarieties **Atinstalēt**.
4. Pieskarieties **Labi**, lai izdzēstu lietotni no savas ierīces.

PIEZĪME:

Tāpat lietotnes var pārvaldīt, dodoties uz tālruņa galvenajiem **iestatījumiem** > **Lietotnes un paziņojumi**. Tās var atinstalēt arī tieši no **Lietotņu paneļa**, turot pirkstu uz lietotnes un velkot to uz **Atinstalēt**.

INFORMĀCIJAS SINHRONIZĒŠANA

Dažas lietotnes (piemēram, Gmail un Kalendārs) tālrunī Cat® S52 ļauj piekļūt tai pašai informācijai, ko varat pievienot, apskatīt un rediģēt citās ierīcēs. Ja pievienojat, maināt vai dzēšat informāciju jebkurā no šīm lietotnēm citās ierīcēs, atjauninātā informācija parādās arī jūsu ierīcē.


Tas ir iespējams, izmantojot bezvadu datu sinhronizāciju. Process notiek fonā un netraucē mobilā tālruņa izmantošanu. Ja ierīce veic sinhronizēšanu, paziņojumu joslā būs redzama datu sinhronizācijas ikona.

KONTU PĀRVALDĪŠANA

Jūs varat sinhronizēt kontaktus, e-pastu un citu informāciju ierīcē ar vairākiem Google kontiem vai citiem kontiem atkarībā no instalētajām lietotnēm.

Piemēram, pievienojot personīgo Google kontu, tiek nodrošināts, ka jūsu personīgais e-pasts, kontakti un kalendāra ieraksti vienmēr ir pieejami. Var pievienot arī darba kontu, lai ar darbu saistītie e-pasti, kontakti un kalendāra ieraksti tiktu turēti atsevišķi.

KONTA PIEVIENOŠANA

1. • Divreiz pavelciet uz augšu  **Sākuma ekrānā** > **Iestatījumi**.
2. Pieskarieties **Konti**. Ekrānā būs redzami pašreizējie sinhronizācijas iestatījumi un saraksts ar jūsu pašreizējiem kontiem, kas tiek izmantoti saistītajās lietotnēs.

PIEZĪME:

- Dažos gadījumos var būt nepieciešams iegūt konta informāciju ar tīkla administratora palīdzību. Piemēram, var būt nepieciešams uzzināt konta domēnu vai servera adresi.
3. Pieskarieties + **Pievienot kontu**.
 4. Pieskarieties konta veidam, lai pievienotu.
 5. Lai ievadītu nepieciešamo informāciju par kontu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Vairumam kontu nepieciešams lietotājvārds un parole, bet informācija ir atkarīga no konta veida un tā pakalpojuma konfigurācijas, ar ko izveidojat savienojumu.
 6. Pēc iestatīšanas pabeigšanas konts tiek pievienots sarakstam **Kontu** iestatījumu ekrānā.

KONTA IZDZĒŠANA

No savas ierīces varat izdzēst kontu un visu ar to saistīto informāciju, tostarp e-pastus, kontaktus, iestatījumus utt. Taču dažus kontus nav iespējams izdzēst, piemēram, pirmo kontu, ar kuru pierakstījāties savā ierīcē. Ja jūs mēģināt izdzēst atsevišķus kontus, ņemiet vērā, ka visa personiskā informācija, kas ir saistīta ar to, tiks dzēsta.



1. Lai izdzēstu kontu, pieskarieties tam **Kontu** iestatījumu ekrānā.
2. Pieskarieties **IZDZĒST KONTU**, pēc tam vēlreiz, kad prasīs apstiprinājumu.

KONTA SINHRONIZĀCIJAS PIELĀGOŠANA

Visām ierīcē esošajām lietotnēm iespējams konfigurēt fona datu izmantošanu un sinhronizācijas opcijas. Iespējams arī konfigurēt, kāda veida datus sinhronizēt katram kontam. Dažas lietotnes, piemēram, Kontakti un Gmail, var sinhronizēt datus no vairākām lietotnēm.

Atsevišķiem kontiem sinhronizācija ir divvirzienu — ierīces informācijā veiktās izmaiņas tiek izdarītas arī šīs informācijas kopijā internetā. Daži konti atbalsta tikai vienvirziena sinhronizāciju — informācija ierīcē ir tikai lasāma.

KONTA SINHRONIZĀCIJAS IESTATĪJUMU MAINĪŠANA

1. **Kontu** iestatījumu ekrānā pieskarieties konta veidam.
2. Pieskarieties **Konta sinhronizācija**. Atvērsies datu un sinhronizācijas ekrāns, parādot sarakstu ar informācijas veidiem, ko konts var sinhronizēt.
3. Iespējojiet vienumus, kurus vēlaties sinhronizēt, rīkojoties šādi:
 - pavelciet attiecīgo datu slēdzi pa labi .
 - Lai atspējotu automātisko sinhronizēšanu, velciet attiecīgo datu slēdzi pa kreisi .

CITU LIETOTŅU IZMANTOŠANA



KALENDĀRA IZMANTOŠANA

Izmantojiet **Kalendāru**, lai izveidotu un pārvaldītu pasākumus, tikšanās un pierakstus. Atkarībā no sinhronizācijas iestatījumiem kalendārs ierīcē paliek sinhronizēts ar kalendāru citās jūsu ierīcēs.


KALENDĀRA ATVĒRŠANA

Divreiz pavelciet uz augšu  **Sākuma ekrānā** > **Kalendārs** , lai atvērtu lietotni. Pieskarieties, lai parādītu dažādas skatīšanās un iestatījumu iespējas.

NOTIKUMA IZVEIDOŠANA

1. Lai sāktu notikuma pievienošanu, jebkurā kalendāra skatā pieskarieties  > **Notikums**.
2. Ievadiet notikuma nosaukumu, atrašanās vietu vai kontaktinformāciju.
 - Ja notikumam ir termiņš, pieskarieties sākuma un beigu datumam un laikam.
 - Ja tas ir īpašs notikums, piemēram, dzimšanas diena vai notikums dienas garumā, pabīdiat slēdzi Visu dienu pa labi .
3. Iestatiet laiku atgādinājumam par notikumu, ielūdziet cilvēkus, iestatiet krāsu un pievienojiet piezīmes vai pielikumus.
4. Tiklīdz visa informācija ir ievadīta un iestatījumi ir gatavi, pieskarieties **Saglabāt**.



NOTIKUMA ATGĀDINĀJUMA IESTATĪŠANA

1. Jebkurā kalendāra skatā pieskarieties notikumam, lai apskatītu tā informāciju.
2. Lai sāktu notikuma rediģēšanu, pieskarieties  .
3. Lai iestatītu atgādinājumu par notikumu, pieskarieties **Pievienot paziņojumu**.
4. Pieskarieties **Saglabāt**, lai to saglabātu.



MODINĀTĀJA IZMANTOŠANA

Jūs varat iestatīt jaunu modinātāju vai pārveidot esošo.

MODINĀTĀJA ATVĒRŠANA

Divreiz pavelciet uz augšu  **Sākuma ekrānā** > Pulkstenis  >, lai izmantotu ierīces modinātāju.

MODINĀTĀJA PIEVIENOŠANA

1. Lai pievienotu modinātāju, modinātāju saraksta ekrānā pieskarieties  .
2. Lai iestatītu modinātāju, rīkojieties šādi:
 - Iestatiet stundu un minūtes, virzot rādītāju pa ciparnīcu, un pieskarieties **Labi**.
 - Lai iestatītu atkārtšanas režīmu, atzīmējiet rūtiņu **Atkārtot**. Pieskarieties vienai vai vairākām iespējām.
 - Lai iestatītu zvana signālu, pieskarieties  un pēc tam atlasiet iespēju.
 - Lai ierīce vibrētu, kad atskan modinātāja signāls, pieskarieties rūtiņai **Vibrēt**.
 - Lai pievienotu modinātāja apzīmējumu, pieskarieties **Apzīmējums**. Ievadiet apzīmējumu, pēc tam pieskarieties **Labi**.



PIEZĪME:

- Pēc noklusējuma modinātājs tiek automātiski aktivizēts.


KALKULATORS

Cat® S52 ir aprīkots ar kalkulatoru, kam ir pieejams standarta un paplašinātais režīms.

KALKULATORA ATVĒRŠANA

1. Divreiz pavelciet uz augšu  **Sākuma ekrānā** > Kalkulators  , lai atvērtu lietotni.
2. Pavelciet pa kreisi vai pagrieziet ierīci horizontāli, lai piekļūtu Paplašinātā kalkulatora režīmam.

IERĪCES PĀRVALDĪŠANA

Lai konfigurētu ierīci, divreiz pavelciet uz augšu  **Sākuma ekrānā** >Iestatījumi .


DATUMA UN LAIKA IESTATĪŠANA

Ierīces pirmajā ieslēgšanas reizē ir iespēja datumu un laiku atjaunot automātiski, izmantojot tīkla piedāvāto laiku.

PIEZĪME:

Ja izmantojat automātisko iespēju, tad datumu, laiku un laika zonu manuāli iestatīt nav iespējams.

Ja vēlaties iestatīt datumu un laiku manuāli, veiciet šādas darbības:

1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Sistēma > Datums un laiks**.
2. Pieskarieties **Automātiskais datums un laiks** un atlasiet **Izslēgt**. Lai atspējotu šīs funkcijas, slēdžus Automātiskā laika josla pabīdīet pa kreisi .
3. Pieskarieties **Iestatīt laiku**, pēc tam atlasiet vēlamo datumu un pieskarieties **Labi**.
4. Pieskarieties **Iestatīt laiku**. Laika iestatīšanas ekrānā pieskarieties stundu vai minūšu laukum un virziet rādītāju uz augšu vai leju, lai iestatītu laiku. Kad konfigurēšana ir pabeigta, pieskarieties **Labi**.
5. Pieskarieties **Atlasīt laika joslu**, pēc tam no saraksta atlasiet vēlamo laika joslu.
6. Iespējojiet vai atspējojiet funkciju Lietot 24 stundu formātu, lai pārslēgtos starp 24 stundu formātu un 12 stundu formātu.

DISPLEJA PERSONALIZĀCIJA

EKRĀNA SPILGTUMA PIELĀGOŠANA

1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Displejs > Spilgtuma līmenis**.
2. Velciet slīdni pa kreisi, lai padarītu ekrānu tumšāku, vai pa labi, lai padarītu to gaišāku.
3. Paceliet pirkstu no slīdņa, lai automātiski saglabātu iestatījumus.

Ieteikums: Lai iespējotu ierīci automātiski pielāgot ekrāna spilgtumu atkarībā no apkārt esošā gaismas līmeņa, slēdzi Pielāgots spilgtums pavelciet pa labi.

EKRĀNA AUTOMĀTISKA PAGRIEŠANA

Lai iespējotu displeja pagriešanu, kad griežat ierīci no ainavas uz portretorientāciju, pieskarieties

Papildinājums un slēdzi Automātiskā rotēšana pavelciet pa labi .

GAIDSTĀVES LAIKA REGULĒŠANA PIRMS EKRĀNA IZSLĒGŠANĀS

Ja ierīce kādu laiku ir gaidstāvē, ekrāns izslēgsies, lai taupītu akumulatora enerģiju. Lai iestatītu garāku vai īsāku gaidstāves laiku:


1. Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Displejs > Papildinājums > Miegs**.
2. Norādiet, cik ilgi vēlaties, lai ekrāns paliktu apgaismots pirms izslēgšanās.

PIEZĪME:

Kad ierīce ir aizmigusi, izmantojiet pirkstu nospiedumu sensoru vai piespiediet **ieslēgšanas** pogu, lai pamodinātu ekrānu.

TĀLRUŅA ZVANA MELODIJAS IESTATĪŠANA

KLUSUMA REŽĪMA IESLĒGŠANA

- Piespiediet taustiņu Klusāk, līdz tas parādās uz ekrāna. Pēc tam pieskarieties pirmajai ikonai, lai atlasītu .
- Visas skaņas, izņemot multivīdi un modinātāju, tiks apklusinātas.

ZVANA SIGNĀLA SKAĻUMA REGULĒŠANA

Zvana signāla skaļumu var regulēt no **Sākuma ekrāna** vai jebkuras lietotnes (izņemot zvana laikā, kā arī mūzikas vai video atskaņošanas laikā). Piespiediet **Skaņas regulēšanas** pogu, lai noregulētu zvana signāla skaļumu vēlamajā līmenī. Jūs varat arī pielāgot zvana skaļumu **iestatījumu** ekrānā.

1. **Iestatījumu** ekrānā pieskarieties **Skaņa**.
2. Sadaļā **Zvana skaļums** velciet slīdni, lai noregulētu skaļumu.

ZVANA SIGNĀLA NOMAIŅA

1. **Iestatījumu** ekrānā pieskarieties **Skaņa**.
2. Pieskarieties **Tālruņa zvana signāls**.
3. Izvēlieties zvana signālu, ko vēlaties izmantot. To izvēloties, tiek atskaņots priekšskanējums.
4. Pieskarieties **Labi**.


TĀLRUŅA VIBRĒŠANAS IESTATĪŠANA IENĀKOŠAJIEM ZVANIEM

Iestatījumu ekrānā pieskarieties **Skaņa > Papildinājums**. Pēc tam slēdzi **Vibrēt arī zvanu laikā** pabīdiet pa labi



TĀLRUŅA PAKALPOJUMU IESTATĪŠANA

DATU VIESABONĒŠANAS IESLĒGŠANA


1. **Iestatījumu** ekrānā pieskarieties **Tīkls un internets > Mobilais tīkls**.
2. Slēdzi Viesabonēšana pabīdiet pa labi .

PIEZĪME:

- Ņemiet vērā, ka piekļūšana datu pakalpojumiem viesabonēšanas laikā var radīt ievērojamas papildu izmaksas. Pajautājiet sava tīkla pakalpojumu sniedzējam par datu viesabonēšanas maksu.

DATU PAKALPOJUMU ATSPĒJOŠANA

1. **Iestatījumu** ekrānā pieskarieties **Tīkls un internets > Mobilais tīkls**.

2. Pavelciet Mobilo datu slēdzi pa kreisi .

NFC IZMANTOŠANA

NFC ļauj veikt datu apmaiņu starp divām NFC iespējamām ierīcēm, kad abas ierīces vai nu saskaras, vai arī ir dažu centimetru attālumā viena no otras.

NFC FUNKCIJAS AKTIVIZĒŠANA

1. **Iestatījumu** ekrānā pieskarieties **Savienotās ierīces**.

2. Slēdzi NFC pabīdiēt pa labi .

3. Android™ stara funkcija arī tiks automātiski iespējota.

SATURA PĀRRAIDĪŠANA, IZMANTOJOT NFC

1. Iespējojiet NFC un Android stara funkcijas.

2. Atveriet saturu, ko vēlaties koplietot (jūs varat koplietot tīmekļa saturu, YouTube video, kontaktus un daudz ko citu).

3. Ierīces ar muguriņām izvietojiet vienu pie otras, kad parādīsies uzvedne Pieskarieties, lai aktivizētu staru, pieskarieties ekrānam.

IERĪCES AIZSARGĀŠANA

SIM KARTES PIN KODA IESPĒJOŠANA

1. **Iestatījumu** ekrānā pieskarieties **Drošība un atrašanās vieta > Papildinājums > SIM kartes bloķēšana**.

2. Slēdzi SIM kartes bloķēšana pavelciet pa labi.

3. Ievadiet SIM kartes PIN kodu, pēc tam pieskarieties **Labi**. Lai mainītu SIM kartes PIN kodu jebkurā laikā, pieskarieties Mainīt SIM PIN.

PIEZĪME:

Jūs varat zvanīt uz neatliekamās palīdzības dienestu numuriem jebkurā laikā no savas ierīces.

IERĪCES AIZSARGĀŠANA AR EKRĀNA BLOĶĒŠANU

Lai Cat® S52 tālrunī esošos datus glabātu drošāk, varat izmantot kādu no ekrāna bloķēšanas paņēmieniem.

1. **Iestatījumu** ekrānā, pieskarieties **Drošība un atrašanās vieta > Ekrāna bloķēšana**.

2. Izvēlieties kādu no pieejamām iespējām.

- **Pavlikšana:** lai atbloķētu ekrānu, pavelciet bloķēšanas ikonu uz augšu.
- **Kombinācija:** lai atbloķētu ekrānu, izmēģiniet pareizo atbloķēšanas kombināciju.
- **PIN:** lai atbloķētu ekrānu, ievadiet PIN kodu.

- **Parole:** lai atbloķētu ekrānu, ievadiet paroli.
 - **Pirkstu nospiedumi:** lai atbloķētu ekrānu, uzlieciet pirkstu uz pirkstu nospiedumu skenera.
3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu jūsu izvēlētā ekrāna bloķēšanas paņēmiena iestatīšanu.

PIEZĪME

Pirkstu nospiedumu pievienošanas laikā ir svarīgi cieši piespiest pirkstu pie sensora. Tāpat jums būs jāpiespiež pilnīgi visa pirksta nospieduma virsma: centrālā daļa, kreisā un labā mala, kā arī augšdaļa. Šādi tiks nodrošināta sensora precīza darbība.

Jūsu saglabāto pirkstu nospiedumu var izmantot arī, lai piekļūtu dažām lietotnēm, kurām ir nepieciešama papildu drošība. Ja šāda iespēja ir pieejama, lietotne jūs par to informēs nākamajā pierakstīšanās reizē.

LIETOTŅU PĀRVALDĪŠANA


INSTALĒTAS LIETOTNES SKATĪŠANA

1. **Iestatījumu** ekrānā pieskarieties **Lietotnes un paziņojumi**.
2. Lietotņu sarakstā veiciet kādu no šīm darbībām:
 - Pieskarieties lietotnei, lai tieši skatītu tās informāciju.
 - Lai mainītu paziņojumu iestatījumus, pieskarieties **Paziņojumi**.
 - Lai pielāgotu to, kādai informācijai lietotne var piekļūt, pieskarieties **Papildinājums > Lietotnes atļaujas**.
 - Lai iestatītu vai dzēstu noklusējuma lietotnes, pieskarieties **Papildinājums > Noklusējuma lietotnes**.
 - Lai mainītu trauksmes signāla iestatījumus, pieskarieties **Papildinājums > Trauksmes signāli**.
 - Lai noteiktu, kuras lietotnes var piekļūt īpašajām, šeit minētajām funkcijām, pieskarieties **Papildinājums > Īpašo lietotņu piekļuve**.

IERĪCES ATIESTATĪŠANA

PERSONISKO IESTATĪJUMU DUBLĒŠANA

Personiskos iestatījumus iespējams dublēt uz Google serveriem, izmantojot Google kontu. Ja savu ierīci nomaināt ar citu, dublētie iestatījumi tiks pārnesti uz jauno ierīci, kad pirmo reizi tajā pieteiksieties no Google konta.

1. **Iestatījumu** ekrānā pieskarieties **Sistēma > Dublēšana**.
2. Slēdzi **Dublēt Google Drive** pavelciet pa labi .

RŪPNĪCAS DATU ATJAUNOŠANA

Ja atjaunosiet rūpnīcas datus, ierīce atgriezīsies uz tiem iestatījumiem, kas tika konfigurēti rūpnīcā. Tiks izdzēsta visa jūsu personiskā informācija no ierīces iekšējās krātuves, tostarp konta informācija, sistēmas un lietotņu iestatījumi un visas lejupielādētās lietotnes.

Ierīces atiestatīšana nedzēs nekādus lejupielādētos sistēmas programmatūras atjauninājumus vai jebkādas failus no microSD kartes, piemēram, mūziku vai fotoattēlus.

1. **Iestatījumu** ekrānā, pieskarieties **Sistēma > Papildinājums > Atiestatīšanas iespējas > Izdzēst visus datus (atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem)**.

2. Kad tiek piedāvāts, pieskarieties **ATIESTATĪT TĀLRUNI**, pēc tam pieskarieties **DZĒST VISU**. Ierīce atiestatīs sākotnējos rūpnīcas iestatījumus un pēc tam restartēsies.

PIELIKUMS

DARBA TEMPERATŪRA

• Ierīces uzlādes laikā apkārtējās vides temperatūrai ir jābūt 0 °C līdz 40 °C. Ierīci ar akumulatoru var izmantot apkārtējās vides temperatūrā no -25°C līdz 55 °C. Ja temperatūra ir ārpus diapazona no 0 °C līdz + 45 °C, velciet aizsargcimdus.

LĀDĒTĀJA IZVADES JAUDA

• Lādētāja izvades jauda ir 5 V/2,0 A, 9 V/1,7 A:

E-MARKĒJUMA SKATĪŠANA

Lai skatītu normatīvo informāciju par šo ierīci, rīkojieties šādi:

1. Sākuma ekrānā pieskarieties > Iestatījumi.
2. Iestatījumu ekrānā pieskarieties Par tālruni > Normatīvā informācija.

DZIRDES ZUDUMA NOVĒRŠANA



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, ilgstoši neklausieties lielā skaļumā.

SADERĪBA AR DZIRDES APARĀTU (SDA)

BEZVADU IERĪČU LIETOŠANAS NOTEIKUMI; TIKAI ASV VARIANTS

KAS IR SADERĪBA AR DZIRDES APARĀTIEM?

Federālā komunikāciju komisija ir ieviesusi noteikumus un vērtēšanas sistēmu, kas ir paredzēta tam, lai cilvēki, kuri izmanto dzirdes aparātus, varētu efektīvāk izmantot šīs bezvadu telekomunikāciju ierīces. Digitālo bezvadu tālrunu un dzirdes aparātu saderības standarts ir noteikts Amerikas Nacionālo standartu institūta (ANSI) standartā C63.19. Ir divu veidu ANSI standarti ar vērtējumu no viens līdz četri (kur četri ir vislabākais vērtējums): „M” vērtējums apzīmē mazāk traucējumu, kas atvieglo sarunas saklausīšanu tālrunī, ja tiek izmantots dzirdes palīgīdzekļa mikrofons, un „T” vērtējums, kas apzīmē iespēju izmantot tālruni ar dzirdes palīgīdzekli, kas darbojas ar indukcijas spoli, tādējādi samazinot nevēlamu fona troksni.

Šī ierīce ir pārbaudīta un novērtēta lietošanai kopā ar dzirdes aparātiem ar atsevišķām izmantotajām bezvadu tehnoloģijām. Var būt arī jaunākas bezvadu tehnoloģijas, kas izmantotas šajā ierīcē, taču tās nav testētas izmantošanai ar dzirdes aparātiem. Ir svarīgi rūpīgi izmēģināt dažādās ierīces funkcijas dažādās vietās, izmantojot savu dzirdes aparātu vai kohleāro implantu, lai konstatētu, vai nav dzirdami traucējoši trokšņi. Konsultējieties ar savu pakalpojumu sniedzēju vai ierīces ražotāju, lai saņemtu informāciju par saderību ar dzirdes aparātu. Ja jums ir jautājumi par atgriešanas vai maiņas politiku, konsultējieties ar savu pakalpojumu sniedzēju vai tālruna mazumtirgotāju.

- ASV Federālā komunikāciju komisija (FKK) ir noteikusi prasības attiecībā uz digitālajām bezvadu mobilajām ierīcēm, lai tās būtu saderīgas ar dzirdes aparātiem un citām dzirdes palīgierīcēm.
- Lai palīdzētu dzirdes aparātu lietotājiem, bezvadu tālrunu nozare ir izstrādājusi vērtēšanas sistēmu, piedāvājot pārskatu par mobilo ierīču saderību ar dzirdes aparātiem.
- Šie vērtējumi nav garantēti. Rezultāti var atšķirties atkarībā no lietotāja dzirdes palīgīdzekļa veida un dzirdes zuduma pakāpes. Ja lietotāja dzirdes aparāts ir neaizsargāts pret traucējumiem, lietotājs, iespējams, nevarēs sekmīgi lietot novērtēto tālruni. Pārbaudīt, kā mobilā ierīce darbojas kopā ar dzirdes aparātu, ir vislabākais veids, kā novērtēt, vai tā ir piemērota lietotāja personīgajām vajadzībām.

- FKK ir pieņēmusi SDA noteikumus digitālajiem bezvadu tālruņiem. Šie noteikumi paredz, ka konkrētas ierīces ir jāpārbauda un jānovērtē saskaņā ar Amerikas Nacionālo standartu institūta (ANSI) C63.19-2011 standartiem par saderību ar dzirdes aparātiem. ANSI standartam par dzirdes aparāta saderību ir divu veidu vērtējumi:
- M vērtējumi: tālruņi, kas novērtēti ar M3 vai M4, atbilst FKK prasībām un, iespējams, izraisīs mazāk traucējumu dzirdes palīgīdzekļiem nekā mobilās ierīces, kas nav marķētas. M4 ir labākais/augstākais no šiem novērtējumiem.
- T vērtējumi: Tālruņi, kas saņēmuši T3 vai T4 novērtējumu, atbilst FKK prasībām un, iespējams, darbosies labāk ar dzirdes palīgīdzekļa indukcijas spoli („T Switch” vai „Telephone Switch”) nekā nenovērtētie tālruņi. T4 ir labākais/augstākais no šiem novērtējumiem. (Nemiet vērā, ka ne visiem dzirdes aparātiem ir indukcijas spoles.) Pārbaudītais M novērtējums un T novērtējums šai ierīcei (FKK ID: ZL5S52E), M3 un T4.

ĀRKĀRTAS ZVANI

Šo ierīci var izmantot ārkārtas zvanu veikšanai pakalpojumu zonā. Tomēr nav garantijas, ka jebkuros apstākļos būs savienojums. Ļoti būtiskiem sakariem uz ierīci vien pašauties nevar.

CE SAR ATBILSTĪBA

Šī ierīce atbilst ES prasībām (1999/519/EK) par elektromagnētisko lauku iedarbības ierobežojumiem uz vispārējās sabiedrības veselības aizsardzību.

Šie ierobežojumi ir daļa no plašiem ieteikumiem vispārējās sabiedrības aizsardzībai. Šos ieteikumus ir izstrādājušas un pārbaudījušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot regulārus un rūpīgus zinātnisku pētījumu novērtējumus. Eiropadomes ieteiktais mērījuma vienības ierobežojums mobilajām ierīcēm ir „specifiskās absorbcijas pakāpe” (SAR), un SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg uz 10 gramu audu. Tas atbilst Nejonizējošā starojuma aizsardzības starptautiskās komisijas prasībām (ICNIRP).

Lai ierīci ekspluatētu, to nēsājot uz ķermeņa, tā ir pārbaudīta un atbilst ICNIRP iedarbības vadlīnijām un Eiropas standartam EN 62209-2, to izmantojot ar īpašiem piederumiem. Izmantošana ar citiem piederumiem, kas satur metālus, nevar nodrošināt atbilstību ICNIRP iedarbības vadlīnijām.

SAR mēra ar ierīci 5 mm attālumā no ķermeņa, raidot ar augstāko oficiāli apstiprināto izejas jaudu visās ierīces frekvenču joslās.

Augstākās ziņotās SAR vērtības tālrunim saskaņā ar CE normatīviem ir redzamas sarakstā:

Galvas SAR: 1,07W/kg, Ķermeņa SAR: 1,32W/kg

Lai mazinātu RF enerģijas iedarbību, lietojiet brīvroku piederumus vai ko līdzīgu, lai turētu šo ierīci atstātus no galvas un ķermeņa. Šī ierīce jānēsā vismaz 5 mm attālumā no ķermeņa, lai nodrošinātu, ka iedarbības līmenis nepārsniedz robežas vai ir zemāks par pārbaudīto līmeni. Izvēlieties siksnas klipšus, makstis vai citus līdzīgus stiprināšanas piederumus, kam nav metāla daļu, lai neietekmētu normālu ierīces darbību. Kad piederumiem ir metāla daļas, tās var mainīt ierīces RF veiktspēju, tostarp tās atbilstību RF iedarbības prasībām tādā veidā, kas nav pārbaudīts vai sertificēts. No šādu piederumu izmantošanas ir jāizvairās.

Lai samazinātu starojuma iedarbības līmeni, lūdzu, rīkojieties šādi:

- Izmantojiet mobilo tālruni labos uztveršanas apstākļos, lai samazinātu saņemtā starojuma apjomu (īpaši pazemes autostāvvietās, kā arī braucot ar vilcienu vai automašīnu).
- Izmantojiet brīvroku komplektu
- Grūtniecēm ierīce jātur drošā attālumā no vēdera
- Izmantojiet ierīci atstatu no dzimumorgāniem

FKK NORMATĪVI

Šis mobilais tālrunis atbilst FKK noteikumu 15. daļai. Darbība ir pakļauta šādiem diviem nosacījumiem:

- (1) šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi radīti traucējumi, arī tie, kas var izraisīt nevēlamu darbību.

Šis mobilais tālrunis ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu ierobežojumiem, kas noteikti B klases digitālām ierīcēm, saskaņā ar FKK noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav instalēta un izmantota saskaņā ar norādījumiem, var izraisīt nevēlamus radiosakaru traucējumus.

Tomēr nav garantijas, ka traucējumi neradīsies konkrētajā instalācijā. Ja šī ierīce rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus ar vienu vai vairākām no šīm darbībām:

- Pārorientēt vai pārvietot uztverošo antenu.
- Palielināt attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju.
- Pievienot aprīkojumu citai kontaktligzdai vai ķēdei, kurai nav pievienots uztvērējs.
- Sazinieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV speciālistu, lai saņemtu palīdzību.

FKK PIEZĪME

Uzmanību! Izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav apstiprinājusi puse, kas ir atbildīga par atbilstību, var liegt lietotājam tiesības izmantot aprīkojumu.

RF IEDARBĪBAS INFORMĀCIJA (SAR)

Šis mobilais tālrunis izstrādāts un ražots tā, lai nepārsniegtu emisijas iedarbības ierobežojumus radiofrekvences (RF) enerģijai, ko noteikusi Amerikas Savienoto Valstu valdības Federālā Komunikāciju komisija.

Veicot SAR testu, šī ierīce tika iestatīta tā, lai pārraidītu visaugstākajā sertificētajā jaudas līmenī visās pārbaudē iekļautajās frekvenču joslās, un izvietota tā, lai simulētu RF iedarbību lietošanas laikā cieši pie galvas un 10 mm attālumā no ķermeņa. Kaut gan SAR tiek noteikts visaugstākajā sertificētajā jaudas līmenī, faktiskais ierīces SAR līmenis lietošanas laikā var būt ievērojami mazāks par maksimālo vērtību. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darboties dažādos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Būtībā, jo tuvāk atrodaties bezvadu bāzes stacijas antenai, jo mazāka jauda.

Iedarbības standarts bezvadu ierīcēm izmanto mērvienību, ko sauc par īpatnējo absorbcijas koeficientu jeb SAR (Specific Absorption Rates).

- FKK noteiktais SAR ierobežojums ir 1,6 W/kg.

Šis mobilais tālrunis atbilst SAR vērtībām plašai sabiedrībai / nekontrolētiem iedarbības ierobežojumiem, kā noteikts ANSI/IEEE C95.1-1992, un ir pārbaudīts saskaņā ar mērījumu metodēm un procedūrām, kas minētas IEEE1528. FKK piešķir Aprīkojuma atļauju šī modeļa tālrunim ar visiem ziņotajiem SAR līmeņiem, kas atbilst FKK RF iedarbības vadlīnijām. SAR informācija par šī modeļa tālruni ir FKK failā un to var atrast Display Grant sadaļā www.fcc.gov/oet/ea/fccid, meklējot FKK ID: ZL5S52E.

Augstākās ziņotās SAR vērtības tālrunim saskaņā ar FKK normatīviem ir parādītas tālāk:

Galvas SAR: 1,09 W/kg,

Ķermeņa SAP: 0,88 W/kg,

Bezvadu maršrutētāja SAP: 1,14 W/kg

Lai gan var būt atšķirības SAR līmeņiem dažādiem tālruņiem un dažādās pozīcijās, tās visas atbilst valdības prasībām.

Ja tālruni ekspluatē, nēsājot uz ķermeņa, SAR atbilstības pamatā ir 10 mm attālums starp ierīci un cilvēka ķermeni. Nēsājiet šo ierīci vismaz 10 mm attālumā no ķermeņa, lai nodrošinātu, ka RF iedarbības līmenis nepārsniedz robežas vai ir zemāks par ziņoto līmeni. Lai tālruni ekspluatētu, nēsājot uz ķermeņa, izvēlieties siksnas klipšus vai maciņus, kam nav metāla daļu, lai saglabātu 10 mm attālumu starp šo ierīci un jūsu ķermeni.

RF iedarbības atbilstība tādiem pie ķermeņa stiprinātiem piederumiem, kas ir no metāla, nav pārbaudīta un sertificēta, tāpēc nav ieteicams valkāt šādus pie ķermeņa stiprināmus piederumus.

INFORMĀCIJA PAR UTILIZĀCIJU UN OTRREIZĒJO PĀRSTRĀDI

Šis simbols uz ierīces (un komplektā iekļautajiem akumulatoriem) norāda, ka tos nedrīkst izmest kā parastus sadzīves atkritumus. Neizmetiet ierīci vai akumulatorus kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Ierīce (un akumulatori) būtu jānodod sertificētā pārstrādes savākšanas punktā vai atbilstīgi jāatbrīvojas no tās kalpošanas laika beigās.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par ierīces vai akumulatora pārstrādi, sazinieties ar jūsu pilsētas domi, sadzīves atkritumu pārstrādes pakalpojumu sniedzēju vai mazumtirdzniecības veikalu, kur iegādājāties šo ierīci.

Šīs ierīces iznīcināšana nosaka Eiropas Savienības direktīva par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Iemesls, kāpēc EEIA un akumulatori tiek atdalīti no citiem atkritumiem, ir samazināt jebkādu bīstamu vielu, kas var būt vidē, iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību.

BĪSTAMO VIELU SAMAZINĀŠANA

Šī ierīce ir atbilst ES Regulai par ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006) un ES Bīstamo vielu ierobežojuma (BVI) direktīvai

(Direktīva 2011/65/ES (BVI) un tās grozījumu direktīva — Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/863). Lai iegūtu vairāk informācijas par ierīces atbilstību REACH, apmeklējiet tīmekļa vietni www.catphones.com/certification. Iesakām apmeklēt vietni regulāri, lai iegūtu jaunāko informāciju.

ATBILSTĪBA ES TIESĪBU AKTIEM

Ar šo ražotājs apliecina, ka šī ierīce atbilst svarīgākajām

Direktīvas 2014/53/ES prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Lai apskatīti atbilstības deklarāciju, apmeklējiet tīmekļa vietni: www.catphones.com/support/

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Šo ierīci drīkst lietot tikai iekštelpās, ja tā darbojas 5150–5350 MHz frekvenču diapazonā. Ierobežojumi šādās valstīs: Beļģija (BE), Bulgārija (BG), Čehijas Republika (CZ), Dānija (DK), Vācija (DE), Igaunija (EE), Īrija (IE), Grieķija (EL), Spānija (ES), Francija (FR), Horvātija (HR), Itālija (IT), Kipra (CY), Latvija (LV), Lietuva (LT), Luksemburga (LU), Ungārija (HU), Malta (MT), Nīderlande (NL), Austrija (AT), Polija (PL), Portugāle (PT),

Rumānija (RO), Slovēnija (SI), Slovākija (SK), Somija (FI), Zviedrija (SE), Apvienotā Karaliste (UK), Šveice (CH), Norvēģija (NO), Islande (IS), Lihtenšteina (LI) un Turcija (TR).

SPEKTRS UN JAUDAS TABULA

Frekvences	Pārraides jauda (dB)
GSM 900	33
GSM 1800	30
WCDMA B1	24
WCDMA B5	24
WCDMA B8	24
FDD-LTE B1	24
FDD-LTE B3	24
FDD-LTE B5	24
FDD-LTE B7	24,5
FDD-LTE B8	24
FDD-LTE B20	24
FDD-LTE B28	24
FDD-LTE B38	24,5
WiFi: 2400–2483,5 MHz	20
WiFi: 5150–5250 MHz	19
WiFi: 5250–5350 MHz	19
WiFi: 5470–5725 MHz	19
WiFi: 5745–5825 MHz	19
Bluetooth: 2400–2483,5 MHz	9,5
NFC: 13,56 MHz	7,09 dBuA/m

PIEZĪME:

Ievērojiet valsts noteikumus vietās, kur ierīce tiks izmantota. Šīs ierīces lietošana var tikt ierobežota dažās vai visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs.

Dažas joslas var nebūt pieejamas visās valstīs vai reģionos. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar vietējo operatoru.

Maksimālā radio frekvences jauda, kas tiek raidīta frekvenču joslās, kurās darbojas radio iekārta:

Maksimālā jauda visām joslām ir mazāka par augstāko robežvērtību, kas ir norādīta attiecīgajā saskaņotajā standartā.

Šai radio iekārtai piemērojamie frekvenču joslas un pārraides jaudas nominālie ierobežojumi ir šādi:

Google, Android, Google Play un citas zīmes ir Google LLC preču zīmes.

CAT® S52 SPECIFIKĀCIJA

Operētājsistēma	Android 9 Pie
Procesors	MediaTek MT6765, astoņu kodolu
Atmiņa	<ul style="list-style-type: none">• Iekšējā atmiņa: 64GB eMMC / 4GB LPDDR4X SDRAM• Ārējā atmiņa: SDXC 10. klase/Ļoti liels ātrums/līdz 256GB
Mobilais tīkls	LTE: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/ 38 WCDMA: 1/ 2/ 4/ 5/ 8 GSM; 850/ 900/ 1800/ 1900
Displejs	Izmērs 5,65 collas HD+, darbojas ar slapjām rokām/uzvilktiem cimdiem, GG6
Kamera	<ul style="list-style-type: none">• Aizmugurējā kamera: 12MP, divi elementi, PDAF viena LED zibspuldze• Priekšējā kamera: 8MP
Sensors	<ul style="list-style-type: none">• Apkārtējā apgaismojuma sensors• Akselerometrs• Žiroskops• Kompass• Tuvuma sensors
Savienojamība	Audio pieslēgvietas: 3,5mm <ul style="list-style-type: none">• Bluetooth: 5,0• USB: USB 2,0 (C tips)• WiFi 802.11 a/b/g/n/ac• GPS, aGPS, GLONASS, Gaileo, EGNOS, SBAS, Beidou• FM Radio ar RDS• NFC• SIM kartes veids: Nano SIM
Akumulators	3100 mA
Citi	Aizsardzības klase: IP68 Nokrišanai drošs augstums: 1,8m
Izmēri	158,11 x 76,70 x 9,69mm
Svars	210g

* Dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ražotājs:

Vārds, uzvārds: „Bullitt Mobile Limited”

Adrese: One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, Berkshire, UK

Radioiekārta:

Modelis: S52

Deklarācijas priekšmets: Izturīgs viedtālrūnis

Programmatūras versija: LTE_D0201121.1_S52

Komplektā esošie piederumi un daļas: AC adapters, USB kabelis, austiņas

Mēs, uzņēmums „Bullitt Mobile Limited”, ar pilnu atbildību paziņojam, ka iepriekš aprakstītais produkts atbilst attiecīgajiem Savienības saskaņotajiem tiesību aktiem:

RE Direktīva (2014/53/ES), RoHS Direktīva (2011/65/ES) un (ES) 2015/863

Tika piemēroti tālāk norādītie saskaņotie standarti un/vai citi atbilstošie standarti:

1. **Veselība un drošība (RE Direktīvas 3.1.(a) pants)**
 - EN 62311:2008, EN 62479:2010
 - EN 50360:2017, EN 62209-1:2016
 - EN 50566:2017, EN 62209-2:2010+A1:2019, EN 50663:2017
 - EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 - EN 50332-1:2013, EN50332-2:2013
2. **Elektromagnētiskā savietojamība (RE Direktīvas 3.1.(b) pants)**
 - Projekts EN 301 489-1 V2.2.0, EN 301 489-3 V2.1.1
 - Projekts EN 301 489-17 V3.2.0, EN 301 489-19 V2.1.1, Projekts EN 301 489-52 V1.1.0
 - EN 55032:2015/AC:2016 B klase, EN 55035:2017
3. **Radiofrekvenču spektra izmantošana (RE Direktīvas 3.2. pants)**
 - EN 301 511 V12.5.1
 - EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2
 - EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1
 - EN 300 440 V2.2.1
 - EN 303 413 V1.1.1
 - EN 300 330 V2.1.1
 - EN 303 345-1 V1.1.1 / Projekts EN 303 345-3 V0.0.10

Pilnvarotā iestāde (nosaukums: **Telefication**, ID: **0560**) veica atbilstības novērtējumu saskaņā ar Radio iekārtas direktīvas 2014/53/EU III pielikuma B moduli un izsniedza ES tipa pārbaudes sertifikātu (Ats. Nr.: 192140457/AA/00), kas aptver panta(-u) 3.1a, 3.1b, 3.2. pamatprasības.

Parakstīja, pārstāvot uzņēmumu „Bullitt Mobile Limited”

Adrese: One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, Berkshire, UK

Datums: 2019. gada 17. oktobris

Vārds, uzvārds: Arlens Huangs (Arlen Huang), amats: kvalitātes nodaļas direktors,

Paraksts:





© 2019 Caterpillar. Visas tiesības aizsargātas. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, to attiecīgie logotipi, „Caterpillar Yellow”, „Power Edge” un Cat „Modern Hex” tirdzniecības noformējums, kā arī uzņēmuma un produkta identitāte, kas šeit izmantota, ir Caterpillar tirdzniecības zīmes, un tās nedrīkst izmantot bez atļaujas. www.cat.com / www.caterpillar.com

„Bullitt Mobile Ltd.” ir „Caterpillar Inc.” licences turētājs.
„Bullitt Mobile Ltd.” un trešo personu preču zīmes pieder to īpašniekiem.

S52_User_Manual_LV_V3_Latviešu valoda