



Cat® S61 pametni telefon  
**Korisnički priručnik**

# PROČITAJTE BEZBEDNOSNE MERE OPREZA PRE PRVE UPOTREBE

- Pročitajte pažljivo ovaj priručnik i preporučene bezbednosne mere opreza da biste pravilno koristili ovaj uređaj.
- Uprkos njegovom robusnom obliku, izbegavajte udaranja, bacanje, lomljenje, probadanje ili savijanje uređaja.
- Nemojte uključivati uređaj u situacijama kada je zabranjena upotreba uređaja ili kada telefon može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.
- Nikad ne koristite uređaj tokom vožnje.
- Uvek sledite sve propise za korišćenje uređaja u bolnicama i zdravstvenim ustanovama, i isključite ga blizu medicinskih aparata.
- Isključite uređaj ili aktivirajte režim rada u avionu kada ste u vazduhoplovu jer može prouzrokovati smetnje opremi za kontrolu aviona.
- Isključite vaš uređaj blizu visokopreciznih elektronskih uređaja jer može da utiče na njihove performanse.
- Ne pokušavajte rastavljanje vašeg uređaja i njegovog pribora, samo ovlašćeno osobe smeju da ga po potrebi servisiraju ili popravljaju.
- Nemojte postavljati uređaj ili njegove pribore u posudi sa jakim elektromagnetskim poljem.
- Nemojte postavljati magnetni medij za skladištenje blizu uređaja. Zračenje od strane uređaja može da obriše memorisane informacije.
- Nemojte koristiti uređaj u okruženju sa zapaljivim gasom, kao što su gasne stanice, ili stavljati uređaj na mestu sa visokom temperaturom.
- Držite uređaj i njegov pribor udaljeno od mlađih deca. Nemojte dozvoljavati deci da koriste uređaj sami.
- Koristite samo odobrene punjače da biste izbegli rizik od eksplozije.
- Sledite sve zakone ili propise vezane za upotrebu bežičnih uređaja, poštujući prava privatnosti i zakonska prava drugih.
- Za pacijente sa medicinskim implantima (srce, zglobovi, itd.), držite uređaj 15cm udaljeno od implantanta i na suprotnoj strani od implantanta.
- Sledite striktno dotična uputstva ovog priručnika dok koristiti USB kabl, jer u suprotnom to može oštetiti vaš uređaj ili računar.
- Merenje senzora za kvalitet vazduha može da bude pod uticajem ako čistite vaš telefon s proizvodima koji sadrže isparljiva organska jedinjenja (kao što je alkohol ili dezinfekcione sredstvo). Povratak senzora u normalu može potrajati do 72 sata.

# PRAVNO OBAVEŠTENJE

© 2018 Caterpillar. Sva prava zadržana.

CAT, CATERPILLAR, njihovi dotični logoi, "Caterpillar Yellow," "Power Edge" izgled kao i ovde korišćeni korporativni identitet i identitet proizvoda su trgovačke oznake kompanije Caterpillar i ne smeju se koristiti bez dozvole.  
[www.cat.com](http://www.cat.com) / [www.caterpillar.com](http://www.caterpillar.com)

Bullitt Mobile Ltd je korisnik licence Caterpillar Inc.

Bullitt Mobile Ltd.'s trgovačke oznake i trgovačke oznake trećih strana su u vlasništvu njihovih dotičnih vlasnika.

Nijedan deo ovog dokumenta ne sme da bude reproducovan u bilo kom obliku ili od strane bilo kakvog sredstva bez prethodnog pismenog odobrenja od strane Caterpillar Inc.

Proizvod opisan u ovom priručniku može da poseduje autorizovani softver i eventualne davaoce licenci. Korisnici ne smeju na bilo koji način da reprodukuju, distribuiraju, modifikuju, rastavljaju, demontiraju, dešifruju, izdvajaju, sprovesti obrnuti inženjering, dati u najam, dodeljuju ili dati u podlicencu imenovani softvera ili hardver, osim ako su takva ograničenja zabranjena od strane primenjivih zakona ili su takve delatnosti odobrene od strane dotičnih vlasnika autorskih prava pod licencom.

Sadržaj ovog priručnika je "onakav kakav je". Osim kada se zahteva od strane primenjivih zakona, nijedna garancija bilo koje vrste ne postoji za preciznost, pouzdanost ili sadržaj ovog priručnika, bilo izričito ili podrazumevano, uključujući ali ne ograničavajući implicitnu garanciju za mogućnost trgovanja i pogodnost za naročitu namenu.

Ni u kom slučaju proizvođač neće biti odgovoran za bilo kakve specijalne, slučajne, indirektne ili posledične štete ili gubitak profita, poslovanja, prihoda, podataka, dobre volje ili predviđene uštede.

## NAPOMENA

Neke karakteristike proizvoda i njegovog pribora opisanih ovde se odnose na instalirani softver, kapacitete i podešenja lokalne mreže, i možda nisu aktivirane ili su ograničene od strane operatera lokalne mreže ili provajdera mrežnih usluga. Prema tome, opisi u ovom priručniku možda neće tačno odgovarati kupljenom proizvodu ili njegovim priborima.

Proizvođač zadržava pravo na promenu ili modifikaciju bilo kojih informacija ili specifikacija sadržanim u ovom priručniku bez prethodne najave ili obaveze.

Proizvođač nije odgovoran za zakonitost ili kvalitet bilo kojih proizvoda koji su otpremljeni ili preuzeti preko ovog uređaja, uključujući tekst, slike, muziku, filmove i softvere zaštićeni autorskim pravima koji nisu ugrađeni. Bilo koje posledice nastale instaliranjem ili upotrebot prethodnih proizvoda na ovom uređaju padaju na vaš teret.

## PROPISSI ZA UVOD I IZVOZ

Kupci moraju da se usaglase sa svim primenjivim zakonima i propisima za uvoz i izvoz. Kupci moraju nabaviti sve neophodne državne dozvole i licence za izvoz, ponovni izvoz ili uvoz proizvoda navedenim u ovom priručniku, uključujući softver i tehničke podatke.

# SADRŽAJ

DOBRODOŠLI KOD CAT® S61 PAMETNI TELEFON	6
POTVRDA O ROBUSNOSTI	6
ŠTA SE NALAZI U KUTIJI	7
FUNKCIJE TASTERA	7
PRVI KORACI	8
INSTALIRANJE NANO SIM KARTICE I MEMORIJSKE KARTICE	8
PUNJENJE BATERIJE	8
VAŽNE INFORMACIJE VEZANE ZA BUDUĆU UPOTREBU BATERIJE	9
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE VAŠEG UREĐAJA	9
EKRAN NA DODIR	10
POČETNI EKRAN	10
ZAKLJUČAVANJE I OTKLJUČAVANJE EKRANA	10
DISPLEJ	10
TABLA SA OBAVEŠTENJIMA	12
IKONE SKRAĆENICE	12
VIDŽETI	12
FASCIKLE	13
POSTERI	13
PRENOS MEDIJA KA I OD VAŠEG UREĐAJA	13
KORIŠĆENJE REŽIMA RADA U AVIONU	13
POZIVANJE	14
OSTALE OPERACIJE TOKOM POZIVA	15
KONTAKTI	15
KORIŠĆENJE TASTATURE NA EKRANU	16
WI-FI	16
SMS I MMS	17
BLUETOOTH	18
SNIMANJE FOTOGRAFIJA I SNIMANJE VIDEO ZAPISA	19
KORIŠĆENJE TERMALNE KAMERE	21
KORIŠĆENJE MERENJE POMOĆU LASERA	22
KORIŠĆENJE SENZORA ZA KVALITET VAZDUHA U PROSTORIJI	25
UŽIVANJE U MUZICI	28
SLUŠANJE FM RADIIA	28
KORIŠĆENJE GOOGLE USLUGA	29

KORIŠĆENJE GOOGLE PLAY PRODAVNICE	30
SINHRONIZACIJA INFORMACIJA	31
UPRAVLJANJE VAŠIM NALOZIMA	31
PRILAGOĐAVANJE VAŠE SINHRONIZACIJE NALOGA	31
KORIŠĆENJE DRUGIH APLIKACIJA	32
UPRAVLJANJE UREĐAJEM	33
PODEŠAVANJE DATUMA I VREMENA	33
PERSONALIZACIJA DISPLEJA	33
KONFIGURACIJA TASTERA KOJI SE MOŽE PROGRAMIRATI	33
PODEŠAVANJE MELODIJA TELEFONA	34
PODEŠAVANJE USLUGA TELEFONA	34
KORIŠĆENJE NFC-A	35
ZAŠTITA UREĐAJA	35
AKTIVIRANJE ANIMACIJE UPOZORENJA ZA VODOOTPORNOST/OTPORNOST NA PRAŠINU	36
UPRAVLJANJE APLIKACIJAMA	36
RESETOVANJE UREĐAJA	36
PRIKAZIVANJE E-OZNAKE	37
DODATAK	38
UPOZORENJA I MERE OPREZA	38
BATERIJA I PUNJAČ	39
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	40
KOMPATIBILNOST SA SLUŠNIM UREĐAJEM (HAS)	40
FCC IZJAVA	41
IZJAVA INDUSTRIJE KANADE	42
IINFORMACIJE O IZLAGANJU RADIOFREKVENCIJSKIM SIGNALIMA (SAR)	42
SPREČAVANJE GUBITKA SLUHA	43
CE SAR USAGLAŠENOST	43
INFORMACIJE ZA ODLAGANJE I RECIKLIRANJE	43
TABELA ZA SPEKTAR I SNAGU	44
S61 SPECIFIKACIJE	45
IZJAVA O USAGLAŠENOSTI	46

# DOBRODOŠLI KOD CAT® S61 PAMETNI TELEFON

Pravi robusni pametni telefon modela S61 je konstruisan za spoljnu upotrebu i poseduje karakteristike koje se hvataju u koštač sa najzahtevnijim sredinama. Napravljen da izdrži najekstremnije uslove sa kojima se svakodnevno suočavate tokom rada i igre. Ispustite ga iz ruke, potopite ga, ili zaboravite da ga napunite - CAT S61 vas nikada neće izneveriti.

Otporan na ispuštanje iz ruku na beton sa upečatljive visine od 1,8 metara, dovoljno čvrst da izdrži topotne udare i prskanje slane vode i vodo otporan je do 60 minuta u dubinama do 3 metara – Sa Cat S61 ostajete povezani, bez obzira na izazove koje život baca na vas.

Opremljen sa ugrađenom FLIR termalnom kamerom, model S61 vam pruža jasnu termalnu sliku i merenja u više tačaka koja vam omogućava da retroaktivno odredite temperaturu u vašoj slici. On je otporan na prašinu i njegov FHD displej otporan na grebanje može da se čita i na direktnom sunčevom svetlu i može da se koristi čak s mokrim prstima ili kada nosite rukavice.

## POTVRDA O ROBUSNOSTI

### ISPUŠTANJE VAŠEG UREĐAJA IZ RUKE:

- Može: Korišćenje vašeg uređaja u vlažnim i mokrim uslovima – ekran u više dodira radi s mokrim prstima i uređaj može da izdrži dubinu do 3 metara za 60 minuta, i snimi podvodne fotografije i video snimke.
- Ne može: Korišćenje preko dubine od 3 metara. Ne može: Korišćenje preko dubine od 3 metara.

### OTPORAN NA VODU:

- Do: Use your device in damp and wet conditions – the multi-tap screen works with wet fingers and the device can withstand a depth of up to 3 metres for 60 minutes, and take underwater photos and video.
- Don't: Attempt to use it beyond a 3-metre depth.

### OTPORAN NA PRAŠINU I GREBANJE:

- Može: Korišćenje vašeg uređaja u prljavim i prašnjavim sredinama. Cat S61 je IP68 i 69 sertifikovan, navijiši standard u industriji za izdržljivost, i otporan je na prašinu sa ekranom otpornim na grebanje.

### EKSTREMNE TEMPERATURE:

- Može: Korišćenje vašeg uređaja u opsegu temperature od -25° C do +55° C. Uređaj takođe podnosi ekstremne promene u temperaturi: od hladno u toplo ili obrnuto, veoma brzo.
- Ne može: Korišćenje vašeg uređaja izvan njegovog opsega temperature od -25° C do +55° C. Zbog metalnih strana preporučujemo da nosite zaštitne rukavice za rukovanje uređajem dok ste izvan radnog opsega temperature.

# ŠTA SE NALAZI U KUTIJI

- Uredaj
- Vodič za brzo pokretanje
- USB kabl za napajanje i adapter za punjenje
- Fabrički nameštena zaštita ekrana (već se nalazi na uređaju)



## FUNKCIJE TASTERA

### TASTER ZA NAPAJANJE

- Pritisnite i držite pritisnuto za uključivanje uređaja
- Pritisnite i držite pritisnuto za otvaranje opcije za **isključivanje** kada je uređaj uključen
- Pritisnite za zaključavanje ili buđenje ekrana kada je uređaj neaktivan
- Pritisnite dva puta za otvaranje aplikacije za **kameru** kada je uređaj zaključan
- Pritisnite tri puta brzo uzastopno za pokretanje aplikacije za **kameru** u podvodnom režimu rada kada je uređaj zaključan

### DUGME ZA POČETNU STRANU

- Pritisnite za prikaz početnog ekranu kada je uređaj otključan
- Pritisnite i držite pritisnuto za korišćenje vaše **Google asistenta**
- Pritisnite dva puta za buđenje ekrana kada je uređaj neaktivan

### DUGME ZA NEDAVNE APLIKACIJE

- Pritisnite za otvaranje nedavno korišćenih aplikacija

### DUGME ZA NAZAD

- Pritisnite za povratak na prethodni ekran
- Pritisnite se za zatvaranje tastature na ekranu


### TASTER ZA POJAČAVANJE/SMANJIVANJE JAČINE ZVUKA

- Jačina zvuka – Pritisnite taster za **pojačavanje jačine zvuka** da biste uvećali jačinu zvuka, ili taster za smanjivanje jačine zvuka da biste **smanjili jačinu zvuka** poziva, melodije, medija ili alarma
- Snimak ekrana – pritisnite tastere za **napajanje i smanjivanje jačine zvuka** istovremeno (snimci ekrana se memoriju albumu s fotografijama)
- Aplikacija za kameru – pritisnite taster za **pojačavanje jačine zvuka** za snimanje fotografije, pritisnite taster za **smanjivanje jačine zvuka** za prebacivanje u režim za video snimanje

## PRVI KORACI

### INSTALIRANJE NANO SIM KARTICE I MEMORIJSKE KARTICE

1. Postavite vaš uređaj na ravnu površinu sa displejem okrenutim naniže.
2. Vrhovima prsta izvucite vani SIM/SD vratanca.
3. Postavite Nano SIM u SIM ležište s zlatnim pinovima okrenutim prema naviše.
4. Pažljivo umetnите ležište za SIM karticu u prorez za SIM karticu.

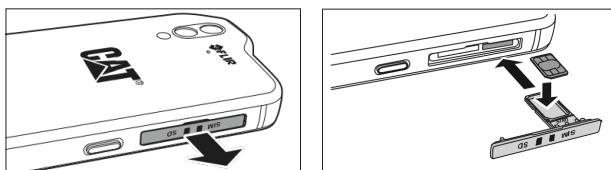

#### NAPOMENA:

- SIM ležište je pričvršćeno na bočnim vratancima.
- Gurnite SIM/SD vratanca unutra dok se ne pričvrste bezbedno.

Neki uređaju prihvataju dve SIM kartice.

Kada su umetnute dve SIM kartice, oba proresa za SIM karticu podržavaju 4G/3G usluge.


Konfiguracija za SIM 1: 4G / 3G / 2G

Konfiguracija za SIM 2: 4G / 3G / 2G

Ako vaš uređaj prihvata samo jednu SIM karticu, drugi prorez biće korišćen za memoriju karticu.

Sledite korake za umetanje vaše memorije kartice.

1. Postavite vaš uređaj na ravnu površinu sa displejem okrenutim naniže.
2. Vrhovima prsta izvucite vani SIM/SD vratanca.
3. Pažljivo izvucite ležište za memoriju karticu i postavite microSD karticu sa zlatnim pinovima okrenutim prema naviše.
4. Pažljivo umetnите ležište za memoriju karticu u prorez za memoriju karticu.
5. Pažljivo umetnите ležište za SIM karticu u prorez za SIM karticu. Zatim gurnite SIM/SD vratanca prema unutra dok se ne pričvrste bezbedno.

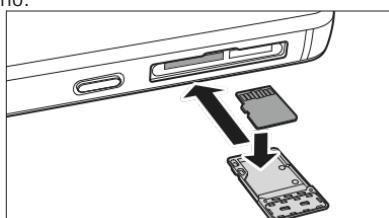

#### NAPOMENA:

- Nemojte siliti microSD karticu jer to može prouzrokovati oštećenja.

## PUNJENJE BATERIJE


Baterija za S61 se ne može izvaditi iz uređaja. Za punjenje:

#### 1. Priklučite USB kabl u adapter za punjenje.

Koristite samo punjače i kablove odobrene od strane Cat®. Neodobrena oprema može da prouzrokuje oštećenje uređaja ili eksploziju baterije i poništice garanciju.

#### 2. Otvorite poklopac USB porta i priključite USB kabl u USB port.

Budite pažljivi prilikom priključivanja USB kabla i nemojte primenjivati prekomernu silu. Bilo kakvo oštećenje prouzrokovano ako pokušate da utaknete konektor nepravilno, to nije pokriveno garancijom.

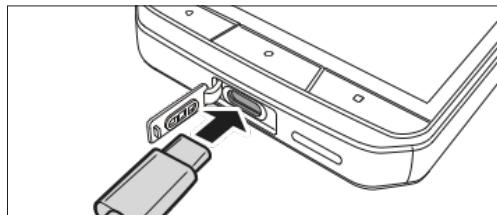

3. Priklučite USB na adapter za punjenje i utaknite u mrežnu utičnicu.
4. Kada je punjenje završeno odvojite USB kabl od uređaja, pre nego što odvojite adapter za napajanje iz mrežne utičnice. Zatvorite poklopac USB porta na uređaju.

## VAŽNE INFORMACIJE VEZANE ZA BUDUĆU UPOTREBU BATERIJE

Ako je vaša baterija kompletno ispraznjena, onda se vaš uređaj možda neće odmah uključiti nakon početka punjenja. Dozvolite bateriji da se puni nekoliko minuta pre nego što pokušate da uključite telefon. Tokom tog perioda animacija punjenja na ekranu možda neće biti prikazivana.

Vreme neophodno za punjenje telefona zavisi od temperature okoline i starosti baterije.

Kada je kapacitet baterije nizak, uređaj reproducuje upozorenje i prikazuje upit. Kada je kapacitet baterije skoro iscrpljen, onda se telefon automatski isključuje.

## UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE VAŠEG UREĐAJA

### UKLJUČIVANJE

- Pritisnite i držite pritisnutim taster za **napajanje**.

Kada prvi put uključujete svoj telefon onda ćete videti ekran dobrodošlice. Izaberite vaš jezik i tapnite na **START** za nastavak sa konfigurisanjem.

#### NAPOMENA:

- Neophodna je Wi-Fi mreža ili mreža za prenos podataka.
- Ako je omogućena funkcija zaštite ličnim identifikacionim brojem (PIN) na vašoj SIM kartici, onda će se od vas zahtevati unos PIN broja pre ekранa dobrodošlice.
- Google nalog je neophodan za korišćenje nekih Google usluga na vašem uređaju. Od vas će se zahtevati da se prijavite sa vašim postojećim Google nalogom, ili podešite novi nalog kasnije.

### ISKLJUČIVANJE

1. Pritisnite i držite pritisnutim taster za **napajanje** za otvaranje menija sa opcijama za **isključivanje**.
2. Tapnite na **Isključivanje**.

# EKRAN NA DODIR

## RADNJE SA EKRANOM NA DODIR

- **Tap:** Koristite vrh prsta da biste izabrali stavku, potvrdili izbor ili pokrenuli aplikaciju na ekranu.
- **Tap i držite:** Tapniteni neku stavku s vrhom prsta i nastavite s pritiskom dok ekran ne odgovori (npr. za otvaranje menija s opcijama za aktivni ekrna, tapnite i držite tapnuto na ekran dok se ne pojavi meni).
- **Brzo prevlačenje:** Prevucite vaš prst preko ekrana vertikalno ili horizontalno (npr. prevucite nalevo ili nadesno za prebacivanje između slika).
- **Prevlačenje:** Za pomeranje stavke, tapnite i držite tapnuto s vašim vrhom prsta a onda prevucite stavku u bilo koji deo ekrana.

# POČETNI EKRAN

Početni ekran je početna tačka za pristupanje funkcijama vašeg uređaja. Početni ekran prikazuje ikone aplikacija, vidžete, skraćenice i više. Vaš početni ekran možete prilagoditi s različitim posterima i podesit ćete ga da prikazuje vaše željene stavke.

# ZAKLJUČAVANJE I OTKLJUČAVANJE EKRANA

## ZAKLJUČAVANJE EKRANA

1. ko je vaš uređaj uključen, pritisnite taster za **napajanje** da biste zaključali ekran. I dalje ćete primati poruke i pozive, i kada je ekran zaključan.
2. Ako se uređaj ostavi na miru određeni period, onda se ekran automatski zaključava. Dužinu togog možete podešavati u podešenjima.

## OTKLJUČAVANJE EKRANA

1. Pritisnite taster za **napajanje** da biste probudili ekran. Zatim prevucite ikonu za zaključavanje prema naviše da biste otključali ekran. Unesite šablon ili PIN kod.
2. Za pokretanje aplikacije **kamere** direktno sa zaključanog ekrana, prevucite ikonu kamere prema naviše.
3. Da biste koristili funkciju **Google pretraga glasom** direktno iz zaključanog ekrana, prevucite ikonu za pretraživanje glasom prema naviše.

### NAPOMENA:

- Ako ste podesili zaključavanje ekran, onda će se od vas zahtevati da otključate ekran. Za detalje pogledajte "Zaštita uređaja pomoću zaključavanje ekran" na strani 35.

# DISPLEJ

## RASPORED NA DISPLEJU

## OBAVEŠTENJA I INFORMACIJE O STATUSU

**Statusna traka** se pojavljuje pri vrhu na svakom ekranu. Statusna traka prikazuje ikone za obaveštenja, kao što su propušteni pozivi ili primljene poruke (na levoj strani) i ikone o statusu telefona, kao što je status baterije (na desnoj strani) pored trenutnog vremena.

## STATUSNE IKONE



## IKONE ZA OBAVEŠTENJA

<b>4G</b>	Povezano sa 4G mobilnom mrežom		Nema signala
<b>LTE</b>	Povezano sa LTE mobilnom mrežom		Režim vibracije
<b>3G</b>	Povezano sa 3G mobilnom mrežom		Koristi se usluga lokacije
<b>G</b>	Povezano sa GPRS mobilnom mrežom		Baterija je puna
<b>E</b>	Povezano sa EDGE mobilnom mrežom		Baterija se puni
<b>H</b>	Povezano sa HSDPA mobilnom mrežom		FM radio je uključen
<b>H+</b>	Povezano sa HDPA+ mobilnom mrežom		Režim rada u avionu
<b>R</b>	Roming		Povezano sa Wi-Fi mrežom
	Jačina signala mobilne mreže		Povezano sa Bluetooth uređajem
	NFC omogućen		

## STATUSNE IKONE

	Nova poruka e-pošte		Propušteni poziv
	Alarm je podešen		Zvučnik je aktiviran
	Predstojeći događaj		Mikrofon telefone je privremeno isključen
	Sinhronizacija podataka u toku		Preuzimanje podataka
	Problem sa prijavljivanjem ili sinhronizacijom		Nova tekstualna poruka
	Snimljen je snimak ekrana		Poruka s upozorenjem za nezdrav ili slab vazduh

# TABLA S OBAVEŠTENJIMA

Dobićete obaveštenje kada primite novu poruku, propustite poziv ili imate predstojeći događaj. Otvorite tablu s obaveštenjima da biste prikazali alarme, operatera bežične mreže ili prikazali poruku, podsetnik ili obaveštenje o događaju.

## OTVARANJE TABLE S OBAVEŠTENJIMA

1. Kada se pojavi nova ikona, tapnite na tablu s obaveštenjima a zatim prevucite naniže za otvaranje table s obaveštenjima.
2. Tapnite obaveštenje za otvaranje dotične aplikacije.

## ZATVARANJE TABLE S OBAVEŠTENJIMA

1. Prevucite donji deo table naviše da biste zatvorili tablu s obaveštenjima.
2. Za zatvaranje obaveštenja (bez prikazivanja), tapnite i držite tapnuto obaveštenje i prevucite uлево/udesно на ekranu.

### NAPOMENA:

- Željene opcije obaveštenja možete promeniti u **Podešavanja > Aplikacije i obaveštenja**.

# IKONE SKRAĆENICE

## DODAVANJE NOVE STAVKE NA POČETNOM EKRANU

1. Iz početnog ekrana prevucite naviše ili tapnite na za prikazivanje svih aplikacija.
2. Za dodavanje stavke na vašem početnom ekranu prevucite njenu ikonu do vaš odabrani položaj.

## POMERANJE STAVKE NA POČETNOM EKRANU

1. Tapnite i držite tapnuto ikonu aplikacije na početnom ekranu dok se ne uveća.
2. Bez da podižete svoj prst, prevucite ikonu u željeni položaj na ekranu a zatim je otpustite.

### NAPOMENA:

- Neophodno je da postoji dovoljno mesta za ikonu na trenutnom panelu početnog ekrana.

## UKLANJANJE STAVKE SA POČETNOG EKRANA

1. Tapnite i držite tapnuto ikonu aplikacije na početnom ekranu dok se ne uveća.
2. Bez podizanja vašeg prsta prevucite ikonu u **Ukloni** i zatim otpustite.
3. Za deinstaliranje aplikacije sledite korake 1 i 2 i prevlačenjem aplikacije u **Deinstaliraj** pri dnu ekрана.

# VIDŽETI

Vidžet vam omogućava pregled ili upotrebu neke aplikacije. Vidžete možete postavljati na vašem početnom ekranu kao ikone ili prozore za pregled. Nekoliko vidžeta su već instalirana na vašem telefonu, pri čemu još možete preuzeti na **Google Play**.

## DODAVANJE VIDŽETA

1. Tapnite i držite tapnuto početni ekran.
2. Tapnite na opciju **Vidžeti** za prikaz šta je dostupno.
3. Prevucite vaš odabran vidžet na početni ekran.

## UKLANJANJE VIDŽETA

1. Tapnite i držite tapnuto ikonu vidžeta na početnom ekranu dok se ne uveća.
2. Bez da podižete svoj prst, prevucite ikonu u **Ukloni** pri vrhu ekranu a zatim je otpustite.

# FASCIKLE

## KREIRANJE FASCIKLE

Na vašem početnom ekranu možete grupisati određene aplikacije tako što ćete prevući ikonu ili skraćenicu i otpustiti je na vrhu druge. Time će se kreirati nova fascikla koju možete dodati po vašem izboru.

## PREIMENOVANJE FASCIKLE

1. Tapnite na fasciklu da biste je otvorili.
2. Unesite novi naziv fascikle u naslovnu traku.
3. Pritisnite dugme za **Nazad**.

# POSTERI

## PROMENA VAŠEG POSTERA

1. Tapnite i držite tapnuto početni ekran.
2. Tapnite na **Posteri**.
3. Skrolajte kroz dostupnih opcija.
4. Tapnite na **Podesi poster** na odabranoj slici – onda odaberite da li ćete ga podesiti kao poster za zaključani ekran, poster za početni ekran ili oboje.

# PRENOS MEDIJA KA I OD VAŠEG UREĐAJA

Prenesite vašu omiljenu muziku i vaše slike između vašeg uređaja i računara u režimu uređaj za medije MTP.

1. Povežite vaš uređaj sa vašim računaram pomoću USB kabla za napajanje.
2. Otvorite tablu s obaveštenjima i opcije USB konekcije. Tapnite dva puta na **USB punjenje ovog uređaja** za pristup više opcija.
3. Tapnite na **Prenos datoteke** za aktiviranje MTP režima.
4. Vaš uređaj treba da bude prikazan kao prenosni uređaj koji prikazuje internu memoriju telefona. Ako je utaknuta memorijska kartica, onda će microSD kartica takođe biti vidljiva. Kopirajte odabrane datoteke u vaš telefon.

### NAPOMENA:

- Ako koristite MAC računar, onda morate preuzeti upravljačke programe sa: <http://www.android.com/filetransfer/>

# KORIŠĆENJE REŽIMA RADA U AVIONU

Neka mesta mogu da zahtevaju od vas da isključite veze za prenos podataka. Umesto da isključite svoj uređaj, podesite ga na Režim rada u avionu.

1. Tapnite na **▲ > Podešavanja**.
2. Tapnite na **Mreže i Internet**.
3. Prebacite prekidač za režim rada u avionu prema udesno  da biste omogućili funkciju.

### NAPOMENA:

- Takođe možete pristupiti režimu rada u avionu iz početnog ekrana tako što ćete prevući naniži tablu s obaveštenjima.

# POZIVANJE

Postoje više načina za pozivanje.

1. Ukucajte broj na tastaturi.
2. Odaberite broj iz vašeg spiska s kontaktima.
3. Odaberite broj na veb stranici ili dokumenta koji sadrži telefonski broj.

## NAPOMENA:

- Kada imate poziv u toku, onda možete ili da odgovorite na dolazne pozive ili poslati ih u vašu govornu poštu. Takođe možete uspostaviti konferencijske pozive sa više učešnika.
- Kada imate poziv u toku, pritisnute taster **Početna** da biste se vratili na početni ekran i koristili ostale funkcije. Za povratak na ekran pozivanja prevucite naniže tablu s obaveštenjima i tapnite na **Tekući poziv**.

## POZIVANJE BIRANJEM BROJEVA

1. Iz početnog ekrana tapnite na . Zatim tapnite na za prikaz tastature.
2. Za unos telefonskog broja tapnite odgovarajuće numeričke tastere.
3. Nakon unosa broja ili izbora kontakta, tapnite na .

Savet: Vaš uređaj podržava funkciju **SmartDial** (pametno biranje). Dok kucate broj na tastaturi, ona automatski pretražuje vaše kontakte i prikazuje u spisku opcije za kontakt koji odgovara broju. Možete zatvoriti tastaturu za prikaz više mogućih rezultata.

4. Nakon unosa broja ili izbora kontakta, tapnite na .

## POZIVANJE IZ SPISKA S KONTAKTIMA

1. Iz početnog ekrana tapnite na > **Kontakti** za prikaz spiska s kontaktima. Iz tastature tapnite na karticu za prikaz spiska s kontaktima.
2. Izaberite kontakt.
3. Tapnite na telefonski broj za pozivane kontakta.

## POZIVANJE IZ EVIDENCIJE POZIVA

1. Tapnite na karticu > **Telefon** zaprikaz spiska s nedavnim pozivima. Ako ne možete pronaći željeni kontakt, onda tapnite na > **Istorijski pozivi** za prikazivanje celokupne istorije poziva.
2. Odaberite kontakt iz spiska i tapnite na za poziv.

## ODGOVARANJE ILI ODBIJANJE POZIVA

Kada primite dolazni poziv, ekran dolaznog poziva prikazuje ID pozivaoca i sve dodatne informacije o pozivaocu koje ste uneli u **Kontakti**.

- Za odgovaranje tapnite na **ODGOVORI**.
- Za odbijanje tapnite na **ODBIJ**.
- Za odbijanje poziva i direktno slanje poruke pozivaocu, tapnite na baner s obaveštenjima i prevucite ikonu naviše, zatim odaberite jednu od dostupnih opcija sa šablonom poruke, ili tapnite na **Napišite sami** za sastavljanje lične poruke.

## ZAVRŠAVANJE POZIVA

Tokom telefonskog poziva tapnite na za završetak poziva.

# OSTALE OPERACIJE TOKOM POZIVA

## PREBACIVANJE IZMEĐU POZIVA

Ako primite novi poziv tokom tekućeg poziva, može se prebacivati između njih.

1. Kada su oba poziva u toku tapnite na .
2. Vaš tekući poziv se stavlja na čekanju i vi ste povezani sa drugim pozivaocem.

# KONTAKTI

Aplikacija **Kontakti** vam omogućava da sačuvate i upravljate informacijama o vašim kontaktima.

## OTVARANJE APLIKACIJE ZA KONTAKTE

Prilikom konfiguracije uređaja aplikacija **Kontakti** će prikazati poruku koja podvlači kako da započnete dodavanje kontakata. Za otvaranje aplikacije uradite jedno od sledećih:

- Tapnite na  a zatim na **Kontakti** .
- Tapnite na  na početnom ekranu, zatim tapnite na karticu  za prikazivanje vašeg spiska s kontaktima.

### NAPOMENA:

- Svi vaši kontakti biće prikazani po azbučnom redu u spisku koji možete pomerati.

## KOPIRANJE KONTAKATA

Vaše kontakte možete kopirati od vaše SIM kartice ili od sačuvanih u internoj memoriji ili od memorijske kartice.

1. U spisku s kontaktima tapnite na  > **Podešavanja** > **Uvoz**.
2. Uradite jedno od sledećih:
  - Za uvoz kontakata iz SIM kartice:  
Tapnite na **SIM kartica**. Odaberite kontakt(e) i tapnite na **UVEZI** za uvoz odabranog kontakta(e).
  - Za uvoz kontakata iz interne memorije ili memorijske kartice:  
Tapnite na **.vcf datoteku**. Izaberite lokaciju gde ćete uvoziti kontakte i tapnite na \*.vcf datoteku za uvoz kontakata.

## REZERVNO KOPIRANJE KONTAKATA

Kontakte možete kopirati u SIM karticu ili internu memoriju.

1. U spisku s kontaktima tapnite na  > **Podešavanja** > **Izvoz**.
2. Uradite jedno od sledećih:
  - Za izvoz kontakata u SIM karticu:  
Tapnite na **SIM kartica**. Odaberite kontakt(e) i tapnite na **U REDU** za kopiranje odabranog kontakta(e).
  - Za izvoz kontakata u internu memoriju:  
Tapnite na **Izvezi u .vcf datoteku**. Izaberite lokaciju za memorisanje kontakata i tapnite na **SAČUVAJ**.

## DODAVANJE NOVOG KONTAKTA

1. U spisku s kontaktima tapnite na  ili  za dodavanje novog kontakta.
2. Unesite ime kontakta a zatim dodajte bilo koje detaljne informacije kao što su telefonski broj ili adresa.
3. Tapnite na **SAČUVAJ** za memorisanje informacije kontakta.

## DODAVANJE NOVOG KONTAKTA U OMILJENI

1. Tapnite na kontakt koji želite da dodate u **Omiljeni**.
2. Tapnite na  pored imena i ikona postaje bela  i sada je dodata.

## PRETRAŽIVANJE KONTAKTA

1. U spisku s kontaktima tapnite na za pretraživanje kontakta.
2. Unesite ime kontakta koji tražite. Dok kucate pojavljuju se kontakti sa odgovarajućim imenima ispod polja za pretragu.

## UREĐIVANJE KONTAKTA

Uvek možete promeniti informacije koje ste memorisali za kontakt.

1. U spisku s kontaktima tapnite na kontakt čije detalje želite da uredite.
2. Tapnite na .
3. Napravite željenu promenu u informacijama o kontaktu a zatim tapnite na **SAČUVAJ**. Za poništavanje bilo kakvih promena pritisnite dugme za **Nazad**.

## KOMUNIKACIJA SA VAŠIM KONTAKTIMA

Možete stupiti u vezu sa kontaktom telefonskim pozivom, tekstualno (SMS) ili multimedijalnom porukom (MMS) iz **Kontakti** ili kartice **Omiljeno**.

1. U vašem spisku s kontaktima tapnite na kontakt za komunikaciju s njime.
2. Možete ili:
  - Tapnuti na telefonski broj za pozivanje.
  - Ili, tapnuti na za slanje poruke.

## BRISANJE KONTAKTA

1. U spisku s kontaktima tapnite na kontakt čije detalje želite da obrišete.
2. Tapnite na > **Obrisí**.
3. Tapnite ponovo na **Obrisí** za potvrdu.

# KORIŠĆENJE TASTATURE NA EKRANU

## PRIKAZIVANJE TASTATURE

Neke aplikacije automatski otvaraju tastaturu. Kod ostalih tapnite u polju za tekst za otvaranje tastature. Pritisnite na dugme **Nazad** da biste sakrili tastaturu.

## KORIŠĆENJE POLOŽENE TASTATURE

Ako vam je otežano korišćenje tastature u uspravnom položaju, onda jednostavno zakrenite uređaj bočno. Ekran će sada prikazati tastaturu u položenom stanju, obezbeđujući vam veći raspored tastature.

## PRILAGOĐAVANJE VAŠIH PODEŠENJA TASTATURE

1. Tapnite na > **Podešavanja** > **Jezici i unos**.
2. Uradite jedno od sledećih:
  - Tapnite na **Virtuelnu tastaturu** za konfiguraciju podešenja Google tastature i Google kucanje glasom.
  - Tapnuti na **Fizičku tastaturu** za konfiguraciju podešenja eksterne tastature.
  - Tapnite na **Napredno** za pristup povezanih podešenja za pomoć pri unosu.

# WI-FI®

Za korišćenje Wi-Fi na uređaju potreban je pristup bežičnim pristupnim tačkama (hotspot-ovi).

## UKLJUČIVANJE WI-FI I POVEZIVANJE NA BEŽIČNU MREŽU

1. Tapnite na > **Podešavanja** > **Mreža i Internet**.

2. Tapnite na **Wi-Fi** i prevucite prekidač za Wi-Fi udesno .
3. Izaberite Wi-Fi mrežu za povezivanje iz spiska.
4. Ako odaberete otvorenu mrežu, onda će uređaj automatski da se poveže. Ako odaberete mrežu koja je zaštićena, onda morate da unesete lozinku i tapnuti na **Poveži**.

#### **NAPOMENA:**

- Ne morate ponovo da unosite lozinku za zaštićenu mrežu ako se ranije bili povezivali na nju, osim ako je uređaj bio resetovan na svoja podrazumevana podešenje ili ako je promenjena Wi-Fi lozinka.
- Prepreke koje blokiraju Wi-Fi signal smanjuju njegovu jačinu.

Savet: Na ekranu za podešavanje Wi-Fi tapnite na **Dodaj mrežu** za dodavanje nove Wi-Fi mreže.

## **SMS I MMS**

### **OTVARANJE FUNKCIJE RAZMENA PORUKA**

Za otvaranje aplikacije uradite jedno od sledećih:

- Tapnite na  na početnom ekranu.
- Tapnite na  > **Poruke** .

### **KREIRANJE I SLANJE TEKSTUALNE PORUKE**

Možete kreirati novu poruku ili otvoriti tekući niz konverzacija.

1. Tapnite na  za pokretanje nove tekstualne poruke ili tapnite na postojeću tekuću konverzaciju da biste je otvorili.
2. Unesite telefonski broj ili ime kontakta u polju **Za**. Kada kucate, funkcije SmartDial će pokušati da izvrši podudaranje sa kontaktima u uređaju. Ili tapnite na predloženog primaoca ili nastavite sa kucanjem. Ako želite da otvorite tekući niz konverzacija, jednostavno tapnite na njega.
3. Tapnite na polje za tekst za sastavljanje vaše poruke. Ako pritisnute na dugme **Nazad** dok sastavljate poruku, onda će poruka biti sačuvana kao nacrt u vašem spisku sa porukama. Tapnite na poruku za nastavak.
4. Kada je vaša poruka spremna za slanje, tapnite na .

#### **NAPOMENA:**

- Dok prikazujete i šaljete dodatne poruke, kreira se niz konverzacije.

### **KREIRANJE I SLANJE MULTIMEDIJALNE PORUKE**

1. Na ekranu za razmenu poruka tapnite na .
2. Unesite telefonski broj ili ime kontakta u polju **Za** ili skrolajte naniže u spisku s kontaktima za pronađete kontakt kome želite za pošaljete poruku. Tapnite na  za pokretanje grupne konverzacije.
3. Tapnite na polje za tekst za sastavljanje poruke.
4. Tapnite ponovo na  i odaberite tip medijske datoteke. Odaberite datoteku za slanje.
5. Vaš uređaj se sada nalazi u multimedijalnom režimu. Čim ste završili, tapnite na .

### **OTVARANJE I ODGOVARANJE NA PORUKU**

1. U spisku s porukama tapnite na niz tekstualnih ili multimedijalnih poruka za otvaranje.
2. Tapnite na polje za tekst za sastavljanje poruke.
3. Kada ste spremni, tapnite na .

### **PRILAGOĐAVANJE PODEŠENJA ZA PORUKE**

U spisku s porukama tapnite na  > **Podešavanja** za prilagođavanje vaših podešenja za poruke. Izaberite:

**Podrazumevana SMS aplikacija:** Odredite podrazumevanu SMS aplikaciju (**Poruke** su podrazumevane)

## Obaveštenja

- Važno: Podesite nivo važnosti za vaša SMS obaveštenja.
- Zvuk: Podesite melodiju za nove poruke.
- Vibriraj: Prebacite prekidač udesno da vaš uređaj vibrira kada primate nove poruke.
- Na zaključanom ekranu: Odaberite koje obaveštenje treba da iskoči na ekranu.
- Prikaži tačku obaveštenja: Odaberite da li da se vidi tačka obaveštenja pored aplikacije.
- Izmeni 'Ne uznenimiravaj': Time ćete uključiti obaveštenja kada je telefon podešen na **Ne uznenimiravaj** i podešen na **Samo prioritet**.

## Napredno

- Poruka sa grupnim obaveštenjem: Omogućite ovu opciju za automatsko kombinovanje obaveštenja u jednu grupu.

# BLUETOOTH®

Vaš Cat S61 uređaj ima funkciju Bluetooth. Ova funkcija vam omogućava da kreirate bežičnu vez sa ostalim Bluetooth uređajima, tako da možete deliti datoteke sa vašim prijateljima, pričati pomoću hendsfri seta ili čak preneti fotografije iz vašeg uređaja na vaš računar.

Ako koristite funkciju Bluetooth, onda upamtite da budete 10 metara u blizini prema drugom Bluetooth uređaju sa kojim želite da se povežete. Prepreke kao što su zidovi ili ostala elektronska oprema mogu ometati Bluetooth vezu.

## UKLJUČIVANJE FUNKCIJE BLUETOOTH

1. Tapnite na > **Podešavanja** > **Povezani uređaji**.
2. Tapnite na **Bluetooth** i prebacite prekidač prema udesno da biste omogućili funkciju.

Kada je funkcija Bluetooth uključena, onda se pojavljuje ikona Bluetooth u tabli s obaveštenjima.

## UPARIVANJE I POVEZIVANJE BLUETOOTH UREĐAJA

Bluetooth vam omogućava da radite sledeće:

- Koristite hendsfri Bluetooth uređaj.
- Koristite mono ili stereo Bluetooth slušalice.
- Kontrolišete daljinski reprodukciju preko Bluetooth slušalica.

Pre upotrebe funkcije Bluetooth je neophodno da uparite vaš uređaj sa drugim Bluetooth uređajima kao što sledi:

1. Uverite se da ste omogućili Bluetooth funkciju na vašem uređaju.
2. Tapnite na **Upari novi uređaj**. Vaš Cat S61 će zatim pretražiti Bluetooth uređaje u dometu.
3. Tapnite na uređaj sa kojim želite da se uparite.
4. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili povezivanje.

### NAPOMENA:

- Jednom kada završite uparivanje, više nećete morati da unosite lozinku ako se ponovo povezujete sa tim Bluetooth uređajem.

## SLANJE DATOTEKA PREKO BLUETOOTH

Pomoću Bluetooth-a možete deliti slike, video snimke ili muzičke datoteke sa porodicom i prijateljima. Za slanje datoteka preko Bluetooth-a:

1. Tapnite na datoteku koju želite da pošaljete.
2. Tapnite na > **Bluetooth**, a zatim izaberite upareni uređaj.

## PREKIDANJE VEZE ILI RASPARIVANJE BLUETOOTH UREĐAJA

1. Tapnite na > **Podešavanja** > **Povezani uređaji**.
2. Tapnite na **Bluetooth**.
3. U opcijama povezanog uređaja tapnite na a zatim tapnite na **ZABORAVI** da biste potvrdili prekidanje veze.

# SNIMANJE FOTOGRAFIJA I SNIMANJE VIDEO ZAPISA

Vaš Cat S61 možete koristiti za snimanje i deljenje slika i video snimaka.

## OTVARANJE VAŠE KAMERE

Za otvaranje aplikacije kamere uradite jedno od sledećih:

- Tapnite na  on the Home Screen.
- Tapnite na  > **Kamera** .

Pritisnite dugme **Nazad** ili **Početna** za zatvaranje kamere.

## SNIMANJE FOTOGRAFIJE

1. Tapnite na  > **Kamera** .
- Podrazumevano se aplikacija otvara u režimu kamere. Ako neće, onda tapnite na ikonu u donjem desnom uglu ekrana.
2. Napravite vašu fotografiju u ekranu za snimanje fotografije.
  - Tapnite na ekran za fokusiranje određenog područja.
  - Primicanjem prstiju uvećajte/smanjite subjekat.
  - Tapnite na  za promenu podešenja kamere; odaberite režim scene, podesite samostalni tajmer, podesite balans bele boje, podesite ISO, podesite funkciju protiv podrhtavanja ili podesite svojstva slike.
3. Napravite vašu fotografiju u ekranu za snimanje fotografije.
  - Tapnite na  za snimanje vaše fotografije.

## NAPOMENA:

- U aplikaciji **Kamera** takođe možete snimati fotografije pritiskom na taster za **Pojačavanje jačine zvuka**.

## PRIKAZIVANJE FOTOGRAFIJA

Za prikazivanje vaših fotografija uradite jedno od sledećih:

- Ako se nalazite u aplikaciji **Kamera**, tapnite na sličicu najskorije snimljene fotografije u donjem levom uglu.

## NAPOMENA:

- Za povratak u prikaz kamere pritisnite dugme **Nazad** ili prevucite ulevo dok se ne pojavi ponovo ekran za snimanje.
- Tapnite na  > **Fotografije**  za prikazivanje svih fotografija i video snimaka.

## UREĐIVANJE I DELJENJE FOTOGRAFIJA

Dok vršite pregled vaših fotografija na raspolaganju su vam sledeće opcije:

- Uredi: Tapnite na  da uredite vaše fotografije pomoću širok izbor dostupnih opcija.
- Podeli: Tapnite na  da delite vaše fotografije preko različitih aplikacija dostupnih na vašem uređaju.
- Obriši: Tapnite na  za brisanje fotografija koje ne želite.

## SNIMANJE VIDEO ZAPISA

1. Tapnite na  > **Kamera** .
2. Pritisnite taster za **Smanjivanje jačine zvuka** da se prebacite u režim video.

### **NAPOMENA:**

- Za prebacivanje između prednje i zadnje kamere tapnite na ili tapnite i držite tapnutim taster za **Smanjivanje jačine zvuka**.
3. Tapnite na za početak snimanja.
  4. Tokom snimanja uradite jedno od sledećih:
    - Primicanjem prstiju uvećajte/smanjite subjekat.
    - Tapnite na za pauziranje snimka. Za nastavak tapnite na .
    - Tapnite na da isključite mikrofon. Za ponovno uključivanje tapnite na .
    - Tapnite na ekran da biste snimili fotografiju.
  5. Tapnite na za prekid snimanja.

### **PRIKAZIVANJE VAŠIH VIDEO SNIMAKA**

Za prikaz video zapisa nakon snimanja tapnite na sličicu najnovijeg snimljenog video zapisa pored tastera . Zatim tapnite na za reprodukciju video zapisa.

### **SNIMANJE PANORAMSKE FOTOGRAFIJE**

1. Tapnite na > **Camera** .
2. Tapnite na , zatim tapnite na da prebacite na režim panorame.
3. Tapnite na za početak snimanja fotografije.
4. Odaberite pravac koji želite da snimite, zatim polako pomerajte uređaj u odabranom pravcu.
5. Kada vodič za snimanje stigne do krajnje tačke, snimanje se prekida. Za ručno prekidanje snimka tapnite na .

### **SNIMANJE PODVODNE FOTOGRAFIJE**

1. Tapnite na > **Kamera** .
2. Tapnite na , zatim tapnite na da prebacite na podvodni režim.

### **NAPOMENA:**

- Za prebacivanje između prednje i zadnje kamere tapnite na ili tapnite i držite tapnutim taster za **Smanjivanje jačine zvuka**.

### **KORIŠĆENJE FOTOGRAFIJA**

Aplikacija **Fotografije** automatski pretražuje slike i video zapise memorisani u uređaju ili na memorijskoj kartici. Izaberite album/fasciklu i reprodukujte slajdove ili izaberite stavke za deljenje sa ostalim aplikacijama.

### **OTVARANJE FOTOGRAFIJA**

Tapnite na > **Fotografije** za otvaranje aplikacije. Aplikacija **Fotografije** kategorise vaše slike i video zapise prema lokaciji memorije i čuva te datoteke u fasciklama. Tapnite na fasciklu za prikaz slika i video zapisa unutra.

### **PRIKAZIVANJE FOTOGRAFIJE**

1. U **Fotografije** tapnite na fasciklu za prikaz fotografija unutra.
2. Tapnite na sliku za prikaz u režimu ceo ekran, zatim prevucite brzo uлево ili udesno za prikazivanje prethodne ili sledeće slike.
3. Za uvećavanje slike razdvojite dva vaša prsta na lokaciji ekrana gde želite da uvećavate. U režimu uvećavanje, prevucite vaš prst naviše ili naniže i levo ili desno.

Savet: Prikazivač fotografija podržava funkciju automatske rotacije. Kada rotirate uređaj fotografije se sama prilagođava rotaciji.

## IZREZIVANJE SLIKE U FOTOGRAFIJAMA

1. Kada prikazujete sliku tapnite na .
2. Zatim tapnite na  i koristite alat za izrezivanje da biste izabrali deo slike za izrezivanje.
  - Prevucite iz unutrašnjost alata za izrezivanje za njegovo pomeranje.
  - Prevucite ivicu ili ugao alata za izrezivanje da biste promenili veličinu slike.
3. Tapnite na **GOTOVO > SAČUVAJ** da biste sačuvali izrezanu sliku.
- Za odbacivanje promena pritisnite dva puta dugme **Nazad** i tapnite na **ODBACI**.

## KORIŠĆENJE TERMALNE KAMERE

Vaš Cat S61 sadrži termalnu kameru, koja može vizuelizovati i izmeriti kontrastne temperature površine. Termalnom kamerom se upravlja pomoću aplikacije **MyFLIR**, koju možete naći na vašem početnom ekranu.

### NAPOMENA:

- Naznačena temperatura je uvek obračunata procena i ne može da bude uzeta kao tačna mera.
- Temperatura je pod uticajem mnogih faktora, uključujući rastojanje do objekta i efikasnost objekta u emitovanju energije kao termalno zračenje. Temperatura je takođe pod uticajem doba dana, vremenskih uslova ili refleksije drugih objekata u blizini.

## OTVARANJE VAŠE TERMALNE KAMERE

1. Za otvaranje aplikacije uradite jedno od sledećih:
  - Tapnite na  na početnom ekranu.
  - Tapnite na  > **MyFLIR** .

Pritisnite dugme **Nazad** ili **Početna** za zatvaranje kamere.

## SNIMANJE FOTOGRAFIJE

1. Podrazumevano se aplikacija **MyFLIR** otvara u režimu fotografije. U suprotnom, tapnite na  i izaberite  da biste se prebacili na režim fotografija.
2. Napravite vašu fotografiju u ekranu za snimanje fotografije.
  - Tapnite na  za promenu paleta boja.
  - Tapnite na  za konfiguraciju podešenja kamere.
  - Tapnite na  da odaberete video režim. Opcije su **Infracrveno sa MSX** ili **Vizuelni element**. Prevucite klizač za podešavanje MSX poravnjanje kada gledate u predmet koji je blizu telefona.
  - Tapnite na  za dodavanje režima **Merenje tačke**.
  - Tapnite na  za prikaz **IC skale** na desnoj strani slike. IC skala prikazuje odnos između boja i temperature u slici. Podesite IC skalu ili ukucavanjem gornje/donje temperature ili klizanjem/primicanjem prstiju na IC skali. Tapnite dva puta na IC skalu za podešavanje automatske boje.
  - Tapnite na  da zaključate automatske boje na IC slici.
  - Tapnite na  za prebacivanje između normalnog (do 120° C) i visokog (do 400° C) režima dinamičnog opsega scene.
  - Tapnite na  za ručnu kalibraciju slike. Pogledajte poglavlje u **Podešavanje**.
  - 3. Tapnite na  za snimanje vaše fotografije.

## SNIMANJE VIDEO ZAPISA

1. Tapnite na  i izaberite  da biste se prebacili na režim video.
2. Tapnite na  za početak snimanja. Za prekid snimanja tapnite na .

## KREIRANJE VIDEO ZAPISA S PREKIDIMA

1. Tapnite na  i izaberite  da biste se prebacili na režim **Snimanje s prekidima**.
2. Tapnite na  za otvaranje menija za podešavanje snimka s prekidima. Konfigurišite po potrebi.
3. Tapnite na  za početak snimanja. Za prekid snimanja tapnite na .

## PRIKAZIVANJE VAŠIH SNIMLJENIH FOTOGRAFIJA I VIDEO SNIMAKA

Otvorite najnoviju snimljenu fotografiju ili snimljen video zapis tako što ćete tapnuti na sličicu u donjem desnom uglu ekrana.

1. Tapnite na za prebacivanje u prikaz **Biblioteka**.
2. Prevucite nalevo/nadesno za prikaz prethodne/sledeće datoteke.
3. Tapnite na za reprodukciju video zapisa.
4. Tapnite na za uređivanje fotografije. Zatim tapnite na za promenu režima **Merenje tačke**; tapnite na za izbor između **Infracrveno sa MSX** i **Vizuelni element** video ili tapnite na za promenu palete boja. Kada ste završili tapnite na za memorisanje promena.
5. Tapnite na da delite odabranu datoteku preko različitih aplikacija dostupnih na vašem uređaju.
6. Tapnite na za brisanje odabrane datoteke. Tapnite na U redu za potvrdu brisanja.
7. Tapnite na za prikaz informacija o snimljenoj datoteci, uključujući datum, vreme, paleta boja, temperatura, odnos emisije i lokacija.
8. Tapnite na za pokretanje **FLIR alata**, koji se mogu koristiti za prikazivanje i uređivanje slika.

## PODEŠAVANJE

Kamera unutra ima mehanički zatvarač koji se periodično aktivira i omogućava termalnoj kameri da sprovede kalibraciju ili osvežavanje slike. Kada se zatvarač aktivira, slika se zamrzava kratak period vremena.

Svrha zatvarača je da omogući kameri da osigura poboljšanu sliku. Cat S61 sprovodi operaciju podešavanja automatski na periodičnoj osnovi. Uzmite u obzir, kada je merenje tačke uključeno, onda se podešavanje vrši češće.

## MERENJE TEMPERATURA POMOĆU MERENJE TAČKE

Koristite **Merenje tačke** za merenje temperatura površine, bilo na sačuvanoj termalnoj slici ili uživo na termalnoj kameri.

1. Tapnite na , i onda opet u podmeniju koji se pojavljuje ispod.
2. Na displeju se pojavljuje merač tačke sa očitavanjem temperature.
3. Tapnite i prevucite merač tačke prema drugoj tački. Možete dodati do tri merenja tačke.
4. Tapnite i držite tapnuto merač tačke za njegovo brisanje.

### IZ PRETHODNE SLIKE:

1. Tapnite na **MyFLIR galerija** , zatim tapnite na ikonu za uređivanje.
2. Tapnite na ikonu **Merač tačke** i opet iz podmenija.
3. Na ekranu se pojavljuje merač tačke, tapnite i prevucite ga do vašeg odabranog položaja.
4. Možete dodati do tri merenja tačke. Tapnite i držite tapnuto merač tačke za njegovo brisanje.

### NAPOMENA:

Za prebacivanje između jedinica "Celzijus" i "Farenhajt" uživo na termalnoj kameri odaberite **Meni > Podešavanja**, zatim preabcite prekidač za **Jedinica temperature**.

## MENJANJE PALETA BOJA

Možete odabrat iz široke paleta vizuelizacije za različite temperature tako što ćete odabrat ikonu paleta boja i izaberete iz devet šema boja.

## KORIŠĆENJE MERENJE POMOĆU LASERA

Cat S61 je opremljen sa sistemom za merenje rastojanja laserom i merenje površine.

## MERENJE RASTOJANJA

1. Tapnite na > **Merenje** za pokretanje aplikacije
2. Držite uređaj horizontalno i u ravni, on mora da bude paralelan prema površini koju merite za precizne rezultate.



3. Usmerite crveni laser na poleđini uređaja prema površini koju želite da merite.
4. Sačekajte da aplikacija detektuje lokaciju laserske tačke, označeno zelenim kvadratom ili tapnite na lokaciju laserske tačke na ekranu.

**NAPOMENA:**

Ne usmeravajte laser na sjajan, veoma svetao ili transparentan cilj, kao što je izvor svetla, sjajan metal, staklo, itd., u suprotnom to može prouzrokovati neprecizno merenje.

- Za podešavanje podešenja vezana za merenje tapnite na .
- Za podešavanje ekspozicije tapnite na ikonu  i pomerite klizač naviše (za uvećavanje) ili naniže (za smanjivanje).




5. Tapnite na  da izmerite rastojanje.
- Čim se laserska tačka nalazi u zelenom kvadratu tapnite na .
- Možete fino podesiti poravnavanje zelenog nišana preko sredine laserske tačke prevlačenjem slike naviše, naniže, levo ili desno.
- Sada se pojavljuje rastojanje u gornjem levom uglu ekrana.
- Ovu sliku možete sačuvati ili napustiti pomoću ikona na desnoj strani ekrana.

**NAPOMENA:**

Slike se neće automatski memorisati, osim ako uključite **Automatski sačuvaj** u Podešavanja.

## DODAVANJE DODATNIH MERENJA:


- Možete dodati linije, merenja površine trouglja ili kvadrata unutar slike.
- To možete uraditi odmah nakon snimanja slike ili sa memorisanim slikom u galeriji Merenje.

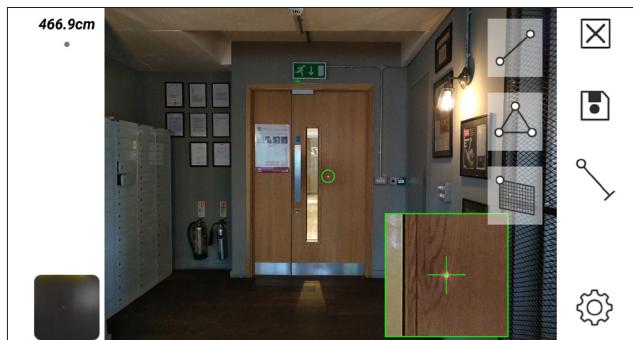

## NAPOMENA:

Dodatna merenja možete dodati precizno samo u delovima slike koja pokazuju predmete koji su udaljeni istim rastojanjem kao površina na kojoj je prikazana laserska tačka.

Na primer, ako slika prikazuje kutiju ispred zida i laserska tačka je na kutiji, dodatna merenja se mogu sprovesti samo na površini kutije. Pokušaj da izmerite zid donosi netačne rezultate.

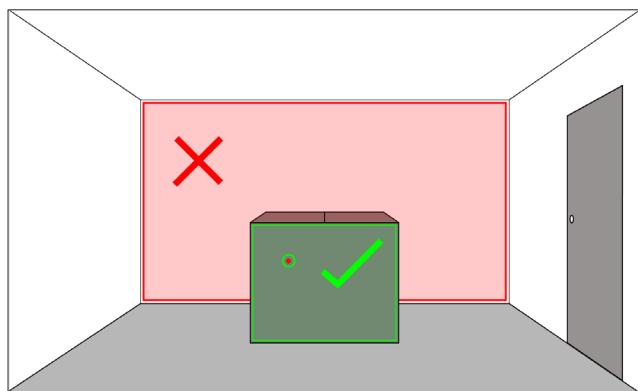

## MERENJE DUŽINE

1. Sledite korake 1-5 za **Merenje rastojanja**.
2. Tapnite na ikonu linije
3. Tapnite i držite tapnuto jedan kraj linije. Prevcite prema ivici prostora koji želite da izmerite.
4. Tapnite i držite tapnuto drugi kraj linije i postavite na drugoj ivici prostora.
5. Možete fino podešiti lokacije krajnje tačke pomoću iskačućeg prozora.
6. Sada se prikazuje dužine linije.

## MERENJE POVRŠINE

1. Sledite korake 1-5 za **Merenje rastojanja**.
2. Tapnite na ikonu Trougao ili Površina
3. Tapnite i držite tapnuto i pomerajte prema svakom uglu po redu dok ne pokrijete površinu koju želite da izmerite.
4. Postavite svaku tačku kutije zelene površine preko površine koju želite da izmerite.
5. Prikazaće se dužina svake linije sa merom površine u sredini.

Saveti:

- Za uklanjanje linije, mere trougla ili površine na slici koja nije sačuvana, tapnite i držite tapnuto a onda odaberite **OBRISI**.
- Promenite jedinicu merenje u meniju **Podešavanja**.

- Omogućite **Automatski sačuvaj** u meniju **Podešavanja**. Svako vaše merenje možete naći u galeriji za ponovno merenje.
- Omogućite koordinatnu mrežu u meniju Podešavanja da vam pomogne u držanju vašeg uređaja u ravni.

## KALIBRACIJA

Održavajte preciznost vaših merenja tako što ćete redovno kalibrirati poravnanje lasera/kamere.

- Izmerite visinu površine pomoću merne trake.
- Postavite vaš uređaj na površinu tako da kamera i laser pokazuju preko ivice.
- Tapnite na **Kalibriši** u meniju **Podešavanja**.
- Unesite izmereno rastojanje trakom.
- Izmerite prema tački.
- Uređaj je sada kalibriran.

## KORIŠĆENJE SENZORA ZA KVALITET VAZDUHA U PROSTORIJI

Cat S61 dolazi sa senzorom za kvalitet vazduha u prostoriji. On detektuje zagađivače vazduha u prostoriji (isparljiva organska jedinjenja ili VOC) i obaveštava korisnike.

### NAPOMENA:


Ova aplikacija namenjena je da vam daje relativni indikator prisustva i nivoa VOC u vašoj sredini. Ova aplikacija nije alat za proveru da li je područje bezbedno. Zabranjeno je koristiti u situacijama opasnim po život ili da li postoji rizik od povrede ili oboljenja.

Kada je uređaj nov, kalibracija VOC senzora može potrajati do 36 sati. To je zbog toga što možda postoji zaostali VOC iz procesa proizvodnje, koji mora sam da nestane iz vašeg telefona.

Merenje senzora za kvalitet vazduha može da bude pod uticajem ako čistite vaš telefon s proizvodima koji sadrže isparljiva organska jedinjenja (kao što je alkohol ili dezinfekcione sredstvo). Povratak senzora u normalu može potrajati do 72 sata.

## PRIKAZIVANJE INFORMACIJA

1. Tapnite na **↗ > Vazduh** za pokretanje aplikacije.
2. Pročitajte odricanje odgovornosti i tapnite na **RAZUMEM** za zatvaranje stranice.
3. Na početnoj strani pojavljuju se podaci trenutne temperature, nivoa vlažnosti i kvalitet vazduha na ekranu.

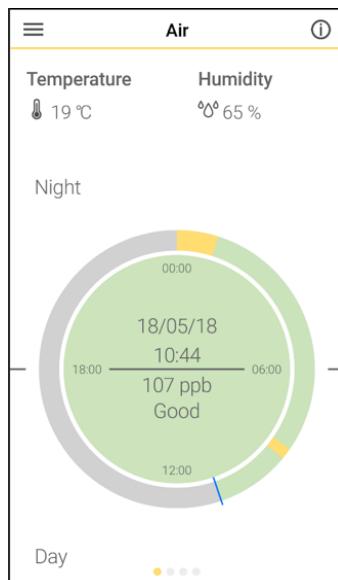


- Prevucite nalevo za prikaz više informacija.
- Tapnite na **☰ > Podešavanja** za promenu podešenja za upozoravanje.
- Tapnite na **☰ > 0** da saznote više o VOC.


Vrednost **ppb** unutar kruga na početnom ekranu aplikacije prikazuje sadržaj VOC u okolnom vazduhu.

Boja kruga označava nivo VOC na prvi pogled. Tapnite na informacionu ikonu **i** u gornjem desnom uglu ekrana da saznote šta koji nivo kvaliteta vazduha znači.


Prevucite nalevo za prikaz nivoa VOC označen u grafikonu. Tapnite na taj grafikon za promenu vremenske skale između 5 minuta, 10 minuta, 1 sat, 3 sata, 12 sata ili 24 sata.

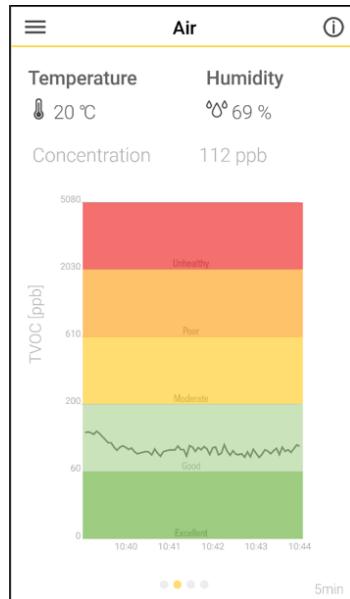

Prevucite ponovo ekran nalevo i videćete istoriju od 7 dana za kvalitet vazduha. To je korisno za otkrivanje dnevnih šabloni slabog kvaliteta vazduha koji se ponavlja, tako da možete preuzeti korake za izbegavanje.

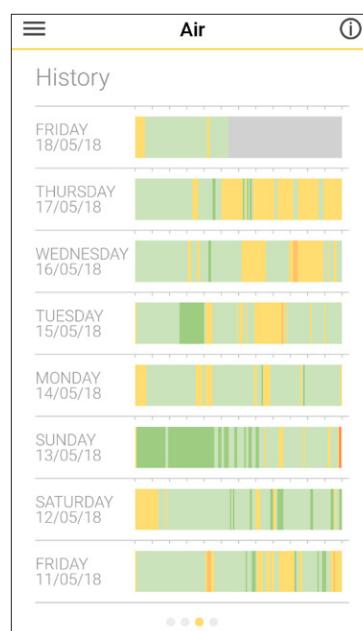

Preucite ponovo nalevo da vidite kružni grafikon za istoriju od 7 dana (pojedinačni dani) i 7-dnevni prosek.

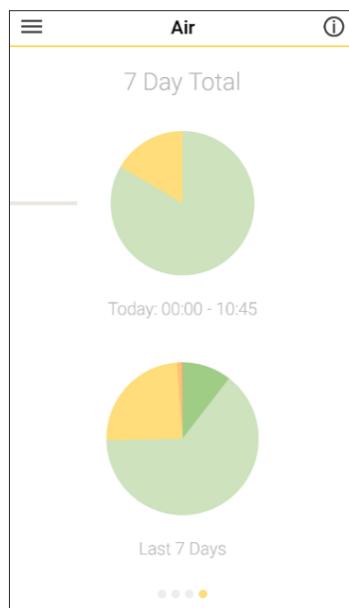

## PODEŠAVANJA UPOZORENJA

U meniju **Podešavanja** možete podesiti vaš uređaj da vas upozori kada otkrije SLAB i/ili NEZDRAV kvalitet vazduha.

Obaveštenje automatski prestaje kada se uređaj prebaci u područje s boljim kvalitetom vazduha.

## UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE SENZORA ZA VAZDUH

Možete uključiti ili isključiti senzor za **Vazduh** u meniju **Podešavanja** unutar aplikacije.  
(UPOZORENJE: Ako isključite senzor onda nećete dobiti upozorenje za slab kvalitet vazduha).

## AKO VAŠ UREĐAJ PRIJAVI PRODUŽEN NEZDRAV VAZDUH

Ako je vaš uređaj izložen koncentrisanom nivou VOC, senzor može da postane zasien sa VOC i da prijavi nezdrav / slab kvalitet vazduha nakon što je uklonjen iz sredine bogatom VOC. Da biste vratili nazad očitavanje u normalu potrebno je odnesete uređaj u području sa svežim vazduhom.

Zagadživači vazduha u prostoriji koji se otkrivaju su:

- Etanol
- Co
- Hidrogen
- Toluen
- Formaldehid
- Aceton
- VOC mešavina
- Cikloheksan
- Limonen
- Butil acetat

# UŽIVANJE U MUZICI

Muzičke datoteke možete prenositi od računara na vaš Cat S61, tako da možete slušati muziku gde god da se nalazite.

## KOPIRANJE MUZIKE NA VAŠ UREĐAJ

1. Povežite vaš uređaj sa računarom pomoću USB kabla za napajanje.
2. Na računaru pronađite USB disk i otvorite ga.
3. Kreirajte fasciklu u osnovnom direktorijumu vašeg uređaja (npr. Muzika).
4. Kopirajte vašu muziku od računara u novu fasciklu.
5. Za bezbedno uklanjanje vaše uređaja od računara, sačekajte dok se ne završi kopiranje muzike, zatim izbacite disk jedinicu u skladu sa zahtevima operativnog sistema vašeg računara.

## OTVARANJE GOOGLE PLAY MUZIKE

- Tapnite na aplikaciju **Google** na početnom ekranu, zatim tapnite na **Reprodukuj muziku**.
- Tapnite na , zatim tapnite na Biblioteka muzike. Tu postoji pet kartice: **SPISKOVI NUMERA, IZVOĐAČI, ALBUMI, PESME i ŽANROVI**.

## REPRODUKCIJA MUZIKE

1. Tapnite na kategoriju na ekranu biblioteka muzike.
2. Tapnite na pesmu koju želite da reprodukujete.

Savet: Kada slušate muziku, pritisnite dugme za **Nazad** za korišćenje druge aplikacije i nastavak slušanja. Za povratak kontrolama za muziku otvorite tablu s obaveštenjima i zatim tapnite na pesmu.

## DODAVANJE MUZIKE U SPISKU NUMERA

1. Tapnite na kategoriju na ekranu biblioteka muzike.
2. Tapnite pored odabrane pesme, zatim tapnite na **Dodaj u spisku numera** u meniju opcija.
3. Odaberite postojeći spisak numera ili tapnite na **NOVI SPISAK NUMERA** da biste dodali pesmu u spisak numera.

## REPRODUKCIJA SPISKA NUMERA

1. Na ekranu biblioteka muzike tapnite na **SPISKOVI NUMERA**.
2. Tapnite na spisak numera koji želite da reprodukujete.
3. Tapnite na pesmu koju želite da reprodukujete.

# SLUŠANJE FM RADIJA

U aplikaciji **FM Radio** možete slušati FM radio stanice.

Prvo priključite slušalice na audio džek pre otvaranje aplikacije. Zatim zapnite na  za pokretanje aplikacije.

### NAPOMENA:

Da biste kupili sve vaše omiljene stanice neophodno je da ste pravilno podešili vaš lokalni regionalni opseg. Za promenu regiona tapnite na  > **Podešavanja > Regionalni opseg**.

## IZABERITE IZ SLEDEĆIH OPCIJA:

- Za ručno podešavanje frekvencije tapnite na ili .
- Za automatsko skeniranje radio stanica tapnite na > **Skeniraj** i odaberite vašu preferencijalnu temu iz spiska.
- Za prikaz svih dostupnih kanala tapnite na > **Svi kanali**.
- Za dodavanje trenutne radio stanice u spisak omiljenih tapnite i držite tapnuto na .
- Za privremeno isključivanje FM radio, tapnite na .
- Za isključivanje radija tapnite na , i pritisnite na dugme Nazad za izlazak iz aplikacije.

## SNIMANJE FM RADIJA

Za početak snimanje radija:

- Za početak snimanja tapnite na ili > **Započni snimanje**.
- Za prekid snimanja tapnite na ili > **Zaustavi snimanje**.

Snimljena datoteka će automatski biti sačuvana.

# KORIŠĆENJE GOOGLE USLUGA

Za korišćenje **Gmail**, **Google Calendar** potrebno je da se prijavite na Google nalog i da preuzmete i koristite ostale Google aplikacije.

## KREIRANJE GOOGLE NALOGA

Ako niste odabrali kreiranje Google naloga tokom konfigurisanja, onda možete kreirati jedan:

1. Tapnite na > **Podešavanja**.
2. Tapnite na **Korisnici i nalozi** > **Dodaj nalog**.
3. Tapnite na **Google**, zatim sledite uputstva na ekranu.

## KORIŠĆENJE GMAIL

Tokom konfiguracije možda ste konfigurisali vaš uređaj na postojeći Gmail nalog. Kada prvi put otvorite **Gmail** aplikaciju na vašem telefonu, onda će vaše prijemno sanduče da sadrži poruke od tog naloga.

## OTVARANJE GMAIL

Tapnite na > **Gmail** .

## PREBACIVANJE IZMEĐU NALOGA

Tapnite na polje za izbor naloga u gornjem levom uglu, a zatim tapnite na nalog koji želite da prikažete.

## KREIRANJE I SLANJE PORUKE E-POŠTE

1. Na ekranu prijemno sanduče tapnite na .
2. Unesite adresu e-pošte primaoca u polju **Za**.
  - Za slanje e-pošte na više primaoca, odvojite adrese e-pošte sa razmaknicom.
  - Ako želite da pošaljete Cc ili Bcc drugim primaocima, onda tapnite na za prikaz **Dodaj Cc/Bcc** polja.
3. Unesite naslov e-pošte i sastavite vašu poruku.
  - Ako želite da dodate u prilog sliku, tapnite na > **Priloži datoteku**, da daberete datoteku.
4. Za slanje tapnite na .

## ODGOVARANJE ILI PROSLEDIVANJE E-POŠTE

1. Odaberite e-poštu na ekranu prijemno sanduče.
2. Tapnite na **Odgovori** , Odgovori svima ( > **Odgovori svima**) ili na Prosledi ( > **Prosledi**).

3. Uradite jedno od sledećih:
  - Za Odgovori ili Odgovori svima, unesite svoju poruku.
  - Za Prosledi, dodajte primaoce i dodajte bilo koji dodatni tekst.
4. Tapnite na ➤.

## PRETRAŽIVANJE E-POŠTE

1. Na ekranu prijemno sanduče tapnite na  .
2. Unesite ključne reči pretrage u polju, tapnite na  .

## PRILAGOĐAVANJE VAŠIH GMAIL PODEŠENJA

1. Na početnom ekranu **Gmail** tapnite na  > **Podešavanja**.
2. Izaberite **Opšta podešavanja** ili neki nalog e-pošte.
3. Tapnite neku opciju i promenite neophodna podešenja.

# KORIŠĆENJE GOOGLE PLAY PRODAVNICE

Preuzmite i instalirajte aplikacije i igre iz **Play prodavnice** na vaš uređaj.

## OTVARANJE GOOGLE PLAY PRODAVNICE

1. Tapnite na  > **Play prodavnica** .

### NAPOMENA:

Kada po prvi put otvorite Play prodavnici od vas će se zahtevati da se prijavite s vašim postojećim Google nalogom. Zatim sledite uputstva na ekranu.

## PRETRAŽIVANJE ZA APLIKACIJE

Za pronalaženje aplikacija na početnom ekranu Play prodavnice možete:

- Navesti aplikacije u spisak prema kategoriji: Tapnite na kategoriju i skrolajte kroz nju.
- Koristiti pretragu: Unesite ključne reči pretrage u polju, tapnite na  .
- Za prikaz instaliranih aplikacija tapnite na  > **Moje aplikacije i igre**.

## INSTALIRANJE APLIKACIJE

1. Tapnite na  > **Play prodavnica** .
2. Tapnite na kategoriju, a zatim tapnite stavku koju želite da preuzmete za dodatne informacije.
3. Za instaliranje stavke tapnite na **INSTALIRAJ**.

### NAPOMENA:

Možete proveriti napredak preuzimanja u tablu s obaveštenjima.

## DEINSTALIRANJE APLIKACIJE

1. Na početnom ekranu **Play Store** tapnite na  > **Moje aplikacije i igre**.
2. Odaberite karticu **INSTALIRANO**.
3. Odaberite aplikaciju koju želite da deinstalirate i tapnite na **DEINSTALIRAJ**.
4. Tapnite na **U redu** za uklanjanje aplikacije sa vašeg uređaja.

### NAPOMENA:

Aplikacijama možete upravljati tako što ćete otići u glavno **Podešavanja**  > **Aplikacije i obaveštenja**. Takođe ih možete deinstalirati direktno iz početnog ekran/fioke aplikacija tako što ćete držati vaš prst na aplikaciju i prevuće je naviše u **Deinstaliraj**.

# SINHRONIZACIJA INFORMACIJA

Neke aplikacije (na primer **Gmail**) na vašem Cat S61 vam pružaju pristup istim ličnim informacijama koje možete dodavati, prikazivati i uređivati na vašem računaru. Ako dodajete, menjate ili brišete informacije u bilo kojoj od ovih aplikacija na vebu, onda se ažurirane informacije takođe pojavljuju na vašem uređaju.

To je moguće posredstvom sinhronizacije podataka prenosom preko vazduha. Proces se vrši u pozadini i ne utiče na vaš uređaj. Kada vaš uređaj vrši sinhronizaciju, onda se prikazuje ikona sinhronizacije podataka na traci s obaveštenjima.

## UPRAVLJANJE VAŠIM NALOZIMA

Na vašem uređaju možete sinhronizovati kontakte, e-poštu i ostale informacije pomoću više Google naloga ili drugih naloga, u zavisnosti od instaliranih aplikacija.

Na primer, dodavanje ličnog Google naloga znači stalna dostupnost vaše lične e-pošte, kontaktata ili unosa u kalendaru. Zatim možete dodati radni nalog, tako da su vam odvojeni e-pošte vezane za posao, kontakti i unosi u kalendaru.

## DODAVANJE NALOGA

1. Tapnite na  > **Podešavanja** .
2. Tapnite na **Korisnici i nalozi**. Ekran prikazuje vaše trenutno podešenja za sinhronizaciju i spisak vaših trenutnih naloga.

### NAPOMENA:

- U nekim slučajevima možda ćete morati da dobijete detalje naloga od strane podrške administratora mreže. Na primer možda ćete morati da saznate domen naloga ili adresu servera.
3. Tapnite na **Dodaj nalog**.
  4. Tapnite na tip naloga za dodavanje.
  5. Sledite uputstva na ekranu za unos neophodnih i opcionalnih informacija o vašem nalogu. Većina naloga zahteva korisničko ime i lozinku, međutim detalji zavise od vrste naloga i konfiguracije servisa sa kojim se povezujete.
  6. Kada ste završili, vaš nalog biće dodat u spisku u ekranu za podešavanje **Korisnici i nalozi**.

## UKLANJANJE NALOGA

Iz vašeg uređaja možete ukloniti nalog i sve povezane informacije sa njime, uključujući e-pošte, kontakte, podešenja i tako dalje. Međutim, neki nalozi ne mogu da budu uklonjeni, kao što je prvi nalog sa kojim ste se prijavili na vaš uređaj. Ako pokušate da uklonite određene naloge, onda imajte na umu da će sve povezane lične informacije biti obrisane sa njime.

1. U ekranu za podešavanje **Korisnici i nalozi** tapnite na nalog za brisanje.
2. Tapnite na **UKLONI NALOG**, zatim ponovo kada se od vas zahteva za potvrdu.

## PRILAGOĐAVANJE VAŠE SINHRONIZACIJE NALOGA

Za sve aplikacije na vašem uređaju možete konfigurisati opcije potrošnje podataka u pozadini i sinhronizaciju. Takođe možete konfigurisati koju vrstu podataka ćete sinhronizovati za svaki nalog. Neke aplikacije, kao što su **Kontakti** i **Gmail**, mogu sinhronizovati podatke od više aplikacija.

Za neke naloge je sinhronizacija dvosmerna i promene izvrešene na informacijama vašeg uređaja se vrše na kopiji tih informacija na vebu. Neki nalozi podržavaju samo jednosmernu sinhronizaciju; informacija na vašem uređaju je samo za čitanje.

## MENJANJE PODEŠENJA SINHRONIZACIJE NALOGA

1. U ekranu za podešavanje **Korisnici i nalozi** tapnite na nalog.
2. Tapnite na **Sinhronizacija nalogu**. Otvara se ekran za podatke i sinhronizaciju, prikazujući spisak vrste informacije koje nalog može sinhronizovati.

3. Omogućite stavke koje želite da sinhronizujete:
  - Prevlačenjem dotičnog prekidača za podatke prema nadesno .
  - Za onemogućavanje automatske sinhronizacije, prevucite dotični prekidač za podatke uлево .

# KORIŠĆENJE DRUGIH APLIKACIJA

## KORIŠĆENJE KALENDARA

Koristite Kalendar za kreiranje i upravljanje događajima, susretima i sastancima. U zavisnosti od vaših podešenja za sinhronizaciju, kalendar na vašem uređaju ostaje sinhronizovan sa kalendarom na vebu.

### OTVARANJE KALENDARA

Tapnite na  > **Kalendar**  za otvaranje aplikacije. Tapnite na  za prikaz različitih opcija prikazivanja i podešavanja.

### KREIRANJE DOGAĐAJA

1. U bilo kom prikazu kalendarja tapnite na  > **Događaj** za početak dodavanja događaja.
2. Unesite naslov događaja, lokaciju ili kontakte.
  - Ako postoji vremenski okvir za događaj, onda tapnite na datum početka i završetka događaja i vremena.
  - Ako je to specijalna prilika, kao što je rođendan ili celodnevni događaj, prebacite prekidač **Ceo dan** udesno .
3. Podesite vreme za podsetnik događaja, pozovite ljude, podesite boju i dodajte napomene ili priloge.
4. Čim ste uneli sve informacije i završili s podešavanjima, tapnite na **SAČUVAJ**.

### PODEŠAVANJE PODSETNIKA ZA DOGAĐAJ

1. U bilo kom prikazu kalendarja tapnite na događaj da biste prikazali njegove detalje.
2. Tapnite na  za početak uređivanja događaja.
3. Tapnite na deo podsetnika  da biste podesili podsetnik za događaj.
4. Tapnite na **SAČUVAJ** za memorisanje.

## KORIŠĆENJE ALARMA

Možete podesiti novi alarm i promeniti postojeći alarm.

### OTVARANJE ALARMA

Tapnite na  > **Sat**  >  za korišćenje vašeg uređaja za alarm.

### DODAVANJE ALARMA

1. Na ekranu spiska sa alarmima tapnite na  za dodavanje alarma.
2. Za podešavanje vašeg alarma uradite sledeće:
  - Podesite čas i minute navigacijom oko brojčanika i tapnite na **U redu**.
  - Za podešavanje režima ponavljanja tapnite polje za potvrdu **Ponovi**. Tapnite jednu ili više opcija.
  - Za podešavanje melodije tapnite na , zatim izaberite neku opciju.
  - Ako želite da vaš uređaj vibrira kada se oglasi alarm tapnite na polje za potvrdu **Vibriraj**.
  - Za dodavanje oznake alarma tapnite na **Oznaka**. Unesite oznaku a zatim tapnite na **U redu**.

### NAPOMENA:

- Alarm je podrazumevano automatski aktiviran.

## KALKULATOR

Cat S61 je opremljen sa kalkulatorom koji ima standardni i napredni režim rada.

### OTVARANJE KALKULATORA

1. Tapnite na  za otvaranje aplikacije.
2. Prevucite brzo uлево ili rotirajte uređaj horizontalno za pristup režimu naprednog kalkulatora.

# UPRAVLJANJE UREĐAJEM

Za konfiguraciju vašeg uređaja tapnite na .

### PODEŠAVANJE DATUMA I VREMENA

Kada prvi put uključujete svoj uređaj pojaviće se automatski opcija za ažuriranje datume i vremena, tako što ćete koristiti vreme obezbeđeno od strane vaše mreže.

#### NAPOMENA:

Ako koristite automatsku opciju, onda ne možete ručno podesiti datum, vreme i vremensku zonu.

Ako želite ručno da podesite datum i vreme uradite sledeće:

1. Na ekranu **Podešavanja** tapnite na **Sistem > Datum i vreme**.
2. Prevucite prekidač **Automatski datum i vreme** ili **Automatska vremenska zona** uлево  za onemogućavanje funkcija.
3. Tapnite na **Podesi datum**, zatim odaberite željeni datum i tapnite na **U redu**.
4. Tapnite na **Podesi vreme**. Na ekranu za podešavanje vremena tapnite na polju za čas ili minutu i pomerajte pokazivač naviše ili naniže da biste podesili vreme. Tapnite na **U redu** kada ste završili konfiguraciju.
5. Tapnite na **Izaberi vremensku zonu** a zatim izaberite željenu vremensku zonu iz spiska.
6. Omogućite ili onemogućite **Koristi 24-časovni format** da biste menjali između 24-časovnog i 12-časovnog formata.

### KONFIGURACIJA TASTERA KOJI SE MOŽE PROGRAMIRATI

1. Tasteru koji se može programirati možete dodeliti da vrši različite funkcije, u nekim okolnostima dok je ekran zaključan.
2. Na ekranu **Podešavanja** tapnite na **Taster koji se može podešavati**.
3. Izaberite metodu pritiskanja dugmeta. Zatim odaberite dostupnu funkciju za dodelu tasteru.
4. Tapnite na **U redu**.

# PERSONALIZACIJA DISPLEJA

### PODEŠAVANJE OSVETLJAJA EKRANA

1. Na ekranu **Podešavanja** tapnite na **Displej > Nivo osvetljaja**.
2. Prevucite klizač levo da biste zatamnili ekran, ili desno da bude svetlij.
3. Podignite prst od klizača za automatsko memorisanje vaših podešenja.

Savet: Prevucite prekidač **Prilagodljiv osvetljaj** udesno  da biste omogućili da uređaj automatski podešava osvetljaj ekrana u zavisnosti od okolnog svetla.

### AUTOMATSKA ROTACIJA EKRANA

Da biste omogućili rotaciju vašeg displeja kada okrećete uređaj iz položenog u uspravni položaj tapnite na **Napredno** i prevucite prekidač **Automatski rotiraj** udesno .

## **PODEŠAVANJE VREMENA PRE NEGO DA SE ISKLJUČI EKRAN**

Ako vaš uređaj nema neke aktivnosti neko vreme, onda se ecran isključuje da bi sačuvao napajanje baterije. Za podešavanje dužeg ili kraćeg vremena:

1. Na ekranu **Podešavanja** tapnite na **Displej > Napredno > Spavanje**.
2. Odaberite trajanje uključenog ekrana pre nego što se isključi.

## **PODEŠAVANJE MELODIJA TELEFONA**

### **UKLJUČIVANJE TIHOG REŽIMA**

- Pritisnite i držite taster za **Smanjivanje jačine zvuka** dok se na ekranu ne pojavi 
- Tada su isključeni svi zvuci osim medija i alarma.

### **PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA MELODIJE**

Kada ste na početnom ekranu ili iz bilo koje aplikacije (osim tokom poziva ili reprodukcije muzike ili video zapisa), onda možete podesiti jačinu zvuka melodije. Pritisnite taster za **Pojačavanje/smanjivanje zvuka** da biste podesili jačinu melodije prema vašoj potrebi. Jačinu zvuka melodije takođe možete podešavati na ekranu **Podešavanja**.

1. Na ekranu **Podešavanja** tapnite na **Zvuk**.
2. U **Jačina melodije**, prevucite klizač da biste podesili jačinu zvuka.

### **PROMENA MELODIJE**

1. Na ekranu **Podešavanja** tapnite na **Zvuk**.
2. Tapnite na **Melodija telefona**.
3. Izaberite melodiju koju želite da koristite. Kada izvršite izbor reprodukuje se kratak pregled.
4. Tapnite na **U redu**.

### **PODEŠAVANJE UREĐAJA DA VIBRIRA ZA DOLAZNE POZIVE**

Na ekranu **Podešavanja** tapnite na **Zvuk** i prevucite prekidač **Takođe vibriraj za pozive** prema udesno 

## **PODEŠAVANJE USLUGA TELEFONA**

### **UKLJUČIVANJE PODATAKA U ROMINGU**

1. Na ekranu **Podešavanja** tapnite na **Mreža i Internet > Mobilna mreža**.
2. Prevucite prekidač **Roming** prema udesno 

#### **NAPOMENA:**

- Upamtite da pristupanju servisa za prenos podataka dok ste u romingu može značajno da uveća vaše troškove na računu. Pitajte vašeg operatera o naknadama za podatke u romingu.

### **ONEMOGUĆAVAE USLUGE PRENOSA PODATAKA**

1. Na ekranu **Podešavanja** tapnite na **Mreža i Internet > Mobilna mreža**.
2. Prevucite prekidač **Mobilni podaci** prema ulevo 

# KORIŠĆENJE NFC-A

NFC omogućava razmenu podataka između uređaja sa omogućenim NFC-om, kada se oba uređaja dodiruju ili nisu udaljena jedan od drugog nekoliko centimetara.

## AKTIVIRANJE NFC FUNKCIJE

1. Na ekranu **Podešavanja** tapnite na **Povezani uređaji**.
2. Prevucite prekidač **NFC** prema udesno .
3. Takođe se automatski omogućuje funkcija **Android™ Beam**.

## SLANJE SADRŽAJA PREKO NFC

1. Omogućite funkcije **NFC** i **Android Beam**.
2. Otvorite sadržaj za deljenje (možete deliti veb sadržaj, YouTube video zapise, kontakte i mnogo više)
3. Stavite uređaje leđa na leđa, kada se od vas zahteva **Tapni za prenos**, tapnite vaš ekran.



# ZAŠTITA UREĐAJA

## OMOGUĆAVANJE PIN KÔDA VAŠE SIM KARTICE

1. Na ekranu **Podešavanja** tapnite na **Bezbednost i lokacija > Zaključavanje SIM kartice**.
2. Prevucite prekidač **Zaključaj SIM karticu** prema udesno .
3. Unesite PIN kôd za SIM karticu zatim tapnite na **U redu**. Da bilo kada promenite PIN kôd SIM kartice tapnite na **Promeni SIM PIN kôd**.

### NAPOMENA:

Bilo kada možete birati pozive za slučaj nužde na vašem uređaju.

## ZAŠTITA UREĐAJA POMOĆU ZAKLJUČAVANJE EKRANA

Možete koristiti metodu zaključavanje ekrana da bi podaci na vašem Cat S61 bili bezbedniji.

1. Na ekranu **Podešavanja** tapnite na **Bezbednost i lokacija > Zaključavanje ekrana**.
2. Izaberite jednu od dostupnih opcija.
  - Brzo prevlačenje: Prevcuite ikonu za zaključavanje naviše da biste otključali ekran.
  - Šablon: Nacrtajte pravilan šablon za otključavanje na ekranu da biste otključali ekran.
  - PIN kôd: Unesite PIN broj da biste otključali ekran.
  - Lozinka: Unesite lozinku da biste otključali ekran.
3. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfiguriranje vaše odabrane metode zaključavanja ekrana.

## AKTIVIRANJE ANIMACIJE UPOZORENJA ZA VODOOTPORNOST/OTPORNOST NA PRAŠINU

Koristite ovu opciju za omogućavanje animacije za upozorenje.

1. Na ekranu **Podešavanja** tapnite na **Displej > Napredno**.

Prevcuite prekidač za vodootpornost/otporno na prašinu prema udesno  da biste omogućili animaciju upozorenja. Na ekranu će se pojaviti animacija upozorenja za vodootporno svaki put kada se otvorí poklopac.

# UPRAVLJANJE APLIKACIJAMA

## PRIKAZIVANJE INSTALIRANE APLIKACIJE

1. Na ekranu Podešavanja tapnite na Aplikacije i obaveštenja.
2. U spisku sa aplikacijama uradite jedno od sledećih:
  - Tapnite na neku aplikaciju da direktno prikažete njene detalje.
  - Tapnite na **Obaveštenja** za konfiguraciju podešenja za obaveštenje.
  - Tapnite na **Dozvole aplikacije** za podešavanje kojim informacijama aplikacija može pristupiti.
  - Tapnite na **Napredno > Podrazumevane aplikacije** za podešavanje ili brisanje podrazumevanih aplikacija.
  - Tapnite na **Upozorenja u slučaju nužde** za promenu podešenja za upozorenja u slučaju nužde.
  - Tapnite na **Specijalni pristupa aplikacije** za konfiguraciju koje aplikacije mogu pristupiti specijalnim funkcijama navedenim ovde u spisku.

## UKLANJANJE INSTALIRANE APLIKACIJE

1. Na ekranu **Podešavanja** tapnite na Aplikacije i obaveštenja.
2. Tapnite na neku aplikaciju a zatim tapnite na **DEINSTALIRAJ > U redu** da biste uklonili aplikaciju od vašeg uređaja.

### NAPOMENA:

- Unapred instalirane aplikacije se ne mogu obrisati.

# RESETOVANJE UREĐAJA

## REZERVNO KOPIRANJE LIČNIH PODEŠENJA

Vaša lična podešenja možete rezervno kopirati na Google servere pomoću Google naloga. Ako zamenite vaš uređaj, onda će rezervno kopirana podešenja biti preneta na novi uređaj čim se po prvi put s njime prijavite na Google nalog.

1. Na ekranu Podešavanja tapnite na **Sistem > Pravljenje rezervne kopije**.
2. Prevcuite prekidač **Rezervno kopiraj na Google Drive** prema udesno .

## VRAĆANJE FABRIČKIH PODATAKA U PRETHODNO STANJE

Ako vratite fabričke podatke u prethodno stanje, onda će se vaš uređaj resetovati na podešenja koja su bila konfigurisana u fabrici. Sve vaše lične podatke iz interne memorije uređaja, uključujući informacije o nalogu, podešenja sistema i aplikacija i bilo koja preuzeta aplikacija biće obrisani.


Resetovanje uređaja ne briše bilo koju sistemsku nadogradnju softvera koju ste preuzeli niti datoteke na vašoj microSD kartici, kao što su muzika ili fotografije.

1. Na ekranu Podešavanja tapnite na **Sistem > Opcije resetovanja > Obriši sve podatke (fabričko resetovanje)**.
2. Kada se od vas zahteva tapnite na **RESETUJ TELEFON** a zatim tapnite na **OBRIŠI SVE**. Uređaj vrši resetovanje na originalna fabrička podešenja i zatim se ponovo pokreće.

## PRIKAZIVANJE E-OZNAKE

Za prikaz informacija o regulativi na uređaju uradite sledeće:

1. Iz početnog ekrana tapnite na **☰ > Podešavanja ⚙**.
2. Na ekranu **Podešavanja** tapnite na **Sistem > O telefonu > Informacije o propisima**.

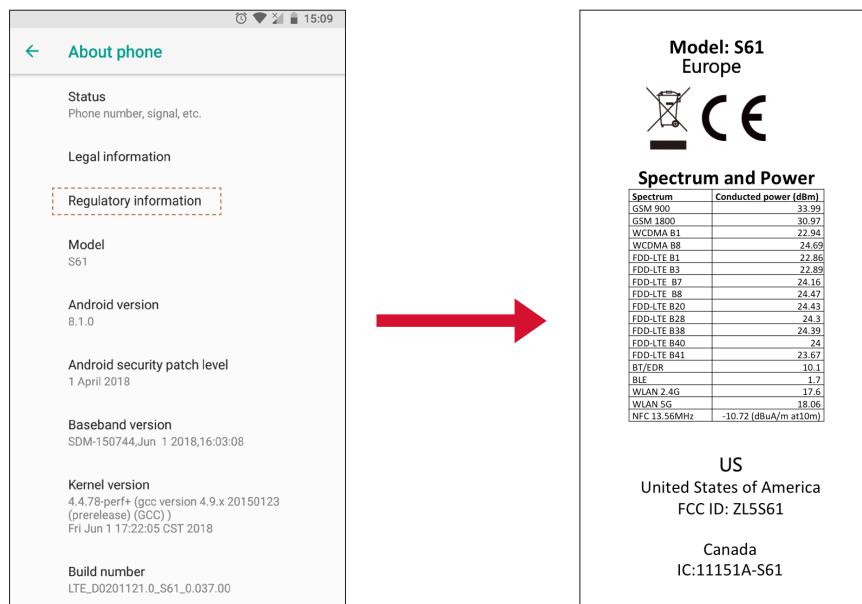

# DODATAK

## UPOZORENJA I MERE OPREZA

Ovo poglavlje sadrži važne informacije koje se odnose na uputstva za rad ovog uređaja. Poglavlje takođe sadrži informacije o tome kako da bezbedno koristite uređaj. Pažljivo pročitajte informacije pre upotrebe uređaja.

### VODOOTPORSNO KUĆIŠTE

Poklopci za USB i slušalice moraju da budu osigurani u mestu, da bi se osigurala vodootpornost uređaja.

### ELEKTRONSKI UREĐAJ

Isključite ovaj uređaj ako se nalazite u situaciji gde je upotreba uređaja zabranjena. Nemojte koristiti vaš uređaj kada može da prouzrokuje opasnost ili smetnju sa elektronskim uređajima.

### MEDICINSKI UREĐAJI

Sledite pravila i propise postavljene od strane bolnica i medicinskih centara. Nemojte koristiti ovaj uređaj kada je njegova upotreba zabranjena.

Proizvođači pejsmejkera preporučuju održavanje najmanje 15 cm rastojanja između uređaja i pejsmejkera, da bi se sprečile potencijalne smetnje sa pejsmejkerom. Ako imate pejsmejker, onda koristite uređaj na suprotnoj strani od pejsmejkera i nemojte nositi uređaj u vašem prednjem džepu.

### POTENCIJALNO EKSPLOZIVNA ATMOSFERA

Isključite uređaj u području sa potencijalno eksplozivnom atmosferom, i sledite sve znake i sva uputstva. Područja koja mogu da imaju potencijalno eksplozivnu atmosferu obuhvataju područja gde vam se savetuje da isključite motor vozila. Stvaranje iskri takvim područjima može prouzrokovati eksploziju ili požar, rezultujući u povrede tela ili čak smrtnog slučaja. Nemojte uključivati uređaj na benzinskim stanicama. Sledite ograničenja o upotrebu radio opreme u skladištima za gorivo, skladištima i područjima za distribuciju i hemijskim fabrikama. Po red toga, pridržavajte se ograničenjima u područjima gde se dešavaju operacije paljenje eksplozija. Pre upotrebe vašeg uređaja pazite na područja koja imaju potencijalnu eksplozivnu atmosferu, koja se često, ali ne uvek, jasno označena. Takve lokacije obuhvataju područja ispod palube čamca, postrojenja za hemijski transport ili skladištenje i područja gde vazduh sadrži hemikalije ili čestice kao što su trunje, prašina ili metalni prah. Pitajte proizvođače vozila koja koriste tečni naftni gas (kao što je propan ili butan) da li uređaj može bezbedno da se koristi u njihovoj blizini.

### SAOBRAĆJNA BEZBEDNOST

- Uzmite u obzir lokalne saobraćajne zakone i propise tokom upotrebe ovog uređaja. Pored toga, ako treba da koristite uređaj tokom vožnje vozila, onda se pridržavajte sledećim direktivama:
  - Koncetrišite se na vožnju. Prva odgovornost je da bezbedno vozite.
  - Tokom vožnje nemojte govoriti u vaš uređaj. Koristite hendsfri pribore.
  - Kada pozivate ili odgovorate na poziv, parkirajte vozilo na strani puta pre upotrebe uređaja.
  - RF signali mogu uticati na elektronski sistem motora vozila. Za više informacija posavetujte se sa proizvođačem vozila.
  - U motornom vozilu nemojte postavljati uređaj iznad vazdušnog jastuka ili u području aktiviranja vazdušnog jastuka. Ako se vazdušni jastuk aktivira, onda jaka sila sa vašim uređajem na vrhu može prouzrokovati povrede.
  - Ako putujete avionom, onda prebavite vaš uređaj u režim rada u avionu. Korišćenje bežičnih uređaja u avionu može prouzrokovati opasnost na rad aviona i prekinuti bežičnu telefonsku mrežu. Takođe može da bude računato kao nezakonito.

## RADNO OKRUŽENJE

- Nemojte koristiti ovaj uređaj u prašnjavim, vlažnim i prljavim mestima ili mestima sa magnetnim poljima. U suprotnom to može dovesti do kvara električnih kola.
- Uređaj je usklađen sa RF specifikacijama kada se uređaj koristi blizu vašeg uva ili na rastojanju od 1,0 cm od vašeg tela. Uverite se da pribori uređaja kao što je kućište ili futrola za uređaj nisu ne sadrže metalne komponente. Držite uređaj 1,0 cm udaljeno od vašeg tela da biste ispunili ranije pomenute zahteve.
- Kada je dan olujan sa gmrljavinom, nemojte koristiti uređaj kada se puni, da biste sprečili opasnost od munja.
- Kada razgovarate nemojte dodirivati antenu. Dodirivanje antene utiče na kvalitet poziva i rezultuje u povećanoj potrošnji baterije. Kao rezultat toga smanjuje se vreme razgovora i vreme stanja pripravnosti.
- Tokom upotrebe uređaja uzmite u obzir lokalne zakona i propise, i poštujte prava privatnosti i zakonska prava drugih.
- Tokom punjenja održavajte okolnu temperaturu između 0°C i 40°C. Održavajte okolnu temperaturu između 0°C i 45°C za upotrebu uređaja kada se napaja od strane baterije. Uređaj će biti funkcionala između -25°C i 55°C ali zbog metalnih strana ne preporučujemo upotrebu uređaja na temperaturama ispod 0°C ili iznad 45°C bez korišćenja zaštitnih rukavica.

## SPREČAVANJE OŠTEĆENJA SLUHA

Korišćenje slušalica uz veliku jačinu zvuka može oštetiti vaš sluh. Da biste smanjili rizik od oštećenja sluha smanjite jačinu zvuka na bezbedan i udoban nivo.

## BEZBEDNOST DECE

Povinujte se svim merama opreza vezano za bezbednost dece. Ako dozvolite detetu da se igra sa ovim uređajem ili njegovim priborima, u šta može da spadaju delovi koji se mogu skinuti od uređaja, može da bude opasno jer predstavlja opasnost od gušenja. Uverite se da su mala deca udaljena od uređaja i njegovih pribora.

## PRIBORI

Birajte samo baterije, punjače i pribore koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom od strane proizvođača uređaja. Upotreba bilo kog drugog tipa punjača ili pribora može poništiti garanciju za uređaj, može da krši lokalne propise ili zakone, i može da bude opasno. Stupite u kontakt sa vašim dilerom uređaja za informacije o dostupnosti odobrenih baterije, punjača i pribora u vašem području.

## BATERIJA I PUNJAČ

- Iskopčajte punjač od električnog utikača i uređaja kada nije u upotrebi.
- Bateriju možete puniti i prazniti stotinu puta pre nego što se eventualno potroši.
- Koristite naizmeničnu struju određenu u specifikacijama punjača. Nepravilan napon može prouzrokovati požar ili kvar punjača.
- Ako iscuri elektrolit iz baterije, onda pazite da elektrolit ne dođe u dodir sa vašom kožom i očima. Ako elektrolit dođe u dodir sa vašom kožom ili prsne u oči, onda odmah isperite oči sa čistom vodom i posavetujte se sa svojim lekarom.
- Ako postoji slučaj deformacije baterije, promena u boji ili nenormalno grejanje tokom punjenje, onda odmah prestanite da koristite uređaj. U suprotnom to može dovesti do curenja baterije, pregrevanja, eksplozije ili požara.
- Ako je USB kabl za napajanje oštećen (na primer kabl je oguljen ili prekinut) ili utikač se olabavio, odmah prestanite da koristite kabl. U suprotnom to može dovesti do električnog udara, kratkog spoja punjača ili požara.
- Ako iscuri elektrolit iz baterije, onda pazite da elektrolit ne dođe u dodir sa vašom kožom i očima. Ako elektrolit dođe u dodir sa vašom kožom ili prsne u oči, onda odmah isperite oči sa čistom vodom i posavetujte se sa svojim lekarom.
- Ako postoji slučaj deformacije baterije, promena u boji ili nenormalno grejanje tokom punjenje, onda odmah prestanite da koristite uređaj. U suprotnom to može dovesti do curenja baterije, pregrevanja, eksplozije ili požara.

- Ako je USB kabl za napajanje oštećen (na primer kabl je oguljen ili prekinut) ili utikač se olabavio, odmah prestanite da koristite kabl. U suprotnom to može dovesti do električnog udara, kratkog spoja punjača ili požara.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj vatri, jer može eksplodirati. Baterije takođe mogu eksplodirati ako su oštećene.
- Nemojte modifikovati ili reprodukovati uređaj; pokušavati da umećete strane predmete u njemu, da izlažete ili potapate uređaj u vodi ili druge tečnosti, da izlažete uređaj vatri, eksploziji ili drugim opasnostima.
- Izbegavajte ispuštanje uređaja iz ruku. Ako uređaj padne, naročito na tvrdnu površinu, a vi sumnjate na oštećenje, onda ga odnesite ovlašćenom servisu radi provere. Nepravilna upotreba može dovesti do požara, eksplozije ili druge opasnosti.
- Odmah odložite iskorišćen uređaj u skladu sa lokalnim propisima.
- Uređaj treba da bude priključen samo sa proizvodima koji nose USB-IF logo ili su kompletirali program USB-IF usaglašenost.
- Prilikom punjenja uverite se da je punjač utaknut u mrežnu utičnicu naizmenične struje koja je u blizini uređaja. Punjač mora da bude lako pristupačan.
- USB kabl za napajanje se smatra kao poseban uređaj za adapter za punjenje.
- Izlazna nominalna vrednost punjača 3,6V~6,0V/3A;6,2V~9,0V/2,0A;9,2V~12,0V /1,5

## **OPREZ – RIZIK OD EKSPLOZIJE AKO SE BATERIJA ZAMENI SA NEPRAVILNIM TIPOM. ODLOŽITE ISKORIŠĆENE BATERIJE U SKLADU SA UPUTSTVIMA.**

### **ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**

- Punjač nije vodootporan. Držite ga suvim. Zaštitite punjače od vode i isparenja. Nemojte dodirivati punjač mokrim rukama, u suprotnom to može dovesti do kratkog spoja, kvara na uređaju i električnog udara na korisnika.
- Nemojte ostavlјati vaš uređaj i punjač na mestima gde mogu da budu oštećeni zbog udara. U suprotnom to može dovesti do curenja baterije, kvara uređaja, pregrevanje, eksplozije ili požara.
- Nemojte ostavlјati magnetne medije za skladištenje kao što su magnetne kartice i flopi diskove blizu uređaja. Zračenje od strane uređaja može da obriše memorisane informacije.
- Nemojte ostavlјati ovaj uređaj i punjač na mestu sa ekstremno visokim ili niskim temperaturama. U suprotnom neće možda funkcionišati pravilno i to može dovesti do požara ili eksplozije. Kada je temperatura ispod 0°C, onda to utiče na performanse baterije.
- Nemojte postavljati oštре metalne predmete, kao što su igle, blizu slušalice. Slušalice mogu da privuku takve predmete i povrediti vas.
- Pre čišćenja ili održavanja uređaja, isključite uređaj i iskopčajte ga od punjača.
- Nemojte koristiti hemijski deterdžent, prašak ili ostala hemijska sredstva (kao što su alkohol i benzol) za čišćenje uređaja i punjača. U suprotnom se mogu oštetiti delovi uređaja ili prouzrokovati požar. Uređaj možete očistiti pomoću meke antistatične krpe.
- Nemojte rastavljati uređaj ili pribore. U suprotnom žete izgubiti garanciju na uređaju i pribore i proizvođač nije odgovoran za plaćanje štete.
- Ako se ekran uređaja polomi zbog udaranja tvrdog predmeta, onda nemojte dodirivati ili pokušavati da uklonite polomljene delove. U tom slučaju odmah prestanite sa upotrebom uređaja a zatim stupite u kontakt sa ovlašćenim servisom.

### **KOMPATIBILNOST SA SLUŠNIM UREĐAJEM (HAS)**

### **REGULATIVE ZA BEŽIČNE UREĐAJE SAMO ZA VARIJANTE SAD**

Ovaj uređaj je testiran i klasifikovan za upotrebu sa slušnim uređajima za neke tehnologije koje koristi.

Međutim, možda postoje neke novije bežične tehnologije korišćene u ovom uređaju koji još nisu testirane za upotrebu sa slušnim uređajima. Važno je da pokušate da temeljno koristite različite opcije ovog uređaja na različitim lokacijama zajedno sa vašim slušnim aparatom ili kohlearnim implantom, da biste utvrdili da li postoje neke ometajuće zvuke. Posavetujte se sa vašim serviserom ili proizvođačem uređaja za informacije o usaglašenosti sa slušnim uređajima. Ako imate bilo kakva pitanja vezana za politiku vraćanja ili zamene, onda se posavetujte sa vašim serviserom ili prodavcem telefona.

- Savezna komisija za komunikacije SAD (FCC) je ustanovila zahteve da digitalni bežični mobilni uređaji budu usaglašeni sa slušnim uređajima i ostalim uređajima za pomoć službi.
- Industrija bežične telefonije je razvila sistem klasifikacije za pomoću korisnicima slušnih aparata, koji procenjuje usaglašenost mobilnih uređaja sa slušnim uređajima.
- Klasifikacije nisu zagarantovane. Rezultati variraju u zavisnosti od slušnog uređaja korisnika i gubitak sluha. Ako je slušni uređaj korisnika osjetljiv na smetnje, onda korisnik možda neće uspešno moći koristiti klasifikovan telefonski uređaj. Najbolji način je da se proba mobilni uređaj sa slušnim uređajem da bi se procenilo za lične potrebe korisnika.
- FCC je usvojio HAC propise za digitalne bežične telefone. Ovi propisi zahtevaju da se određeni uređaj testira i klasificuje kod Američkog instituta za nacionalne standarde (ANSI) C63.19-201 pod standardima za kompatibilnost slušnih uređaja. ANSI standard za kompatibilnost slušnih uređaja sadrži dva tipa klasifikacije:
  - M-klasifikacije: Telefoni klasifikovani sa M3 ili M4 ispunjavaju FCC zahteve i verovatno generišu manje smetnje slušnim uređajima nego mobilni uređaji koji nisu označeni. M4 je bolja/veća klasifikacija.
  - T-klasifikacije: Telefoni klasifikovani sa T3 ili T4 ispunjavaju FCC zahteve i verovatno rade bolje sa kalemom za telefon kod slušnog uređaja ("T prekidač" ili "Prekidač za telefon") nego neklasifikovani telefoni. T4 je bolja/veća klasifikacija. (Nemaju svi slušni uređaji kalem za telefon.) Testirana M-klasifikacija i T-klasifikacija za ovaj uređaj je (FCC ID: ZL5S61), M3 i T3.

## POZIVI U SLUČAJU NUŽDE

Ovaj uređaj može da se koristi za poziv u slučaju nužde u području operatera. Međutim, veza ne može da bude zagarantovana u svim uslovima. Ne treba se oslanjati samo na uređaj za bitne komunikacije.

## FCC IZJAVA

- Ovaj uređaj je usklađen sa deo 15 iz FCC propisa. Rad uređaja je predmet sledećim uslovima: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvati bilo kakvu primljenu smetnju, uključujući smetnju koja prouzrokuje neželjeni rad.
- Antena(e) korišćena za ovaj predajnik ne sme biti eksterna ili da radi zajedno sa drugom antenom ili predajnikom.

## NAPOMENA:

- Izbor kôda države je samo za modele van SAD i nije dostupan kod svih SAD modela. Prema FCC propisu, svi WiFi proizvodi označeni u SAD moraju biti određeni samo za SAD operativne kanale.
- Ovaj uređaj je testiran i utvrđeno je da je usklađen sa ograničenjima za klasu B digitalnih uređaja, shodno deo 15 iz FCC propisa,. Ova ograničenja su konstruisana da obezbede razumnu zaštitu protiv štetnih smetnji iz instalacija zgrada. Ova oprema generiše, koristi i može emitovati energiju radio frekvencije i, ako nije instalirana i korišćena u skladu sa uputstvima, može prouzrokovati štetne smetnje u radio komunikacijama. Međutim, ne postoji garancija da smetnja neće nastati u naročitim instalacijama. Ako ova oprema prouzrokuje štetne smetnje na radijski i televizijski prijem, što se može tvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, onda se ohrabrujete da pokušate da ispravite smetnju jednim od sledećih mera:
  - Promenite orijentaciju ili lokaciju prijemne antene.
  - Uvećajte razmak između opreme i prijemnika.
  - Priklučite opremu na utičnicu kola koji je različit od onog na koji je priključen prijemnik.
  - Posavetujte se sa prodavcem ili iskusnim tehničarem za radio / TV radi pomoći.
  - Promene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za usklađenost mogu poništiti vaše ovlašćenje za rad sa opremom.

# IZJAVA INDUSTRIJE KANADE

Ovaj uređaj je usklađen sa RSS standardom(ima) industrije Kanade. Rad uređaja je predmet sledećim uslovima:

1. uređaj ne sme da prouzrokuje smetnje, i
2. uređaj mora da prihvati bilo kakvu smetnju, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad uređaja.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
  2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- Ovaj digitalni aparat klase B je usklađen sa Kanadskim standardom ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
  - Uređaj može automatski prekinuti prenos u slučaju odsustva informacija za prenos ili kvara. Uzmite u obzir da ovo nije namenjeno za zabranu prenosa kontrolnih ili signalnih informacija, ili upotrebu ponavljajući kodova zahtevano od strane tehnologije.

## IZJAVA ZA IZLAGANJE ZRAČENJU:

Proizvod je usklađen sa Kanadskim prenosivim limitom za izlaganje zračenju obrazložen za nekontrolisano okruženje i bezbedan je za namenjeni rad kao što je opisano u ovom priručniku. Dalje smanjivanje izlaganju zračenja može da bude postignuto ako se proizvod drži što dalje od tela korisnika ili se uređaj podesi na nižu izlaznu snagu ako je takva funkcija dostupna.

Za rad na telu, uređaj je testiran i ispunjava IC RF direktive za izlaganje za upotrebu sa priborom koji ne sadrži metal i pozicionira slušalicu najmanje 1 cm udaljeno od tela. Korišćenje drugih pribora možda neće obezbediti usaglašenost sa IC RF direktivama za izlaganje radio frekvenciji.

## DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS:

- Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats- Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
- Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.
- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.
- Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 1.0 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.
- Ovaj uređaj i njegova antena(e) ne smeju biti eksterni ili da rade zajedno sa drugom antenom ili predajnikom, osim testirani ugrađeni radio. Opcija izbora kôda države je onemogućena za proizvode u prodaji u SAD/ Kanadi.
- Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

# INFORMACIJE O IZLAGANJU RADIOFREKVENCIJSKIM SINGALIMA (SAR)

- Vaš Cat S61 ispunjava državne zahteve za izlaganje radio talasima.
- Uređaj je konstruisan i proizveden da ne prekoračuje granice emisije za izlaganje radiofrekvenčijskom (RF) energijom postavljene od strane Savezne komisije za komunikacije vlade SAD.

- Za rad na telu, vaš uređaj je testiran i ispunjava FCC RF direktive za izlaganje za upotrebu sa priborom koji ne sadrži metal i pozicionira slušalicu najmanje 1 cm udaljeno od tela. Korišćenje drugih pribora možda neće obezbediti usaglašenost sa FCC direktivama za izlaganje radio frekvenciji.
- SAR limit postavljen od strane FCC je 1,6W/kg.

Najveće prijavljene SAR vrednosti pod FCC regulativom za telefon su navedene ispod:

Glava SAR: 1,17 W/kg, telo SAR: 0,84 W/kg, bežični ruter SAR: 1,20 W/kg

**Da biste smanjili izlaganje zračenju, uradite sledeće:**

- (i) koristite uređaj kada ima dobre uslove prijema
- (ii) koristite hendsfri opremu
- (iii) za trudnice, držite uređaj daleko od svog stomaka
- (iv) koristite uređaj daleko od genitalija

## SPREČAVANJE GUBITKA SLUHA



Da biste sprečili gubitak sluha, nemojte dug vremenski period slušati pod jakom jačinom zvuka.

## CE SAR USAGLAŠENOST

Ovaj uređaj ispunjava EU zahteve (1999/519/EC) o ograničenju izlaganja opšte javnosti elektromagnetskim poljima u vidu zdravstvene zaštite.

Ograničenja su deo opširne preporuke za zaštitu opšte javnosti. Ove preporuke su razvijene i proverene od strane nezavisne naučne organizacije preko redovnih i temeljnih procena naučnih studija. Jedinica mere za preporučenu grani Evropskog saveta za mobilne uređaja je "Specifična konstanta apsorpcije" (SAR), i SAR granica je 2,0 W/kg prosečno na 10 grama tkiva. Ona ispunjava zahteve Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (ICNIRP).

Za rad na telu, ovaj uređaj je testiran i ispunjava ICNIRP direktive za izlaganje i evropskog standarda EN 62209-2 za upotrebu sa namenjenim priborima. Korišćenje drugih pribora koji sadrže metale možda neće obezbediti usaglašenost sa direktivama za izlaganje radio frekvenciji.

SAR se meri sa uređajem udaljenim 5 mm od tela, dok se vrši prenos pri najvećem nivou izlazne snage u svim frekvencijskim opsezima uređaja.

Najveće prijavljene SAR vrednosti pod CE regulativom za telefon su navedene ispod:

Glava SAR: 0,416 W/kg, telo SAR: 1,594 W/kg

Da biste smanjili izlaganje RF energije koristite hendsfri pribor ili sličnu opciju da biste držali uređaj udaljeno od glave i tela. Nosite uređaj najmanje 5 mm udaljeno od vašeg tela da biste osigurali da nivoi izlaganja ostanu ispod ili kao što su nivoi testiranja. Izaberite štipaljke kaiša, futrole ili sličan pribor za nošenje uz tela koji nemaju metalne komponente za podršku operacije na ovaj način. Futrole sa metalnim delovima mogu promeniti performanse RF-a uređaja, uključujući njegovu usklađenost sa direktivama za RF izlaganje, na način koji nije testiran ili sertifikovan. Prema tome izbegavajte upotrebu takvih pribora.

## INFORMACIJE ZA ODLAGANJE I RECIKLIRANJE



Ovaj simbol na uređaju (i svim isporučenim baterijama) označava da se uređaj ne sme odlagati zajedno sa otpadom iz domaćinstva. Nemojte odlagati uređaj ili baterije kao nesortirani otpad iz domaćinstva. Uređaj (i sve baterije) treba da bude predat sertifikovanom mestu sakupljanja za recikliranje ili pravilno odlaganje na kraju njihov radnog veka.

Za više informacije o recikliranju uređaja ili baterija stupite u kontakt sa lokalnom kancelarijom u opštini, komunalnim preduzećem ili prodavnicom gde ste kupili ovaj uređaj.

Odlaganje uređaja je predmet direktive za Otpad iz električne i elektronske opreme (WEEE) Evropske unije. Razlog za odvajanje WEEE i baterije od ostalog otpada je smanjivanje potencijalnih ekoloških uticaja na ljudsko zdravlje od strane bilo koje štetne materije koja može da bude prisutna.

## **SMANJIVANJE OPASNIH MATERIJA**

Ovaj uređaj je usklađen sa propisom EU registracije, procene, ovlašćenje i ograničenje hemikalija (REACH) (propis br. 1907/2006/EC evropskog parlamenta i saveta) i EU direktive za ograničenje opasnih materija (RoHS) (direktiva 2011/65/EU evropskog parlamenta i saveta). Za više informacija o REACH usaglašenost uređaja posetite veb stranicu [www.catphones.com/certification](http://www.catphones.com/certification). Preporučuje se da redovno posećujete veb stranicu za najnovije informacije.

## **EU REGULATIVNA USKLAĐENOST**

Ovim, Bullitt Mobile Ltd. izjavljuje da je radio oprema tipa S61 usklađena sa direktivom 2014/53/EU. Kompletan EU izjavu o usklađenosti možete naći pod: <https://www.catphones.com/support/s61-support>

## **IZJAVA O EU USAGLAŠENOST**

Ovaj uređaj je ograničen samo ako radi u frekventnom opsegu 5150 do 5350 MHz. Ograničenja: Belgiji (BE), Bugarskoj (BG), Češkoj republici (CZ), Danskoj (DK), Nemačkoj (DE), Estoniji (EE), Irskoj (IE), Grčkoj (EL), Španiji (ES), Francuskoj (FR), Hrvatskoj (HR), Italiji (IT), Kipar (CY), Letoniji (LV), Litvaniji (LT), Luksemburgu (LU), Mađarskoj (HU), Malti (MT), Holandiji (NL), Austriji (AT), Poljskoj (PL), Portugaliji (PT), Rumuniji (RO), Sloveniji (SI), Slovačkoj (SK), Finskoj (FI), Švedskoj (SE), Ujedinjenom Kraljevstvu (UK), Švajcarskoj (CH), Norveškoj (NO), Islandu (IS), Lihtenštajnu (LI) i Turskoj (TR).

Google, Android, Google Play i ostale oznake su tregistrovane trgovacke oznake kompanije Google LLC; Oreo je registrovana trgovacka oznaka kompanije Mondelez International, Inc. group.

## **TABELA ZA SPEKTAR I SNAGU**

Spectrum	Conducted power (dBm)
<b>GSM 900</b>	<b>33.99</b>
<b>GSM 1800</b>	<b>30.97</b>
<b>W C D M A B1</b>	<b>22.94</b>
<b>W C D M A B8</b>	<b>24.69</b>
<b>F D D - L T E B1</b>	<b>22.86</b>
<b>F D D - L T E B3</b>	<b>22.89</b>
<b>F D D - L T E B7</b>	<b>24.16</b>
<b>F D D - L T E B8</b>	<b>24.47</b>
<b>F D D - L T E B20</b>	<b>24.43</b>
<b>F D D - L T E B28</b>	<b>24.3</b>
<b>F D D - L T E B38</b>	<b>24.39</b>
<b>F D D - L T E B40</b>	<b>24</b>
<b>F D D - L T E B41</b>	<b>23.67</b>
<b>B T / E D R</b>	<b>10.1</b>
<b>B L E</b>	<b>1.7</b>
<b>W L A N 2.4G</b>	<b>17.6</b>
<b>W L A N 5G</b>	<b>18.06</b>
<b>N F C 13.56MHz</b>	<b>-10.72 (dBuA/m at10m)</b>

# S61 SPECIFIKACIJE

STAVKA	SPECIFIKACIJE
<b>Operativni sistem</b>	Android 8.1 Oreo™
<b>Procesor</b>	QCT SDM630, osam jezgara
<b>Memorija</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interna memorija: 64GB eMMC / 4GB RAM LPDDR4</li> <li>• Eksterna memorija: SDXC, klasa 10/Ultra visoka brzina/do 200GB</li> </ul>
<b>Mobilna mreža</b>	<p><b>ROW SKU opseg:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LTE: 1,2,3,5,7,8,19,20,26,28,38,39,40,41</li> <li>• HSPA: 1,2,5,8</li> <li>• GSM/GPRS/EDGE: 850,900,1800,1900</li> </ul> <p><b>US SKU opseg:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LTE: 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,25,26,28,29,66</li> <li>• HSPA: 1,2,4,5,8</li> <li>• GSM: 850,900,1800,1900</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LTE DL/UL: Cat12 (600Mbps) / Cat13 (150Mbps)</li> <li>• HSPA+ DL/UL: Cat24 (42Mbps) / Cat 7 (11Mbps)</li> <li>• GSM/GPRS/EDGE</li> <li>• VoLTE, VoWiFi, VILTE, SRVCC, eMBMS</li> </ul>
<b>Displej</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.2" FHD sa kapacitivnim dodirom u 10 tačke sa podrškom za mokar prst i rukavice, GG5</li> <li>• IPS displej</li> <li>• Osvetljaj: 500 cd/m2</li> </ul>
<b>Kamera</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadnja kamera: 16MP PDAF sa dvostrukim LED blicom</li> <li>• Prednja kamera: 8MP FF</li> <li>• FLIR termalna kamera: 80×60 + SDK</li> </ul>
<b>Senzor</b>	Senzor blizine i svetla, G-senzor, E-kompas, žiroskop, barometar, kvalitet vazduha, senzor za vlažnost/temperaturu
<b>Konektivnost</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bluetooth 5</li> <li>• WiFi 802.11 a/b/g/n/ac</li> <li>• GPS, aGPS, GLONASS, iZat, Gaileo, QZSS, SBAS</li> <li>• FM Radio sa RDS</li> <li>• NFC</li> </ul>
<b>Baterija</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip: Ne može se uklanjati</li> <li>• Veličina: 4500mAh</li> </ul>
<b>Ostalo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zaštita od prodora: IP68 &amp; 69</li> <li>• Vodootpornostf: 3m</li> <li>• Test na ispuštanje: 1,8m</li> <li>• HAC M3/T3</li> <li>• Merenje pomoću lasera klase II</li> </ul>
<b>Dimenzije</b>	75.8 x 149.8 (157mm od vrha 'FLIR') x 12.60 mm
<b>Težina</b>	255g

\* Dizajn i specifikacije su predmet izmenama bez prethodne obavje.

# IZJAVA O USAGLAŠENOSTI

## PROIZVODAČ:

Ime: Bullitt Mobile Limited  
Adresa: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR

## RADIO OPREMA:

Model: S61  
Predmet izjave: Robusni pametni telefon  
Verzija softvera: LTE\_D0201121.1\_S61  
Isporučeni pribori i komponente: AC adapter, USB kabl, slušalice

Mi, Bullitt Mobile Limited, pod potpunom odgovornošću izjavljujemo da je proizvod opisan iznad u saglasnosti sa dotičnim zakonskim propisima za harmonizaciju:

## RE DIREKTIVA (2014/53/EU), ROHS DIREKTIVA (2011/65/EU)

Primenjeni su sledeći harmonizovani standardi i/ili dotični standardi:

### 1. ZDRAVLJE I BEZBEDNOST (ČLAN 3.1(A) RE DIREKTIVE)

- EN 62311:2008, EN 62479:2010
- EN 50360:2017, EN 62209-1:2016
- EN 50566:2017, EN 62209-2:2010
- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

### 2. ELEKTROMAGNETNA KOMPATIBILNOST (ČLAN 3.1 (B) RE DIREKTIVE)

- EN 301 489-1 V2.1.1, Final Draft EN 301 489-3 V2.1.1
- EN 301 489-17 V3.1.1, Draft EN 301 489-19 V2.1.0, Draft EN 301 489-52 V1.1.0
- EN 55032:2015/AC:2016 Class B, EN 55035:2017
- EN 61000-3-2:2014 Class A, EN 61000-3-3:2013

### 3. UPOTREBA RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA (ČLAN 3.2 R&TTE DIREKTIVE)

- EN 301 511 V12.5.1
- EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2
- EN 300 328 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1
- Izvod EN 300 440 V2.2.0
- EN 303 413 V1.1.1
- EN 300 330 V2.1.1
- Završni izvod EN 303 345 V1.1.7

### 4. ROHS DIREKTIVA (2011/65/EU)

- EN 50581:2012

Ovlašćeno telo (naziv: CETECOM GmbH, ID: 0680) je sprovedlo procenu usaglašenosti u skladu sa aneksom III, modulom B direktive za radio opremu 2014/53/EU i izdalo je EU-sertifikat ispitivanja tipa (ref. br.: M18-0490-01-TEC) pokrivači suštinske zahteve iz člana(s) 3.1a, 3.1b, 3.2.

Potpisano za i u korist: Bullitt Mobile Limited

Mesto: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, datum: 30. april. 2018

Ime: Wayne Huang, funkcija: Direktor za ODM menaždment,

Potpis:



© 2018 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR, njihovi dotični logoi, "Caterpillar Yellow," "Power Edge" izgled kao i ovde korišćeni korporativni identitet i identitet proizvoda su trgovačke oznaće kompanije Caterpillar i ne smeju se koristiti bez dozvole. [www.cat.com](http://www.cat.com) / [www.caterpillar.com](http://www.caterpillar.com)

Bullitt Mobile Ltd je korisnik licence Caterpillar Inc.